

www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2026 LG Electronics Inc.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

LG OLED TV

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ασφάλεια και αναφορά

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Το μοντέλο και ο Σειριακός Αριθμός του προϊόντος βρίσκονται στο πίσω μέρος και σε μία πλευρά του προϊόντος. Σημειώστε τα παρακάτω, σε περίπτωση που το προϊόν χρειαστεί επισκευή.

Μοντέλο

Αριθμός σειράς

Πριν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο

- Πριν θέσετε σε λειτουργία την τηλεόραση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
- Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο με τις οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και αντιμετώπισης προβλημάτων, τις προδιαγραφές, την άδεια χρήσης κ.λπ. από τον ιστότοπο και να το προβάλετε στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας.
- **Οδηγός χρήσης:** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την τηλεόραση, ανατρέξτε στον ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ που παρέχεται ενσωματωμένος στο προϊόν. (Ανάλογα με το μοντέλο)
 -  : Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει ότι η εφαρμογή ενδέχεται να εξαρτάται από το μοντέλο στον Οδηγό γρήγορης ρύθμισης.

Προαιρετικά εξαρτήματα

- Για τη βελτίωση της ποιότητας, τα προαιρετικά εξαρτήματα ενδέχεται να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Για να αγοράσετε αυτά τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. Οι συσκευές αυτές λειτουργούν μόνο με συγκεκριμένα μοντέλα.
- Το όνομα ή το σχέδιο του μοντέλου ενδέχεται να αλλάξει λόγω αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος ή αλλαγών στις συνθήκες ή τις πολιτικές του κατασκευαστή.
- Το καλώδιο για τη σύνδεση της κεραίας και των εξωτερικών συσκευών θα πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.

✓ Σημείωση

- Οι προδιαγραφές του προϊόντος ή τα περιεχόμενα αυτού του εγχειρίδιου ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.
- Τα εξαρτήματα που παρέχονται μαζί με το προϊόν ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Προειδοποίηση! Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ -
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Αυτό το σύμβολο προορίζεται για να ειδοποιεί τον χρήστη για υψηλή "επικίνδυνη τάση" χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του προϊόντος, το μέγεθος της οποίας ενδέχεται να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να συνιστά κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.




Αυτό το σύμβολο προορίζεται για να ειδοποιεί τον χρήστη ότι στο έντυπο που συνοδεύει το προϊόν υπάρχουν σημαντικές οδηγίες σχετικά με το χειρισμό και τη συντήρηση (επισκευή).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

- ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΡΙΑ Ή ΆΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΦΛΟΓΑ.

• Εγκατάσταση

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή/και το τηλεχειριστήριο στα παρακάτω σημεία:
 - * Σε περιβάλλον με άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.



- * Σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο.



- * Κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως μαγειρικές εστίες ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα.



- * Κοντά σε πάγκους κουζίνας ή υγραντήρες, όπου μπορεί να εκτεθούν σε ατμό ή λάδι.



- * Κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως βενζίνη ή κεριά.



- * Σε σημείο εκτεθειμένο σε βροχή ή δυνατό άνεμο.




- * Σε μέρος όπου υπάρχει κίνδυνος να εκτεθεί σε σταγόνες ή πισσιλείς νερού.



- * Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά — όπως βάζα, ποτήρια κ.λπ. — πάνω στη συσκευή ή στη βασική της μονάδα (π.χ. σε ράφια ακριβώς από πάνω).



- * Σε σημείο που εκτίθεται άμεσα σε ροή αέρα κλιματιστικού.

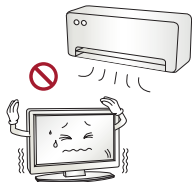

- * Σε περιβάλλον με υπερβολική σκόνη.



Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης, δυσλειτουργίας ή παραμόρφωσης του προϊόντος.

• Αερισμός

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε χώρο με κατάλληλο αερισμό.
- Μην την τοποθετείτε σε περιορισμένο χώρο, όπως σε βιβλιοθήκες.



- Μην την τοποθετείτε πάνω σε χαλιά ή μαξιλάρια.



- Μην καλύπτετε τη συσκευή με υφάσματα ή άλλα υλικά ενώ είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.



- Προσέξτε να μην ακουμπάτε τις οπές εξαερισμού. Όταν βλέπετε τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι οπές εξαερισμού ενδέχεται να αναπτύξουν θερμότητα.

- Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από τυχόν φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως σπείρωμα, στράβωμα, τρύπημα, μάγκωμα ή πάτημα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα φис, τις πρίζες και το σημείο εξόδου του καλωδίου από τη συσκευή.

- Μην μετακινείτε την τηλεόραση ενώ είναι συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας.

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας που είναι κατεστραμμένα ή έχουν χαλαρώσει.

- Όταν αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, φροντίστε να το πιάνετε από το φισ. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε την τηλεόραση.

- Μην συνδέετε πάρα πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα εναλασσόμενου ρεύματος, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

• Αποσύνδεση της συσκευής από την τροφοδοσία ρεύματος

- Το φισ τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης.

Σε περίπτωση ανάγκης, πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο φισ τροφοδοσίας.

- Μην αφήνετε τα παιδιά σας να σκαρφαλώνουν ή να κρέμονται από την τηλεόραση. Η τηλεόραση μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

• Γείωση εξωτερικής κεραίας (διαφέρει ανάλογα με τη χώρα):

- Αν έχετε εγκαταστήσει εξωτερική κεραία, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες προφύλαξης.

Η εξωτερική κεραία δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε εναέριες γραμμές ρεύματος ή άλλα κυκλώματα φωτισμού ή ρεύματος, ή σε σημείο που έρχεται σε επαφή με τις εν λόγω γραμμές ή τα κυκλώματα ρεύματος, καθώς ενδέχεται να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

- Μην αγγίζετε τη συσκευή ή την κεραία στη διάρκεια καταιγίδας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην τηλεόραση και στην πρίζα. Αν δεν είναι σωστά συνδεδεμένο, ενδέχεται να προκαληθεί βλάβη στο φως και στην πρίζα ή ακόμα και πυρκαγιά.
- Μην εισάγετε μεταλλικά ή εύφλεκτα αντικείμενα στο προϊόν. Εάν κάποιο αντικείμενο πέσει μέσα στο προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

- Μην ακουμπάτε το άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας όταν είναι συνδεδεμένο. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- **Σε περίπτωση που συμβεί κάτι από τα παρακάτω, αποσυνδέστε αμέσως το προϊόν από την πρίζα και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της περιοχής σας.**

- Το προϊόν έχει υποστεί ζημιά.
- Αν εισέλθει νερό ή άλλη ουσία στο προϊόν (τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος, καλώδιο τροφοδοσίας, τηλεόραση).
- Αν μυρίζει καπνός ή κάτι άλλο από την τηλεόραση.
- Στη διάρκεια καταιγίδων ή όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ακόμα κι αν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση από το τηλεχειριστήριο ή το κουμπί, η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος στη μονάδα δεν διακόπτεται αν δεν αποσυνδέσετε το καλώδιο.

- **Εξοικονόμηση ενέργειας**

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά τη χρήση και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (μόνο για συσκευές που δεν είναι OLED).




- Για συσκευές OLED, αφήστε τις σε κατάσταση αναμονής, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτόματα η διαδικασία ανανέωσης pixels και να διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση της οθόνης.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εξοπλισμό υψηλής τάσης κοντά στην τηλεόραση (π.χ. ηλεκτρική «μυγοσκοτώστρα»). Υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας του προϊόντος.
- Μην προσπαθήσετε να τροποποιήσετε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς να έχετε γραπτή έγκριση από την LG Electronics. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Αν η συσκευή χρειάζεται σέρβις ή επισκευή, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στην περιοχή σας. Η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση μπορεί να ακυρώσει τη δικαιοδοσία του χρήστη να χειρίζεται το προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/αξεσουάρ που είναι εγκεκριμένα από την LG Electronics. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, δυσλειτουργίας ή βλάβης του προϊόντος.
- Μην αποσυναρμολογείτε το τροφοδοτικό AC ή το καλώδιο τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Όταν πιάνετε το τροφοδοτικό, προσέξτε να μην το ρίξετε ή το χτυπήσετε. Οι κραδασμοί μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τροφοδοτικό.
- Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αγγίζετε την τηλεόραση με βρεγμένα χέρια. Αν οι ακίδες του καλωδίου τροφοδοσίας είναι βρεγμένες ή καλυμμένες με σκόνη, στεγνώστε τις ή σκουπίστε τη σκόνη αντίστοιχα.

- **Μπαταρίες**

- Φυλάσσετε τα αξεσουάρ (μπαταρία κ.λπ.) σε ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά.
- Μην βραχυκυκλώνετε, αποσυναρμολογείτε ή αφήνετε τις μπαταρίες να υπερθερμανθούν. Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα.
- Προσοχή: Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης σε περίπτωση που η μπαταρία αντικατασταθεί με μπαταρία ακατάλληλου τύπου.

- **Τηλεχειριστήριο**

- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου ώστε να αποφύγετε τη διάβρωση των επαφών.



- **Μετακίνηση**

- Κατά την μετακίνηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει το προϊόν, καθώς και ότι όλα τα καλώδια έχουν αφαιρεθεί. Ενδεχομένως να χρειαστούν 2 ή περισσότερα άτομα για τη μεταφορά μεγαλύτερης τηλεόρασης. Μην πατάτε ή μην ασκείτε πίεση στην μπροστινή όψη της τηλεόρασης. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στο προϊόν, πυρκαγιά ή τραυματισμό.
- Μην αφήνετε το αφυγραντικό υλικό ή τα πλαστικά υλικά συσκευασίας σε μέρη όπου έχουν πρόσβαση παιδιά.
- Μην προκαλείτε ισχυρούς κραδασμούς στο προϊόν και μην αφήνετε αντικείμενα να πέφτουν πάνω του. Επίσης, αποφύγετε τη ρίψη αντικειμένων επάνω στην οθόνη.
- Μην πιέζετε με δύναμη την επιφάνεια της οθόνης με το χέρι σας ή με σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφιά, μολύβια ή στυλό, και μην προκαλείτε γρατσουνιές. Ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στην οθόνη.

- **Καθαρισμός**

- Κατά τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό, στεγνό πανί.



- Μην ψεκάζετε τη συσκευή με νερό ή άλλα υγρά.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με χημικά προϊόντα όπως καθαριστικά τζαμιών, αποσμητικά χώρου, εντομοκτόνα, λιπαντικά, βερνίκια αυτοκινήτων ή βιομηχανίας, λειαντικά, διαλυτικά, βενζίνη, αλκοόλη κ.λπ., καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στη συσκευή ή/και στην οθόνη της. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης βλάβης στη συσκευή.



Ανύψωση και μετακίνηση της τηλεόρασης

Πριν από τη μετακίνηση ή την ανύψωση της τηλεόρασης, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες για την αποφυγή πρόκλησης γρατσουνιών ή βλάβης στην τηλεόραση και για την ασφαλή μεταφορά της, ανεξαρτήτως τύπου και μεγέθους συσκευής.

- Συνιστάται η μεταφορά της τηλεόρασης στην αρχική της συσκευασία.
- Πριν από τη μετακίνηση ή την ανύψωση της τηλεόρασης, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και όλα τα καλώδια.
- Κατά τη μεταφορά της τηλεόρασης, η οθόνη πρέπει να είναι στραμμένη προς την αντίθετη κατεύθυνση από εσάς για να μην προκληθεί ζημιά.
- Κρατήστε σταθερά το πλαίσιο και το κάτω μέρος του πλαισίου της τηλεόρασης. Μην κρατάτε το διαφανές τμήμα, το ηχείο ή το πλέγμα του ηχείου.
- Για τη μεταφορά μεγάλων τηλεοράσεων, απαιτούνται τουλάχιστον 2 άτομα.
- Αποφύγετε τους κραδασμούς και τις ισχυρές δονήσεις κατά τη μεταφορά της τηλεόρασης.
- Κατά τη μεταφορά της τηλεόρασης, κρατήστε τη σε κατακόρυφη θέση, μην τη γυρνάτε ποτέ στο πλάι και μην τη γέρνετε αριστερά ή δεξιά.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο πλαίσιο του σκελετού καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στην οθόνη.
- Κατά το χειρισμό της τηλεόρασης, προσέξτε να μην προκαλέσετε βλάβη στα κουμπιά που προεξέχουν.



- Κατά τη συναρμολόγηση του προϊόντος, μην εφαρμόζετε ξένες ουσίες (έλαια, λιπαντικά, κ.λπ.) στα εξαρτήματα βιδών. (Εάν το κάνετε, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.)
- Για λόγους ασφαλείας και για να διατηρηθεί η διάρκεια ζωής των προϊόντων, μην χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένα εξαρτήματα.
- Οι ζημιές ή οι τραυματισμοί που οφείλονται στη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Εάν εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε βάση, θα πρέπει να λάβετε μέτρα προκειμένου να αποτρέψετε την ανατροπή του προϊόντος. Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
- Κατά τη συναρμολόγηση της βάσης, βεβαιωθείτε ότι οι παρεχόμενες βίδες είναι στερεωμένες. Εάν οι βίδες δεν είναι εντελώς σφιγμένες, το προϊόν μπορεί να έχει κλίση ή να ανατραπεί, προκαλώντας ζημιά. Η σύσφιξη των βιδών με υπερβολική δύναμη μπορεί να τις κάνει να ξεκολλήσουν, λόγω ζημιάς στις στροφές της βίδας.
- Κατά την εγκατάσταση σε επίπεδο ή ράφι με τη χρήση βάσης, βεβαιωθείτε ότι το πλάτος του επιπέδου ή του ραφιού είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της τηλεόρασης. (Ανάλογα με το μοντέλο)
- Αν η τηλεόραση είναι τοποθετημένη στη βάση, η οθόνη της μπορεί να έχει μια μικρή κλίση προς τα πίσω. Αν η βάση δεν είναι επίπεδη, επειδή έχει τοποθετηθεί ένα αντικείμενο κάτω από τη βάση ή δεν βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια, το προϊόν μπορεί να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στο προϊόν. (Ανάλογα με το μοντέλο)
- Αν υπάρχει πρόβλημα με τη ρύθμιση της γωνίας περιστροφής, αναστήστε ελαφρώς το προϊόν και αφήστε το ξανά κάτω. (Ανάλογα με το μοντέλο)



- Μην αγγίζετε την οθόνη, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.
- Για να προσαρμόσετε τη βάση στην τηλεόραση, τοποθετήστε την τηλεόραση σε ένα τραπέζι με μαλακή επένδυση ή σε κάποια άλλη επίπεδη επιφάνεια με μαλακή επένδυση, με την οθόνη προς τα κάτω για να την προστατέψετε από τυχόν γρατσουνιές.

Επιτραπέζια τοποθέτηση

- 1 Σηκώστε και τοποθετήστε την τηλεόραση σε κατακόρυφη θέση επάνω σε ένα τραπέζι.
 - Αφήστε απόσταση (τουλάχιστον) 10 εκ από τον τοίχο για επαρκή εξαερισμό. (Ανάλογα με το μοντέλο)
- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα.

Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο

- 1 Τοποθετήστε και σφίξτε τους κρίκους ανάρτησης ή τα στηρίγματα και τις βίδες στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
 - Αν έχουν τοποθετηθεί βίδες στη θέση των κρίκων ανάρτησης, αφαιρέστε πρώτα τις βίδες.
- 2 Στερώστε με τις βίδες τα στηρίγματα στον τοίχο. Ευθυγραμμίστε τη θέση της επιτοίχιας βάσης και των κρίκων ανάρτησης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
- 3 Συνδέστε καλά τους κρίκους ανάρτησης και τα στηρίγματα τοίχου με ένα ανθεκτικό σκοινί. Βεβαιωθείτε ότι το σκοινί βρίσκεται σε οριζόντια θέση προς την επίπεδη επιφάνεια.
 - Χρησιμοποιήστε μια βάση στήριξης ή ένα επίπεδο που είναι αρκετά μεγάλο και ανθεκτικό για την ασφαλή τοποθέτηση της τηλεόρασης.
 - Στηρίγματα, κρίκοι και σκοινιά δεν παρέχονται. Μπορείτε να αποκτήσετε επιπλέον αξεσουάρ από τον τοπικό προμηθευτή.

Βάση (Προαιρετικά εξαρτήματα)

Αυτό το μοντέλο διαθέτει ενσωματωμένη λεπτή βάση επιτοίχιας στήριξης. Αν θέλετε να εγκαταστήσετε επιτραπέζια βάση, μπορείτε να την αγοράσετε ξεχωριστά από ένα κατάστημα τηλεοράσεων LG και από το διαδικτυακό κατάστημα LG. (Μόνο μοντέλο που περιλαμβάνει επιτοίχια βάση στήριξης)

(Ανάλογα με το μοντέλο)

Βάση	Μοντέλο
SA-G5SN55	OLED55G6*
SA-G5SN65	OLED65G6*
ST-G4WR8377	OLED77/83G6*
SQ-G2DT97	OLED97G6*

Τοποθέτηση στον τοίχο

Συνδέστε προσεκτικά μια προαιρετική επιτοίχια βάση στήριξης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και εγκαταστήστε την επιτοίχια βάση στήριξης σε έναν στερεό τοίχο κάθετα προς το δάπεδο. Αν θέλετε να τοποθετήσετε την τηλεόραση σε άλλα δομικά υλικά, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η LG συνιστά, ότι η εγκατάσταση της επιτοίχιας τοποθέτησης πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο επαγγελματία. Συνιστάται η χρήση της επιτοίχιας βάσης στήριξης της LG. Η επιτοίχια βάση στήριξης της LG είναι εύκολη στη μετακίνηση με συνδεδεμένα τα καλώδια. Όταν δεν χρησιμοποιείτε την επιτοίχια βάση στήριξης της LG, χρησιμοποιείτε μια επιτοίχια βάση στήριξης η οποία επιτρέπει την κατάλληλη στερέωση της συσκευής στον τοίχο και αφήνετε επαρκή χώρο για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών. Συνιστάται να συνδέετε όλα τα καλώδια πριν από την τοποθέτηση μιας επιτοίχιας βάσης στήριξης.



- Ζητήστε από έναν επαγγελματία τεχνικό εγκατάστασης που έχει οριστεί από το κατάστημα, να εγκαταστήσει το προϊόν.
Η εγκατάσταση από μη επαγγελματία τεχνικό εγκατάστασης είναι υπερβολικά επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε ασαφές σημείο που δεν μπορεί να αντέξει το βάρος του.
Εάν το σημείο εγκατάστασης δεν είναι αρκετά σταθερό, το προϊόν ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
- Προτού εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε μια επιτοίχια βάση στήριξης, αφαιρέστε τη βάση εκτελώντας αντίστροφα τα βήματα τοποθέτησης.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βίδες και την επιτοίχια βάση στήριξης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που περιλαμβάνεται στην επιτοίχια βάση στήριξης που προμηθευτήκατε ξεχωριστά.
- Αν σκοπεύετε να τοποθετήσετε το προϊόν σε τοίχο, προσαρμόστε την τυπική βάση στήριξης VESA (προαιρετικά εξαρτήματα) στην πίσω πλευρά του προϊόντος. Όταν χρησιμοποιείτε την επιτοίχια βάσης στήριξης (προαιρετικά εξαρτήματα) για την εγκατάσταση της συσκευής, στερεώστε την προσεκτικά, για να μην πέσει.
- Όταν τοποθετείτε την τηλεόραση στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε κρεμάσει τα καλώδια τροφοδοσίας και σήματος στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.

- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε τοίχο αν υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε λάδια ή αναθυμιάσεις λαδιού. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη και πτώση του προϊόντος.
- Κατά την τοποθέτηση της επιτοίχιας βάσης στήριξης πλήρους επαφής, η τηλεόραση μπορεί να μην έρχεται σε πλήρη επαφή με τον τοίχο εξαιτίας της κατάστασης του τοίχου.

Προφυλάξεις ασφαλείας

(Μόνο μοντέλο που περιλαμβάνει επιτοίχια βάση στήριξης)



- Μην κρεμάτε το προϊόν και μην το υποβάλετε σε κραδασμούς μετά την εγκατάσταση.
Κάπι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει την πώση του προϊόντος και ενδεχόμενο τραυματισμό.
- Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος σε τοίχο, μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή τα καλώδια σήματος να κρέμονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
Μπορεί να δημιουργηθεί βλάβη στα καλώδια, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Φροντίστε να φοράτε γάντια εργασίας κατά την εγκατάσταση του προϊόντος.
 - Η εγκατάσταση του προϊόντος χωρίς γάντια μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Να εξασφαλίσετε την παρουσία τουλάχιστον δύο ατόμων κατά την εγκατάσταση του προϊόντος ή τη ρύθμιση του ύψους του προϊόντος.
Εάν δοκιμάσετε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση ή ρυθμίσεις μόνοι σας, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στο προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλος τοίχος πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση. Ελέγξτε τα ούπα και τις βίδες που παρέχονται με το προϊόν.
Η χρήση μη εγκεκριμένων ούπα ή βιδών μπορεί να μην υποστηρίξει το βάρος του προϊόντος και να αποβεί επικίνδυνη.

Πριν από την εγκατάσταση

(Μόνο μοντέλο που περιλαμβάνει επιτοίχια βάση στήριξης)


- Συνιστάται η εγκατάσταση αυτού του προϊόντος σε τοίχο από τσιμέντο ή σε ξύλινο ορθοστάτη. Δεν συνιστάται η εγκατάσταση αυτού του προϊόντος σε άλλες επιφάνειες (γυψοσανίδα, κόντρα πλακέ, τούβλα, κλπ.). Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πτώση του προϊόντος.
- Εγκαταστήστε το προϊόν αποκλειστικά σε κατακόρυφο τοίχο. Μην το εγκαταστήσετε σε τοίχο με κλίση που υπερβαίνει τα πρότυπα κατασκευής ή σε τοίχο ή ταβάνι με υπερβολική κλίση. Η LG δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα που προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση του προϊόντος, π.χ., τοίχους ή ταβάνια με υπερβολική κλίση.
- Πριν από την εγκατάσταση ελέγξτε τα εξαρτήματα που εσωκλείονται. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς εξαρτημάτων μετά το άνοιγμα της εσωτερικής συσκευασίας.
- Σε περίπτωση που ένα βρέφος ή ένα παιδί καταπίει παρεχόμενο εξάρτημα, ενδέχεται να προκληθούν διάφορα ατυχήματα, όπως πνιγμός. Φυλάξτε τα παρεχόμενα εξαρτήματα μακριά από βρέφη και παιδιά.
- Σφίξτε εντελώς τις βίδες. Αποφύγετε τη χρήση υπερβολικής δύναμης κατά τη σύσφιξη των βιδών. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει φθορά στον τοίχο και στο προϊόν ή να μειώσει τη σταθερότητα ή την απόδοση του προϊόντος.
- Αποφύγετε την εγκατάσταση τηλεόρασης που υπερβαίνει το καθορισμένο φορτίο εφελκυσμού και μην επιτρέψετε την εφαρμογή εξωτερικής πίεσης στο προϊόν.
- Αποφύγετε τα ατυχήματα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία εργασίας με προσοχή κατά την εγκατάσταση.

Εργαλεία για την εγκατάσταση

- Σταυροκατσάβιδο (χειροκίνητο ή ηλεκτρικό) / μοχλός / δράπανο / μύτη δράπανου Ø 8 χιλ για τσιμέντο ή μύτη δράπανου Ø 4 χιλ για ασάλι

Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο

(Μόνο μοντέλο που περιλαμβάνει επιτοίχια βάση στήριξης)

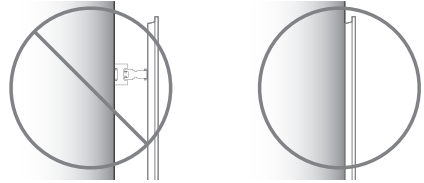

- Μετά την εγκατάσταση η τηλεόραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κανονική απόσταση από τον τοίχο.


Τοποθέτηση ούπα και βιδών

(Μόνο μοντέλο που περιλαμβάνει επιτοίχια βάση στήριξης)

Βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα παρεχόμενα ούπα και τις βίδες σε τοίχους από τσιμέντο χωρίς ρωγμές.
- Το στήριγμα τοίχου πρέπει να προσαρτηθεί στον ορθοστάτη. Αυτό συνήθως δεν συνιστά πρόβλημα, αλλά ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, ενδέχεται να παρουσιαστούν περιστάσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα στήριξης σε ορθοστάτη. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχουν διάφορες αγκυρώσεις τοίχου, όπως μπουλόνια στερέωσης, που μπορούν να προσφέρουν μια λύση. Σε περίπτωση χρήσης κάποιας αγκύρωσης τοίχου, βεβαιωθείτε ότι τα ούπα και ο τοίχος μπορούν να αντέξουν το βάρος της τηλεόρασης. Λάβετε υπόψη ότι τα παρεχόμενα ούπα μπορεί να μην είναι κατάλληλα για τη δική σας μεμονωμένη περίπτωση, για αυτό συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία της περιοχής σας.
- Άλλοι τύποι τοίχων που δεν καθορίζονται θα πρέπει να έχουν δυνατότητα υποστήριξης φορτίων εξόγκωσης μεγαλύτερων από 70 kgf (686 N) και διατμητικών φορτίων μεγαλύτερων από 100 kgf (980 N) ανά συνδετήρα.
- Για τη διάνοιξη οπών, χρησιμοποιήστε κεφαλή τρυπανιού διαμέτρου 8 χιλ για τσιμέντο και ένα σφυροτρυπάνο ή κεφαλή τρυπανιού διαμέτρου 4 χιλ για ξύλινο ορθοστάτη.

Για εγκατάσταση σε ξύλινο ορθοστάτη

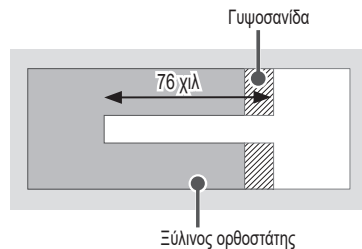


Για τη διάνοιξη οπών βάθους 76 χιλ, χρησιμοποιήστε κεφαλή τρυπανιού Ø 4 χιλ για ξύλο. (Καθαρίστε την οπή που ανοίξατε.)

Χωρίς τη χρήση ούπα επιτοίχιας στήριξης, βιδώστε τη βίδα επιτοίχιας στήριξης στον ξύλινο ορθοστάτη.

Εκκίνηση της τηλεόρασης

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της τηλεόρασης πατώντας το κουμπί. (Ανάλογα με το μοντέλο)

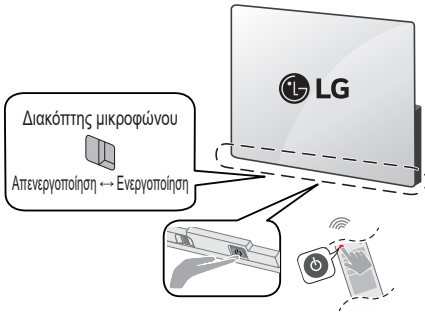

<Τύπος Α>



Ενεργοποίηση (Πατήστε)
Απενεργοποίηση¹⁾ (Πατήστε παρατεταμένα)
Έλεγχος μενού (Πατήστε²⁾)
Επιλογή μενού (Πατήστε παρατεταμένα³⁾)

- 1) Όλες οι εφαρμογές που εκτελούνται θα κλείσουν, και κάθε εγγραφή σε εξέλιξη θα διακοπεί. (Ανάλογα με τη χώρα)
- 2) Πατήστε σύντομα το κουμπί όταν η τηλεόραση είναι αναμμένη για να περιηγηθείτε στο μενού.
- 3) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία από το μενού.

<Τύπος Β>



Ενεργοποίηση (Πατήστε)
Απενεργοποίηση¹⁾ (Πατήστε παρατεταμένα)



Έλεγχος έντασης



Έλεγχος προγραμμάτων

- 1) Όλες οι εφαρμογές που εκτελούνται θα κλείσουν, και κάθε εγγραφή σε εξέλιξη θα διακοπεί. (Ανάλογα με τη χώρα)

✓ Σημείωση

- Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά για την πρώτη ενεργοποίηση της τηλεόρασης μετά την παραλαβή της από το εργοστάσιο.
- Οι ενδείξεις OSD (On Screen Display) στην οθόνη της τηλεόρασής σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτές που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο που είναι ενσωματωμένο στην τηλεόραση από τον διακόπτη του μικροφώνου στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.
- Για μοντέλα που διαθέτουν αισθητήρες κίνησης, αν ορίσετε την ενεργοποίηση της οθόνης με χρήση του αισθητήρα κίνησης, η τηλεόραση θα ενεργοποιείται όταν αναγνωρίζει κίνηση. (Ανάλογα με το μοντέλο)

Για να επιλέξετε μια εξωτερική συσκευή, συνδέστε διάφορες εξωτερικές συσκευές στην τηλεόραση και αλλάξτε λειτουργίες εισόδου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με κάθε συσκευή.

Κεραία/Καλώδιο

Συνδέστε την τηλεόραση σε μια υποδοχή κεραίας στον τοίχο με ένα καλώδιο RF (75 V).

- Χρησιμοποιήστε ένα διαχωριστή σήματος για τη χρήση περισσότερων από 2 τηλεοράσεων.
- Αν η ποιότητα της εικόνας δεν είναι καλή, εγκαταστήστε έναν ενισχυτή σήματος για τη βελτίωση της ποιότητας εικόνας.
- Αν η ποιότητα της εικόνας δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση της κεραίας, δοκιμάστε να αλλάξετε τον προσανατολισμό της κεραίας στη σωστή κατεύθυνση.
- Δεν παρέχεται καλώδιο κεραίας και μετατροπές.
- Για μια θέση που δεν υποστηρίζεται με μετάδοση Ultra HD, αυτή η τηλεόραση δεν μπορεί να λάβει απευθείας μεταδόσεις Ultra HD.
- Χρησιμοποιήστε το κάλυμμα AV για αισθητικούς λόγους. Η σύνδεση υπερβολικά μεγάλου αριθμού καλωδίων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ανύψωσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, αφαιρέστε το κάλυμμα AV πριν τη χρήση. (Ανάλογα με το μοντέλο)

Δορυφορική κεραία

Συνδέστε την τηλεόραση σε μια δορυφορική κεραία, μέσω μιας δορυφορικής υποδοχής με δορυφορικό καλώδιο (75 V). (Ανάλογα με το μοντέλο)

HDMI

- Κατά τη σύνδεση του καλωδίου HDMI, πρέπει να έχετε απενεργοποιήσει και να έχετε αποσυνδέσει από το ρεύμα το προϊόν και τις εξωτερικές συσκευές.

✓ Σημείωση

- Εάν η συσκευή που έχει συνδεθεί στη θύρα Είσοδος υποστηρίζει και HDMI Deep Colour, η εικόνα ενδέχεται να είναι πιο καθαρή. Ωστόσο, εάν η συσκευή δεν το υποστηρίζει, η εκτέλεση της λειτουργίας ενδέχεται να μην είναι σωστή. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τη λειτουργία [HDMI Deep Colour] σε Απενεργο.
- Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο καλώδιο που φέρει το λογότυπο HDMI.
- Αν δεν χρησιμοποιήσετε πιστοποιημένο καλώδιο HDMI, η οθόνη ενδέχεται να μην προβάλλει εικόνα ή μπορεί να προκύψει σφάλμα σύνδεσης.
- Συνιστώμενοι τύποι καλωδίου HDMI
 - Καλώδιο Ultra High-Speed HDMI®™ (μέχρι 3 μέτρα)

USB

Ορισμένοι διανομείς USB ενδέχεται να μην λειτουργούν. Εάν δεν είναι δυνατή η ανίχνευση μιας συσκευής USB που έχει συνδεθεί μέσω διανομέα USB, συνδέστε την απευθείας στην υποδοχή USB της τηλεόρασης.

✓ Σημείωση

- Για την καλύτερη δυνατή σύνδεση, τα βύσματα των καλωδίων HDMI και των συσκευών USB πρέπει να έχουν πάχος μικρότερο από 10 χιλ και πλάτος μικρότερο από 18 χιλ. Χρησιμοποιήστε μια επέκταση καλωδίου που υποστηρίζει USB 2.0, εάν το καλώδιο USB ή το USB memory stick δεν ταιριάζει στη θύρα USB της τηλεόρασης σας. (Ανάλογα με το μοντέλο)

Πομπός υπέρυθρων

Ελέγξτε τον αποκωδικοποιητή (καλωδιακής/δορυφορικής/IP/OTT), τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray/DVD, την ηχομπαρά (soundbar), τις κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών κ.λπ., χρησιμοποιώντας τον πομπό υπέρυθρων. (Ανάλογα με τη χώρα)

✓ Σημείωση

- Συνδέστε το καλώδιο του πομπού υπέρυθρων στη θύρα πομπού υπέρυθρων της τηλεόρασης.
- Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου πολλαπλών συσκευών για να ελέγξετε τη συσκευή.
- Ασφαλίστε τον πομπό υπέρυθρων με την ταινία 3M που παρέχεται.

Εξωτερικές συσκευές

Οι διαθέσιμες εξωτερικές συσκευές περιλαμβάνουν: Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, δέκτες HD, συσκευές αναπαραγωγής DVD, VCR, ηχοσυστήματα, συσκευές αποθήκευσης USB, υπολογιστές, παιχνιδιομηχανές και άλλες εξωτερικές συσκευές.

✓ Σημείωση

- Η σύνδεση εξωτερικών συσκευών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
- Στη λειτουργία PC, ενδέχεται να υπάρχει θόρυβος λόγω της ανάλυσης, του κάθετου πλέγματος, της αντίθεσης ή της φωτεινότητας. Εάν υπάρχει θόρυβος, αλλάξτε την ανάλυση στη λειτουργία PC ή τον ρυθμό ανανέωσης ή ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση στο μενού [Εικόνα], μέχρι να είναι καθαρή η εικόνα.
- Σε λειτουργία PC, ορισμένες ρυθμίσεις ανάλυσης ενδεχομένως να μην λειτουργούν σωστά, ανάλογα με την κάρτα γραφικών.
- Αν γίνεται αναπαραγωγή περιεχομένου Ultra HD στο PC σας, το βίντεο ή ο ήχος μπορεί να διακόπτονται ανά διαστήματα, ανάλογα με την απόδοση του PC. (Ανάλογα με το μοντέλο)

Προδιαγραφές

Ενεργειακές απαιτήσεις	OLED B6* OLED C6* OLED CS6* OLED48/55/65/77/83G6*	AC 100-240 V~ 50/60 Hz
	OLED97G6*	AC 200-240 V~ 50/60 Hz

(Ανάλογα με τη χώρα)

Προδιαγραφές μετάδοσης	
Σύστημα τηλεόρασης	Επίγεια / Καλωδιακή / Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση
Σύνθετη αντίσταση εξωτερικής κεραίας	75 V

- Μπορεί να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένα πρότυπα εισόδου/αποκωδικοποίησης 8K. Ενδέχεται να απαιτείται η χρήση πρόσθετης συσκευής για να είναι δυνατή η υποστήριξη συγκεκριμένων προτύπων 8K. Οι αναβαθμισμένες και οι βελτιωμένες εικόνες 8K θα διαφέρουν ανάλογα με το αρχικό περιεχόμενο. (Ανάλογα με το μοντέλο)

Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C	Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Υγρασία λειτουργίας	Λιγότερο από 80 %	Υγρασία αποθήκευσης	Λιγότερο από 85 %

Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση βάσης επιτοίχιας στήριξης	
Γωνία κλίσης	0° - 15°

* Αυτή η προδιαγραφή ισχύει μόνο για προϊόντα με ρυθμιζόμενη γωνία βάσης επιτοίχιας στήριξης.

- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.
 - Η τυπική κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62087 ή με τους ενεργειακούς κανονισμούς κάθε χώρας.
 - Σε ορισμένα μοντέλα, η ετικέτα είναι τοποθετημένη στο εσωτερικό του καλύμματος του ακροδέκτη σύνδεσης εξωτερικής συσκευής.
 - Ανάλογα με το μοντέλο ή τη χώρα, η τυπική κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να μην αναγράφεται στην ετικέτα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες ενεργειακής επισήμανσης σχετικά με αυτό το προϊόν στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Προϊόντων για την Ενεργειακή Επισήμανση (EPREL), μεταβείτε στη διεύθυνση https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** όπου το ***** είναι ο αριθμός καταχώρισης EPREL του προϊόντος. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό καταχώρισης στην ετικέτα αξιολόγησης του προϊόντος σας.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα που έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν τον πηγαίο κώδικα ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν και για την πρόσβαση σε όλους τους αναφερόμενους όρους αδειών χρήσης και στις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://opensource.lge.com>.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής, κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας και για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος.

Άδειες χρήσης

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICK SET®

(Μόνο μοντέλα που υποστηρίζονται από το τηλεχειριστήριο Magic Motion)

HE Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Στην είσοδο TV / HDMI, πατήστε τρεις φορές το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το όνομα και τον αριθμό σειράς μοντέλου στην οθόνη.

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριο.	• Ελέγξτε τον αισθητήρα τηλεχειρισμού του προϊόντος και προσπαθήστε ξανά. • Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του προϊόντος και του τηλεχειριστηρίου. • Ελέγξτε την κατάσταση των μπαταριών και αν έχουν τοποθετηθεί σωστά (+ με ⊕, - με ⊖).
Δεν εμφανίζεται εικόνα και δεν ακούγεται ήχος.	• Ελέγξτε αν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο. • Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. • Συνδέστε άλλα προϊόντα, για να ελέγξετε αν έχει πρόβλημα η πρίζα.
Η τηλεόραση απενεργοποιείται ξαφνικά.	• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας. Ενδέχεται να διακόπηκε η τροφοδοσία. • Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης στις ρυθμίσεις που αφορούν την ώρα. • Μπορεί να ενεργοποιήθηκε η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης η οποία απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή, αν το τηλεχειριστήριο δεν έχει σήμα εισόδου για 15 λεπτά.
Αν συνδέσετε υπολογιστή (HDMI), δεν ανιχνεύεται σήμα.	• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τηλεόρασης με χρήση του τηλεχειριστηρίου. • Επανασύνδεση του καλωδίου HDMI. • Επανεκκίνηση του υπολογιστή με την τηλεόραση ενεργοποιημένη.
Μη φυσιολογική προβολή	• Όταν αγγίζετε το προϊόν και είναι κρύο, μπορεί να εμφανιστεί ελαφρό “τρεμόπαιγμα” όταν το ενεργοποιήσετε. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν οφείλεται σε δυσλειτουργία του προϊόντος. • Αυτή η οθόνη είναι ένα εξελιγμένο προϊόν που περιλαμβάνει εκατομμύρια pixel. Μπορεί να παρατηρήσετε μικροσκοπικές μαύρες κουκίδες ή/και κουκίδες με έντονο χρώμα (λευκές, κόκκινες, μπλε ή πράσινες) σε μέγεθος 1 ppm στην οθόνη. Οι κουκίδες αυτές δεν αποτελούν ένδειξη δυσλειτουργίας και δεν επηρεάζουν την απόδοση και την αξιοπιστία του προϊόντος. Το φαινόμενο αυτό μπορεί επίσης να προκύψει σε προϊόντα άλλων κατασκευαστών και δεν παρέχει δικαίωμα αντικατάστασης ή αποζημίωσης. • Μπορεί να παρατηρήσετε διαφορά στη φωτεινότητα και το χρώμα της οθόνης, ανάλογα με τη θέση τηλεθέας (αριστερά/δεξιά/επάνω/κάτω). Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά της οθόνης. Δεν έχει σχέση με την απόδοση του προϊόντος και δεν αποτελεί δυσλειτουργία. • Αποφύγετε να αγγίζετε την οθόνη και μην την ακουμπάτε με τα δάχτυλά σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει προσωρινή παραμόρφωση των εικόνων που προβάλλονται στην οθόνη.
Παραγόμενος ήχος (Ανάλογα με το μοντέλο)	• Θόρυβος “τριξίματος”: Ο θόρυβος τριξίματος που παράγεται κατά την παρακολούθηση ή την απενεργοποίηση της τηλεόρασης προέρχεται από τη θερμική συστολή πλαστικού λόγω της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Ο θόρυβος αυτός είναι συχνός σε προϊόντα στα οποία απαιτείται θερμική παραμόρφωση για τη λειτουργία τους. • Βουητό του ηλεκτρικού κυκλώματος/βόμβος της οθόνης: Θόρυβος χαμηλής στάθμης παράγεται από το κύκλωμα μεταγωγής υψηλής ταχύτητας, το οποίο τροφοδοτεί μεγάλη ποσότητα ρεύματος για τη λειτουργία του προϊόντος. Διαφέρει ανάλογα με το προϊόν. Ο ήχος αυτός δεν επηρεάζει την απόδοση και την αξιοπιστία του προϊόντος.

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται συνεχόμενα λόγω της λειτουργίας "Πάντα Έτοιμη" ή δεν ενεργοποιείται αυτόματα από τον αισθητήρα.
(Ανάλογα με το μοντέλο)

- Ο αισθητήρας κίνησης βρίσκεται στο κέντρο της κάτω πλευράς της τηλεόρασης.
- Ο αισθητήρας κίνησης υποστηρίζεται μόνο από ορισμένα μοντέλα.
- Αν υπάρχουν ξένες ουσίες στον αισθητήρα κίνησης, μπορεί να μη λειτουργεί σωστά.
- Αν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η τηλεόραση είναι πολύ φωτεινό ή πολύ σκοτεινό, ο αισθητήρας κίνησης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά.
- Αν υπάρχουν εμπόδια μπροστά από την τηλεόραση, μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργία ανίχνευσης του αισθητήρα κίνησης.
- Ο αισθητήρας κίνησης λειτουργεί ανιχνεύοντας αλλαγές στον φωτισμό του χώρου στον οποίο βρίσκεται η τηλεόραση ή κίνηση αντικειμένων (κατοικίδια, ηλεκτρικές σκούπες "ρομπότ" κ.λπ.).



- Βεβαιωθείτε ότι έχετε στραγγίξει το πλεονάζον νερό ή καθαριστικό από το πανί.
- Μην ψεκάσετε νερό ή καθαριστικό απευθείας στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Φροντίστε να ψεκάσετε σε ένα στεγνό πανί την ποσότητα νερού ή καθαριστικού που χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη, και όχι περισσότερη από αυτήν την ποσότητα.

Προφυλάξεις για την προστασία της οθόνης της τηλεόρασης OLED

Αντίθετα με τις τυπικές τηλεοράσεις LED/LCD, οι τηλεοράσεις OLED παράγουν εικόνες που εκπέμπουν φως για το κάθε pixel, επιτυγχάνοντας τέλει μαύρο χρώμα και παρέχοντας καθαρές εικόνες χωρίς θάμπωμα.

Λόγω της φύσης των οργανικών υλικών που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της ποιότητας εικόνας υψηλής ανάλυσης, οι οθόνες OLED γενικά εμφανίζουν συγκράτηση εικόνας στην οθόνη που μπορεί να είναι ένα προσωρινό φαινόμενο. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε όλες τις οθόνες OLED και παρότι οι συνιστώμενες λειτουργίες εικόνας μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τη συγκράτηση εικόνας, η τρέχουσα τεχνολογία δεν μπορεί να την αποτρέψει πλήρως.

Η προβολή της ίδιας εικόνας για μεγάλη διάρκεια ή η επαναλαμβανόμενη προβολή της ίδιας εικόνας μπορεί να προκαλέσει συγκράτηση εικόνας στην οθόνη, η οποία αποτελεί ένα συνηθισμένο φαινόμενο στα προϊόντα οθονών OLED λόγω της φύσης του προϊόντος. Αυτό το προϊόν διαθέτει μια ενσωματωμένη δυνατότητα προστασίας οθόνης. Να αποφεύγετε την προβολή εικόνων που είναι πιθανό να προκαλέσουν συγκράτηση εικόνας και να ακολουθείτε τις συστάσεις.

Εικόνες που είναι πιθανό να προκαλέσουν συγκράτηση εικόνας

- Εικόνες με μαύρες περιοχές στην επάνω και κάτω ή/και στην αριστερή και δεξιά πλευρά της οθόνης.
- Εικόνες με λόγο διαστάσεων 4:3 ή 21:9.
- Εικόνες που είναι σταθερές για μεγάλη διάρκεια, όπως ο αριθμός καναλιού, το λογότυπο σταθμού, το εικονίδιο κονσόλας παιχνιδιών, το μενού του αποκωδικοποιητή, κ.λπ.
- Άλλες σταθερές εικόνες της οθόνης ή εικόνες που προβάλλονται επανειλημμένα.

Εκτέλεση της λειτουργίας [Καθαρισμός pixel] για την προστασία της οθόνης της τηλεόρασης OLED

Η τηλεόραση OLED διαθέτει λειτουργία καθαρισμού pixel για να ελέγχει την κατάσταση της ίδιας της οθόνης και να αποτρέπει τη διατήρηση της εικόνας που αφήνει ίχνη στην οθόνη. Αυτή η λειτουργία υπολογίζει αυτόματα τον βέλτιστο χρόνο εκτέλεσης με βάση τον συνολικό χρόνο θέασης και εκτελείται αυτόματα όταν απενεργοποιείται η οθόνη. Κατά την εκτέλεση αυτής της δυνατότητας, μπορεί να εμφανίζονται οριζόντιες γραμμές στην κάτω πλευρά της οθόνης. Η λειτουργία καθαρισμού pixel λειτουργεί όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο με το καλώδιο τροφοδοσίας και την παροχή ρεύματος.

Συστάσεις για την ελαχιστοποίηση της συγκράτησης εικόνας

Απενεργοποιήστε τα μενού ρύθμισης συσκευών, όπως των αποκωδικοποιητών, ώστε να μην εμφανίζονται στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

✓ Σημείωση

- Όταν η οθόνη εμφανίζει μια σταθερή εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, η φωτεινότητα της οθόνης θα μειωθεί αυτόματα και θα αποκατασταθεί μετά την αλλαγή του περιεχομένου της οθόνης. Αυτή είναι μια φυσιολογική λειτουργία για την ελαχιστοποίηση της διατήρησης εικόνας.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου Magic Motion

Σύντομο πάτημα

Βασικός οδηγός



Λειτουργία: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης.



Επιλέξτε **Προσαρμοσμένο μενού**. (Ρυθμίστε το πλήκτρο σύμφωνα με την προτίμηση του χρήστη, όπως Σίγαση/Είσοδος/HDMI)



Εμφάνιση του **Διανομέας αρχικής οθόνης**.



Πρόσβαση στο μενού **Οδηγός τηλεόρασης**.



Ελέγξτε για τυχόν προτεινόμενο περιεχόμενο. (Ορισμένες προτεινόμενες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε κάποιες χώρες.)



Εμφανίζει το **Αρχικό Μενού**.



Εμφάνιση περισσότερων λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου.



Πατήστε για να επιλέξετε το μενού και να χειριστείτε τη συσκευή. (αναπαραγωγή/παύση, κ.λπ.)

Κύλιση προς τα πάνω και προς τα κάτω Κύλιση της οθόνης ή αλλαγή προγραμμάτων.



Επάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά Κομπόμι πλοήγησης.



Μεταβείτε στο **Προηγούμενο βήμα**.




Εμφανίζει το **Μενού Γρήγορων Ρυθμίσεων**.



Διάφορα κομπόμι υπηρεσιών περιεχομένου.

Μικρόφωνο

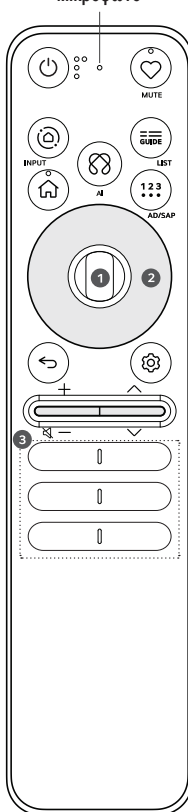

Παρατεταμένο πάτημα

Οδηγός Επέκτασης



Πρόσβαση στο μενού **Συντομεύσεις προσαρμοστικότητας**.



Αλλαγή της **Πηγής εισόδου**.



Πρόσβαση στην αποθηκευμένη **Λίστα Προγραμμάτων**.



Μιλήστε στο τηλεχειριστήριο πατώντας παρατεταμένα το κομπόμι για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Αναγνώριση Φωνής**.



Για να ενεργοποιήσετε το **Ζουμ οθόνης**.



Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Φωνητική καθοδήγηση** για το περιεχόμενο της οθόνης ή για να ρυθμίσετε επιλογές πολλαπλών ήχων.



Η οθόνη που εμφανίζεται στην τηλεόραση κλείνει και εμφανίζεται το **Αρχικό Μενού**.



Εμφανίζει το **Μενού Όλες οι ρυθμίσεις**.



Πιέστε προς τα πάνω και προς τα κάτω για **Ρύθμιση της έντασης ήχου**.



Πιέστε παρατεταμένα προς τα κάτω για **Σίγαση**.



Πιέστε προς τα πάνω και προς τα κάτω για **Αλλαγή Προγραμμάτων**.

✓ Σημείωση

- Οι όροι σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται γενικά για να βοηθήσουν τους χρήστες να κατανοήσουν και ενδέχεται να μην ταιριάζουν με τους όρους που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σύντομο πάτημα

Βασικός οδηγός



Λειτουργία: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης.



Πρόσβαση στο μενού **Οδηγός τηλεόρασης**.



Εμφάνιση περισσότερων λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου.



Απενεργοποίηση όλων των ήχων.



Εμφανίζει το **Αρχικό Μενού**.



Ελέγξτε για τυχόν προτεινόμενο περιεχόμενο. (Ορισμένες προτεινόμενες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε κάποιες χώρες.)



Εμφάνιση του **Διανομίας αρχικής οθόνης**.



Πατήστε για να επιλέξετε το μενού και να χειριστείτε τη συσκευή. (αναπαραγωγή/παύση, κ.λπ.)

Κύλιση προς τα πάνω και προς τα κάτω Κύλιση της οθόνης ή αλλαγή προγραμμάτων.



Επάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά Κουμπιά πλοήγησης.



Μεταβείτε στο **Προηγούμενο βήμα**.



Εμφανίζει το **Μενού Γρήγορων Ρυθμίσεων**.




Χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες ορισμένων μενού.



Διάφορα κουμπιά υπηρεσιών περιεχομένου.

Μικρόφωνο

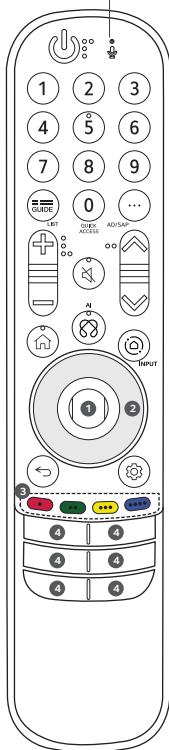

Παρατεταμένο πάτημα

Οδηγός Επέκτασης



Πρόσβαση στην αποθηκευμένη **Λίστα Προγραμμάτων**.



Πρόσβαση στο μενού **Επεξεργασία Γρήγορης πρόσβασης**.



Πρόσβαση στο μενού **Γρήγορη βοήθεια**.



Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Φωνητική καθοδήγηση** για το περιεχόμενο της οθόνης ή για να ρυθμίσετε επιλογές πολλαπλών ήχων.



Πρόσβαση στο μενού **Συντομεύσεις προσαρμοσμένης**.



Για να ενεργοποιήσετε το **Ζουμ οθόνης**.



Μιλήστε στο τηλεχειριστήριο πατώντας παρατεταμένα το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Αναγνώριση Φωνής**.



Αλλαγή της **Πηγής εισόδου**.



Η οθόνη που εμφανίζεται στην τηλεόραση κλείνει και εμφανίζεται το **Αρχικό Μενού**.



Εμφανίζει το **Μενού Όλες οι ρυθμίσεις**.



Εκτελεί τη λειτουργία εγγραφής.

+ / - Ρύθμιση του **Επιπέδου έντασης του ήχου**.

^ / v **Αλλάζετε τα Προγράμματα**.

✓ Σημείωση

- Οι όροι σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται γενικά για να βοηθήσουν τους χρήστες να κατανοήσουν και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στα εικονίδια όρων που εμφανίζονται στην οθόνη.

Οι περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και χρησιμοποιήστε σωστά την τηλεόραση.

(Ορισμένα κουμπιά και υπηρεσίες ενδεχομένως να μην παρέχονται, ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή.)

Πώς να καταχωρήσετε το τηλεχειριστήριο Magic Motion

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο Magic Motion, θα πρέπει πρώτα να το συζευξέτε με την τηλεόρασή σας.

- 1 Τοποθετήστε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο Magic Motion και ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
 - 2 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο Magic Motion προς την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί  **Τροχός (OK)** στο τηλεχειριστήριο.
- * Αν η καταχώρηση του τηλεχειριστηρίου Magic Motion στην τηλεόραση αποτύχει, προσπαθήστε και πάλι αφού απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά την τηλεόραση.

Τρόπος κατάργησης της καταχώρησης του τηλεχειριστηρίου Magic Motion

Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά  (**Πίσω**) και  (**Αρχικό Μενού**) για πέντε δευτερόλεπτα, για να καταργήσετε τη σύζευξη του τηλεχειριστηρίου Magic Motion με την τηλεόρασή σας.

- * Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά  (**Αρχικό Μενού**) και  (**Γρήγορες ρυθμίσεις**) για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε και ταυτόχρονα να καταχωρήσετε εκ νέου το τηλεχειριστήριο Magic Motion.



- Συνιστάται η χρήση ενός σημείου πρόσβασης (AP) σε απόσταση μεγαλύτερη του 0,2 μέτρου από την τηλεόραση. Αν το σημείο πρόσβασης τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη του 0,2 μέτρου, το τηλεχειριστήριο Magic Motion ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά λόγω παρεμβολής συχνοτήτων.

Χρήση της λειτουργίας "Πάντα έτοιμη"

(Ανάλογα με το μοντέλο)

Μπορείτε να λειτουργήσετε την τηλεόραση και να κάνετε σύνδεση μέσω Bluetooth με απευθείας αναγνώριση φωνής ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

- * Πατώντας το κουμπί  (**Λειτουργία**) ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, η λειτουργία [Πάντα έτοιμη] ενεργοποιείται για την οθόνη και πατώντας για άλλη μία φορά το κουμπί  (**Λειτουργία**) η λειτουργία [Πάντα έτοιμη] απενεργοποιείται για την οθόνη.
- * Όταν η λειτουργία [Πάντα έτοιμη] είναι ενεργοποιημένη για την οθόνη, πατήστε το κουμπί  (**Αρχικό Μενού**) ή το κουμπί  (**Πίσω**) για να παρακολουθήσετε τηλεόραση.
- * Όταν η λειτουργία [Πάντα έτοιμη] είναι απενεργοποιημένη για την οθόνη, πατήστε το κουμπί  **Τροχός (OK)** για να εμφανίσετε την ταπετσαρία και το κουμπί  (**Λειτουργία**) για να παρακολουθήσετε τηλεόραση.

✓ Σημείωση

- Η χρήση της λειτουργίας "Πάντα έτοιμη" ενδέχεται να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας.