



Escanee el código QR para ver el manual.



MANUAL DEL PROPIETARIO

AIRE ACONDICIONADO



Para poder usar el producto con seguridad y comodidad, favor de leer el manual del propietario antes de usar el producto.

ESPAÑOL

TIPO: DE MONTAJE EN PARED

MODELOS

S4-W36R43FA



MFL71982464
Rev.01_030525

www.lg.com

Copyright © 2017-2025 LG Electronics. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR	3
ADVERTENCIAS.....	3
PRECAUCIONES	8

FUNCIONAMIENTO

Antes de su uso	10
Descripciones del producto.....	11
Preparación antes del funcionamiento.....	12
Descripción del control remoto inalámbrico.....	14
Uso del control remoto inalámbrico.....	16
Descripción de las funciones especiales.....	28
Uso de las funciones especiales.....	29

FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ.....	32
Diagnóstico mediante LG ThinQ	33

MANTENIMIENTO

Limpieza	35
----------------	----

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica	40
---	----

ANEXOS

Especificaciones de Producto y Accesorios.....	45
--	----

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del equipo.

Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

Mensajes de seguridad



Este símbolo se usa para señalar cuestiones y acciones que pueden conllevar un riesgo.

Lea el texto que acompaña al símbolo con cuidado y siga las instrucciones para evitar riesgos.



ADVERTENCIA

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.



PRECAUCIÓN

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menores o daños al producto.

ADVERTENCIAS



ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga las instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Seguridad técnica

- Este equipo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia

y conocimientos, si no es bajo supervisión y según las instrucciones de seguridad de una persona responsable. Debe supervisarse a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el equipo.

- La instalación o las reparaciones realizadas por personas no autorizadas pueden ser un riesgo para usted y los demás.
- La información en este manual está dirigida a un técnico de servicio cualificado familiarizado con los procedimientos de seguridad y equipado con las herramientas y los instrumentos de prueba adecuados.
- Si no se leen y se siguen todas las instrucciones del manual, el equipo podría funcionar incorrectamente y causar daños materiales, lesiones personales o la muerte.
- El refrigerante y el gas de expansión del aislamiento que se usan en el equipo están sujetos a procedimientos especiales de eliminación. Consulte a un agente de servicio técnico u otra persona cualificada antes de desecharlos.
- Si se debe reemplazar el cable de suministro eléctrico, el reemplazo deberá dejarse en manos del personal autorizado, que deberá usar únicamente repuestos originales.
- Si el cable de suministro eléctrico se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio técnico u otra persona cualificada para evitar cualquier riesgo.
- El equipo debe instalarse de acuerdo con las normas nacionales de cableado.
- El cableado permanente debe contar con medios de desconexión que cumplan con las normas de cableado vigentes.
- Este equipo debe tener una descarga a tierra adecuada para reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- No corte ni quite la pata de descarga a tierra del enchufe.
- Conectar el cable a tierra al tornillo de la tapa del tomacorriente no descarga a tierra el equipo, a menos que el tornillo de la tapa sea metálico y no esté aislado y el tomacorriente esté puesto a tierra a través del cableado del hogar.

- Si tiene dudas sobre la descarga a tierra correcta del equipo de aire acondicionado, solicite a un electricista cualificado que revise el tomacorriente y el circuito.
- Antes de acceder a los terminales, todos los circuitos eléctricos deben ser desconectados.
- Las instalaciones fijas deberán incorporar medios de desconexión de acuerdo con la normativa de instalación.
- Estos aparatos no deben ser accesibles al público en general.
- El aparato debe instalarse de acuerdo con las normas nacionales para instalaciones eléctricas.

Instalación

- Póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado al momento de instalar o reubicar el aire acondicionado.
- No instale el equipo de aire acondicionado sobre una superficie inestable ni en un lugar donde exista riesgo de que se caiga.
- No instale la unidad en atmósferas potencialmente explosivas.
- No instale el equipo de aire acondicionado en un lugar donde se almacenen líquidos o gases inflamables, como gasolina, propano, diluyente, etc.
- Instale el panel y la cubierta de la caja de control de forma segura.
- Instale una toma eléctrica y un disyuntor dedicados antes de utilizar el aire acondicionado.
- Use un disyuntor estándar con un fusible adecuado para la corriente nominal del aire acondicionado.
- Asegúrese de que el tubo y el cable de alimentación que conecta a la unidad interior y exterior no estén demasiado tirantes cuando instale el aire acondicionado.
- Las conexiones de los cables de interior/exterior deben estar bien aseguradas y el cable debe estar bien colocado para que los terminales de conexión no tiren de él. Las conexiones incorrectas o sueltas pueden generar calor o provocar un incendio.

- No conecte el cable a tierra a una tubería de gas, un pararrayos ni al cable a tierra de una línea telefónica.
- Use un gas no inflamable (nitrógeno) para detectar fugas y purgar el aire. Si utiliza aire comprimido o un gas inflamable, podría provocar un incendio o una explosión.

Funcionamiento

- No modifique ni prolongue el cable de suministro eléctrico. Los cables de suministro eléctrico con rayones o con daños en su aislamiento pueden provocar incendios o descargas eléctricas y deberían reemplazarse.
- Asegúrese de que el cable de suministro eléctrico no esté sucio, flojo ni roto.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de suministro eléctrico.
- No coloque calefactores ni otros equipos de calefacción cerca del cable de suministro eléctrico.
- Asegúrese de que el cable de suministro eléctrico no pueda salirse por un tirón ni dañarse durante el funcionamiento.
- Nunca toque, opere ni repare el aire acondicionado con las manos mojadas.
- No introduzca las manos ni otros objetos por la entrada ni la salida de aire mientras el aire acondicionado está en funcionamiento.
- No permita que los niños se suban a la unidad exterior ni la golpeen.
- Asegúrese de utilizar únicamente las piezas indicadas en la lista de piezas de servicio. Nunca intente modificar el equipo.
- No toque el caño de refrigerante, el caño de agua ni ninguna pieza interna mientras la unidad está en funcionamiento ni inmediatamente después de esto.
- No deje sustancias inflamables, como gasolina, benceno o diluyente, cerca del aire acondicionado.
- No use el aire acondicionado durante mucho tiempo en un lugar pequeño sin la ventilación adecuada.

- Procure que haya ventilación suficiente si el aire acondicionado se utiliza simultáneamente con un equipo de calefacción (como un calefactor).
- No bloquee la entrada ni la salida de aire.
- Desconecte el suministro eléctrico si el aire acondicionado hace ruidos inusuales o si despidе olor o humo.
- Póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado si el aire acondicionado queda sumergido en agua.
- En caso de una fuga de gas (por ejemplo, de freón, propano, gas licuado de petróleo, etc.), ventile la zona lo suficiente antes de volver a usar el aire acondicionado.
- Corte el suministro eléctrico de inmediato en caso de apagón o tormenta eléctrica.

Control remoto

- Quite las pilas si el mando a distancia no va a ser usado durante un periodo de tiempo prolongado.
- Nunca mezcle pilas de distintos tipos ni pilas viejas y nuevas en el control remoto.
- No recargue ni desarme las pilas.
- Deje de usar el control remoto si sale líquido de las pilas. Si el líquido de las pilas entra en contacto con la ropa o la piel, enjuáguelas con agua limpia.
- En caso de ingestión del líquido, enjuague todo el interior de la boca y consulte a un médico.
- Deseche las pilas en un lugar donde no haya riesgo de incendio.

Mantenimiento

- Antes de limpiar el producto o darle mantenimiento, desconecte el suministro eléctrico y espere hasta que el ventilador se detenga.
- No limpie el producto rociándolo directamente con agua.

Refrigerante

- Use sólo el refrigerante especificado en la etiqueta del aire acondicionado.
- No introduzca aire o gas en el sistema, excepto el refrigerante específico.
- No toque el refrigerante que se filtre durante la instalación o la reparación del artefacto.
- Asegúrese de verificar si hay fugas de refrigerante luego de instalar o reparar el aire acondicionado.
- El equipo deberá almacenarse de forma que no se produzcan daños mecánicos.

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de lesiones leves a personas, funcionamiento erróneo o daños al producto o a la propiedad cuando use este producto, siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad:

Instalación

- Transporte el equipo de aire acondicionado entre dos o más personas o hágalo con un montacargas.
- Instale la unidad exterior en un lugar donde no reciba luz solar directa. No coloque la unidad interior en un lugar donde esté expuesta a la luz solar directa que entra por la ventana.
- No instale el aire acondicionado en una zona donde esté expuesto directamente a la brisa marina (niebla salina).
- Instale la manguera de drenaje adecuadamente para lograr un buen drenaje de la condensación de agua.
- Instale el aire acondicionado en un lugar donde el ruido de la unidad exterior o los gases de escape no molesten a los vecinos. En caso contrario, podría provocar un conflicto con los vecinos.

- Después de toda instalación o reparación, deseche de forma segura los materiales de embalaje, como tornillos, clavos, bolsas plásticas o pilas utilizando un embalaje adecuado.
- Tenga cuidado al desembalar o instalar el aire acondicionado.

Funcionamiento

- Asegúrese de que el filtro esté instalado antes de utilizar el aire acondicionado.
- No beba el agua que se drena del aire acondicionado.
- No coloque nada sobre el equipo de aire acondicionado.
- No use el equipo de aire acondicionado durante mucho tiempo cuando el nivel de humedad sea muy alto ni con una puerta o ventana abierta.
- No exponga durante mucho tiempo a las personas, los animales ni las plantas al viento frío o caliente del equipo de aire acondicionado.
- No use el producto para fines especiales, como preservar alimentos, obras de arte, etc. El equipo de aire acondicionado está diseñado para uso general y no es un sistema de refrigeración de alta precisión. Existe el riesgo de daños o pérdidas materiales.

Mantenimiento

- Use un taburete o una escalera firmes para limpiar los equipos de aire acondicionado elevados, darles mantenimiento o repararlos.
- Nunca emplee productos de limpieza fuertes ni disolventes para limpiar el equipo de aire acondicionado ni lo rocíe directamente con agua. En cambio, use un paño suave.
- No toque las piezas metálicas del equipo de aire acondicionado cuando quite el filtro de aire.
- Para limpiar el interior, póngase en contacto con un centro de asistencia técnica o un distribuidor autorizado. El uso de detergentes fuertes puede causar corrosión o daños en la unidad.

FUNCIONAMIENTO

Antes de su uso

Notas sobre el funcionamiento

- Ajuste la dirección del flujo de aire de manera horizontal o vertical para que el aire circule por el ambiente.
- Aumente la velocidad del ventilador para enfriar o calentar el aire interior rápidamente.
- Periódicamente, apague el equipo y abra las ventanas para ventilar. La calidad del aire del ambiente podría deteriorarse si el equipo se usa durante largos periodos de tiempo.
- Limpie el filtro de aire una vez cada dos semanas. El polvo y las impurezas acumuladas en el filtro de aire pueden bloquear el flujo de aire o reducir el rendimiento del equipo.


Sugerencias para el ahorro de energía

- No enfríe excesivamente los espacios. Puede ser nocivo para su salud y consumirá más electricidad.
- Bloquee la luz del sol con persianas o cortinas mientras usa el equipo.
- Mantenga las puertas y ventanas bien cerradas mientras usa el equipo.

Descripciones del producto


De Montaje en Pared

Tipo 1

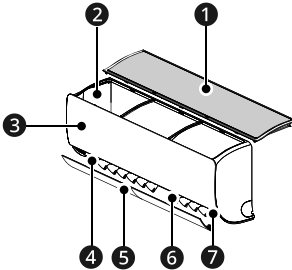

- ❶ Filtro de aire
- ❷ Conductos de entrada de aire
- ❸ Panel frontal
- ❹ Conductos de salida de aire

Tipo 2

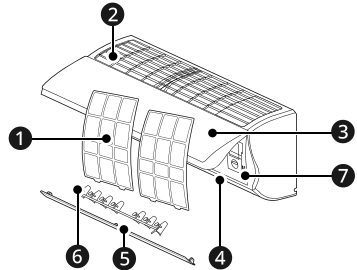

- ❺ Deflector de aire (deflector arriba-abajo)
- ❻ Deflector de aire (lama izquierda-derecha)
- ❼ Botón de Encendido

NOTA


- La cantidad de piezas y su ubicación puede variar según el modelo del equipo.
- Las características también pueden variar según el tipo de modelo.

Preparación antes del funcionamiento

Colocación de las pilas en el control remoto inalámbrico

Introduzca unas pilas AAA (1,5 V) en el control remoto inalámbrico.

- Quite la tapa de las pilas e introduzca las pilas nuevas, asegurándose de que los terminales + y - de las pilas están instalados correctamente.




NOTA

- Cuando la pantalla del control remoto inalámbrico comience a atenuarse, sustituya las pilas AAA (1,5 V).
- No mezcle pilas viejas y nuevas.
- No utilice pilas que no sean alcalinas.


Configuración de la hora actual en el control remoto inalámbrico

- 1 Coloque las pilas.


- El icono de abajo comienza a parpadear en la parte inferior de la pantalla.

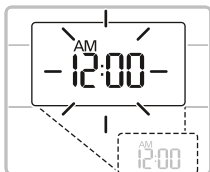

- 2 Oprima el botón o para configurar la hora correcta.

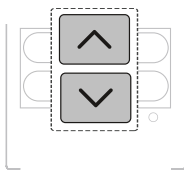

- 3 Oprima el botón **SET/CANCEL** para detener el parpadeo.

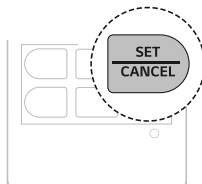

NOTA


- El **Temporizador de encendido** y el **Temporizador de apagado** estarán disponibles tras configurar la hora actual.
- Si ya ha colocado las pilas, vuelva a hacerlo o utilice el botón **RESTABLECER** para configurar la hora actual.

Selección de Fahrenheit o Celsius (en algunos modelos)

Ajuste la pantalla de la temperatura para que muestre unidades Fahrenheit (°F) o Celsius (°C).

- 1 Encienda el equipo.


- 2 Mantenga presionado el botón **UP-DOWN SWING** durante unos 5 segundos, para cambiar las unidades entre °C y °F

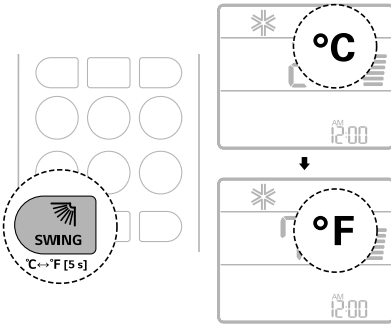

Descripción del control remoto inalámbrico

Control remoto inalámbrico

Puede utilizar el equipo de forma más cómoda con el control remoto inalámbrico.

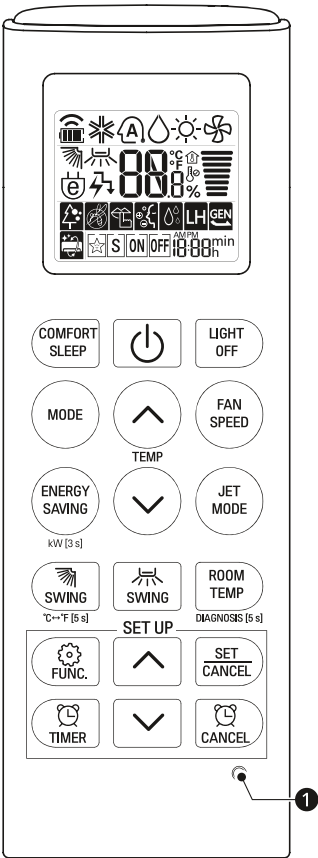

Botones

Imagen	Descripción
	COMFORT SLEEP Crea un ambiente confortable para dormir mediante el ajuste óptimo de la corriente de aire, el flujo de aire y el temporizador. Utilícelo antes de dormir.
	ENCENDIDO Enciende o apaga el equipo.
	LIGHT OFF Enciende o apaga la pantalla de la unidad interior. Ajustándola si es de día o de noche.
	MODE Selecciona el modo de funcionamiento deseado.
	Modo Refrigeración
	Modo Funcionamiento automático / Modo Cambio automático *1 Automatiza el proceso de elección de los ajustes adecuados para su espacio.
	Modo Deshumidificación
	Modo Calefacción (en algunos modelos)
	Modo Ventilador

Imagen	Descripción
	AJUSTE DE TEMPERATURA Ajusta la temperatura del ambiente deseada.
	FAN SPEED Ajusta la velocidad del ventilador.
	ENERGY SAVING Minimiza el consumo de energía. kW [3 s] Mantenga oprimido el botón ENERGY SAVING durante unos 3 segundos para ajustar si mostrar o no la información relativa a la energía.
	JET MODE Cambia la temperatura del ambiente rápidamente.
	UP-DOWN SWING Ajusta la dirección vertical de flujo del aire. °C ↔ °F [5 s] Mantenga presionado el botón UP-DOWN SWING durante unos 5 segundos, para cambiar las unidades entre °C y °F
	LEFT-RIGHT SWING Ajusta la dirección horizontal de flujo del aire.
	ROOM TEMP Muestra la temperatura del ambiente. DIAGNOSIS [5 s] DIAGNOSIS [5 s] Mantenga oprimido el botón ROOM TEMP durante unos 5 segundos para chequear con facilidad la información de mantenimiento de un equipo.

Imagen	Descripción
	FUNC. Selecciona la función deseada.
	AJUSTE DE TIEMPO Ajusta la hora del día o establece la hora de la pantalla.
	SET/CANCEL Configura o cancela las funciones especiales y el temporizador.
	TIMER Enciende o apaga automáticamente el equipo a la hora deseada.
	CANCEL Cancela la configuración del temporizador.
	❶ RESTABLECER Restablece la configuración del control remoto inalámbrico.


NOTA

- En función del modelo, es posible que algunas funciones no estén disponibles.

Uso del control remoto inalámbrico

Uso con el control remoto inalámbrico

Dirija el control remoto inalámbrico hacia el receptor de señal situado en la parte derecha del equipo para hacerlo funcionar.

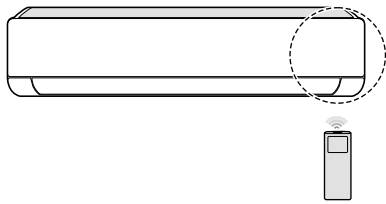

NOTA


- El control remoto inalámbrico puede accionar otros aparatos si se dirige hacia ellos. Asegúrese de dirigir el control remoto inalámbrico hacia el receptor de señal del equipo.
- Para un funcionamiento correcto, utilice un paño suave para limpiar el transmisor de señal y el receptor.
- Si una función incluida en el control remoto no es compatible con el equipo, puede que el equipo no lo indique con un zumbido. Las excepciones incluyen las funciones **Ajuste de la dirección hacia la izquierda y hacia la derecha, Indicador de energía y Purificación de aire.**

Modo de funcionamiento

Puede cambiar el modo de funcionamiento cuando se enciende el equipo.

- 1 Encienda el equipo.


- 2 Oprima el botón **MODE** repetidamente para cambiar el modo de funcionamiento.

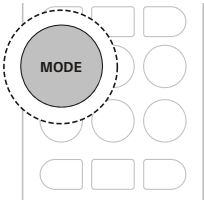

Modelo Sólo refrigeración




Modelo Refrigeración y calefacción



	Modo Refrigeración
	Modo Funcionamiento automático/ Modo Cambio automático *1 Automatiza el proceso de elección de los ajustes adecuados para su espacio.
	Modo Deshumidificación
	Modo Calefacción
	Modo Ventilador

Ajuste de la velocidad del ventilador

Puede ajustar la velocidad del ventilador presionando el botón **FAN SPEED** repetidamente.

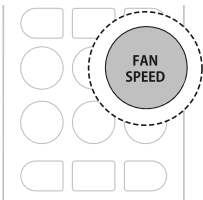

Velocidad	Icono del control remoto inalámbrico	Icono de la unidad interior
Alta		F5
Media - Alta		F4
Media		F3
Media - Baja		F2
Baja		F1
Automático		-

NOTA

- El ajuste de velocidad del ventilador de Automático ajusta la velocidad automáticamente.




- Los iconos de la unidad interior se muestran en algunas unidades interiores.
- La pantalla de la unidad interior muestra los iconos de velocidad del ventilador solo durante cinco segundos y vuelve a la temperatura configurada.


Modo Refrigeración

- Encienda el equipo.

- Oprima el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo **Refrigeración**.

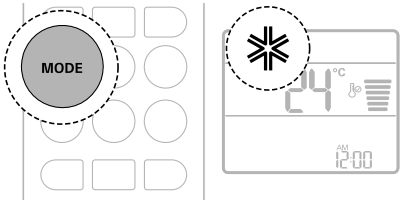

- Oprima el botón o para configurar la temperatura deseada.

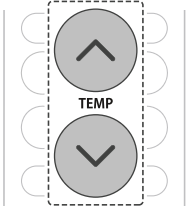


Modo Automático

Modo Funcionamiento automático (Inteligencia artificial)


[Modelo Sólo refrigeración]

Puede mantener la temperatura del ambiente más cercana a la temperatura establecida. El equipo cambiará automáticamente la temperatura y la velocidad del ventilador.

- Encienda el equipo.
- Oprima el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo **Funcionamiento automático**.

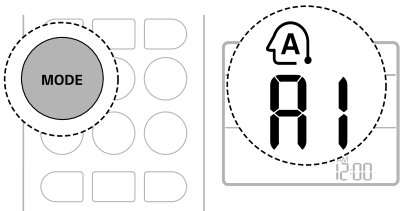

3 Presione el botón  o  para seleccionar el código de funcionamiento deseado si la temperatura es más alta o más baja que la temperatura deseada.

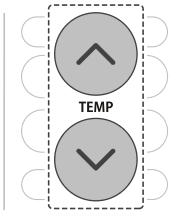

Código	Descripción
2	El equipo ajusta la temperatura deseada a un nivel superior que la temperatura actual.
1	El equipo ajusta la temperatura deseada a un nivel ligeramente superior que la temperatura actual.
0	El equipo mantiene la temperatura actual.
-1	El equipo ajusta la temperatura deseada a un nivel ligeramente menor que la temperatura actual.
-2	El equipo ajusta la temperatura deseada a un nivel menor que la temperatura actual.

NOTA

- No puede ajustar la velocidad del ventilador pero puede ajustar el deflector de aire para que gire automáticamente.


Modo Cambio automático

[Modelo Refrigeración y calefacción]


El equipo establecerá automáticamente el modo de funcionamiento a **Refrigeración** o **Calefacción** dependiendo de la temperatura del ambiente. Puede ajustar la temperatura deseada y la velocidad del ventilador. La temperatura mantiene la temperatura deseada $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

1 Encienda el equipo.


2 Presione el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo de **Cambio automático**.

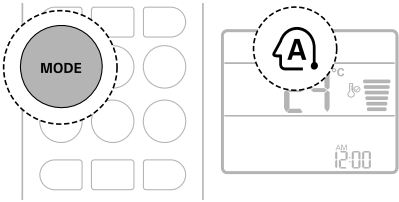

3 Oprima el botón  o  para configurar la temperatura deseada.

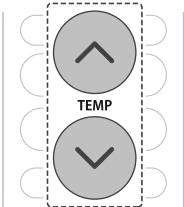

4 Presione el botón **FAN SPEED** para ajustar la velocidad del ventilador.

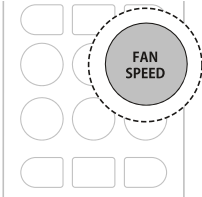


Modo Deshumidificación


Le permite eliminar el exceso de humedad del entorno o en temporada de lluvias, para evitar la aparición de moho. El equipo cambiará automáticamente la temperatura y la velocidad del ventilador para mantener el nivel óptimo de humedad.

1 Encienda el equipo.

- 2 Oprima el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo **Deshumidificación**.

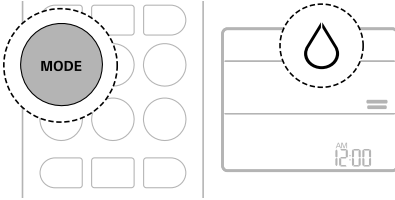

- 3 Oprima el botón $\uparrow$ o $\downarrow$ para configurar la temperatura deseada.

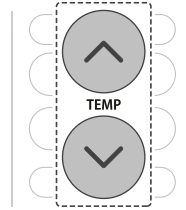

NOTA


- No se puede ajustar la temperatura del ambiente. Se ajusta automáticamente.
- La temperatura ambiente no se muestra en la pantalla.
- En el modo **Deshumidificación**, el compresor y el ventilador interior pueden no funcionar, para evitar una refrigeración excesiva.

NOTA

- * se mostrará en algunas unidades interiores bajo la siguientes condiciones:
 - Cuando la unidad exterior está en modo **Descongelamiento**.
 - Cuando la unidad exterior en modo **Precalentamiento**.
 - Cuando la temperatura del ambiente alcance la temperatura configurada.

Modo Calefacción (en algunos modelos)


- 1 Encienda el equipo.
- 2 Oprima el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo **Calefacción**.

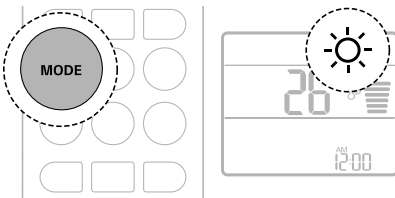


Modo Ventilador

Puede hacer circular el aire interior sin cambiar la temperatura del ambiente.

- 1 Encienda el equipo.
- 2 Oprima el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo **Ventilador**.

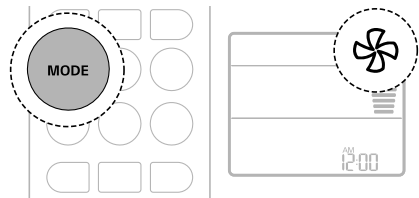

- Presione el botón **FAN SPEED** para ajustar la velocidad del ventilador.

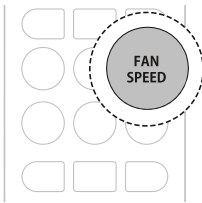

NOTA

- ☼ o ⏻ se muestra en algunas unidades interiores.

Modo Alta potencia

Le permite cambiar la temperatura del ambiente rápidamente.


• Modelo Sólo refrigeración

El modo **Alta potencia** está disponible con los modos **Refrigeración**, **Deshumidificación**, **Ventilador**, **Funcionamiento automático**, y la función **Purificación de aire**.


• Modelo Refrigeración y Calefacción

El modo **Alta potencia** está disponible con los modos **Refrigeración**, **Calefacción** y **Deshumidificación**.

- Encienda el equipo.
- Oprima el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo deseado.

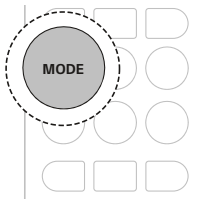

- Presione el botón **JET MODE**.

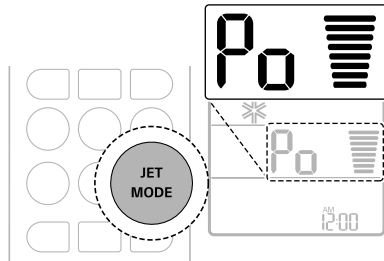

NOTA

• Modo Refrigeración de alta potencia

El aire frío a alta potencia sale durante 30 minutos. Pasados 30 minutos, la temperatura se mantiene a 18 °C por defecto.

- Si desea cambiar la temperatura, oprima el botón o para configurar la temperatura deseada.

• Modo Calefacción de alta potencia

El aire caliente a alta potencia sale durante 30 minutos. Pasados 30 minutos, la temperatura se mantiene a 30 °C por defecto.


- Si desea cambiar la temperatura, oprima el botón o para configurar la temperatura deseada.
- El modo **Calefacción de alta potencia** no está disponible en algunos modelos.
- El modo **Alta potencia** puede ejecutarse de forma distinta desde la pantalla del control remoto inalámbrico.

Ajuste de la dirección del flujo de aire


Puede ajustar la dirección del flujo de aire de forma vertical u horizontal.

Ajuste de la dirección arriba-abajo

- Oprima el botón **UP-DOWN SWING** repetidamente para ajustar la dirección del flujo de aire.



- Seleccione para ajustar la dirección arriba-abajo del flujo de aire automáticamente.

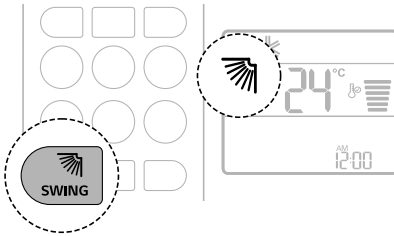


Ajuste de la dirección izquierda-derecha

- Oprima el botón **LEFT-RIGHT SWING** repetidamente para ajustar la dirección del flujo de aire.



- Seleccione para ajustar la dirección izquierda-derecha del flujo de aire automáticamente.

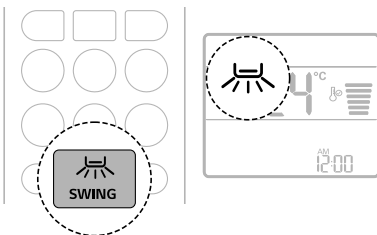

- Cuando el equipo se reinicia, utiliza la dirección del flujo de aire configurada por última vez. Es posible que la posición del deflector de aire no coincida con el icono que se muestra en el control remoto inalámbrico. Cuando esto ocurra, oprima el botón **UP-DOWN SWING** o **LEFT-RIGHT SWING** para volver a ajustar la dirección del flujo de aire.
- Esta función puede ejecutarse de forma distinta desde la pantalla del control remoto inalámbrico.


Función de descanso confortable (en algunos modelos)

Puede crear un ambiente confortable para dormir ajustando la corriente de aire óptima, el flujo de aire y el temporizador.

- Esta función está disponible con los modos de **Refrigeración, Calefacción, Deshumidificación, Ventilador**, y la función **Purificación de aire**.

1 Encienda el equipo.

2 Presione el botón **COMFORT SLEEP**.

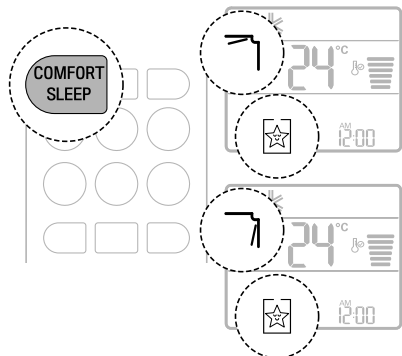

NOTA

- El **ajuste de la dirección horizontal (hacia la izquierda y hacia la derecha)** función puede no estar disponible según el modelo.
- El ajuste arbitrario del deflector de aire puede causar una falla en el equipo.

NOTA

- Algunas funciones no se pueden usar mientras la función de **Modo de descanso confortable** está en funcionamiento.
- Con esta función puede controlar la temperatura y el flujo de aire.
- Las horas del ajuste del temporizador se pueden cambiar. El ajuste predeterminado es de 7 horas.

Temporizador de encendido y apagado

Puede configurar el equipo para que se encienda y se apague a la hora deseada.


El **temporizador de encendido** y el **temporizador de apagado** se pueden configurar juntos.

Configuración del temporizador de encendido


Esta función se puede ajustar cuando el equipo está encendido o apagado.

- 1 Oprima el botón **TIMER** repetidamente.

- El icono de abajo comienza a parpadear en la parte inferior de la pantalla.

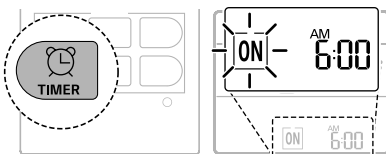


- 2 Oprima el botón  o  para configurar la hora deseada.

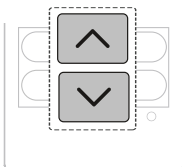

- 3 Oprima el botón **SET/CANCEL** para que el icono deje parpadear.


- Luego de configurar el temporizador, se muestran en la pantalla la hora actual y el icono del **Temporizador de encendido** indicando que se ha configurado la hora deseada.

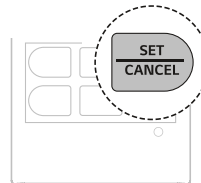


Cancelación del temporizador de encendido

- 1 Oprima el botón **TIMER** repetidamente.

- El icono de abajo comienza a parpadear en la parte inferior de la pantalla.

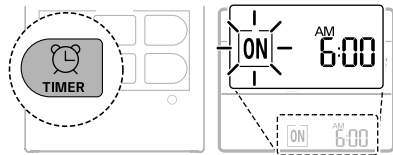

- 2 Oprima el botón **SET/CANCEL** para cancelar la configuración.

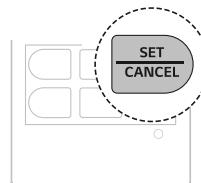


Configuración del temporizador de apagado


Esta función se puede ajustar cuando el equipo está encendido o apagado.

- 1 Oprima el botón **TIMER** repetidamente.

- El icono de abajo comienza a parpadear en la parte inferior de la pantalla.

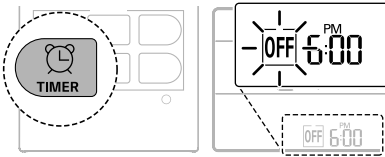


- 2 Oprima el botón **SET/CANCEL** para cancelar la configuración.

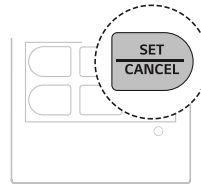

Cancelación de la configuración del temporizador

- Oprima el botón **CANCEL** para cancelar todos los ajustes del temporizador.

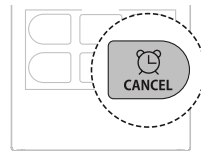


Función de modo de descanso (en algunos modelos)

Puede configurar el equipo para que se apague automáticamente luego de un tiempo establecido. El equipo cambiará automáticamente la temperatura y la velocidad del ventilador. Esta función se puede configurar cuando el equipo está encendido.

- 1 Encienda el equipo.


- 2 Oprima el botón **TIMER** repetidamente.

- El icono de abajo comienza a parpadear en la parte inferior de la pantalla.

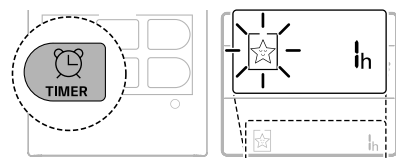


- 3 Oprima el botón **▲** o **▼** para configurar la hora deseada.

- 2 Oprima el botón **▲** o **▼** para configurar la hora deseada.

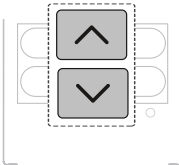


- 3 Oprima el botón **SET/CANCEL** para que el icono deje parpadear.
 - Luego de configurar el temporizador, se muestran en la pantalla la hora actual y el icono del **Temporizador de apagado** indicando que se ha configurado la hora deseada.

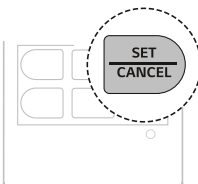


Cancelación del temporizador de apagado

- 1 Oprima el botón **TIMER** repetidamente.
 - El icono de abajo comienza a parpadear en la parte inferior de la pantalla.

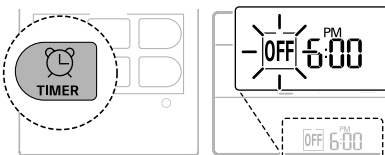


24 FUNCIONAMIENTO

- El tiempo se puede configurar en hasta 7 horas.

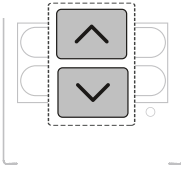

- 4 Oprima el botón **SET/CANCEL** para que el icono deje parpadear.
- El icono de la función de **Modo de descanso** se muestra en la pantalla.

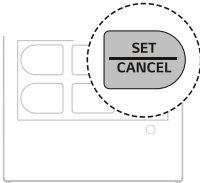

NOTA

- **Ih** se muestra en algunas unidades interiores.
- La pantalla de la unidad interior muestra el tiempo configurado de 1 h a 7 h solo durante 5 segundos y vuelve a la temperatura configurada en algunas unidades de interior.
- En el modo **Refrigeración** y **Deshumidificación**, la temperatura aumenta en 1 °C luego de 30 minutos y en 1 °C adicional luego de otros 30 minutos para un sueño más agradable. La temperatura aumenta hasta 2 °C partiendo de la temperatura preestablecida.
- Aunque la marca de la velocidad del ventilador en la pantalla puede cambiar, dicha velocidad se ajusta automáticamente.


Función Temporizador simple (en algunos modelos)

Puede configurar el equipo para que se apague automáticamente después la hora configura. Esta función se puede configurar cuando el equipo está encendido.

- 1 Encienda el equipo.


- 2 Oprima el botón **TIMER** repetidamente.

- El icono de abajo comienza a parpadear en la parte inferior de la pantalla.

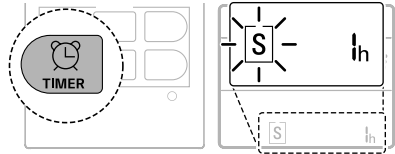


- 3 Oprima el botón o para configurar la hora deseada.

- El tiempo se puede configurar en hasta 7 horas.

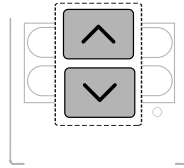

- 4 Oprima el botón **SET/CANCEL** para que el icono deje parpadear.

- El icono de la función de **Temporizador simple** se muestra en la pantalla.

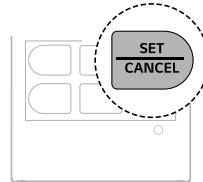


NOTA

- Esta función está deshabilitada cuando se ajusta el **Temporizador de apagado**.

Función de apagado de luz (en algunos modelos)

Puede configurar el brillo de la pantalla de la unidad interior.

- Presione el botón **LIGHT OFF**.

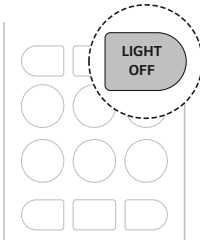

NOTA

- El botón enciende o apaga la pantalla.
- Si el brillo de la pantalla de la unidad interior se ha configurado en apagado, al oprimir un botón del control remoto inalámbrico la pantalla se enciende automáticamente por un tiempo.
- Esta función puede ejecutarse de forma distinta según el modelo.

Función Indicador de energía (en algunos modelos)

Le permite observar la cantidad de electricidad generada en la pantalla interior a la vez que el equipo funciona.


Muestra de consumo actual de energía

El consumo de energía instantáneo se muestra por un tiempo en algunas unidades interiores, dependiendo del modelo.

- 1 Encienda el equipo.

- 2 Mantenga presionado el botón **ENERGY SAVING** durante unos 3 segundos.

- El nombre del botón varía según el modelo.

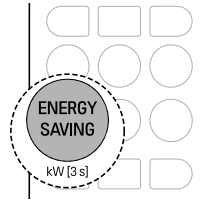


Muestra de consumo acumulativo de energía

El consumo acumulativo de energía se muestra por unos instantes en algunas unidades de interior, dependiendo del modelo.

- 1 Encienda el equipo.

- 2 Mantenga presionado el botón **ENERGY SAVING** durante unos 3 segundos dos veces.
 - El nombre del botón varía según el modelo.

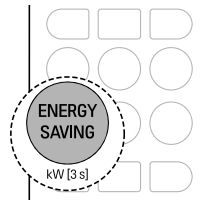

NOTA

- La unidad del valor mostrado es kW.
- No se muestra en el mando a distancia inalámbrico.
- kW se refiere al consumo instantáneo de energía.
- kWh se refiere al consumo acumulativo de energía.
- Los valores superiores a 99 kW(h) se muestran como 99 kW(h) debido a las limitaciones de visualización.
- El apagado resetea su valor.
- La potencia inferior a 10 kW(h) se muestra con unidades de 0,1 kW(h), y la superior a 10 kW(h) con unidades de 1 kW(h).

NOTA

- La potencia real podría diferir de la potencia mostrada.


Función de ahorro de energía (en algunos modelos)

Puede minimizar el consumo de energía durante la **Refrigeración** e incrementar la temperatura establecida hasta un nivel óptimo para un ambiente más confortable.


- La temperatura regresa automáticamente a 22 °C si la temperatura deseada se establece por debajo de esa. Si la temperatura se establece por encima de 22 °C, la temperatura establecida permanece como está.

1 Encienda el equipo.

2 Oprima el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo **Refrigeración**.

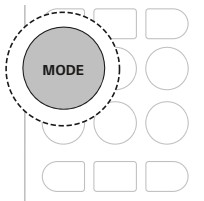

3 Presione el botón **ENERGY SAVING**.

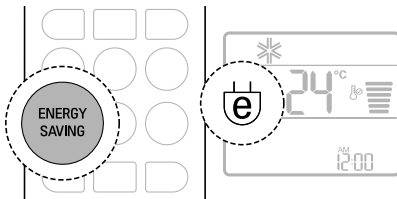**NOTA**

- La temperatura del ambiente se muestra durante unos 5 segundos si oprime el botón **ROOM TEMP.**


Uso manual

Si el control remoto inalámbrico no está disponible, puede oprimir el botón de **ENCENDIDO 1** en la unidad interior para encender y apagar el equipo.


1 Abra el deflector arriba-abajo (Tipo 1) o la cubierta frontal (Tipo 2).

2 Oprima el botón de **ENCENDIDO 1**.

Tipo 1

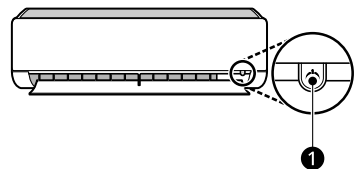

Tipo 2

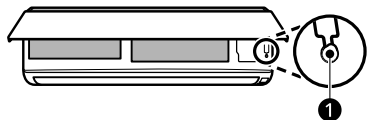
**NOTA**

- Si el deflector arriba-abajo se abre rápidamente, es posible que el motor de mecanismo gradual esté roto.
- La velocidad del ventilador viene preconfigurada en alta.
- Las características también pueden variar según el tipo de modelo.


- No es posible modificar la temperatura con el botón de **ENCENDIDO 1**.
- En los modelos de **Solo refrigeración**, la temperatura viene preconfigurada en 22 °C.
- En los modelos que proporcionan **Refrigeración y Calefacción**, la temperatura viene preconfigurada entre 22 °C y 24 °C.

- 3 Cuando el equipo emita dos pitidos, suelte el botón de **ENCENDIDO 1**. La luz parpadeará. Esto se repetirá 4 veces.

Tipo 1

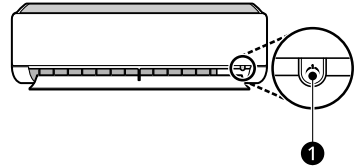

Tipo 2

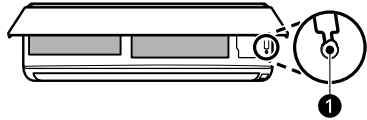

Restablecimiento de la configuración anterior

Si el equipo de aire acondicionado se enciende de nuevo luego de un apagón, la función de **Reinicio automático** restablece la configuración anterior. La función de **Reinicio automático** se configura cuando se usa el equipo por primera vez. Puede cancelar esta función y volver a configurarla presionando el botón de **ENCENDIDO 1** en la unidad interior.

Cancelación del reinicio automático

- 1 Abra el deflector arriba-abajo (Tipo 1) o la cubierta frontal (Tipo 2).
- 2 Mantenga oprimido el botón de **ENCENDIDO 1** durante 6 segundos.
- 3 Cuando el equipo emita dos pitidos, suelte el botón de **ENCENDIDO 1**. La luz parpadeará dos veces. Esto se repetirá 4 veces.

NOTA

- La función puede variar según el tipo de modelo.
- Si mantiene oprimido el botón de **ENCENDIDO 1** durante 3 a 5 segundos en lugar de 6 segundos, el equipo pasará al modo de prueba. En este modo, el equipo expulsa aire frío a alta potencia durante 18 minutos y, luego, regresa a la configuración predeterminada de fábrica.

Configuración del reinicio automático

- 1 Abra el deflector arriba-abajo (Tipo 1) o la cubierta frontal (Tipo 2).
- 2 Mantenga oprimido el botón de **ENCENDIDO 1** durante 6 segundos.

Descripción de las funciones especiales

Funciones especiales



Icono	Descripción
	Funciones de purificación de aire El generador de iones utiliza millones de iones para ayudar a mejorar la calidad del aire en el interior.
	Función silenciosa Reduce el ruido de las unidades exteriores.
	Función Ion Care Mantiene su piel hidratada al generar grupos de iones.
	Función Jet Dry Baja la humedad interior rápidamente.
	Función Calefacción baja Mantiene una temperatura del ambiente mínima y previene que objetos del salón se congelen.
	Función Ahuyentador de mosquitos Ayuda a espantar los mosquitos.
	Función de limpieza automática Reduce la humedad generada dentro de la unidad interior.

NOTA


- En función del modelo, es posible que algunas funciones no estén disponibles.
- Algunas funciones pueden funcionar de forma distinta desde la pantalla del control remoto inalámbrico.

Uso de las funciones especiales

Configuración y cancelación de las funciones especiales


Configuración de las funciones especiales

- 1 Encienda el equipo.
- 2 Oprima el botón **FUNC.** repetidamente para seleccionar la función deseada.
- 3 Oprima el botón **SET/CANCEL** para finalizar.

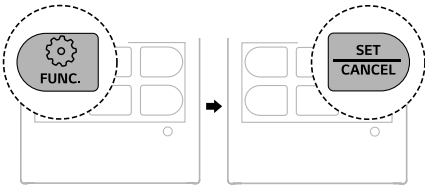


Cancelación de las funciones especiales

- 1 Oprima el botón **FUNC.** repetidamente para seleccionar la función deseada.
- 2 Oprima el botón **SET/CANCEL** para cancelar la función.

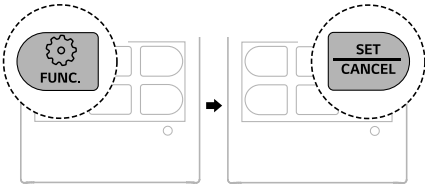

Funciones de purificación de aire (en algunos modelos)

Puede suministrar aire limpio y fresco utilizando partículas de iones y el filtro.

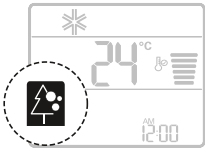

Función	Descripción
Ionizador	Las partículas de iones del ionizador reducen las bacterias de la superficie y otras sustancias nocivas.
Plasma	Reduce los contaminantes microscópicos del aire de entrada por completo para suministrar aire limpio y fresco.

⚠ ADVERTENCIA


- No toque el ionizador mientras está en funcionamiento.

NOTA

- Puede utilizar esta función sin encender el equipo.
- Tanto el indicador de plasma como el de refrigeración se iluminan en algunos modelos.
- Esta función puede ejecutarse de forma distinta desde la pantalla del control remoto inalámbrico.

Función silenciosa (en algunos modelos)

Puede reducir el ruido de la unidad exterior para que no moleste a los vecinos.

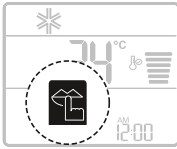


NOTA

- Esta función se desactiva cuando oprime el botón **MODE** o **JET MODE**.
- Esta función está disponible con los modos **Refrigeración**, **Calefacción**, **Cambio automático** y **Funcionamiento automático**.

Función Ion Care (en algunos modelos)

Le permite mantener su piel hidratada al generar grupos de iones que se absorben por la superficie de la piel.

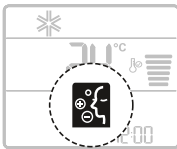


NOTA

-  se muestra en la pantalla de visualización durante 3 segundos.
- La función está disponible con los modos **Refrigeración** y **Ventilador**, y la función **Purificación de aire**.

Función Jet Dry (en algunos modelos)

Le permite maximizar el desempeño de la deshumidificación.

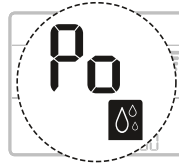

NOTA

- Esta función está disponible con los modos **Refrigeración**, **Deshumidificación**, **Funcionamiento automático** y **Ventilador**, y la función **Purificación de aire**.
- Esta función no está disponible con la función **Modo de descanso**.
- Esta función se desactiva cuando oprime el botón **MODE**.

Función Calefacción baja (en algunos modelos)

Le permite hacer funcionar el sistema de calefacción manteniendo una temperatura del ambiente mínima y previene que los objetos del salón se congelen, cuando usted está ausente de su hogar por periodos prolongados.



NOTA

- Esta función está disponible en el modo **Calefacción**.
- Para regresar al modo **Calefacción**, presione el botón , , **MODE** o **FAN SPEED**.
- Si el botón **JET MODE** se presiona mientras la función **Calefacción baja** está funcionando, la función **Calefacción de alta potencia** se activa.


inmediatamente (en los modelos con **Calefacción de alta potencia**).

- Si ocurre un error, el funcionamiento podría interrumpirse para evitar daños al equipo.
- El botón **COMFORT SLEEP** y **UP-DOWN SWING** no pueden usarse mientras la función **Calefacción baja** está en funcionamiento.

- Cuando apaga el equipo, el ventilador sigue funcionando durante 30 minutos para limpiar el interior de la unidad interior.
- ☐ se muestra en algunas unidades interiores en función del modelo.

Función Ahuyentador de mosquitos (en algunos modelos)

Le permite espantar a los mosquitos mediante la generación de ondas de alta frecuencia.

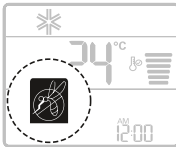

NOTA

- Puede utilizar esta función sin encender el equipo.
- 🦟 se muestra en algunas unidades interiores.

Función de limpieza automática (en algunos modelos)

En los modos **Refrigeración** y **Deshumidificación**, se genera humedad dentro de la unidad interior. Puede reducir esa humedad.



NOTA

- Algunas funciones no se pueden utilizar mientras la función **Limpieza automática** está funcionando.

FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ

Esta función solo está disponible en algunos modelos con Wi-Fi.

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el equipo mediante un teléfono inteligente.

Características de la aplicación LG ThinQ

Características comunes

Comuníquese con el equipo desde un teléfono inteligente usando la aplicación **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Si experimenta un problema mientras usa la aplicación, la función Smart Diagnosis lo ayudará a diagnosticar el problema.

Características adicionales

Hay más características disponibles si su equipo está conectado al Wi-Fi.

• Configuración

- Le permite configurar varias opciones en el equipo y la aplicación.

NOTA

- En los siguientes casos, debe actualizar la información de la red para cada electrodoméstico en la aplicación **LG ThinQ** bajo

Tarjetas del dispositivo → Configuraciones


→ Cambiar red.

- el router inalámbrico ha sido cambiado
- la contraseña del router inalámbrico ha sido cambiada
- el proveedor de servicio de internet ha sido cambiado
- La aplicación está sujeta a cambios a fin de mejorar el equipo sin previo aviso a los usuarios.
- Algunas características pueden variar según el modelo.

Instalación de la aplicación LG ThinQ y conexión de un equipo LG

Modelos con código QR

Escanee el código QR adjunto al producto utilizando la cámara o una aplicación lectora de códigos QR de su teléfono inteligente.

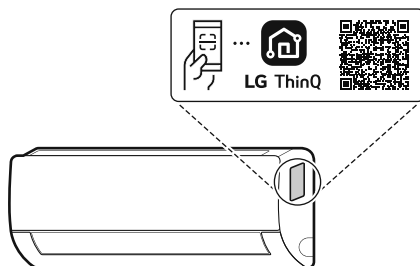

Modelos sin código QR

- 1 Busque y instale la aplicación **LG ThinQ** desde Google Play Store o Apple App Store en un teléfono inteligente.
- 2 Ejecute la aplicación **LG ThinQ** e inicie sesión con su cuenta existente o cree una cuenta LG para iniciar sesión.
- 3 Toque el botón agregar (+) en la aplicación **LG ThinQ** para conectar su equipo LG. Siga las instrucciones de la aplicación para finalizar el proceso.

NOTA

- Para verificar la conexión Wi-Fi, revise que el indicador Wi-Fi en el panel de control esté encendido.
- El equipo funciona únicamente con redes wifi de 2,4 GHz. Consulte a su proveedor de servicios de Internet o consulte el manual del enrutador

inalámbrico para verificar la frecuencia de su red.

- **LG ThinQ** no es responsable de ningún problema de conexión de red ni de errores, fallas o anomalías que esta cause.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica se ejecute lentamente.
- Si el equipo está demasiado lejos del enrutador inalámbrico, la señal se debilita. En este caso, la conexión podría tomar más tiempo o la instalación podría fallar.
- Si el equipo no logra conectarse a la red wifi, es posible que se encuentre muy lejos del enrutador. Compre un repetidor wifi (extensión de alcance) para mejorar la intensidad de la señal wifi.
- Es posible que la conexión de red no funcione adecuadamente debido al servicio del proveedor de Internet.
- Es posible que la conexión wifi no se establezca o se interrumpa debido al entorno de la red doméstica
- El equipo no se puede conectar debido a problemas en la transmisión de la señal inalámbrica. Desenchufe el equipo y espere aproximadamente un minuto antes de intentarlo de nuevo.
- Si el cortafuegos de su enrutador inalámbrico está activado, desactívelo o añada una excepción a este.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números (no utilice caracteres especiales).
- La interfaz de usuario (IU) del teléfono inteligente puede variar según el sistema operativo (OS) del teléfono y del fabricante.
- Es posible que no logre configurar la red si el protocolo de seguridad del enrutador está configurado en **WEP**. Cambie este protocolo por otro (se recomienda **WPA2**) y conecte el producto de nuevo.

Software de Código Abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente, que está contenido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia, avisos sobre derechos de autor y otros documentos relevantes, favor de visitar <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información por un período de tres años luego de nuestro último envío de este producto.

Diagnóstico mediante LG ThinQ

Utilice esta función para diagnosticar y resolver problemas con su equipo.

NOTA

- Por motivos que no pueden atribuirse a la negligencia de LGE, es posible que el servicio no funcione debido a factores externos, como la falta de una red wifi disponible, la desconexión de la red wifi, las políticas locales de la tienda de aplicaciones o la falta de disponibilidad de la aplicación, entre otros.
- La función podría estar sujeta a cambios sin previo aviso y podría tener una forma diferente según su ubicación.

Uso de LG ThinQ para diagnosticar problemas

Si experimenta un problema con su equipo con wifi, puede transmitir datos para la resolución de problemas a un teléfono inteligente con la aplicación **LG ThinQ**.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones de la aplicación **LG ThinQ**.

Uso de diagnóstico audible para diagnosticar problemas

Siga las instrucciones inferiores para usar el método de diagnóstico audible.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones de la aplicación **LG ThinQ** que proporciona para el diagnóstico audible.

- 1** Conecte el enchufe de alimentación adecuadamente en el tomacorriente.
- 2** Coloque el micrófono de su teléfono inteligente cerca del dispositivo.
- 3** Mantenga presionado el botón **ROOM TEMP** durante 5 segundos o más tiempo mientras sostiene el micrófono del teléfono inteligente junto al dispositivo hasta que la transferencia de datos se complete.
 - Mantenga el teléfono inteligente en su lugar hasta que la transferencia de datos finalice.
- 4** Luego de que la transferencia de datos se complete, el diagnóstico se mostrará en la aplicación.

NOTA

- Para obtener los mejores resultados, no mueva el teléfono mientras los tonos se están transmitiendo.
 - Asegúrese de mantener bajo el sonido ambiente o el teléfono no podrá recibir correctamente los pitidos de la unidad interior.
-

MANTENIMIENTO

Limpeza

⚠ ADVERTENCIA


- Antes de limpiar el producto o darle mantenimiento, desconecte el suministro eléctrico y espere hasta que el ventilador se detenga.

Intervalo de limpieza

Limpeza del equipo

Si el equipo no se va a usar durante un período prolongado, séquelo para mantenerlo en buen estado. Límpielo periódicamente para mantener un rendimiento óptimo y evitar averías.

- Seque el equipo en el modo **Ventilador** durante tres o cuatro horas y desconéctelo del suministro eléctrico. El equipo podría sufrir daños internos si queda humedad en los componentes.
- Antes de volver a usar el aparato, seque los componentes internos del aparato en el modo **Ventilador** durante 3 o 4 horas. Esto ayudará a reducir el olor que genera la humedad.

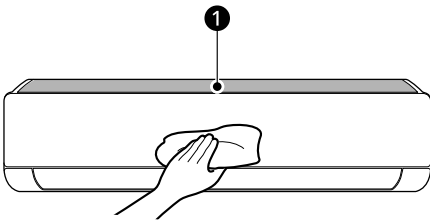

1 Filtro de aire

NOTA

- La función puede variar según el tipo de modelo.

Tipo	Descripción	Intervalo
Unidad interior	Limpie la superficie de la unidad interior con un paño suave y seco.	Regularmente
	Solicite a un profesional que limpie la bandeja de drenaje de condensado.	Una vez al año
	Solicite a un profesional que limpie el tubo de drenaje de condensado.	Cada cuatro meses
	Cambie las pilas del control remoto inalámbrico.	Una vez al año

Tipo	Descripción	Intervalo
Unidad exterior	Solicite a un profesional que limpie el serpentín del intercambiador de calor y las rejillas del panel (consulte al técnico).	Una vez al año
	Solicite a un profesional que limpie el ventilador.	Una vez al año
	Solicite a un profesional que limpie la bandeja de drenaje de condensado.	Una vez al año
	Solicite a un profesional que verifique que todo el ventilador esté bien ajustado.	Una vez al año
	Limpie los componentes eléctricos con aire comprimido.	Una vez al año

Limpieza del filtro y otras piezas

Tipo	Descripción	Intervalo
Filtro de aire	Limpie el filtro con una aspiradora o lávelo a mano.	Dos semanas
Filtro triple*1	Limpie con una aspiradora o cepillo.	Cada tres meses
Micro Filtro para polvo*1	Limpie con una aspiradora o cepillo.	Una vez al mes
Filtro Alergia*1	Limpie con una aspiradora o cepillo.	Cada seis meses
Ionizador (en algunos modelos)	Quite el polvo con una bola de algodón seco.	Cada seis meses

*1 Limpieza de filtros de aire

NOTA

- No utilice agua a una temperatura superior a 40 °C para limpiar los filtros. Puede causar deformación y decoloración.
- No utilice sustancias volátiles para limpiar los filtros. Pueden dañar la superficie del aparato.
- No limpie el filtro de micropolvo con agua, ya que le podría ocasionar algún daño (en algunos modelos).
- No limpie el filtro triple con agua, ya que podría dañarse el filtro (en algunos modelos).
- No limpie el filtro de alérgenos con agua, ya que podría dañarse el filtro (en algunos modelos).


Extracción y sustitución del filtro de aire

NOTA

- No doble el filtro de aire, ya que se puede romper.
- Monte el filtro de aire correctamente para evitar el ingreso de polvo u otras sustancias al equipo.


Tipo 1

- 1 Interrumpa el suministro eléctrico del electrodoméstico.
- 2 Busque las perillas del filtro de aire en la parte frontal superior del equipo.

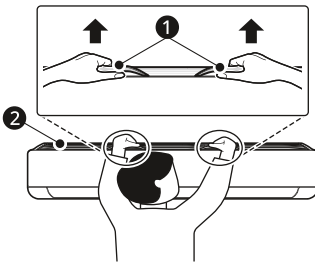


- ① Perillas
- ② Filtro de aire


- 3 Tire las perillas ligeramente hacia arriba y, luego, levante el filtro completo para quitarlo.

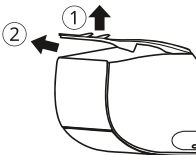


- 4 Inserte los ganchos del filtro de aire en las ranuras de la parte posterior del panel frontal.

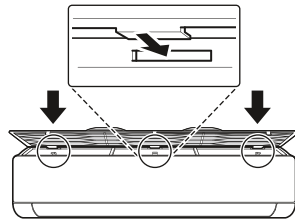

- 5 Empuje los ganchos hasta que encajen en su lugar.

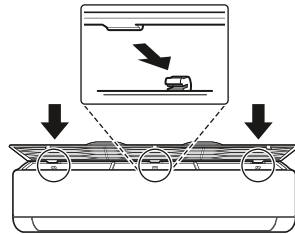


- 6 Para asegurarse de que el filtro esté instalado correctamente, presione a lo largo de todo su contorno frontal.

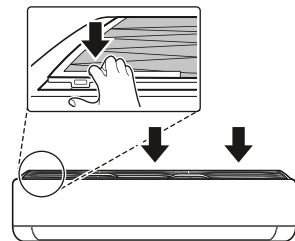


Tipo 2

- 1 Interrumpa el suministro eléctrico del electrodoméstico.
- 2 Abra el panel frontal.
 - Levante ambos lados del panel ligeramente.

- Sostenga los controles de los filtros de aire, levántelos ligeramente y retírelos de la unidad interior.

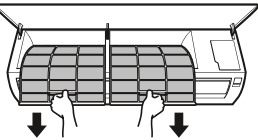

- Inserte los ganchos de los filtros de aire en la cubierta frontal.

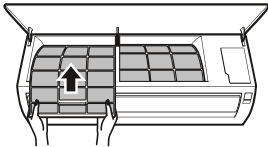


- Revise el lado de la cubierta frontal para asegurarse de que los filtros de aire están montados correctamente.


Limpieza del filtro de aire

Limpie el filtro de aire una vez cada 2 semanas, o más, si fuera necesario.

- Retire el filtro de aire del equipo.
- Limpie el filtro de aire con una aspiradora o lávelo con agua tibia y detergente neutro.

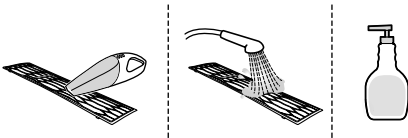

- Deje secar el filtro a la sombra.

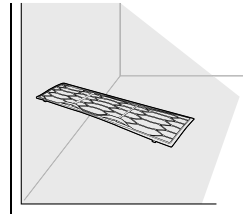

NOTA

- No haga funcionar el equipo sin el filtro en su lugar.


Limpieza del filtro de limpieza de aire (en algunos modelos)

NOTA

- La cantidad de piezas y su ubicación puede variar según el modelo del equipo.
- Las características también pueden variar según el tipo de modelo.


Tipo 1

- Interrumpa el suministro eléctrico del electrodoméstico.
- Retire el filtro de aire de la unidad interior.
- Retire el filtro de limpieza de aire de la unidad interior.



4 Limpie el filtro usando una aspiradora.


5 Inserte el filtro de limpieza de aire.



6 Monte el filtro de aire.

7 Revise el lado de la cubierta frontal para asegurarse de que el filtro de aire está montado correctamente.

5 Inserte el filtro de limpieza de aire.

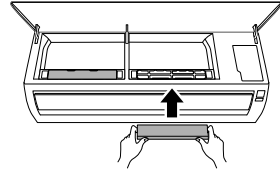

6 Monte los filtros de aire.


7 Revise el lado de la cubierta frontal para asegurarse de que los filtros de aire están montados correctamente.

Tipo 2

1 Interrumpa el suministro eléctrico del electrodoméstico.

2 Retire los filtros de aire de la unidad interior.

3 Retire el filtro de limpieza de aire de la unidad interior.

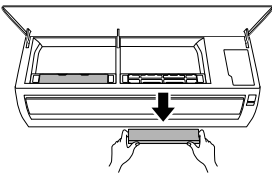

4 Limpie el filtro usando una aspiradora.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica

Compruebe lo siguiente antes de ponerse en contacto con el centro de asistencia técnica. Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica local.

NOTA

- En función del modelo, es posible que algunas funciones no estén disponibles.

Función de autodiagnóstico

Este aparato tiene una función de **autodiagnóstico** incorporada. Si se produce un error, la luz de la unidad interior emitirá un parpadeo en intervalos de 2 segundos. Si esto ocurre, contacte a su distribuidor o centro de asistencia técnica local.

Funcionamiento

Síntomas	Causa posible y solución
El equipo no funciona normalmente.	El equipo despidе olor a quemado y hace ruidos extraños. • Apague el equipo, desenchúfelo o interrumpa el suministro eléctrico y póngase en contacto con el centro de asistencia técnica.
	Sale agua de la unidad interior, aunque no hay mucha humedad. • Apague el equipo, desenchúfelo o interrumpa el suministro eléctrico y póngase en contacto con el centro de asistencia técnica.
	El cable de suministro eléctrico está dañado o se calienta mucho. • Apague el equipo, desenchúfelo o interrumpa el suministro eléctrico y póngase en contacto con el centro de asistencia técnica.
	Un interruptor, un disyuntor (diferencial o térmico) o un fusible no funcionan correctamente. • Apague el equipo, desenchúfelo o interrumpa el suministro eléctrico y póngase en contacto con el centro de asistencia técnica.
	El autodiagnóstico del equipo genera un código de error. • Apague el equipo, desenchúfelo o interrumpa el suministro eléctrico y póngase en contacto con el centro de asistencia técnica.
No se puede ajustar la velocidad del ventilador.	Está seleccionado el modo Alta potencia o el modo Funcionamiento automático. • En algunos modos de funcionamiento, no se puede ajustar la velocidad del ventilador. Seleccione un modo de funcionamiento que permita hacerlo.

Síntomas	Causa posible y solución
No se puede ajustar la temperatura.	Está seleccionado el modo Ventilador o el modo Alta potencia. En algunos modos de funcionamiento, no se puede ajustar la temperatura. Seleccione un modo de funcionamiento que permita hacerlo.
El equipo se detiene durante el funcionamiento.	El equipo se apaga repentinamente. Es posible que se haya agotado el tiempo de la función Temporizador de apagado y por eso se apaga el equipo. Revise la configuración del temporizador.
	Hubo un corte en el suministro eléctrico durante el funcionamiento. Aguarde a que regrese el suministro eléctrico. Si la función Reinicio automático está activada, el equipo reanudará la última actividad varios minutos después de que se restablezca el suministro eléctrico.
El equipo no funciona.	El equipo está desenchufado. Chequee si el cable de suministro eléctrico está enchufado al tomacorriente o los aisladores de alimentación están encendidos.
	Se quemó un fusible o el suministro eléctrico está bloqueado. Reemplace el fusible o revise si se ha activado el disyuntor.
	Hubo un corte en el suministro eléctrico. - Apague el equipo si se corta el suministro eléctrico. - Cuando se restablezca el suministro eléctrico, espere tres minutos y, luego, encienda el equipo.
	La tensión es demasiado baja o demasiado alta. Revise si se ha activado el disyuntor.
	El equipo se apagó automáticamente a una hora preestablecida. Encienda el equipo.
	Las pilas del control remoto inalámbrico no están colocadas en la orientación correcta. - Verifique que las pilas estén bien colocadas en el control remoto inalámbrico. - Si las pilas están colocadas correctamente y el equipo sigue sin funcionar, reemplace las pilas e inténtelo de nuevo.
El equipo no expulsa aire frío.	El aire no circula correctamente. Compruebe que no haya cortinas, persianas ni muebles que bloqueen el frente del equipo.
	El filtro de aire está sucio. - Limpie el filtro de aire una vez cada dos semanas. - Consulte la sección “Limpieza del filtro de aire” para obtener más información.

Síntomas	Causa posible y solución
El equipo no expulsa aire frío.	La temperatura del ambiente es demasiado elevada. En verano, enfriar todo el ambiente puede llevar tiempo. En este caso, seleccione el modo Alta potencia para enfriar el ambiente rápidamente.
	El aire frío se escapa de la habitación. Compruebe que no se escape aire frío por los puntos de ventilación de la habitación.
	La temperatura deseada es mayor que la temperatura actual. Ajuste la temperatura deseada a un valor menor que la temperatura actual.
	Hay una fuente de calor cercana. Evite usar equipos que generen calor, como hornos eléctricos o anafes de gas, mientras el aire acondicionado está funcionando.
	Se seleccionó el modo Ventilador. - En el modo Ventilador, el equipo sopla aire sin enfriar ni calentar el aire del ambiente. - Cambie el modo de funcionamiento al modo de refrigeración.
	La temperatura exterior es demasiado alta. Es posible que el efecto de refrigeración no sea suficiente.

Rendimiento

Síntomas	Causa posible y solución
La unidad interior funciona, aunque el equipo se apagó.	Se está usando la función de Limpieza automática. Deje que la función de Limpieza automática haga su trabajo, ya que reduce la humedad restante dentro de la unidad interior. Si no quiere ejecutar esta función, puede apagar la unidad interior.
Sale rocío por la salida de aire de la unidad interior.	El aire frío del equipo genera rocío. Este fenómeno se detendrá cuando la temperatura del ambiente disminuya.
Sale agua de la unidad exterior.	En el modo de calefacción, es normal que gotee el agua que se condensa en el intercambiador de calor. Esto requiere que una manguera de drenaje se instale debajo de la base del colector. Contacte al instalador.

Síntomas	Causa posible y solución
Hay ruido o vibración.	Se oye un chasquido cuando el equipo se enciende o se detiene debido al movimiento de la válvula de inversión. Crujido: las piezas de plástico de la unidad interior pueden crujir cuando se expanden o contraen debido a los cambios repentinos de temperatura. Sonido de flujo o soplido: este es el ruido que hace el refrigerante cuando circula por el equipo. Es normal que el equipo haga ruido durante el funcionamiento o después. No es una señal de que haya un problema.
La unidad interior despidе mal olor.	La unidad interior puede absorber olores (como el humo del cigarrillo) y expulsarlos con el aire que sale. Si el olor no desaparece, deberá lavar el filtro. Si esto no funciona, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica para limpiar el intercambiador de calor.
El equipo no expulsa aire caliente.	Cuando se inicia el modo Calefacción, el deflector está casi cerrado y no sale aire, aunque la unidad exterior está funcionando. Esto es normal. Espere hasta que el equipo haya generado suficiente aire caliente para expulsar desde la unidad interior.
	La unidad exterior está en modo Descongelamiento. En el modo Calefacción, se acumula hielo y escarcha en el serpentín cuando baja la temperatura exterior. El modo Descongelamiento reduce la capa de escarcha del serpentín y debería finalizar en aproximadamente 15 minutos.
	La temperatura exterior es demasiado baja. Es posible que el efecto de calefacción no sea suficiente.

Wifi

Síntomas	Causa posible y solución
El aparato y el teléfono inteligente no están conectados a la red Wi-Fi.	La contraseña para la red wifi a la que se está intentando conectar es incorrecta. Busque la red wifi conectada a su teléfono inteligente y elimínela. Luego, registre su equipo en LG ThinQ.
	Los datos móviles en su teléfono inteligente están activados. Desactive los Datos móviles en su teléfono inteligente y registre el equipo con la red wifi.
	El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado incorrectamente. El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números (no utilice caracteres especiales).

Síntomas	Causa posible y solución
El aparato y el teléfono inteligente no están conectados a la red Wi-Fi.	La frecuencia del enrutador no es de 2,4 GHz. Solo se admite una frecuencia de enrutador de 2,4 GHz. Configure el enrutador inalámbrico a 2,4 GHz y conecte el equipo a este. Para verificar la frecuencia del enrutador, consulte a su proveedor de servicios de Internet o el fabricante del enrutador.
	La distancia entre el enrutador y el equipo es muy grande. Si la distancia entre el equipo y el enrutador es muy grande, la señal puede ser débil y es posible que la conexión no se configure correctamente. Reubique el enrutador de manera que esté más cerca del equipo.

ANEXOS

Especificaciones de
Producto y Accesorios

Especificaciones de producto

ESPAÑOL

Modelo	S4-W36R43FA
Marca comercial	LG
Tipo	Refrigeración/Calefacción
Alimentación	220 V~, 50 Hz
Capacidad en Refrigeración (kW)	9,67
Potencia Eléctrica en Refrigeración (W)	3 225
Corriente Nominal en Refrigeración (A)	14,50
Índice de Eficiencia en Refrigeración (W/W)	5,83
Clase de Eficiencia en Refrigeración	A++
Capacidad en Calefacción (kW)	8,50
Potencia Eléctrica en Calefacción (W)	2 235
Corriente Nominal en Calefacción (A)	10,50
Índice de Eficiencia en Calefacción (W/W)	3,80
Clase de Eficiencia en Calefacción (COP)	A
Dimensiones de la Unidad Interior (mm, An x Al x Prof)	1 200 x 360 x 265
Dimensiones de la Unidad Exterior (mm, An x Al x Prof)	950 x 832 x 330
Peso de la Unidad Interior (kg)	18,5
Peso de la Unidad Exterior (kg)	67,1

Accesorios

Unidad interior

Modelo	S4-W36R43FA
Control remoto	1
Soporte de control remoto	1
Manual de Instalación	1
Manual del propietario	1
Tarjeta de garantía del compresor	1
Tornillos de 4×8mm (fijan la unidad al chapón)	2
Tornillos de 4×18mm (fijan el chapón a la pared)	5
Certificado de garantía	1
Tornillos de 3×16mm (fijan la base del c/remoto)	2
Pilas tipo “AAA”	2

Unidad exterior

Modelo	S4-W36R43FA
Boquilla roscada, drenaje	1
Arandela	1
Regulador	4
Tapa	3

Notas

