ITALIANO

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics Inc.
Tutti i diritti riservati.

TV LED*

MANUALE UTENTE

Sicurezza e informazioni di riferimento

* Il TV LED LG utilizza uno schermo LCD con retroilluminazione LED.

Leggi attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservalo come riferimento futuro.

Il modello e il numero di serie del prodotto si trovano sul retro e su un lato del prodotto. Annotali qui di seguito nel caso in cui fosse necessario contattare l'assistenza.

Modello

N. di serie

Avviso! Istruzioni sulla sicurezza

ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE


ATTENZIONE : PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO). NON CONTIENE COMPONENTI RIPARABILI DALL'UTENTE. CONSULTARE PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

Questo simbolo serve ad avvisare l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno della custodia del prodotto che potrebbe essere sufficientemente forte da costituire un rischio di scosse elettriche per le persone.

Questo simbolo serve ad avvisare l'utente della presenza di istruzioni importanti sul funzionamento e sulla manutenzione (riparazione) all'interno della documentazione fornita con l'apparecchio.

AVVISO : PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE IL PRODOTTO A PIOGGIA O UMIDITÀ.

- PER IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DI INCENDI, TIENI SEMPRE LE CANDELE O LE ALTRE FIAMME LIBERE LONTANE DA QUESTO PRODOTTO.
- **Installazione**
  - Non collocare il dispositivo e/o il telecomando nei seguenti ambienti:
    * Un'area esposta alla luce solare diretta.



    * Un'area con elevata umidità, come ad esempio un bagno.



    * Vicino a qualsiasi fonte di calore, come stufe e altri dispositivi che producono calore.



    * Vicino ai ripiani della cucina o agli umidificatori, dove possono essere facilmente esposti a vapore o a residui oleosi.



    * Vicino a oggetti infiammabili come benzina o candele.



    * Un'area esposta alla pioggia o al vento.




    * Un'area che potrebbe essere esposta a gocce o schizzi d'acqua.



    * Non posizionare oggetti contenenti liquidi, come vasi, tazze, ecc., sopra il dispositivo o la sua unità principale (ad esempio, sui ripiani sopra l'unità).



    * Un'area che potrebbe essere esposta direttamente al flusso d'aria di un condizionatore.

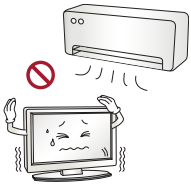

* Un'area con una quantità di polvere eccessiva.



altrimenti potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche, combustioni o esplosioni, malfunzionamenti o deformazioni del prodotto.

- **Ventilazione**
  - Installare il dispositivo in un luogo con adeguata ventilazione.
  - Non installare in uno spazio ristretto come una libreria.



  - Non installare il dispositivo su un tappeto o un cuscino.



  - Non coprire il dispositivo con stoffa o altri materiali quando è collegato all'alimentazione.




- Non toccare le feritoie di ventilazione. Quando il prodotto rimane acceso per molto tempo, le feritoie di ventilazione possono surriscaldarsi.
- Mantieni una distanza di almeno 10 cm da altri oggetti in modo da non ostruire le prese d'aria dello Zero Connect Box.
  - Un aumento della temperatura interna del prodotto potrebbe provocare incendi e guasti.
- Proteggi il cavo di alimentazione da possibili danni fisici o meccanici, evitando che venga intrecciato, annodato, schiacciato, incastrato in una porta o calpestato. Presta particolare attenzione alle spine, alle prese a parete e al punto in cui il cavo fuoriesce dall'apparecchio.
- Non spostare il prodotto quando il cavo di alimentazione è attaccato alla corrente.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato o allentato.
- Scollega il cavo di alimentazione dello schermo tenendolo per la presa. Non tirare il cavo di alimentazione per staccare il prodotto dalla corrente.
- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non collegare troppi dispositivi alla stessa presa di corrente CA.

- **Scollegamento del dispositivo dall'alimentazione**
  - La spina di alimentazione rappresenta il dispositivo di scollegamento. In caso di emergenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente accessibile.
- Impedisci ai bambini di arrampicarsi o appendersi al prodotto. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e provocare gravi lesioni.
- **Collegamento a terra dell'antenna esterna** (può variare in base al paese):
  - Se è stata installata un'antenna esterna, attieniti alle precauzioni seguenti.


    L'antenna esterna non deve essere collocata in prossimità di linee elettriche aeree o altri circuiti elettrici o di illuminazione, per evitare che il contatto accidentale con tali linee elettriche possa causare lesioni gravi o fatali.
- Durante i temporali, non toccare l'apparecchio o l'antenna. Potresti subire scosse elettriche.
- Per evitare incendi e danni alla spina o alla presa, accertati che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato al prodotto e alla presa a muro.
- Non inserire oggetti metallici o infiammabili nel prodotto. Se un corpo estraneo cade nel prodotto, scollega il cavo di alimentazione e rivolgiti all'assistenza clienti.
- Se il cavo di alimentazione è collegato, non toccare le estremità, onde evitare di prendere scosse elettriche.
- **Se si verifica uno dei seguenti eventi, scollega immediatamente il prodotto e rivolgiti all'assistenza clienti locale.**
  - Il prodotto è stato danneggiato.
  - Penetrazione di acqua o altre sostanze nel prodotto (ad esempio nell'adattatore CA, nel cavo di alimentazione o nel prodotto).
  - Odore di fumo o altri odori provenienti dal prodotto.
  - Durante i temporali o se il prodotto rimane utilizzato per molto tempo.

  Anche se il prodotto viene spento con il Telecomando o con il tasto, la fonte di alimentazione CA rimane collegata; per scollegarla completamente, occorre staccare la spina.
- **Risparmio energetico**
  - Spegnere il dispositivo dopo l'utilizzo e scollegare il cavo di alimentazione se non si prevede di utilizzarlo per un lungo periodo di tempo (solo per dispositivi non OLED).

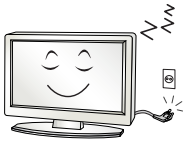

  - Nel caso dei dispositivi OLED, lasciarli in modalità standby per la pulizia automatica dei pixel, in modo da mantenere prestazioni ottimali del display.
- Non adoperare apparecchi elettrici ad alta tensione (ad esempio lampade insetticida) in prossimità del prodotto. Ciò può provocare un malfunzionamento del prodotto.

- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo senza autorizzazione scritta di LG Electronics, onde evitare incendi o scosse elettriche. Rivolgersi al centro di assistenza clienti locale per l'assistenza o la riparazione. Le modifiche non autorizzate possono annullare il diritto dell'utente all'uso del prodotto.
- Adopera solo accessori approvati da LG Electronics. L'uso di altri accessori potrebbe causare incendi, scosse elettriche, malfunzionamenti o danni al prodotto.
- Non disassemblare mai l'adattatore CA o il cavo di alimentazione. Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Maneggia l'adattatore con cura per proteggerlo da urti e cadute che potrebbero danneggiarlo.
- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non toccare il prodotto con le mani bagnate. Se lo spinotto del cavo di alimentazione è bagnato o impolverato, asciugalo completamente o rimuovi la polvere.
- **Batterie**
  - Riponi gli accessori (batterie ecc.) in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
  - Non causare cortocircuiti, non smontare il prodotto ed evita che le batterie si surriscaldino. Non smaltire le batterie nel fuoco. Non esporre le batterie a fonti di calore eccessivo.
  - Attenzione: Utilizza le batterie adatte al prodotto. Se la batteria sostituita non è corretta, possono verificarsi incendi o esplosioni.
- **Telecomando**
  - Controlla lo stato delle batterie del telecomando per prevenire la corrosione dei contatti.



- **Spostamento**
  - Se vuoi spostare il prodotto, accertati che sia spento, che il cavo di alimentazione sia staccato dalla presa e che tutti i cavi siano stati scollegati. Per trasportare i prodotti più grandi, potrebbero essere necessarie due o più persone. Non premere o sollecitare in altro modo il pannello anteriore del prodotto, onde evitare di danneggiare il prodotto, causare incendi o procurare lesioni personali.
- Tieni il materiale anti-umidità o vinilico dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Evita di urtare il prodotto e presta attenzione a non far cadere oggetti nel prodotto o sullo schermo.
- Non premere con forza sul pannello con la mano o con oggetti affilati (ad es. con le unghie, una matita o un pennarello) e non graffiarlo, poiché potrebbe causare danni allo schermo.
- Non afferrare il prodotto dallo schermo, non graffiarne la superficie con un oggetto metallico e non sottoporlo a urti.
  - Lo schermo potrebbe rompersi, con conseguenti lesioni personali o malfunzionamento del prodotto.
- Non spingere o calciare il prodotto.
- Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.
- Fare attenzione se si hanno animali domestici.

- **Pulizia**
  - Per pulire il dispositivo, scollega il cavo di alimentazione e puliscilo delicatamente con un panno morbido e asciutto.



  - Non spruzzare acqua o altri liquidi direttamente sul dispositivo,
  - Non pulire il dispositivo con prodotti chimici come detergenti per vetri, deodoranti per ambienti, insetticidi, lubrificanti, cere (per auto o industriali), abrasivi, diluenti, benzina, alcol, ecc., che potrebbero danneggiare il dispositivo e/o il suo pannello. L'uso di prodotti non idonei potrebbe causare scosse elettriche.



Nota

Leggi il Manuale d'uso

Il manuale d'uso è costituito da un "Manuale d'uso rapido", allegato all'acquisto del TV, e un "Manuale d'uso elettronico", che trovi all'interno del menu nel TV.

Manuale d'uso rapido

Contiene precauzioni di sicurezza che devono essere rispettate durante l'utilizzo del TV, metodi di installazione dei componenti e metodi di collegamento dei dispositivi esterni.

- Puoi scaricare o visualizzare il Manuale d'uso rapido su dispositivi digitali quali PC e telefoni cellulari. Per trovare il manuale d'uso digitale, accedi al sito LG, vai nella sezione Supporto - Manuali e Software e cerca il nome del modello.
- Se perdi o danneggi il manuale d'uso rapido, puoi chiamare il Centro Assistenza Clienti di LG Electronics per richiederne la sostituzione.
- ⊕ : Questo simbolo nella Guida di installazione rapida indica che la descrizione potrebbe non essere applicabile a tutti i modelli.

Manuale d'uso elettronico

Per scoprire come utilizzare le diverse funzioni del prodotto, premi il **tasto Impostazioni rapide** (⚙) sul telecomando e consulta il Manuale d'uso elettronico memorizzato sul TV.

- LG Electronics non è responsabile di eventuali danni al prodotto o lesioni causate dall'utilizzo di prodotti LG non originali.
- I componenti del TV sono soggetti a modifica senza preavviso per aggiornamenti delle prestazioni. Anche il nome del modello o il design possono essere modificati in base alle circostanze o alle politiche del produttore.
- Le immagini presenti nel manuale possono differire dal prodotto effettivo.

Acquisto separato

Stand: Un piedistallo per il posizionamento verticale dello schermo TV sul pavimento

Supporto di montaggio a parete: Un supporto di montaggio a parete per il fissaggio dello schermo TV alla parete

Cavo di collegamento per dispositivi esterni: Cavi per il collegamento al TV di dispositivi esterni come le antenne

- Per effettuare acquisti separati, contatta il Centro Assistenza Clienti di LG Electronics.

Prima di leggere il presente manuale


Conoscere il wireless a 60 GHz

- I TV wireless utilizzano onde radio a 60 GHz per trasmettere video e audio di alta qualità tramite wireless.
- L'elevata larghezza di banda delle frequenze a 60 GHz è vantaggiosa per la trasmissione di dati di grandi dimensioni e ha una forte linearità, ma è fortemente influenzata dagli ostacoli.
- Per ottenere la miglior esperienza visiva sul TV, le antenne di trasmissione e ricezione devono essere rivolte l'una verso l'altra e non devono essere presenti ostacoli nel percorso di trasmissione.
- Gli errori di trasmissione causati da ostacoli non rappresentano malfunzionamenti. Utilizzare il TV dopo averlo installato correttamente secondo il metodo di installazione raccomandato.
- Questo prodotto è conforme agli standard di protezione inerenti all'esposizione umana alle onde elettromagnetiche* (*conforme allo standard IEC 62311).

Installazione e utilizzo


Descrizione dell'aspetto e nomi dei componenti del TV wireless (Schermo TV + Zero Connect Box)

Schermo TV

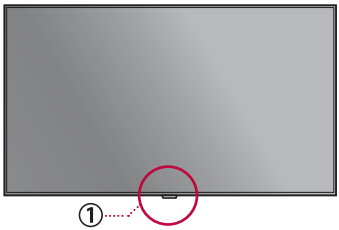


Zero Connect Box (WM26GB)

È un dispositivo che trasmette segnali audio e video tramite wireless allo schermo TV collegando un'antenna esterna o un set-top box.

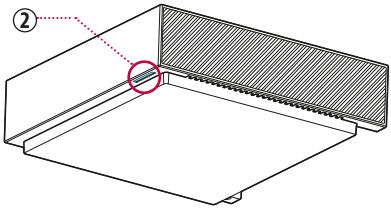

Vista frontale e inferiore



Vista posteriore

① Ricevitore segnale wireless e pulsante di accensione

Questa parte riceve i segnali audio e video inviati dallo Zero Connect Box. Il tasto di accensione serve per accendere lo schermo del televisore e passare alla modalità Sempre pronto.

② LED frontale

Indica lo stato operativo o di alimentazione dello Zero Connect Box.

③ Pannello degli ingressi


Puoi collegare il cavo di alimentazione dello Zero Connect Box e dispositivi video/audio esterni come antenne esterne e set-top box.

Installazione dello Zero Connect Box

1. Scelta del luogo di installazione

Lo Zero Connect Box può essere installato di fronte, a fianco o sotto lo schermo TV. Segui il manuale d'uso per un'installazione corretta.

- Non collocare ostacoli tra lo schermo TV e lo Zero Connect Box. Ciò potrebbe interferire con la trasmissione del segnale wireless.
- Installa lo Zero Connect Box in una posizione più in basso rispetto al ricevitore del segnale wireless dello schermo TV.
- La distanza di trasmissione dello Zero Connect Box varia a seconda della direzione verso cui lo schermo TV è rivolto. Fai riferimento alla figura sottostante e installalo a una distanza appropriata.

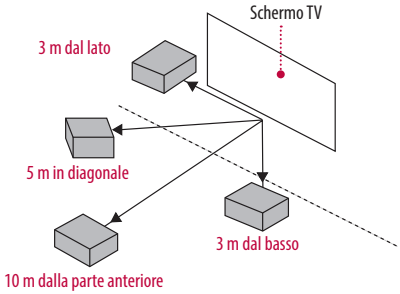


2. Esecuzione della sintonizzazione automatica del trasmettitore


Effettua la sintonizzazione automatica del trasmettitore per ottenere impostazioni ottimali per l'ambiente wireless.


Nota


- Non installare due TV wireless o due Zero Connect Box nella stessa stanza. Potrebbero interferire l'uno con l'altro.
- Non collocare dispositivi o oggetti elettronici sopra lo Zero Connect Box. Ciò potrebbe causare interferenze nella trasmissione e causare errori nella visualizzazione dello schermo.
- Se utilizzi una sound bar, assicurati che non ostruisca il ricevitore del segnale wireless dello schermo TV.


⚠ **Attenzione**

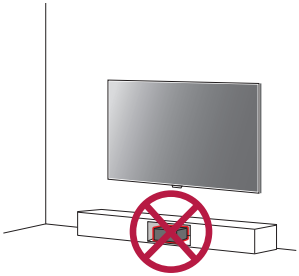

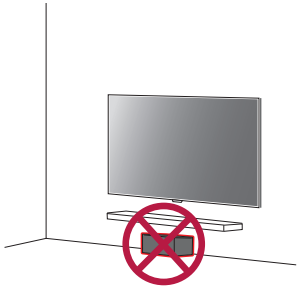

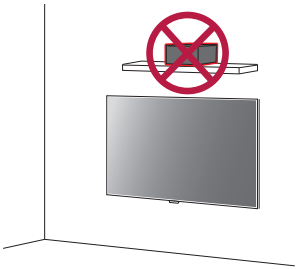

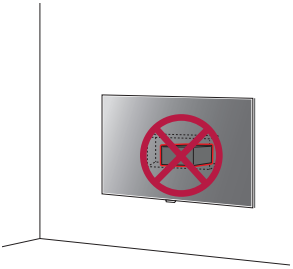

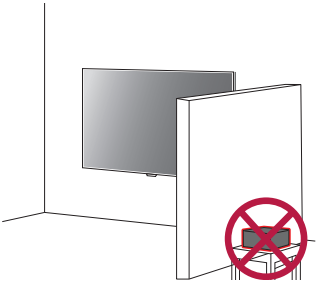

Installazione dello schermo TV

Installazione su un piedistallo

(In base al modello)

Il metodo prevede il montaggio dello schermo TV in posizione verticale sul pavimento utilizzando un piedistallo.

- Al momento dell'installazione, assicurati che sia presente una distanza minima di 10 cm tra lo schermo TV e il soffitto, le pareti laterali e tra il piedistallo e la parete posteriore.

Nota

- Se tiri verso di te lo schermo TV, questo potrebbe cadere e causare danni o lesioni, assicurati pertanto che sia fissato alla parete.
- Installa le viti sul retro dello schermo TV e i ganci di fissaggio sulla parete allo stesso livello per impedire che si inclini. Dopodiché, utilizza una cinghia robusta per fissare le viti e il gancio di fissaggio (ganci di fissaggio, viti e cinghie sono venduti separatamente).

⚠ Avviso

- Non applicare sostanze estranee (oli, lubrificanti, ecc.) ad alcuna parte delle viti durante l'assemblaggio del prodotto. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto.
- Assicurati che tutte le viti in dotazione vengano utilizzate durante l'assemblaggio del piedistallo e verifica che siano ben serrate. Un montaggio errato può causare l'inclinazione o la caduta del TV, con conseguenti danni.
- Serrare le viti con una forza eccessiva può provocarne il distacco a causa dell'abrasione del punto di giunzione delle viti.

⚠ Attenzione

- Poiché lo schermo TV è pesante, deve essere sollevato verticalmente da almeno due persone quando viene disimballato o spostato.
- Non spostarlo mentre tieni il porta-cavi o la banda per l'organizzazione dei cavi. Ciò potrebbe danneggiare lo schermo TV o causare lesioni. (In base al modello)
- Non inclinare lo schermo TV con la forza. Ciò potrebbe causarne la caduta e provocare danni o lesioni.
- Fai attenzione per evitare di incastrare le mani o le dita nel piedistallo e ferirsi.
- I danni o lesioni provocati da prodotti aggressivi non sono coperti dalla garanzia.

Installazione con montaggio a parete

(In base al modello)

Il metodo prevede l'installazione dello schermo TV sulla parete utilizzando un supporto di montaggio a parete. Per informazioni dettagliate, fai riferimento al manuale della staffa per il montaggio a parete fornita separatamente.

- Per installare la staffa, assicurati che la parete sia realizzata con un materiale che possa sostenere il peso dello schermo TV, come cemento, pietra naturale o blocchi da muratura.
- Lascia spazio sufficiente intorno al prodotto in modo da non bloccare le feritoie di ventilazione dello schermo TV.

Nota

- Se utilizzi supporti di montaggio a parete adesivi, lo schermo TV potrebbe non aderire alla parete, a seconda delle condizioni della parete stessa.
- Ti raccomandiamo l'utilizzo di supporti di montaggio a parete LG. Se utilizzi un supporto di montaggio a parete non fornito da LG, assicurati che sia presente una distanza sufficiente dalla parete.
- Se utilizzi un supporto di montaggio a parete fisso, collega i cavi prima di installare lo schermo TV.
- Puoi organizzare il cavo di alimentazione dello schermo TV utilizzando l'apposito sistema di gestione dei cavi.

⚠ Attenzione

- Assicurati di indossare guanti da lavoro durante l'installazione dello schermo TV. Eseguire la procedura senza le adeguate protezioni potrebbe essere pericoloso.
- Se lo schermo TV è stato installato con un supporto di montaggio a parete adesivo, assicurati che venga utilizzato solo quando aderisce alla parete. Lo schermo TV potrebbe oscillare o inclinarsi, causando dei danni.
- Non installare il supporto di montaggio a parete in un luogo in cui potrebbe entrare in contatto con olio o vapori di olio. Ciò potrebbe danneggiare lo schermo TV.

Collegamento di terminali esterni

Puoi collegare al TV dispositivi esterni come cavi, prese HDMI e set-top box. Per ulteriori informazioni sul collegamento di un dispositivo esterno, consulta il manuale fornito in dotazione con ciascun dispositivo.

- Quando viene utilizzato con un dispositivo esterno che usa una frequenza di 60 GHz, lo schermo potrebbe non funzionare a causa delle interferenze reciproche.
- Imposta la risoluzione e la frequenza appropriate per il dispositivo collegato. Altrimenti, gli occhi potrebbero affaticarsi.
- Il metodo di installazione nel dettaglio può variare a seconda del modello di TV.

Installazione dell'antenna/cavo

- Inserisci il cavo coassiale che trasmette i segnali audio/video nel terminale di ingresso dell'antenna/cavo o nel terminale di ingresso dell'antenna sulla parte posteriore dello Zero Connect Box.
- Fai attenzione a non piegare il filo di rame quando colleghi il cavo coassiale.
- Utilizza un amplificatore di segnale se il segnale è debole.
- Se utilizzi una sola antenna per due o più TV, usa uno sdoppiatore di segnale.

Nota

- Non applicare olio o lubrificante alle viti utilizzate durante l'installazione. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del TV.

Antenna parabolica

Collega il TV a un'antenna satellitare e a una presa satellitare con un cavo RF satellitare (75 Ω). (In base al modello)

HDMI

- Utilizza un cavo certificato HDMI (di lunghezza inferiore ai 3 m) col logo HDMI (cavo HDMI®/™ Ultra High Speed).
- Spegni il TV e di tutti i dispositivi collegati e scollegali dalla presa prima di collegare il cavo HDMI.
- Il collegamento al TV di un dispositivo che supporta la funzione HDMI Ultra HD Deep Colour consentirà di ottenere un'immagine più chiara. Se colleghi un dispositivo che non supporta questa funzione e la attivi, potrebbe non funzionare correttamente. In caso di problemi, modifica le impostazioni.

Nota

- I formati audio HDMI supportati possono variare a seconda del modello del TV.
- Le periferiche HDMI devono essere dotate di cornici di spessore inferiore ai 10 mm e larghezza inferiore ai 18 mm.

USB / hub USB

Se l'hub USB collegato al TV non riconosce le periferiche USB, collegale direttamente al terminale del TV.

Nota

- Se le forme del terminale del TV e della periferica USB non corrispondono, utilizza una prolunga che supporti USB 2.0.
- Le periferiche USB devono essere dotate di cornici di spessore inferiore ai 10 mm e larghezza inferiore ai 18 mm.

IR Blaster

Si tratta di un trasmettitore a infrarossi che consente un controllo più fluido di dispositivi quali set-top box, lettori Blu-ray, lettori DVD, sound bar e console per videogiochi.

- Se lo Zero Connect Box non è installato sotto al TV, i dispositivi esterni potrebbero non essere controllati agevolmente col telecomando del TV; in questo caso è consigliabile collegare un IR blaster.
- Il controllo dell'IR blaster richiede l'impostazione del telecomando integrato.
- Fissa entrambe le estremità dell'IR blaster alla parte anteriore (ricevitore) del telecomando del dispositivo esterno utilizzando il nastro adesivo in dotazione.

Adattatore

⚠ **Attenzione**

- Assicurarsi di collegare la TV all'adattatore di alimentazione CC prima di collegare la presa di corrente della TV alla presa a muro. (In base al modello)

LAN cablata

- L'audio del televisore può essere trasmesso alla soundbar (dispositivo audio esterno). Quando trasmetti con metodi cablati (digitale ottico, HDMI, ARC), collegati al terminale esterno posteriore dello Zero Connect Box, e quando trasmetti senza fili (soundbar LG che supporta la funzione WOWCAST), utilizza la funzione WOWCAST. (A seconda del paese)

Utilizzo del TV

Utilizzo del pulsante di accensione

Premi una volta il **pulsante di Accensione** (⏻) situato nella parte inferiore del TV per accendere lo schermo e tienilo premuto per disattivare tutte le funzioni e spegnere lo schermo.

- Utilizza il pulsante di accensione solo quando lo schermo TV e lo Zero Connect Box sono collegati.
- La forma e la posizione del pulsante di accensione possono variare a seconda del modello del TV.
- Quando accendi il prodotto per la prima volta dopo averlo acquistato, lo schermo potrebbe impiegare circa 1 minuto ad accendersi a causa dell'inizializzazione.

Risoluzione dei problemi

- Se riscontri i problemi riportati di seguito durante l'utilizzo del prodotto, ricontrolla. Potrebbe non trattarsi di un guasto.
- Prima di contattare il Centro Assistenza Clienti di LG Electronics, premi tre volte il pulsante ⚙ sul telecomando in modalità di ingresso TV/HDMI e verifica il nome del modello del prodotto e il numero di serie. In questo modo, sarà possibile ricevere assistenza più rapidamente.

Accensione e schermo

Il prodotto non si accende.	» **Il cavo di alimentazione è inserito correttamente nella presa di corrente?** Verifica che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato al prodotto e alla presa di corrente. » **C'è un problema con la presa?** Inserisci la spina di alimentazione di un altro dispositivo nella presa in cui era collegato il prodotto per verificare che la presa funzioni correttamente.
Il prodotto si spegne improvvisamente.	» **Il timer spegnimento è impostato?** Controlla se la funzione di spegnimento automatico è attivata nelle impostazioni del timer. » **Verifica che i dispositivi esterni stiano funzionando insieme.** Smetti di utilizzare i dispositivi esterni utilizzati insieme e verifica che il TV stia funzionando normalmente. » **La funzione di spegnimento automatico è attiva?** Questo prodotto è dotato di una funzione di spegnimento automatico che spegne automaticamente il TV se non usi il telecomando per 15 minuti in assenza di un segnale di ingresso.
Problemi di visualizzazione	• Se il prodotto risulta freddo al tatto, si potrebbe verificare un leggero "tremolio" dell'immagine all'accensione. Si tratta di un comportamento normale, che non indica un malfunzionamento del prodotto. • Questo pannello è un prodotto avanzato che contiene milioni di pixel. Potresti vedere sul pannello minuscoli puntini neri e/o altri puntini dai colori vivaci (rosso, blu o verde) delle dimensioni di 1 ppm. Ciò non indica un malfunzionamento e non incide sulle prestazioni e l'affidabilità del prodotto. Questo fenomeno si verifica anche in prodotti di terze parti e non dà diritto alla sostituzione del prodotto o a risarcimenti. • La luminosità e il colore del pannello possono differire a seconda della posizione di visione (sinistra/destra/alto/basso). Questo fenomeno è dovuto alle caratteristiche del pannello. Non ha nulla a che vedere con le prestazioni del prodotto e non indica un malfunzionamento. • Evita di toccare lo schermo o di premere su di esso con le dita troppo a lungo. In caso contrario, potrebbero verificarsi alcuni effetti temporanei di distorsione sullo schermo. • La visualizzazione di un'immagine fissa per un periodo di tempo prolungato potrebbe causare la persistenza delle immagini. Evita di visualizzare immagini fisse sullo schermo del televisore per un periodo di tempo prolungato.

Collegamento dello Zero Connect Box

Sullo schermo appare un'immagine del collegamento all'alimentazione.	» **Lo Zero Connect Box è collegato correttamente?** Assicurati che il cavo di alimentazione dello Zero Connect Box sia ben inserito nella presa di corrente.
Sullo schermo appare un'immagine di connessione dello Zero Connect Box.	» **Ci sono degli oggetti che interferiscono con la trasmissione del segnale wireless?** Rimuovi tutti gli oggetti presenti tra lo schermo TV e lo Zero Connect Box. » **Segui le istruzioni sullo schermo per sintonizzare automaticamente il trasmettitore o per ricollegare la Zero Connect Box.**

Rumore

Il prodotto emette un rumore.	» **Si sente un "ticchettio"?** Si tratta del suono della plastica che si deforma a causa della temperatura e dell'umidità. È un fenomeno comune nei prodotti di plastica quali mobili e auto, pertanto non rappresenta un motivo di preoccupazione. » **Il rumore è legato all'elettricità?** Il rumore è causato dal circuito di commutazione ad alta velocità che alimenta il prodotto e non influisce sul suo funzionamento. » **Si sente il rumore della ventola dello Zero Connect Box?** Si tratta di un rumore normale creato per dissipare il calore generato all'interno del prodotto. * LG Electronics gestisce la produzione del prodotto seguendo standard rigorosi e i rumori al di sotto di un certo livello non sono considerati un difetto o un malfunzionamento del prodotto stesso.

Telecomando Magic Motion

Il telecomando non funziona.	» **C'è un problema di connessione col prodotto?** Per ripetere la registrazione, tieni premuti contemporaneamente i tasti ⌂ e ⚙ al centro del telecomando Magic Motion per più di 5 secondi. » **Ci sono degli oggetti che interferiscono con la trasmissione del segnale wireless?** Rimuovi tutti gli oggetti che si trovano tra lo schermo TV e il telecomando. » **Le batterie sono inserite correttamente?** Assicurati che il polo ⊕ e il polo ⊖ della batteria siano nella posizione corretta. Sostituisci entrambe le batterie con batterie nuove quando sono esaurite.

Altro

Se si verifica uno dei seguenti problemi, spegni il prodotto, scollega la spina dalla presa di corrente e contatta il Centro Assistenza di LG Electronics per effettuare un controllo. Non riparare il prodotto autonomamente.

- **Se il prodotto non mostra le immagini e non produce alcun suono anche se è acceso**
- **Se il prodotto continua a mostrare delle immagini o a produrre dei suoni anche se è spento**
- **Se c'è del fumo o odore di bruciato che proviene dal prodotto**
- **Se l'acqua o una sostanza estranea penetra nel prodotto**
- **Se l'immagine sullo schermo appare tagliata**
- **Se prodotto emette suoni ripetitivi, come un "ronzio" o uno "scricchiolio"**
- **Se si verifica qualsiasi altro problema o malfunzionamento del prodotto**

Informazioni sul prodotto

Specifiche relative alle trasmissioni (A seconda del paese)	Sistema televisivo	Terrestre / Cavo / TV digitale satellitare
	Impedenza antenna esterna	75 Ω
Condizioni ambientali	Temperatura di funzionamento	Da 0 °C a 40 °C
	Umidità di funzionamento	Inferiore all'80 %
	Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a 60 °C
	Umidità di stoccaggio	Inferiore all'85 %
Condizioni per l'installazione a parete	Angolo di inclinazione	0° - 15° (Questa specifica si applica solo ai prodotti dotati di un angolo regolabile per il montaggio a parete.)
Condizioni di ricezione wireless	Distanza	3 - 10 m (solo in condizioni di assenza di ostacoli)
Requisiti di alimentazione		100-240 V CA~ 50/60 Hz
Adattatore	Zero Connect Box	Produttore : Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. Modello : ADT-65AI-D00-3

- Per informazioni circa l'alimentazione e il consumo energetico, consulta l'etichetta prodotto posta sul retro.
  - Il consumo energetico tipico è misurato in conformità allo standard IEC 62087 o alle normative in materia di energia di ciascun paese.
  - Consulta l'etichetta sulla parte inferiore del prodotto per le fonti di alimentazione, le potenze nominali e le informazioni sul prodotto.
    * In alcuni modelli, l'etichetta è posta all'interno del coperchio del terminale di collegamento di dispositivi esterni.
    * A seconda del modello o del paese, l'etichetta potrebbe non indicare il consumo energetico tipico.

Per accedere alle informazioni sull'etichetta energetica di questo prodotto nel Registro europeo (EPREL), vai sul sito *https://eprel.ec.europa.eu/qr/******* dove ******* è il numero di registrazione EPREL del prodotto. Puoi trovare il numero di registrazione sull'etichetta di classificazione del prodotto.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati e alle note sul copyright, visitare *https://opensource.lge.com*.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com, addebitando il costo delle spese di distribuzione.

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

Licenze

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QuickSet®

(Solo modelli che supportano il Telecomando Magic Motion)

HEVC Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Come usare il Telecomando Magic Motion

Pressione breve

Funzioni base

Alimentazione: Consente di accendere o spegnere il TV.

Apre il **Menu personalizzato**. (Puoi impostare la funzione in base alle tue preferenze, ad esempio Disattiva audio/ Ingresso/HDMI)

Visualizza **Home Hub**.

Apre la **Guida TV**.

Mostra i contenuti consigliati. (Questa funzione potrebbe differire in base al Paese di utilizzo.)

Visualizza il **Menu Home**.

Mostra le funzioni addizionali del telecomando.


❶ **Premere** per selezionare il menu e utilizzare il dispositivo. (riproduzione/ pausa, ecc.)
Scorri verso l'alto e verso il basso Scorre lo schermo o cambia programma.

❷ **Su, Giù, Sinistra, Destra** Tasti di navigazione.

Torna indietro o al **Passaggio precedente**.

Visualizza il **Menu Impostazioni rapide**.

❸ Vari pulsanti di servizio contenuti.

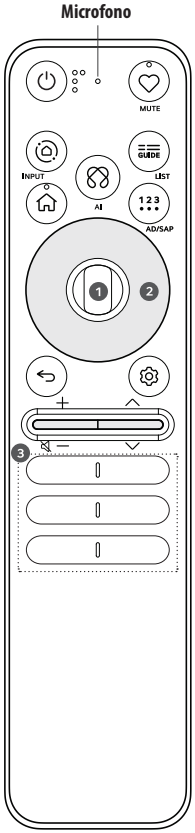

Pressione prolungata

Funzioni aggiuntive

Ti consente di accedere alle **Scorciatoie di accessibilità**.

Ti consente di selezionare la **Sorgente in ingresso**.

Apre l'**Elenco programmi** salvati.

Avvia le funzioni di **Riconoscimento vocale** per interagire col TV usando la voce.

Attiva lo **Zoom schermo**.

Attiva la **Guida vocale** per i contenuti dello schermo o imposta le opzioni audio multiple.

Chiude la schermata o l'app corrente e torna al **Menu Home**.

Visualizza il **Menu con Tutte le impostazioni**.

+ / — Spingi verso l'alto e verso il basso per **Regolare il volume**.

∧ / ∨ Premi verso l'alto e verso il basso per **Cambiare i programmi**.

Premi a lungo per **Disattivare l'audio**.

Nota

- I termini presenti nel presente manuale sono utilizzati in termini generali per agevolare la comprensione da parte degli utenti e potrebbero non corrispondere ai termini visualizzati sullo schermo.

Pressione breve

Funzioni base

Alimentazione: Consente di accendere o spegnere il TV.

Apre la **Guida TV**.

Mostra le funzioni addizionali del telecomando.

Disattiva tutti i suoni.

Visualizza il **Menu Home**.

Mostra i contenuti consigliati.
(Questa funzione potrebbe differire in base al Paese di utilizzo.)

Visualizza **Home Hub**.

❶ **Premere** per selezionare il menu e utilizzare il dispositivo. (riproduzione/pausa, ecc.)
Scorri verso l'alto e verso il basso Scorre lo schermo o cambia programma.


❷ **Su, Giù, Sinistra, Destra** Tasti di navigazione.

Torna indietro o al **Passaggio precedente**.

Visualizza il **Menu Impostazioni rapide**.

❸ Consentono di accedere a funzioni speciali in alcuni menu.

❹ Vari pulsanti di servizio contenuti.

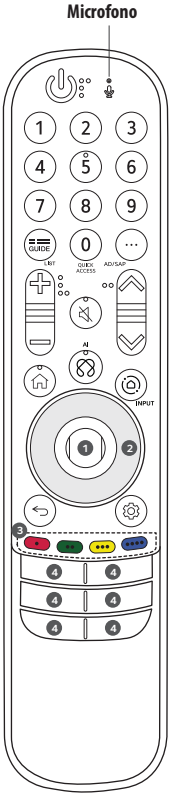

Pressione prolungata

Funzioni aggiuntive

Apre l'**Elenco programmi** salvati.

Apre il menu per assegnare i comandi di **Modifica Accesso Rapido** ai tasti numerici.

Apre il menu di **Assistenza rapida**.

Attiva la **Guida vocale** per i contenuti dello schermo o imposta le opzioni audio multiple.

Ti consente di accedere alle **Scorciatoie di accessibilità**.

Attiva lo **Zoom schermo**.

Avvia le funzioni di **Riconoscimento vocale** per interagire col TV usando la voce.

Ti consente di selezionare la **Sorgente in ingresso**.

Chiude la schermata o l'app corrente e torna al **Menu Home**.

Visualizza il **Menu con Tutte le impostazioni**.

Avvia la funzione di registrazione (se prevista dal modello in uso).

+ / — Regola **Livello del volume**.

^ / v **Cambia i programmi.**

Nota

- I termini presenti nel presente manuale sono utilizzati in termini generali per agevolare la comprensione da parte degli utenti e potrebbero non corrispondere ai termini visualizzati sullo schermo.

Le descrizioni che trovi in questo manuale si basano sui tasti del Telecomando. Leggi attentamente queste istruzioni per usare correttamente il televisore.
(Alcuni tasti e servizi potrebbero non essere disponibili a seconda dei modelli o delle regioni.)

Come registrare il telecomando Magic Motion

Per utilizzare il Telecomando Magic Motion devi prima associarlo al TV.

1. Inserisci le batterie nel Telecomando Magic Motion e accendi il TV.
2. Punta il Telecomando Magic Motion in direzione del TV e premi il tasto **Rotella (OK)** del telecomando.

* Se la registrazione del Telecomando Magic Motion non riesce, riprova dopo aver spento e riacceso il TV.

Come dissociare il Telecomando Magic Motion

Premi contemporaneamente i tasti **(Indietro)** e **(Home)** per cinque secondi per dissociare il Telecomando Magic Motion dal TV.

* Tieni premuti i pulsanti **(Home)** e **(Impostazioni rapide)** per più di 5 secondi per scollegare il Telecomando Magic Motion e ripetere la procedura di registrazione.

⚠

- Ti consigliamo di collocare un eventuale Access Point a più di 0,2 m di distanza dal televisore. Se l'Access Point Wi-Fi si trova a meno di 0,2 m, il Telecomando Magic Motion potrebbe non funzionare correttamente a causa delle interferenze.

Utilizzo della funzione Pronto all'uso

(In base al modello)

Questa funzione ti permette di attivare il TV, usare i comandi vocali e collegare dispositivi Bluetooth anche quando lo schermo del TV è spento.

* Premi il tasto **(Alimentazione)** mentre guardi la TV per attivare la modalità [Pronto all'Uso] dello schermo; premendo di nuovo il tasto **(Alimentazione)** disattiverai la modalità [Pronto all'Uso].

* Premi il tasto **(Home)** o il tasto **(Indietro)** per guardare la TV quando la modalità [Pronto all'Uso] dello schermo è attivata.

* Premi la **Rotella (OK)** per visualizzare uno screensaver quando sei in modalità [Pronto all'Uso] e lo schermo è spento. Premi il tasto **(Alimentazione)** per guardare la TV.

Nota

- L'utilizzo della funzione Pronto all'uso potrebbe aumentare il consumo di energia.