



JEDNOSTAVNI PRIRUČNIK

Mini Hi-Fi Audio uređaj

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik pre nego što počnete da koristite uređaj, i da ga sačuvate za kasniju upotrebu.

Da biste videli uputstvo za napredne funkcije, idite na <http://www.lg.com> i preuzmite uputstvo za vlasnike. Neki od sadržaja iz ovog priručnika mogu da se razlikuju u odnosu na vašu jedinicu.

MODEL

OL100



MFL70941304

1902_Rev01


www.lg.com

Autorska prava © 2019. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.

SRPSKI



Gornja površina

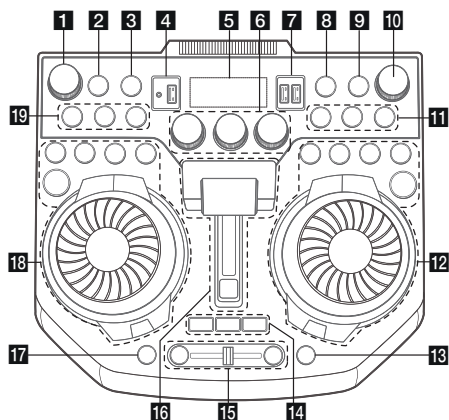

- 1** H/P (slušalice) **VOLUME -/+**
Podešavanje jačine zvuka u slušalicama.
- 2** (Pripravnost)
Uključivanje ili isključivanje uređaja.
- 3** **F** (Funkcija)
Biranje funkcije i izvora.
- 4** Priključak **HEADPHONE IN**
Priključak USB 1
Možete puštati muzičke datoteke priključivanjem USB uređaja.
- 5** Ekran
- 6** **TEMPO A -/+**
Podešavanje funkcije TEMPO u funkciji USB 1.
MASTER VOLUME -/+
Podešavanje jačine zvuka na zvučnicima.
TEMPO B -/+
Podešavanje funkcije TEMPO u funkciji USB 2.
- 7** Priključak USB 2
Možete puštati muzičke datoteke priključivanjem USB uređaja.
RECORD PORT
Možete snimati datoteke iz različitih izvora.
- 8** **USB REC / DEMO**
- Snimanje na USB.
- Zaustavljanje snimanja.
- Ako u statusu isključeno pritisnete **USB REC / DEMO**, prikazuje se demo režim.
- 9** **MIC** (mikrofon) **ECHO**
Biranje ECHO režima.
- 10** **MIC** (mikrofon) **VOLUME -/+**
Podešavanje jačine zvuka mikrofona.
- 11** **VOCAL EFFECTS**
Biranje različitih glasovnih efekata.
VOICE CANCELLER
Možete smanjiti zvučne tonove tokom reprodukcije muzike iz različitih izvora.
KEY CHANGER
Menjanje muzičkog ključa radi prilagođavanja vašem glasovnom opsegu uz rotirajući **MIC VOLUME**.
- 12** Strana **2** / Osnovne funkcije (samo USB 2)
 (Zaustavi)
Zaustavljanje reprodukcije ili opoziv funkcije DELETE.
 / (Preskoči/Traži)
- Preskakanje unapred ili unazad.
- Traženje određenog dela pesme/datoteke.
 (Reprodukuj/Pauziraj)
Pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.
CUE
Podešavanje početne tačke reprodukcije u režimu DJ STAR.
SEARCH
Prelazi na direktorijum ili datoteku u režimu biranja.
OK
Biranje direktorijuma prilikom traženja datoteke.
REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI
- Okrećite u smeru kazaljke na satu ili suprotno od smera kazaljke na satu da biste proizveli zvuk grebanja (skrečovanja).
- Okrećite u smeru kazaljke na satu ili suprotno od smera kazaljke na satu da biste regulisali tačku početka reprodukcije u režimu DJ STAR.
- Pretraživanje direktorijuma ili datoteke.
- Biranje efekata rasvete.
SPECIAL EQ / BASS BLAST (ili **BASS BLAST+**)
- Biranje posebnog ekvilajzera.
- Pritisnite i držite da biste direktno izabrali efekat BASS BLAST (ili BASS BLAST+).
- DJ LOOP**
Biranje DJ LOOP režima.
(Režim DJ LOOP se može koristiti tokom reprodukcije s USB uređaja.)
LIGHTING
Biranje režima rasvete.
- 13** (Otvori/Zatvor)
Otvaranje i zatvaranje ladice za disk.
- 14** **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
Biranje zvučnog efekta za miksovanje CLUB, DRUM ili USER. (Ako želite da koristite efekat USER, moraćete da registrujete uređaj pomoću aplikacije „LG XBOOM“)
1, 2, 3 (DJ PAD)
Pritisnite taster sa željenim zvukom.
- 15** **AUTO SYNC**
Kada koristite MIX/DJ STAR, možete sinhronizovati tempo audio datoteka koje se reprodukuju preko USB 1 i USB 2 pritiskom na **AUTO SYNC**.

MIX

Miksovanje zvuka.

Cross fader (regulator jačine zvuka)

Pomerajte regulator jačine zvuka da biste podesili jačinu izmiksiranog zvuka kada koristite MIXER/DJ STAR ON.

16 Klizač PARTY ACCELERATOR

Pomerajte klizač da biste napravili atmosferu za zabavu.

PARTY ACCELERATOR MODE

Biranje režima PARTY ACCELERATOR MODE.

17 MERIDIAN EQ

Možete direktno da izaberete premijum MERIDIAN ekvilajzer.

18 Strana 1 / Osnovne funkcije (samo CD / USB 1 / BLUETOOTH / RADIO)

(Zaustavi) / RDS

- Zaustavljanje reprodukcije ili opoziv funkcije DELETE.

- sistem radio podataka

⏮/⏭ (Preskoči/Traži)

- Preskakanje unapred ili unazad.

- Traženje određenog dela na snimku/u datoteci.

- Biranje radio stanice.

⏮ (Reprodukuj/Pauziraj)

- Pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.

- Biranje stereo/mono.

CUE

Podešavanje početne tačke reprodukcije u režimu DJ STAR.

SEARCH

Prelazni na direktorijum ili datoteku u režimu biranja.

OK

Biranje direktorijuma prilikom traženja datoteke.

REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL

- Okrećite u smeru kazaljke na satu ili suprotno od smera kazaljke na satu da biste proizveli zvuk grebanja (skrečovanja).

- Okrećite u smeru kazaljke na satu ili suprotno od smera kazaljke na satu da biste regulisali tačku početka reprodukcije u režimu DJ STAR.

- Okrećite u smeru kazaljke na satu ili suprotno od smera kazaljke na satu da biste regulisali nivo USER EQ.

- Pretraživanje direktorijuma ili datoteke.

- Podešavanje nivoa DJ EFFECT.

- Biranje glasovnih efekata.

DJ EFFECT

Biranje željenog efekta DJ EFFECT.

DJ LOOP

Biranje DJ LOOP režima.

(Režim DJ LOOP se može koristiti tokom reprodukcije s CD/USB uređaja.)

USER EQ

Biranje ekvilajzera koji ste vi napravili.

19 H/P (slušalice) MODE

Pritisnite da biste izabrali režim praćenja slušalice.


Ⓣ TWIN

Povezuje dva zvučnika u TWIN režim u WIRELESS PARTY LINK.

DJ STAR

Uključivanje ili isključivanje režima DJ STAR.

Prednja površina / Zadnja površina

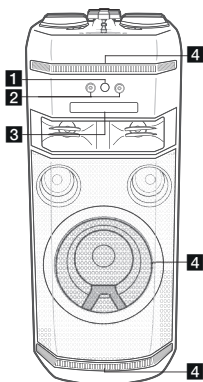


1 **R** (Senzor za daljinski upravljač)

2 **MIC** (Mikrofon) 1/2 utikač

3 Držač diska

4 Rasveta

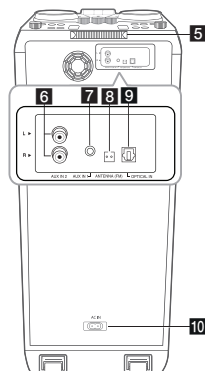

5 Rasveta

6 **AUX IN 2 (L/R)** : Priključite dodatni uređaj.

7 **AUX IN 1** : Povežite prenosiv uređaj.


8 **ANTENNA (FM)**

9 **OPTICAL IN** : Povežite optički uređaj.

10 **AC IN** utičnica

Dodatne informacije

Specifikacije

Zahtevi u pogledu napajanja:	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici. Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici.
Potrošnja električne energije:	Mirovanje na mreži : 0,5 W (Ako su svi mrežni ulazi aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 430,0 mm x 1.050,0 mm x 400,0 mm
Napajanje magistrale strujom (USB)	5 V  500 mA
Pojačivač (Ukupno RMS Izlazno napajanje)	2.000 W RMS

Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Pažnja

- Ako je moguće, priključite kabl za napajanje direktno u zidnu utičnicu. Ili ako koristite produžni kabl, preporučujemo da koristite produžni kabl 110 V / 15 A ili 230 V / 15 A, u suprotnom, uređaj možda neće pravilno raditi zbog nedovoljnog napajanja.
- Nemojte preopterećivati produžni kabl prekomernim naponom.


Napomena

- Nemojte da gledate direktno u izvor svetla kada je LIGHTING uključeno.
- Ako je intenzitet osvetljenja prejak, uključite svetlo u prostoriji ili isključite LIGHTING na jedinici.

Kako isključiti priključak bežične mreže ili bežični uređaj

Isključite uređaj tako što ćete pritisnuti dugme za uključivanje i držati ga duže od 5 sekundi.

Zamena baterija

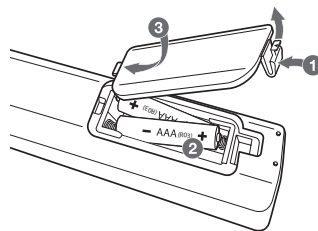

Izjava o saobraznosti



LG Electronics ovim izjavljuje da je vrsta radio-opreme MINI HAJ-FAJ AUDIO u saglasnosti sa Direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst izjave o usklađenosti sa EU dostupan je na sledećoj adresi na internetu:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Korisniku na znanje, ovaj uređaj trebalo bi ugraditi i njime rukovati uz minimalnu udaljenost od 20 cm između uređaja i tela.


Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maksimalno)
Od 2402 do 2480 MHz	10 dBm

Aplikacija za upravljač



Skinite **LG XBOOM** aplikaciju na svoj uređaj.
(Samo android)

LG sinhr. zvuka



Za više informacija, skinite onlajn priručnik za vlasnike. <http://www.lg.com>