

MANUEL D'UTILISATION

Enceinte portable

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

MODÈLES

PK3

PK3L

Consignes de sécurité



ATTENTION : AFIN DE REDUIRE LE RISQUE D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE CACHE (ARRIERE). IL CONTIENT DES PIECES NON MODIFIABLES PAR L'UTILISATEUR, QUI DOIVENT ETRE MANIPULEES EXCLUSIVEMENT PAR UN PERSONNEL QUALIFIE.



Ce symbole représentant une flèche enfermée dans un triangle signifie que l'utilisateur est en présence de composants sous tension électrique, et que cette tension peut être suffisamment élevée pour constituer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation enfermé dans un triangle signifie que l'utilisateur est en présence de consignes d'utilisation et de maintenance (dépannage) spécifiques relatives au produit.

MISE EN GARDE : AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT A LA PLUIE NI A L'HUMIDITE.

ATTENTION : L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

MISE EN GARDE : N'installez pas cet équipement dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque ou un lieu similaire.

ATTENTION : N'utilisez pas d'appareil à haute tension autour de ce lecteur (tel qu'un tue-insectes électrique). Ce lecteur pourrait subir un choc électrique et mal fonctionner.

ATTENTION : Ne posez pas sur l'appareil des sources de flamme nue telles que des bougies allumées.

ATTENTION : Ne bloquez aucune ventilation. Installez le système en respectant les consignes livrées par le fabricant.

Les ouvertures permettent de garantir une bonne ventilation du système, et de le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent donc en aucun cas être bloquées, en plaçant par exemple l'appareil sur un lit, canapé, tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.

MISE EN GARDE concernant le Cordon d'Alimentation

La prise de courant permet de déconnecter le dispositif. En cas d'urgence, La prise de courant doit être facilement accessible.

Vérifiez la page de spécifications de ce manuel d'utilisation afin d'être certain des exigences actuelles.

Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacun de ces facteurs peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil.

REMARQUES : Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.

FAITES ATTENTION lors de l'utilisation de ces appareils dans des environnements légèrement humides

- Ces appareils peuvent produire de l'électricité statique dans les environnements légèrement humides.
- Il est recommandé de toucher un objet métallique conducteur d'électricité avant d'utiliser ces matériels.

Ce système est équipé d'un accumulateur ou batterie portable.

Comment retirer en toute sécurité les batteries ou le bloc-batterie de l'équipement: Pour retirer les batteries usées ou le bloc-batterie, suivez les étapes de l'assemblage dans l'ordre inverse. Pour prévenir toute contamination de l'environnement et causer une menace possible à la santé humaine et/ou animale, les anciennes batteries ou le bloc-batterie doivent être déposés dans un récipient approprié aux points de collecte désignés. Ne jetez pas les batteries ou le bloc-batterie avec d'autres déchets. Il est recommandé d'utiliser des batteries ou des blocs-batteries des systèmes de remboursement locaux, gratuits (peut-être indisponible dans votre région). Les batteries ou le bloc-batterie ne doit pas être exposé à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre chose similaire.

Symboles

~	Désigne le courant alternatif (CA).
---	Désigne le courant continu (CC).
	Fait référence à l'équipement de classe II.
	Fait référence à la mise en veille.
I	Fait référence à la mise sous tension (alimentation).
	Fait référence à une tension dangereuse.

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 6 Caractéristiques exclusives
- 6 Introduction
- 7 Avant
- 8 Arrière

2 Fonctionnement

- 9 Rechargement de l'enceinte
 - 9 – Rechargement avec l'adaptateur secteur
 - 9 – Vérification de l'état de chargement
- 10 – Vérification de l'état de la batterie
- 11 Fonctions de base
 - 11 – Utilisation de la touche Marche/Arrêt
 - 11 – Connexion Bluetooth
 - 11 – État témoin LED du Bluetooth
- 12 – Explication simplifiée
- 13 Fonction mains libres
- 14 Commande vocale
- 15 Effet sonore
 - 15 – Réglage de l'effet sonore
- 16 Écoute de la musique depuis un périphérique externe
- 17 Utiliser la technologie sans fil BLUETOOTH®
 - 17 – Écoute de musique stockée sur des périphériques BLUETOOTH
- 19 Jumelage multiple
- 21 Autres fonctions
 - 21 – Réinitialisation
 - 21 – Notice pour l'arrêt automatique

3 Dépannage

- 22 Dépannage

4 Annexe

- 23 Marques de commerce et licences
- 23 Manipulation de l'appareil
- 24 Caractéristiques

1

2

3

4

Caractéristiques exclusives

Extinction auto

Cet appareil est doté d'une fonction d'arrêt automatique qui permet d'économiser l'énergie. (Page 21)

Entrée appareil portable

Écoute de musique depuis un périphérique portable. (téléphone intelligent, ordinateur portable, etc..)

BLUETOOTH®

Écoutez de la musique stockée sur votre appareil Bluetooth.

Introduction

Symboles utilisés dans ce manuel

! Remarques

Indique des remarques et fonctionnalités spéciales.

! Attention


Indique des précautions à prendre pour éviter les dommages éventuels dus à une utilisation inappropriée.

! Attention

Étanche (IPX7)

Cette enceinte est étanche selon le IPX7. IPX7 est étanche jusqu'à 1 mètre de profondeur et pendant 30 minutes. L'enceinte est une enceinte sans fil étanche, mais elle peut être endommagée. Évitez les cas ci-dessous.


- N'utilisez pas cet appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, fermez le couvercle du port en toute sécurité.
- Lorsque le port de connexion est exposé à l'eau, essuyez-le avec un chiffon doux et sec. Bien sécher avant d'utiliser le haut-parleur.
- Les ports ne sont pas étanches. Assurez-vous de bien fermer le couvercle du port. Reportez-vous à l'image ci-dessous.

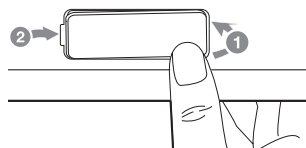

- Positionnez la couverture de port sur 1 et appuyez-la solidement dans 2.

La performance de résistance à l'eau du système est basée sur nos mesures dans les conditions décrites ici. Notez que les dysfonctionnements résultant d'une immersion dans l'eau causée par une mauvaise utilisation par le client ne sont pas couverts par la garantie.

Avant

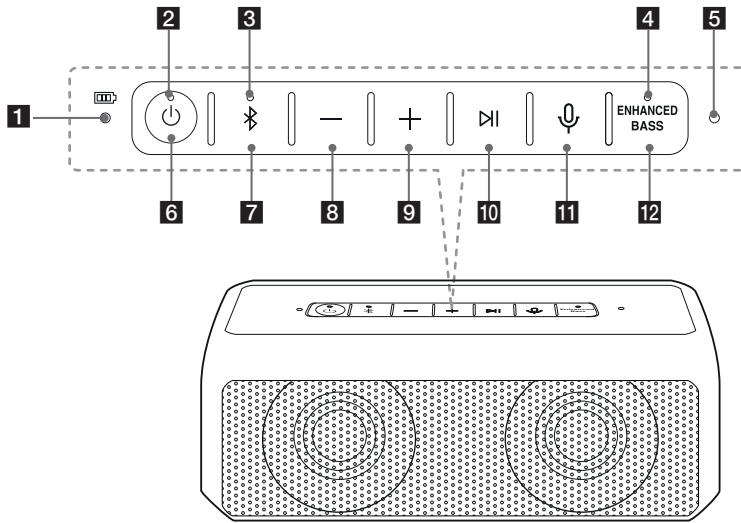

1 Témoin LED de la batterie

2 Témoin LED d'alimentation

3 Témoin LED du **Bluetooth**

4 ENHANCED BASS LED

5 Microphone

6 ⏻

Permet d'allumer/éteindre l'appareil : Appuyez dessus.

7

- Permet d'ajouter un périphérique **Bluetooth** pour le jumelage multiple. (Appuyez et maintenez enfoncé la touche pendant 2 secondes)

Si vous appuyez sur le bouton , l'appareil **Bluetooth** précédemment connecté sera déconnecté.

Veuillez sélectionner « LG-PK3 (XX) » dans la liste d'appareils sur le paramètre **Bluetooth** de l'appareil déconnecté pour la connexion à plusieurs téléphones.

- Permet de basculer vers le mode **Bluetooth** en mode portable. (Appuyer sur)

* Lorsque vous raccordez le câble portable, la fonction bascule vers le mode d'entrée portable

8 —

Baisse le volume.

9 +

Augmente le volume.

10

- Lecture, pause ou saut de lecture en mode **Bluetooth**. (Page 12)

- Reçoit un appel sur le périphérique **Bluetooth**. (Page 13)

- Met en sourdine le son de l'appareil portable.

11

Utilisez la commande vocale de votre appareil intelligent. (Page 14)


12 ENHANCED BASS

Change l'effet sonore. (Page 15)

Arrière

1

Démarrage

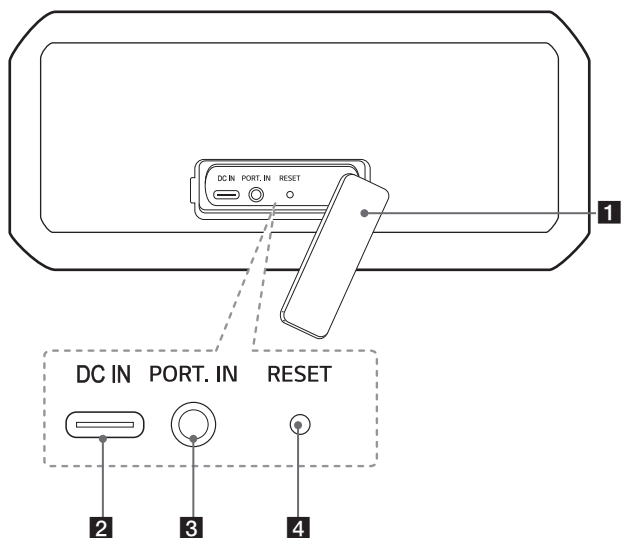

1 Couverture du port

2 DC IN

Port USB pour le rechargement

3 PORT.IN

Permet d'écouter de la musique depuis un périphérique portable.


4 Bouton RESET

Rechargement de l'enceinte

Rechargement avec l'adaptateur secteur

Cet appareil utilise une batterie intégrée. Avant de l'utiliser, chargez la batterie en branchant l'adaptateur CA.

1. Branchez le câble USB fourni sur l'adaptateur secteur.
2. Branchez le câble USB sur le port USB de l'enceinte.
3. Raccordez le cordon d'alimentation à une prise secteur.

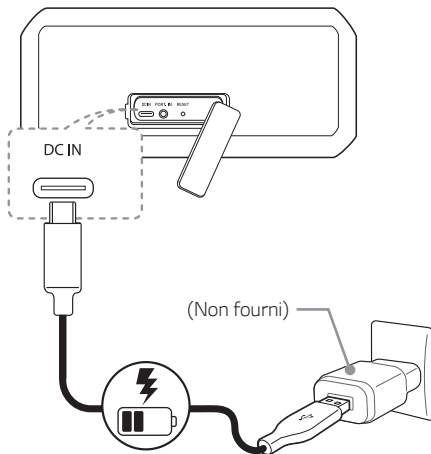

! Remarques

L'autonomie est d'environ 12 heures. Elle est basée sur ce le rechargement complète de la batterie, la lecture continue en utilisant un niveau de volume de 50% et la désactivation de la fonction égaliseur.


Elle peut varier en fonction de l'état de la batterie et des conditions de fonctionnement.

! Attention

L'adaptateur secteur n'est pas fourni. En raison du risque d'explosion, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur 5 V approuvé par LG Electronics Inc. (plus de 1,8 A) avec cette enceinte. Si vous n'utilisez pas l'adaptateur recommandé, le chargement n'est pas possible ou la durée de chargement peut différer.

Vérification de l'état de chargement

Lorsque la batterie de l'enceinte est en cours de chargement, vous pouvez vérifier l'état de charge par le témoin LED de la batterie.

Témoin LED	Description
 Vert Désactivé	La charge de la batterie est terminée.
 Rouge	La batterie est en charge.

! Remarques

- Si vous écoutez de la musique pendant la charge, celle-ci prendra plus de temps.
- Lorsque l'enceinte ne se charge pas en raison d'une surchauffe, le témoin LED de la batterie s'allume en rouge et en orange alternativement. Et la charge est arrêtée.
- Lorsque la batterie de l'enceinte est complètement chargée, le LED de la batterie s'allume en vert pendant 15 secondes, puis s'éteint.

Vérification de l'état de la batterie

Si l'appareil est allumé, vous pouvez vérifier l'état de charge en appuyant sur le bouton  pendant 2 secondes. Témoin LED de la batterie change ensuite de couleur selon l'état de chargement de la batterie.

Témoin LED	Description	État
 ● Vert	Témoin LED de la batterie s'allume en vert.	 $\geq 70 \%$
 ● Orange	Témoin LED de batterie s'allume en jaune.	 $> 10 \%$
 ●●● Rouge	La LED de la batterie clignote en permanence en rouge avec le son.	 $\leq 10 \%$




Remarques

- Le LED de la batterie s'allume pendant 3 secondes après que le bouton  ait été enfoncé pendant 2 secondes.
- L'état de la batterie n'est pas vérifiée lorsque le haut-parleur est en charge.

Fonctions de base


Utilisation de la touche Marche/Arrêt

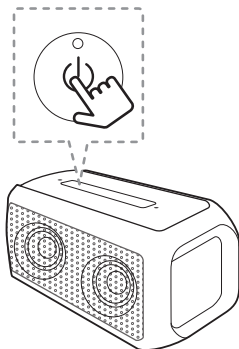

Marche/Arrêt

Appuyez sur le bouton .


Connexion Bluetooth

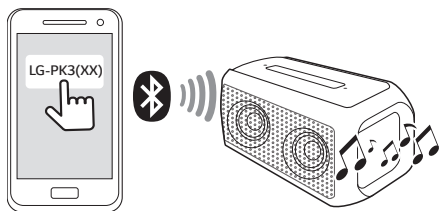

Lisez votre musique souhaitée sur votre dispositif **Bluetooth**. Après l'appariement, vous pouvez contrôler la lecture en utilisant les boutons de l'appareil. (Page 12, 17-18)

État témoin LED du Bluetooth

Vérifiez si le témoin LED **Bluetooth** clignote avant de connecter un périphérique **Bluetooth**.

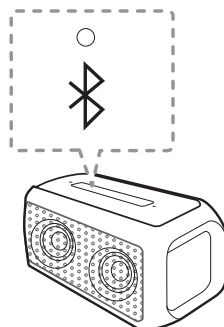

Témoin LED	État	Description
	Le témoin LED Bluetooth clignote avec un son.	Rechercher un appareil Bluetooth .
	Le témoin LED Bluetooth s'allume avec un son.	L'appareil Bluetooth est connecté.

! Remarques

- En mode Portable, la LED **Bluetooth** s'éteint.
- Une fois que le jumelage est effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération même si vous éteignez cette unité.

Explication simplifiée

Fonction	Procédure	État
Marche	Appuyez sur la touche  .	Témoin LED d'alimentation s'allume avec un son.
Arrêt	Appuyez sur la touche  .	Le LED d'alimentation s'éteint avec un son.
Jumelage Bluetooth	Lorsque témoin LED Bluetooth clignote, sélectionnez LG-PK3 (XX) à partir de la liste des périphériques sur votre appareil Bluetooth .	Témoin LED Bluetooth s'allume avec un son.
Jumelage multiple	Maintenez la touche  enfoncée pendant 2 secondes pour ajouter un autre périphérique Bluetooth. - Lorsque vous recherchez un autre appareil, tous les appareils Bluetooth connectés seront déconnectés. - Veuillez sélectionner « LG-PK3 (XX) » dans la liste d'appareils sur le paramètre Bluetooth de l'appareil déconnecté pour la connexion à plusieurs téléphones.	Pendant la recherche d'un autre appareil, le témoin LED Bluetooth clignote. Après le jumelage, le témoin LED Bluetooth reste allumé en blanc avec un son.
Contrôle du volume	Appuyez sur  ou  .	Lorsque cette unité atteint le volume maximum, vous pouvez entendre un bip sonore.
Lecture / Pause	Appuyez sur la touche  .	-
Saut avant	Appuyez deux fois sur  .	-
Saut arrière	Appuyez trois fois sur  .	-
Mains libres	Appuyez sur la touche  .	Recevez et décrochez un appel.
Initialisation Bluetooth	Maintenez la touche  enfoncée pendant 7 secondes.	Le témoin LED d'alimentation et Bluetooth clignote 4 fois. L'unité s'éteint alors automatiquement.




Remarques

- Vous pouvez régler la lecture ou le volume en utilisant votre dispositif **Bluetooth**.
- Après l'initialisation de **Bluetooth**, il doit se reconnecter avec le périphérique **Bluetooth**. (Dans le cas de périphériques iOS, essayez de vous reconnecter à l'appareil **Bluetooth** après avoir supprimé la connexion existante sur le périphérique **Bluetooth**.)

Fonction mains libres

Vous pouvez recevoir un appel entrant sur votre périphérique **Bluetooth** sur cet appareil. Connectez l'appareil à un périphérique **Bluetooth**.

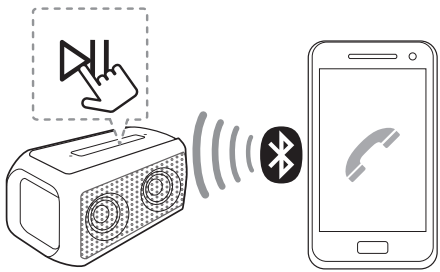

Fonction	Procédure
Prendre un appel.	Appuyez sur la touche ⏏ .
Terminer l'appel.	Appuyez sur la touche ⏏ .
Refuser un appel.	Maintenez enfoncée la touche ⏏ pendant 2 secondes.
Basculez entre le haut-parleur et votre appareil Bluetooth pendant un appel. (Haut-parleur ↔ Dispositif Bluetooth)	Maintenez enfoncée la touche ⏏ pendant 2 secondes.

! Remarques


- Cette fonction est disponible uniquement avec les smartphones.
- Pour régler le volume des appels, appuyez sur les touches **—**, **+** de l'appareil.
- Sur certains appareils **Bluetooth**, lorsqu'un appel entrant est reçu, il peut faire sonner la sonnerie intégrée. (par exemple : appareils iOS) La sonnerie intégrée n'est pas réglable.
- En mode de jumelage multiple, vous ne pouvez recevoir que l'appel de l'un des appareils connectés sur le haut-parleur.
- Si vous connectez l'appel avec un périphérique **Bluetooth** en jumelage multiple, la fonction mains libres fonctionne de manière incorrecte.
- Même si vous passez en mode portable lorsque **Bluetooth** est en état de connexion, vous pouvez toujours utiliser cette fonction.
- Pour utiliser ce mode, certains périphériques **Bluetooth** doivent être changés en mode l'enceinte en mode appel. (Par exemple, les périphériques iOS)
- Si vous recevez un appel en utilisant le bouton Parler sur votre téléphone, un appel sera connecté à votre téléphone. (Uniquement les appareils iOS)
- Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, désactivez le paramètre **Bluetooth** sur votre téléphone. Connectez **Bluetooth** à nouveau pour utiliser ce mode.

Commande vocale

Vous pouvez parler pour utiliser la commande vocale de votre smartphone via le microphone du haut-parleur en utilisant l'application de commande vocale ou le Siri.

! Remarques

Assurez-vous d'utiliser le périphérique intelligent doté de la commande vocale.

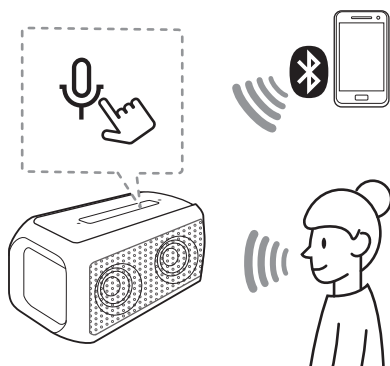


1. Connectez le haut-parleur à un appareil intelligent via **Bluetooth**.
2. Appuyez sur le bouton  pour activer la commande vocale de votre appareil intelligent.
3. Activer l'application de la commande vocale comme suit.
 - Android O/S : Sélectionnez l'application de commande vocale.
 - iOS O/S : Siri s'active automatiquement.
4. Faites une demande à l'application de commande vocale ou à Siri à travers le microphone du haut-parleur.

! Remarques

- Lorsque délai de la commande vocale est excédé sur les appareils intelligents, cette fonction s'annule automatiquement
- Il est recommandé d'utiliser l'application Google (Assistant Google, Google Now, etc.) lorsque vous utilisez cette fonction à l'aide d'un appareil Android. L'application Google est fournie par Google. Certains emplacements peuvent ne pas être pris en charge par la politique Google.
- Si vous souhaitez annuler le mode de commande vocale, appuyez de nouveau sur le bouton  lorsque cette fonction est activée.
- Pour plus d'informations, reportez-vous à l'application de commande vocale ou Siri.
- Parler à proximité du microphone augmentera le taux de réussite.
- Cela peut ne pas fonctionner selon le périphérique **Bluetooth**.

Effet sonore

L'effet sonore est réglé de manière optimale dans la société audio haut de gamme britannique MERIDIAN. La technologie MERIDIAN fournit un large champ sonore et des basses riches. Vous pouvez sélectionner l'effet sonore désiré (basses améliorées ou standard) en utilisant le bouton **ENHANCED BASS**.

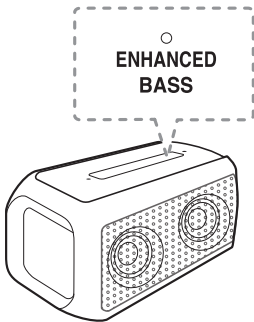

Réglage de l'effet sonore

○ On / ● Off


LED	Fonction	Description
○ Enhanced Bass	Basses renforcées	Vous pouvez profiter d'un champ sonore large et d'une basse riche en mettant l'accent sur la basse et la chaleur de la musique. - Enhanced Bass est plus efficace pour la musique avec des basses.
● Enhanced Bass	Standard	Vous pouvez profiter d'un son pur et naturel.

! Remarques

- Lorsque vous rallumez le haut-parleur, la dernière option utilisée sera activée.
- Lorsque vous sélectionnez l'effet sonore « Standard » ou « Basses renforcées », vous pouvez profiter d'un son de qualité supérieure grâce à la technologie MERIDIAN.
- Puisque le son est affiné pour fournir un son de haute qualité optimal, il peut y avoir une petite différence entre les modes d'effets sonores.

Écoute de la musique depuis un périphérique externe

L'enceinte permet d'écouter de la musique provenant de divers types de périphériques externes.

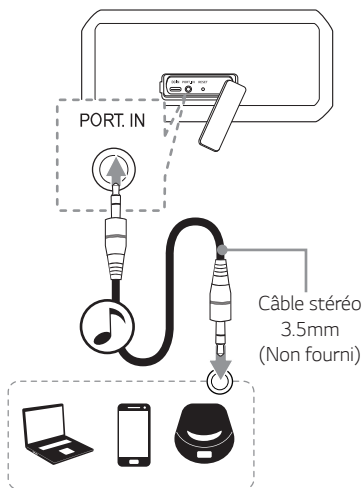

1. Connectez l'appareil externe au connecteur **PORT.IN** (3.5mm) de l'appareil.
2. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche .
3. Allumez le périphérique externe et lancez la lecture.

! Remarques

- Lorsque vous raccordez le câble portable, la fonction bascule automatiquement vers le mode d'entrée portable.
- En mode Portable, l'enceinte limite la connexion **Bluetooth** pour empêcher une connexion **Bluetooth** involontaire.
- Lorsqu'on appuie sur la touche  en ce mode, il passe en mode **Bluetooth**.

Utiliser la technologie sans fil BLUETOOTH®

A propos de la technologie BLUETOOTH

Bluetooth est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par d'autres ondes électroniques ou si le **Bluetooth** est connecté dans d'autres pièces.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucun frais.

Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être contrôlé en Cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil **Bluetooth**.

- Dispositifs disponibles : Smartphone, ordinateur portable, etc.
- Version : 4.2
- Codec : SBC, AAC, AptX

Profils BLUETOOTH

Pour pouvoir utiliser la technologie **Bluetooth**, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec les profils suivants.


A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
HFP (Profil mains libres)

Écoute de musique stockée sur des périphériques BLUETOOTH


Activez l'appairage de votre appareil avec le périphérique BLUETOOTH

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction **Bluetooth** de votre périphérique est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Lorsque vous allumez l'unité, le témoin LED **Bluetooth** clignote avec un son.

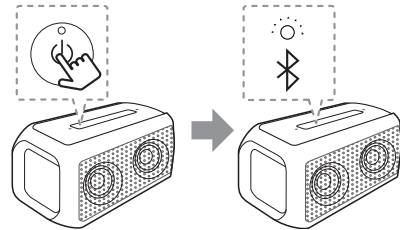

2. Allumez le périphérique **Bluetooth** et procédez au couplage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique **Bluetooth**, celui-ci peut afficher une liste des appareils **Bluetooth** trouvés, selon le type de périphérique **Bluetooth** dont il s'agit. Votre appareil apparaît sous « LG-PK3 (xx) ».

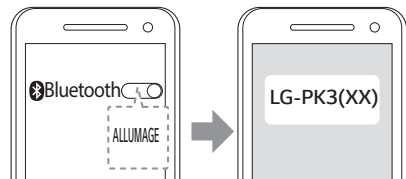


3. Sélectionnez « LG-PK3 (xx) ».



! Remarques

- XX correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse **Bluetooth**. Par exemple, si votre appareil a l'adresse **Bluetooth** 9C:02:98:4A:F7:08, vous verrez s'afficher « LG-PK3 (08) » sur votre périphérique **Bluetooth**.
- Certains périphériques **Bluetooth** ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type. Entrez le code PIN (0000), le cas échéant.

4. Lorsque cet appareil est correctement connecté à votre périphérique **Bluetooth**, le témoin LED **Bluetooth** s'allume avec un son.

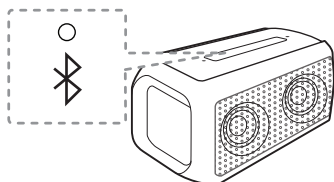

5. Écoutez de la musique.
Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique **Bluetooth**, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**.

! Remarques


- Lorsque la technologie **Bluetooth** est utilisée, il faut laisser une proximité raisonnable entre l'unité et l'appareil **Bluetooth**. Cependant, vous pouvez rencontrer des problèmes dans les cas décrits ci-dessous :
 - Lorsqu'un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth**.
 - Un appareil utilise la même fréquence que la technologie **Bluetooth**, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Si la connexion **Bluetooth** ne fonctionne pas bien, passez à l'étape 1 : « Activez l'appairage de votre appareil avec le périphérique **BLUETOOTH** » et réessayez.
- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction **Bluetooth**.
- Vous pouvez profiter de la fonction **Bluetooth** en utilisant un smartphone, un ordinateur portable, etc.
- Plus la distance entre l'unité et l'appareil **Bluetooth** est importante et plus la qualité sonore diminue.
- La connexion **Bluetooth** est interrompue lorsque l'appareil est éteint ou lorsque le périphérique **Bluetooth** est trop éloigné de l'appareil.
- Lorsque la connexion **Bluetooth** est interrompue, vous devez recommencer la procédure de connexion du périphérique **Bluetooth** à l'appareil.
- La connexion **Bluetooth** sera maintenue même si vous changez sa fonction pour d'autres.
- Lorsque vous connectez un périphérique **Bluetooth** (appareil iOS ou autre) à cet appareil ou faites fonctionner votre périphérique, le niveau du volume peut être synchronisé entre les deux.
- Lorsque l'unité n'est pas connectée, le témoin LED **Bluetooth** clignote.
- Lorsque vous utilisez la fonction **Bluetooth**, réglez le volume sur le périphérique **Bluetooth**.

Jumelage multiple

L'appareil peut être connecté à 2 périphériques **Bluetooth** en même temps.

Jumelage avec deux appareils

1. Connectez l'appareil à un périphérique **Bluetooth**. (Page 17-18)
2. Lorsque le périphérique **Bluetooth** et l'appareil sont connectés, maintenez la touche  enfoncée pendant 2 secondes.

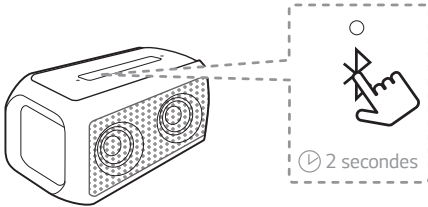

- Le témoin LED **Bluetooth** clignote ensuite avec un son. L'appareil passe en mode de couplage du téléphone.
- Et les appareils précédemment connectés seront déconnectés avec un son.

! Remarques


L'étape 2 est nécessaire uniquement pour la première connexion. Vous n'aurez plus à l'effectuer à partir de la prochaine connexion.

3. Sélectionnez « LG-PK3 (XX) » dans la liste des appareils sur l'autre périphérique **Bluetooth**.



- Ensuite, le haut-parleur est connecté à un autre appareil **Bluetooth**.
- Et la DEL **Bluetooth** est allumée sur l'unité.

4. Sélectionnez « LG-PK3 (XX) » dans la liste d'appareils sur l'appareil **Bluetooth** précédent.

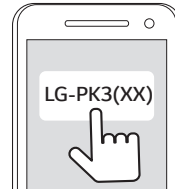

- Ensuite, l'enceinte est connectée à 2 périphériques **Bluetooth**.
5. Lorsque la connexion à deux appareils **Bluetooth** est réussie, vous pouvez le vérifier sur chaque appareil **Bluetooth**.




! Remarques

- Vous pouvez connecter cette enceinte à 2 périphériques **Bluetooth** simultanément avec la même méthode que décrite précédemment.
- La connexion par jumelage multiple n'est prise en charge que sur les appareils Android. (Il se peut que la connexion de pairing multiple ne soit pas prise en charge en fonction des spécifications du périphérique connecté.)
- Même si cette enceinte est connectée à 2 appareils **Bluetooth**, vous ne pouvez pas lire et contrôler de la musique en utilisant 2 **Bluetooth** en même temps. Arrêtez la musique si vous voulez jouer l'autre **Bluetooth**.
- Les appareils **Bluetooth** amovibles/détachables (dongle, etc.) ne prennent pas en charge l'appariement de plusieurs téléphones.
- Une fois la connexion en jumelage multiple établie, il faut un peu de temps pour que la musique soit lue, en fonction des périphériques **Bluetooth**.
- 2 appareils **Bluetooth** ne sont pas pris en charge automatiquement en cas de jumelage multiple. Un seul périphérique **Bluetooth** sera automatiquement connecté à l'enceinte. L'autre appareil doit être connecté manuellement.
- Si vous sortez de la portée effective de **Bluetooth** sans déconnecter le **Bluetooth**, la connexion d'autres appareils **Bluetooth** peut prendre quelques minutes. Vous pouvez toutefois connecter d'autres périphériques **Bluetooth** sans attendre si vous éteignez et rallumez l'enceinte.
- Si vous essayez de coupler un nouveau périphérique **Bluetooth** lorsqu'il est connecté à deux périphériques **Bluetooth**, cette enceinte se déconnecte automatiquement de tous les périphériques **Bluetooth**.
- En cas d'appariement multiple, la commande vocale n'est pas prise en charge.

Autres fonctions

Réinitialisation

Si l'appareil se bloque en raison d'un dysfonctionnement, appuyez sur le bouton **RESET** à l'aide d'un objet pointu tel qu'une épingle. Ensuite, l'enceinte s'éteindra. Appuyez sur le bouton  pour essayer de réactiver le hautparleur.

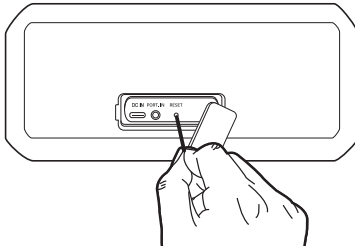

Remarques

La fonction « réinitialisation » ne fonctionne pas lors de la charge.

Notice pour l'arrêt automatique

Si vous n'écoutez pas de musique et n'appuyez pas sur le bouton pendant 15 minutes en mode **Bluetooth**, cet appareil s'éteint automatiquement. Ou si aucun bouton n'est activé pendant 6 heures en mode d'entrée portable, cet appareil s'éteint automatiquement.

Dépannage

Problème	Cause et solution
Pas d'alimentation.	• La batterie est déchargée. Rechargez la batterie. • Connectez l'appareil à l'alimentation avec l'adaptateur CA.
Aucun son ou distorsion du son.	• Le volume de l'enceinte ou de votre appareil intelligent est réglé au minimum. Vérifiez et ajustez le volume de l'enceinte ou de votre appareil Bluetooth. • Lorsque vous utilisez un périphérique externe à un volume élevé, la qualité sonore peut être détériorée. Diminuez le volume des appareils. • Si vous utilisez l'enceinte pour autre chose que pour écouter de la musique, la qualité sonore peut être diminuée ou l'enceinte peut ne pas fonctionner correctement.
Le jumelage Bluetooth ne fonctionne pas bien.	• Désactivez puis réactivez Bluetooth sur votre appareil Bluetooth et retentez le jumelage. • Vérifiez que votre périphérique Bluetooth est allumé. • Enlevez tout obstacle se trouvant entre votre appareil Bluetooth et l'enceinte. • En fonction du type d'appareil Bluetooth ou de l'environnement ambiant, il se peut que votre appareil ne puisse pas être jumelé avec l'enceinte.
L'appareil ne fonctionne pas normalement.	• Si la batterie est complètement déchargée, les informations Bluetooth stockées peuvent être supprimées. Les réglages précédents peuvent ne pas être sauvegardés lorsque l'alimentation de l'enceinte est éteinte. • En cas de dysfonctionnement, veillez à bien placer l'appareil dans un endroit approprié, où la température et l'humidité ne sont ni trop élevées ni trop faibles. • En cas de surcharge, les témoins LEDs d'alimentation et Bluetooth clignotent en blanc. Éteignez alors l'enceinte et rallumez-la.
Les solutions précédentes ne fonctionnent pas.	• Appuyez sur le bouton RESET sur l'enceinte en utilisant un objet comme une épingle fine. (Page 21)

Marques de commerce et licences



La marque et les logos **Bluetooth®** correspondants sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par LG Electronics s'effectue sous licence.

Les autres marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Manipulation de l'appareil

Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Caractéristiques

Général	
Besoins d'alimentation	5 V  1.8 A (adaptateur secteur) Batterie rechargeable intégrée
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale apposée sur l'appareil.
Dimensions (L x H x P)	Env. 220 mm X 129 mm X 119 mm
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C
Humidité en fonctionnement	5 % à 60 %
Water-proof	IPX7

Entrées	
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm prise stéréo)

Batterie	
Capacité de la batterie	3,7 Vdc, 5200 mAh (Typ) 3,7 Vdc, 5200 mAh (Min)
Autonomie	environ 12 heures. Elle peut varier en fonction de l'état de la batterie et des conditions de fonctionnement.
Temps de charge	moins de 4 heures (avec adaptateur secteur). Elle peut varier en fonction des conditions de la batterie ou d'utilisation.

- Le design et les caractéristiques peuvent être sujets à modification sans préavis.

