


Funcții ale telecomenzii pentru jocuri

Tasta rapidă pentru jocuri funcționează doar în modul obișnuit de vizualizare TV.

(Nu cu redare de pe USB)

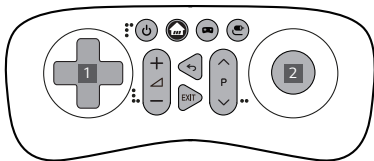

 **(PORNIRE/OPRIRE)** Pornește sau oprește televizorul.

 **(ACASĂ)** Accesează meniul Acasă.

 **(Jocuri)** Deschide meniul Jocuri.

 **(Listă de intrări)** Modifică sursa de intrare.

 **(Înapoi)** Revine la ecranul precedent.

 Șterge afișările de pe ecran și revine la vizionarea TV.

 Reglează nivelul volumului.

 Derulează prin programele salvate.

1 Butoanele de navigare (sus/jos/stânga/dreapta) Derulează prin meniuri sau opțiuni.

2 OK Selectare joc/Redare joc