MANUAL DE L'USUARI

CONDICIONADOR D'AIRE

Llegeixi detingudament aquest manual del propietari abans de posar en funcionament l'aparell i tingui'l sempre a mà com a referència.

TIPUS: PENJAT A LA PARET

Instruccions originals

CATALÀ

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2025 LG Electronics. All Rights Reserved.

ÍNDEX

Aquest manual pot contenir imatges o continguts diferents del model que ha adquirit.

Aquest manual està subjecte a revisió per part del fabricant.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT 3

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT IMPORTANTS.....4

FUNCIONAMENT 11

Notes de funcionament..... 11
Peces i funcions 11
Comandament a distància sense fil.....12
Reiniciar el condicionador d'aire automàticament 16
Utilitzar la funció de mode 16
Utilitzar la funció de mode d'alta potència 18
Utilitzar la funció de la velocitat del ventilador.....19
Utilitzar la funció de direcció del flux d'aire.....19
Configurar el temporitzador d'encesa/apagada.....20
Utilitzar la funció de descans (Opcional) 21
Utilitzar la funció de temporitzador senzill (Opcional).....21
Utilitzar la funció de mostrar el consum (Opcional).....22
Utilitzar la funció de sense llum (Opcional) 22
Utilitzar la funció aire de confort (Opcional).....22
Utilitzar la funció d'estalvi d'energia (Opcional).....23
Utilitzar la funció de control d'energia (Opcional) 23
Utilitzar les funcions especials.....24

FUNCIONS INTEL·LIGENTS..... 26

Ús de l'aplicació LG ThinQ 26

MANTENIMENT 29

Netejar el filtre d'aire.....31

SOLUCIONAR PROBLEMES..... 32

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

Les següents directrius de seguretat tenen l'objectiu d'evitar riscos o danys imprevistos deguts a un funcionament insegur o incorrecte de l'aparell.
Les directrius es divideixen en "ADVERTÈNCIA" i "PRECAUCIÓ", tal com es descriu a continuació.

Aquest símbol es mostra per indicar qüestions i operacions que poden suposar un risc.
Llegiu atentament la part amb aquest símbol i seguiu les instruccions per evitar riscos.

ADVERTÈNCIA

Indica que no seguir les instruccions pot causar lesions greus o la mort.

PRECAUCIÓ

Indica que no seguir les instruccions pot causar lesions lleus o danys al producte.

Els símbols següents es mostren a les unitats interiors i exteriors.

Aquest símbol indica que aquest aparell utilitza refrigerant inflamable. Si el refrigerant s'escola i s'exposa a una font d'ignició externa, hi ha risc d'incendi.

Aquest símbol indica que cal llegir el manual de funcionament atentament.

Aquest símbol indica que el personal de servei hauria de manejar aquest material consultant el manual d'instal·lació.

Aquest símbol indica que la informació està disponible al manual de funcionament o al manual d'instal·lació.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT IMPORTANTS

⚠ ADVERTÈNCIA

Per reduir el risc d'explosió, incendi, mort, enrampades, lesions o escaldades a les persones que utilitzin aquest producte, seguiu les precaucions bàsiques, incloent-hi:

Infants al domicili

Aquest aparell no està pensat per a ser utilitzat per persones (inclosos infants) amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o amb manca d'experiència i coneixements, tret que rebin la supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell per part d'una persona responsable de la seva seguretat. Cal vigilar que els infants no juguin amb l'aparell.

Aquest aparell pot ser utilitzat per infants a partir de 8 anys i per persones amb una disminució de les capacitats físiques, sensorials o intel·lectuals o sense experiència ni coneixements si reben supervisió o instruccions relatives a un ús prudent de l'aparell i entenen els riscos que això comporta. Els infants no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment de l'usuari no els poden fer infants sense supervisió.

Instal·lació

- No instal·leu el condicionador d'aire sobre una superfície inestable o on hi hagi perill que caigui.
- Poseu-vos en contacte amb un centre de servei autoritzat a l'hora d'instal·lar o canviar de lloc el condicionador d'aire.
- Instal·leu el panell i la coberta de la caixa de control de manera segura.

- No instal·leu el condicionador d'aire on hi hagi emmagatzemats líquids o gasos inflamables, com ara gasolina, propà, dissolvent de pintura, etc.
- Assegureu-vos que el tub i el cable d'alimentació que connecten la unitat interior i l'exterior no estiguin massa tibats quan instal·leu el condicionador d'aire.
- Utilitzeu un disjuntor i un fusible estàndards que s'ajustin a la potència del condicionador d'aire.
- No introdueixi aire o gas en el sistema salvo amb el refrigerant específic.
- Utilitzeu gasos no inflamables (nitrogen) per comprovar que no hi hagi fuites i per purgar l'aire; l'ús d'aire comprimit o gasos inflamables pot provocar incendis o explosions.
- Cal que les connexions del cablejat interior i exterior estiguin ben assegurades i que el recorregut del cable garanteixi que cap força l'estiri dels terminals de connexió. Les connexions inadequades o soltes poden generar calor o provocar un incendi.
- Instal·leu una presa elèctrica i un disjuntor exclusius abans d'utilitzar el condicionador d'aire.
- No connecteu el cable de terra a un tub de gas, un parallamps o un cable de terra del telèfon.
- Mantingueu les entrades de ventilació establertes lliures d'obstruccions.
- Cal incorporar mitjans per desconnectar-lo a la instal·lació elèctrica d'acord amb les normes de cablejat.

Funcionament

- Assegureu-vos d'utilitzar només les parts que consten a la llista de parts de manteniment. No proveu mai de modificar l'equip.
- Assegureu-vos que els infants no colpegin o s'enfilin a la unitat exterior.
- Llenceu les piles a un lloc en què no hi hagi perill de foc.
- Utilitzeu només el refrigerant especificat a l'etiqueta del condicionador d'aire.

- Talleu l'alimentació elèctrica si hi ha cap soroll, olor o fum que surti del condicionador d'aire.
- No deixeu substàncies inflamables com la gasolina, el benzè o dissolvents a prop del condicionador d'aire.
- Poseu-vos en contacte amb un centre de servei si una inundació submergeix el condicionador d'aire.
- No utilitzeu el condicionador d'aire durant períodes llargs de temps en espais petits sense una ventilació adequada.
- En cas de fuita de gas (com ara freó, gas propà, gas liquat de petroli, etc.) ventileu bé abans de tornar a utilitzar el condicionador d'aire.
- Per netejar l'interior, contacteu un centre de servei autoritzat o el distribuïdor. Utilitzar productes de neteja abrasius pot corroir o fer malbé la unitat.
- Assegureu-vos que hi ha una ventilació suficient quan s'utilitzen simultàniament el condicionador d'aire i un aparell de calefacció com ara un calefactor.
- No bloquegeu l'entrada i la sortida d'aire.
- No inseriu les mans o altres objectes per l'entrada o la sortida d'aire mentre el condicionador d'aire estigui en funcionament.
- Assegureu-vos que el cable d'alimentació no estigui brut, solt ni trencat.
- No toqueu, manegeu o repareu mai el condicionador d'aire amb les mans mullades.
- No col·loqui cap objecte sobre el cable d'alimentació.
- No col·loqueu un calefactor o altres aparells de calefacció a prop del cable d'alimentació.
- No modifiqueu ni allargueu el cable d'alimentació. Les esgarrapades o el pelat de l'aïllament dels cables d'alimentació poden provocar un incendi o una descàrrega elèctrica, per la qual cosa han de ser substituïts.
- Talleu l'alimentació elèctrica immediatament si hi ha una apagada o una tempesta.

- Prengueu mesures per assegurar-vos que el cable d'alimentació no s'arrenqui o es faci malbé durant el funcionament.
- No toqui la canonada de refrigerant, la canonada d'aigua ni cap peça interna mentre l'aparell estigui en funcionament o immediatament després del funcionament.

Manteniment

- No netegeu mai l'aparell ruixant-lo directament amb aigua.
- Abans de netejar o fer-ne el manteniment, desconnecteu l'alimentació elèctrica i espereu fins que s'aturi el ventilador.

Seguretat tècnica

- La instal·lació o les reparacions realitzades per persones no autoritzades poden suposar un perill per a vostè i per a altres persones.
- Les persones involucrades en la manipulació o obertura d'un circuit de refrigeració han d'estar acreditades amb un certificat actual vàlid d'una autoritat avaladora acreditada del sector, que n'autoritzi la competència de manipular refrigerants amb seguretat d'acord amb una especificació d'avaluació reconeguda pel sector.
- El manteniment només es pot dur a terme com recomana el fabricant de l'equip. El manteniment i reparació que requereixin l'ajuda d'altre personal qualificat, ha de dur-se a terme sota la supervisió de la persona competent en l'ús de refrigerants inflamables.
- La informació continguda en el manual està destinada a ser utilitzada per un tècnic de servei qualificat que estigui familiaritzat amb els procediments de seguretat i equipat amb les eines i els instruments de prova adequats.
- Si no es llegeixen i segueixen totes les instruccions d'aquest manual poden produir-se avaries en l'equip, danys materials, lesions personals i/o la mort.

- L'aparell s'ha d'instal·lar d'acord amb les normatives nacionals sobre el cablejat.
- Quan calgui substituir el cable d'alimentació, la tasca de substitució l'ha de dur a terme personal autoritzat que utilitzi només peces de recanvi autèntiques.
- Cal que l'aparell estigui connectat a terra correctament per minimitzar el risc de descàrrega elèctrica.
- No talleu o retireu la connexió de terra de l'endoll.
- Per connectar l'aparell a terra no n'hi ha prou d'acoblar el cable de terra al cargol de la coberta de la presa a no ser que aquest sigui de metall, no estigui aïllat i la presa estigui connectada a terra a través de la instal·lació elèctrica de l'habitatge.
- Si teniu dubtes sobre si el condicionador d'aire està connectat a terra adequadament, feu que un electricista qualificat comprovi la presa i el circuit.
- El refrigerant i l'espuma aïllant de l'aparell són residus que requereixen una gestió especial. Consulteu un agent de servei o persona qualificada abans de llençar-los.
- Si el cable d'alimentació està deteriorat, l'ha de substituir el fabricant, els seus agents de servei o una persona igualment qualificada per tal de prevenir riscos.
- Cal emmagatzemar l'aparell en una zona ben ventilada en què la mida de l'habitació es correspongui a l'àrea especificada per al funcionament.
- Cal emmagatzemar l'aparell en habitacions en què no hi hagi flames obertes en funcionament continu (per exemple, aparells de gas en funcionament) i fonts d'ignició (per exemple, calefactors elèctrics en funcionament).
- Cal emmagatzemar l'aparell de manera que s'evitin danys mecànics.

⚠ PRECAUCIÓ

Per reduir el risc de lesions lleus, avaries o danys al producte o a l'habitatge quan utilitzeu aquest producte, seguiu les precaucions bàsiques, incloses les següents:

Instal·lació

- No instal·leu el condicionador d'aire en una zona esposada directament al vent marí (aerosol marí).
- Instal·li la mànega de desguàs correctament perquè l'aigua condensada es dreni sense problemes.
- Exerciu la precaució quan desemboliqueu o instal·leu el condicionador d'aire.
- No toqueu el refrigerant que vessi durant la instal·lació o reparació.
- Transporteu el condicionador d'aire entre dues persones o amb un toro.
- Instal·leu la unitat exterior de manera que quedi protegida de la llum directa del sol. No col·loqueu la unitat interior a un lloc en què estigui exposada directament a la llum del sol a través de les finestres.
- Llenceu de forma segura els materials d'embalatge, com ara caragols, claus o bateries amb l'embalatge adequat després de fer la instal·lació o reparació.
- Instal·leu el condicionador d'aire en un lloc en què el soroll de la unitat exterior i l'aire d'escapament no molestin els veïns. En cas contrari, es podrien produir conflictes amb els veïns.
- Si algú que no sigui un professional autoritzat instal·la, repara o altera els productes d'aire condicionat d'LG Electronics, la garantia perdrà la validesa. Tots els costos associats a la reparació aleshores seran responsabilitat del propietari.
- No instal·leu l'aparell en atmosferes potencialment explosives.

Funcionament

- Extraieu les piles si no heu d'utilitzar el control remot durant un període llarg de temps.

- Assegureu-vos que el filtre està instal·lat abans de posar en funcionament el condicionador d'aire.
- Assegureu-vos que no hi hagi fuites de refrigerant després d'instal·lar o reparar el condicionador d'aire.
- No col·loqueu objectes sobre el condicionador d'aire.
- No barregeu mai tipus de piles diferents, o piles velles i noves per al control remot.
- No deixeu funcionar el condicionador d'aire molta estona quan hi hagi molta humitat o quan una porta o finestra hagi quedat oberta.
- Deixeu d'utilitzar el control remot si hi ha una fuita de líquid de la bateria. Si s'exposa la roba o la pell al líquid que vessa de la pila, renteu-ho amb aigua neta.
- No exposeu persones, animals o plantes a l'aire fred o calent del condicionador d'aire durant períodes llargs de temps.
- Si s'ha ingerit el líquid vessat de la pila, esbandiu la boca a fons i consulteu un metge.
- No ingeriu l'aigua drenada del condicionador d'aire.
- No utilitzeu el producte per a propòsits especials, com ara conservar aliments, obres d'art i etc. Es tracta d'un condicionador d'aire per a fins de consum, no d'un sistema de refrigeració de precisió. Hi ha risc de danys o pèrdua de béns.
- No recarregueu o desmunteu les bateries.

Manteniment

- No toqueu mai les parts de metall del condicionador d'aire quan n'extraieu el filtre d'aire.
- Utilitzeu un tamboret o escala resistent quan netegeu, feu manteniment o repareu el condicionador d'aire a certa alçada.
- No utilitzeu productes de neteja forts o dissolvents per netejar el condicionador d'aire ni el ruixeu amb aigua. Utilitzeu un drap suau.

Notes de funcionament

Suggeriment per estalviar energia

- No refredeu l'espai en excés. Pot ser perjudicial per a la vostra salut i podria consumir més electricitat.
- Impediu l'entrada de la llum del sol amb persianes o cortines mentre tingueu encès l'aire condicionat.
- Tanqueu bé les portes i les finestres mentre feu servir l'aire condicionat.
- Ajusteu la direcció del flux d'aire verticalment o horitzontalment per fer circular l'aire per l'espai interior.
- Augmenteu la velocitat del ventilador per refredar o escalfar l'aire ràpidament.
- Obriu les finestres periòdicament per ventilar. La qualitat de l'aire interior es pot deteriorar si es fa servir l'aire condicionat durant molta estona.
- Netegeu el filtre de l'aire cada 2 setmanes. La pols i les impureses que es queden al filtre de l'aire podrien obstruir el flux d'aire o reduir el rendiment de la unitat.

Peces i funcions

Unitat interior

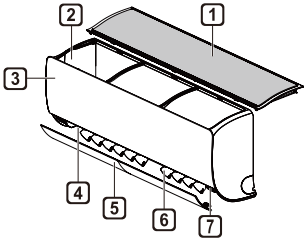

1 Filtre de l'aire
2 Entrada d'aire
3 Coberta frontal
4 Sortida d'aire
5 Deflector d'aire (aleta horitzontal)
6 Deflector d'aire (làmina vertical)
7 Botó On/Off

Unitat exterior

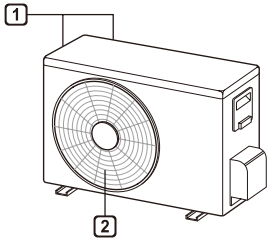

1 Conductes d'entrada d'aire
2 Reixetes de sortida d'aire

NOTA

- El número i la ubicació dels llums de funcionament poden variar en funció del model de l'aparell d'aire condicionat.
- La funció pot canviar segons el tipus de model.

Comandament a distància sense fil

Com col·locar les piles

Si la pantalla del comandament a distància comença a perdre intensitat, canvieu les piles. Poseu piles AAA (1,5 V) abans de fer servir el comandament.

1 Traieu la tapa de les piles.



2 Col·loqueu les piles noves i assegureu-vos que les polaritats + i - de les piles estan instal·lades correctament.



Com instal·lar el suport del comandament

Per protegir el comandament, instal·leu el suport on no li toqui la llum del sol directa.

1 Trieu un lloc segur i on s'hi pugui accedir fàcilment.

2 Pengeu el suport collant fort 2 cargols amb un tornavís.



Mètode operatiu

Apunteu el comandament cap al receptor de senyal que hi ha al costat dret de l'aire condicionat per fer-lo funcionar.

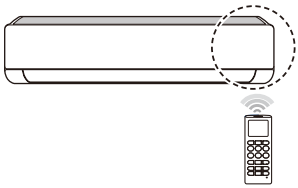

NOTA

- El comandament podria fer funcionar altres aparells electrònics si apunteu en la seva direcció. Assegureu-vos que apunteu el comandament cap al receptor de senyal de l'aire condicionat.
- Per garantir-ne el bon funcionament, feu servir un drap suau per netejar el transmissor i el receptor de senyal.
- En el cas d'una funció que no ofereixi el producte, el producte no emetrà cap so quan es premi el botó d'aquella funció al comandament, excepte en el cas de les funcions Direcció del flux d'aire (SWING), Pantalla d'energia (kW [3 s]), Purificació d'aire ( ).

Com configurar l'hora

1 Introduïu les piles.
   • La icona següent parpellejarà a la part inferior de la pantalla.

2 Premeu el botó ⌄ o ⌃ per seleccionar els minuts.

3 Premeu el botó **SET/CANCEL** per finalitzar la configuració.

NOTA

• El temporitzador On/Off està disponible un cop s'ha configurat l'hora.

Com fer servir la funció de conversió °C/°F (Opcional)

Aquesta funció canvia la unitat entre °C i °F

• Mantingueu premut el botó SWING (°C↔°F [5 s]) durant uns 5 segons.

Funcionament de l'aire condicionat sense el comandament

Podeu fer servir el botó **ON/OFF** de la unitat interior per fer servir l'aire condicionat quan el comandament no estigui disponible.

1 Obriu la la coberta frontal (Tipus2) o l'aleta horitzontal (Tipus1).

2 Premeu el botó **ON/OFF**.

Tipus1

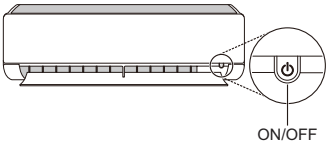

Tipus2

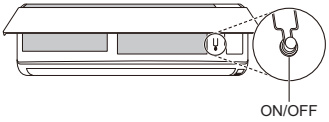

NOTA

• Si l'aleta horitzontal s'obre ràpidament, el motor pas a pas podria estar trencat.
• La velocitat del ventilador és massa alta.
• La funció pot canviar segons el tipus de model.
• La temperatura no es pot modificar quan es fa servir aquest botó **ON/OFF** d'emergència.
• Per als models amb refrigeració i bomba de calor, la temperatura es fixa dels 22 °C als 24 °C

Fent servir el comandament a distància sense fil

Podeu fer servir l'aire condicionat de manera més còmoda amb el comandament.

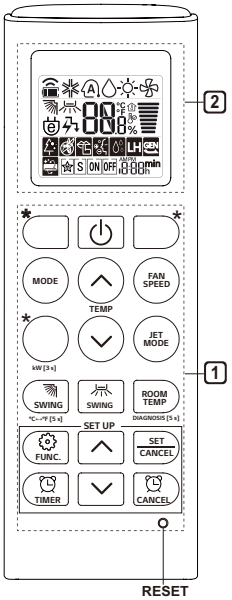

1 Botó	2 Pantalla de visualització	Descripció
	-	Per encendre/apagar l'aire condicionat.
TEMP		Per ajustar la temperatura ambient desitjada amb el mode de refrigeració, bomba de calor o canvi automàtic.
MODE		Per seleccionar el mode de refrigeració.
		Per seleccionar el mode de bomba de calor.
		Per seleccionar el mode de deshumidificació.
		Per seleccionar el mode ventilador.
		Per seleccionar el mode de canvi automàtic/ funcionament automàtic.
JET MODE		Per canviar la temperatura ambient ràpidament.
FAN SPEED		Per ajustar la velocitat del ventilador.
SWING SWING		Per ajustar la direcció del flux d'aire verticalment o horitzontalment.

NOTA

- Algunes funcions poden no estar disponibles, depenent del model.
- * els botons poden canviar en funció del tipus de model.

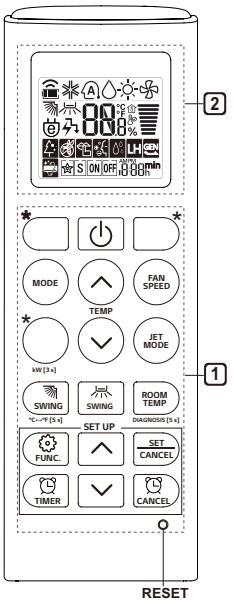

1 Botó	2 Pantalla de visualització	Descripció
TIMER	S ON OFF	Per apagar o encendre l'aire condicionat automàticament a l'hora que vulgueu.
SET/ CANCEL	-	Per configurar/cancel·lar les funcions especials i el temporitzador.
CANCEL	-	Per cancel·lar la configuració del temporitzador.
⌄ ⌃	-	Per ajustar l'hora.
***LIGHT OFF**	-	Per configurar la brillantor de la pantalla a la unitat interior.
ROOM TEMP		Per mostrar la temperatura ambient.
°C↔°F [5 s]	°C °F	Per canviar les unitats entre °C i °F
***COMFORT AIR**		Per ajustar el flux de l'aire i desviar el vent.
***ENERGY SAVING**		Per minimitzar el consum elèctric.
FUNC.		El generador d'ions fa servir milions d'ions per ajudar a millorar la qualitat de l'aire interior.
RESET		Per eliminar la humitat generada a dins de la unitat interior.
	-	Per iniciar la configuració del comandament.

NOTA

- Algunes funcions poden no estar disponibles, depenent del model.
- * els botons poden canviar en funció del tipus de model.
- Premeu el botó **SET/CANCEL** per fer servir la **FUNC**. seleccionada.

Reiniciar el condicionador d'aire automàticament

Quan el condicionador d'aire s'encén un altre cop després d'un tall elèctric, aquesta funció restaura la configuració anterior.

Desactivar el reinici automàtic

1 Obriu la la coberta frontal (Tipus2) o l'aleta horitzontal (Tipus1).

2 Mantingueu premut el botó **ON/OFF** durant 6 segons, aleshores sentireu un timbre doble i la làmpada s'il·luminarà breument dues vegades un total de 4 vegades.

- Per reactivar la funció, mantingueu premut el botó **ON/OFF** 6 segons. Sentireu un timbre doble i la làmpada s'il·luminarà breument 4 vegades.

Tipus1

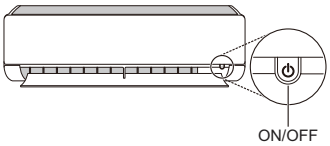

Tipus2

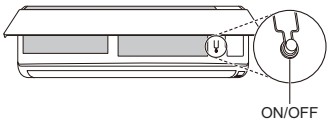

NOTA

- La funció pot canviar segons el tipus de model.
- Si manteniu premut el botó **ON/OFF** durant 3 – 5 segons, en lloc de 6 segons, la unitat canviarà a funcionament de prova. Durant el funcionament de prova, la unitat bufa un flux d'aire fred intens durant 18 minuts i després torna a la configuració per defecte de fàbrica.

Utilitzar la funció de mode

Aquesta funció us permet seleccionar la funció desitjada.

❄	Mode de Refrigeració
↓	
Ⓐ	Mode de canvi automàtic / Mode de funcionament automàtic (IA)
↓	
💧	Mode de Deshumidificació
↓	
☀	Mode de Calefacció
↓	
🌀	Mode de Ventilador

Mode de Refrigeració

1 Enceneu l'aparell.

2 Premi repetidament el botó **MODE** per a seleccionar el mode de refrigeració.

- ❄ apareix en la pantalla.

3 Premeu el botó ∧ o ∨ per configurar la temperatura desitjada.

Funcionament automàtic (Intel·ligència artificial)

Model múltiple

En aquest mode de funcionament, els controls electrònics controlen el sistema automàticament.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premi repetidament el botó **MODE** per a seleccionar el mode de Funcionament automàtic.
- (A) apareix en la pantalla.

3 Premeu el botó (^) o (v) per configurar la temperatura desitjada.

4 Premeu el botó **FAN SPEED** per ajustar la velocitat del ventilador.

Mode de canvi automàtic

Model Split simple

Aquest mode canvia el mode automàticament per mantenir la temperatura configurada a ±2 °C.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premi repetidament el botó **MODE** per a seleccionar el mode de Canvi automàtic.
- (A) apareix en la pantalla.

3 Premeu el botó (^) o (v) per configurar la temperatura desitjada.

4 Premeu el botó **FAN SPEED** per ajustar la velocitat del ventilador.

Mode de Deshumidificació

Aquest mode elimina la humitat excessiva dels ambients amb molta humitat o durant la temporada de pluges, per tal de prevenir que la rosada s'hi quedi. Aquest mode ajusta la temperatura de l'ambient i la velocitat del ventilador automàticament per mantenir un nivell d'humitat òptim.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premi repetidament el botó **MODE** per a seleccionar el mode de Deshumidificació.
- ◇ apareix en la pantalla.

NOTA

- En aquest mode no podeu regular la temperatura de l'ambient, s'ajusta automàticament.
- La temperatura de l'ambient no es mostra a la pantalla.

Mode de Calefacció

1 Enceneu l'aparell.

2 Premi repetidament el botó **MODE** per a seleccionar el mode de Calefacció.
- apareix en la pantalla.

3 Premeu el botó ^ o v per configurar la temperatura desitjada.

NOTA
- es mostrarà a la pantalla de la unitat interior durant el funcionament de la descongelació.
- A més, aquesta indicació es mostrarà a la pantalla de la unitat interior:
  – Quan funcioni la precalefacció.
  – Quan la temperatura de l'ambient hagi arribat a la temperatura configurada.

Mode de Ventilador

Aquest mode només fa circular l'aire de l'interior sense canviar la temperatura de l'ambient.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premi repetidament el botó **MODE** per a seleccionar el mode de Ventilador.
- apareix en la pantalla.

3 Premeu el botó **FAN SPEED** per ajustar la velocitat del ventilador.

Utilitzar la funció de mode d'alta potència

Canviar la temperatura de l'ambient ràpidament

Aquesta funció us permet refredar l'aire interior ràpidament durant l'estiu o escalfar-lo ràpidament durant l'hivern.
- La funció del mode d'alta potència està disponible amb els modes de refrigeració, calefacció i deshumidificació.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premi repetidament el botó **MODE** per a seleccionar el mode desitjat.

3 Premeu el botón **JET MODE**.
- Po apareix en la pantalla.

NOTA
- El mode calefacció d'alta potència no està disponible en alguns models.
- En el mode de refrigeració d'alta potència, es bufa aire potent durant 30 minuts.
- Al cap de 30 minuts, la temperatura configurada es manté a 18 °C
  Si voleu canviar la temperatura premeu el botó ^ o v per configurar la temperatura desitjada.
- En el mode de calefacció d'alta potència, es bufa aire potent durant 30 minuts.
- Al cap de 30 minuts, la temperatura configurada es manté a 30 °C
  Si voleu canviar la temperatura premeu el botó ^ o v per configurar la temperatura desitjada.
- Aquesta funció pot funcionar diferent del que es mostra al control remot.

Utilitzar la funció de la velocitat del ventilador

Ajustar la velocitat del ventilador

- Premeu el botó **FAN SPEED** repetidament per ajustar la velocitat del ventilador.

Pantalla de visualització	Velocitat
	Elevada
	Mitjana - Elevada
	Mitjana
	Mitjana - Baixa
	Baixa
-	Vent natural

NOTA

- La velocitat del ventilador del Vent natural s'ajusta automàticament.

- Les icones de la velocitat del ventilador es mostren en algunes unitats interiors.

- La pantalla de la unitat interior es mostra només 5 segons i torna a la temperatura configurada en alguns models.

Utilitzar la funció de direcció del flux d'aire

Aquesta funció ajusta la direcció del flux d'aire verticalment (horitzontalment).

- Premeu el botó (SWING) (SWING) repetidament i seleccioneu la direcció desitjada.
  - Seleccioneu (SWING) per ajustar la direcció del flux d'aire automàticament.

NOTA

- Ajustar la direcció horitzontal del flux d'aire pot ser que no sigui possible, segons el model.
- Ajustar el deflector d'aire arbitràriament pot provocar avaries del producte.
- Si reinicieu el condicionador d'aire, comença a funcionar amb la direcció del flux d'aire configurada prèviament, de manera que pot ser que el deflector d'aire no coincideixi amb la icona que se mostra al remot control. Quan això passi, premeu el botó (SWING) o (SWING) per ajustar la direcció del flux d'aire una altra vegada.
- Aquesta funció pot funcionar diferent del que es mostra al control remot.

Configurar el temporitzador d'encesa/apagada

Aquesta funció configura el condicionador d'aire perquè s'encengui/apagui automàticament a l'hora desitjada.

Els temporitzadors d'encesa i d'apagada es poden configurar junts.

Configurar el temporitzador d'encesa

1 Premeu el botó (TIMER) repetidament.
- La icona següent parpellejarà a la part inferior de la pantalla.



2 Premeu el botó ⌄ o ⌃ per seleccionar els minuts.

3 Premeu el botó **SET/CANCEL** per finalitzar la configuració.
- Després de configurar el temporitzador, l'hora actual i la icona es mostren ON la pantalla, això indica que la temperatura desitjada està configurada.

Cancel·lar el temporitzador d'encesa

1 Premeu el botó (TIMER) repetidament.
- La icona següent parpellejarà a la part inferior de la pantalla.

2 Premeu el botó **SET/CANCEL** per cancel·lar la configuració.

Configurar el temporitzador d'apagada

1 Premeu el botó (TIMER) repetidament.
- La icona següent parpellejarà a la part inferior de la pantalla.

2 Premeu el botó ⌄ o ⌃ per seleccionar els minuts.

3 Premeu el botó **SET/CANCEL** per finalitzar la configuració.
- Després de configurar el temporitzador, l'hora actual i la icona OFF es mostren a la pantalla, això indica que la temperatura desitjada està configurada.

NOTA
- Aquesta funció es desactiva quan configureu el temporitzador senzill.

Cancel·lar el temporitzador d'apagada

1 Premeu el botó (TIMER) repetidament.
- La icona següent parpellejarà a la part inferior de la pantalla.

2 Premeu el botó **SET/CANCEL** per cancel·lar la configuració.

Cancel·lar les configuracions del temporitzador

- Premeu el botó (CANCEL) per cancel·lar totes les configuracions del temporitzador.

Utilitzar la funció de descans (Opcional)

Aquesta funció apaga el condicionador d'aire automàticament quan aneu a dormir.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó TIMER repetidament.
- La icona següent parpellejarà a la part inferior de la pantalla.

3 Premeu el botó ∨ o ∧ per seleccionar l'hora (fins a 7 hores).

4 Premeu el botó **SET/CANCEL** per finalitzar la configuració.
- apareix en la pantalla.

NOTA

- H es mostra en algunes unitats interiors.
- La pantalla de la unitat interior mostra entre 1H a 7H durant només 5 segons i després torna a la configuració de temperatura.
- En els modes de refrigeració i deshumidificació, la temperatura augmenta 1 °C al cap de 30 minuts i 1 °C addicional al cap de 30 minuts més per a un son confortable.
- La temperatura augmenta fins a 2 °C de la temperatura configurada.
- Encara que l'indicador de la velocitat del ventilador a la pantalla es pugui canviar, la velocitat del ventilador s'ajusta automàticament.

Utilitzar la funció de temporitzador senzill (Opcional)

Aquesta funció apaga el condicionador d'aire automàticament quan aneu a dormir.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó TIMER repetidament.
- La icona següent parpellejarà a la part inferior de la pantalla.



3 Premeu el botó ∨ o ∧ per seleccionar l'hora (fins a 7 hores).

4 Premeu el botó **SET/CANCEL** per finalitzar la configuració.
- S apareix en la pantalla.

NOTA

- Aquesta funció es desactiva quan configureu el temporitzador d'apagada.

Utilitzar la funció de mostrar el consum (Opcional)

Aquesta funció mostra la quantitat d'electricitat generada a la pantalla de la unitat interior mentre funciona el producte.

Mostrar l'ús energètic actual

1 Enceneu l'aparell.

2 Mantingueu premut el botó kW [3 s] durant uns 3 segons.
- El consum elèctric instantan (88) es mostra una estona en algunes unitats interiors.

NOTA
- No es mostra al control remot sense fil.
- La unitat del valor que es mostra és kW.
- Si supera els 99 kW, que és el rang d'expressió, es manté a 99 kW.
- Es mostra la potència per sota de 10 kW amb unitats de 0,1 kW i per sobre de 10 kW amb unitats d'1 kW.
- El consum real pot ser diferent del consum que es mostra.
- Algunes funcions poden no estar disponibles, depenent del model.

Utilitzar la funció de sense llum (Opcional)

Brillantor de la pantalla

Podeu configurar la brillantor de la pantalla de la unitat interior.
- Premeu el botón **LIGHT OFF**.

NOTA
- Encengueu/apagueu la pantalla.

Utilitzar la funció aire de confort (Opcional)

Funcionament del deflector de confort

Aquesta funció col·loca el deflector convenientment a una posició predeterminada per desviar el flux d'aire i evitar que bufi directament sobre els ocupants de l'habitació.

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó **COMFORT AIR** repetidament i seleccioneu la direcció desitjada.
- o apareix en la pantalla.

NOTA
- Es mostra o en algunes unitats interiors.
- Aquesta funció es desactiva quan premeu el botó **MODE** o **JET MODE**.
- Aquesta funció es desactiva i es configura la direcció del deflector vertical automàtic quan premeu el botó SWING.
- Quan aquest funció està apagada, el deflector horitzontal funciona automàticament en funció del mode configurat.

Utilitzar la funció d'estalvi d'energia (Opcional)

Aquesta funció minimitza el consum elèctric durant la refrigeració i augmenta la temperatura configurada al nivell òptim per a un ambient més agradable. La temperatura s'ajusta automàticament a 22 °C si la temperatura desitjada està per sota de 22 °C. La temperatura es manté constant si és superior a 22 °C

1 Enceneu l'aparell.

2 Premi repetidament el botó **MODE** per a seleccionar el mode de refrigeració.

3 Premeu el botón **ENERGY SAVING.**
- apareix en la pantalla.

Utilitzar la funció de control d'energia (Opcional)

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botón **ENERGY CTRL**.
- Premeu el botó **ENERGY CTRL** repetidament per seleccionar cada pas.

NOTA

- Pas 1: La potència d'entrada es redueix un 20% comparat amb la potència nominal d'entrada.
  – 80 % apareix en la pantalla.
- Pas 2: La potència d'entrada es redueix un 40% comparat amb la potència nominal d'entrada.
  – 80 % apareix en la pantalla.
- Pas 3 (opcional): La potència d'entrada es redueix un 60% comparat amb la potència nominal d'entrada.
  – 40 % apareix en la pantalla.
- L (Pas 1), LL (Pas 2) es mostra a la pantalla d'algunes unitats interiors.
- Aquesta funció està disponible amb el mode refrigeració.
- La potència es pot veure reduïda quan el mode de control d'energia està activat.
- La temperatura desitjada es mostra durant uns 5 segons si premeu el botó **FAN SPEED,** ^ o v.
- La temperatura de l'ambient es mostra uns 5 segons si premeu el botó **ROOM TEMP**.
- Algunes funcions poden no estar disponibles, depenent del model.

Utilitzar les funcions especials

1 Enceneu l'aparell.

2 Premeu el botó **FUNC** repetidament per seleccionar la funció desitjada.

3 Premeu el botó **SET/CANCEL** per finalitzar la configuració.

Pantalla de visualització	Descripció
	El generador d'ions fa servir milions d'ions per ajudar a millorar la qualitat de l'aire interior.
	Per eliminar la humitat generada a dins de la unitat interior.

NOTA

- Algunes funcions poden no estar disponibles, depenent del model.
- Algunes funcions poden funcionar diferent del que es mostra al control remot.

Cancel·lar les funcions especials

1 Premeu el botó **FUNC** repetidament per seleccionar la funció desitjada.

2 Premeu el botó **SET/CANCEL** per cancel·lar la funció.

Utilitzar la funció de purificació d'aire

Aquestes funcions subministren aire net i fresc mitjançant ions i el filtre.

Funció	Pantalla	Descripció
Ionitzador		Els ions de l'iontzador redueixen els bacteris de la superfície i altres substàncies nocives.
Plasma		Elimina completament els contaminants microscòpics de l'entrada d'aire per subministrar aire net i fresc.

NOTA

- Podeu utilitzar aquesta funció sense encendre el condicionador d'aire.
- Tant la làmpada de plasma com la làmpada de refrigeració s'il·luminen quan funciona l'eliminació de fum/plasma en alguns models.
- No toqueu l'ionitzador durant el funcionament.
- Aquesta funció pot funcionar diferent del que es mostra al control remot.

Utilitzar la funció de neteja automàtica

Durant els modes de Refrigeració i Deshumidificació, es genera humitat dins la unitat interior. Aquesta funció elimina aquesta humitat.

- apareix en la pantalla.

NOTA

- Algunes funcions no es poden utilitzar mentre la funció de neteja automàtica funciona.
- Si apagueu la unitat, el ventilador segueix funcionant durant 30 minuts i neteja l'interior de la unitat interior.

Ús de l'aplicació LG ThinQ

Coses que ha de comprovar abans d'utilitzar LG ThinQ

• Per a aparells amb el logotip SmartThinQ o **ThinQ**

1 Comproveu la distància entre l'aparell i l'encaminador sense fils (xarxa Wi-Fi).

• Si la distància entre l'aparell i l'encaminador sense fils és massa gran, la intensitat del senyal es redueix. El registre pot trigar molt de temps o la instal·lació pot fallar.

2 Apagueu les **dades mòbils** del telèfon intel·ligent.

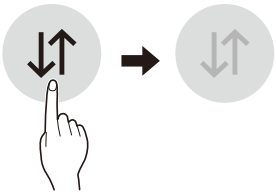

3 Connecteu el telèfon intel·ligent a l'encaminador sense fil.

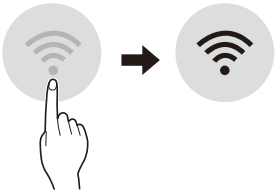

NOTA

- Per a verificar la connexió Wi-Fi, comprovi que la icona **Wi-Fi** del panell de control està encès.
- L'aparell només funciona amb xarxes Wi-Fi de 2,4 GHz. Per comprovar la freqüència de la vostra xarxa, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor de serveis d'Internet o consulteu el manual de l'encaminador sense fils.
- LG ThinQ no es fa responsable de cap problema de connexió a la xarxa ni de qualsevol fallada, funcionament incorrecte o error causat per la connexió de xarxa.
- Si l'aparell té problemes per connectar-se a la xarxa Wi-Fi, és possible que estigui massa lluny de l'encaminador. Compreu un repetidor Wi-Fi (ampliador d'abast) per millorar la intensitat del senyal Wi-Fi.
- És possible que la connexió Wi-Fi no s'estableixi o s'interrompi a causa de l'entorn de la xarxa domèstica.
- És possible que la connexió de xarxa no funcioni correctament segons el proveïdor de serveis d'Internet.
- L'entorn sense fil circumdant pot fer que el servei de xarxa sense fil funcioni lentament.
- No es pot registrar l'aparell per problemes amb la transmissió sense fils del senyal. Desendolleu l'aparell i espereu al voltant d'un minut abans de tornar-ho a intentar.
- Si el tallafoc del vostre encaminador sense fil està activat, desactiveu-lo o afegiu-hi una excepció.
- El nom de la xarxa sense fil (SSID) hauria de ser una combinació de números i lletres de l'alfabet anglès. (No utilitzeu caràcters especials).
- La interfície d'usuari (IU) del telèfon intel·ligent pot variar segons el sistema operatiu (SO) mòbil i el fabricant.
- Si el protocol de seguretat de l'encaminador està configurat a **WEP**, pot ser que no aconseguiu configurar la xarxa. Si us plau, canvieu-lo a altres protocols de seguretat (es recomana **WPA2**) i registreu el producte una altra vegada.

Instal·lació d'LG ThinQ

Busqui l'aplicació LG ThinQ en Google Play Store o Apple App Store en un telèfon intel·ligent. Seguiu les instruccions per descarregar i instal·lar l'aplicació.

Funció Wi-Fi

• Per a aparells amb el logotip o ThinQ

Comuniqui's amb l'aparell des d'un telèfon intel·ligent utilitzant les còmodes funcions intel·ligents.

Smart Diagnosis™

Si utilitza la funció de diagnòstic intel·ligent, se li proporcionarà informació útil, com una forma correcta d'utilitzar l'aparell en funció del patró d'ús.

Ajustos

Permet configurar diverses opcions a l'aparell i a l'aplicació.

NOTA

- Si canvia el rúter sense fil, el proveïdor de serveis d'Internet o la contrasenya, elimini l'aparell registrat de l'aplicació LG ThinQ i registri-ho de nou.
- L'aplicació està subjecta a canvis per a la millora de l'aparell sense previ avís als usuaris.
- Les funcions poden variar segons el model.

Informació sobre el programari de codi obert

Per a obtenir el codi font sota llicència GPL, LGPL, MPL i altres llicències de codi obert que tinguin l'obligació de divulgar el codi font, que conté aquest producte, i per a accedir a tots els termes de llicència referits, avisos de copyright i altres documents rellevants, visiti https://opensource.lge.com.

LG Electronics també us proporcionarà un codi obert en CD-ROM a un preu que cobreix els costos de distribució (com ara, el cost dels mitjans, l'enviament i la manipulació) prèvia sol·licitud per correu electrònic a opensource@lge.com.

Aquesta oferta és vàlida per a qualsevol persona que rebi aquesta informació durant un període de tres anys a partir del darrer enviament d'aquest producte.

Smart Diagnosis™ mitjançant un telèfon intel·ligent

• Per a aparells amb el logotip o .

Utilitzi aquesta funció si necessita un diagnòstic precís per part d'un centre d'informació al client d'LG Electronics quan l'aparell funcioni mal o falli.

Smart Diagnosis™ no pot activar-se tret que l'aparell estigui connectat al corrent. Si l'aparell no pot encendre's, la localització d'avaries ha de realitzar-se sense utilitzar Smart Diagnosis™.

NOTA

• Assegureu-vos de mantenir el soroll ambiental al mínim, si no, el telèfon pot no rebre els senyals acústics de la unitat interior correctament.

MANTENIMENT

ADVERTÈNCIA

- Abans de netejar o fer-ne el manteniment, desconnecteu l'alimentació elèctrica i espereu fins que s'aturi el ventilador.

Si no s'ha d'utilitzar el condicionador d'aire durant molt temps, assequeu el condicionador d'aire per mantenir-lo en les millors condicions. Netegeu el producte regularment per mantenir un rendiment òptim i evitar possibles avaries.

- Assequeu el condicionador d'aire amb el mode de ventilador durant 3 o 4 hores i desconnecteu l'alimentació. Pot ser que hi hagi danys interns si queda humitat als components.
- Abans de tornar a utilitzar el condicionador d'aire, assequeu els components interns del condicionador d'aire amb el mode de ventilador durant 3 o 4 hores. Us ajudarà a eliminar l'olor generada per la humitat.

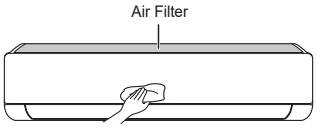

- La funció pot canviar segons el tipus de model.

Tipus	Descripció	Interval
Filtre de l'aire	Netegeu-lo amb una aspiradora o renteu-lo a mà.	2 setmanes
Ionitzador (Opcional)	Utilitzeu un bastonet de cotó sec per eliminar la pols.	Cada 6 mesos
Unitat interior	Netegeu la superfície de la unitat interior amb un drap suau i sec.	Regularment
	Feu que un professional netegi el dipòsit de drenatge del condensador.	Un cop a l'any
	Feu que un professional netegi el tub de drenatge del condensador.	Cada 4 mesos
	Substituïu les piles del control remot.	Un cop a l'any
Unitat exterior	Feu que un professional netegi les bobines intercanviadores de calor i les reixes. (Consulteu un tècnic.)	Un cop a l'any
	Feu que un professional netegi el ventilador.	Un cop a l'any
	Feu que un professional netegi el dipòsit de drenatge del condensador.	Un cop a l'any
	Feu que un professional verifiqui que el ventilador estigui ben collat.	Un cop a l'any
	Netegeu els components elèctrics amb aire.	Un cop a l'any

NOTA

- No utilitzeu aigua per sobre de 40 °C quan renteu els filtres. Pot provocar deformacions o descoloriment.
- No utilitzeu mai substàncies volàtils quan netegeu els filtres. Poden malmetre la superfície del producte.

Netejar el filtre d'aire

Netegeu els filtres d'aire cada 2 setmanes o més sovint si cal.

NOTA

- El filtre d'aire es pot trencar quan es doblega.
- Quan no es munta el filtre d'aire correctament, la pols i altres substàncies poden entrar a la unitat interior.

Tipus1

Si mireu la unitat interior des de sobre, es pot muntar el filtre superior amb facilitat.

1 Apagueu l'alimentació de la unitat.

2 Subjecteu les manetes del filtre d'aire i aixequeu-lo lleugerament.

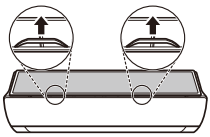

3 Extraieu-lo de la unitat interior.



4 Netegeu el filtre d'aire amb una aspiradora o renteu-lo amb aigua tèbia i un detergent neutre.

5 Assequeu el filtre a l'ombra.

6 Inseriu els ganxos del filtre d'aire a la coberta frontal.

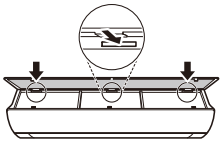

7 Empenyeu els ganxos avall per muntar el filtre d'aire.

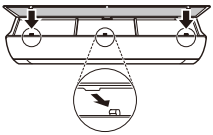

8 Observeu el costat de la coberta frontal per muntar correctament el filtre d'aire.

Tipus2

1 Apagueu l'alimentació de la unitat.

2 Obriu la coberta frontal.

- Aixequeu els dos costats de la coberta lleugerament.

3 Subjecteu les manetes del filtre d'aire, estireu-los cap avall lleugerament i extraieu-los de la unitat interior.

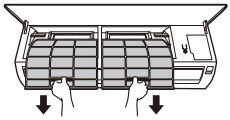

4 Netegeu els filtres d'aire amb una aspiradora o renteu-los amb aigua tèbia i un detergent neutre.

5 Assequeu els filtres a l'ombra.

6 Inseriu els ganxos dels filtres d'aire a la coberta frontal.

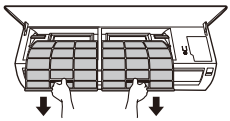

7 Observeu el costat de la coberta frontal per muntar correctament els filtres d'aire.

SOLUCIONAR PROBLEMES

Funció d'autodiagnòstic

Aquest producte té una funció d'autodiagnòstic integrada. Si hi ha un error, el llum de la unitat interior farà pampallugues en intervals de 2 segons. Si això passa, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o centre de servei.

Abans de trucar al servei de reparacions

Si us plau, comproveu els punts següents abans de contactar el centre de servei. Si el problema persisteix, contacteu el vostre centre de servei local.

Problema	Causes possibles	Acció correctiva
El condicionador d'aire no funciona amb normalitat.	**La unitat produeix olor de cremat i sorolls estranys.**	• Apagueu el condicionador d'aire, tanqueu o desconnecteu l'alimentació elèctrica i contacteu el centre de servei.
	Hi ha aigua que goteja de l'aparell fins i tot quan el nivell d'humitat és baix.	
	El cable d'alimentació està deteriorat o genera calor excessiva.	
	Un interruptor, un disjuntor del circuit (de seguretat, de terra) o un fusible no funciona adequadament.	
	La unitat genera un codi d'error de l'autodiagnòstic.	
El condicionador d'aire no funciona.	**El condicionador d'aire està desendollat.**	• Comproveu que l'endoll estigui ben col·locat a la presa o que els interruptors estiguin encesos.
	Un fusible ha explotat o l'alimentació elèctrica està bloquejada.	• Substituïu el fusible o comproveu si el disjuntor ha saltat.
	Hi ha hagut una apagada.	• Apagueu el condicionador d'aire quan hi hagi un tall de corrent. • Quan es recuperi el corrent, espereu 3 minuts i enceneu el condicionador d'aire.
	El voltatge és massa alt o massa baix.	• Comproveu si el disjuntor ha saltat.
	El condicionador d'aire s'ha apagat automàticament a un temps predeterminat.	• Enceneu el condicionador d'aire.
	La configuració de bateria del control remot és incorrecta.	• Assegureu-vos que les piles estan col·locades correctament al control remot. • Si les piles estan ben col·locades, però el condicionador d'aire encara no funciona, substituïu les piles i torneu-ho a intentar.

Problema	Causes possibles	Acció correctiva
El condicionador d'aire no emet aire fred.	**L'aire no circula adequadament.**	• Assegureu-vos que no hi ha cortines, persianes o mobles que bloquegin la part frontal del condicionador d'aire.
	El filtre d'aire està brut.	• Netegeu el filtre de l'aire cada 2 setmanes. • Vegeu "Netejar el filtre d'aire" per a més informació.
	La temperatura ambient és massa alta.	• A l'estiu, refrigerar l'aire interior completament pot trigar una estona. En aquest cas, seleccioneu el mode d'alta potència per refrigerar l'aire interior ràpidament.
	L'aire fred s'escapa de l'habitació.	• Assegureu-vos que l'aire fred no s'escapa pels punts de ventilació de l'habitació.
	La temperatura desitjada és superior a la temperatura actual.	• Configureu la temperatura desitjada a un nivell inferior al de la temperatura actual.
	Hi ha una font de calor a prop.	• Eviteu utilitzar aparells que generin calor com ara forns elèctrics o cremadors de gas mentre el condicionador d'aire estigui en funcionament.
	El mode ventilador està seleccionat.	• Durant el mode ventilador, el condicionador d'aire emet aire sense refredar ni escalfar l'aire de l'interior. • Canviar el mode de funcionament a refrigeració.
	La temperatura exterior és massa elevada.	• L'efecte refrigerador pot ser insuficient.
No es pot ajustar la velocitat del ventilador.	**El mode d'alta potència o el mode de funcionament automàtic està seleccionat.**	• En alguns modes de funcionament, no es pot ajustar la velocitat del ventilador. Seleccioneu un mode de funcionament en què pugueu ajustar la velocitat del ventilador.
No es pot ajustar la temperatura.	**El mode de ventilador o el mode d'alta potencia està seleccionat.**	• En alguns modes de funcionament, no es pot ajustar la temperatura. Seleccioneu un mode de funcionament en què pugueu ajustar la temperatura.
El condicionador d'aire s'atura durant el funcionament.	**El condicionador d'aire s'apaga de sobte.**	• Pot ser que s'hagi esgotat el temps de la funció del temporitzador, el qual apaga la unitat. Comproveu la configuració del temporitzador.
	Hi ha hagut una apagada durant el funcionament.	• Espereu que torni el corrent. Si la funció de reiniciar automàticament està activada, l'aparell reprendrà el funcionament anterior uns quants minuts després que es recuperi el corrent.

Problema	Causes possibles	Acció correctiva
La unitat interior segueix funcionant fins i tot quan s'ha apagat la unitat.	**La funció de neteja automàtica està en marxa.**	• Deixeu que la funció de neteja automàtica continuï ja que elimina la humitat que queda dins de la unitat interior. Si no voleu aquesta funció, podeu apagar la unitat.
La sortida d'aire de la unitat interior emet boira.	**L'aire refrigerat del condicionador d'aire genera boira.**	• Quan la temperatura de l'ambient disminueixi, aquest fenomen desapareixerà.
Hi ha aigua que goteja de la unitat exterior.	**En funcionament de calefacció, l'aigua condensada goteja de l'intercanviador de calor.**	• Aquest símptoma requereix que s'instal·li un tub de desguàs sota el panell de la base. Contacteu l'instal·lador.
Fa soroll o vibra.	**Se senten esclafits quan la unitat s'activa o atura pel moviment de la vàlvula d'inversió.** **So de cruiximent: Les parts de plàstic de la unitat interior cruixeixen quan s'encongeixen o expandeixen pels canvis sobtats de temperatura.** **So de corrent d'aire o líquid: És el flux de refrigerant que conté el condicionador d'aire.**	• Aquests són símptomes normals. El soroll desapareixerà.
La unitat interior allibera olor.	**Les olors (com ara el fum de cigarreta) poden ser absorbides cap a la unitat interior i alliberar-se amb el flux d'aire.**	• Si l'olor no desapareix, heu de rentar el filtre. Si això no funciona, contacteu el centre de servei per netejar l'intercanviador de calor.
El condicionador d'aire no emet aire calent.	**Quan es posa en marxa el mode de Calefacció, el deflector es tanca gairebé del tot i no en surt aire, encara que la unitat exterior funcioni.**	• Aquest símptoma és normal. Espereu a que la unitat hagi generat prou aire calent per emetre per la unitat interior.
	La unitat exterior està en mode de desglaç.	• En mode de calefacció, s'acumula gel/gebre a les bobines quan la temperatura exterior baixa. Aquesta funció elimina una capa de gel de la bobina i hauria d'acabar al cap de 15 minuts aproximadament.
	La temperatura exterior és massa baixa.	• L'efecte de calefacció pot ser insuficient.

Problema	Causes possibles	Acció correctiva
El vostre aparell i el vostre telèfon intel·ligent no estan connectats a la xarxa Wi-Fi.	**La contrasenya del Wi-Fi al qual esteu intentant connectar-vos és incorrecta.**	• Cerqueu la xarxa Wi-Fi connectada al vostre telèfon intel·ligent, elimineu-la i, a continuació, registreu el vostre aparell a LG ThinQ.
	Les dades mòbils del vostre telèfon intel·ligent estan activades.	• Desactiveu les Dades mòbils del vostre telèfon intel·ligent i registreu l'aparell mitjançant la xarxa Wi-Fi.
	El nom de la xarxa sense fil (SSID) està configurat incorrectament.	• El nom de la xarxa sense fil (SSID) hauria de ser una combinació de números i lletres de l'alfabet anglès.
	La freqüència de l'encaminador no és de 2,4 GHz.	• Només funciona amb una freqüència de l'encaminador de 2,4 GHz. Configureu l'encaminador sense fil a 2,4 GHz i connecteu l'aparell a l'encaminador sense fil. Per comprovar la freqüència de l'encaminador, comproveu el vostre proveïdor d'Internet o el fabricant de l'encaminador.
	La distància entre l'aparell i l'encaminador és massa gran.	• Si la distància entre l'aparell i l'encaminador és massa gran, és possible que el senyal sigui feble i que la connexió no estigui configurada correctament. Situeu l'encaminador més a prop de l'aparell.

NOTA

• Algunes funcions poden no estar disponibles, depenent del model.

Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer :
LG Electronics U.K. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

• The information for Eco design is available on the following free access website.
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc

■ LG Electronics Inc, 84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea

□ Импортер в РФ : ООО «ЛГ Электроникс РУС»
143160, РФ, Московская область, Рузский район, СП Дороховское, 86-й км. Минское шоссе, д.9.

■ ЛГ Электроникс Инк, 84, Ванам-ро, Сеонгсан-гу, Чангвон-си, Геёнгсангнам-до, РеспубликаКорея

□ ҚР импорттаушы: “Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан” АҚ
ҚР, Алматы қ., Көкорай к-сі, 2А/9

■ Эл Джи Электроникс, Ванам-ро көшесі, 84, Сеонгсан-гу, Чангвон-си, Генгсангнам-ду,
Корей Республикасы

■ ЛГ Електронікс Інк, 84, Ванам-ро, Сенгзан –гу, Чангвон-сі, Генгзангнам-до, Корея

■ LG Electronics Inc, 84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Janubiy Koreya