



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LG TONE Free

Tai nghe Bluetooth® LG Stereo

Để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người dùng, vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm.

Mẫu máy

TONE-T90S

Nội dung

Khám phá sản phẩm

- 3 Hộp sạc
- 4 Tai nghe

Kết nối với Bluetooth để sử dụng

- 5 Kết nối điện thoại thông minh với tai nghe qua Bluetooth
- 6 Nhiều kết nối
- 6 Kết nối lại tự động

Nghe âm thanh bằng tai nghe

- 7 Đeo tai nghe
- 8 Nghe nhạc
- 9 Nhận cuộc gọi điện thoại
- 10 Nghe âm thanh xung quanh/Khử tiếng ồn chủ động (ANC)

Kết nối với thiết bị bên ngoài để sử dụng (Chế độ Cắm và không dây)

- 12 Kết nối
- 13 Kết nối và ngắt kết nối với thiết bị analog
- 15 Kết nối và ngắt kết nối với thiết bị âm thanh USB

Sạc pin

- 17 Sạc có dây
- 18 Sạc không dây
- 19 Mô tả về UVnano
- 20 Kiểm tra trạng thái pin

Kết nối với ứng dụng Bluetooth

- 22 Kết nối với ứng dụng LG TONE Free

Biện pháp phòng ngừa an toàn

- 23 Thông báo và cảnh báo an toàn
- 25 Thận trọng khi sử dụng sản phẩm
- 25 Ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm

Những điều cần kiểm tra trước khi báo cáo sự cố

- 26 Khắc phục sự cố

Phụ lục

- 27 Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thông tin về an toàn


- 28 Phòng ngừa mất thính lực
- 28 Thông tin bổ sung
- 28 Phơi nhiễm tần số vô tuyến
- 29 Các biện pháp phòng ngừa với kết nối Bluetooth
- 29 Thông tin về pin
- 29 Các nhãn hiệu đã đăng ký và giấy phép

Hướng dẫn làm sạch

- 31 Cách làm sạch gel tai và đệm mút đa chức năng

Khám phá sản phẩm

I Hộp sạc

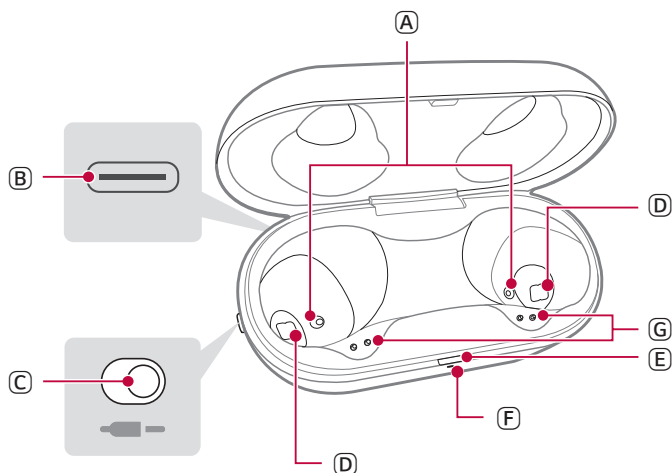

- (A) Đèn tâm trạng: Khi bạn mở hộp sạc, đèn tâm trạng sẽ bật và tắt.
- (B) Cổng sạc của hộp sạc: Bạn có thể sạc thiết bị hoặc sử dụng chế độ Cắm và không dây.
- (C) Công tắc chế độ Cắm và không dây: Bạn có thể kết nối các thiết bị âm thanh analog và USB với hộp sạc để nghe âm thanh qua tai nghe.
- Cách vận hành công tắc chế độ Cắm và không dây



Đẩy sang phải
(Xanh lá cây)

Chế độ Cắm và không dây bật




Đẩy sang trái

Chế độ Cắm và không dây tắt

- (D) Đèn LED UVnano: Nếu bạn sạc hộp sạc cùng với tai nghe được gắn vào và đóng nắp, đèn LED UVnano sẽ hoạt động trong 10 phút.
- (E) Đèn báo trạng thái pin (lên): Bạn có thể kiểm tra trạng thái pin của tai nghe hoặc hộp sạc.
- (F) Đèn báo UVnano (xuống): Đèn báo UVnano sáng màu xanh dương trong khi đèn LED UVnano đang hoạt động.
- (G) Cổng sạc của tai nghe: Bạn có thể sạc tai nghe bằng cách gắn chúng vào hộp sạc.

Tai nghe

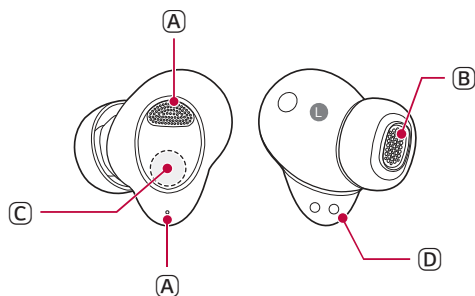

- (A) Micrô
- (B) Lưới loa (micrô)
- (C) Tấm cảm ứng
- (D) Cổng sạc của tai nghe


✓ Lưu ý

- Hãy cẩn thận không để các chất lạ nằm trên cổng sạc của tai nghe.

Kết nối với Bluetooth để sử dụng

Kết nối điện thoại thông minh với tai nghe qua Bluetooth

- 1 Bật chức năng Bluetooth® của điện thoại thông minh hoặc thiết bị bạn muốn kết nối.
- 2 Mở nắp với tai nghe được gắn vào hộp sạc. Đèn báo trạng thái pin màu xanh dương ở mặt trước nhấp nháy. Nếu đèn báo trạng thái pin màu xanh dương không nhấp nháy, hoặc nếu bạn muốn kết nối một thiết bị khác với thiết bị đã kết nối, hãy chạm và giữ tấm cảm ứng của tai nghe trái hoặc phải trong 3 - 5 giây.

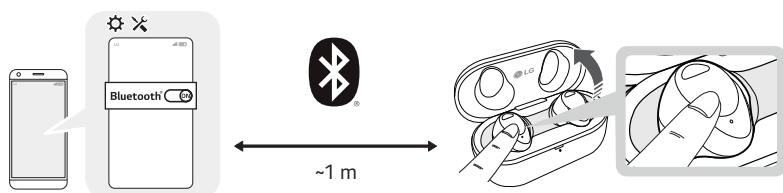

- 3 Khi cửa sổ bật lên cho kết nối Ghép nối nhanh xuất hiện ở phần dưới cùng của màn hình điện thoại thông minh, hãy chạm vào cửa sổ bật lên để kết nối.
 - Chỉ có Android™ 6.0 trở lên được hỗ trợ, và yêu cầu cài đặt Bluetooth® và thông tin vị trí của thiết bị di động.
- 4 Nếu cửa sổ bật lên cho kết nối không xuất hiện, hãy chọn và kết nối [TONE-T90S] trong menu Bluetooth® của điện thoại thông minh. (Đối với người dùng iOS hoặc Android 5.0 trở xuống)
 - Nếu tên mẫu tai nghe được hiển thị bất thường trên thiết bị Android, hãy thay đổi tên mẫu sản phẩm trong menu Bluetooth® của phần cài đặt của thiết bị kết nối.

✓ Lưu ý

- Để kết nối với thiết bị khác, hãy thực hiện lại quy trình trên.

Nhiều kết nối

Nếu bạn sử dụng ứng dụng LG TONE Free, bạn có thể kết nối và sử dụng hai thiết bị, chẳng hạn như điện thoại thông minh và PC cùng một lúc.

- 1 Vui lòng kích hoạt Nhiều điểm và Nhiều ghép nối trên ứng dụng LG TONE Free.
- 2 Đặt tai nghe vào hộp sạc và thực hiện các thủ tục kết nối theo cách tương tự.
- 3 Thiết bị kết nối hiện tại trở thành "thiết bị kết nối chính" và thiết bị mới được kết nối trở thành "thiết bị kết nối phụ".
- 4 Bạn có thể sử dụng chức năng nhiều kết nối thuận tiện hơn trong cài đặt Nhiều điểm và Nhiều ghép nối chi tiết.
- 5 Trong số hai thiết bị, âm thanh của thiết bị mà bạn đã phát nội dung cuối cùng được nghe thấy. (Khi hộp sạc được kết nối với cáp USB-C™ sang AUX ở chế độ Cắm và Không dây, âm thanh sẽ thay đổi thành âm thanh hộp sạc khi "thiết bị kết nối chính" không phát hoặc nói chuyện.)

Lưu ý

- Khi hai thiết bị được kết nối cùng một lúc, chức năng chính hoạt động dựa trên "thiết bị kết nối chính".
 - Trong một số trình phát đa phương tiện, âm thanh có thể không tự động chuyển khi nội dung được phát.
-

Kết nối lại tự động

Nếu bạn mở hộp sạc của tai nghe, chúng sẽ tự động kết nối với thiết bị đã kết nối và sử dụng gần đây nhất. (Nếu không tìm thấy thiết bị, tai nghe sẽ đổi sang chế độ có thể kết nối.)

Nếu kết nối lại tự động không được thực hiện, hãy tìm kiếm tai nghe trên thiết bị được kết nối và kết nối chúng theo cách thủ công.


Nghe âm thanh bằng tai nghe

I Đeo tai nghe

- 1 Tháo tai nghe ra khỏi hộp sạc bằng cách uốn cong phần bên trong tai nghe ra ngoài, sau đó đeo tai nghe vừa khít với tai của bạn.

✓ Lưu ý


- Nếu bạn sử dụng gel tai có kích thước vừa khít với tai của bạn, bạn có thể cải thiện hiệu suất của tính năng khử tiếng ồn chủ động (ANC). Khi đó bạn có thể nghe nhạc với chất lượng âm thanh phong phú.

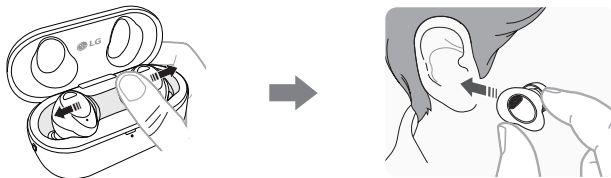

- 2 Nếu bạn đeo tai nghe đúng cách, bạn có thể nghe thấy âm thanh phát hiện thông báo.




* Để thay gel tai, hãy căn chỉnh hình dạng lỗ của gel tai với phần nhô ra của tai nghe và siết chặt lại. (Đảm bảo rằng đệm mút đa chức năng được lắp vào phần bên trong của gel tai.)

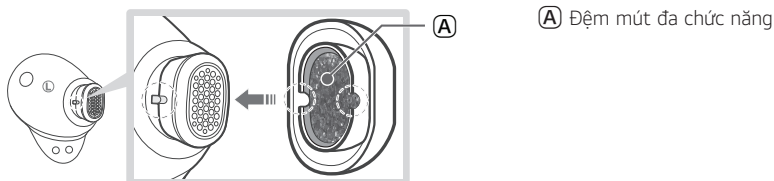

(A) Đệm mút đa chức năng

Nghe nhạc

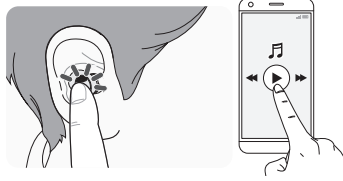


Cách sử dụng	Chức năng
 : Chạm một lần	Phát/Dừng
 : Chạm hai lần	Giảm âm lượng (Chạm vào bên trái) Tăng âm lượng (Chạm vào bên phải)
 : Chạm ba lần	Phát bài hát tiếp theo

✓ Lưu ý

- Bạn có thể thay đổi cách sử dụng chức năng nghe nhạc trong cài đặt cảm ứng của ứng dụng LG TONE Free.

Nhận cuộc gọi điện thoại

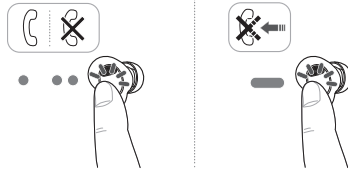

Cách sử dụng	Chức năng
 : Chạm một lần	Trả lời cuộc gọi
 : Chạm hai lần	Kết thúc cuộc gọi
 : Chạm và giữ	Từ chối cuộc gọi

✓ Lưu ý

- Khi bạn thực hiện cuộc gọi từ điện thoại thông minh, cuộc gọi sẽ tự động kết nối với tai nghe.
- Nếu bạn chạm vào tai nghe trái hoặc phải một lần, cuộc gọi điện thoại hiện tại sẽ được chuyển sang trạng thái chờ và bạn có thể nhận được cuộc gọi đến trong khi diễn ra một cuộc gọi. Nếu cuộc gọi hiện có đang được giữ, bạn có thể kết thúc cuộc gọi hiện tại trên điện thoại thông minh. (Chức năng này hoạt động khác nhau tùy thuộc vào cài đặt điện thoại thông minh.)

Nghe âm thanh xung quanh/Khử tiếng ồn chủ động I (ANC)

Nghe âm thanh xung quanh



Khi được bật, chức năng nghe âm thanh xung quanh sẽ cho phép bạn kiểm soát lượng âm thanh bạn có thể nghe thấy xung quanh mình.

Khử tiếng ồn chủ động (ANC)



Chức năng khử tiếng ồn chủ động (ANC) chặn âm thanh bên ngoài trong quá trình sử dụng. Do đó, hãy sử dụng chức năng này khi bạn không muốn bị làm phiền trong khi nghe nhạc hoặc xem video.

Cách sử dụng	Chức năng
 : Chạm và giữ	Thay đổi chức năng giữa khử tiếng ồn chủ động (ANC) và nghe âm thanh xung quanh.

- Bạn có thể đặt các chức năng nghe âm thanh xung quanh hoặc khử tiếng ồn chủ động (ANC) trong ứng dụng LG TONE Free.
- Bạn có thể đặt chế độ nghe và chế độ hội thoại trong ứng dụng LG TONE Free.
- Khi sử dụng chức năng nghe âm thanh xung quanh hoặc chức năng khử tiếng ồn chủ động (ANC), thời gian có thể sử dụng ngắn hơn so với khi tắt.
- Chức năng nghe âm thanh xung quanh hoặc khử tiếng ồn chủ động (ANC) hoạt động khi bạn đang ở chế độ chờ/nghe nhạc/trong một cuộc gọi.
- Để chức năng nghe âm thanh xung quanh hoặc khử tiếng ồn chủ động (ANC) hoạt động, bạn phải đeo cả hai tai nghe.
 - ANC là viết tắt của khử tiếng ồn chủ động.

⚠ **Thận trọng**

- Khi chế độ âm thanh xung quanh được thực hiện, bạn có thể nghe thấy âm thanh xung quanh to đột ngột. Hãy chú ý đến sự an toàn khi sử dụng khử tiếng ồn chủ động (ANC) ngoài trời.

Kết nối với thiết bị bên ngoài để sử dụng (Chế độ Cắm và không dây)

| Kết nối

Bạn có thể kết nối hộp sạc với thiết bị analog như âm thanh tại ghế ngồi máy bay, máy chạy bộ, TV hoặc thiết bị âm thanh USB như máy tính cá nhân để nghe âm thanh bằng tai nghe.

Kết nối với thiết bị analog

Cách sử dụng	Chức năng
 : Chạm một lần	Tắt tiếng hoặc bật tiếng
 : Chạm hai lần	Giảm âm lượng (Chạm vào bên trái) Tăng âm lượng (Chạm vào bên phải)


Kết nối với thiết bị âm thanh USB

Cách sử dụng	Chức năng
 : Chạm một lần	Phát/Dừng
 : Chạm hai lần	Giảm âm lượng (Chạm vào bên trái) Tăng âm lượng (Chạm vào bên phải)
 : Chạm ba lần	Phát bài hát tiếp theo


| Kết nối và ngắt kết nối với thiết bị analog

Kết nối với thiết bị analog

- ❶ Kết nối cổng USB-C™ của cáp chuyển đổi USB-C™ sang AUX với hộp sạc.
- ❷ Kết nối cổng AUX với thiết bị mong muốn.

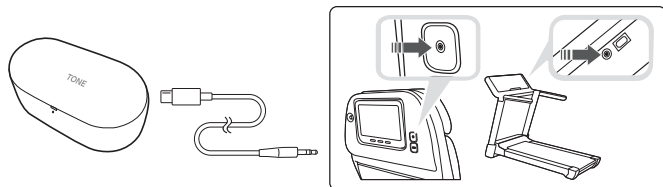


- ❸ Đeo tai nghe lên tai của bạn.
- ❹ Trượt công tắc chế độ Cắm và không dây sang phải để bật chế độ.
- ❺ Đèn báo trên hộp sạc nhấp nháy màu xanh lá cây.
- ❻ Khi hộp sạc và tai nghe đã kết nối, đèn báo sẽ tắt.

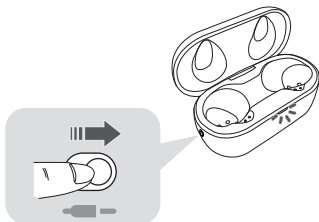

Ngắt kết nối với thiết bị analog

- ❶ Đẩy công tắc chế độ Cắm và không dây sang trái.
- ❷ Đèn báo trên hộp sạc nhấp nháy màu xanh dương.
- ❸ Khi ngắt kết nối, tai nghe được kết nối lại với thiết bị đã được kết nối trước đó.
 - Nếu bạn không tìm thấy thiết bị đã được kết nối trước đó, tai nghe sẽ chuyển sang chế độ Có thể kết nối.

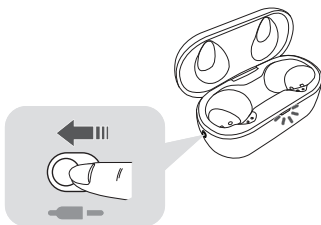


✓ Lưu ý

- Thiết bị không hỗ trợ chức năng cuộc gọi.
 - Cáp chuyển đổi USB-C™ sang AUX không hỗ trợ chức năng sạc.
 - Sản phẩm có thể không tương thích với một số thiết bị và một số ghế ngồi máy bay nhất định có thể yêu cầu bộ chuyển đổi (được bán riêng).
 - Nếu bạn sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, thời gian sử dụng (bao gồm cả hộp sạc) có thể ngắn hơn so với khi kết nối và sử dụng điện thoại thông minh.
-


| Kết nối và ngắt kết nối với thiết bị âm thanh USB

Kết nối với thiết bị âm thanh USB

- 1** Kết nối cổng USB-C của cáp dữ liệu và sạc USB Type-C™ đi kèm với hộp sạc.
- 2** Kết nối cổng USB-C với thiết bị mong muốn.

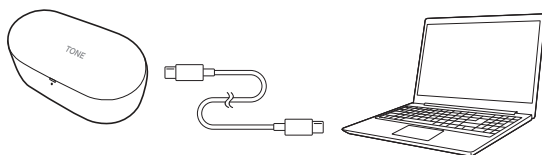


- 3** Đeo tai nghe lên tai của bạn.
- 4** Trượt công tắc chế độ Cắm và không dây sang phải để bật chế độ.
- 5** Đèn báo trên hộp sạc nhấp nháy màu xanh lá cây.
- 6** Sau khi hộp sạc được kết nối với tai nghe, đèn báo màu xanh lá cây sẽ tắt và trạng thái sạc của hộp sạc được hiển thị.

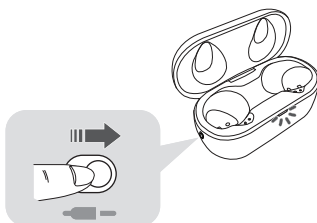

Ngắt kết nối với thiết bị âm thanh USB

- ❶ Đẩy công tắc chế độ Cắm và không dây sang trái.
- ❷ Đèn báo trên hộp sạc nhấp nháy màu xanh dương.
- ❸ Khi ngắt kết nối, tai nghe được kết nối lại với thiết bị đã được kết nối trước đó.
 - Nếu bạn không tìm thấy thiết bị đã được kết nối trước đó, tai nghe sẽ chuyển sang chế độ Có thể kết nối.

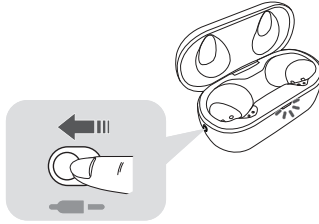


✓ Lưu ý

- Khi kết nối với thiết bị âm thanh USB, tai nghe hỗ trợ chức năng cuộc gọi và được hiển thị dưới dạng TONE-T90SC trên thiết bị âm thanh USB.
 - Nếu bạn sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, thời gian sử dụng (bao gồm cả hộp sạc) có thể ngắn hơn so với khi kết nối và sử dụng điện thoại thông minh.
-

Sạc pin

| Sạc có dây

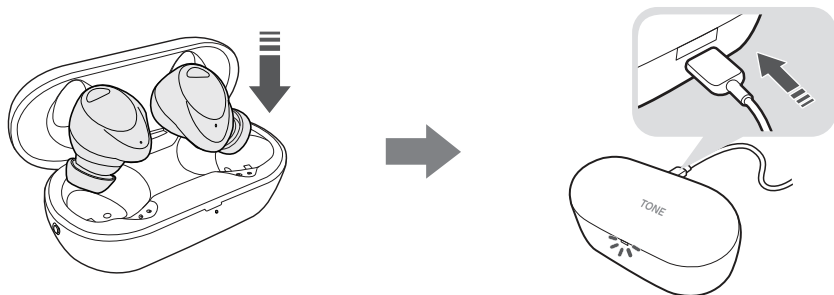


Nếu bạn kết nối cáp Dữ liệu và sạc USB Type-C™, trạng thái sạc sẽ hiển thị trên hộp sạc.

✓ Lưu ý

- Tai nghe và hộp sạc được sạc cùng lúc.
- Cổng sạc của hộp sạc không hỗ trợ chức năng cung cấp điện cho các thiết bị khác như điện thoại thông minh.

| Sạc không dây

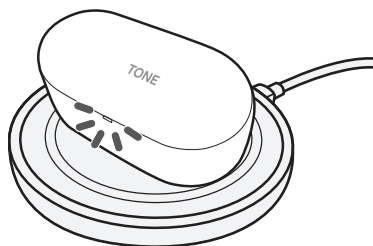

Đặt hộp sạc vào chính giữa bộ sạc không dây.

✔ Lưu ý


- Không đi kèm bộ sạc không dây.
 - Chức năng sạc không dây có thể không hoạt động với một số bộ sạc không dây.
 - Đối với sạc không dây, phải mất một thời gian dài để sạc.
 - Nếu bạn sạc hộp sạc cùng với tai nghe được gắn vào và đóng nắp, đèn LED UVnano sẽ hoạt động trong 10 phút.
-

Mô tả về UVnano

Hộp sạc có đèn LED UVnano tích hợp để giữ cho tai nghe sạch sẽ.

Nếu bạn sạc hộp sạc cùng với tai nghe được gắn vào và đóng nắp, đèn LED UVnano sẽ hoạt động trong 10 phút.

* UVnano là từ ghép của các từ UV và nonomet, đơn vị của UV.

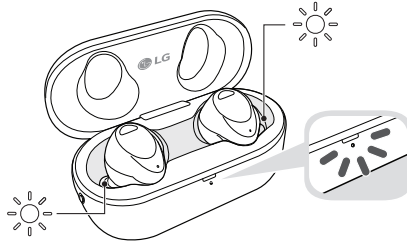

✓ Lưu ý


- Đèn báo UVnano sáng màu xanh dương trong khi đèn LED UVnano đang hoạt động.
- Hộp sạc UVnano loại bỏ tới 99,9% vi trùng có hại bên trong gel tai nghe.
- Sản phẩm màu trắng có thể có màu khác ở phần tiếp xúc đèn LED UVnano, nhưng không có vấn đề gì với hiệu suất.

⚠ Thận trọng

- Vui lòng lưu ý rằng nhiệt độ của tai nghe có thể tăng lên trong khi đèn LED UVnano đang hoạt động.

Kiểm tra trạng thái pin

Nếu bạn mở hộp sạc, trạng thái pin của tai nghe sẽ được hiển thị.
Khi tai nghe không được gắn vào, trạng thái pin của hộp sạc sẽ được hiển thị.

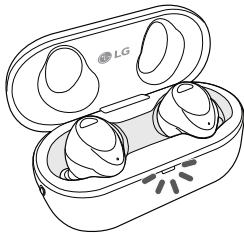

Đèn báo trạng thái pin	Trạng thái mức pin (bộ sạc không được kết nối)
Đỏ	20% trở xuống /
Vàng	20% ~ 80% /
Xanh lá cây	80% trở lên /

Đèn báo trạng thái pin	Trạng thái sạc (bộ sạc được kết nối)
Đỏ	Sạc pin
Xanh lá cây	Đã sạc đầy

Lưu ý

- Nếu bạn đóng hộp sạc, trạng thái pin của hộp sạc sẽ được hiển thị.
- Khi pin trong hộp sạc được tiêu thụ hoàn toàn, tai nghe không thể bật hoặc tắt. Vui lòng sạc hộp sạc.

Đèn báo trạng thái pin

Trạng thái	Hoạt động
Chế độ tìm kiếm Bluetooth®	Đèn báo trạng thái pin màu xanh dương nhấp nháy.
Pin 20% trở xuống	Đèn báo trạng thái pin màu đỏ bật và tắt.
Pin 20% ~ 80%	Đèn báo trạng thái pin màu vàng bật và tắt.
Pin 80% trở lên	Đèn báo trạng thái pin màu xanh lục bật và tắt.
Khi xảy ra lỗi sạc	Đèn báo trạng thái pin màu đỏ nhấp nháy.
Khi pin đang được sạc (bộ sạc được kết nối)	Đèn báo trạng thái pin màu đỏ bật.
Sạc pin đã hoàn thành (bộ sạc được kết nối)	Đèn báo trạng thái pin màu xanh lá cây bật.

Kết nối với ứng dụng Bluetooth

| Kết nối với ứng dụng LG TONE Free

- 1 Tìm kiếm “LG Tone Free” trong Cửa hàng Google Play hoặc App Store trên điện thoại thông minh hoặc quét mã QR bên dưới để cài đặt ứng dụng LG TONE Free.
- 2 Chạy ứng dụng để sử dụng các chức năng khác nhau [Trạng thái pin, Cài đặt cảnh báo bằng giọng nói (chỉ với Android), Hiệu ứng âm thanh và Tìm tai nghe của tôi, vv.] Chỉ hỗ trợ Android 7.0 hoặc iOS 13 trở lên.



<Android>



<iOS>

Biện pháp phòng ngừa an toàn

I Thông báo và cảnh báo an toàn

Các "Biện pháp phòng ngừa an toàn" sau đây là để ngăn ngừa những nguy hiểm hoặc thiệt hại bất ngờ, vì vậy hãy chắc chắn đọc kỹ chúng.

"Biện pháp phòng ngừa an toàn" được chia thành "Cảnh báo" và "Thận trọng".

⚠ CẢNH BÁO: Không làm theo hướng dẫn có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

⚠ Thận trọng: Không làm theo hướng dẫn có thể dẫn đến thương tích nhẹ hoặc hư hỏng sản phẩm.

⚠ Cảnh báo

- Không làm rơi sản phẩm từ trên cao.
 - Đảm bảo rằng không có cồn hoặc benzen tiếp xúc với sản phẩm.
 - Không để sản phẩm ở nơi ẩm ướt hoặc nhiều bụi.
 - Không để vật nặng lên sản phẩm.
 - Tai nghe được thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm được kiểm soát với xếp hạng IPX4. Chống nước bắn vào. Lau khô trước khi sử dụng. Không sạc trong khi bị ướt. Hộp sạc chưa được thử nghiệm cho IPX4.
-

⚠ Thận trọng

- Không được tháo rời, điều chỉnh hoặc sửa chữa sản phẩm.
 - Không đặt sản phẩm gần nhiệt độ quá cao hoặc vật liệu dễ cháy.
 - Sản phẩm có thể bị hỏng nếu sử dụng bộ sạc không tương thích.
 - Giữ các linh kiện nhỏ của sản phẩm tránh xa trẻ sơ sinh hoặc trẻ em.
 - Đảm bảo rằng các vật lạ không lọt vào đầu nối bộ sạc (cổng sạc của hộp sạc và phích cắm điện). Vật lạ trong đầu nối của bộ sạc có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật.
 - Nếu bạn có thiết bị y tế cấy ghép, hãy liên hệ với bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị này.
 - Vì sự an toàn của bạn, không tháo pin lắp sẵn trong sản phẩm.
 - Sản phẩm này có pin bên trong và pin không thể tháo ra hoặc thay thế.
 - Nếu bạn tự ý thay pin hoặc thay pin không đúng cách, pin có thể phát nổ.
 - Pin lithium-ion là một thành phần nguy hiểm có thể gây thương tích.
 - Việc thay pin bởi một chuyên gia không đủ trình độ có thể gây hư hỏng cho thiết bị.
 - Không được vứt bỏ pin một cách tùy tiện. Thải bỏ pin theo quy trình tại địa phương.
 - Để ngăn chặn việc tiêu thụ năng lượng không cần thiết, hãy ngắt kết nối thiết bị khi đã sạc đầy. Luôn sử dụng ổ cắm điện dễ tiếp cận để sạc thiết bị.
 - Nguy cơ cháy hoặc nổ nếu thay sai loại pin.
 - Không cất giữ hoặc vận chuyển ở áp suất thấp hơn 11,6 kPa và ở độ cao trên 15.000 m.
-

Thận trọng

- Thay pin bằng loại không chính xác có thể làm hỏng cơ chế bảo vệ (ví dụ: trong trường hợp một số loại pin lithium).
 - Vứt pin vào lửa hoặc lò nóng, hoặc nghiền hoặc cắt pin theo cách cơ học, có thể dẫn đến nổ.
 - Để pin trong môi trường xung quanh có nhiệt độ cực cao có thể gây nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.
 - Pin chịu áp suất không khí cực thấp có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.
 - Không bắt cần vứt bỏ pin cũ. Việc này có thể gây nổ hoặc cháy. Phương pháp vứt bỏ có thể thay đổi theo quốc gia và khu vực. Vứt bỏ pin theo cách thích hợp.
-

| Thận trọng khi sử dụng sản phẩm

Lau sạch sản phẩm nếu sản phẩm tiếp xúc với nhiều mồ hôi.

Giữ cho khu vực xung quanh tai nghe sạch sẽ.

Nếu bạn đeo tai nghe trong một thời gian dài, tai nghe có thể gây đau, và nếu độ ẩm trong tai vẫn còn lâu, điều đó có thể gây ra vấn đề về da.

| Ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm

Để ngăn ngừa việc sử dụng sai với sản phẩm, vui lòng đảm bảo kiểm tra nội dung bên dưới.

Thận trọng khi sử dụng sản phẩm

- Bạn không thể sạc các thiết bị bên ngoài bằng cổng USB.
- Khi di chuyển sản phẩm, hãy rút khỏi sản phẩm dây nguồn và tất cả các dây cáp được kết nối với sản phẩm.
 - Nếu không, điều đó có thể gây ra cháy hoặc giật điện.
- Không mở hoặc đóng nắp hộp sạc với lực quá mạnh.
- Không gắn tai nghe vào hộp sạc với hai bên trái và phải đảo ngược cho nhau.
 - Nếu bạn gắn tai nghe đảo ngược cho nhau và đóng mạnh nắp hộp sạc, điều đó có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm.
- Không để nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác lọt vào hộp sạc.
 - Nếu chất lỏng lọt vào hộp sạc, điều đó có thể gây ra hư hỏng.
- Cẩn thận không nhét chất lạ vào cổng sạc hoặc để chất lạ tiếp xúc với cổng sạc.

Những điều cần kiểm tra trước khi báo cáo sự cố

| Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp các triệu chứng sau trong khi sử dụng sản phẩm, vui lòng kiểm tra lại. Chúng có thể không phải là sự cố.

Triệu chứng	Nguyên nhân và giải pháp
Nguồn điện không bật	• Kiểm tra mức pin và sạc pin.
Nếu bạn không thể thực hiện cuộc gọi bằng tai nghe	• Nếu điện thoại thông minh không hỗ trợ chức năng rảnh tay, bạn không thể sử dụng chức năng gọi điện thoại. • Kiểm tra mức pin và sạc pin.
Nếu bạn không thể đăng ký tai nghe với điện thoại thông minh	• Kiểm tra xem nguồn đã bật chưa bằng cách mở nắp hộp sạc. • Kiểm tra xem tai nghe đã chuyển sang chế độ tìm kiếm chưa. - Nếu bạn chạm và giữ tấm cảm ứng ở bên trái hoặc bên phải của tai nghe trong 3 đến 5 giây với tai nghe trong hộp sạc, tai nghe sẽ chuyển sang chế độ tìm kiếm. • Kiểm tra xem công tắc chế độ Cắm vào và không dây có đang bật hay không.
Nếu bạn đã thay tai nghe hoặc có vấn đề với hoạt động (Đặt lại về cài đặt gốc).	• Chạm và giữ tấm cảm ứng ở bên trái hoặc bên phải của tai nghe trong hơn 10 giây với tai nghe trong hộp sạc. - Đèn báo trạng thái pin của hộp sạc nhấp nháy màu đỏ và việc đặt lại về cài đặt gốc được thực hiện. Vui lòng kết nối lại tai nghe sau khi đặt lại về cài đặt gốc.

*Bạn không thể sử dụng đặt lại về cài đặt gốc và chế độ khám phá trong chế độ Cắm vào và không dây.

Phụ lục

I Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thông tin chung	Mô tả
Thông số kỹ thuật Bluetooth	V 5.4 (HFP/A2DP/AVRCP)
Pin	Tai nghe: 3,85 V / 51 mAh, Lithium-ion Hộp sạc: 3,85 V / 475 mAh, Lithium-ion
Thời gian phát nhạc Tai nghe và Hộp sạc	ANC Tắt: Lên đến 9 và Lên đến 36 giờ* ANC Bật: Lên đến 5 và Lên đến 20 giờ*
Thời gian sạc	Tai nghe: trong một giờ Hộp sạc: trong 2 giờ 30 phút* Sạc nhanh: Sạc 5 phút cho thời gian phát lên đến 60 phút* • Khi sạc có dây ở nhiệt độ phòng
Điện áp đầu vào định mức	Tai nghe: 5 V  , 120 mA Hộp sạc: 5 V  , 650 mA

*Thời gian sử dụng có thể thay đổi tùy thuộc vào điện thoại thông minh được kết nối hoặc các chức năng được sử dụng, cài đặt, cường độ tín hiệu, nhiệt độ hoạt động, dải tần số được sử dụng và các phương pháp sử dụng khác.

Nhiệt độ hoạt động	0°C ~ +40°C
Độ ẩm hoạt động	5% ~ 60%
Kích thước (mm) / Trọng lượng (g)	Tai nghe: 21,6 mm (Rộng) X 21,9 mm (Dài) X 24,2 mm (Cao) / 5,7 g (Một bên tai nghe) Hộp sạc: 65,0 mm (Rộng) x 29,9 mm (Dài) x 32,6 mm (Cao) / 43,0 g
Dải tần số	2402 MHz đến 2480 MHz

*Thời gian sử dụng và thời gian sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị di động kết nối hoặc bộ đổi nguồn sạc pin, các tính năng đang được sử dụng, cài đặt, cường độ tín hiệu, nhiệt độ hoạt động, dải tần số và các phương pháp sử dụng khác.

Thông tin về an toàn

| Phòng ngừa mất thính lực



Nếu âm lượng của tai nghe quá cao, bạn có thể bị mất thính lực vĩnh viễn. Hãy đặt âm lượng ở mức an toàn. Nghe có vẻ bình thường, nhưng nếu bạn thường xuyên nghe những âm thanh cao độ có thể làm hỏng thính giác, đôi tai bạn sẽ quen với điều kiện đó theo thời gian.

Nếu bạn cảm thấy có tiếng chuông trong tai hoặc nghe thấy giọng nói mờ nhạt, hãy ngừng nghe và kiểm tra thính giác. Âm lượng càng lớn, thính giác của bạn có thể bị tổn thương càng nhanh.

Các chuyên gia khuyên bạn nên làm những việc sau đây để bảo vệ thính giác của mình.

- Giới hạn thời gian sử dụng tai nghe với âm lượng lớn.
- Tránh thói quen tăng âm lượng để không nghe thấy tiếng ồn lớn xung quanh bạn.
- Nếu bạn không thể nghe thấy những người gần đó, hãy giảm âm lượng xuống.

Để biết cách đặt giới hạn âm lượng tối đa của thiết bị kết nối, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi cùng với thiết bị kết nối.

| Thông tin bổ sung

Biểu tượng từ **Bluetooth®** và logo là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc quyền sở hữu của **Bluetooth SIG, Inc.** và mọi trường hợp sử dụng nhãn hiệu như vậy của LG Electronics đều theo giấy phép.

Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là của các chủ sở hữu tương ứng.

Android, Google Play, logo Google Play và các nhãn hiệu và logo liên quan khác là nhãn hiệu của Google LLC.



| Phơi nhiễm tần số vô tuyến

Tai nghe Bluetooth LG Stereo này là thiết bị phát và thu sóng vô tuyến. Khi hoạt động, thiết bị này giao tiếp với một thiết bị di động được trang bị Bluetooth bằng cách nhận và truyền các trường điện từ tần số vô tuyến (RF) (sóng vi ba) trong dải tần số 2402 đến 2480 MHz.

Các biện pháp phòng ngừa với kết nối Bluetooth

Các môi trường sau đây ảnh hưởng đến phạm vi và khả năng tiếp nhận tín hiệu Bluetooth:

- Khi có các bức tường, kim loại, cơ thể con người hoặc các chương ngại vật khác giữa thiết bị Bluetooth và thiết bị kết nối.
- Khi thiết bị sử dụng tín hiệu tần số 2,4 GHz (mạng LAN không dây, điện thoại không dây, lò vi sóng, vv.) được đặt gần các thiết bị đang được sử dụng.
- Khi sử dụng thiết bị Bluetooth (TV, máy tính xách tay, vv.) ngoài điện thoại di động, chất lượng âm thanh có thể bị ảnh hưởng bởi thông số kỹ thuật và hiệu suất của thiết bị.

Thông tin về pin

Pin sạc có tuổi thọ dài nếu được xử lý đúng cách. Pin mới hoặc pin không được sử dụng trong một thời gian dài có thể có dung lượng suy giảm trong vài lần đầu tiên sử dụng pin. Không để pin ở nhiệt độ khắc nghiệt, không bao giờ trên +50°C hoặc dưới -10°C. Để có được dung lượng pin tối đa, hãy sử dụng pin ở nhiệt độ phòng. Nếu pin được sử dụng ở nhiệt độ thấp, dung lượng pin sẽ giảm. Pin chỉ có thể sạc ở nhiệt độ từ 0° đến +45°.

Các nhãn hiệu đã đăng ký và giấy phép

Tất cả các nhãn hiệu và tên thương mại là của các chủ sở hữu tương ứng.



"Made for iPhone" có nghĩa là phụ kiện điện tử đã được thiết kế để kết nối riêng với iPhone và đã được nhà phát triển chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động của Apple. Apple không chịu trách nhiệm đối với việc vận hành thiết bị này hoặc sự tuân thủ của thiết bị với các tiêu chuẩn về an toàn và quy định. Vui lòng lưu ý việc sử dụng phụ kiện này với iPhone có thể ảnh hưởng đến hiệu suất không dây.



Dolby, Dolby Atmos và biểu tượng double-D là các nhãn hiệu đã đăng ký của Dolby Laboratories Licensing Corporation. Được sản xuất với sự cấp phép từ Dolby Laboratories. Các sản phẩm chưa được công bố bí mật. Bản quyền © 2012–2020 Dolby Laboratories. Bảo lưu toàn quyền.



Các sản phẩm mang thương hiệu Snapdragon và Qualcomm là sản phẩm của Qualcomm Technologies, Inc. và/hoặc các công ty con.

Snapdragon và Snapdragon Sound là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Qualcomm Incorporated.



aptX là nhãn hiệu của Qualcomm Technologies International, Ltd., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Ký hiệu

== Dòng điện một chiều (DC)


Các lỗi chính tả hoặc nội dung không chính xác trong hướng dẫn sử dụng này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước bởi LG Electronics.

Mức đầu ra sẽ tự động trở về mức đầu ra không vượt quá RS1 khi nguồn đã tắt.

Hướng dẫn làm sạch

| Cách làm sạch gel tai và đệm nút đa chức năng

Nếu gel tai hoặc đệm nút đa chức năng bị tắc, âm thanh hoặc hiệu suất ANC có thể bị giảm. Bạn phải vệ sinh gel tai và đệm nút chức năng định kỳ để đảm bảo tai nghe đạt hiệu suất tốt nhất.

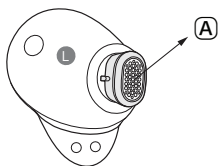

Tai nghe

A Lưới loa



Đệm nút đa chức năng



Gel tai

Vui lòng làm theo các bước sau để làm sạch gel tai và đệm nút đa chức năng:

- 1** Tách gel tai ra khỏi tai nghe.
- 2** Tách đệm nút đa chức năng ra khỏi gel tai.
- 3** Loại bỏ toàn bộ chất cặn bẩn (ráy tai, bã nhờn, vv.) ra khỏi gel tai và đệm nút đa chức năng bằng nước ấm.

* Nếu đệm nút đa chức năng bị hỏng, hãy sử dụng đệm nút đa chức năng bổ sung đi kèm.

- 4** Đặt đệm nút đa chức năng vào gel tai và lắp lại vào tai nghe.

* Đảm bảo đã khô hoàn toàn trước khi lắp lại.

