



KASUTUSJUHE

ÕHUKONDI- TSEER

Enne seadme kasutusele võtmist lugege läbi kasutusjuhend ning hoidke seda tuleviku tarvis alati käepärast.

TÜÜP: SEINALE MONTEERITAV

www.lg.com

Autoriõigus © 2017 LG Electronics. Kõik õigused kaitstud.

SISUKORD

See kasutusjuhend võib sisaldada pilte või teksti, mis erinevad teie poolt ostetud mudelist.

Seda kasutusjuhendit revideerib tootja aeg-ajalt.

OHUTUSJUHISED	3
Olulised ohutusjuhised	3
KASUTAMINE.....	11
Märkused kasutamise kohta	11
Osad ja funktsioonid	11
Kaugjuhtimispuult	12
Õhukonditsioneer automaatse lähtestamine	16
Režiimide kasutamine	16
Turborežiimi kasutamine.....	18
Ventilaatori kiiruse funktsioon	19
Õhuvoogu suunamise funktsioon	19
Sisse/välja taimer seadistamine	20
Unerežiimi kasutamine	21
Energiasäästu funktsiooni kasutamine	21
Vaikse funktsiooni kasutamine	22
Automaatse puhastamise funktsiooni kasutamine	22
Taustavalgustus.....	22
Sisevalgustuse heleduse seadistamine.....	22
Kasutaja valgustuse stseeni valimine.....	23
HOOLDAMINE.....	24
Puhastage õhufilter.....	26
VEA SELGITAMINE	27

Allpool toodud ohutusjuhised aitavad ära hoida ettenägematuid riske ja kahjustusi, mis võivad tekkida toote mitteturvalisest või valest kasutamisest.

Juhised on jaotatud teemadeks "OHT" ja "ETTEVAATUST", nagu edaspidi kirjeldatud.

 See sümbol viitab asjaoludele ja toimingutele, millega võib kaasneda risk. Lugege selle sümboli juures olev osa hoolikalt läbi ja järgige antud juhiseid riski ärahoidmiseks.

 **OHT**

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

 **ETTEVAATUST**

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib tootele väiksemaid või suuremaid kahjustusi tekitada.

Olulised ohutusjuhised

 **OHT**

Tulekahju, elektrilöögi või inimvigastuste vältimiseks järgige toote kasutamisel üldisi, k.a alljärgnevaid ohutusnõudeid.

Lapsed majapidamises

Seda seadet ei tohi kasutada isikud (k.a lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või mentaalsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta, kui puudub järelevalve või nende turvalisuse eest vastutav isik ei ole andnud neile juhiseid masina kasutamise kohta. Lapsi tuleb valvata, et nad ei hakkaks seadmega mängima.

Euroopas kasutamisel:

Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensorsete ja mentaalsete võimetega isikud, või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta ainult siis, kui neile on tagatud järelevalve või antud juhised seadme turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru võimalikest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teha seadme puhastus- ja hooldustöid ilma järelevalve.

Paigaldamine

- Ärge paigaldage õhukonditsioneer ebastabiilsele pinnale või kohta, kust see võib alla kukkuda.
- Küsige seadme paigaldamise või ümberpaigutamise kohta nõu volitatud teeninduskeskusest.
- Paigaldage juhtimiseadme paneel ja kate ohutult.
- Ärge paigaldage õhukonditsioneer kohta, mille läheduses on kergesti süttivaid vedelikke või gaase, nt bensiini, propaani, värvivedeldajaid vms.
- Veenduge, et sise- ja välisseadmeid ühendav toru ja elektri kaabel ei jääks õhukonditsioneer paigaldamisel pingele alla.
- Kasutage standardset kaitselülitit ja kaitset, mis vastavad õhukonditsioneer võimsusele.
- Ärge laske süsteemi õhku või gaasi, mis ei sisalda spetsiaalset jahutusainet.
- Lekete kontrollimiseks ja õhu puhastamiseks kasutage mittesüttivat gaasi (lämmastikku), suruõhu või süttiva gaasi kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Sise- ja välisseadme kaabliühendused peavad olema kindlalt kinnitatud ning kaabel peab olema viidud nii, et see ei tekitaks pinget seadmetel olevatele ühenduskohtadele. Valed või ebakindlad ühendused võivad põhjustada ülekuumenemise või tulekahju.

- Paigaldage kaitselüliti ja automaatkaitselüliti enne õhukonditsioneeri kasutusele võtmist.
- Ärge ühendage maandusjuhet gaasitoru, piksevarda või telefoni maandusjuhtme külge.

Kasutamine

- Kasutage kindlasti vaid seadme osade nimekirjas olevaid osi. Ärge mingil juhul püüdke seadet muuta.
- Ärge laske lastel välisseadme otsa ronida või seda lüüa.
- Käidelge patareid selleks ettenähtud kohas ja eemal tuleohust.
- Kasutage vaid seadme sildil näidatud jahutusainet.
- Ühendage seade vooluvõrgust lahti, kui sellest eraldub lõhna, suitsu või müra.
- Ärge jätke õhukonditsioneeri lähedusse kergestisüttivaid aineid nagu bensiini, benseeni või vedeldajaid.
- Pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole, kui õhukonditsioneer on üleujutuse tõttu kannatada saanud.
- Ärge kasutage õhukonditsioneeri pikaajaliselt väikeses, ebapiisava ventilatsiooniga ruumis.
- Gaasilekke (nt freooni, propaani, vedelgaasi vms) korral ventileerige ruumi korralikult enne õhukonditsioneeri uuesti kasutusele võtmist.
- Seadme sisemuse puhastamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse või edasimüüja poole. Tugevate puhastusainete kasutamine võib põhjustada korrosiooni või kahjustada seadet.
- Kui ruumis kasutatakse küttekeha ja õhukonditsioneeri üheaegselt, peab ruumis olema korralik ventilatsioon.

- Ärge blokeerige õhu sissevõtu- ja väljavooluava.
- Ärge pange õhukonditsioneerit töötamise ajal selle sissevõtu- või väljavooluava ette käsi või muid esemeid.
- Veenduge, et elektrikaabel ei oleks must, lõtv või katkine.
- Ärge kunagi katsuge, kasutage ega hooldage õhukonditsioneerit märgade kätega.
- Ärge asetage elektrikaablile mingeid esemeid.
- Ärge asetage elektrikaabli lähedusse küttekihi.
- Ärge muutke ega pikendage elektrikaablit. Kriimustused või katkised kohad elektrikaabli isolatsioonil võivad põhjustada elektrilööki ning selline kaabel tuleks välja vahetada.
- Katkestage vooluühendus koheselt elektrikatkestuste või äikesetormi ajal.
- Veenduge, et toitejuhe ei tuleks pistikust välja ega saaks kahjustada, kui seade töötab.
- Ärge katsuge jahutustoru ega veetoru ega ühtegi välist osa, kui seade töötab või koheselt pärast töötamist.

Hooldamine

- Ärge piserdage vett otse seadmele, kui te seda puhastate.
- Enne seadme puhastamist või hoolduse teostamist ühendage seade vooluvõrgust lahti ja oodake, kuni ventilaator seiskub.

Tehniline ohutus

- Volitusteta isikute poolt tehtavad paigaldus- ja parandustööd võivad põhjustada ohtu teile ja teistele inimestele.
- Kasutusjuhendis toodud tehniline informatsioon on mõeldud kasutamiseks kvalifitseeritud tehnikutele, kes tunnevad ohutusnõudeid ning kellel on vastavad tööriistad ja testimisvahendid.
- Kõigi selles kasutusjuhendis leiduvate juhiste lugemata jätmine või mittejärgimine võib põhjustada seadme kahjustumist, vigastusi ja/ või surma inimesele.
- Seade tuleb paigaldada vastavalt kohalikele elektritööde regulatsioonidele.
- Kui elektrikaabel vajab väljavahetamist, tohib seda teha vaid selleks volitatud personal ning kasutada tohib vaid originaal-varuosi.
- Seade peab elektriohu vähendamiseks olema õigesti maandatud.
- Ärge eemaldage pistikult maandusharu.
- Kui ühendate maandusega toitepistikku adapteri seinas olevasse pistikupesasse, ei toimu maandust, kui selle katte kruvi ei ole metallist, isoleerimata ning kui pistikupesa ei ole maja elektrisüsteemiga maandatud.
- Kui teil on kahtlusi, kas õhukonditsioneer on õigesti maandatud, laske seinakontakti ja kaitset kontrollida kvalifitseeritud elektrikul.
- Seadmes kasutatud jahutusainet ja gaasi tuleb käidelda vastavalt eritingimustele. Enne nende käitlemist küsige nõu kvalifitseeritud spetsialistilt.
- Kui voolujuhe on kahjustada saanud, tuleb lasta see tootjal, teeninduse esindajal, või vastava kvalifikatsiooniga isikul ohu ärahoidmiseks välja vahetada.

ETTEVAATUST

Vigastuste ohu, seadme rikete, seadme või muu vara kahjustada saamise ohu vähendamiseks järgige üldiseid ohutusnõudeid, k.a alljärgnevat:

Paigaldamine

- Ärge paigaldage õhukonditsioneer kohta, mis on avatud meretuultele (meresoolale).
- Paigaldage drenaažitoru korrektselt vee kondensaadi õigeks äravooluks.
- Olge õhukonditsioneer lahtipakkimisel ja paigaldamisel ettevaatlik.
- Ärge puudutage paigaldamise või parandustööde ajal lekkivat jahutusainet.
- Transportige õhukonditsioneer kahe või enama inimese abil, või kasutage tõstukit.
- Paigaldage välisseade nii, et see oleks kaitstud otsese päikesevalguse eest. Paigaldage siseseade nii, et selle peale ei paistaks akendest otsest päikesevalgust.
- Käidelge pärast paigaldamist või remonditööd pakkematerjal (kruvid, naelad vms) see eelnevalt korralikult pakkides.
- Paigaldage õhukonditsioneer välisseade kohta, kus selle müra või heitgaasid ei häiriks naabreid. Vastasel juhul riskite naabritega konflikti astumisega.

Kasutamine

- Eemaldage kaugjuhtimispuldist patareid, kui te seda pikemat aega ei kasuta.
- Veenduge, et enne õhukonditsioneeride kasutuselevõttu oleks paigaldatud filter.
- Veenduge, et pärast õhukonditsioneeride paigaldamist või remontimist ei esineks jahutusvedeliku lekkeid.
- Ärge pange õhukonditsioneeride peale mingeid esemeid.
- Ärge kasutage kaugjuhtimispuldis erinevat tüüpi patareisid või vanu ja uusi patareisid üheaegselt.
- Ärge jätke õhukonditsioneeride tööle, kui niiskustase on väga kõrge, või kui välisuks või aken on lahti jäetud.
- Ärge kasutage kaugjuhtimispuldi, kui selle patareid lekivad. Kui teie riidele või nahale on sattunud patareidest lekkinud vedelikku, peske see maha puhta veega.
- Ärge laske inimestel, loomadel või taimedel jääda pikemaks ajaks õhukonditsioneerist eralduva külma või kuumade õhu kätte.
- Kui te olete patareidest lekkinud vedelikku alla neelanud, loputage suud põhjalikult ning pidage nõu arstiga.
- Äge jooge õhukonditsioneerist eraldunud vett.
- Äge kasutage toodet eriotstarbel, nt toidu, kunstiteoste vms säilitamiseks. See õhukonditsioneer on mõeldud tavakasutuseks ja mitte külmutusseadmena. Kahjustuste või vara hävimise oht.
- Ärge laadige patareisid ega võtke neid lahti.

Hooldamine

- Äge kunagi õhufiltrit eemaldades õhukonditsioneeris metallosi puudutage.
- Kui puhastate, hooldate või parandate õhukonditsioneeris, kasutage kõrgemal töötamiseks stabiilset tooli või redelit.
- Ärge kunagi kasutage õhukonditsioneeris puhastamiseks tugevaid puhastusaineid või lahuseid ning ärge piserdage sellele vett. Kasutage pehmet lappi.


Märkused kasutamise kohta

Soovitused energia säästmiseks

- Ärge jahutage siseruume üleliia. See võib kahjustada teie tervist ja kulutab rohkem elektrienergiat.
- Õhukonditsioneer kasutades katke aknad ereda päikese eest kardinate või rulooga.
- Hoidke õhukonditsioneer kasutamise ajal ukсед ja aknad kinni.
- Reguleerige õhuvoog vertikaalseks või horisontaalseks, et õhk siseruumis ringleks.
- Kasutage ventilaatori kiiret töötamist ruumi jahutamiseks või soojendamiseks vaid lühiajaliselt.
- Avage regulaarselt aknaid siseruumi õhutamiseks, kui kasutate õhukonditsioneer pikemat aega - õhu kvaliteet võib halveneda.
- Puhastage õhufiltrit iga 2 nädala järel. Tolm ja mustus võivad koguneda õhufiltrisse ja blokeerida õhuvoogu, see nõrgendab jahutus- ja kuivatusfunktsioone.


Osad ja funktsioonid

Siseseade

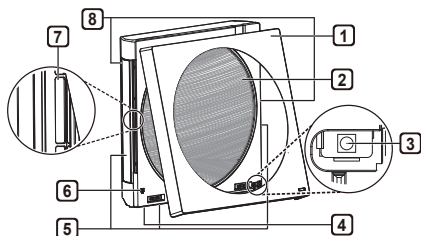

- 1** Esipaneel
- 2** Sisemine kaas (Kinnitatud)
- 3** Signaali vastuvõtja
- 4** Õhu deflektor (horisontaalne klapp)
- 5** Õhu väljalase
- 6** Sisse/välja nupp
- 7** Õhufilter
- 8** Õhupuhur (vertikaalne laba)

Välisseade

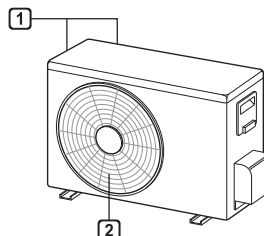

- 1** Õhu sissevõtu ventilaator
- 2** Õhu väljalaske ventilaator

TÄHELEPANU


- Töölampide arv ja asukoht võib õhukonditsioneer eri mudelitel erineda.
- Mudelid võivad olenevalt tüübist antud omaduse osas erineda.

Kaugjuhtimispuult


Patareide sisestamine

Kui kaugjuhtimispuuldil olev ekraan muutub tuhmiks, vahetage puldi patareid. Enne kaugjuhtimispuuldi kasutamist pange sellesse AAA (1,5 V) patareid.

- 1 Eemaldage patareide kate.




- 2 Pange uued patareid sisse ja veenduge, et + ja - terminalid oleksid korrektselt paigaldatud.



Kaugjuhtimispuuldi hoidiku paigaldamine


Kaugjuhtimispuuldi kaitsmiseks paigaldage hoidik kohta, kus ei oleks otsest päikesevalgust.

- 1 Valige turvaline ja lihtsasti ligipääsetav asukoht.
- 2 Kinnitage hoidik 2 kruvi abil ja keerake kruvikeerajaga kindlalt kinni.



Töömeetod

Õhukonditsioneeri juhtimiseks suunake kaugjuhtimispuult õhukonditsioneeri paremal küljel asuva vastuvõtja poole.

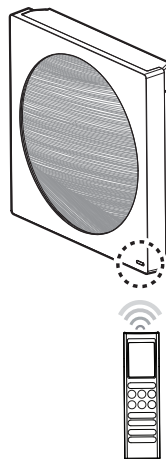


TÄHELEPANU

- Kaugjuhtimispuult võib mõjutada ka muid elektroonikaseadmeid, kui see on nende poole suunatud. Veenduge, et olete kaugjuhtimispuuldi suunanud õhukonditsioneeri vastuvõtja poole.
- Korraliku töötamise tagamiseks puhastage signaali edastaja ja -vastuvõtja pehme lapiga.
- Kui tootel ei ole antud funktsiooni, siis ei kosta tootest suminat, kui juhtpuuldil vajutatakse selle funktsiooni nuppu.

Kellaaja seadistamine

- 1 Vajuta **Set/Clear** nuppu ja hoi a seda kauem kui 3 sekundit all.
 - AM/PM ikoon ekraani allosas vilgub.



- 2 Vajutage  või  nuppu ja valige minutid.

- 3 Lõpetamiseks vajuta **Set/Clear** nuppu.

TÄHELEPANU

- Sisse-/välja taimer on kasutusvalmis, kui kellaaja on sisestatud.

°C/°F konverteerimisfunktsiooni kasutamine (valikuline)

See funktsioon võimaldab valida ühikute °C ja °F vahel.


- Vajutage ja hoidke all  nuppu umbes 5 sekundit.

Õhukonditsioneeride juhtimine ilma kaugjuhtimispuldita


Kui kaugjuhtimispult ei ole kasutatav, saate õhukonditsioneeride juhtida siseseadme nupu **On/Off** abil.

- 1 Ava esipaneel.

- Tõmba esipaneeli alumist osa ja tõsta see üles.

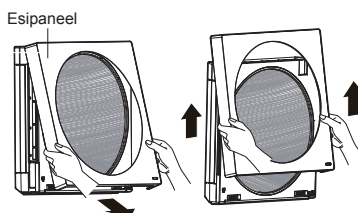

- 2 Vajutage **On/Off** nuppu.

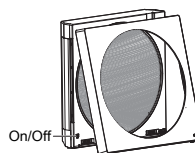


TÄHELEPANU

- Ventilaatori kiirus on seadistatud liiga kiireks.
- Mudelid võivad olenevalt tüübist antud omaduse osas erineda.
- Selle sisse-/välja nupu abil ei ole temperatuuri muutmine võimalik.
- Vaid jahutust andvate mudelite temperatuur on seadistatud 22 °C juurde.
- Jahutavate & kütvate mudelite temperatuur on seadistatud 22 °C kuni 24 °C juurde.

Juhtmeta kaugjuhtimispuldi kasutamine


Kaugjuhtimispuldi abil on õhukonditsioneer juhtimine mugavam.

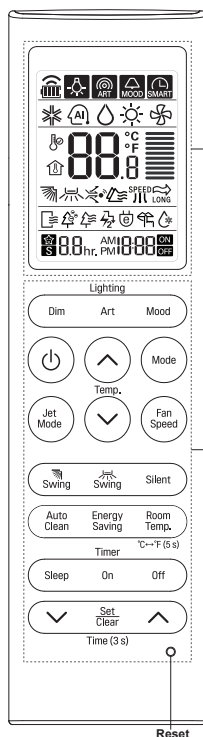

1 nupp	2 ekraan	Kirjeldus
	-	Õhukonditsioneer sisse-/välja lülitamine.
	88 °C	Soovitud toatemperatuuri reguleerimine jahutus-, kütmis- või automaatsel ümberlülitusrežiimil.
Mode		Jahutusrežiimi valimine.
		Kütterežiimi valimine.
		Kuivatusrežiimi valimine.
		Ventileerimisrežiimi valimine.
		Automaatse ümberlülitusrežiimi/automaatrežiimi valimine.
Jet Mode	Po	Toatemperatuuri kiire muutmine.
Fan Speed		Ventilaatori kiiruse reguleerimine.
		Õhuvoo suuna muutmine vertikaalseks või horisontaalseks.

TÄHELEPANU

- Mõned funktsioonid võivad eri mudelitel erineda.

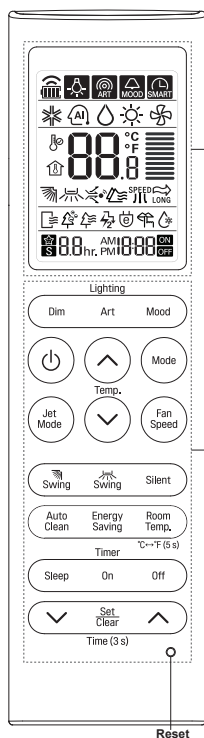

1 nupp	2 ekraan	Kirjeldus
Lighting Dim Art Mood		Siseruumide valgustuse heleduse seadistamiseks ja asukoha valgustuse valimiseks.
Timer Sleep On Off		Õhukonditsioneer automaatse sisse-/väljalülitamise soovitud ajal.
Room Temp.		Toatemperatuuri näidu kuvamine.
°C ↔ °F (5 s)		Ühiku °C või °F valimine.
Auto Clean		Siseseadmesse kogunenud niiskuse eemaldamine.
Energy Saving		Elektrienergia kulu vähendamine.
Silent		Väitingimustes kasutatava üksuse müra vähendamiseks.
Set/ Clear	-	Funktsiooni ja taimeri sisse/välja panemiseks.
	-	Aja reguleerimine.
Time (3 s)	-	Praeguse aja seadistamiseks.
Reset	-	Kaugjuhtimispuldi seadete lähtestamine.

TÄHELEPANU


- Mõned funktsioonid võivad eri mudelitel erineda.

Õhukonditsioneer automaatne lähtestamine

Kui õhukonditsioneer lülitatakse sisse pärast elektrikatkestust, taastab see funktsioon eelnevad seadistused.

Automaatse lähtestamise keelamine

- 1 Ava esipaneel.
 - Tõmba esipaneeli alumist osa ja tõsta see üles.
- 2 Vajutage **On/Off** nuppu ja hoidke seda all 6 sekundit. Seade annab kahekordse signaali ja lamp vilgub 2 x 4 korda.
 - Funktsiooni taastamiseks vajutage **On/Off** nuppu ja hoidke seda all 6 sekundit. Seade annab kahekordse signaali ja lamp vilgub 4 korda.

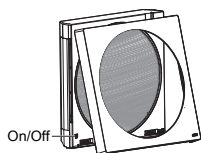


TÄHELEPANU

- Mudelid võivad olenevalt tüübist antud omaduse osas erineda.
- Kui te vajutate **On/Off** nuppu ja hoiate seda 6 sekundi asemel all 3 – 5 sekundit, lülitub seade testirežiimile. Testirežiimil puhub seade 18 minuti vältel välja tugevat jahutusõhku ning taastab seejärel tehase seaded.


Režiimide kasutamine

See funktsioon võimaldab valida soovitud funktsiooni.

Vaid jahutusega mudel

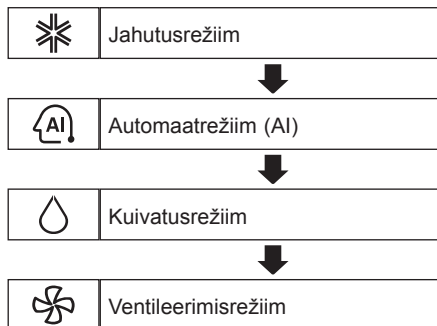

Jahutuse & kütte mudel

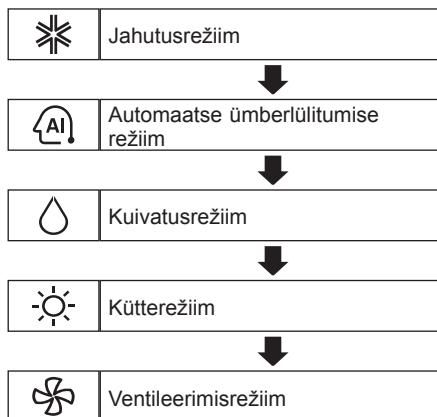

Jahutusrežiim

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **Mode** nuppu ja valige jahutusrežiim.
 - Ekraanile ilmub ❄️.
- 3 Vajutage ⬆️ või ⬇️ nuppu ja valige soovitud temperatuur.

Kütterežiim

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **Mode** nuppu ja valige kütterežiim.
 - Ekraanile ilmub .
- 3 Vajutage  või  nuppu ja valige soovitud temperatuur.

Kuivatusrežiim

See režiim kuivatab üleliigse niiskuse ruumist eriti niiske keskkonna või vihmaste ilmade korral ning aitab vältida hallituse teket ruumis. See funktsioon reguleerib automaatselt temperatuuri ja ventilaatori kiirust ning tagab optimaalse niiskustaseme.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **Mode** nuppu ja valige kuivatusrežiim.
 - Ekraanile ilmub .

TÄHELEPANU

- Selle režiimi puhul ei ole temperatuuri reguleerimine võimalik, see seadistub automaatselt.
- Ruumi temperatuuri ekraanile ei kuvata.

Ventileerimisrežiim

Selle režiimiga ringleb õhk siseruumis ilma ruumi temperatuuri muutmata.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **Mode** nuppu ja valige ventileerimisrežiim.
 - Ekraanile ilmub .
- 3 Vajutage **Fan Speed** nuppu ja reguleerige ventilaatori kiirus.

Automaatse ümberlülitumise režiim

Jahutuse & kütte mudel

See režiim muudab režiimi automaatselt ja hoiab seadistatud temperatuuri $\pm 2^{\circ}\text{C}$ juures.


- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **Mode** nuppu ja valige automaatne ümberlülitusrežiim.
 - Ekraanile ilmub .
- 3 Vajutage  või  nuppu ja valige soovitud temperatuur.
- 4 Vajutage **Fan Speed** nuppu ja reguleerige ventilaatori kiirus.

Automaatne režiim

Vaid jahutusega mudel

Selle režiimi puhul reguleeritakse ventilaatori kiirus ja temperatuur automaatselt ning lähtuvalt ruumi temperatuurist.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **Mode** nuppu ja valige automaatne režiim.
 - Ekraanile ilmub .
- 3 Vajutage  või  nuppu ja valige soovitud režiimi kood, kui temperatuur on soovitud temperatuurist kõrgem või madalam.

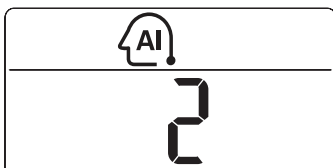

Kood	Kirjeldus
2	Külm
1	Veidi külm
0	Ruumi temperatuuri säilitamine
-1	Veidi kuum
-2	Kuum

TÄHELEPANU

- Selles režiimis ei ole võimalik ventilaatori kiirust reguleerida, kuid on võimalik õhudeflekter automaatselt pöörlema seadistada.

Turborežiimi kasutamine

Ruumi temperatuuri kiire muutmine

See funktsioon võimaldab siseruumi õhku suvisel ajal kiiresti jahutada ning talvisel ajal kiiresti soojaks kütta.

- Jahutuse & kütte mudel: Turbofunktsioon on kasutatav koos jahutus-, kütte- ja kuivatusrežiimiga.
- Vaid jahutusega mudel: turbofunktsioon on kasutatav koos jahutus-, kuivatus-ventileerimis-, automaat- ja õhupuhastusrežiimiga.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **Mode** nuppu ja valige soovitud režiim.
- 3 Vajutage **Jet Mode** nuppu.
 - Ekraanile ilmub .

TÄHELEPANU

- Turbo-küte ei ole mõnede mudelite puhul saadaval.
- Turbo-jahutusrežiimil puhub tugev õhk 30 minuti jooksul välja.
- 30 minuti jooksul hoiab seade stabiilselt 18 °C temperatuuri.
Kui tahate temperatuuri vahetada, vajutage  või  nuppu sobiva temperatuuri valimiseks.
- Tubo-kütteterežiimil puhub tugev õhk 30 minuti jooksul välja.
- 30 minuti jooksul hoiab seade stabiilselt 30 °C temperatuuri.
Kui tahate temperatuuri vahetada, vajutage  või  nuppu sobiva temperatuuri valimiseks.
- Seda funktsiooni on võimalik juhtida kaugjuhtimispuldi abil.

Ventilaatori kiiruse funktsioon

Ventilaatori kiiruse reguleerimine

- Vajutage korduvalt **Fan Speed** nuppu ja reguleerige ventilaatori kiirus.

Ekraani näit	Kiirus
	Kõrge
	Keskmine
	Madal
	Looduslik tuul

TÄHELEPANU

- Ventilaatori loomuliku tuule kiirus reguleeritakse automaatselt.



Õhuvoo suunamise funktsioon

Selle funktsiooniga saab reguleerida õhuvoo suunda vertikaalseks või horisontaalseks.

- Iga kord, kui vajutate **Swing** nuppu, muutuvad õhuvoolu seaded järgmises järjekorras:

–  : Kiigub vertikaalselt  → laba suletud  → vaikimisi töösuund

–  : Kiigub horisontaalselt  → vaikimisi töösuund

TÄHELEPANU

- Õhu deflektori omavoliline reguleerimine võib seadet kahjustada.
- Õhukonditsioneeri taaskäivitamisel hakkab see tööle eelnevalt seadistatud õhuvoo suunaga, nii võib õhudeflektori suund kaugjuhtimispuldi ikoonil kujutatust erineda. Kui see on nii, vajutage  või  nuppu ja reguleerige õhuvoo suund uuesti.
- Seda funktsiooni on võimalik juhtida kaugjuhtimispuldi abil.

Sisse/välja taimeri seadistamine

Selle funktsiooni abil saab õhukonditsioneeri soovitud ajal automaatselt sisse/välja lülitada.

Taimeriga sisselülitumise seadistamine


- 1 Vajuta **On** nuppu.
 - Ekraani allosas vilgub ikoon.



- 2 Vajutage ☐ või ☐ nuppu ja valige minutid.
- 3 Lõpetamiseks vajuta **Set/Clear** nuppu.
 - Pärast taimeri seadistamist kuvatakse ekraanil kellaaeg ja **ON** ikoon, mis näitab, et soovitud sisselülitumise aeg on seadistatud.

Taimeriga väljalülitumise seadistamine

- 1 Vajuta **Off** nuppu.
 - Ekraani allosas vilgub ikoon.



- 2 Vajutage ☐ või ☐ nuppu ja valige minutid.
- 3 Lõpetamiseks vajuta **Set/Clear** nuppu.
 - Pärast taimeri seadistamist kuvatakse ekraanil kellaaeg ja **OFF** ikoon, mis näitab, et soovitud väljalülitumise aeg on seadistatud.

Taimeri seadistuste katkestamine

- 1 Vajutage **On(Off)** nuppu, et tühistada **On(Off)** taimer.
 - **ON(OFF)** ikoon vilgub ekraani allosas.
- 2 Lõpetamiseks vajuta **Set/Clear** nuppu.

TÄHELEPANU

- Kõigi taimeri seadete tühistamiseks vajuta **Set/Clear** nuppu.

Unerežiimi kasutamine

See funktsioon lülitab õhukonditsioneer automaatselt välja, kui te magama lähete.

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajuta **Sleep** nuppu.
 -  ikoon vilgub ekraani allosas.
- 3 Vajutage  või  nuppu ja valige tund (kuni 7 tundi).
- 4 Lõpetamiseks vajuta **Set/Clear** nuppu.
 - Ekraanile ilmub .

TÄHELEPANU

- Jahutus- ja kuivatusrežiimil suureneb temperatuuri näit 1 °C võrra 30 minuti pärast ning veel 1 °C võrra järgmise 30 minuti pärast, see tagab mugava uneaja.
- Temperatuuri näit suureneb eelseadistatud temperatuurist kuni 2 °C võrra.
- Kuigi ventilaatori kiiruse näit võib ekraanil muutuda, reguleeritakse kiirust automaatselt.
- Kui uinaku taimer on määratud siis, kui siseruumi valgustus on sees, seadistatakse see automaatselt nõrgale heleduse tasemele.

Energiasäästu funktsiooni kasutamine

See funktsioon võimaldab vähendada energiatarbimist jahutusrežiimi ajal ning tõstab seadistatud temperatuuri optimaalse, mugavust tagava tasemeni. Kui soovitud temperatuur on alla 22 °C jääb temperatuur automaatselt 22 °C peale. Temperatuur ei muutu, kui see tõuseb üle 22 °C

- 1 Lülitage masin sisse.
- 2 Vajutage korduvalt **Mode** nuppu ja valige jahutusrežiim.
- 3 Vajuta **Energy Saving** nuppu.
 - Ekraanile ilmub .

Vaikse funktsiooni kasutamine

See funktsioon vähendab välisseadme müra ning hoiab ära naabrite potentsiaalsed kaebused.

1 Lülitage masin sisse.

2 Vajuta **Silent** nuppu.

- Ekraanile ilmub .

TÄHELEPANU

- Selle funktsiooni kasutamine ei ole võimalik, kui vajutate **Mode** või **Energy Saving** või **Jet Mode** nuppu.
- See funktsioon on kasutatav jahutus-, kütte-, automaatse vahetuse ja automaatsel režiimil.
- Mahutavus võib väheneda, kui valitud on väliüksuse vaikne funktsioon.
- Teatud temperatuuri juures vaikne funktsioon ei toimi, et kaitsta süsteemi.

Automaatse puhastamise funktsiooni kasutamine

Jahutus- ja kuivatusrežiimi ajal koguneb siseseadme sisemusse niiskust. See funktsioon eemaldab selle niiskuse.

1 Lülitage masin sisse.

2 Vajuta **Auto Clean** nuppu.

- Ekraanile ilmub .

TÄHELEPANU

- Automaatse puhastamise ajal ei ole mõnede funktsioonide kasutamine võimalik.
- Kui te lülitate seadme vooluvõrgust välja, töötab ventilaator veel 30 minutit ja puhastab siseseadme sisemust.

Taustavalgustus

- Tehes Sees/Väljas, temperatuuri, režiimi ja ventilaatori kiiruse seadistusi, pakub see seade taustavalgustust. Kui te muudate siseruumi valgustuse heledust, muutub ka taustavalgustuse heledus. Isegi kui siseruumida valgustus on väljas, siis taustavalgustus välja ei lülitu.
- Selle funktsiooni tugi võib olenevalt mudelist puududa.

Sisevalgustuse heleduse seadistamine

- Vajutage **Dim** nuppu korduvalt ning muutke siseruumi valgustuse heledust 20 %, 40 %, 100 % või 0 % peale.
- Kui määrad Dim funktsiooni, läheb ekraan mõne aja möödudes tagasi eelmisele kuvale.
- Kui vajutate **Art** või **Mood** nuppu heleduse 0 % peal, muutub heledus 100 % peale. Seejärel, kui vajutate **Dim** nuppu, läheb heledus 0 % peale.
- Isegi kui õhukonditsioneer on välja lülitatud, saab valida kasutaja valgustausta ning heledust saab reguleerida.
- Kui seade on välja lülitatud jääb tuli määratud heleduse tasemele, kuid seda saab seadistada kuni 0%-ni (välja), vajutades korduvalt **DIM** nuppu.


No.	Dim
1	20 %
2	40 %
3	100 %
-	0 % (väljas)

Kasutaja valgustuse stseeni valimine

Kontrolli kunsti

Kunst (art) valgustuse stseeni reguleerimiseks vajuta korduvalt **Art** nuppu astmest 1 kuni astmeni 3 ja vali soovitud stseen.

- Rahustav romantiline : 4 värviga valgus vaheldub
- Värving : 8 värviga valgus vaheldub.

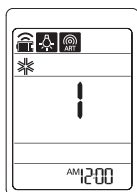

No.	Art
1	Rahustav
2	Romantiline
3	Värving

Kontrolli tuju

Tuju (mood) valgustuse stseeni reguleerimiseks vajuta korduvalt **Mood** nuppu astmest 1 kuni astmeni 10 ja vali soovitud stseen.

- Meeleolu : Tuli läheb tumedamaks ja püsib ühel värvil.




No.	Mood
1	Valge
2	Kollane
3	Roosa
4	Oranž
5	Helekollane
6	Roheline
7	Türkiis
8	Taevasinine
9	Sinine
10	Lilla

! OHT

- Enne seadme puhastamist või hoolduse teostamist ühendage seade vooluvõrgust lahti ja oodake, kuni ventilaator seiskub.

Kui õhukonditsioneer ei kasutata pikemat aega, kuivatage õhukonditsioneer, et hoida see parimas töökorras. Puhastage seadet regulaarselt, see tagab optimaalse jõudluse ja hoiab ära tõrked.

- Kuivatage õhukonditsioneer ventileerimisrežiimil 3-4 tundi ning lülitage vooluvõrgust välja. Kui niiskus jääb seadmesse, võib see tekitada sisemisi kahjustusi.
- Enne seadme uuesti kasutusele võtmist kuivatage sisemisi osi ventileerimisrežiimil 3-4 tundi. See aitab eemaldada niiskusest tekkinud ebameeldiva lõhna.

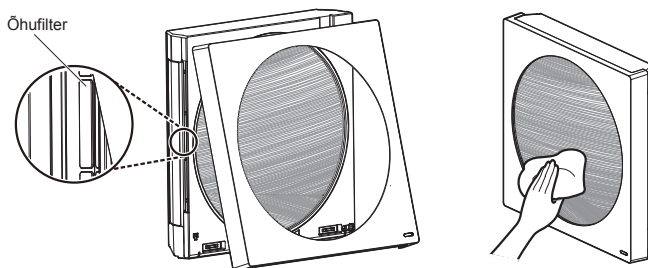

- Mudelid võivad olenevalt tüübist antud omaduse osas erineda.

Tüüp	Kirjeldus	Intervall
Õhufilter	Puhastage tolmuimejaga või peske käsitsi.	2 nädalat
Siseseade	Puhastage siseseadme pealispinda kuiva ja pehme lapiga.	Regulaarselt
	Laske kondensaadi alust puhastada spetsialistil.	Kord aastas
	Laske kondensaadi toru puhastada spetsialistil.	Iga 4 kuu järel
	Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid.	Kord aastas
Välisseade	Laske soojusvaheti spiraale ja paneeli avasid puhastada spetsialistil (Konsulteerige tehnikuga.)	Kord aastas
	Laske ventilaatorit puhastada spetsialistil.	Kord aastas
	Laske kondensaadi alust puhastada spetsialistil.	Kord aastas
	Laske spetsialistil üle kontrollida, et ventilaatori osad on kindlalt kinnitatud.	Kord aastas
	Puhastage elektrilised osad õhuga.	Kord aastas


TÄHELEPANU

- Ärge kunagi kasutage filtrite puhastamisel kuumemat kui 40 °C vett. See võib põhjustada deformatsiooni või värvimuutust.
- Ärge kunagi kasutage filtri puhastamiseks lenduvaid aineid. Need võivad toote pealispinda kahjustada.


Puhastage õhufilter

Puhastage õhufiltreid iga 2 nädala järel, vajadusel sagedamini.

- 1 Lülitage vool välja ja võtke juhe seinast välja.
- 2 Tõmba esipaneeli alumist osa ja tõsta see üles.

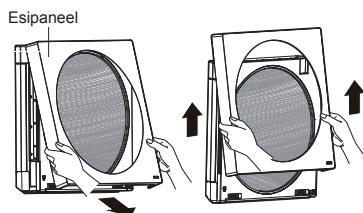


- 3 Võtke õhufilter välja.

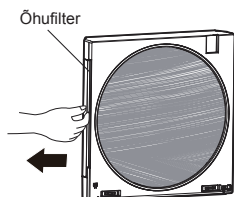


- 4 Puhastage filtrit tolmuimejaga või sooja veega. Kui mustust on keeruline eemaldada, peske filtrit leige veega ja neutraalse pesuvahendiga.

- 5 Kuivatage filter varjulises kohas.

- 6 Sisestage filter seadmesse.

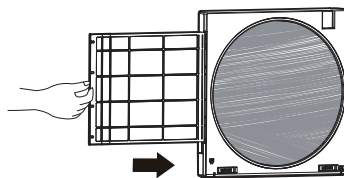

- 7 Riputa esipaneeli konks sisemise kaane külge ja vajuta esipaneeli allosale kuni kuuled klõpsu.

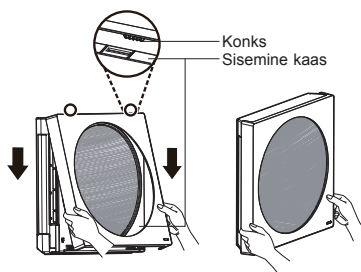

TÄHELEPANU

- Kui õhufilter on kõver, võib see katki minna.
- Kui õhufilter ei ole õigesti paigaldatud, satub tolm või muu mustus siseseadme sisemusse.
- Kui sa ei riputa konksu paika, võib esipaneeli ja sisemise kaane vahele vahe. Sellisel juhul ava esipaneel ja veendu, kas konks on riputatud.
- Esipaneeli alumine osa võib puutudes liikuda, sest esipaneelil on sujuvaks liikumiseks ava.
- Seda omadust saab vastavalt mudeli tüübile muuta.

Enesediagnostika funktsioon

Sellel tootel on enesediagnostika funktsioon. Tõrke ilmnemisel hakkab siseseadmel vilkuma 2-sekundilise intervalliga märgutuli. Kui see aset leiab, pöörduge kohaliku edasimüüja või teeninduskeskuse poole.

Enne teenindusse helistamist

Enne teeninduse poole pöördumist kontrollige palun järgmisi punkte. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust oma kohaliku teeninduskeskusega.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tõrke kõrvaldamine
Õhukonditsioneer ei tööta õigesti.	Seadme eritub põlemislõhna ja kostub kummaline heli.	Lülitage õhukonditsioneer välja, võtke juhe seinast välja ja pöörduge teeninduskeskusesse.
	Siseseadmele lekib vett ka siis, kui niiskuse tase on madal.	
	Voolutoite juhe on kahjustatud või toodab liigset soojust.	
	Lüliti, kaitselüliti (kaitse, maandus) või kaitse ei tööta korralikult.	
	Seade näitab enesediagnostika veateate koodi.	
Õhukonditsioneer ei tööta.	Õhukonditsioneer ei ole vooluvõrku ühendatud.	Kontrollige, kas toitekaabel on pistikupesasse ühendatud ja kas voolukatkestid on sisse lülitatud.
	Kaitse on läbi või on vooluvarustus katkenud.	Vahetage kaitse või kontrollige kaitselüliti.
	Tegemist on voolukatkestusega.	- Lülitage voolukatkestuse korral õhukonditsioneer välja. - Kui vooluühendus on taastunud, oodake 3 minutit ja lülitage seejärel õhukonditsioneer sisse.
	Pinge on liiga kõrge või liiga madal.	Kontrollige kaitselüliti.
	Õhukonditsioneer on hetkel automaatselt väljalülitunud.	Lülitage õhukonditsioneer sisse.
	Kaugjuhtimispuldi patareid on valesti paigaldatud.	- Veenduge, et patareid oleks kaugjuhtimispuldi sees õiges asendis. - Kui patareid on õigesti paigaldatud, kuid õhukonditsioneer ikkagi ei tööta, vahetage patarei välja ja proovige uuesti.

Probleem	Võimalikud põhjused	Törke kõrvaldamine
Õhukonditsioneer ei väljuta külma õhku.	Õhk ei ringle õigesti.	• Veenduge, et õhukonditsioneer ei eemista osa ei kataks kardinad, rulood või mööbliesemed.
	Õhufilter on must.	• Puhastage õhufiltrit iga 2 nädala järel. • Vt täpsemalt „Puhastage õhufilter“ alt.
	Toatemperatuur on liiga kõrge.	• Suvel võib siseruumi õhu jahutamine rohkem aega võtta. Siseruumi kiireks jahutamiseks valige jahutuse turborežiim.
	Külm õhk kaob ruumist.	• Veenduge, et külm õhk ei kaoks ruumi ventilatsiooniavadesse.
	Soovitud temperatuur on olemasolevast temperatuurist kõrgem.	• Seadistage soovitud temperatuur madalamaks, kui on hetke temperatuur ruumis.
	Läheduses on küttekeha.	• Ärge kasutage õhukonditsioneerit töötamise ajal küttekehi, nt elektriradiaatoreid, gaasipõleteid.
	Valitud on ventileerimisrežiim.	• Ventileerimisfunktsiooni ajal puhub õhk konditsioneerist siseruumi ilma jahutuse ja küttega. • Lülitage sisse jahutusrežiim.
	Välistemperatuur on liiga kõrge.	• Jahutusefekt võib olla ebapiisav.
Ventilaatori kiirus võib olla reguleerimata.	Valitud on turborežiim või automaatrežiim.	• Mõnede režiimide ajal ei saa ventilaatori kiirust reguleerida. Valige talitusrežiim, mille puhul on ventileerimiskiiruse reguleerimine võimalik.
Temperatuuri ei ole võimalik reguleerida.	Valitud on ventileerimisrežiim või turborežiim.	• Mõnede režiimide ajal ei ole võimalik temperatuuri reguleerida. Valige talitusrežiim, mille puhul on temperatuuri reguleerimine võimalik.
Õhukonditsioneer jääb töö ajal seisma.	Õhukonditsioneer on äkitselt välja lülitunud.	• Taimer on seadme välja lülitanud. Kontrollige taimeri seadistusi.
	Töö ajal on tekkinud voolukatkestus.	• Oodake, kuni vooluvarustus taastub. Kui te olete sisse lülitanud automaatse taaskäivituse funktsiooni, jätkab seade mõne minuti pärast tööd oma viimase seadistusega.

Probleem	Võimalikud põhjused	Törke kõrvaldamine
Siseseade töötab edasi, kuigi toide on välja lülitatud.	Töötab automaatse puhastamise režiim.	Laske automaatsel puhastamise režiimil töötada, et see saaks eemaldada jääkniiskuse siseseadmest. Kui te seda ei soovi, võite seadme välja lülitada.
Siseseadme õhu väljalase eritab udu.	Õhukonditsioneeri jahutatud õhk on udune.	See fenomen kaob, kui ruumi temperatuur alaneb.
Välisseadmest lekib vett.	Küttorežiimil tilgub soojust vahetist kondensaatvett.	Selle sümptomi ilmnemisel tuleb kondensaatvee anuma alla paigaldada drenaaži voolik. Võtke ühendust paigaldajaga.
Seade tekitab müra või vibratsiooni.	Seadme käivitumisel või seisma jäämisel kostub pöördklapi liikumise ajal klõpsuvat heli. Kriuksuv heli: Siseseadme plastosaad kriuksuvad, kui nad on suure temperatuurikõikumise tõttu paisunud või kokku tõmbunud. Voolamise või puhumise heli: Seda tekitab jahutusaine voolamine õhukonditsioneeris.	Need on normaalsed sümptomid. Heli kaob.
Siseseadmest eritub lõhna.	Lõhnad (nt sigareti suits) võivad koguneda siseseadmesse ning need erituvad koos õhuvooga.	Kui lõhn ei kao, peate filtri puhtaks pesema. Kui sellest ei ole abi, võtke ühendust teeninduskeskusega ja laske soojust vahetati ära puhastada.
Õhukonditsioneer ei väljuta sooja õhu.	Kui küttesrežiim alustab, on avad peaaegu suletud ja nendest ei välju õhu, seda isegi siis kui välisseade töötab.	See sümptom on normaalne. Palun oodake, kuni seade on tootnud siseseadmest väljapuhumiseks piisaval hulgal sooja õhu.
	Välisseade on sulatusrežiimil.	Küttorežiimil koguneb temperatuuri langedes spiraalile jääd. See funktsioon eemaldab spiraalilt jääkihi ja peaks lõppema umbes 15 minuti pärast.
	Välistemperatuur on liiga madal.	Kütte efektiivsus võib olla ebapiisav.

TÄHELEPANU

- Mõned funktsioonid võivad eri mudelitel erineda.

Memo

