LG
Life's Good

DEUTSCH

KURZANLEITUNG

Mini Hi-Fi-Anlage


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter **http://www.lg.com** herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.

MODELL
CK43


MFL70382731

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Bedienungsfeld

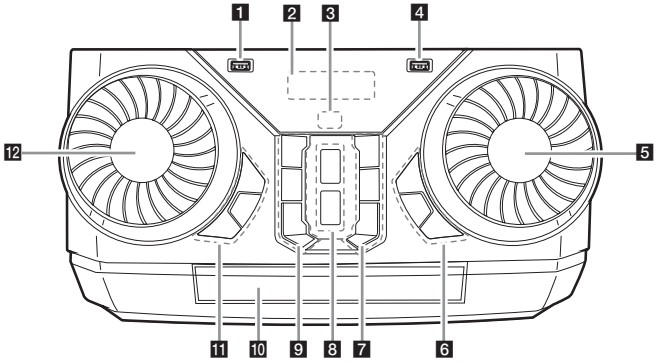

1 USB 1-Anschluss
Wiedergabe von auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherten Dateien.

2 Anzeigefenster

3 (Fernbedienungssensor)

4 USB 2-Anschluss
Wiedergabe von auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherten Dateien.

5 **MASTER VOL.** (Lautstärke)
Lautstärke einstellen.

6 **BASS BLAST** (oder **BASS BLAST+**)
Für eine Auswahl von BASS- (oder BASS+)-Effekten direkt drücken.

USB REC / DEMO
- Aufnahme auf USB-Gerät.
- Um die Aufnahme zu stoppen, müssen Sie es 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Taste **USB REC / DEMO**, um den DEMO-Modus aufzurufen.

WIRELESS LINK
- Wählt entweder MAIN- oder OTHER im WIRELESS PARTY LINK-Modus aus.
- WIRELESS PARTY LINK-Modus aktivieren oder deaktivieren.

7 **F** (Funktion)
Auswahl der Funktion und Eingangsquelle.

(Überspringen/Suchlauf)
- Überspringen vor.
- Suchlauf innerhalb eines Tracks/einer Datei.
- Auswahl eines Radiosenders.

(Öffnen/schließen)
Disc-Fach öffnen bzw. schließen.

8 **AUTO DJ**
AUTO DJ-Modus auswählen.

(Wiedergabe/Pause)
- Wiedergabe starten oder unterbrechen.
- Stereo/Mono auswählen.

9 (Standby)
Gerät ein- und ausschalten.

(Überspringen/Suchlauf)
- Überspringen zurück.
- Suchlauf innerhalb eines Tracks/einer Datei.
- Auswahl eines Radiosenders.

(Stop) / **RDS**
- Wiedergabe anhalten oder DELETE abbrechen.
- Radio Data System

10 Disc-Fach


11 **REGION EQ**
Landestypischen Equalizer auswählen.

SEARCH
Im Auswahlmodus einen Ordner und eine Datei wählen.

OK
Ordner zur Suche nach einer Datei auswählen.


12 **SOUND EFFECT / SEARCH**
- Klangeffekte auswählen.
- Sucht nach einem Ordner oder nach einer Datei.

Rückseite

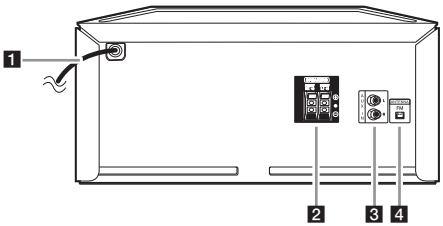

1 Netzkabel
2 **SPEAKERS**-Anschlüsse
3 **AUX IN** (L/R)
Anschluss eines Zusatzgerätes.
4 **ANTENNA** (FM)

Lautsprecheranschluss

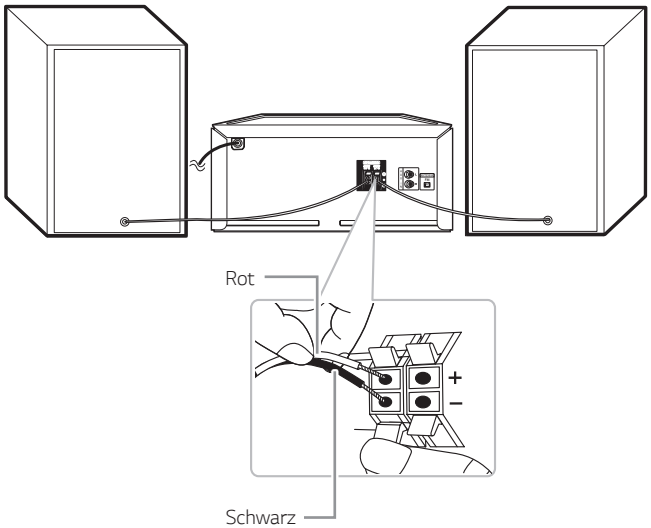

Steuerungs-App

Laden Sie die **Music Flow Bluetooth**-App auf Ihr Gerät herunter. (Nur Android)

LG Sound Sync (Wireless)



Weitere Hinweise erhalten Sie in der Online-Bedienungsanleitung unter **http://www.lg.com**.

Weitere Informationen

Technische Daten


Stromversorgung	Bitte dem Typenschild entnehmen.
Stromverbrauch	Bitte dem Typenschild entnehmen.
	Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb: 0,5 W (Bei Aktivierung sämtlicher Netzwerk-Ports.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 300 mm x 163 mm x 241 mm
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung)	300 W RMS

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes den Netzschalter mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

Austauschen der Batterie

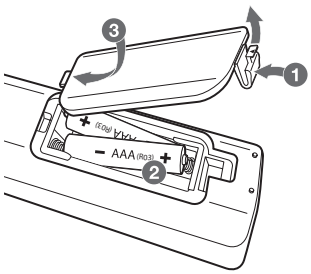

Konformitätserklärung

CE

Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ MINI HI-FI SYSTEM der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bitte beachten Sie, dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20cm zwischen Ihnen und dem Gerät installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm