

LG xboom Bounce

Haut-parleur Bluetooth portatif


Manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

BOUNCE

Guide rapide du haut-parleur Bluetooth portable

| Connexion et utilisation du haut-parleur

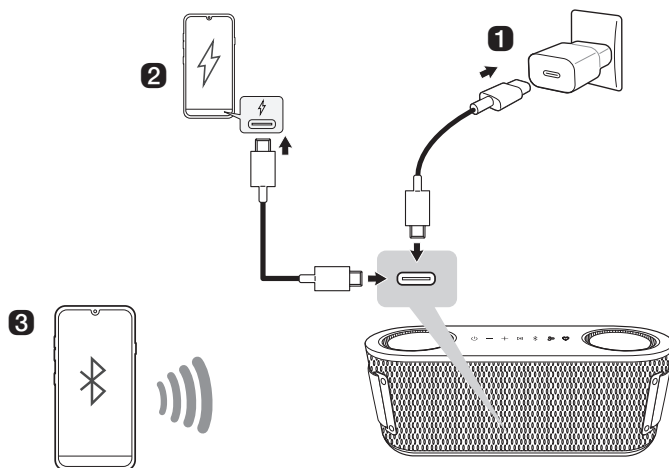

-
- 1** Chargez le haut-parleur avant de l'utiliser et connectez-le à un adaptateur secteur (non fourni).
-

2 Chargement d'un téléphone intelligent (→ Voir « Recharger un téléphone intelligent » à la page 27.)

- 1 Appuyez sur le bouton **Alimentation**  du haut-parleur pour l'allumer
- 2 Connectez le téléphone intelligent à la borne **DC IN** via le câble USB. Le téléphone intelligent commence à se recharger.

3 Raccordez le haut-parleur à un téléphone intelligent par Bluetooth (→ Voir « Connexion du téléphone intelligent au haut-parleur par Bluetooth » à la page 14.)

- 1 Appuyez sur le bouton **Alimentation**  du haut-parleur pour l'allumer. Le témoin lumineux clignote.
- 2 Appuyez sur le bouton **Réglages**  du téléphone intelligent et sélectionnez **Bluetooth**. Activez la fonction **Bluetooth**. (**Désactivée**  > **Activée** )
- 3 Recherchez « xboom Bounce » dans la liste des appareils du téléphone intelligent et connectez-vous à celui-ci. Une fois que le téléphone intelligent est connecté par **Bluetooth**, le témoin lumineux s'allume.
- 4 Sur le téléphone intelligent, écoutez la musique de votre choix.

4 Connexion de l'application LG ThinQ (→ Voir « Installation de l'application » à la page 20.)

- 1 Recherchez l'**application LG ThinQ** sur Google Play ou l'App Store et installez-la sur votre téléphone intelligent.
- 2 Exécutez l'**application LG ThinQ** et utilisez davantage de fonctionnalités. (EQ, Party Link, Éclairage, minuterie de mise en veille, réglage etc.)

Guide rapide du haut-parleur Bluetooth portable

- 2 Connexion et utilisation du haut-parleur

Explorer le produit

- 5 Haut
- 7 Arrière
- 8 Transporter l'appareil

Charge

- 9 Chargement de la batterie
- 11 Vérification de l'état de la batterie

Connexion à Bluetooth

- 14 Connexion du téléphone intelligent au haut-parleur par Bluetooth
- 17 Connexion de deux appareils Bluetooth au haut-parleur
- 18 Parler au téléphone en mode mains libres
- 19 Utilisation de la commande vocale

Connexion à l'application LG ThinQ

- 20 Installation de l'application
- 21 Utilisation de la fonction MY
- 22 Utilisation de Party Link
- 26 Écoute de l'émission Auracast™

Fonctions supplémentaires

- 27 Recharger un téléphone intelligent
- 28 Extinction forcée du haut-parleur
- 28 Réinitialisation du haut-parleur
- 29 Utilisation de la gestion automatique de l'alimentation
- 30 Activation par Bluetooth
- 30 Fonction de retour vocal

Mesures de sécurité

- 31 Sécurité et réglementation
- 34 Prévention d'une mauvaise utilisation du produit

Avant de signaler un dysfonctionnement du produit


- 38 Dépannage

Annexe

- 39 Caractéristiques techniques
- 40 Marques déposées et licences
- 40 Renseignements sur l'avis de logiciel libre
- 41 Manipulation du produit

Explorer le produit

I Haut

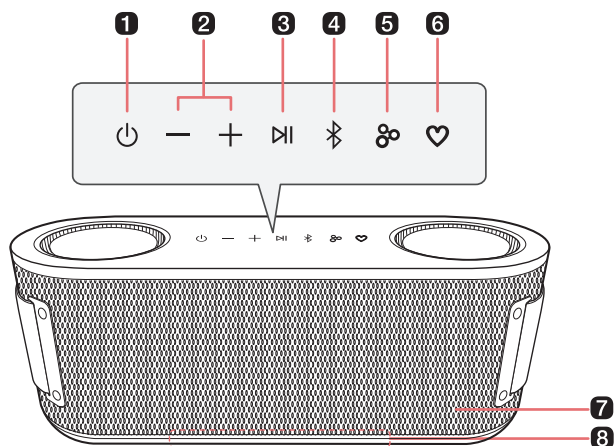

1 Alimentation

Permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur.

2 Volume

Réglage du volume du haut-parleur.

3 Lecture/Pause

Tandis que **Bluetooth** est connecté, appuyez sur le bouton pour faire fonctionner l'appareil **Bluetooth**.

- Lecture/Pause : Appuyez sur le bouton.
- Passage à la musique suivante : Appuyez deux fois rapidement sur le bouton.
- Passage à la musique précédente : Appuyez trois fois rapidement sur le bouton.
- Utilisation de la fonction mains libres : Appuyez sur le bouton dans la fonction **Bluetooth** lorsque vous recevez un appel d'un appareil connecté par **Bluetooth**. (→ Voir « Parler au téléphone en mode mains libres » à la page 18.)
- Utilisation de la commande vocale : Maintenez enfoncé le bouton pendant 2 secondes. (→ Voir « Utilisation de la commande vocale » à la page 19.)

4 Bluetooth

Vous pouvez changer les réglages **Bluetooth**.

- Connectez un autre téléphone intelligent en plus : Appuyez sur le bouton. (→ Voir « Connexion de deux appareils Bluetooth au haut-parleur » à la page 17.)

5 Party Link

- Mode stéréo : Appuyez deux fois rapidement sur le bouton. (→ Voir « Mode stéréo » à la page 22.)
 - Seuls des modèles identiques peuvent être connectés.
 - Mode multiples : Appuyez sur le bouton. (→ Voir « Mode multiple » à la page 23.)
 - **Party Link** est uniquement disponible sur les modèles LG prenant en charge Auracast™.
-

6 MY

- Appuyez sur la touche pour utiliser les fonctions **MY**. (→ Voir « Utilisation de la fonction MY » à la page 21.) Avant d'utiliser les fonctions **MY**, configurez-les dans **l'application LG ThinQ**.
 - Appuyez deux fois sur la touche pour utiliser l'étalonnage de l'espace (Space Calibration). Il sélectionne les paramètres sonores optimaux en fonction de votre contenu.
 - Si le réglage du bouton **MY** dans **l'application LG ThinQ** est défini sur FYI.AI, il fonctionne comme suit :
 - Appuyez sur le bouton pour lancer l'application FYI.AI.
 - Appuyez sans relâcher sur le bouton pour parler. L'entrée vocale est terminée lorsque le bouton est relâché.
-

7 Microphone

Vous pouvez utiliser la commande vocale et la fonction mains libres lorsque le haut-parleur est connecté à **Bluetooth**.

- Ne couvrez pas la partie microphone avec la sangle lorsque l'appareil est en fonctionnement.
-

8 Témoin lumineux

Vous pouvez vérifier l'état de ce haut-parleur (niveau de charge de la batterie, statut de la batterie, statut de connexion **Bluetooth**, volume du haut-parleur, mode Multiple, mode Stéréo, égaliseur (EQ) sélectionné, etc.).


- Pour désactiver l'éclairage du haut-parleur, ouvrez **l'application LG ThinQ** et accédez à la barre d'éclairage pour modifier les paramètres lumineux.
 - Commande manuelle : Appuyez simultanément sur les boutons « **Volume**  » et « **MY**  » pour activer ou désactiver l'éclairage.
 - Utilisation de **l'application LG ThinQ** : Ouvrez **l'application LG ThinQ** et accédez à la barre d'éclairage pour modifier les paramètres lumineux.
-

MISE EN GARDE

Veuillez noter qu'en utilisant la fonction Étalonnage de l'espace (Space Calibration), le son peut soudainement devenir plus fort lors de l'optimisation de la qualité sonore.

Remarque

Appuyez sur le bouton **Party Link**  de l'un des haut-parleurs connectées et maintenez-le enfoncé pendant 2 s pour annuler le mode Stéréo ou le mode Multi.

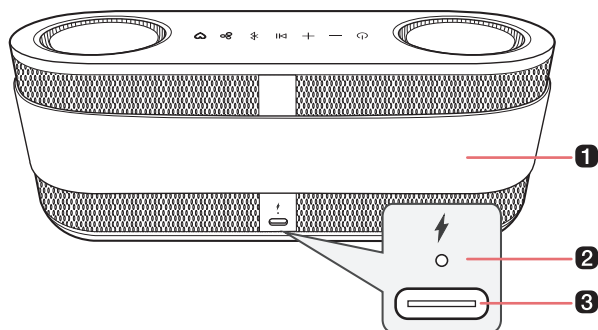

1 Sangle

Elle peut être utilisée lors du transport du produit. (→ Voir « Transporter l'appareil » à la page 8.)

2 DEL en forme de point

Vous pouvez vérifier l'état de ce haut-parleur. (niveau de charge et état de la batterie, mode Multiple, mode Stéréo) (→ Voir « Vérification de l'état de la batterie » à la page 11.)

- Maintenez enfoncé le bouton **Alimentation** (🔌) pendant 2 secondes pour vérifier le niveau de la batterie lorsque l'appareil est allumé ou que le haut-parleur est en marche.

3 DC IN

Branchez un câble USB (type C) pour charger la batterie du haut-parleur.

Vous pouvez charger un téléphone intelligent.

- Vous pouvez recharger votre téléphone intelligent si le haut-parleur est allumé.


⚠ MISE EN GARDE

Veillez à ne pas laisser tomber le haut-parleur. Un choc mécanique peut entraîner une détérioration des performances de résistance à l'eau et à la poussière.


Transporter l'appareil

À utiliser comme appareil portable

Tenez la sangle située à l'arrière du haut-parleur pour le soulever. Vous pourrez alors le transporter facilement à la main et l'utiliser.

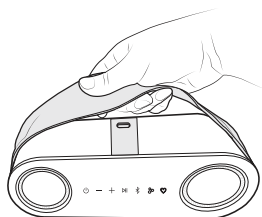

Ou soulevez la sangle située à l'arrière de l'appareil et placez-la vers l'avant. Vous pourrez alors le transporter facilement à la main et l'utiliser.

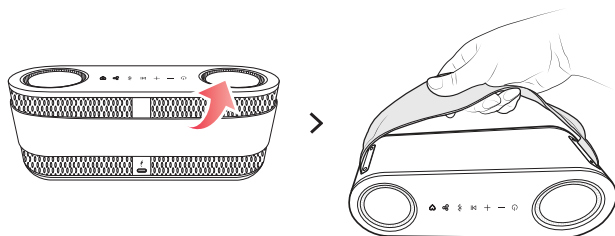


Charge

| Chargement de la batterie

Le haut-parleur a une batterie intégrée. Veuillez à charger suffisamment la batterie avant de l'utiliser.

- ❶ Connectez le câble USB au port **DC IN** du haut-parleur.
- ❷ Connectez le câble USB fourni à l'adaptateur secteur CA (non fourni).
- ❸ Raccordez l'adaptateur CA à une prise CA.

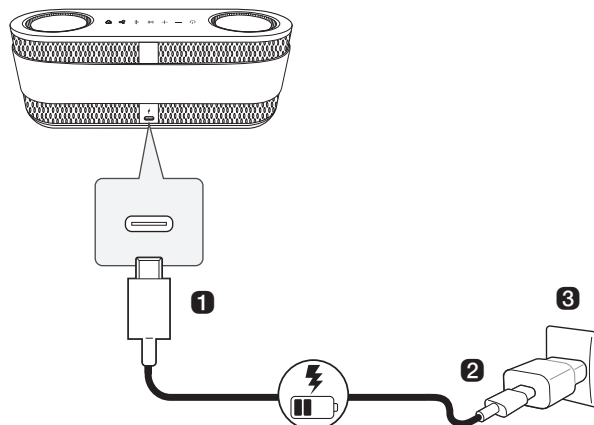

✓ Remarques

- Il faut environ 3 heures pour charger complètement le haut-parleur. Le temps de charge peut varier en fonction de l'état de la batterie ou de l'état de fonctionnement du haut-parleur.
 - Une fois que la batterie est entièrement chargée, vous pouvez utiliser le haut-parleur pendant environ 30 heures.
 - La durée de fonctionnement peut varier en fonction de la batterie ou de l'état de fonctionnement.
-

MISE EN GARDE

- L'adaptateur secteur CA n'est pas fourni. Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur PD 5 V/9 V (plus de 3 A) avec ce haut-parleur. Si vous n'utilisez pas l'adaptateur recommandé, la durée de charge peut varier.
 - N'exposez pas le haut-parleur à des liquides pendant qu'il charge ou si les câbles sont connectés. En cas d'exposition à des liquides, ne chargez pas le haut-parleur tant qu'il n'est pas complètement sec et propre.
 - Charger l'appareil lorsqu'il est mouillé peut l'endommager.
 - Si le haut-parleur entre en contact avec des produits chimiques ou de l'eau salée (piscine ou océan), séchez-le et nettoyez-le soigneusement.
 - Sinon, cela peut provoquer un dysfonctionnement.
 - Si le haut-parleur ne peut pas être chargé à cause de substances étrangères ou d'humidité, le témoin lumineux et les DEL en forme de point alterneront entre ambre et bleu, accompagnés d'un signal sonore d'urgence.
 - En cas de problème avec l'adaptateur PD, la charge s'arrête. Les DEL en forme de point alternent entre blanc et rouge, et le témoin lumineux passe alternativement de blanc à rouge pendant 3 s.
-

Vérification de l'état de la batterie

État de la charge

Une fois la charge de la batterie commencée, le témoin DEL en forme de point indique l'état de charge.

DEL en forme de point	État de la DEL / batterie
	Émet une lumière verte pendant 15 s. / La charge est terminée. S'allume en vert. / Le niveau de la batterie est supérieur à 70 %. / La charge est en cours.
	S'allume en ambre. / Le niveau de la batterie entre 20 % et 70 %. / La charge est en cours.
	S'allume en rouge. / Le niveau de la batterie est inférieure à 20 %. / La charge est en cours.

✓ Remarques


- La lecture de morceaux pendant la charge peut prolonger le temps de charge.
- Lorsque la batterie du haut-parleur est complètement chargée et hors tension, le témoin DEL en forme de point émet une lumière verte pendant 15 s, puis s'éteint.
- Lors de la connexion au Party Link, le témoin de connexion Party Link a priorité sur celui de la batterie.
- Si vous chargez le haut-parleur alors qu'elle est éteinte, le témoin DEL lumineux en forme de point peut s'allumer tardivement en fonction de l'adaptateur.

⚠ MISE EN GARDE

- Chargez la batterie à une température ambiante entre 5 °C à 35 °C (41 °F - 95 °F). Quand la batterie se trouve hors de la plage de température de charge, le témoin DEL en forme de point alterne entre le rouge et l'orange et la recharge s'arrête.
- Si vous chargez tout en utilisant le haut-parleur, la température de la batterie peut augmenter et la charge s'interrompt. Dans ce cas, éteignez l'appareil et chargez le haut-parleur.

État de l'utilisation

Lorsque vous allumez le haut-parleur ou appuyez sur le bouton **Alimentation**  pendant 2 s, la DEL en forme de point et le témoin lumineux s'allument pendant 3 s selon l'état de la batterie.

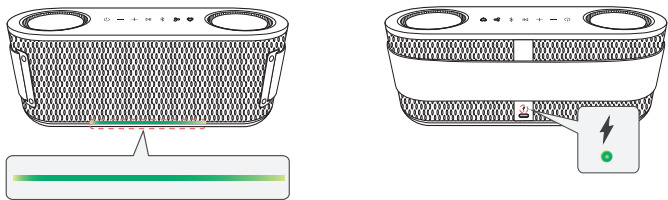

Lorsque le câble d'alimentation est déconnecté (mode batterie)

Témoin lumineux	État / batterie
	S'allume en vert pendant 3 s. / Le niveau de la batterie est supérieur à 70 %.
	S'allume en ambre pendant 3 s. / Le niveau de la batterie entre 20 % et 70 %.
	S'allume en rouge pendant 3 s. Émet une notification sonore une fois. / Le niveau de la batterie est inférieure à 20 %.
	Émet une lumière rouge clair pendant 3 s. Émet une notification sonore une fois. / Le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, et il faut recharger la batterie.

DEL en forme de point	Statut DEL / batterie
	S'allume en vert pendant 3 s. / Le niveau de la batterie est supérieur à 70 %.
	S'allume en ambre pendant 3 s. / Le niveau de la batterie entre 20 % et 70 %.
	Puis clignote en rouge de manière continue. Émet une notification sonore une fois. / Le niveau de la batterie est inférieure à 20 %.
	Puis clignote en rouge de manière continue. Émet une notification sonore une fois. / Le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, et il faut recharger la batterie.

Remarque

Lorsque le niveau de batterie diminue, la longueur du témoin lumineux se réduit également.

Lorsque le câble d'alimentation est connecté

Témoin lumineux	État / batterie
	Clignote en vert pendant 3 s. / Le niveau de la batterie est supérieur à 70 %.
	Clignote en ambre pendant 3 s. / Le niveau de la batterie entre 20 % et 70 %.
	Clignote en rouge pendant 3 s./ Le niveau de la batterie est inférieure à 20 %.
	Alterne entre rouge clair et rouge pendant 3 s. / Le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, et il faut recharger la batterie.

DEL en forme de point	Statut DEL / batterie
	S'allume en blanc. / La charge est terminée. (Lorsque vous maintenez le bouton Alimentation  enfoncé pendant 2 s, le témoin s'allume en vert pendant 3 s.)
	S'allume en vert. / Le niveau de la batterie est supérieur à 70 %.
	S'allume en ambre. / Le niveau de la batterie entre 20 % et 70 %.
	S'allume en rouge. / Le niveau de la batterie est inférieure à 20 %.

✓ Remarque

Lorsque le niveau de batterie diminue, la longueur du témoin lumineux se réduit également.

Connexion à Bluetooth

Connexion du téléphone intelligent au haut-parleur par Bluetooth

Vous pouvez lire des morceaux ou exécuter une application musicale sur un périphérique **Bluetooth** et profiter du son sur le haut-parleur.

Veuillez d'abord vérifier ce qui suit.


- Spécifications **Bluetooth** du produit.
 - Codec : SBC, AAC, LC3
- Ce produit prend en charge les appareils **Bluetooth**, tels que les téléphones intelligents et les ordinateurs portables. La façon de connecter les appareils au haut-parleur peut varier selon les types et les modèles d'appareils. Pour plus d'informations sur la manière de connecter le périphérique, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique externe à connecter.

Sélectionnez le menu [**Bluetooth**] sur l'écran des **Réglages** du téléphone intelligent. La méthode d'accès au menu peut différer selon le fabricant et le modèle du téléphone intelligent.


1 Appuyez sur le bouton **Alimentation**  du haut-parleur pour l'allumer. Le témoin lumineux clignote.



2 Appuyez sur le bouton **Réglages** (⚙️ / ⚙️) de votre téléphone intelligent et sélectionnez **Bluetooth**.

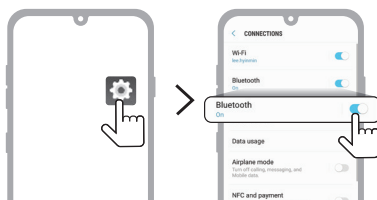

(Téléphone Android)

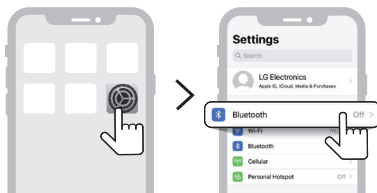

(iPhone)

3 Activez la fonction **Bluetooth**. (Désactivée > Activée)

4 Quand la fenêtre contextuelle de connexion appairage rapide apparaît sur l'écran de votre téléphone intelligent, touchez-la pour vous connecter.

- Veuillez noter que seul Android™ 11 ou une version ultérieure est pris en charge. Les paramètres **Bluetooth** et de localisation de votre appareil mobile doivent être activés.


5 Si la fenêtre contextuelle de connexion n'apparaît pas, sélectionnez et connectez « xboom Bounce » dans la liste des appareils disponibles sur votre téléphone intelligent.




6 Une fois le haut-parleur connecté au téléphone intelligent via **Bluetooth**, le témoin lumineux s'allume avec le son.



- 7 Si « xboom Bounce » ne s'affiche pas dans la liste, sélectionnez l'icône **Rafraîchir**  sur un téléphone Android ou redémarrez **Bluetooth** sur un iPhone.

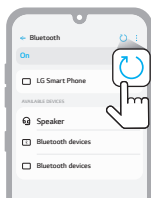


(Téléphone Android)

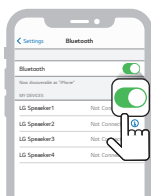

(iPhone)

- 8 Sélectionnez et lisez un morceau sur le téléphone intelligent.

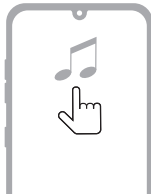

✓ Remarques

- Plus le dispositif **Bluetooth** est proche du haut-parleur, meilleure sera la connexion.
- Si aucun appareil **Bluetooth** n'est connecté au haut-parleur, le témoin lumineux clignote. Connectez de nouveau l'appareil.
- Réglez le volume du dispositif **Bluetooth** à un niveau approprié lorsque vous l'utilisez.
- Si vous essayez de vous connecter au produit via l'appareil **Bluetooth** avec un historique de connexion, il s'allumera automatiquement et se connectera au dispositif **Bluetooth**. Vous pouvez commander cette fonction sur l'écran de l'application **LG ThinQ**. (→ Voir « Activation par Bluetooth » à la page 30.)


Connexion de deux appareils Bluetooth au haut-parleur

Jumelage de plusieurs téléphones


- 1 Connectez d'abord un appareil **Bluetooth** au haut-parleur. (→ Voir « Connexion du téléphone intelligent au haut-parleur par Bluetooth » à la page 14.)
- 2 Lorsque le périphérique **Bluetooth** et le haut-parleur sont connectés, appuyez sur le bouton **Bluetooth** (⌵). Ensuite, le témoin lumineux clignote au rythme du son. Le haut-parleur passe en mode jumelage multiple.



- 3 Connectez un autre appareil **Bluetooth** au haut-parleur dans un délai de 1 minute. (→ Voir « Connexion du téléphone intelligent au haut-parleur par Bluetooth » à la page 14.)

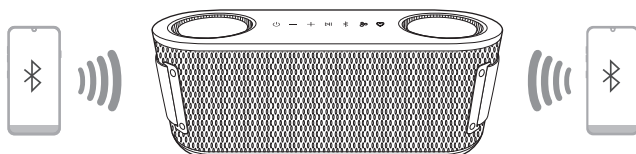

- 4 Une fois que les deux appareils **Bluetooth** sont connectés au haut-parleur, le témoin lumineux s'allume.

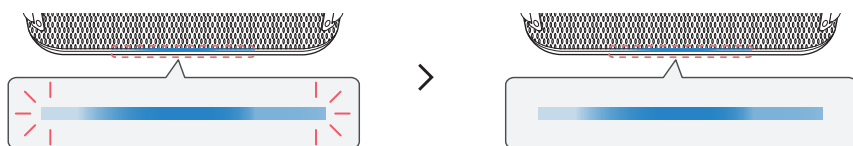

✓ Remarques

- Jusqu'à deux appareils **Bluetooth** peuvent être connectés au haut-parleur en même temps.
- Si vous éteignez et rallumez le haut-parleur alors que deux appareils **Bluetooth** sont connectés, seul l'appareil connecté ultérieurement est automatiquement connecté.

| Parler au téléphone en mode mains libres

- 1 Connectez un appareil intelligent au haut-parleur. (→ Voir « Connexion du téléphone intelligent au haut-parleur par Bluetooth » à la page 14.)
- 2 Vous pouvez utiliser la fonction mains libres en procédant comme indiqué dans le tableau ci-dessous.



Fonction	Utilisation
Réception d'un appel téléphonique	Appuyez sur le bouton Lecture/Pause  .
Fin de l'appel téléphonique	Maintenez enfoncé le bouton Lecture/Pause  pendant 2 secondes.
Refus d'un appel entrant	Maintenez enfoncé le bouton Lecture/Pause  pendant 2 secondes.
Mise en sourdine de la voix lors d'une conversation téléphonique	Appuyez sur le bouton Lecture/Pause  . Le témoin lumineux s'allume en blanc.

✓ Remarques

- Lorsque cette fonction est utilisée, la fonction de commande vocale est désactivée.
- Si les deux téléphones portables connectés par le jumelage multiple sont utilisés simultanément pour un appel téléphonique, la fonction mains libres peut ne pas fonctionner correctement.
- Appuyez sur le bouton **Lecture/Pause**  pour annuler la mise en sourdine.

Utilisation de la commande vocale

Vous pouvez activer la fonction Assistant Google ou Siri sur votre téléphone portable et utiliser la commande vocale par le microphone du haut-parleur.


Veillez d'abord vérifier ce qui suit.

- Utilisez un appareil intelligent qui offre une fonction de commande vocale.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner selon le périphérique **Bluetooth**.

- 1** Connectez le téléphone intelligent au haut-parleur par **Bluetooth**. (→ Voir « Connexion du téléphone intelligent au haut-parleur par Bluetooth » à la page 14.)
- 2** Maintenez enfoncé le bouton **Lecture/Pause**  pendant 2 secondes.



- 3** Dites votre commande vocale pour l'Assistant Google ou Siri en vous plaçant à proximité du microphone du haut-parleur.

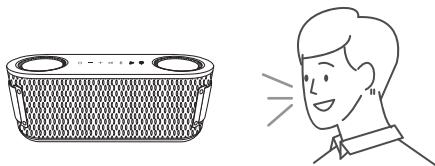

✓ Remarques

- Lorsque la fonction mains libres est utilisée, cette fonction est désactivée.
- Si la limite de temps de commande vocale est dépassée sur le téléphone portable, la fonction est désactivée automatiquement.
- Les appareils Android peuvent ne pas prendre en charge cette fonction dans certains pays, conformément aux politiques de Google.
- Si la commande vocale ne fonctionne pas, vérifiez le téléphone intelligent.

Connexion à l'application LG ThinQ

I Installation de l'application

Utilisez les différentes fonctions du haut-parleur sur **l'application LG ThinQ**.

Pour installer **l'application LG ThinQ**, numérisez le code QR avec une application ou installez l'application **LG ThinQ** sur Google Play ou App Store.

Veillez d'abord vérifier ce qui suit.

- **L'application LG ThinQ** est disponible dans les versions énumérées ci-dessous.
 - Android™ OS : Version 9.0 ou supérieure
 - iOS OS : Version 15.0 ou supérieure
 - Les versions minimales prises en charge pour chaque SE peuvent changer ultérieurement.

Téléchargement avec un code QR

- 1 Numérisez le code QR ci-dessous avec une application de numérisation de code QR.
- 2 Vous serez dirigé vers la page où vous pourrez télécharger **l'application LG ThinQ**. Tapotez l'application pour l'installer.



(Système d'exploitation du téléphone Android)



(Système d'exploitation du iPhone)

Téléchargement depuis la boutique Google Play ou l'App Store

- 1 Accédez à Google Play ou à l' App Store sur votre téléphone intelligent et recherchez l'**application LG ThinQ** pour l'installer.
- 2 Exécutez l'**application LG ThinQ** et connectez-vous à l'application avec votre compte. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez également en créer un nouveau.
- 3 Appuyez sur le bouton **add (+)** et suivez les instructions sur l'**application LG ThinQ** pour enregistrer votre produit.

✓ Remarques

- La méthode d'accès au menu peut différer selon le fabricant du téléphone intelligent et le système d'exploitation.
- Google, Android et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Utilisation de la fonction MY

La fonction **MY** vous permet d'écouter votre musique rapidement et facilement.

- 1 Configurez votre fonction **MY** dans l'**application LG ThinQ**. Suivez les instructions pour définir une liste de lecture et un niveau de volume.
- 2 Appuyez sur la touche **MY** .



✓ Remarques

- Pour utiliser la fonction **MY**, autorisez l'accès aux médias.
- Le voyant d'éclairage clignote en blanc dans les cas suivants :
 - Si la touche **MY**  dans l'**application LG ThinQ** n'est pas activée.
 - Si votre téléphone est un iPhone :
 - Pour certaines sources musicales, un compte d'abonnement Apple Music et une connexion réseau sont requis..
 - Si vous n'êtes pas abonné à Apple Music, vous aurez besoin de fichiers sources musicaux dans la bibliothèque Apple Music.
 - Si le système d'exploitation Android est installé sur votre téléphone :
 - Réglez l'optimisation de la batterie de l'**application LG ThinQ** sur « Sans restriction » dans les paramètres de votre téléphone intelligent.
 - L'autorisation de notification de l'**application LG ThinQ** est requise pour une utilisation fluide de la fonction **MY**.
 - Vous aurez besoin de fichiers sources musicaux sur votre téléphone.

Utilisation de Party Link

Vous pouvez connecter plusieurs haut-parleurs. Il existe deux façons d'utiliser **Party Link** : Mode Stéréo et Mode Multi. **Party Link** est uniquement disponible sur les modèles LG prenant en charge Auracast™.


Mode stéréo

Party Link Stereo vous permet de profiter d'un son stéréo avec deux haut-parleurs du même modèle.



Veuillez d'abord vérifier les points suivants.

- Il faut deux haut-parleurs du même modèle.

- 1 Connectez d'abord le haut-parleur et un téléphone intelligent. (→ Voir « Connexion du téléphone intelligent au haut-parleur par Bluetooth » à la page 14.)
- 2 Appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** (⏮) pour lire la musique, puis appuyez deux fois rapidement sur le bouton **Party Link** (⌂).
- 3 Appuyez deux fois rapidement sur le bouton **Party Link** (⌂) d'un autre haut-parleur.
- 4 Le témoin lumineux s'allume sur les haut-parleurs.
 - Haut-parleur principal : Le témoin lumineux et la DEL en forme de point s'allument et diffusent le son du canal gauche.
 - Autre Haut-parleur : Le témoin lumineux et la DEL en forme de point s'allument et diffusent le son du canal droit.

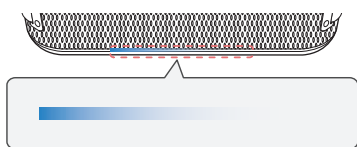

(Haut-parleur principal)

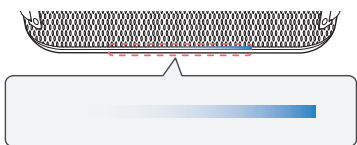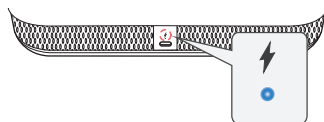

(Autre haut-parleur)


Mode multiple

Le mode Multiples **Party Link** vous permet de profiter d'un son plus puissant avec plusieurs haut-parleurs.


Veillez d'abord vérifier les points suivants.

- Vous pouvez connecter plusieurs haut-parleurs LG **Bluetooth**.

- 1** Connectez d'abord le haut-parleur et un téléphone intelligent. (→ Voir « Connexion du téléphone intelligent au haut-parleur par Bluetooth » à la page 14.)
- 2** Appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** (⏮) pour lire la musique, puis appuyez sur le bouton **Party Link** (⌂).
- 3** Appuyez sur le bouton **Party Link** (⌂) sur un autre haut-parleur.
- 4** Vous pouvez voir le point DEL sur les haut-parleurs.
 - Haut-parleur principal : La DEL en forme de point s'allume, et le haut-parleur diffuse le son.
 - Autres haut-parleurs : Le point DEL s'allume et les haut-parleurs émettent un son synchronisé avec le haut-parleur principal.

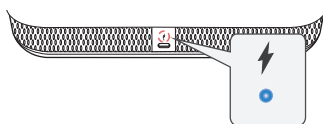

(Haut-parleur principal)

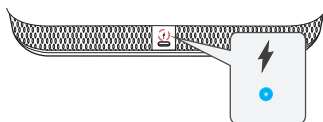

(Autre haut-parleur)

✓ Remarques

- Le haut-parleur principale (A) ne relie qu'un seul appareil **Bluetooth**.
 - Lorsque vous utilisez le mode Stéréo/Multi pour connecter plusieurs haut-parleurs, la connexion d'appairage de plusieurs téléphones n'est pas prise en charge.
 - Dans le mode Multi, lorsque vous éteignez et rallumez les haut-parleurs, ils ne se reconnectent pas automatiquement.
 - Vous ne pouvez utiliser le haut-parleur principal que pour les appels ou les commandes vocales.
 - Pour changer le périphérique **Bluetooth** connecté en mode Stéréo/Multi, appuyez sur le bouton **Bluetooth** (⌘). Lorsque vous entendez un bip sonore et que le témoin lumineux clignote, connectez-vous au périphérique **Bluetooth** souhaité.
 - Maintenez la distance entre les haut-parleurs aussi proche que possible l'une de l'autre.
 - Selon l'environnement réseau, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.
 - L'écran d'un appareil tel qu'un téléviseur et le son du haut-parleur peuvent ne pas correspondre.
 - Lorsque plusieurs haut-parleurs sont connectées en mode Multi, la liaison de l'égaliseur EQ entre le haut-parleur principal et les autres haut-parleurs n'est pas disponible.
 - Appuyez sur le bouton **Party Link** (⌘) de l'un des haut-parleurs connectées et maintenez-le enfoncé pendant 2 s pour annuler le mode Stéréo ou le mode Multi.
 - Lorsque vous arrêtez de lire de la musique en mode Multi, le haut-parleur passe en mode de recherche Multi.
 - Lorsque les haut-parleurs sont utilisés en mode Stéréo, l'extinction de l'un d'entre eux éteint les deux. Ensuite, lorsque vous rallumez les haut-parleurs, elles se reconnectent automatiquement en mode Stéréo (Si un haut-parleur est allumé alors que l'autre est configuré sur « **Activation par Bluetooth** » (→ Voir « Activation par Bluetooth » à la page 30.), le second haut-parleur peut aussi s'allumer automatiquement.).
 - Si vous ne souhaitez pas synchroniser le volume entre les haut-parleurs en mode Multi, désactivez le contrôle du volume du mode Multi dans **l'application LG ThinQ**.
-

Interfonctionnement de plusieurs haut-parleurs

Ce haut-parleur fonctionne avec d'autres haut-parleurs **Bluetooth LG**. **Party Link** est uniquement disponible sur les modèles LG prenant en charge Auracast™.

Mode stéréo	Même modèle Principal/Autre
Volume	O
EQ	O
Éclairage	O
Gestion automatique de l'alimentation	O
Minuterie de sommeil	O
Power Off	O


Mode multiples	Mêmes séries Principal/Autre
Volume	O
Gestion automatique de l'alimentation	O
Minuterie de sommeil	O
Éclairage	O

Mode multiples	Autres séries Principal/Autre
Volume	O
Gestion automatique de l'alimentation	O
Minuterie de sommeil	O
Éclairage	O

Écoute de l'émission Auracast™

Il est possible d'écouter les émissions en cours autour de soi dans l'écoute Auracast™ de l'application **LG ThinQ**.

- 1 Lancez l'**application LG ThinQ** et sélectionnez l'Auracast™.
- 2 Sélectionnez l'émission Auracast™ que vous souhaitez écouter dans la liste recherchée.
- 3 Une fois la diffusion Auracast™ connectée, vous pouvez écouter la diffusion par l'intermédiaire du haut-parleur.

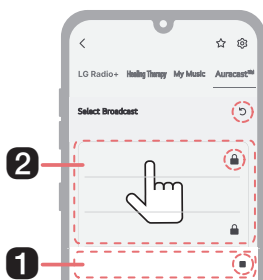

- 1 Il s'agit de l'émission que vous êtes en train d'écouter.
 - 2 En plus de l'émission que vous écoutez actuellement, les émissions qui peuvent être entendues autour de vous s'afficheront dans la liste.
- Arrêter l'écoute : Sélectionnez cette option pour arrêter l'émission.
 - 🔍 Recherche : Appuyez sur le bouton pour rechercher les émissions qui peuvent être entendues autour de vous.
 - 🔒 Symbole de verrouillage : Apparaît lorsqu'un mot de passe est requis.

✓ Remarques

- Si c'est le cas, une fenêtre de saisie du mot de passe s'affichera.
- Si vous écoutez de la musique ou effectuez d'autres opérations sur un appareil connecté pendant que vous écoutez une émission Auracast™, la connexion Auracast™ risque d'être interrompue.
- Selon l'appareil (téléphone intelligent, téléviseur, etc.) qui prend en charge la diffusion Auracast™, le son peut être désynchronisé.
- Le degré de désynchronisation peut varier en fonction de l'appareil qui prend en charge la diffusion Auracast™.
- Pour des instructions détaillées, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil (téléphone intelligent, téléviseur, etc.) qui prend en charge la diffusion Auracast™.

Fonctions supplémentaires


Recharger un téléphone intelligent

Utilisez le câble USB pour recharger votre téléphone intelligent comme une batterie de rechange pour le haut-parleur.

Veillez d'abord vérifier ce qui suit.

- La méthode de chargement de votre téléphone intelligent diffère selon l'appareil. Reportez-vous au manuel de votre téléphone intelligent.

- 1 Appuyez sur le bouton **Alimentation**  du haut-parleur pour l'allumer. Connectez ensuite le téléphone intelligent à la borne DC IN du haut-parleur via le câble USB. Le téléphone intelligent commence à se charger.

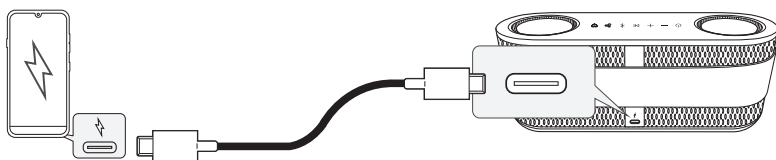


✓ Remarques

- Lors du chargement du téléphone intelligent par le haut-parleur, la batterie du haut-parleur est consommée.
- Le chargement d'appareils autres que les téléphones intelligents ne peut être garanti.
- Vous ne pouvez pas recharger votre téléphone intelligent pendant que le haut-parleur est en charge.
- Pour charger votre téléphone intelligent, connectez-le au haut-parleur, celui-ci devant être allumé.

| Extinction forcée du haut-parleur

Vous pouvez forcer l'extinction du haut-parleur en cas de dysfonctionnement.

- 1 Appuyez sur le bouton **Alimentation**  du haut-parleur et maintenez-le enfoncé pendant 10 s pour l'éteindre.





- 2 Mettez-le sous tension en appuyant sur le bouton **Alimentation** .

| Réinitialisation du haut-parleur

Vous pouvez redémarrer le haut-parleur lorsqu'il ne fonctionne pas correctement.

Appuyez et maintenez le bouton **Bluetooth**  du haut-parleur pendant 7 s. La DEL en forme de point clignotera quatre fois.

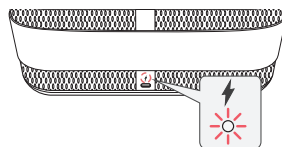

Utilisation de la gestion automatique de l'alimentation

S'il n'y a pas de signal d'entrée ou d'opération de bouton, le haut-parleur s'éteint automatiquement après 15 minutes.

✓ Remarques

- Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction sur l'écran de **l'application LG ThinQ**.
 - Si cette fonction est désactivée, le haut-parleur ne s'éteint que lorsque le bouton **Alimentation**  est enfoncé ou que la batterie est déchargée.
 - Ne pas utiliser cette fonctionnalité peut augmenter la consommation d'énergie.
-

Activation par Bluetooth

Vous pouvez facilement utiliser le haut-parleur avec votre appareil **Bluetooth**.

Veillez d'abord vérifier ce qui suit.

- Le haut-parleur a un historique de connexion **Bluetooth** avec l'appareil **Bluetooth**.
- Le haut-parleur se recharge et l'alimentation est coupée.

- ➊ Appuyez sur le bouton **Réglages** de votre appareil **Bluetooth** et sélectionnez **Bluetooth**.
- ➋ Activez la fonction **Bluetooth**. (Désactivée  > Activée )
- ➌ Vous verrez une liste d'appareils connectables sur l'écran de l'appareil **Bluetooth**. Trouvez et sélectionnez « xboom Bounce ».
- ➍ L'alimentation des haut-parleurs est automatiquement activée. Ensuite, l'appareil **Bluetooth** et le haut-parleur sont connectés automatiquement.

✓ Remarques

- Vous pouvez activer et désactiver cette fonction uniquement avec **l'application LG ThinQ**.
- Si vous réglez cette fonction sur [Toujours activé] dans **l'application LG ThinQ** le produit peut être allumé via la connexion **Bluetooth**.
 - Toutefois, si le niveau de la batterie est inférieur à 20 %, cette fonction ne fonctionne pas pour éviter la décharge. Rechargez le produit si la DEL de la batterie clignote en rouge.

Désactiver la ou les connexions au réseau sans fil.

Configurez la fonction Auto Alim sur Désactivée puis éteignez l'appareil.

Fonction de retour vocal

Lorsque vous sélectionnez une fonction ou un son, l'état actuel du produit est guidé vocalement. (Voix anglaise uniquement.)

Vous pouvez activer et désactiver cette fonction uniquement avec **l'application LG ThinQ**.

Mesures de sécurité

| Sécurité et réglementation



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). IL CONTIENT DES PIÈCES NON MODIFIABLES PAR L'UTILISATEUR, QUI DOIVENT ÊTRE MANIPULÉES EXCLUSIVEMENT PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole de l'éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour fonction d'alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier de l'appareil, ce qui pourrait être d'une puissance suffisante pour causer une décharge électrique.



Le symbole de point d'exclamation dans un triangle équilatéral vise à alerter l'utilisateur de la présence de directives d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENTS :

- AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.
- N'installez pas ce produit dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque ou un lieu similaire.

MISES EN GARDE :

- N'utilisez pas de produits à tension élevée autour de cet appareil (p. ex. des tue-mouches électriques). Ces produits pourraient subir une décharge électrique et mal fonctionner.
- Ne posez pas sur l'appareil des sources de flamme nue comme des bougies allumées.
- Ne bloquez aucune ventilation. Installez le système en respectant les consignes livrées par le fabricant. Les ouvertures permettent de garantir une bonne ventilation et un bon fonctionnement du système, et de le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être obturées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé, tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des projections ou à des éclaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil.
- Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.

MISE EN GARDE concernant le cordon d'alimentation

Installez cet appareil dans un endroit où la fiche d'alimentation peut être facilement débranchée et branchée. En cas d'incendie ou de problème avec cet appareil, débranchez-le rapidement.

Vérifiez la page des caractéristiques techniques de ce manuel d'utilisation afin d'être certain des exigences électriques.

Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacun de ces facteurs peut entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un centre de services autorisé.

Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches électriques, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil.

SOYEZ PRUDENT lorsque vous utilisez ce produit dans des endroits où le taux d'humidité est faible.

- Il peut se créer de l'électricité statique lorsque le taux d'humidité est faible.
- Pour éviter l'électricité statique, il est recommandé de toucher des objets métalliques avant d'utiliser ce produit.

Pour les modèles utilisant une batterie

Cet appareil est muni d'une batterie portative ou d'un accumulateur.

ATTENTION : Il existe un risque d'incendie ou d'explosion si les batteries sont remplacées par un type incorrect.

REMARQUE: Pour une utilisation sécurisée, le produit peut ajuster ou bloquer la recharge en cas de détection d'une réduction excessive de la capacité de la batterie. La batterie étant un consommable, remplacez-la si la durée d'utilisation a diminué de manière significative.

Pour les modèles qui utilisent une batterie intégrée

Veuillez ne pas entreposer ni transporter ce modèle à des pressions inférieures à 11,6 kPa (0,116 bar) et à une altitude supérieure à 15 000 m (9,32 miles). Veuillez éviter les actions suivantes :

- Le remplacement de la batterie par un type incorrect qui pourrait contrecarrer un dispositif de sécurité (par exemple, dans le cas de certaines batteries au lithium) doit être effectué avec le même type de batterie par un expert.
- Jeter une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou d'écraser ou de couper mécaniquement une batterie, car cela peut provoquer une explosion;
- Stocker une batterie dans un environnement à très haute température, ce qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable;
- Exposer une batterie à une pression d'air extrêmement basse qui pourrait provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de fluide inflammable.

Symboles

~ : Courant alternatif (c.a.)

— : Courant continu (c.c.)

⊞ : Équipement de classe II

⏻ : Alimentation de secours

⏻ : Alimentation activée

⚡ : Tension dangereuse

Prévention d'une mauvaise utilisation du produit

Pour prévenir une mauvaise utilisation du produit, assurez-vous d'observer les précautions ci-dessous.

Précautions lors de l'installation du produit

- N'installez pas le produit dans un endroit instable ou soumis à des vibrations, tel que sur une étagère tremblante ou une surface inclinée. Installez-le sur une surface qui est ferme et plane.
 - Sinon, le produit risquerait de tomber ou de basculer et ainsi de provoquer des blessures.
 - Si vous installez le produit sur une surface instable, il pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Si vous installez le produit sur un meuble ou une étagère, assurez-vous que sa partie inférieure avant ne dépasse pas. Utilisez toujours un meuble ou une étagère qui est adapté à la taille du produit.
 - Sinon, le produit risquerait de perdre son équilibre, de tomber et de causer des blessures ou d'être endommagé.
- Installez le produit dans un endroit sûr. Sinon, un enfant pourrait heurter le bord du produit et se blesser.
- Installez le produit dans un endroit exempt d'interférences électromagnétiques pour un fonctionnement adéquat.
- Si vous installez le produit dans un endroit qui ne répond pas aux conditions générales d'utilisation, un problème de qualité inattendu peut se produire. Assurez-vous donc de communiquer avec le centre de services avant d'installer le produit dans un tel endroit.
- Ne conservez pas le produit dans un endroit où la température est trop élevée (supérieure à 35 °C (95 °F)) ou trop basse (inférieure à 5 °C (41 °F)) ou dans un endroit trop humide.
- Évitez les endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à la chaleur, par exemple près d'un radiateur. N'utilisez pas et ne conservez pas de pulvérisateurs ou de substances inflammables à proximité du produit.
 - Sinon, il peut y avoir un risque d'explosion ou d'incendie.
- N'installez pas le produit dans un endroit avec trop d'humidité, de poussière ou de suie.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- N'installez pas le produit dans un espace étroit qui est mal ventilé, comme dans une bibliothèque. Ne couvrez pas le produit avec une nappe ou un rideau.
 - Sinon, cela pourrait augmenter la température du produit et provoquer une panne ou un incendie.
- Branchez la fiche d'alimentation du produit sur une prise de courant facile d'accès.
 - Si un incendie ou un autre problème survient, vous devez être en mesure de débrancher rapidement la fiche d'alimentation.
- Ne connectez pas plusieurs produits à une même prise de courant en même temps.
 - Sinon, cela pourrait provoquer une surchauffe et entraîner un incendie.

Précautions lors de l'utilisation du produit

- Ne soulevez pas et ne déplacez pas le produit pendant son fonctionnement.
 - Sinon, cela peut provoquer une panne.
- Lorsque vous déplacez le produit, débranchez le cordon d'alimentation et tous les câbles qui sont connectés au produit.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si vous remarquez de la fumée ou une odeur étrange. Dans ce cas, coupez immédiatement l'alimentation, débranchez la fiche d'alimentation et communiquez avec le centre de services.
 - L'usage du produit dans cet état peut entraîner un incendie ou une décharge électrique.
- N'insérez pas d'objets métalliques tels que des pièces de monnaie et des épingles à cheveux ou des objets inflammables tels que du papier et des allumettes dans le produit. Assurez-vous de dire aux enfants de ne pas le faire.
 - Sinon, cela peut provoquer une panne.
- Si une substance étrangère est insérée dans le produit, débranchez la fiche d'alimentation et communiquez avec le centre de services.
- Ne posez pas d'objet lourd sur le produit.
 - Sinon, le produit risque de basculer ou de tomber et de provoquer des blessures.
- Assurez-vous qu'un enfant ne s'accroche pas au produit ou ne monte pas dessus.
 - Sinon, le produit risque de basculer ou de tomber et de provoquer des blessures. Assurez-vous de dire aux enfants de ne pas le faire.
- Débranchez la fiche d'alimentation pendant les orages.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie.
- Ne placez pas de récipients contenant du liquide, tels qu'un vase, un pot, des cosmétiques ou des médicaments, sur le dessus du produit.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie, une décharge électrique ou des blessures attribuables à sa chute, etc.
- Assurez-vous de brancher fermement la fiche d'alimentation. N'utilisez pas de tension autre que celle nominale indiquée sur le produit.
 - Une connexion non sécurisée peut provoquer un incendie.
- N'insérez pas de conducteur, tel que des baguettes, dans la rainure de l'autre côté du produit lorsque la fiche d'alimentation est connectée à une prise. Ne touchez pas la fiche d'alimentation immédiatement après l'avoir débranchée de la prise.
 - Sinon, cela pourrait causer une décharge électrique.
- Manipulez la fiche d'alimentation avec des mains sèches seulement.
 - Sinon, cela pourrait causer une décharge électrique.
- Ne déplacez pas ou ne poussez pas le produit tout en tenant un câble qui y est branché tel qu'un cordon d'alimentation.
 - Le câble peut être endommagé et provoquer une panne, un incendie ou une décharge électrique.
- Lorsque vous retirez un câble branché sur le produit, assurez-vous de tenir le connecteur à l'extrémité du câble. Ne tenez pas le câble.
 - Sinon, cela pourrait entraîner des blessures ou le produit pourrait tomber et provoquer une panne.
- Ne conservez pas le produit dans un endroit exposé à la chaleur, par exemple près d'un radiateur.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou un dysfonctionnement.

- Évitez de démonter, de réparer ou de modifier le produit.
 - Sinon, cela pourrait provoquer une panne, entraînant un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
- Gardez les emballages en plastique hors de portée des tout-petits.
 - Sinon, les tout-petits pourraient s'étouffer avec les emballages en plastique.
- Ne laissez pas tomber un objet sur le produit et assurez-vous qu'il ne reçoive aucun impact. Gardez le produit à l'écart des endroits soumis à de fortes vibrations ou à des aimants.
- Évitez d'endommager, de modifier, de plier, de tordre ou de chauffer le cordon d'alimentation.
 - Sinon, cela pourrait endommager le cordon d'alimentation et provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, par exemple lorsque vous n'êtes pas chez vous, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
 - Si de la poussière s'accumule, elle peut générer de la chaleur, entraînant une décharge électrique ou un incendie attribuable à un court-circuit.
- Ne jetez pas les piles usagées avec les déchets ordinaires. Apportez-les à un endroit conçu pour les recevoir tel un centre de tri.
 - Sinon, il peut y avoir un risque d'explosion ou d'incendie.
- N'utilisez pas de produits à tension élevée autour de cet appareil (p. ex. tue-mouches électrique).
 - Ce produit pourrait subir une décharge électrique et mal fonctionner.
- Ne touchez pas la fiche d'alimentation immédiatement après l'avoir débranchée de la prise.
 - Sinon, cela pourrait causer une décharge électrique.
- Connectez la fiche d'alimentation à une prise ou à une rallonge mise à la terre (cela ne s'applique pas aux produits sans prise de terre).
 - Sinon, cela pourrait provoquer une panne ou une décharge électrique attribuable à un court-circuit.
- Dans le cas d'un produit avec événement, le fait de le laisser allumé pendant une période prolongée peut entraîner une surchauffe de l'événement. Ne touchez pas l'événement lorsqu'il est chaud. La chaleur n'est pas un défaut du produit et ne provoque aucun dysfonctionnement. Ainsi, vous pouvez utiliser le produit sans souci.
- N'endommagez pas le câble d'alimentation, l'adaptateur c.a. ou la fiche d'alimentation. Ne placez pas d'objet lourd sur le câble d'alimentation ou l'adaptateur c.a.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- S'il y a de la poussière, de la saleté, etc., sur les broches de la fiche d'alimentation, sur un adaptateur c.a. ou sur une prise de courant, essuyez-les complètement.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie.
- Dans le cas d'un produit avec un cordon d'alimentation ou un adaptateur c.a., n'utilisez que des cordons d'alimentation et des adaptateurs c.a. originaux fournis par LG Electronics.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Le logiciel de ce produit peut être mis à jour avec **l'application LG ThinQ**. Ne coupez pas l'alimentation du produit lors de la mise à jour du logiciel. Une fois la mise à jour terminée, le produit s'éteint automatiquement.
 - Sinon, cela pourrait affecter négativement votre capacité auditive.
- Le logiciel de ce produit peut être mis à jour. Ne coupez pas l'alimentation du produit lors de la mise à jour du logiciel. Une fois la mise à jour terminée, le produit s'éteint automatiquement.
 - Si vous mettez le produit hors tension pendant la mise à jour du logiciel, cela peut entraîner son dysfonctionnement.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles avec télécommande

- Ne laissez pas les enfants utiliser la télécommande. Gardez la télécommande hors de portée des tout-petits.
- Ne laissez pas les enfants mettre la télécommande dans leur bouche. Assurez-vous que les enfants n'avalent pas le couvercle ou une pile de la télécommande. Sinon, consultez immédiatement un médecin.
- Attention, les enfants peuvent marcher sur le couvercle de la télécommande et se blesser.
- Retirez les obstacles entre le produit et la télécommande pour obtenir un bon fonctionnement.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles qui utilisent des disques optiques

- N'insérez pas votre main dans un lecteur de disque et ne tirez pas les disques avec force.
- Assurez-vous que les enfants n'insèrent pas leurs mains dans le lecteur de disque.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles capables d'afficher des vidéos

- Abstenez-vous de regarder une vidéo en 3D si vous n'avez pas assez dormi ou après avoir bu de l'alcool.
 - Certaines vidéos en 3D peuvent surprendre ou exciter les gens.
- Si l'un des symptômes suivants se manifeste pendant que vous regardez une vidéo, arrêtez immédiatement de la regarder et reposez-vous : vertige, sensation de brûlure des yeux ou du visage, mouvement inconscient, spasme, conscience brouillée, confusion, désorientation, nausée.
 - Si l'un des symptômes persiste, consultez un médecin.
- Vous pouvez souffrir d'un symptôme tel qu'une crise d'épilepsie lorsque vous regardez une certaine image dans une vidéo ou un jeu avec un certain motif ou des lumières clignotantes. Si vous ou l'un de vos proches avez des antécédents d'épilepsie ou de convulsions, consultez un médecin avant de regarder des vidéos.
- Lorsque vous regardez une vidéo en 3D, retirez les objets fragiles ou susceptibles de vous blesser qui se trouvent près de vous.
 - Si vous confondez une vidéo en 3D avec la réalité ou si vous bougez votre corps par surprise, vous ou vos proches pouvez vous blesser ou des objets à proximité peuvent être endommagés.

Précautions lors du nettoyage du produit

- Ne vaporisez pas d'eau directement sur le produit lorsque vous le nettoyez.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Lors du nettoyage du produit, veillez à débrancher d'abord le cordon d'alimentation et à essuyer légèrement la surface du produit avec un chiffon sec. N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents lors du nettoyage du produit. Ils peuvent détériorer la surface du produit ou décoller sa peinture (benzène, alcool, etc.).

Avant de signaler un dysfonctionnement du produit

■ Dépannage

Si vous rencontrez les problèmes suivants lors de l'utilisation du produit, veuillez effectuer plusieurs vérifications, car il ne s'agit peut-être pas de dysfonctionnements.

Problème	Causes et solutions
L'alimentation n'est pas fournie.	• La batterie est déchargée. Rechargez la batterie. • Connectez le haut-parleur à l'adaptateur de charge.
Il n'y a pas de son ou le son est déformé.	• Le volume du haut-parleur ou de l'appareil intelligent peut être réglé au minimum. Réglez le volume du haut-parleur ou de l'appareil intelligent de manière appropriée. • Le fait de régler le volume au maximum sur l'appareil externe peut entraîner des sons déformés. Baissez le volume de l'appareil externe.
La connexion Bluetooth a échoué.	• Désactivez le paramètre Bluetooth et réactivez-le sur le périphérique Bluetooth. • Vérifiez si le paramètre Bluetooth est activé. • Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre le haut-parleur et le dispositif Bluetooth. • Le jumelage Bluetooth peut échouer en fonction du type de périphérique Bluetooth et de l'environnement.
L'appareil ne fonctionne pas normalement.	• La décharge de la batterie peut entraîner la suppression des informations Bluetooth. Si l'alimentation du haut-parleur est bloquée, les réglages précédents peuvent ne pas être sauvegardés. • Utilisez ce produit dans un endroit où la température et l'humidité ne sont pas trop élevées ou trop basses. Si le problème persiste, contactez le centre de service à la clientèle de LG Electronics. • La DEL Point clignote lorsqu'un dysfonctionnement du haut-parleur est détecté et que celui-ci ne fonctionne pas correctement. Éteignez alors le haut-parleur et rallumez-le. • Si un problème survient pendant la recharge de la batterie du produit, le témoin DEL en forme de point alterne entre le rouge et l'ambre et elle s'arrête. Débranchez l'adaptateur de la prise.
Les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas.	• Appuyez sur le bouton Alimentation  du haut-parleur principal et maintenez-le enfoncé pendant 10 s. (→ Voir « Extinction forcée du haut-parleur » à la page 28.) • Appuyez sur le bouton Bluetooth  du haut-parleur principal et maintenez-le enfoncé pendant 7 s. (→ Voir « Réinitialisation du haut-parleur » à la page 28.)

Annexe

Caractéristiques techniques

Généralités	
Alimentation électrique	5 V / 9 V  3 A (Adaptateur secteur PD) Batterie rechargeable intégrée
Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette principale.
Dimensions (L x H x P)	Environ 272 mm x 103 mm x 88 mm (10,7 po x 4,1 po x 3,5 po)
Température	De 5 °C à 35 °C (de 41 °F à 95 °F)
Humidité	HR de 5 % à 80 %
Protection contre les infiltrations	IP67 - Le haut-parleur a été testé dans des conditions de laboratoire contrôlées avec un indice IP67. - Fixe : L'appareil est étanche à la poussière. - Liquide : Résistant à l'eau jusqu'à 1 mètre (3,28 pi) pendant 30 minutes maximum. Testé en eau douce. Séchez avant de l'utiliser. Ne chargez pas l'appareil lorsqu'il est mouillé.

Sortie	
USB	5 V  2 A (Port USB pour charger le téléphone intelligent) × 1

Batterie	
Capacité de la batterie	4 700 mAh
Temps de fonctionnement	Environ 30 heures Basé sur un volume de 50 %, sans éclairage et avec l'égaliseur d'amélioration de la voix. (Résultat du test interne.) Le temps d'utilisation effectif peut varier.
Temps de chargement	3 heures ou moins Le temps de charge peut varier en fonction de la batterie ou de l'état de fonctionnement.

- La conception et les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

| Marques déposées et licences

Toutes les marques et tous les noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Les mots et logos **Bluetooth**® sont des marques commerciales déposées de **Bluetooth** SIG, Inc. Les mots et logos **Auracast**™ sont des marques commerciales de **Bluetooth** SIG. Toute utilisation de ces marques par LG Electronics se fait sous licence.

Les autres marques et noms de commerce sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Android, Google Play, le logo Google Play et autres marques et logos associés sont des marques commerciales de Google LLC.



L'utilisation du badge « Made for Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour se connecter spécifiquement aux produits Apple identifiés sur le badge et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning et tvOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning, and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

| Renseignements sur l'avis de logiciel libre

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans ce produit et exigeant la divulgation du code source, visitez le site <https://opensource.lge.com>. En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les avis de droits d'auteurs et autres documents pertinents peuvent aussi être consultés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit et s'applique à toute personne ayant reçu ces renseignements.

| Manipulation du produit

Lors de l'expédition du produit

Veuillez conserver le carton d'expédition et les matériaux d'emballage d'origine. Si vous devez expédier le produit, pour une protection maximale, remballiez le produit comme il l'a été à l'usine.

Maintenir les surfaces extérieures propres

- N'utilisez pas de liquides volatils, tels que des insecticides pulvérisés, à proximité du produit.
- Un essuyage avec une forte pression peut endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact avec le produit pendant une longue période.

Nettoyage du produit

Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont extrêmement sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants, tels que de l'alcool, du benzène ou du diluant, car ils pourraient endommager la surface du produit.

