



Pindai kode QR untuk melihat manual.



BUKU PETUNJUK

PENGHISAP DEBU



Sebelum mulai memasang, bacalah petunjuk ini dengan cermat. Petunjuk ini akan memudahkan pemasangan dan memastikan produk dipasang dengan benar dan aman. Letakkan petunjuk ini di dekat produk setelah pemasangan untuk digunakan sebagai referensi di waktu mendatang.

BAHASA INDONESIA

A9T-LITE



MFL71880984
Rev.00_011025

www.lg.com

Hak cipta © 2025 LG Electronics. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang

DAFTAR ISI

Panduan ini dapat berisi gambar atau isi yang berbeda dari model yang Anda beli.

Buku panduan ini dapat diubah oleh pabrik.

PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN	3
PERINGATAN.....	3
PERHATIAN	10

PEMASANGAN

Gambaran Umum Produk.....	12
Menyimpan Aksesoris	16

PENGOPERASIAN

Memulai	18
Mengisi Daya Baterai.....	20
Menggunakan Nosel Pel	21
Menggunakan Nosel dan Peralatan.....	25

FUNGSI PINTAR

Menggunakan Aplikasi LG ThinQ.....	29
Fungsi Smart Diagnosis.....	31

PEMELIHARAAN

Membersihkan Alat.....	32
Membersihkan Nosel	36

PEMECAHAN MASALAH

Sebelum Menghubungi Layanan	40
-----------------------------------	----

PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

Pedoman keselamatan berikut ditujukan untuk mencegah risiko tak terduga atau kerusakan akibat pengoperasian alat yang tidak aman atau tidak tepat. Pedoman ini dibagi menjadi bagian '**PERINGATAN**' dan '**PERHATIAN**' sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Pesan Keselamatan



Simbol yang ditampilkan menunjukkan masalah dan pengoperasian yang berisiko. Baca bagian dengan simbol ini dengan cermat dan ikuti petunjuk guna menghindari risiko.



PERINGATAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.



PERHATIAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk.

PERINGATAN



PERINGATAN

- Guna mengurangi risiko ledakan, kebakaran, kematian, sengatan listrik, cedera, atau melepuh akibat panas bagi orang yang menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Petunjuk Keselamatan

- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental, atau orang yang kurang pengalaman serta pengetahuan, kecuali jika

orang tersebut mendapat pengawasan atau petunjuk penggunaan alat dari orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi guna memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat.

- Jaga agar alat ini tidak digunakan sebagai mainan. Perhatian yang cermat diperlukan saat digunakan oleh atau di dekat anak-anak.
- Jangan biarkan anak-anak bermain atau bergelantungan pada alat ini.
- Jangan gunakan alat dengan kabel daya atau steker yang rusak. Kabel yang rusak harus diganti. Jika alat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, terjatuh, rusak, tertinggal di luar ruangan, atau jatuh ke dalam air, kembalikan ke pusat layanan LG Electronics.
- Jangan menarik kabel atau membawa alat dengan memegang kabel, menggunakan kabel sebagai gagang, menutup pintu dengan kabel, atau menarik kabel di sekitar tepi atau sudut yang tajam. Jangan menjalankan alat di atas kabel. Jauhkan kabel dari permukaan yang panas.
- Jangan mencabut dengan menarik kabel. Untuk mencabut kabel, pegang steker, bukan kabelnya.
- Jauhkan kabel alat lain dari area yang akan dibersihkan.

Baterai

- Jangan menggunakan baterai, adaptor, dan stasiun pengisian daya dari alat lain dengan alat ini. Gunakan hanya baterai dan stasiun pengisian daya yang disediakan oleh LG Electronics.
- Jangan menggunakan baterai, adaptor, dan stasiun pengisian daya dari alat ini pada alat lain.
- Cabut kabel daya dan keluarkan baterai jika alat tidak akan digunakan dalam jangka waktu lama.
- Jangan gunakan baterai yang sudah dimodifikasi atau rusak.
- Jangan membongkar, melepas atau membuat hubungan arus pendek pada baterai.
- Saat membuang baterai atau alat, keluarkan baterai dari alat lalu lakukan pembuangan yang aman.

- Minta paket baterai yang telah ditentukan secara khusus untuk diganti saat baterai tersebut tidak lagi mampu menampung daya.
- Lihat petunjuk bagian **Mengisi Daya Baterai** untuk mengetahui metode penggantian baterai.
- Saat membuang alat ini, patuhi peraturan pembuangan baterai lithium-ion yang dapat diisi ulang.
- Patuhi semua peraturan dan ketentuan setempat saat menangani atau membuang baterai.
- Cegah terjadinya penyalaan yang tidak disengaja. Pastikan sakelar dalam posisi mati sebelum menghubungkan alat ke baterai, mengangkat, atau membawa alat.
- Lepaskan baterai dari alat sebelum melakukan penyesuaian, mengganti aksesoris, membersihkan, servis, atau menyimpan alat.
- Jika baterai sedang tidak digunakan, jauhkan dari benda logam lain, seperti klip kertas, koin, kunci, paku, sekrup, atau benda logam kecil lainnya, yang dapat menyebabkan terjadinya sambungan dari satu terminal ke terminal lainnya.
- Dalam kondisi yang tidak diinginkan, cairan dapat keluar dari baterai. Jika hal ini terjadi, hindari kontak. Jika terjadi kontak yang tidak sengaja, bilas area kontak dengan air. Jika cairan mengenai mata, segera cari bantuan medis.
- Jika alat akan disimpan dan tidak akan digunakan dalam jangka waktu lama, sebaiknya keluarkan batertainya.
- Sebelum melepas baterai, Anda harus mematikan alat ini.
- Saat memasang baterai ke bodi produk, masukkan sepenuhnya hingga bunyi klik terdengar.

Spesifikasi Baterai

- Baterai yang disediakan berjumlah satu atau dua, jumlah baterai berbeda-beda tergantung pada model yang dibeli.
 - **Nama Model:** EAC633822**
 - **Jenis:** Baterai Lithium-ion yang Dapat Diisi Ulang
 - **Kapasitas Nominal:** 2400 mAh

Pemasangan

- Agar tidak terjadi sengatan listrik atau kebakaran, jangan memasang, mengisi daya, atau menyimpan alat di tempat yang dapat terkena air, hujan, atau kelembapan tinggi.
- Pasang, isi daya, dan simpan alat di tempat yang berventilasi baik.
- Jangan mengoperasikan alat di area yang memiliki risiko kebocoran gas yang mudah terbakar, minyak industri, atau debu logam.
- Jangan menyimpan atau memasang alat, kabel daya atau steker di dekat perangkat pemanas atau api terbuka.
- Pasang stasiun pengisian daya di permukaan yang kokoh dan rata.
- Jangan menggunakan atau menyimpan alat pada suhu di bawah 5°C atau di atas 38°C.
- Jangan menyimpan atau memasang alat di tempat yang terkena suhu di bawah titik beku atau terkena kondisi cuaca luar ruangan.
- Saat memasang atau memindahkan alat, berhati-hatilah agar tidak menjepit, menghancurkan, atau merusak kabel daya atau steker.

Pengoperasian

- Bacalah seluruh petunjuk sebelum menggunakan alat, dan simpan petunjuk tersebut.
- Terapkan penggunaan hanya yang sebagaimana dijelaskan dalam buku panduan ini. Gunakan hanya alat tambahan yang direkomendasikan produsen.
- Alat ini dirancang khusus untuk penggunaan rumah tangga dalam ruangan biasa. Alat ini tidak boleh digunakan untuk keperluan non-perumahan, komersial, atau industri.
- Jangan pegang kabel daya, steker, atau kontrol alat dengan tangan yang basah.
- Lap kelembapan atau kotoran dari kabel atau steker dengan kain kering.
- Jangan pernah mencoba mengoperasikan alat ini jika rusak, terdapat kesalahan fungsi, dibongkar sebagian, atau ada komponen yang hilang atau rusak, termasuk kabel atau steker yang rusak. Bawa alat

ini ke pusat layanan atau dealer resmi LG Electronics untuk meminta bantuan.

- Jangan gunakan daya yang berlebih untuk menekuk kabel daya atau menaruhnya di bawah benda berat karena dapat merusak kabel daya.
- Jangan gunakan alat ini dengan adaptor multi-stopkontak. Pastikan untuk menggunakan soket daya dengan kapasitas 10 A.
- Jangan mencolokkan alat ke stopkontak yang rusak atau longgar.
- Pastikan untuk mencabut kabel daya jika alat tidak akan digunakan dalam jangka waktu lama.
- Jangan merusak, mengubah, membengkokkan, memelintir, menarik, menjepit, atau memanaskan kabel daya secara berlebihan.
- Sebelum menggunakan alat, singkirkan kabel atau tali apa pun dari lantai.
- Hindari menyentuh tangkai steker daya dengan jari Anda saat mencabut kabel daya.
- Jangan menutup kabel daya dengan permadani atau karpet.
- Masukkan steker listrik dengan kuat ke stopkontak di dinding agar tidak longgar.
- Jika produk terendam, hubungi pusat layanan atau dealer LG Electronics untuk meminta petunjuk sebelum melanjutkan penggunaan.
- Jika produk mengeluarkan suara aneh atau menghasilkan bau atau asap, hentikan penggunaan dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Hanya teknisi atau petugas servis berkualifikasi dari LG Electronics yang boleh membongkar, memperbaiki, atau memodifikasi alat.
- Jangan pernah memasukkan benda logam tajam seperti peniti, paku atau pisau ke dalam lubang atau celah pada alat atau stasiun pengisian daya.
- Jangan menyedot cairan dengan alat ini. Pastikan tidak ada air, minuman, atau deterjen yang masuk ke dalam alat atau stasiun pengisian daya.

- Jaga alat agar tidak menyapu bilah pisau, paku payung, serbuk gergaji, benda tajam, atau abu panas atau dingin.
- Jangan izinkan anak-anak untuk menggunakan alat ini.
- Jangan biarkan anak-anak atau hewan peliharaan mendekati alat saat sedang digunakan, diisi daya, atau disimpan.
- Jangan masukkan nosel atau peralatan ke dalam mulut Anda.
- Jauhkan pakaian dan rambut, jari, atau bagian tubuh lainnya dari lubang dan komponen yang bergerak.
- Jangan operasikan alat jika saluran masuk atau keluar hisap tersumbat.
- Jangan menggunakan alat tanpa wadah sampah dan filter yang terpasang.
- Jangan menggunakan alat di ruang tertutup yang mengandung uap dari pengencer cat, zat anti ngengat, debu yang mudah terbakar, atau bahan peledak atau beracun lainnya.
- Jangan menyentuh terminal pengisian daya pada alat atau stasiun pengisian daya, atau memasukkan benda beraliran listrik ke dalam alat atau stasiun.
- Selalu simpan alat di stasiun pengisian daya saat tidak digunakan.
- Jangan menyandarkan alat pada dinding, kursi, atau meja.
- Jika pemutus kebocoran pembumian mati saat produk diletakkan di stasiun pengisian daya, segera keluarkan alat dari stasiun pengisian daya. Hubungi pusat layanan pelanggan LG Electronics.
- Berhati-hatilah saat melakukan pembersihan di tangga.
- Jangan menggunakan atau menyimpan perangkat pemanas atau zat yang mudah terbakar (eter, benzena, alkohol, bahan kimia, semprotan yang mudah terbakar, insektisida, pengharum ruangan atau kosmetik) di dekat alat.
- Jangan mencoba membersihkan zat cair (air, minuman), zat berbau (permen, coklat, kotoran hewan peliharaan), benda logam (pisau, peniti), zat yang mudah terbakar, pembakaran/asap (rokok, korek api, atau abu panas), surfaktan, atau pecahan kaca dengan alat ini.

- Jika terjadi kebocoran gas (gas alam, gas propana, dll.), jangan operasikan alat ini atau alat lainnya. Segera buka jendela atau pintu untuk memberi ventilasi pada area tersebut.
- Jangan memegang stasiun pengisian daya dalam keadaan terbalik di mana masih terdapat baterai di dalamnya.
- Jangan biarkan alat, dan khususnya baterai, terkena panas, perangkat pemanas, atau sinar matahari langsung.
- Jangan menyimpan alat atau baterainya di dalam kendaraan yang terkena sinar matahari langsung.
- Jangan pernah membiarkan air, minuman, atau deterjen masuk ke dalam baterai.
- Jangan biarkan baterai terkena benturan fisik.

Pemeliharaan

- Pastikan untuk mencabut kabel daya saat membersihkan atau memelihara stasiun pengisian daya.
- Jangan mencuci port saluran masuk atau wadah sampah dengan air atau deterjen.
- Jangan gunakan deterjen, semir atau pengharum ruangan untuk membersihkan wadah sampah.
- Jangan menggunakan atau menyemprotkan zat yang mudah terbakar (bensin atau tiner) atau surfaktan (deterjen atau sabun mandi) pada alat.
- Cuci tangan setelah memegang nosel. Nosel mengandung serat karbon, dan kontak dengan serat karbon dapat menyebabkan iritasi kulit ringan.

Pembuangan

- Jauhkan bahan pengemas dari jangkauan anak-anak. Bahan pengemas dapat menimbulkan risiko lemas bagi anak-anak.
- Musnahkan karton, kantong plastik, dan bahan pengemas lainnya setelah membuka alat dari kemasannya. Anak-anak dapat

menggunakannya untuk bermain. Karton yang ditutupi karpet, seprai, atau lembaran plastik dapat menjadi ruang kedap udara.

- Lakukan pembuangan alat sesuai dengan hukum dan peraturan setempat, negara bagian, dan regional.
- Hubungi dewan kota setempat atau instansi pemerintah terkait sebelum membuang alat ini.

Nosel Pel

- Jangan melakukan penyedotan debu pada benda tajam (pecahan kaca, kawat, bilah, peniti, dll.) dengan nosel pel yang terpasang. Saat membersihkan alas pel setelah mengepel, Anda dapat terluka oleh benda tajam yang tertancap di pel.

PERHATIAN

PERHATIAN

- Untuk mengurangi risiko cedera pada orang, malafungsi, atau kerusakan pada produk atau properti saat menggunakan alat, ikuti tindakan pencegahan keselamatan dasar, termasuk yang berikut ini:

Pengoperasian

- Alat ini dibekali dengan perangkat pengaman bawaan untuk mencegah kerusakan akibat panas berlebih. Jika alat menjadi terlalu panas setelah penggunaan dalam jangka waktu lama, alat dapat mati secara otomatis. Jika kondisi ini terjadi, letakkan alat di tempat yang sejuk dan berventilasi baik selama sekitar satu jam sebelum menyalakannya kembali.
- Jaga agar produk tidak terkena guncangan atau menjatuhkannya.
- Jangan memasang filter yang basah atau lembap.
- Selalu gunakan kain lembut untuk membersihkan alat. Jangan membersihkan produk dengan pelarut yang mudah menguap atau organik (pengencer atau aseton).

- Jangan membersihkan tempat yang sama berulang kali dalam waktu lama. Tindakan tersebut dapat merusak karpet atau permukaan lantai.
- Jauhkan jari dari titik jepit saat merakit alat atau stasiun pengisian daya.
- Jangan tekan atau membenturkan Filter Jala Siklon.
- Jangan lepas baterai selama pengoperasian.

Nosel Pel

- Jangan gunakan nosel pel untuk keperluan apa pun (misalnya memoles mobil, membersihkan jendela) selain untuk membersihkan lantai rumah.
- Jangan gunakan nosel pel untuk menyedot cairan (air, minuman).
- Saat menggunakan nosel pel, alas pel harus selalu terpasang.
- Jangan membersihkan lantai apung dan karpet yang kasar atau halus dengan nosel pel.
- Jangan gunakan nosel pel untuk membersihkan tempat yang sama berulang kali dalam periode waktu yang lama. Air yang disemprotkan pada nosel pel dapat masuk ke saluran masuk debu dan merusak alat.
- Jangan menginjak nosel pel.
- Lantai yang basah dapat menimbulkan bahaya terpeleset. Biarkan lantai mengering sepenuhnya sebelum mengizinkan siapa pun untuk melewatinya.
- Jangan simpan alat dengan menempelkan tangki air yang terisi air ke nosel pel.


PEMASANGAN

Gambaran Umum Produk

Gambar dalam panduan ini dapat berbeda dari komponen dan aksesori aktual, yang mana dapat diubah oleh produsen tanpa pemberitahuan di awal untuk tujuan peningkatan produk.

Tampak Depan

*1 Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model.

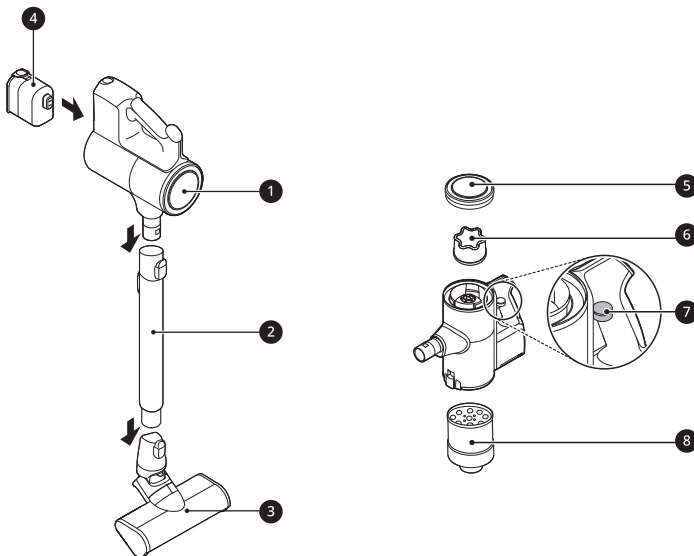

- ❶ Bodi Produk
- ❷ Pipa Ekstensi
- ❸ Nosel
- ❹ Baterai (Baterai Ganda*1)
- ❺ Filter Pembuangan
- ❻ Pra-filter
- ❼ Tuas Kompresor
- ❽ Filter Jala Siklon

CATATAN


- Gunakan penyedot debu hanya dengan stasiun pengisian daya yang disediakan. Menggunakan stasiun pengisian daya selain untuk tujuan yang dirancang dengan penyedot debu, seperti penyegelan stasiun

pengisian daya yang tidak tepat dapat mengakibatkan debu tidak dapat dikosongkan dari penyedot debu.

Aksesori


*1 Aksesori ini hanya tersedia pada beberapa model.

Aksesori yang Disertakan

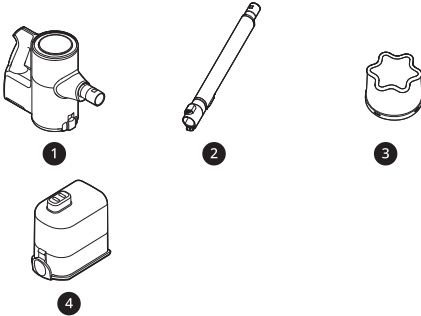


- ❶ Bodi Produk
- ❷ Pipa Ekstensi
- ❸ Pra-filter
- ❹ Baterai (Baterai Ganda *1)

Aksesori Dasar



- ❶ Alat Kombinasi
- ❷ Alat Sela-Sela


Nosel

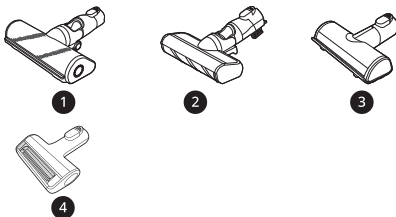

- ❶ Nosel Multi Permukaan *1
- ❷ Nosel Lantai Keras Tipis *1
- ❸ Nosel Seprei *1


- ❹ Nosel Hewan Peliharaan *1

Peralatan

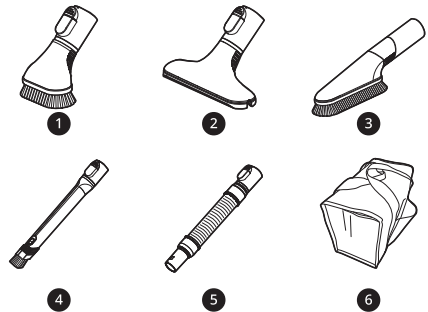

- ❶ Alat Tanah Keras *1
- ❷ Alat Kasur *1
- ❸ Alat Multi Sudut *1
- ❹ Alat Sela-Sela Fleksibel *1
- ❺ Selang Ekstensi Fleksibel *1
- ❻ Tas Aksesori *1

Kit Pel

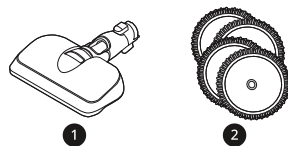

- ❶ Nosel Pel *1
- ❷ Alas Pel untuk Pembersihan Umum *1

CATATAN

- Alas pel, baterai, filter pembuangan, dan pra-filter pada akhirnya memerlukan penggantian. Hubungi pusat layanan pelanggan LG Electronics.

Spesifikasi

Alat

Model	A9T-LITE	
Dimensi (Panjang x Lebar x Tinggi)	260 mm X 270 mm x 1120 mm	
Berat	Sekitar 2,9 kg	
Konsumsi Daya	370 W dalam Mode Turbo (Maksimum 590 W) 120 W dalam Mode Power 68 W dalam Mode Normal	
Waktu Operasi Baterai (Menggunakan dua baterai)	Penggunaan dengan Nosel ^{*1} Hingga 12 menit dalam Mode Turbo Hingga 40 menit dalam Mode Power Hingga 80 menit dalam Mode Normal	Penggunaan dengan Peratalan Hingga 14 menit dalam Mode Turbo Hingga 60 menit dalam Mode Power Hingga 120 menit dalam Mode Normal
Waktu Operasi Baterai (Menggunakan satu baterai)	Penggunaan dengan Nosel ^{*1} Hingga 6 menit dalam Mode Turbo Hingga 20 menit dalam Mode Power Hingga 40 menit dalam Mode Normal	Penggunaan dengan Peratalan Hingga 7 menit dalam Mode Turbo Hingga 30 menit dalam Mode Power Hingga 60 menit dalam Mode Normal

- Dimensi merupakan ukuran dari bodi produk yang dirakit, pipa ekstensi, dan nosel.
- Daya hisap adalah rata-rata daya hisap dengan standar IEC 62885-2, 5.8 yang diuji oleh laboratorium uji independen. Data yang diukur secara individual akan berbeda dari hasil uji laboratorium.
- Waktu operasi baterai adalah hasil penggunaan baterai yang terisi penuh menurut standar uji LG Electronics. Hasil dapat berbeda-beda, tergantung pada lingkungan penggunaan aktual dan periode penggunaan.

*1 Nosel berisi motor penggerak langsung yang langsung memutar kepala pembersih nosel.

Stasiun Pengisian Daya


Model	VDS-ST2TN
Input	220 V~ 50 Hz
Output	28,3 V--- 1,15 A
Konsumsi Daya	1700 W (Pembersihan) 0,4 A (Pengisian Daya)

Menyimpan Aksesoris


Merakit dan Menyimpan Alat

Ikuti langkah-langkah berikut untuk merakit alat dengan aman.

- 1 Pasang pipa ekstensi ③, nosel ④, atau alat ke bodi produk ① dengan erat.
 - Untuk melepaskan pipa ekstensi, tekan tombol pelepas pipa ekstensi ②.

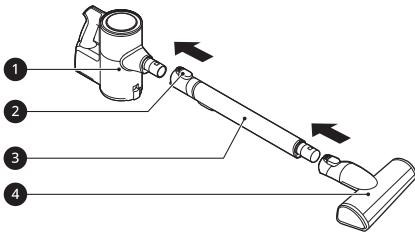


- 2 Letakkan bodi produk di stasiun pengisian daya.
 - Jika penyedot debu dimuat dalam produk dengan benar, alarm akan berbunyi. Jika alarm tidak berbunyi, masukkan kembali penyedot debu.

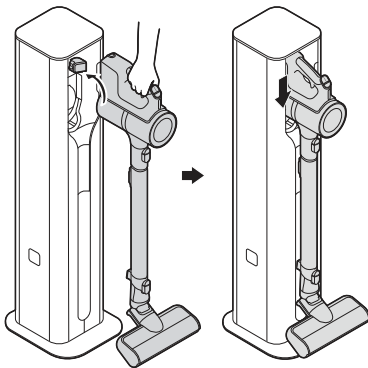


Menyimpan di Sisi

- 1 Buka kait nosel ① di kedua sisi produk.
 - Untuk membuka kait nosel, tekan sisi kanan. Berhati-hatilah agar jari tidak terjepit saat membuka.

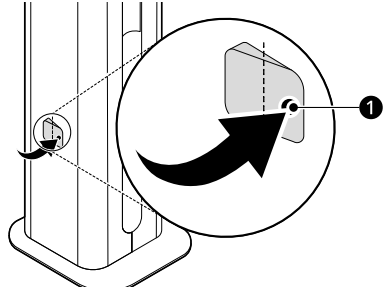

- 2 Gantung nosel pada kait nosel.

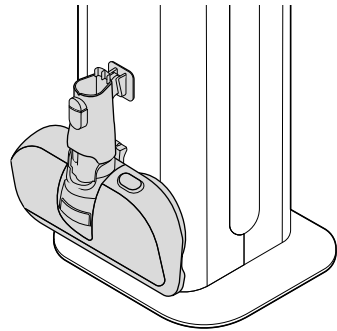


Menyimpan Peralatan

Gunakan produk untuk menyimpan saluran masuk dan komponen yang disediakan bersama penyedot debu.


Komponen mungkin berbeda, tergantung pada model penyedot debu.

Menyimpan Di Bagian Dalam


- 1 Buka pintu kiri produk dan masukkan nosel seprei atau nosel hewan peliharaan untuk penyimpanan.

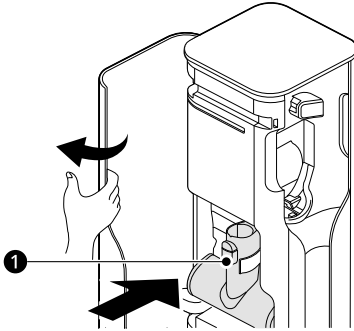

- Untuk membawa produk, buka kedua pintu dan tahan area yang ditunjukkan.

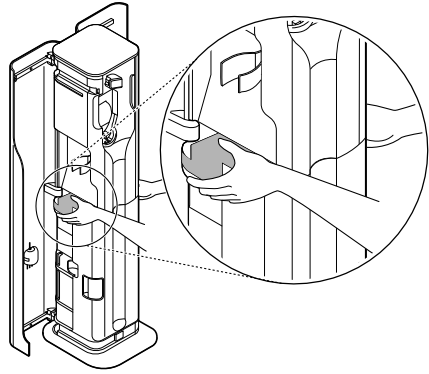

- 2 Buka pintu kanan dan masukkan alat kombinasi 2 dan alat sela-sela 3 untuk penyimpanan.

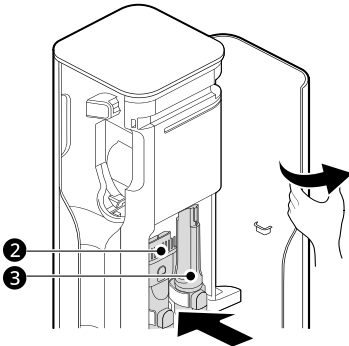

CATATAN

- Sebelum memindahkan produk, cabut kabelnya lalu lepas penyedot debu, nosel, dan aksesorinya.

PENGOPERASIAN

Memulai


Sebelum Menggunakan Alat

- Topang bagian bawah alat saat melakukan pembersihan permukaan yang tinggi.
- Untuk menghindari goresan pada lantai yang dipoles, jaga agar peralatan, sikat, dan rol nosel bersih dari rambut, kerikil, pasir, atau benda abrasif.
- Pastikan filter pembuangan atau pra-filter telah terpasang dengan benar sebelum menggunakan alat.
- Tutup rapat wadah sampah sebelum menggunakan alat. Jika penutup wadah sampah dibiarkan terbuka, daya hisapnya dapat menurun dan memengaruhi hasil pembersihan.
- Simpan alat di stasiun pengisian daya atau letakkan di lantai saat tidak digunakan. Menyandarkan alat ke dinding atau kursi dapat mengakibatkan kerusakan pada produk atau cedera diri jika alat terjatuh.
- Kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan dapat menyebabkan listrik statis terakumulasi pada alat. Silakan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics jika masalah ini terus berlanjut.
- Pastikan untuk menyingkirkan benda asing seperti kaus kaki atau stoking sebelum menggunakan alat. Benda asing apa pun pada port saluran masuk atau pipa ekstensi akan mengakibatkan alat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- Harap gunakan produk pada suhu ruangan normal karena daya tahan baterai dapat menurun drastis jika digunakan pada suhu lebih rendah dari 5°C atau lebih tinggi dari 38°C dalam jangka waktu lama.
- Daya tahan baterai bergantung pada jenis permukaan dan daya hisap.
- Patuhi anjuran dari produsen saat membersihkan lantai, karpet, dan permadani.
- Lihat bagian **Spesifikasi** untuk detail daya tahan baterai.


Merakit Alat Tambahan

Nosel dan peralatan dapat dipasang pada bodi produk atau ujung pipa ekstensi.

- 1 Masukkan baterai yang dayanya penuh ❶ ke dalam rongga di bagian bawah gagang bodi produk lalu dorong baterai hingga bunyi klik terdengar.
 - Jika baterai tidak dimasukkan dengan benar, baterai dapat terjatuh dan menyebabkan malafungsi produk atau cedera diri.

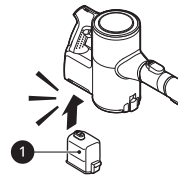


- 2 Pasang nosel, peralatan, atau pipa ekstensi dengan menggesernya ke saluran masuk ❷ pada bodi hingga terkunci erat. Nosel dan peralatan juga dapat dipasang di ujung pipa ekstensi ❷.
 - Lepaskan aksesoris dengan menekan tombol pelepas ❸.

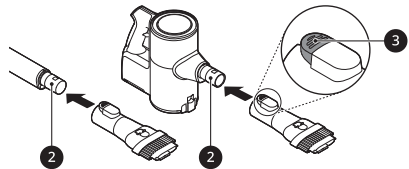

- 3 Sesuaikan pipa ekstensi dengan menekan tombol penyesuaian panjang ❹ di bagian belakang pipa lalu geser hingga terkunci erat pada panjang yang diinginkan.

- Pipa ekstensi dapat memanjang dalam empat langkah.

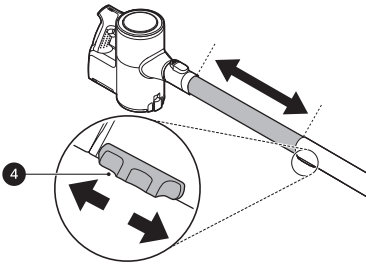


4 Tekan tombol **Daya** untuk mengaktifkan mode **Normal**.

- Untuk mematikan alat, tekan tombol **Daya** lagi.

Menysuaikan Daya Hisap

Sesuaikan daya hisap menggunakan tombol penyesuaian daya hisap pada gagang.

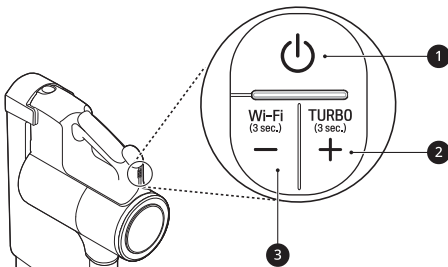

1 Tombol **Daya**

- Tekan tombol **Daya** untuk menyalakan atau mematikan alat.
- Tekan tombol **Daya** untuk mengaktifkan mode **Normal**.

2 Tombol **Daya Hisap Naik (+) / Mode Turbo**


- Tekan tombol + untuk meningkatkan daya hisap. (**Normal**→**Power**)
- Tekan dan tahan tombol + selama lebih dari 3 detik untuk mengaktifkan mode **Turbo** dari mode **Normal** dan **Power**.

3 Tombol **Daya Hisap Turun (-) / Mode Wi-Fi**

- Tekan tombol - untuk menurunkan daya hisap. (**Turbo**→**Power**→**Normal**)
- Tekan dan tahan tombol - selama 3 detik untuk mengaktifkan Wi-Fi dan memulai koneksi pada alat di aplikasi **LG ThinQ**.

Layar

Gagang alat menampilkan indikator objek yang tersumbat, peringatan pembersihan filter, status koneksi alat, dan sisa daya baterai.

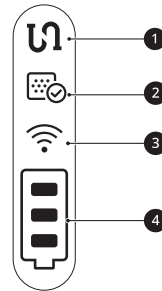

1 Indikator Objek yang Tersumbat

- Indikator ini menyala saat bagian dalam bodi produk, pipa ekstensi, saluran masuk, nosel, filter pembuangan, pra-filter, atau filter jala siklon tersumbat oleh benda asing.
- Jika penyumbatan tidak kunjung hilang, motor akan berputar dan alat akan mati. Singkirkan benda asing dan bersihkan filter pembuangan, pra-filter, dan filter jala siklon dengan mengikuti langkah-langkah di bagian Menyingkirkan Benda Asing.

2 Indikator Alarm Siklus Pembersihan Filter

- Indikator ini akan menyala saat alat digunakan dalam periode tertentu. Bersihkan filter pembuangan, pra-filter, dan filter jala siklon jika perlu.

3 Indikator Wi-Fi

- Indikator ini berkedip saat koneksi alat ke aplikasi **LG ThinQ** terjalin atau jaringan Wi-Fi rumah, dan indikator menyala saat koneksi selesai.

4 Indikator Level Baterai

- Level baterai yang tersisa ditampilkan dalam 3 tahap berdasarkan daya baterai yang tersisa.

- Indikator level baterai berkedip saat daya baterai perlu diisi.
- Saat daya produk sedang diisi, batang pada indikator level baterai akan menyala untuk menunjukkan level daya.
- Setelah baterai terisi penuh, 3 batang pada indikator level baterai akan terus menyala.

Mengisi Daya Baterai

Sebelum Mengisi Daya Baterai

- Pastikan adaptor tersambung ke stasiun pengisian daya dan stopkontak.
- Pengisian penuh satu baterai umumnya memakan waktu 4 jam. Pengisian baterai utama dan baterai cadangan akan memakan waktu dua kali lebih lama.
- Daya baterai tidak akan terisi jika suhu dalam ruangan di bawah 5°C. Daya baterai hanya akan terisi jika suhu dalam ruangan berada di antara 5°C dan 38°C.
- Baterai pada akhirnya memerlukan penggantian. Karena karakteristik baterai, daya tahan baterai akan berkurang setelah alat digunakan berulang kali dalam jangka waktu lama.
- Bar terakhir pada indikator baterai mulai berkedip saat baterai perlu diisi ulang. Gunakan alat dengan daya baterai yang terisi penuh.
- Untuk menjaga daya baterai pada model baterai ganda, tukar posisi kedua baterai secara berkala, antara bodi utama dan stasiun pengisian daya cadangan.


Mengisi Daya Penyedot Debu

Menyimpan alat di stasiun pengisian daya akan mengisi ulang baterai secara otomatis.

1 Tekan tombol **Daya** untuk mematikan alat.

2 Letakkan bodi produk di stasiun pengisian daya.

- Atur pipa ekstensi ke pengaturan paling pendek sebelum menempatkan penyedot debu ke pengisi daya.
- Alat tidak dapat dimuat ke stasiun pengisian daya jika alat kombinasi atau alat sela-sela disertakan. Gunakan stasiun pengisian daya hanya setelah melepas alat kombinasi atau alat sela-sela, jika keduanya terpasang
- Jika Anda tidak mendengar bunyi bip, muat ulang alat pada stasiun pengisian daya.
- Setelah baterai terisi penuh, 3 batang pada indikator level baterai akan terus menyala.

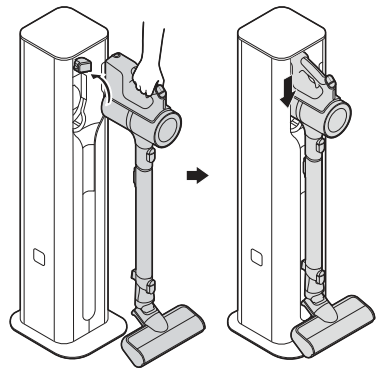

⚠ PERINGATAN


- Pastikan untuk memasukkan bodi produk dengan erat ke stasiun pengisian daya. Jika alat jatuh dari stasiun pengisian daya, hal tersebut dapat menyebabkan cedera, kerusakan properti, atau kerusakan produk.
-

Mengisi Daya Baterai Cadangan


Setelah penyedot debu selesai mengisi daya, daya baterai cadangan akan mulai terisi.

Baterai yang disediakan berjumlah satu atau dua. Jumlah baterai berbeda-beda tergantung pada model yang dibeli.


- 1 Angkat bagian depan panel kontrol yang terletak di bagian atas stasiun pengisian daya.

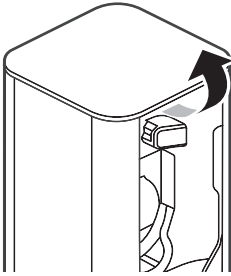

- 2 Untuk memasukkan baterai, sejajarkan baterai dengan garis luar pengisi daya baterai.

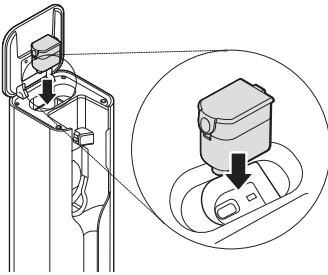

- 3 Tekan baterai ke dalam kompartemen.

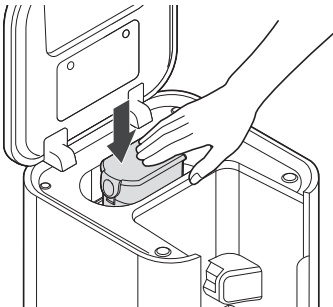

- Masukkan baterai cadangan sepenuhnya. Jika baterai cadangan dimasukkan dengan benar, ikon baterai cadangan (🔋) akan berkedip.

Menggunakan Nosel Pel

Sebelum Menggunakan Nosel Pel

- Alas pel hanya berputar pada satu kecepatan terlepas dari pengaturan daya hisap apa pun pada bodi produk.
- Untuk mencegah kerusakan pada produk, pelat pemasangan pel akan otomatis berhenti jika ada benda asing yang tersangkut di pelat atau jika terkena benturan keras. Matikan alat dengan segera lalu singkirkan benda asing atau penghalang sebelum melanjutkan penggunaan.
- Jika Anda mendengar suara saat mengepel, alas pel mungkin terlepas dari pelat pemasangan pel. Matikan produk dengan segera lalu pasang kembali pel ke pelat pemasangan sebelum melanjutkan penggunaan.
- Jangan gunakan kain pel yang kotor untuk membersihkan lantai.
- Gunakan hanya alas pel LG Electronics resmi.
- Kosongkan wadah sampah serta bersihkan filter pembuangan dan pra-filter setelah menggunakan nosel pel.


Menggunakan Alas Pel Basah

Tekan tombol **Daya**. Anda dapat menggunakan mode pel saja dan tidak menyalakan fungsi hisap debu.

CATATAN

- Ikon baterai cadangan (🔋) pada tampilan status akan berkedip selama pengisian daya, kemudian menyala sebentar, lalu mati untuk menghemat energi saat pengisian daya selesai.

- Tekan tombol **+** untuk menyalakan fungsi hisap debu.

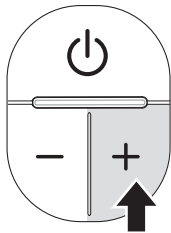


- Tekan tombol **—** sekali sambil menekan tombol **+** sekali untuk mematikan fungsi hisap debu.

⚠ PERHATIAN


- Jangan merakit atau membongkar nosel saat alat dalam keadaan menyala. Melakukannya dapat mengakibatkan cedera.
- Atur tombol penyesuaian air ke posisi **STOP** saat alat tidak digunakan dalam waktu lama. Jika tidak dilakukan, maka kegagalan produk dapat terjadi.
- Jangan berdirikan alat di lantai saat alas pel basah terpasang. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan atau benjolan pada lantai kayu.
- Jangan gunakan alat pada alas berbahan PVC atau PU untuk bayi atau anak-anak. Gesekan dapat menyebabkan motor mengalami panas berlebih.
- Jika Anda menggunakan nosel pel dalam waktu lama dengan fungsi hisap yang nonaktif, motor dapat mengalami panas berlebih (durasi penggunaan yang disarankan: 80 menit). Jika motor mengalami panas berlebih, fungsi pencegahan panas berlebih diaktifkan dan alat akan mati secara otomatis. Gunakan alat setelah dingin selama sekitar satu jam di tempat yang sejuk dan berventilasi baik.

Mengisi Tangki Air


- 1 Tekan tombol **PUSH** ① untuk mengeluarkan tangki air dari nosel pel.

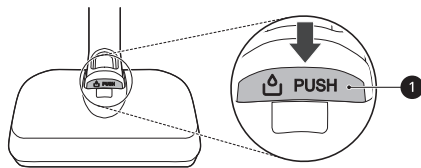

- 2 Buka tutup saluran masuk air ② tangki air dan isi tangki dengan air.
 - Jangan mengisi tangki air dengan cairan selain air dan air hangat.

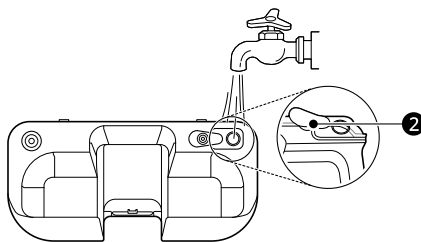


- 3 Tutup rapat tutup saluran masuk air.
 - Jika tutup saluran masuk air tidak ditutup dengan benar, makan kebocoran air dapat terjadi.

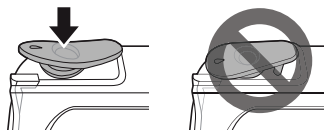

- 4 Pasangkan kembali tangki air ke nosel pel.
 - Masukkan 2 tab ③ di bagian depan tangki air ke dalam slot ④ di bagian atas nosel pel.

Tekan bagian tengah ⑤ untuk mengunci tangki dengan erat.

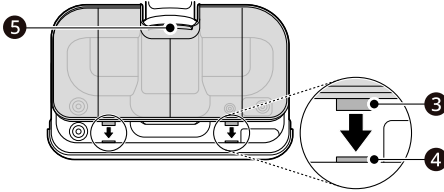

4 Memasang nosel pel pada alat.

Menyesuaikan Jumlah Air


Geser tombol penggeser penyesuaian air untuk menyesuaikan jumlah air yang dikeluarkan ke alas pel ke **Mode Tinggi** atau **Mode Rendah**.

	Mode Tinggi: Geser tombol penggeser untuk membersihkan kotoran yang menempel atau sediakan air dalam jumlah banyak.
	Mode Rendah: Geser tombol penggeser untuk mengeluarkan sedikit air guna membersihkan kayu atau lantai lain, penggunaan air yang terlalu banyak dapat merusak lantai.
	STOP: Posisikan tombol geser di bagian tengah. Ini akan menghentikan pasokan air sehingga Anda dapat membersihkan area yang sudah basah.

Memasang Alas Pel

1 Basahi kedua sisi alas pel dengan air, lalu peras kelebihan air sebelum memasang alas.


- Jangan memasang alas saat masih basah kuyup.
- Memasang dan menggunakan alas pel saat dalam keadaan kering dapat memengaruhi hasil pembersihan.

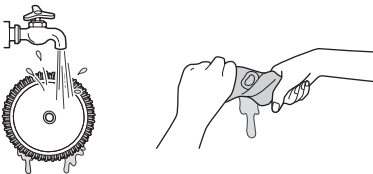

2 Letakkan nosel pel secara terbalik di lantai.

3 Sejajarkan dan pasang bagian tengah alas pel dengan bagian tengah pelat pemasangan pel.

- Tempelkan Velcro pada alas pel ke pelat pel. Memasang alas pel secara terbalik atau tidak benar dapat memengaruhi hasil pembersihan.

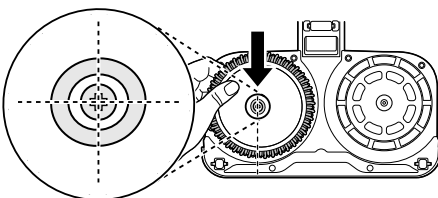

⚠ PERINGATAN

- Untuk menghindari cedera, jangan memasang alat pel saat pelat pemasangan pel sedang berputar.

⚠ PERHATIAN

- Jangan berdirikan alat di lantai saat alas pel basah terpasang. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan atau benjolan pada lantai kayu.

Penggunaan dengan Nosel Pel

1 Pasang tangki air dan alas pel pada nosel pel.

2 Geser tombol penggeser penyesuaian air untuk menyesuaikan jumlah air yang dikeluarkan ke alas pel ke **Mode Tinggi** atau **Mode Rendah**.

- 3 Tekan tombol **Daya** untuk memulai pembersihan.


Mengeringkan Tangki Air dan Alas Pel

Mengeringkan Tangki Air

Setelah pembersihan selesai, pastikan untuk mengosongkan tangki air dan mengeringkannya sebelum menyimpan nosel pel.


⚠ PERHATIAN

- Putar tutup saluran masuk air untuk memastikan saluran masuk tetap terbuka selama penyimpanan tangki air. Jika tutupnya tertutup dan tidak dikeringkan dengan benar, maka bau dapat timbul.
- Jangan melepas tutup saluran masuk air dari tangki air karena dapat mengakibatkan tutup robek.
- Jangan tambahkan deterjen, cuka, atau soda kue ke tangki air saat mencuci. Zat-zat tersebut susah dihilangkan dari tangki air dan dapat mengotori lantai.
- Setelah melakukan pembersihan, bersihkan sisa air dalam saluran masuk air ❶ pada nosel pel dengan kain lembut. Air dapat menetes ke lantai dan merusaknya.

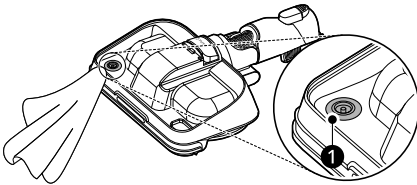


- Jangan menarik atau meregangkan gasket karet pada saluran masuk suplai air. Tindakan tersebut dapat merobek atau merusak gasket karet.

- 1 Buka tutup saluran masuk air di sisi tangki air lalu kosongkan tangki air. Goyangkan tangki air untuk membuang air yang tersisa.

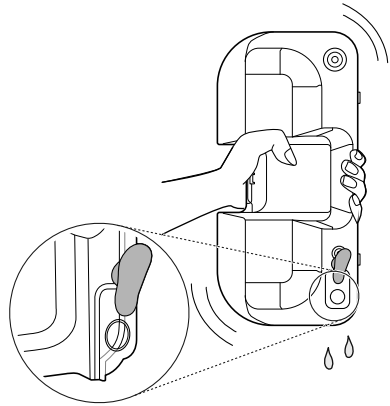


- 2 Biarkan tutup saluran masuk air terbuka dan keringkan tangki air di area yang berventilasi baik serta terhindar dari sinar matahari langsung selama minimal 24 jam.
 - Diamkan tangki air setelah air benar-benar kosong dan kering. Kelembapan atau sisa air di dalam tangki dapat menimbulkan bau.

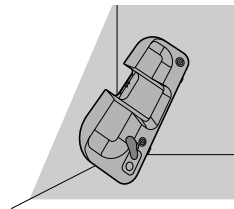

CATATAN

- Jika pipa suplai air di dalam nosel pel terisi air, air mungkin tidak keluar dengan lancar saat nosel pel digunakan. Jika air tidak keluar dengan lancar, ikuti langkah-langkah berikut.

- 1 Pasang pel basah pada nosel pel tempat tangki air dipisahkan, lalu atur jumlah air ke **Mode Tinggi**.

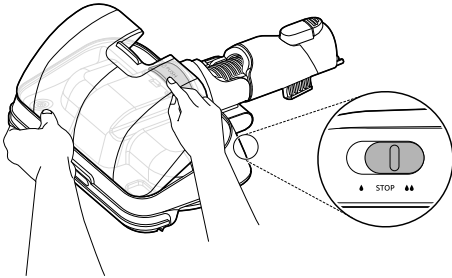

- 2 Letakkan nosel pel pada lantai, nyalakan daya, dan biarkan alat berjalan selama sekitar 1 menit.

Mengeringkan Alas Pel

Setelah menggunakan alas pel, cuci dengan tangan dan biarkan kering sebelum menyimpannya.


⚠ PERHATIAN

- Jangan lakukan tindakan berikut, karena dapat merubah bentuk alas pel.
 - Jangan gunakan pemutih atau pelembut kain saat mencuci alas pel.
 - Jangan keringkan alas dalam pengering pakaian.
 - Jangan merebus alas pel.

- 1 Pisahkan alas pel dari pelat pemasangan pel.

- 2 Cuci alas dengan tangan menggunakan deterjen netral.
 - Menyimpan alas pel dalam keadaan lembap dapat menimbulkan bau tidak sedap. Letakkan alas pel di area yang berventilasi baik dan terhindar dari sinar matahari

langsung selama minimal 24 jam atau hingga benar-benar kering.

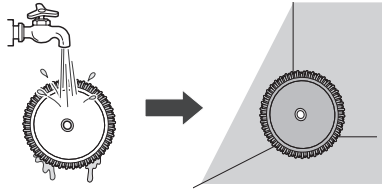

Menggunakan Nosel dan Peralatan

Sebelum Menggunakan Nosel dan Peralatan

Beberapa aksesoris ini hanya tersedia pada beberapa model.

Alat tambahan khusus dapat membantu Anda dalam melakukan pembersihan secara lebih efektif. Peralatan dan nosel dapat dipasang pada bodi produk atau pipa ekstensi.

- Sesuaikan daya hisap jika saluran masuk tersangkut di lantai, karpet, atau tempat tidur.
- Setiap Nosel dilengkapi dengan motor dan dapat mengeluarkan suara saat beroperasi.

⚠ PERHATIAN

- Jangan gunakan **Nosel Karpet** atau **Nosel Lantai Keras Tipis** pada alas lantai PVC atau poliuretan untuk bayi dan anak-anak. Alas lantai dapat menempel pada nosel, sehingga menyulitkan operasi, yang dapat menyebabkan kerusakan pada alas lantai atau menimbulkan listrik statis pada alat. Bersihkan alas lantai menggunakan alat sela-sela.

Nosel Multi Permukaan

Gunakan nosel ini untuk membersihkan karpet atau keset.

- Jika digunakan pada lantai keras, nosel ini akan menimbulkan suara yang berisik.


Nosel Lantai Keras Tipis

Gunakan nosel ini untuk membersihkan permukaan lantai keras.

- Saat melakukan pembersihan, meskipun tidak disengaja, tetapi menekan tombol **PUSH** pada nosel dapat melepas sikat. Harap pasang kembali sikat.

Nosel Hewan Peliharaan

Cocok untuk permukaan lembut dan membersihkan bulu hewan peliharaan.

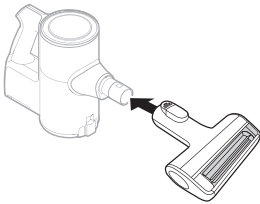


⚠ PERHATIAN

- Jangan gunakan nosel untuk permukaan berikut. Nosel dapat menyebabkan goresan atau kerusakan. Terutama, jangan membersihkan lantai yang berpelapis atau dipernis. Jika digunakan berulang kali, makan dapat menyebabkan lapisa terkikis.
 - Pakaian, seprei
 - Sofa berbantal kulit, bantal
 - Karpet
 - Lantai vinyl, ubin, marmer, dll.

Nosel Seprei

Nosel ini memungkinkan Anda untuk membersihkan sarung bantal dan seprei dengan lebih efektif. Nosel ini menghilangkan debu di seprei dengan daya hisap yang kuat dan gerakan menekan.


- Turunkan daya hisap saat menyedot debu seprei seperti selimut agar kain tipis tidak tersedot ke dalam nosel.

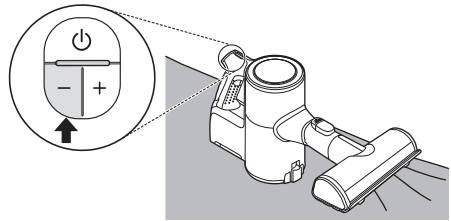

Alat Sela-Sela

Gunakan alat ini untuk membersihkan debu dari sudut atau ruang sempit.

- Gunakan pada area yang memiliki listrik statis, seperti keset.
- Gunakan dengan mode **Turbo** untuk membersihkan bulu hewan peliharaan dari furnitur, keset, atau area sempit seperti sudut.

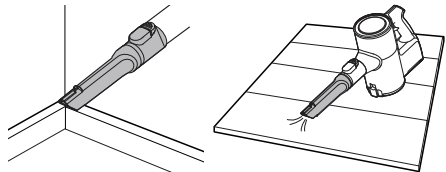


Alat Kombinasi

Dapat digunakan dalam mode sela-sela atau mode sikat untuk membersihkan sudut atau sela sempit tempat debu dan kotoran berkumpul.

• Mode Sela-Sela


Gunakan alat dalam mode sela-sela untuk membersihkan permukaan datar seperti sofa atau kasur.

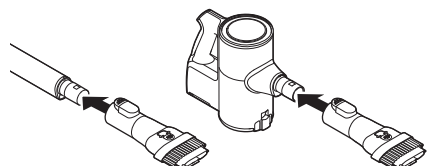

• Mode Sikat


Gunakan alat dalam mode sikat untuk membersihkan permukaan halus seperti bingkai atau furnitur.

- Untuk mengubah mode, tekan tombol penyesuaian ❶ dan dorong ke depan.

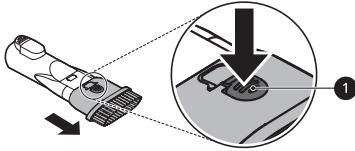


Alat Tanah Keras

Bulu sikat yang keras dapat membersihkan kotoran yang mengeras dari permukaan yang keras. Membersihkan rambut atau benda asing yang tersangkut di karpet atau permadani.

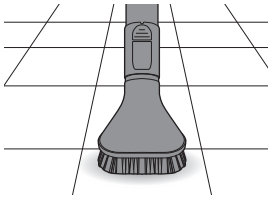

Alat Kasur


Gunakan alat ini untuk membersihkan debu dan benda asing dari kasur, kain halus, dan pelapis.

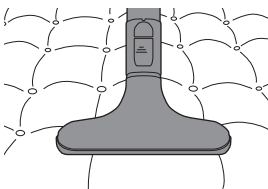

Alat Sela-Sela Fleksibel

Alat ini fleksibel dan panjangnya dapat disesuaikan, membuatnya berguna dalam membersihkan bagian dalam kendaraan atau


ruang sempit di bawah dan di belakang furnitur yang memerlukan alat bersudut.

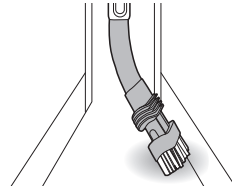

Menggunakan Sikat


Untuk mengubah peralatan dari mode sela-sela ke mode sikat, tekan sisi kepala sikat ❶ lalu tarik sikat ke bawah.

- Untuk mengubah kembali ke mode sela-sela, tekan tombol pelepas sikat ❷ dan geser sikat ke atas.

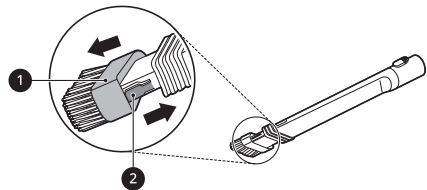

Menyesuaikan Panjang


Untuk menyesuaikan panjang peralatan, tekan dan tahan tombol pelepas ❸ di sisi peralatan. Tarik atau dorong kepala sikat ❹ untuk memperpanjang atau menarik kembali tabung ekstensi.

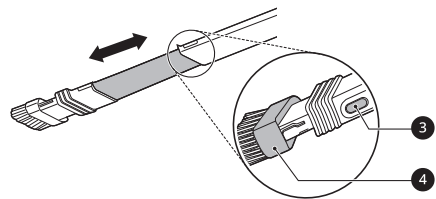

Alat Multi Sudut

Alat ini memiliki sikat lembut yang dapat disesuaikan ke berbagai sudut, membuatnya


berguna untuk membersihkan konsol kendaraan atau bagian atas furnitur.

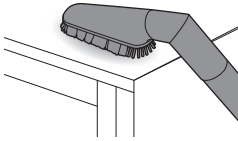

Selang Ekstensi Fleksibel

Sambungkan selang fleksibel dan dapat diperpanjang ini antara bodi produk dan peralatan untuk membersihkan area yang sulit dijangkau.

- Selang ekstensi fleksibel tidak dapat digunakan dengan Nosel.

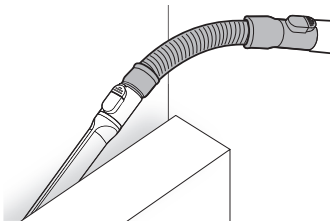

Menggunakan Tuas Kompresor

Gunakan tuas Kompresor untuk memadatkan rambut dan serat di dalam wadah sampah setelah melakukan penyedotan debu dan sebelum mengosongkan wadah sampah.

- Penyedot debu harus dimatikan sebelum menggunakan tuas Kompresor.
- Pemadatan debu akan membuat dinding bagian dalam tempat sampah bersih dan memungkinkan Anda melakukan penyedotan debu lebih lama sebelum mengosongkan wadah sampah. Hal ini juga membersihkan wadah sampah lebih mudah dan tidak berantakan.
- Tempat sampah harus setidaknya setengah penuh agar pelat pemadatan berfungsi dengan efektif.
- Tekan tuas Kompresor ke bawah beberapa kali untuk memadatkan debu dan membersihkan dinding bagian dalam wadah sampah.

FUNGSI PINTAR

Menggunakan Aplikasi LG ThinQ

Aplikasi **LG ThinQ** memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan perangkat melalui ponsel.

Fitur Aplikasi LG ThinQ

- **Mengatur operasi pel default**
 - Fungsi ini memungkinkan pengaturan mode operasi default pada Nosel Pel.
- **Riwayat Pembersihan**
 - Menunjukkan riwayat pembersihan, seperti waktu pembersihan bulanan, frekuensi pembersihan, mode pembersihan, dll.

CATATAN

- Alat hisap yang dirakit ditampilkan di layar selama pembersihan.
- Pemberitahuan akan ditampilkan di layar jika pra-filter dan filter pembuangan memerlukan pembersihan.

- **Alarm Siklus Pembersihan Filter**
 - Setelah menggunakan alat selama periode waktu tertentu, pemberitahuan akan muncul di layar ponsel pintar Anda. Bersihkan filter pembuangan atau pra-filter, jika perlu.
- **Mode Pembersihan**
 - Mode pembersihan yang Anda gunakan akan ditampilkan di layar ponsel pintar Anda.
- **Panduan Pembersihan Filter**
 - Panduan untuk membersihkan filter.
- **Smart Diagnosis™**
 - Fungsi ini memberikan informasi yang berguna untuk mendiagnosis dan menyelesaikan masalah pada alat berdasarkan pola pemakaian.

CATATAN

- Dalam kasus berikut, sebaiknya perbarui informasi jaringan untuk setiap peralatan di


aplikasi **LG ThinQ** di bagian **Kartu Perangkat** → **Pengaturan** → **Ubah Jaringan**.

- router nirkabel diubah
- kata sandi router nirkabel diubah
- Penyedia layanan internet diubah
- Informasi yang disediakan bersifat terkini pada saat diterbitkan. Aplikasi ini dapat berubah untuk tujuan peningkatan alat tanpa pemberitahuan kepada pengguna.

Menginstal Aplikasi LG ThinQ dan Menghubungkan Alat LG

Model dengan Kode QR

Pindai kode QR yang disertakan pada produk menggunakan kamera atau aplikasi pembaca kode QR di ponsel pintar Anda.

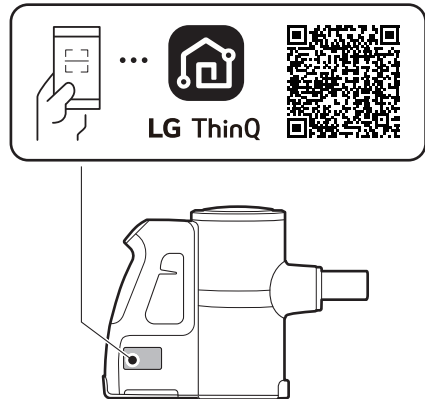

Model tanpa Kode QR

- 1 Cari aplikasi **LG ThinQ** dari Google Play Store atau Apple App Store pada ponsel pintar.
- 2 Jalankan aplikasi **LG ThinQ** dan masuk menggunakan akun Anda yang ada atau buat akun LG untuk masuk.

3 Sentuh tombol tambah (+) pada aplikasi **LG ThinQ** untuk menghubungkan alat LG Anda. Ikuti petunjuk di aplikasi untuk menyelesaikan proses.

CATATAN

- Anda mungkin diminta untuk memasukkan kata sandi agar terhubung ke jaringan LG (bukan jaringan rumah Anda) selama pengaturan Wi-Fi. Kata sandi adalah 4 karakter terakhir dari nama jaringan, diulang dua kali, tanpa spasi. Misalnya, jika nama jaringan muncul seperti LG_XXXX_8b92, maka masukkan 8b928b92 sebagai kata sandi Anda. Kata sandi peka huruf besar/kecil dan 4 karakter terakhir unik untuk alat Anda.
- Untuk memverifikasi sambungan Wi-Fi, periksa apakah ikon  pada panel kontrol menyala.
- Alat hanya mendukung jaringan Wi-Fi 2,4 GHz. Untuk memeriksa frekuensi jaringan Anda, hubungi penyedia layanan internet Anda atau silakan melihat buku panduan router nirkabel Anda.
- **LG ThinQ** tidak bertanggung jawab untuk setiap masalah sambungan jaringan atau setiap kekeliruan, kesalahan fungsi, atau kesalahan yang disebabkan oleh sambungan jaringan.
- Jika alat mengalami masalah untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi, mungkin lokasi alat terlalu jauh dari router. Belilah repeater Wi-Fi (range extender) untuk meningkatkan kekuatan sinyal Wi-Fi.
- Sambungan Wi-Fi mungkin tidak tersambung atau dapat terganggu karena lingkungan jaringan rumah.
- Sambungan jaringan mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada penyedia layanan Internet.
- Lingkungan nirkabel di sekitarnya dapat menyebabkan layanan jaringan nirkabel berjalan dengan lambat.
- Jika alat tidak dapat didaftarkan karena masalah transmisi sinyal nirkabel, cabut alat dan tunggu sekitar satu menit sebelum mencoba lagi.
- Jika firewall pada router nirkabel Anda diaktifkan, nonaktifkan firewall atau tambahkan pengecualian untuknya.

- Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
- Antarmuka pengguna (UI) ponsel cerdas dapat berbeda-beda tergantung sistem operasi (OS) mobile dan produsennya.
- Jika protokol keamanan router disetel ke **WEP**, pengaturan jaringan mungkin gagal. Ganti protokol keamanan (disarankan untuk menggunakan **WPA2**) dan hubungkan produk lagi.

Mengyambungkan Alat ke LG ThinQ

Status Indikator Wi-Fi

Status Indikator	Deskripsi
Berkedip	Alat sedang menyambungkan.
NYALA	Penyambungan alat selesai. Alat tersambung ke Wi-Fi.
MATI	Sambungan alat telah terputus.

Mengyambungkan Alat untuk Pertama Kali
Pilih alat Anda pada menu dengan menekan tombol **Tambah Produk (+)**. Ikuti petunjuk pada **LG ThinQ** untuk menyambungkan alat Anda.

Mengyambungkan Pengguna Tambahan
Lepas alat dari stasiun pengisian daya. Ikuti petunjuk pada bagian **Mengyambungkan Alat untuk Pertama Kali**.

CATATAN

- Riwayat penggunaan akan diatur ulang jika Anda menghapus alat yang tersambung di **LG ThinQ**.
- Jika sinyal Wi-Fi lemah, alat mungkin terputus secara sementara dari aplikasi. Saat sinyal Wi-Fi kembali normal, alat akan tersambung kembali ke aplikasi.

Menyalakan/Mematikan Wi-Fi di Alat

Memutus sambungan Wi-Fi

Untuk menghemat energi, matikan fungsi Wi-Fi dengan menekan tombol **Wi-Fi** selama 3 detik saat alat sedang diisi dayanya di stasiun pengisian daya.

Menyambungkan kembali ke Wi-Fi

Ikuti langkah-langkah di bawah ini pada alat.

- 1 Tekan dan tahan tombol **Wi-Fi** selama 3 detik hingga ikon  berkedip di layar.
- 2 Tekan tombol **Wi-Fi** selama 3 detik sekali lagi.
 - Setelah ikon mati, tunggu beberapa saat lalu nyalakan kembali.
 - Waktu sebelum ikon menyala dapat berbeda-beda tergantung pada lingkungan jaringan.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan source code di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi open source lainnya yang memiliki kewajiban untuk mengungkapkan source code, yang terkandung dalam produk ini, dan untuk mengakses semua persyaratan lisensi yang dimaksud, pernyataan hak cipta, dan dokumen terkait lainnya, silakan kunjungi <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com.

Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini.

Fungsi Smart Diagnosis

Gunakan fitur ini untuk membantu Anda mendiagnosis dan menyelesaikan masalah pada alat Anda.

CATATAN

- Untuk alasan yang tidak disebabkan dari kelalaian LGE, layanan mungkin tidak beroperasi karena adanya faktor eksternal seperti, tetapi tidak terbatas pada, tidak tersedianya Wi-Fi, pemutusan Wi-Fi, kebijakan toko aplikasi setempat, atau tidak tersedianya aplikasi.
- Fitur ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan mungkin memiliki bentuk yang berbeda tergantung tempat Anda berada.

Menggunakan LG ThinQ untuk Mendiagnosis Masalah

Jika Anda mengalami masalah pada alat Anda yang dilengkapi Wi-Fi, maka alat dapat mengirimkan data pemecahan masalah ke telepon pintar menggunakan aplikasi **LG ThinQ**.

- Luncurkan aplikasi **LG ThinQ** dan pilih fitur **Smart Diagnosis** di menu. Ikuti petunjuk yang disediakan di aplikasi **LG ThinQ**.

PEMELIHARAAN

Membersihkan Alat

Sebelum Membersihkan Alat

Untuk menjaga keoptimalan daya hisap, filter jala siklon, filter pembuangan, dan pra-filter harus dibersihkan secara teratur dan dicuci menggunakan air mengalir minimal sebulan sekali.

- Matikan daya sebelum membersihkan alat.
- Frekuensi pembersihan berbeda-beda tergantung pada lingkungan penggunaan dan waktu penggunaan. Di lingkungan berdebu, bersihkan alat secara teratur.

⚠ PERINGATAN

- Jangan mencuci Nosel, sikat putar, atau bodi produk dengan air. Air dapat mengenai motor dan menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
- Jangan gunakan pembersih tanpa filter yang terpasang karena benda asing dapat masuk ke dalam motor. Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran, atau kerusakan pada produk.
- Jangan masukkan jari atau benda tajam ke dalam motor. Tindakan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada produk, cedera diri, atau sengatan listrik.

⚠ PERHATIAN


- Jangan menekan atau membiarkan benturan pada filter jala siklon. Tindakan tersebut dapat merusak bentuk filter, mengganggu kinerja produk, atau menyebabkan malafungsi pada produk.
- Jika tuas Kompresor tidak kembali ke posisi semula, lepaskan filter jala siklon dari wadah sampah lalu bersihkan. Filter yang tersumbat atau kotor dapat menyebabkan hasil pembersihan yang buruk.

Menyingkirkan Benda Asing

Jika alat tersumbat oleh benda asing, daya isap akan berubah, motor akan berputar antara kecepatan rendah dan tinggi berulang kali, dan ikon alarm penyumbatan benda asing berkedip.

Jika penyumbatan berlanjut, alat akan mati secara otomatis untuk mencegah terjadinya kerusakan. Keluarkan baterai dari bodi produk dan singkirkan benda asing sebelum melanjutkan penggunaan alat.

- Periksa bagian dalam bodi produk, di atas pelat kerja Kompresor, pipa ekstensi, saluran masuk, filter pembuangan, pra-filter, dan filter jala siklon untuk memeriksa adanya benda asing.
- Jika saluran masuk tidak tersumbat sepenuhnya, indikator alarm penyumbatan benda asing mungkin tidak menyala tetapi kemampuan hisap akan terpengaruh.
- Jika suara alat makin keras atau hasil pembersihan buruk, periksa apakah terdapat benda asing.

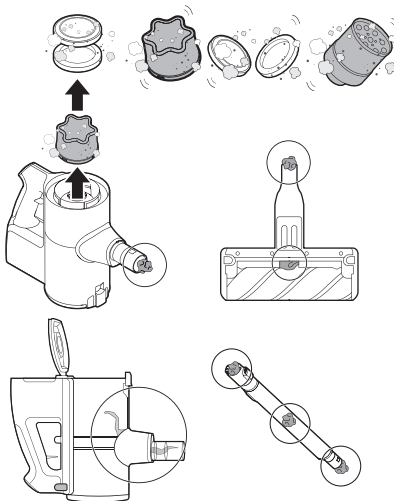

Membersihkan Wadah Sampah


Kosongkan dan bersihkan wadah sampah setelah setiap penggunaan.

- Jika wadah sampah penuh dengan debu atau filternya tersumbat, daya hisapnya akan berkurang.

⚠ PERHATIAN


- Jangan gunakan alat yang tidak terpasang filter jala siklon. Melakukannya dapat merusak alat.

- 1 Lepaskan baterai dari bodi produk sebelum membersihkan wadah sampah.
- 2 Tekan ke bawah tuas Kompresor ❶ beberapa kali untuk mengumpulkan dan memadatkan debu dari luar filter jala siklon dan dinding bagian dalam wadah sampah.
 - Benda asing yang tersangkut dalam filter jala siklon mungkin sulit dikeluarkan dengan tuas Kompresor. Lepaskan filter jala siklon dan gunakan sikat pembersih, dll. untuk membersihkannya.

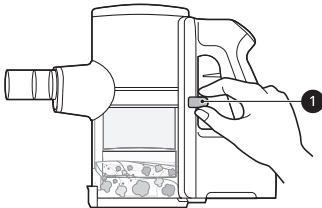

- 3 Tekan tombol pelepasan penutup wadah sampah ❷ untuk membuka penutup wadah sampah. Goyangkan wadah sampah untuk mengosongkannya.
 - Berhati-hatilah karena debu atau benda asing dapat tumpah saat membuka wadah sampah. Buang isi wadah sampah ke dalam keranjang limbah atau tempat yang mudah dibersihkan dari debu dan benda asing.


- Wadah sampah dapat dibungkus dalam kantong plastik untuk menampung debu saat mengosongkan wadah sampah.

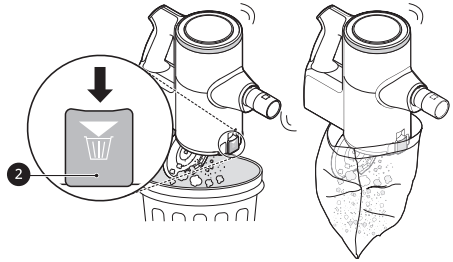

⚠ PERINGATAN


- Jika tuas Kompresor tidak bisa menggeser dengan lancar, benda asing mungkin tersangkut di antara wadah sampah dan filter jala siklon. Bersihkan wadah sampah dan filter jala siklon untuk menghindari kerusakan produk.
- Jangan tekan tuas Kompresor ke bawah jika terdapat benda asing tersangkut di sekitar pelat kerja sistem Kompresor. Tindakan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada produk.

- 4 Masukkan alat sela-sela ❷ ke dalam filter jala siklon ❸ lalu putar berlawanan arah jarum jam untuk mengeluarkan filter.

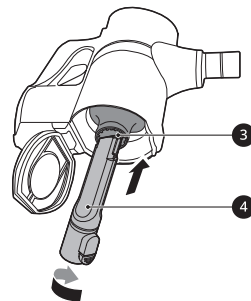


- 5 Cuci filter jala siklon dengan air mengalir.
 - Agar tidak terjadi bau dan malafungsi pada motor, biarkan filter jala siklon mengering sepenuhnya di area berventilasi baik dan terhindar dari sinar matahari langsung


selama minimal 24 jam sebelum dirakit kembali.

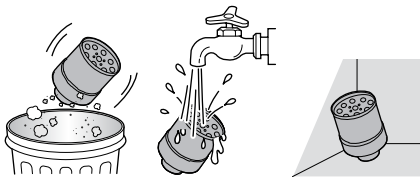

- 6** Gunakan alat kombinasi **5** untuk membersihkan debu atau benda asing di dalam wadah sampah.
- Jangan mencuci bodi produk atau motor dengan air.

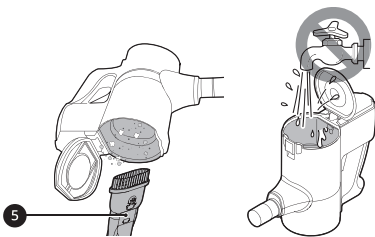


- 7** Balik bodi produk dan angkat tuas Kompresor **6** ke atas untuk membersihkan bagian dalam pelat kerja dengan sikat pembersih, dll.
- Jangan menekan tuas Kompresor terlalu keras karena dapat menyebabkan pelat kerja rusak.

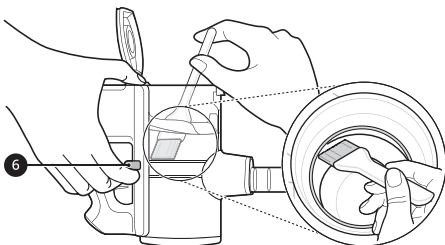

- 8** Balik bodi produk lagi lalu goyangkan sambil menekan tuas untuk mengeluarkan debu.

- 9** Balik bodi produk, angkat tuas Kompresor **6** ke atas, dan bersihkan bagian dalam pelat kerja dengan handuk pembersih.

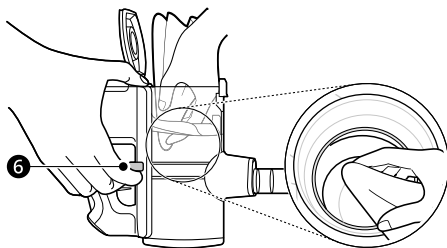

Membersihkan Filter


Bersihkan filter pembuangan dan pra-filter saat ikon pembersihan filter  menyala.

- Bersihkan filter lebih sering jika alat sering digunakan atau digunakan di area dengan banyak debu.

⚠ PERHATIAN


- Jangan gunakan alat ini tanpa filter pembuangan dan pra-filter yang terpasang. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada produk.

- 1** Lepas baterai dari bodi produk.
- 2** Putar filter pembuangan **1** ke posisi terbuka **2** untuk memisahkannya dari bodi produk.

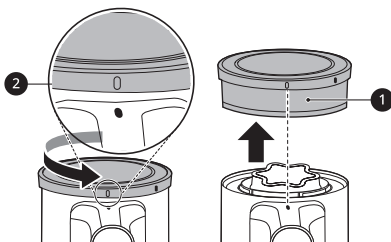


- 3** Pegang penutup filter pembuangan **3** dan filter pembuangan **1** dengan kedua tangan


lalu putar penutup filter pembuangan sambil menekan tombol **TEKAN** untuk memisahkannya dari filter pembuangan.

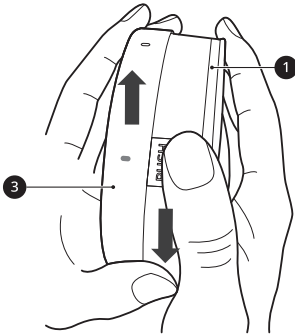


langsung selama minimal 24 jam sebelum dirakit kembali.

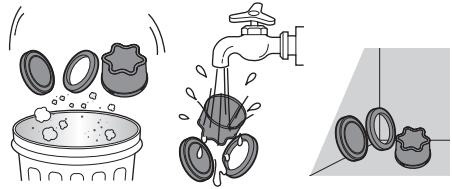


- 7 Sejajarkan posisi terkunci ⑥ dari penutup filter pembuangan dengan huruf "H" ⑦ dari tombol **TEKAN** pada filter pembuangan.

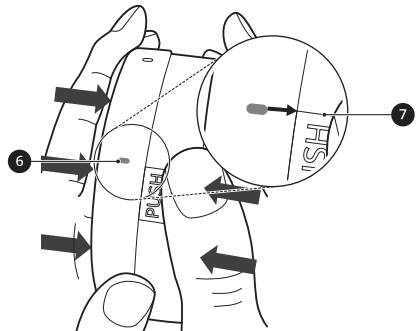

- 4 Keluarkan pra-filter ④ dari bodi produk.

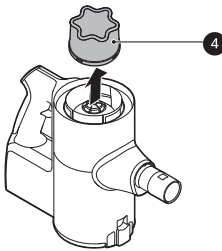


- 5 Gunakan alat kombinasi ⑤ untuk membersihkan debu dari motor.
- Jangan mencuci motor dengan air.

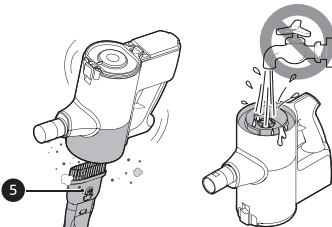

- 6 Bersihkan filter dengan membersihkan debu secara teratur dan mencuci dengan air mengalir setidaknya sebulan sekali.


- Agar tidak terjadi bau dan malafungsi pada motor, biarkan filter pembuangan mengering sepenuhnya di area berventilasi baik dan terhindar dari sinar matahari

- 8 Tekan dan masukkan penutup filter pembuangan ③ ke dalam filter pembuangan ① lalu putar untuk memasangnya kembali sehingga penutup tidak terjatuh.

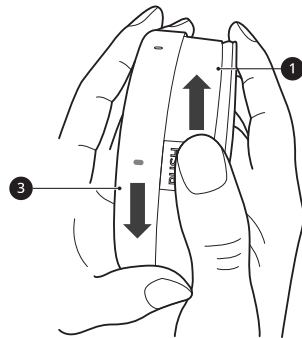

- 9 Masukkan pra-filter yang sudah kering lalu putar filter pembuangan ke posisi terkunci ⑥

untuk memasangnya kembali pada bodi produk.

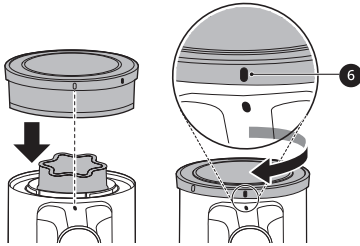

Membersihkan Nosel

Bersihkan nosel dan sikat putar secara berkala.

⚠ PERHATIAN


- Selalu pisahkan nosel dari bodi produk atau lepas baterai sebelum melakukan pembersihan. Jika nosel berjalan saat pembersihan, hal tersebut dapat menyebabkan cedera.
- Jauhkan jari dari titik jepit saat memasang nosel pada alat atau sikat putar pada nosel.
- Jangan gunakan sikat putar sebagai kain pel basah. Tindakan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada produk.
- Jangan membilas atau merendam sikat putar atau nosel ke dalam air. Tindakan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada produk.

Membersihkan Nosel Multi Permukaan


Bersihkan kepala sikat dan rol sebelum setiap penggunaan.

- Jika terdapat benda asing pada sikat, sikat mungkin tidak dapat berputar atau timbul suara saat beroperasi.


- 1 Tekan tombol pelepas nosel ① untuk melepaskan nosel dari pipa ekstensi atau bodi produk.

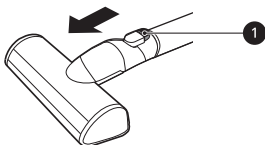


- 2 Balik nosel dan putar slot pengunci penutup ② berlawanan arah jarum jam.

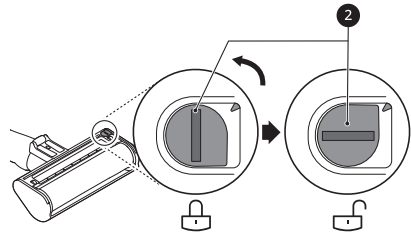

- 3 Tarik penutup sikat ke depan dan tarik keluar sikat.

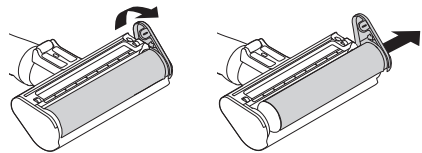


- 4 Pasang alat sela-sela pada bodi produk dan gunakan penyedot debu untuk menghilangkan benda asing dan debu dari sikat dan bagian bawah nosel.

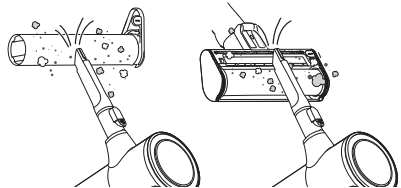


- 5 Gunakan handuk atau kain basah untuk membersihkan benda asing dan debu yang tersisa dari sikat dan bagian bawah nosel. Bersihkan benda asing, kotoran, dan rambut dari semua Rol nosel menggunakan pinset.

- Gunakan handuk atau kain basah untuk membersihkan sikat putar dan nosel.

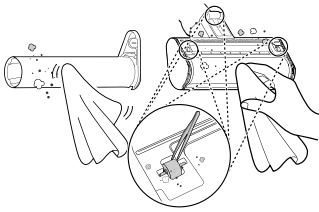

menghilangkan benda asing dan debu dari sikat dan bagian bawah nosel.

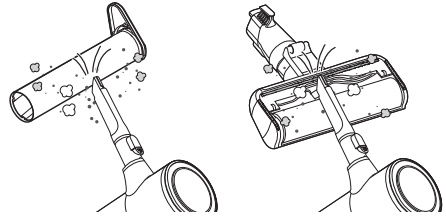


- 6** Masukkan kembali sikat ke dalam nosel lalu putar penutup kembali ke tempatnya. Putar kunci penutup searah jarum jam untuk mengunci penutup.


- 4** Gunakan handuk atau kain basah untuk membersihkan benda asing dan debu yang tersisa dari sikat dan bagian bawah nosel. Bersihkan benda asing, kotoran, dan rambut dari semua Rol nosel menggunakan pinset.
- Gunakan handuk atau kain basah untuk membersihkan sikat putar dan nosel.

Membersihkan Nosel Lantai Keras Tipis


- 1** Tekan tombol pelepas nosel ❶ untuk melepaskan nosel dari pipa ekstensi atau bodi produk.

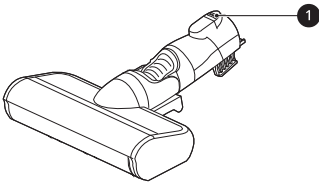

- 2** Balik nosel dan lepas sikat putar sambil menekan tombol **PUSH** pada nosel.

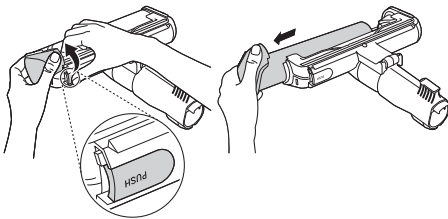


- 3** Pasang alat sela-sela pada bodi produk dan gunakan penyedot debu untuk

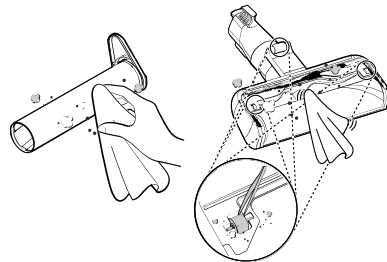


- 5** Masukkan sikat kembali ke dalam nosel hingga terkunci pada erat.

Membersihkan Nosel Hewan Peliharaan


- 1** Tekan tombol pelepas nosel ❶ untuk melepaskan nosel dari pipa ekstensi atau bodi produk.

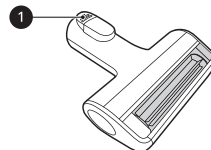


- 2 Lepas sikat putar sambil menekan tombol **PUSH** pada nosel.

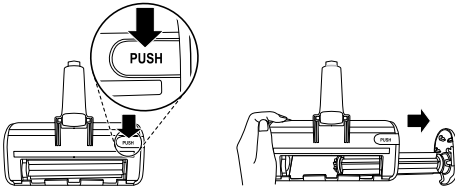


- 3 Pasang alat sela-sela pada bodi produk dan gunakan penyedot debu untuk menghilangkan benda asing dan debu dari sikat dan bagian bawah nosel.

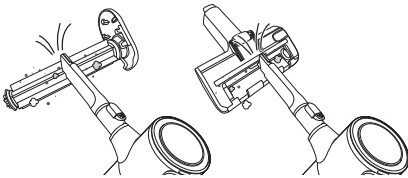


- 4 Gunakan handuk atau kain basah untuk membersihkan benda asing dan debu yang tersisa dari sikat dan bagian bawah nosel. Bersihkan benda asing, kotoran, dan rambut dari semua Rol nosel menggunakan pinset.

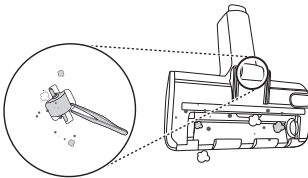

- 5 Masukkan sisi kiri sikat ❷ ke dalam galur ❸ di dalam nosel.

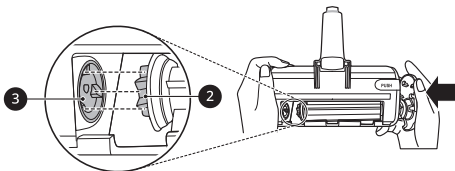


- 6 Tekan penutup sikat untuk mengunci sikat hingga terdengar bunyi klik.

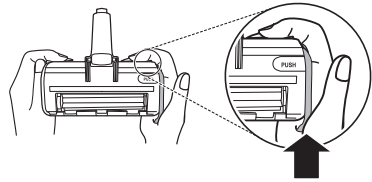

Membersihkan Nosel Seprei

- 1 Tekan tombol pelepas nosel untuk melepas nosel dari pipa ekstensi atau bodi produk dan balik nosel.

- 2 Pasang alat sela-sela ke bodi produk dan gunakan penyedot debu untuk membersihkan benda asing dan debu dari bagian bawah nosel. Gunakan handuk atau kain basah untuk membersihkan benda asing dan debu yang tersisa dari bagian bawah nosel. Singkirkan benda asing, kotoran, dan rambut dari semua Rol nosel menggunakan pinset.

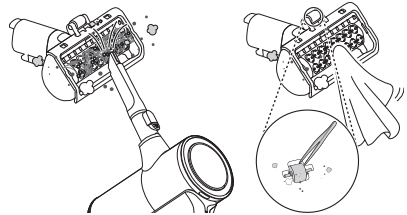


Membersihkan Nosel Pel

- 1 Tekan tombol pelepas nosel untuk melepas nosel pel dari pipa ekstensi dan balik nosel.

- 2 Gunakan handuk atau kain basah untuk membersihkan benda asing dan debu yang tersisa dari bagian bawah nosel pel. Bersihkan

benda asing, kotoran, dan rambut dari semua pel Rol nosel menggunakan pinset.

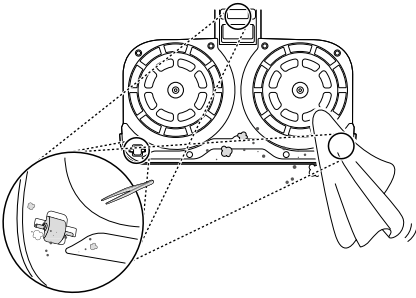

PEMECAHAN MASALAH

Sebelum Menghubungi Layanan

Pengoperasian

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat tidak dapat beroperasi.	Daya baterai kosong. • Isi daya baterai.
	Alat mati. • Tekan tombol Daya untuk menyalakan alat.
Daya hisap terlalu lemah.	Wadah sampah penuh debu. • Kosongkan wadah sampah.
	Filter tersumbat. • Bersihkan pra-filter dan filter pembuangan.
	Saluran masuk tersumbat. • Singkirkan benda asing dari bagian dalam bodi produk atau pipa ekstensi.
	Benda asing menempel pada sikat yang berputar, atau di port saluran masuk. • Singkirkan benda asing (benang, rambut) dari sikat yang berputar atau port saluran masuk.
Bodi produk tampaknya tidak dapat mengisi daya.	Kabel daya dicabut. • Colokkan kabel daya dengan benar ke stopkontak.
	Terdapat benda asing di terminal pengisian daya. • Bersihkan kotoran atau benda asing dari terminal pengisian daya menggunakan kain kering.
Udara panas keluar dari bodi produk.	Motor mendingin. • Jika alat berjalan dengan normal, udara panas merupakan hasil pendinginan motor dan bukan merupakan tanda malafungsi.
Tuas Kompresor tidak kembali ke posisi semula.	Benda asing yang tersangkut dalam filter jala siklon mungkin sulit dikeluarkan dengan tuas Kompresor. • Lepaskan filter jala siklon dan gunakan sikat pembersih, dll. untuk membersihkannya.
Bau aneh keluar dari alat.	Alat dibeli dalam 3 bulan terakhir. • Pembersih mungkin mengeluarkan bau karet selama sekitar 3 bulan setelah pembelian.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Bau aneh keluar dari alat.	Wadah sampah penuh debu. Debu di dalam wadah sampah mungkin menimbulkan bau. Kosongkan wadah sampah lalu bersihkan.
	Terdapat benda asing pada filter. Filter mungkin mengeluarkan bau jika tidak dibersihkan dalam waktu lama. Bersihkan pra-filter dan filter pembuangan secara teratur.
	Pra-filter, Filter Pembuangan, atau Filter Jala Siklon dipasang dalam keadaan lembap atau basah. Cuci filter dengan air mengalir. Agar tidak terjadi bau, biarkan pra-filter mengering sepenuhnya di area berventilasi baik dan terhindar dari sinar matahari langsung selama minimal 24 jam sebelum dirakit kembali.
	Filter pembuangan dipasang dalam keadaan lembap atau basah. Cuci filter pembuangan dengan air mengalir. Agar tidak terjadi bau, biarkan pra-filter mengering sepenuhnya di area berventilasi baik dan terhindar dari sinar matahari langsung selama minimal 24 jam sebelum dirakit kembali.
Alat mengeluarkan terlalu banyak suara derau.	Penyedot debu berjalan dalam mode Turbo. Motor mungkin lebih bising pada pengaturan daya hisap yang lebih tinggi. Hal ini normal.
Alat mati secara tiba-tiba atau dengan sendirinya setelah kecepatan motor berfluktuasi berulang kali.	Baterai tidak terisi penuh. Baterai harus terisi penuh sebelum melakukan pembersihan. Jika masalah terus berlanjut meskipun baterai telah terisi penuh dan pipa serta sambungan alat bersih dari halangan, hubungi pusat informasi pelanggan LG untuk meminta servis.
	Terdapat benda asing di bodi produk, pipa ekstensi, port saluran masuk atau nosel. Singkirkan semua benda asing dari bodi produk, pipa ekstensi, port saluran masuk, atau nosel.
	Filter tersumbat. Bersihkan pra-filter dan filter pembuangan.
Sikat putar tidak berputar.	Sikat tidak terpasang dengan benar. Lepas sikat, bersihkan jika perlu, lalu pasang kembali.
	Terdapat benda asing pada sikat putar. Singkirkan benda asing apa pun dari sikat putar.

Nosel Pel

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Pelat pemasangan alas pel tidak berputar.	Alas pel tidak dipasang dengan benar. Lepas alas pel, bersihkan jika perlu, lalu pasang kembali.
	Nosel pel ditekan terlalu keras ke lantai. Pelat pemasangan pel secara otomatis berhenti untuk melindungi produk. Kejadian ini bukan kegagalan produk. Pasang alas pel dengan erat ke pelat pemasangan pel dan tekan tombol daya untuk melanjutkan penggunaan.
	Terdapat benda asing di antara pelat pemasangan pel dan alas pel. Singkirkan benda asing dari pelat pemasangan nosel pel, lalu tekan tombol daya untuk melanjutkan penggunaan.
Tidak ada air yang keluar dari nosel pel.	Tangki air kosong. Isi tangki air. Keluarkan baterai atau lepas nosel sebelum mengisi tangki air.
	Tangki air tidak terpasang dengan benar pada nosel pel. Pasang tangki air ke nosel pel dengan benar. Keluarkan baterai atau lepas nosel sebelum memasang tangki air ke nosel dengan benar.
	Tombol penyesuaian suplai air diatur ke STOP. Tekan tombol penyesuaian air Tinggi atau Rendah hingga ke bawah sepenuhnya. Air tidak akan keluar jika tombol diatur ke STOP.
	Saluran keluar air tersumbat oleh kerak air atau zat asing lainnya. Gunakan peniti tajam untuk menyingkirkan sumbatan.
Terdapat uap air di tangki air.	Tangki air tidak dikeringkan secara menyeluruh setelah digunakan. Kosongkan tangki air, jauhkan dari sinar matahari langsung, dan biarkan hingga kering secara menyeluruh setelah digunakan.
Bau aneh keluar dari alat.	Terdapat benda asing di saluran masuk debu pada nosel pel. Debu basah di nosel pel dapat menimbulkan bau. Pastikan untuk membersihkan saluran masuk debu pada nosel pel dengan tisu basah setelah setiap penggunaan.
Alas pel membuat lantai menjadi kotor.	Alas pel tidak dibersihkan dengan benar setelah digunakan. Bersihkan alas pel secara menyeluruh setelah setiap kali digunakan. Penggunaan alas pel yang kotor dapat membuat lantai semakin kotor.
Alat mengeluarkan terlalu banyak suara derau.	Ini adalah suara yang dihasilkan saat pompa di saluran masuk pel sedang beroperasi. Ini normal.
	Alas pel tidak terpasang dengan benar pada pelat. Sejajarkan dan pasang bagian tengah alas pel dengan bagian tengah pelat pemasangan pel.

Wi-Fi

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat dan ponsel cerdas Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi.	Daya baterai kosong. • Isi daya baterai, lalu daftarkan alat Anda di LG ThinQ.
	Kata sandi untuk Wi-Fi yang Anda coba sambungkan salah. • Cari jaringan Wi-Fi yang tersambung ke ponsel cerdas Anda lalu hapus, kemudian daftarkan alat Anda di LG ThinQ.
	Data mobile untuk ponsel cerdas Anda dinyalakan. • Matikan Data mobile ponsel cerdas Anda dan daftarkan alat dengan menggunakan jaringan Wi-Fi.
	Nama jaringan nirkabel (SSID) salah. • Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
	Frekuensi router bukan 2,4 GHz. • Hanya frekuensi router 2,4 GHz yang didukung. Setel router nirkabel ke 2,4 GHz dan sambungkan alat ke router nirkabel. Untuk memeriksa frekuensi router, cek dengan penyedia layanan Internet atau produsen router Anda.
	Jarak antara alat dan router terlalu jauh. • Jika jarak antara alat dan router terlalu jauh, sinyal mungkin menjadi lemah dan sambungan mungkin tidak terkonfigurasi dengan benar. Pindahkan lokasi router agar lebih dekat dengan alat.



LG Electronics Indonesia

**PT. LG Electronics Service Indonesia
Gandaria 8 Office Tower LT. 19-D1, Desa/Kelurahan
Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama,
Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12240**

**Layanan Konsumen/Customer Information Center:
1500-140**

**Tanda Pendaftaran
Petunjuk Penggunaan Manual Dan
Kartu Jaminan/Garansi
Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik
Nomor : IMKG.3357.12.2024**