

BRUKERVEILEDNING

Mini HiFi-lyd

Vennligst les denne veiledningen nøye før du betjener apparatet.
Oppbevar veiledningen for senere bruk.

MODEL
OK55



MFL70504329

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.

1807_Rev02

Sikkerhetsinformasjon



OBS
RISIKO FOR ELEKTRISK STØT
IKKE ÅPNE



OBS: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT; IKKE FJERN DEKSEL (ELLER BAKSIDE). DET ER INGEN DELER INNVENDIG SOM KAN REPARERES AV BRUKER. TA KONTAKT MED SERVICEKVALIFISERT PERSONALE VED BEHOV.



Lynsymbolet inne i en likesidet trekant er ment å skulle varsle brukeren om tilstedeværelsen for isolert farlig spenning på produktets innside som kan være av en slik størrelse at det kan utgjøre en risiko for å gi personer elektrisk støt.



Utopstegnet i en likesidet trekant er ment å skulle varsle brukeren om tilstedeværelsen av viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i veiledningen som medfølger produktet.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, IKKE UTSETT DETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

OBS: Apparatet skal ikke plasseres slik at det utsettes for værforhold, der dråper eller sprut kan komme i kontakt med det. Ingen gjenstander som inneholder væske (feks. en vase) skal plasseres på apparatet.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et sted med begrenset plass, for eksempel en bokhylle eller lignende.

OBS: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet. (feks. elektronisk fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.



OBS: Dette produktet bruker et lasersystem. For å sikre riktig bruk av dette produktet, vennligst les brukerveiledningen nøye og oppbevar den for fremtidig referanse. Om enheten trenger vedlikehold må du kontakte et autorisert servicesenter. Bruk av kontroller, justeringer og andre endringer enn det som er beskrevet her, kan føre til helseskadelig stråling. For å forhindre direkte utsettelse for laserstråle skal ikke kabinettet åpnes.

OBS: Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruksjoner. Spalter og åpninger i apparatet er utrustet for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte det fra overoppheting. Åpningene skal aldri blokkeres ved å plassere produktet på en seng, sofa, matte eller tilsvarende overflate. Dette produktet bør ikke plasseres i en innebygd installasjon som en bokhylle eller stativ, med mindre tilstrekkelig ventilasjon eller produsentens instruksjoner har blitt fulgt.

MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den andre overflaten av produktet.

ADVARSEL angående strømledningen

Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et nødtilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig.

Sjekk siden for spesifikasjoner i denne brukermanualen for å være sikker på strømbehovet.

Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet, sammentrykt, klemte i en dør, eller tråkket på. Vær ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter og punktet der ledningen kommer ut av enheten.

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

Slik fjerner man batteriene eller batteripakken fra utstyret:

For å fjerne de gamle batteriene eller batteripakken, følg monteringsstrinnene i omvendt rekkefølge. For å forhindre forurensning av miljøet og mulige trusler mot menneskers og/eller dyrs helse, må de gamle batteriene eller batteripakken avhendes i en passende beholder ved utpekte innsamlingspunkter. Ikke kast batterier eller batteripakker sammen med annet avfall. Det anbefales å bruke et lokalt, gratis refusjonssystem for batterier eller batteripakker (muligens ikke tilgjengelig i ditt område). Batteriene eller batteripakken skal ikke utsettes for høy varme, f.eks. solskinn, brann eller lignende.

OBS: Ingen åpne flammekilder, som påtent stearinlys, må plasseres på apparatet.

Symboler

~	Henviser til vekselstrøm (AC).
==	Henviser til likestrøm (DC).
⏻	Henviser til klasse II-utstyr.
⏻	Henviser til standby.
I	Henviser til "PÅ" (strøm).
⚡	Henviser til farlig spenning.

Innholdsfortegnelse

1 Kom i gang

- 2 Sikkerhetsinformasjon
- 6 Unike egenskaper
- 7 Krav til avspillbare filer
 - 7 – Musikkfilkrav
 - 7 – Kompatible USB-enheter
 - 7 – USB-enhetskrav
- 8 Fjernkontroll
- 10 Toppanel
- 12 Frontpanel / Bakpanel

2 Tilkobling

- 14 AC strømkabel tilkobling.
- 14 Tilkobling av alternativt utstyr
 - 14 – AUX IN-kobling
 - 15 – PORT. IN-tilkobling
 - 15 – Hør på musikk fra en bærbar spiller eller ekstern enhet
- 16 – USB-tilkobling
- 16 – Antennetilkobling

3 Bruk

- 17 Grunnleggende bruk
 - 17 – Bruk av CD/USB
 - 17 – Auto-avspilling
 - 18 – Valg av en mappe og en MP3/WMA-fil
 - 19 – Slette en fil/mappe eller format
- 19 Avspillingseffekt
 - 19 – DJ EFFECT
 - 19 – DJ SCRATCH
 - 20 – AUTO-DJ
 - 20 – DJ PAD
 - 21 – DJ LOOP
 - 21 – PARTY ACCELERATOR
 - 21 – PARTY KICK STARTER
- 22 Ved bruk av Bluetooth® trådløs teknologi
 - 22 – Lytte til musikk lagret på Bluetooth-enheter
- 25 Bruk av «Music Flow Bluetooth»-appen
 - 25 – Om «Music Flow Bluetooth»-appen
 - 25 – Installer «Music Flow Bluetooth»-appen på Bluetooth-enheten din
 - 26 – Aktiver Bluetooth med «Music Flow Bluetooth»-appen
- 27 Radiobruk
 - 27 – Lytte til radioen
 - 27 – Forbedring av dårlig FM-mottakelse
 - 27 – Forhåndsinnstilling av radiostasjoner
 - 27 – Sletting av alle lagrede stasjoner.

28	– Se informasjon om en radiostasjon
29	Lydjustering
29	– Innstilling av lydmodus
29	– Innstilling av USER EQ
30	Avansert bruk
30	– Innspilling til USB
32	– JUKE BOX-avspilling
33	Andre operasjoner
33	– Slå av lyden midlertidig
33	– CHILDSAFE-modus
33	– DEMO
33	– Gjenoppta stopp
34	– Bruk av mikrofonen
36	– LIGHTING
37	– Innstilling av sovetimeren
37	– Lysdemper
37	– Auto-strøm Av
38	– AUTO POWER På
38	– Auto-funksjonsendring
39	– Innstilling av klokken i «Music Flow Bluetooth»-appen
39	– Bruk av spilleren som alarmklokke
40	LG Sound Sync
41	WIRELESS PARTY LINK-tilkobling

4 Feilsøking

42	Feilsøking
42	– Generelt

5 Appendiks

44	Generelle spesifikasjoner
45	Varemerker og lisenser
46	Vedlikehold
46	– Notater om disker
46	– Håndtering av enheten

1

2

3

4

5

Unike egenskaper

Bluetooth®

Lytte til musikk lagret på din **Bluetooth**-enhet.

Bærbar inn

Lytter til musikk fra den bærbare enheten din. (MP3, bærbar PC, osv.)

Avspillingseffekter

Lytte til musikk med forskjellige lyd- og avspillingseffekter.

Direkte innspilling via USB

Innspiller musikk til din USB-enhet.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth er en app designet for å gi deg kontroll over noen av LGs nyeste lydenheter.
(Side 25-26)

LG Sound Sync

Kontrollerer lydnivået til denne enheten med fjernkontrollen til LG TV-en din som er kompatibel med LG Sound Sync.

Krav til avspillbare filer

Musikkfilkrav

MP3-/WMA-filkompatibiliteten med denne enheten er begrenset på følgende måter:

- Samplingsfrekvens: innen 32 til 48 kHz (MP3), innen 32 til 48 kHz (WMA)
- Bithastighet: innen 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Maks. filer : Data-CD : 999 / USB : 2000
- Maks. mapper : Data-CD : 99 / USB : 200
- Filutvidelser: ".mp3" / ".wma"
- Visse MP3/WMA-filer kan ikke spilles av, avhengig av type og filformat.
- CD-ROM-filformat: ISO 9660 / JOLIET
- Vi anbefaler at du bruker Easy-CD Creator, som skaper et ISO 9660-filsystem.
- En beskyttet fil av DRM (Digital rights management) kan ikke spilles på denne enheten.
- DTS er ikke støttet.

Du må stille inn plateformat-alternativet til [Mestret] for å kunne gjøre platene kompatible med LG-spillerne ved formattering av overskrivbare plater. Ved innstilling av alternativet til Live-filsystem, kan den ikke brukes på LG-spillere.

(Mestret/Live-filsystem: Diskformatsystem for Windows Vista)


Kompatible USB-enheter

- MP3-spiller: Flash-type MP3-spiller.
- USB-flash-enhet: Enheter som støtter USB2.0 eller USB1.1.
- USB-funksjonen på denne enheten støtter ikke alle USB-enheter.


USB-enhetskrav

- Enheter som krever ytterligere programinstallasjon etter kobling til en PC, støttes ikke.
- Ikke trekk ut USB-enheten under bruk.
- For USB-enheter med stor kapasitet, kan det ta litt lenger tid å søke.
- Jevnlig sikkerhetskopiering anbefales for å forhindre datatap.
- Hvis du bruker en USB-forlengeskabel eller USB-hub, vil muligens ikke USB-enheten gjenkjennes.
- Bruk av NTFS-filsystem støttes ikke. (Kun FAT (16 / 32) fil-system støttes.)
- Denne enheten gjenkjenner opptil 2000 filer.
- Eksterne HDD, kortlesere, låste enheter eller fast-type USB-enheter støttes ikke.
- USB-porten på denne enheten kan ikke kobles til en PC. Enheten kan ikke brukes som en lagringsenhet.
- Noen USB-enheter vil kanskje ikke fungere med denne enheten.

Fjernkontroll

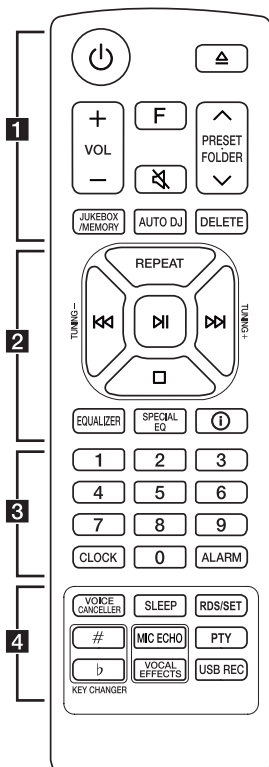

Batteribytte

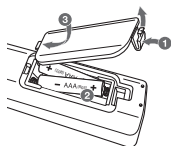

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen og sett inn batteriet med og samsvarende riktig.

.....**1**.....

(Standby) : Slår strømmen på eller av.

(Åpne/Lukke) : Åpner og lukker diskskuffen.

VOL (Volume) **+/-** : Justerer høyttalervolumet

F (Funksjon) : Velger funksjonen og inngangskilden.

Inngangskilde / Funksjon	Display
Disk	CD
USB	USB
AUX-inngang	AUX
Bærbar inngang	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Trådløs)	LG TV
Radio	FM

(Demp) : Demper lyden

PRESET-FOLDER :

- Velger et forhåndsinnstilt nummer for en radiostasjon. (Side 27)
- Søker etter en mappe av MP3-/WMA-filer. Når du spiller av en CD eller USB-enhet som inneholder MP3-/WMA-filer i flere mapper, trykk på **PRESET-FOLDER** for å velge mappen du vil spille fra.

JUKEBOX/MEMORY :

- Lagrer radiostasjoner. (Side 27)
- Velger JUKE BOX-modus. (Side 32)
- Lager JUKE BOX-liste.

AUTO DJ : Velger AUTO DJ-modus. (Side 20)

DELETE :

- Sletter MP3-/WMA-filer. (kun USB) (Side 19).
- Sletter en sang på JUKE BOX-listen.
- Sletter alle lagrede stasjoner.

2

REPEAT : Spiller av dine låter/filer gjentatte ganger eller tilfeldig.

TUNING-/+ : Velger radiostasjoner.

⏮/⏭ (Hopp over/Søk) :

- Hopper bakover eller forover.
- Søker etter en seksjon i en låt/fil.

⏸ (Spill av/Pause) :

- Starter eller pauser avspillingen.
- Velger stereo/mono.

⏹ (Stopp):

- Stopper avspilling.
- Avbryter DELETE-funksjonen.

EQUALIZER : Velger lydinstrykk.

SPECIAL EQ : Velger spesiell equalizer.

ℹ (Informasjon) :

- Ser informasjon om musikken din. En MP3-fil har ofte en ID3-kode. Koden gir informasjon om tittel, artist, album eller tid.
- Viser **Bluetooth**-enhetens navn på enheten i BT READY.
- Ser navnene til alle tilkoblede **Bluetooth**-enheter i **Bluetooth**-modus.
- Når enhetene er koblet til hverandre i WIRELESS PARTY LINK-modusen, vises navnene på hver av den tilkoblede enheten i hver enhet.

3

0 til 9 numeriske taster : Velger nummererte låter/filer, eller forhåndsinnstilte numre.

CLOCK : Stiller inn klokken og sjekker tiden.

ALARM : Med ALARM-funksjonen kan du slå på CD-, USB-spill og Tuner-mottakelse ved ønsket tidspunkt.

4

VOICE CANCELLER : Vokaltonene under musikkavspilling kan reduseres fra ulike inngangskilder.

SLEEP : Stiller inn systemet slik at det slås av automatisk på et angitt tidspunkt.
(Lysdemper: Lysstyrken i display-vinduet vil halveres.)

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System)
- Bekrefter innstillingen.

KEY CHANGER (#/b) : Justerer tonearten for å passe stemmeregisteret ditt.

MIC ECHO : Velger ECHO-modus.

PTY : Søker etter radiostasjoner etter radiotype.

VOCAL EFFECTS : Velger diverse vokaleffektermoduser.


USB REC :

- Tar opp til USB.
- Trykk og hold inne i 3 sekunder for å stoppe opptaket.

Toppanel

1

Kom i gang

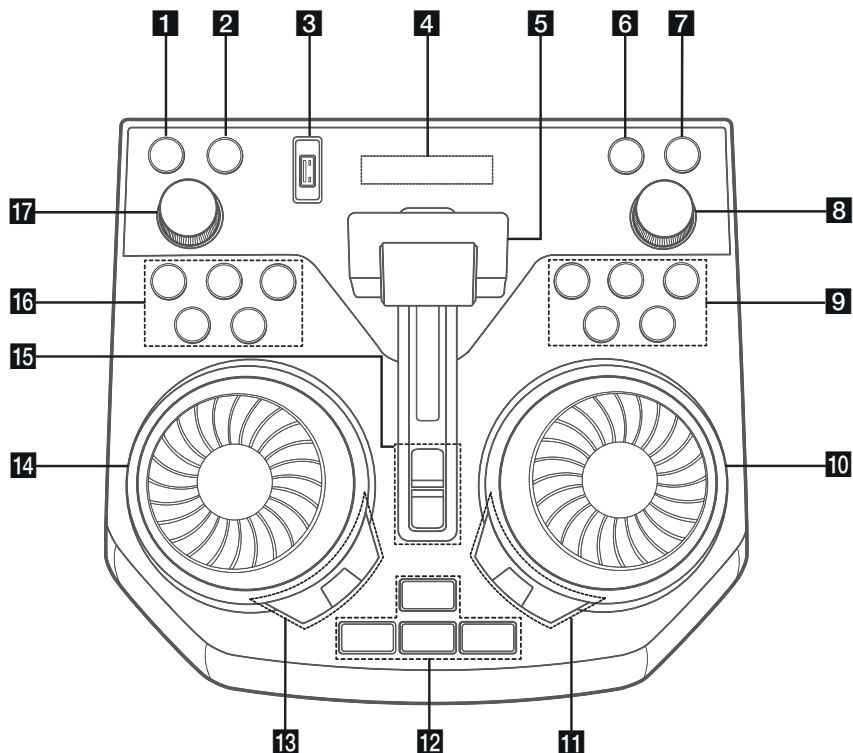

1 ⏻ (Vent litt)

Slår strømmen på eller av.

2 USB REC / DEMO

- Tar opp til USB.
- Trykk og hold inne i 3 sekunder for å stoppe opptaket.
- Når strømmen er av, hvis du trykker **USB REC / DEMO**, vises demo-modus.

3 USB port

Du kan spille av lydfiler ved å koble til USB-enheten.

4 Display-vindu

5 PARTY ACCELERATOR-spake

Skyv spaken for å skape feststemning.

6 F (Funksjon)

Velger funksjonen og inngangskilden.

Inngangskilde / Funksjon	Display
Disk	CD
USB	USB
AUX-inngang	AUX
Bærbar inngang	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Trådløs)	LG TV
Radio	FM

7 **WIRELESS LINK**

- Velger MAIN eller OTHER i WIRELESS PARTY LINK-modus.
- Aktiver eller deaktiver WIRELESS PARTY LINK-modus.

8 **MASTER VOL.** (Volum) **-/+**

Justerer høyttalervolumet.

9 (Hopp over/Søk)

- Hopper bakover.
- Søker etter en seksjon i en låt/fil.
- Velger radiostasjoner.

 (Spill av/Pause)

- Starter eller pauser avspilling.
- Velger stereo/mono.

 (Hopp over/Søk)

- Hopper fremover.
- Søker etter en seksjon i en låt/fil.
- Velger radiostasjoner.

 (Stopp) / **RDS**

- Stopper avspilling eller avbryter DELETE-funksjon.
- radiodatasystem

 (Åpne/Lukk)

Åpner og lukker diskuffen.

10 **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**

- Snur med eller mot klokken for å lage scratch-lyd.
- Søker en mappe eller en fil

11 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (eller **BASS BLAST+**)

- Velger spesiell equalizer.
- Trykk og hold for å velge BASS (eller BASS+)-effekten direkte.

SEARCH

Flytter til mappe og fil i valgmodus.

OK

Velger en mappe ved søk etter en fil.

12 **PARTY STARTER**

- Når enheten er slått av, slår denne funksjonen på igjen med Party Kick Starter-lyden.
- Når enheten er på, vil denne funksjonen mikse musikken med Party Kick Starter-lyden.

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Velger CLUB-, DRUM- eller USER-lydeffekten for miksing.
(For å bruke USER, må en kilde med "Music Flow Bluetooth"-appen registreres.)

1, 2, 3 (DJ PAD)

Trykk på en ønsket lydpute.

13 **DJ EFFECT**

Velger en ønsket DJ-effekt.

USER EQ

Velger equalizer som er laget av deg selv. (Side 29)

LIGHTING

Velger lysmodus.

14 **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**

- Snur med eller mot klokken for å lage scratch-lyd.
- Snur med eller mot klokken for å kontrollere USER EQ-nivået.
- Juster DJ EFFECT-nivået.
- Velger vokaleffekter.
- Velger lyseffekter.

15 **PARTY ACCELERATOR MODE**

Velger PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP

Velger DJ LOOP-modus.
(DJ LOOP-modus kan brukes under CD/USB-avspilling.

16 **KEY CHANGER** (**b/#**)

Justerer tonearten tilpasset stemmeregisteret ditt.

VOICE CANCELLER

Vokaltonene under musikkavspilling kan reduseres fra ulike inngangskilder.

VOCAL EFFECTS

Velger VOCAL EFFECTS-modusen.



MIC ECHO

Velger ECHO-modusen.

17 **MIC VOL.** (Mikrofonvolum) **-/+**

Juster mikrofonvolumet.

Frontpanel / Bakpanel

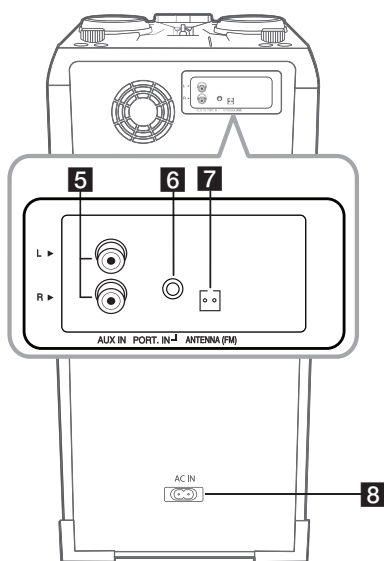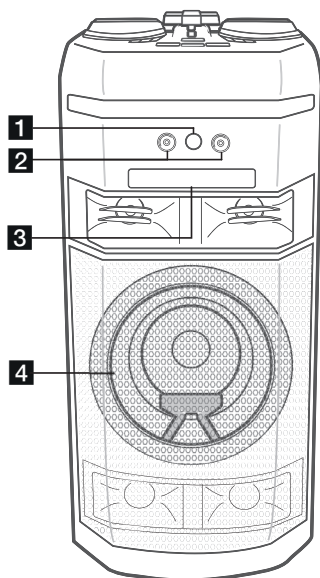

- 1** (Ekstern sensor)
- 2** (Mikrofon) 1/2-kontakt
- 3** Diskskuff
- 4** Belysning



OBS

Plasser høyttaleren utenfor rekkevidde for barn. Ellers kan høyttaleren falle ned og forårsake skader på personer og/eller skade på eiendom.

- 5** **AUX IN (L/R)** : Tilkoble ekstraintstyr.
- 6** **PORT.(bærbar) IN** : Koble til en bærbar enhet.
- 7** **ANTENNA (FM)**
- 8** **AC IN**-kontakt



OBS


- Koble strømkabelen direkte til en veggkontakt hvis mulig. Eller når en skjøtekabel brukes, anbefales det sterkt å bruke en skjøtekabel på 110 V / 15 A eller 230 V / 15 A. Hvis ikke vil enheten kanskje ikke fungere korrekt pga. manglende strømforsyning.
- Ikke overbelast skjøtekabelen med overdreven elektrisk belastning.

Nyttige funksjoner for å bruke enheten

Funksjon	Beskrivelse	Å gjøre	Gjør dette
BT-lås på/av (Side 24)	Den lar deg å koble til en Bluetooth -enhet kun på BT (Bluetooth) og LG TV-funksjoner. Den innledende innstillingen for denne funksjonen ble satt til av.	PÅ	Trykk og hold ⏻ i 5 sekunder i BT (Bluetooth)-funksjonen.
		AV	Trykk og hold ⏻ i 5 sekunder i BT (Bluetooth)-funksjonen.
Auto-strøm På (Side 38)	Det tillater enheten å slå på automatisk ved inngangssignaler : BT (Bluetooth) eller LG TV	PÅ	Slå av enheten ved å trykke på ⏻ på enheten i 5 sekunder.
		AV	Slå av enheten ved å trykke på ⏻ på enheten i 5 sekunder.

AC strømkabel tilkobling.

1. Koble én ende av AC strømkabelen (inkludert) til kontakten på **AC IN**-en.

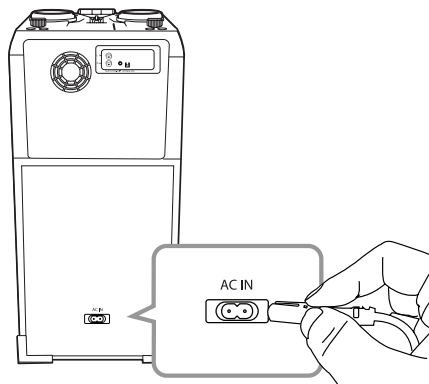

2. Sett den andre i stikkontakten.



Merk


Ta ut AC strømkabelen fra stikkontakten hvis du ikke skal bruke den over lengre tid.

Tilkobling av alternativt utstyr

AUX IN-kobling


Koble en utgang hos en extra-enhet (videokamera, TV, spiller, osv.) til **AUX IN** (L/R)-kontakt.

Hvis enheten kun har én utgang for audio (mono), koble den til den venstre lydkontakten på enheten.

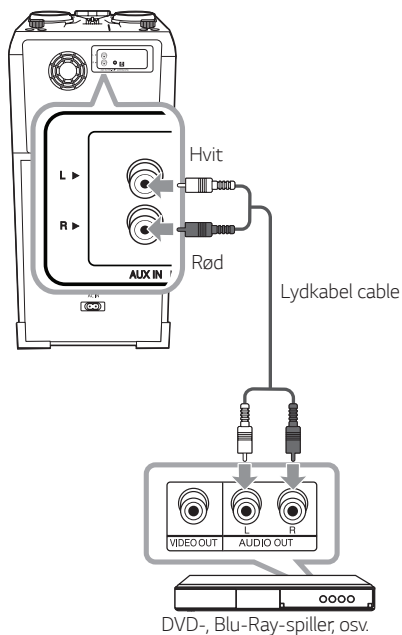

PORT. IN-tilkobling

Koble en utgang (øretelefon eller linje-ut) hos en bærbar enhet (MP3 eller PMP, osv.) til **PORT. IN** (3,5 mm)-kontakten.

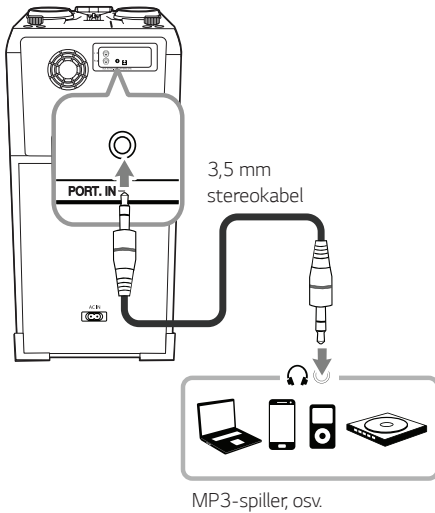

Hør på musikk fra en bærbar spiller eller ekstern enhet

Enheten kan brukes til å spille av musikken fra mange typer bærbare spillere eller komponenter.

1. Koble den bærbare spilleren til **PORT. IN**-kontakten hos enheten.

Eller

Koble den eksterne enheten til **AUX IN**-kontakten på enheten.

2. Slå på strømmen ved å trykke .
3. Trykk **F** for å velge AUX- eller PORTABLE-funksjonen.
4. Slå på den bærbare spilleren eller den eksterne enheten og start avspillingen.




Merk

Veksler automatisk til PORTABLE-funksjonen når den bærbare enheten kobles til **PORT. IN**-kontakten.

USB-tilkobling

Koble en USB-enhet (eller MP3-spiller osv.) i USB-porten på denne enheten.

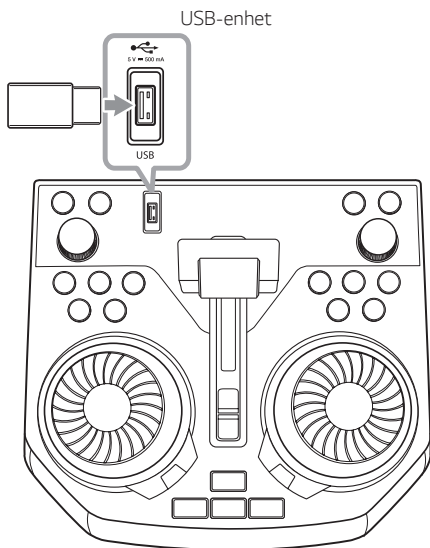


Merk

Fjerning av USB-enheten fra enheten:

1. Velg en annen funksjon/modus eller trykk  to ganger på rad.
2. Fjern USB-enheten fra enheten.

Antennetilkobling

Koble til den medfølgende FM-antennen for å høre på radioen.

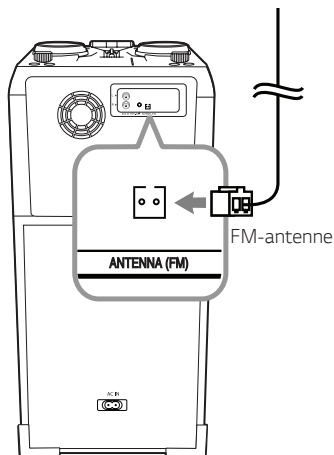

Merk

Sørg for å strekke FM-antenneledningen helt ut.

Grunnleggende bruk

Bruk av CD/USB

1. Sett inn platen ved å trykke på **⏏**.
Eller koble USB-enheten til USB-porten.
2. Velg CD eller USB ved å trykke på **F**.

Til	Gjør dette
Stopp	Trykk ⏏ .
Avspilling	Trykk ▶ .
Pause	Trykk ⏏ under avspilling.
Søk etter en seksjon i en låt/fil	Trykk og hold ⏮ / ⏭ under avspilling og slipp knappen der du vil høre fra.
Direkte valg av låt/fil	Trykk på de numeriske knappene 0 til 9 på fjernkontrollen for å gå direkte til den ønskede filen eller låten.
Hopp over til neste/forrige låt/fil	- I stopp-status. Trykk ⏮ / ⏭ å gå til neste/forrige låt/fil. - Under avspilling. (1) Ved å bruke ⏮ / ⏭ -knappene: Trykk på ⏭ å gå til neste låt/fil. Spille mindre enn 3 sekunder, trykk på ⏮ for å gå til forrige låt/fil. Spille etter 3 sekunder, trykk på ⏮ for å gå til begynnelsen av låten/filen. (2) Ved å bruke SEARCH : Roter DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI eller ⏮ / ⏭ og trykk på ⏏ for å spille låten/filen.
Gjentatt eller tilfeldig avspilling	Trykk på REPEAT på fjernkontrollen. Se notatet om detaljer for display-endring.

! Merk

- Gjenta/tilfeldig avspilling fungerer som følger:

I visningsvinduet	Beskrivelse
OFF	Spiller av sanger i rekkefølge og stopper avspillingen.
ONE	Spiller av samme sang gjentatte ganger.
FOLDER	Spiller av sanger i en mappe gjentatte ganger. (Unntatt AUDIO CD)
ALL	Spiller av alle sangene gjentatte ganger.
SHUFFLE	Spiller av alle sangene 1 gang tilfeldig og stopper avspillingen.

- Når du spiller av en JUKE BOX-liste, er kun ONE og ALL tilgjengelig.
- Selv etter omstart eller bytte fra én funksjon til en annen, kan du høre på musikk fra det sist avspilte tidspunktet.
- Hvis diskskuffen står åpen i 5 minutter, vil den lukkes automatisk.

Auto-avspilling

- AUDIO/MP3/WMA CD spilles av automatisk etter at skuffen åpnes og så lukkes.
- Enheten går automatisk til CD-funksjonen hvis plateskuffen åpnes og lukkes, selv om det ikke finnes en CD i skuffen.

Valg av en mappe og en MP3/WMA-fil

På enheten


1. Trykk **SEARCH** og roter **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** eller **||<>||** til en ønsket fil vises. Du kan også søke en mappe hvis du trykker **SEARCH** igjen.
2. Trykk **OK** eller **||** for å spille av den valgte filen. Ved søk etter en mappe, trykk **OK** for å velge en fil i mappen, så trykk **OK** eller **||** igjen. Den valgte filen spilles av.

På fjernkontrollen

1. Trykk **PRESET-FOLDER** **^/V** eller **||</>||** gjentatte ganger inntil en ønsket mappe kommer opp.
2. Trykk **||** for å spille den. Den første filen i mappen blir spilt.

! Merk

- CD-/USB-mapper/-filer gjenkjennes som beskrevet nedenfor.

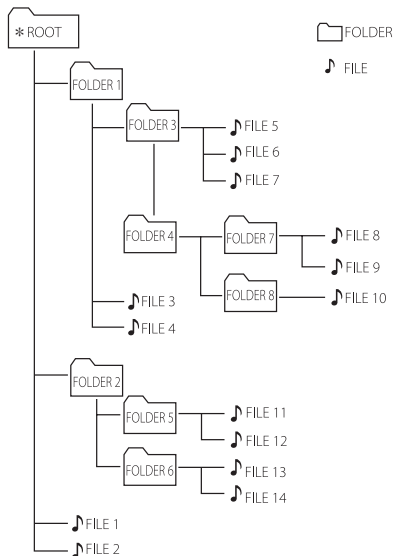

- Mappen vises ikke hvis den ikke inneholder filer.
- Mappene vil vises i følgende rekkefølge; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Filene spilles en etter en fra **FILE** nr. 1 til **FILE** nr. 14.
- Filer og mapper vil bli presentert i den rekkefølgen de er spilt inn, og kan bli presentert på annen måte i henhold til innspillingsforholdene.

*ROOT : Den første skjermen du ser når en datamaskin gjenkjenner CD/USB-en, er "ROOT".

Slette en fil/mappe eller format

Du kan slette filer eller mapper på din USB eller formattere USB-en.

1. Velg USB-funksjon ved å presse **F**.
2. Ved å trykke på **DELETE** på fjernkontrollen gjentatte ganger, vil display-vinduet endres på følgende måte.

DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

I visningsvinduet	Beskrivelse
DEL FILE	Velg filen som du vil slette.
DEL DIR	Velg mappen som du vil slette.
FORMAT	Velg for å formatere USB-enheten.

Trykk på ☐ hvis du vil gå ut av gjeldende modus.

3. For å slette en fil/mappe eller et format, trykk og hold **DELETE** på fjernkontrollen.



OBS

- Ikke frakoble USB-enheten under drift. (spill av, slett, osv.)
- Regelmessig lagring anbefales for å hindre tap av data.
- Slettefunksjonen vil kanskje ikke støttes i henhold til USB-statusen. (lås, osv.)

Avspillingseffekt

Enheten støtter ulike lyd- og avspillingseffekter: DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY ACCELERATOR, PARTY KICK STARTER.

DJ EFFECT

Lar deg nyte DJ EFFECT som Flanger/Phaser/Wah/Delay (forsinkelse)-lyd.

1. Trykk **DJ EFFECT** på enheten for å velge ønsket DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF).
2. Skru **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** med klokken eller mot klokken for å justere DJ EFFECT nivået mellom 0 og 15.



Merk

- DJ EFFECT-modus vil vises i 3 sekunder når en **DJ EFFECT**-nøkkel på enheten angis.
- Gjeldene målnivå vises når mål justeres.
- Dersom funksjonen endres eller enheten er slått av eller på, vil DJ EFFECT-modus med DJ EFFECT slås av.

DJ SCRATCH

Du kan spille av og mikse lydeffekter for DJ SCRATCH.

Roter **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** eller **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** for å mikse skratsje lyden.

- Du kan høre effekten av skratsje lyden avhengig av retningen du roterer **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** eller **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**.

AUTO-DJ

AUTO-DJ blander slutten av en sang inn i begynnelsen av en annen for sømløs avspilling. Dette jevner ut volumet på tvers av låter/filer for uavbrutt avspilling.

Trykk på **AUTO-DJ** på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger, display-vinduet endres på følgende måte.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

I visningsvinduet	Beskrivelse
OFF	-
SHUFFLE	Musikken spilles av tilfeldig i denne modusen.
SEQUENTIAL	Musikken spilles av gjentatte ganger i denne modusen.

! Merk

- AUTO-DJ-modus støtter ikke søk etter en seksjon innen en låt/fil eller gjentatt og tilfeldig avspilling.
- Hvis andre funksjoner aktiveres eller musikken stoppes ved å bruke  på AUTO DJ-modus, vil AUTO DJ deaktiveres.
- AUTO-DJ er ikke støttet i musikkfiler som varer i mindre enn 60 sekunder.
- Kun SEQUENTIAL kan velges ved avspilling av JUKE BOX-listen.

DJ PAD

Lar deg mikse CLUB-, DRUM- eller USER-lydeffekter. Hver modus har opptil 3 lydeffekter.

1. Trykk og hold **DJ PAD (CLUB, DRUM eller USER)** for å velge ønsket DJ PAD-lydeffekt.
2. Press en **DJ PAD Pad (1,2, 3)** med ønsket lyd.

! Merk

- Hvis du ønsker å bruke USER, må du registrere en kilde med "Music Flow Bluetooth"-appen. Hvis kilden ikke registreres til USER, vil "EMPTY" eller "NO SOUND" vises på display-vinduet.
- Første lydeffekt i DJ PAD-modus er CLUB.
- DJ PAD-modus vises i 3 sekunder når du trykker **DJ PAD (CLUB, DRUM eller USER)**.
- DJ PAD lyden blir mikset når du presser en **DJ PAD Pad (1,2, 3)**.
- DJ PAD lyden som spilles blir stoppet og den valgte DJ PAD lyden vil spilles om du trykker en annen **DJ PAD Pad (1,2, 3)** på enheten mens DJ PAD lyden spilles.

DJ LOOP

Den valgte lydseksjonen (ca. 1 sek) spilles av igjen og igjen. (kun CD, USB)

Under avspilling, trykk og hold **DJ LOOP** på enheten der du ønsker. Og du kan avbryte DJ LOOP-funksjonen ved å slippe igjen.



Merk

Denne funksjonen slippes etter drift 10 ganger, eller når du slipper **DJ LOOP** på enheten.

PARTY ACCELERATOR

Dette lar deg skape en festatmosfære.

1. Velg funksjonen ved å trykke **PARTY ACCELERATOR MODE**.
Lydeffekten vil reagere forskjellig avhengig av modusen.
MODE 1 → MODE 2 → MODE 3
2. Etter å ha valgt modusen, skyv opp **PARTY ACCELERATOR**-spaken på enheten for å skape en festatmosfære.
Lysene på høyttalerne, LED-belysningen og lydeffekten vil reagere i følge bevegelsen av **PARTY ACCELERATOR**-spaken på enheten.
OFF → ACCEL 1 → ACCEL 2 → CLIMAX

PARTY KICK STARTER

Når enheten er slått av, slår denne funksjonen den på igjen med Party Kick Starter lyd.

Når enheten er på vil denne funksjonen mikse musikken med Party Kick Starter lyd.

Når enheten er slått av

1. Trykk **PARTY STARTER** på enheten.
2. "COME ON" vises i displayet med Party Kick Starter lyd. Så vil volum nivået og funksjonen vises før anlegget slås av.

Når enheten er slått på

1. Trykk **PARTY STARTER** på enheten.
2. "COME ON" vises i displayet med Party Kick Starter lyd.



Merk

- Hvis du vil skifte lydeffekt, må du ta opp en lydeffekt med "Music Flow Bluetooth" app.
- Hvis CHILDSAFE er brukt, vil Party Kick Starter lyden ikke høres.

Ved bruk av Bluetooth® trådløs teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor kort rekkevidde.

Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen forstyrres av andre elektroniske bølger eller når du kobler til **Bluetooth** i andre rom.

Å koble til individuelle enheter under trådløs

Bluetooth-teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan brukes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgjengelige enheter : Smarttelefon, MP3, bærbar PC, osv.
- Versjon : 4.0
- Kodeks : SBC, AAC

Bluetooth-profiler

For å kunne bruke trådløs **Bluetooth** -teknologi må enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten er kompatibel med følgende profil.

A2DP (avansert lydistribusjonsprofil)

Lytte til musikk lagret på Bluetooth-enheter

Sammenkobling av enheten din og Bluetooth-enheten.

Før du starter sammenkoblingsprosedyren, sikre at **Bluetooth**-funksjonen er påslått på **Bluetooth**-enheten. Se brukerveiledningen til **Bluetooth**-enheten din. Etter at en sammenkobling er fullført, må den ikke utføres igjen.

1. Slå på enheten.

! Merk

Når **Bluetooth**-tilkoblingen er aktivert, kan du søke etter **Bluetooth**-enheten i BT-funksjonen.

2. Bruk **Bluetooth**-enheten og fullfør sammenkoblingsprosedyren. Ved søking etter denne enheten med **Bluetooth**-enheten, kan en liste med enheter dukke opp på **Bluetooth**-enhetens display, avhengig av typen **Bluetooth**-enhet. Enheten din vises som "LG OK55 (XX)".

! Merk

- XX betyr de to siste sifrene i **Bluetooth**-adressen. For eksempel, hvis enheten din har en **Bluetooth**-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG OK55 (08)" på **Bluetooth**-enheten din.
- Avhengig av type **Bluetooth**-enhet, vil noen enheter ha en annerledes sammenkoblingsmetode. Tast inn PIN-koden (0000) etter behov.
- Med **Bluetooth**-funksjonen kan du koble til opptil 3 **Bluetooth**-enheter samtidig på denne enheten, ved hjelp av samme metode som beskrevet ovenfor.
- Sammenkobling av flere telefoner støttes kun hos Android-enheter. (Sammenkobling av flere telefoner støttes muligens ikke avhengig av spesifikasjonene til den tilkoblede enheten.)
- Flyttbare/avtakbare **Bluetooth**-enheter (feks: dongler, osv.) vil ikke støtte sammenkobling av flere telefoner.

3. Når denne enheten er koblet sammen med **Bluetooth**-enheten, vil "PAIRED" vises på display-vinduet og endres til **Bluetooth**-enhetsnavnet snart. "BT" vises i display-vinduet.

! Merk

- "PAIRED" vil vises øyeblikkelig i display-vinduet ved kobling av andre enheter for multi-sammenkobling.
- Hvis enhetsnavnet er utilgjengelig, vil " _ " vises.

4. Lytte på musikk:
For å spille av musikk lagret på **Bluetooth**-enheten din, se brukerveiledningen for **Bluetooth**-enheten din.

! Merk

- Når du bruker **Bluetooth**-teknologi, må du sørge for at avstanden mellom enheten og **Bluetooth**-enheten er så liten som mulig, og opprettholde avstanden.
Likevel vil tilkoblingen muligens ikke fungere godt i situasjonene som er beskrevet under:
 - Det er finnes en hindring mellom enheten og **Bluetooth**-enheten.
 - En enhet bruker samme frekvens med **Bluetooth**-teknologi, som f.eks. medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
- Prøv å koble den på nytt hvis **Bluetooth**-tilkoblingen ikke fungerer bra.
- Selv om denne enheten er koblet sammen med 3 andre **Bluetooth**-enheter, kan du spille av og kontrollere musikken ved å bruke kun 1 av de tilkoblede enhetene.

! Merk

- Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen opplever interferens fra andre elektroniske enheter.
- Avhengig av enhetsypen, kan det hende at du ikke kan bruke **Bluetooth**-funksjonen.
- Du kan bruke det trådløse systemet gjennom telefon, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
- Jo større avstand mellom enheten og **Bluetooth**-enheten, jo lavere vil lyd kvaliteten være.
- **Bluetooth**-tilkoblingen vil bli frakoblet når enheten er slått av eller Bluetooth-enheten kommer langt bort fra enheten.
- Når **Bluetooth**-koblingen kobles fra, koble **Bluetooth**-enheten til enheten igjen.
- Når en **Bluetooth**-enhet ikke er tilkoblet, vises "BT READY" på display-vinduet.
- Juster volumet til ønsket nivå på **Bluetooth**-enheten når du bruker **Bluetooth**-funksjonen.
- Når du kobler **Bluetooth**-enheten (iOS-enhet, osv.) til denne enheten eller du bruker enheten, kan volumene synkroniseres med hverandre.
- **Bluetooth**-tilkoblingen vil bli frakoblet når du endrer **Bluetooth**-funksjonen til de andre. Ved tilkobling av "Music Flow Bluetooth"-appen, vil kun 1 enhet som du spiller av fortsette **Bluetooth**-tilkoblingen. Du kan kontrollere **Bluetooth**-enheten med denne enheten men du kan ikke bruke lyd utgang.
- Når **Bluetooth**-funksjonen slås på, vil enheten automatisk koble seg til den sist brukte eller avspilt **Bluetooth**-enheten. (Det kan hende at auto-tilkobling ikke støttes, avhengig av spesifikasjonene til de tilkoblede enhetene.)

Kontrollerer tilkoblet Bluetooth-enhet

Den tilkoblede **Bluetooth**-enheden kan kontrolleres via enheten; spill av, pause, stopp, hopp over.



Merk

- Kun Android OS og iOS er tilgjengelige for bruk av denne funksjonen.
- Denne funksjonen støttes muligens ikke, avhengig av **Bluetooth**-enheden, eller fungerer annerledes.

Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK)

Du kan begrense **Bluetooth**-tilkoblingen til kun BT (**Bluetooth**)- og LG TV-funksjonen for å hindre uønsket **Bluetooth**-tilkobling.

For å slå på denne funksjonen, trykk og hold **⏻** i ca. 5 sekunder i BT (**Bluetooth**)-funksjonen.

Når "ON-BT LOCK" vises kan du begrense

Bluetooth-tilkoblingen.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold **⏻** i ca. 5 sekunder i BT (**Bluetooth**)-funksjonen.

"OFF-BT LOCK" vises.



Merk

Selv om du slår på en **Bluetooth**-tilkoblingslås, slås enheten på via Auto-Strøm-funksjonen. Slå av Auto-Strøm-funksjonen for å forhindre dette.

Bruk av «Music Flow Bluetooth»-appen

! Merk

- Kun Android OS har mulighet til å bruke «Music Flow Bluetooth»-appen med denne enheten.
- Det anbefales å bruke den nyeste versjonen av appen.

Om «Music Flow Bluetooth»-appen

«Music Flow Bluetooth»-appen lar deg bruke mange nye funksjoner på denne enheten.

For å bruke de nye funksjonene, må du laste ned og installere den gratis «Music Flow Bluetooth»-appen.

Her introduseres noen av de mange funksjonene i «Music Flow Bluetooth»-appen.

Multi-jukeboks: Underholdningen øker tre ganger når opp til 3 **Bluetooth**-telefoner kobles sammen samtidig. Spill av musikk fra alle 3 telefoner og lag en tilpasset spilleliste fra alle telefonene.

Prøvetakerskaper: Ta opp effekter på smarttelefonen din og veldig enkelt synkroniser dem til systemet via **Bluetooth**. Vær så kreativ som du ønsker.

Installer «Music Flow Bluetooth»-appen på Bluetooth-enheten din

Det finnes to metoder for å installere «Music Flow Bluetooth»-appen på **Bluetooth**-enheten din.

Installer «Music Flow Bluetooth»-appen via QR-kode

1. Installer «Music Flow Bluetooth»-appen via QR-kode. Bruk skanneprogramvaren for å søke etter QR-koden.



2. Trykk på et ikon for å installere.

! Merk

- Sørg for at den påslåtte **Bluetooth**-enheten din er koblet til nettet.
- Sørg for at den påslåtte **Bluetooth**-enheten din har scanning-programvare. Hvis du ikke har dette, kan du laste det ned fra «Google Android Market (Google Play Store)».
- Avhengig av området, kan det hende at QR-koden ikke fungerer.

Installer «Music Flow Bluetooth»-appen via «Google Android Market» (Google Play Store)

1. Trykk på ikonet for «Google Android Market» (Google Play Store).
2. I søkefeltet, skriv inn «Music Flow Bluetooth» og søk.
3. I listen over søkeresultater, finn og trykk på «Music Flow Bluetooth» for å starte nedlasting av **Bluetooth**-appen.
4. Trykk på et ikon for å installere.
5. Trykk på et ikon for å laste ned.



Merk

- Sørg for at den påslåtte **Bluetooth**-enheten din er koblet til nettet.
- Sørg for at **Bluetooth**-enheten din har «Google Android Market (Google Play Store)».

Aktiver Bluetooth med «Music Flow Bluetooth»-appen

«Music Flow Bluetooth»-appen hjelper deg å koble **Bluetooth**-enheten din til denne enheten.

1. Trykk på ikonet for «Music Flow Bluetooth»-appen på startskjermen for å åpne «Music Flow Bluetooth»-appen, og gå deretter tilbake til hovedmenyen.
2. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk, trykk [Setting] og [Help]-menyen.



Merk

- «Music Flow Bluetooth»-appen vil være tilgjengelig i følgende programvareversjoner:
 - Android O/S : Ver 4.0.3 (eller nyere)
- Ved bruk av «Music Flow Bluetooth»-appen, vil det være noen forskjeller mellom «Music Flow Bluetooth»-appen og den medfølgende fjernkontrollen. Bruk den medfølgende fjernkontrollen når dette er nødvendig.
- «Music Flow Bluetooth»-appen vil ikke fungere for alle **Bluetooth**-enheter.
- Etter kobling av «Music Flow Bluetooth»-appen kan musikk spilles av fra enheten. I dette tilfellet, prøv tilkoblingsprosedyren igjen.
- Hvis du bruker de andre applikasjonene eller endrer innstillingene på **Bluetooth**-enheten din ved bruk av «Music Flow Bluetooth»-appen, kan unormal drift forekomme.
- Når «Music Flow Bluetooth»-appen ikke fungerer som normalt, sjekk **Bluetooth**-enheten din og tilkoblingen av «Music Flow Bluetooth»-appen og forsøk deretter å koble til på nytt.
- Avhengig av smarttelefonens operativsystem, vil det være noen forskjeller ved bruk av «Music Flow Bluetooth».
- Sjekk **Bluetooth**-innstillingene på **Bluetooth**-enheten din dersom «Music Flow Bluetooth»-appen ikke fungerer som den skal.

Radiobruk

Forsikre deg om at FM antennen er tilkoblet.
(Side 16)

Lytte til radioen

1. Trykk **F** inntil FM vises i display-vinduet.
Den siste mottatte stasjonen er innstilt.
2. Automatisk tuning :
Trykk og hold **TUNING -/+** på fjernkontrollen eller **KK/▷** på enheten i ca. 2 sekunder inntil frekvensindikatoren begynner å skifte, så slipp. Skanningen stopper når enheten finner en stasjon.

Eller

Manuell tuning :

Trykk **TUNING -/+** på fjernkontrollen, eller **KK/▷** på enheten gjentatte ganger.

3. Juster volumet ved å trykke **VOL +/-** på fjernkontrollen eller ved å rotere knotten **MASTER VOL. +/-** på enheten gjentatte ganger.

Forbedring av dårlig FM-mottakelse

Trykk **DI**. Dette vil endre justeringen fra stereo til mono og forbedrer vanligvis mottaket.

Forhåndsinnstilling av radiostasjoner

Du kan forhåndsinnstille 50 stasjoner for FM.

Før innstilling via tuner, pass på å skru ned volumet.

1. Trykk **F** inntil FM vises i display-vinduet.
2. Velg ønsket frekvens ved å trykke **TUNING -/+** på fjernkontrollen eller **KK/▷** på enheten.
3. Trykk på **JUKEBOX/MEMORY** på fjernkontrollen. Et forhåndsinnstilt nummer vil blinke i display-vinduet.
4. Trykk på **PRESET-FOLDER ^/V** på fjernkontrollen for å velge ønsket forhåndsinnstilt nummer.
5. Trykk på **JUKEBOX/MEMORY** på fjernkontrollen. Stasjonen er lagret.
6. Gjenta stegene 2 til 5 for å lagre andre stasjoner.
7. For å lytte til en forhåndsinnstilt kanal, trykk på **PRESET-FOLDER ^/V** eller de numeriske knappene **0** to **9** på fjernkontrollen.

Sletting av alle lagrede stasjoner.

1. Trykk **DELETE** på fjernkontrollen. "DEL ALL" vil blinke på enhetens display.
2. Trykk på **DELETE** på fjernkontrollen for å slette alle lagrede radiostasjoner. "DELETED ALL" vil rulle på displayet.

Se informasjon om en radiostasjon

FM-tuneren er utstyrt med RDS (Radio Data System). RDS viser informasjon om radiostasjonen som spilles av. Trykk på **RDS/SET** på fjernkontrollen gjentatte ganger for å se de forskjellige datatypene:

- | | |
|------------|--|
| PS | (Programtjenestenavn)
Navnet på kanalen vil vises på display-vinduet. |
| PTY | (Gjenkjenning av programtype)
Programtype (feks. jazz eller nyheter) vil vises på display-vinduet. |
| RT | (Radiotekst)
En tekstmelding inneholder spesiell informasjon fra kringkastningsstasjonen.
Denne teksten kan rulle over skjermen. |
| CT | (Tid kontrollert av kanalen)
Den viser tiden som sendes fra stasjonen. |

Du kan søke gjennom radiostasjoner etter programtype ved å trykke på **RDS/SET** på fjernkontrollen. Display-vinduet vil vise den siste PTY i bruk. Trykk på **PTY** én eller flere ganger for å velge foretrukket programtype. Trykk på og hold inne **KK/▶▶**. Radioen vil søke automatisk. Når en stasjon er funnet, stopper søket.

Lydjustering

Innstilling av lydmodus

Dette systemet har flere forhåndsinnstilte surround-lydfelt. De viste elementene for equalizeren kan variere avhengig av lydkilder og -effekter.

Du kan velge ønsket lydmodus ved å bruke **SOUND EQUALIZER** på fjernkontrollen.

På display	Beskrivelse
BASS (BASS BLAST) Eller BASS+ (BASS BLAST+)	Forsterker bass og kraftig lyd.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Dette programmet gir lyden en entusiastisk atmosfære, og gir deg følelsen av å være på konsert med rock, pop, jazz eller klassisk musikk.
FOOT BALL	Du kan nyte equalizeren FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Du kan nyte optimert lyd.

Du kan velge ønsket lydmodus ved å bruke **SPECIAL EQ** på fjernkontrollen eller **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (eller **BASS BLAST+**) på enheten.

På display	Region	Beskrivelse
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latin-Amerika	Optimert equalizer for musikk sjangeren foretrukket i hver region.
ARABIC	Midtøsten	
DANGDUT	Indonesia	
AFRO	Afrika	
INDIA	India	



Merk

Ved å trykke og holde nede **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (eller **BASS BLAST+**) på enheten i 3 sekunder på enheten. Deretter kan du velge BASS (BASS BLAST) eller BASS+ (BASS BLAST+)-effekten.

Innstilling av USER EQ

Du kan justere lydnivået til Bass, Middel og Diskant etter ønske.

1. Trykk på **USER EQ** på enheten. «USER EQ» vises.
2. Trykk **USER EQ** gjentatte ganger inntil ønsket innstilling vises i display-vinduet.
3. Roter **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** for å justere verdien.

Avansert bruk

Innspilling til USB

Du kan ta opp ulike lydkilder til USB.
(CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)

1. Koble USB-enheten til enheten.
2. Trykk på **F** for å velge en funksjon du ønsker å ta opp.
3. Start opptak ved å trykke **USB REC** på fjernkontrollen eller **USB REC / DEMO** på enheten.

Funksjon	Status	Resultat
CD, USB	Spill av/ Pause	Opptak inntil stopp
	Gjenoppta stopp (Side 33)	Hurtigopptak siste sang.
	Full stopp	Hurtigopptak alle sanger. I tilfellet under er omfanget begrenset. - Etter filsøk (Side 18), hurtigopptak av en indeksert sang. - Aktiver hurtigopptak av alle sanger i mappen kun mens mappens navn vises i display-vinduet. (Mappesøkemodus utløses når det ikke finnes knappeaktivitet etter noen sekunder etter aktivering av mappesøkemodus.) (Side 18) - Etter JUKE BOX på (Side 32), hurtigopptak alle sanger i JUKE BOX
AUX, PORTABLE, FM	-	Opptak inntil stopp

For å stoppe opptak

For å stoppe opptaket, trykk og hold **USB REC** på fjernkontrollen eller **USB REC / DEMO** på enheten i 3 sekunder. Ellers fortsetter opptaket.

Opptak pauset

Under CD/USB-avspilling eller -pause, eller opptak av ekstern lyd, trykk **USB REC** på fjernkontrollen eller **USB REC / DEMO** på enheten for å pause opptaket. Trykk igjen for å gjenoppta opptak.



Merk

- **VOICE CANCELLER** eller **KEY CHANGER** vil tilbakestilles hvis du bruker opptaksfunksjonem under drift av **VOICE CANCELLER** eller **KEY CHANGER**.
- **VOICE CANCELLER** eller **KEY CHANGER** kan ikke brukes under opptak.

For å velge opptakets bithastighet

1. Trykk og hold **USB REC** på fjernkontrollen eller **USB REC / DEMO** på enheten i 3 sekunder.
2. Trykk på **⏮/⏭** å velge en bithastighet.
3. Trykk **USB REC** på fjernkontrollen eller **USB REC / DEMO** på enheten for å avslutte innstillingen.

Dersom det lages uautoriserte kopier av kopibeskyttet materiale, inkludert dataprogrammer, filer, kringkasting og lydopptak, kan dette være brudd på opphavsretten og en kriminell handling.

Denne enheten bør ikke brukes til slike formål.

Vær ansvarlig.

Respekter opphavsretten.

! Merk

- For stabil innspilling går utgangens lydnivå ned av seg selv når du spiller inn musikk fra CD til USB.
- Du kan kun endre volumnivå mellom MIN og 30 under opptak. (Kun CD-funksjon)
- Når du stopper innspillingen, vil filen som har blitt spilt inn på det tidspunktet bli lagret. (Bortsett fra når den tar opp MP3/WMA filer som er i stopp status.)
- Ikke trekk ut USB-enheten eller slå av enheten under USB-innspilling. Hvis ikke, kan en ufullstendig fil opprettes og ikke slettes på PC.
- Hvis USB-opptak ikke fungerer, vises meldingen som "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" eller "FILE MAX" på display-vinduet.
- Leserenheter for multi-kort eller ekstern HDD kan ikke brukes for USB-innspilling.
- Filopptak ved ca. 512 MB ved lang opptak.

! Merk

- Du kan ta opp forskjellig lyd ved å bruke DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, PARTY KICK STARTER eller MIC. (Bortsett fra når den tar opp USB/CD som er i stopp status.)
- Du kan kontrollere innspilt mikrofonlyd med mikrofonvolum.
- Du kan ikke lagre mer enn 2000 filer.
- Dersom MP3/WMA-fil ikke støttes, vil innspillingen stoppes.
- Når du tar opp under avspilling, er lyden som blir spilt utgangsliden.
- Den vil lagres på følgende måter.

AUDIO CD	MP3/WMA
Spill- eller pausestatus  CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 : 	Spill- eller pausestatus  FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 :
Den andre statusen  CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 : 	Den andre statusen  FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) :
Andre kilder*	Tuner
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 : 	 TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM :

* : AUX og lignende.

Tuner : Den gjeldende opptaksfrekvensen vises.

JUKE BOX-avspilling

JUKE BOX-funksjonen lar deg lage en spilleliste med dine favorittlåter/-filer fra en disk eller USB-enhet. En spilleliste med opptil 100 låter/filer kan legges til.

Lag en JUKE BOX-liste

1. Trykk og hold **JUKEBOX / MEMORY** på fjernkontrollen for å aktivere redigeringsmodus. (Spillingen stoppes når du trykker **JUKEBOX/MEMORY** på fjernkontrollen.)
2. Velg en låt/fil ved å trykke **◀/▶** på fjernkontrollen.
3. Trykk **JUKEBOX/MEMORY** på fjernkontrollen for å lagre låten/filen.
4. Gjenta trinn 2 - 3 for å lagre andre låter/filer. Listen kan endres ved å trykke **PRESET-FOLDER ▲/▼** på fjernkontrollen for å velge JUKE BOX-programnummeret.)
5. Trykk **JUKEBOX/MEMORY** på fjernkontrollen 1 gang til.

For å spille av JUKE BOX-listen, trykk **▶** på fjernkontrollen etter at listen er opprettet.



Merk

Når JUKE BOX-listen opprettes eller endres, er REPEAT-modus av.

Bruk av JUKE BOX

Trykk **JUKEBOX/MEMORY** på fjernkontrollen 1 gang. "ON - JUKE BOX" vises i display-vinduet.

For å spille JUKE BOX-listen, trykk **▶** på fjernkontrollen.

For å kansellere, trykk **JUKEBOX/MEMORY** på fjernkontrollen 1 gang. "OFF - JUKE BOX" vises i display-vinduet.

Endring av JUKE BOX

1. Trykk og hold **JUKEBOX/MEMORY** på fjernkontrollen for redigeringsmodus. (Spillingen stoppes når du trykker **JUKEBOX/MEMORY** på fjernkontrollen.)
2. Trykk på **PRESET-FOLDER ▲/▼** på fjernkontrollen for å velge en låt/fil som skal redigeres.
3. Trykk **◀/▶** på fjernkontrollen.
4. Trykk **JUKEBOX/MEMORY** på fjernkontrollen.
5. Gjenta trinn 2 - 4 for å lagre andre låter/filer.
6. Trykk **JUKEBOX/MEMORY** på fjernkontrollen 1 gang til.

For å spille av JUKE BOX-listen, trykk **▶** på fjernkontrollen etter at listen er laget.

Sletting av en JUKE BOX-liste

Slettefunksjonen fungerer kun i redigeringsmodus.

1. Trykk på og hold nede **JUKE BOX / MEMORY** på fjernkontrollen for å gå inn i redigeringsmodus.

Eller

Trykk på **DELETE** på fjernkontrollen mens JUKE BOX spilles for å aktivere redigeringsmodus.

2. Velg en sang ved å trykke gjentatte ganger på **PRESET-FOLDER ▲/▼** på fjernkontrollen.
3. Trykk **DELETE** på fjernkontrollen mens en sang er valgt.



Merk

- Dersom det ikke finnes en JUKE BOX-liste, vil "NO PROG" vises i display-vinduet når du trykker **JUKEBOX/MEMORY** på fjernkontrollen.
- JUKE BOX slås av i nedenstående tilfeller.
 - Endre til en annen funksjon.
 - Slå enheten av og på.
 - Bruke taltastene på fjernkontrollen.
 - Spill av en fil ved bruk av **SEARCH** og **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** på enheten.
- JUKE BOX-listen slettes i nedenstående tilfeller.
 - Fjerning av disken eller USB-enheten.
 - Sletting eller innspeiling av musikkfiler på USB-enheten.

Andre operasjoner

Slå av lyden midlertidig

Trykk på  på fjernkontrollen for å dempe lyden.

Du kan dempe enheten din, for eksempel for å svare på telefonen, og "MUTE" vil vises i display-vinduet.

For å kansellere, trykk  på fjernkontrollen igjen eller endre volumnivået.

CHILDSAFE-modus

Denne funksjonen forhindrer overraskende høyt lydvolum når du slår på enheten, i tilfeller der volumet på enheten var satt til et høyt nivå ved forrige bruk.

For å slå på CHILDSAFE-modus, trykk på og hold **OK** på enheten når volumet på enheten er «MIN».

I CHILDSAFE-modus vil volumet øke gradvis.

For å slå av CHILDSAFE-modus, trykk på og hold **OK** på enheten når volumet på enheten er «MIN» og mens modusen er aktivert.



Merk

I CD-, USB- eller BT-funksjon, vil CHILDSAFE-modus ikke fungere etter ca. 2 minutter fra strøm på enheten, selv om denne modusen er aktivert.

DEMO

Når strømmen er av, trykk på **USB REC / DEMO** på enheten én gang. Enheten vil slå seg på og vise hver av funksjonene i display-vinduet. For å kansellere DEMO-funksjonen, trykk **USB REC / DEMO** på enheten 1 gang til.



Merk

Du kan bruke andre funksjoner i DEMO - DEMO vil pauses midlertidig.

- Uten knappeaktivitet i 10 sek, vil DEMO spilles av automatisk.

Gjenoppta stopp

Enheten registrerer punktet der du trykket på  avhengig av platen eller USB.

Hvis du trykker  to ganger, vil enheten slette stoppestedet.

Bruk av mikrofonen

1. Koble mikrofonen din til MIC-kontakten.
2. Spill av musikken du ønsker.
3. Syng med til akkompagnementet. Juster mikrofon volumet ved å rotere **MIC VOL.** -/+ med eller mot klokken.



Merk

- Still inn MIC-lydnivået til minimum når mikrofonen ikke brukes, eller slå av MIC og koble mikrofonen fra MIC-kontakten.
- Hvis mikrofonen er plassert for nærme høyttaleren, kan en hylende lyd oppstå. Hvis dette skjer, flytt mikrofonen vekk fra høyttaleren eller skru ned lydnivået med **MIC VOL.** -/+ på enheten.
- Hvis lyden gjennom mikrofonen er ekstremt høy, kan den bli forvrengt. Hvis dette skjer, roter **MIC VOL.** -/+ på enheten til minimum.
- En ekkoeffekt kan legges til lyden fra mikrofonen ved å trykke **MIC ECHO**.

VOICE CANCELLER

Vokaltone under musikkavspilling kan reduseres fra ulike inngangskilder.

Trykk **VOICE CANCELLER** og "ON-VOICE CANCELLER" vil vises i display-vinduet.

For å avbryte, trykk **VOICE CANCELLER** igjen.

Kvaliteten til VOICE CANCELLER kan variere avhengig av musikkfilenes opptaksforhold.



Merk

- Denne funksjonen er tilgjengelig hos CD-, USB- eller BT (**Bluetooth**)-funksjoner.
- Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig, vises "NOT SUPPORT" i displayet.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for bruk når en mikrofon er tilkoblet.
- Hvis en mikrofon ikke er tilkoblet, vil "INSERT MIC" vises i display-vinduet.
- Dette er ikke tilgjengelig hos mono-kilder.
- For å initialisere, endre funksjonen eller koble fra mikrofonen.
- Denne funksjonen kan ikke startes avhengig av statusen til tilkoblede enheter.

KEY CHANGER

Du kan justere tonearten til 9 trinn (4 trinn høyere, 4 trinn lavere og den originale tonearten).

- For å gjøre toneartene skarpe én etter én, trykk **KEY CHANGER(#)** gjentatte ganger under avspilling.
- For å gjøre toneartene flate én etter én, trykk **KEY CHANGER(b)** gjentatte ganger under avspilling.

! Merk

- Denne funksjonen er tilgjengelig hos CD-, USB- eller BT (**Bluetooth**)-funksjoner.
- For å initialisere, endre funksjonen, koble fra mikrofonen eller bytt musikken.
- Denne funksjonen kan ikke initialiseres avhengig av tilkoblede enheter.
- Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig, vises "NOT SUPPORT" i display-vinduet.
- Hvis en mikrofon ikke er tilkoblet, vil "INSERT MIC" vises i display-vinduet.

VOCAL EFFECTS (vokaleffekter)

Når du kobler en mikrofon til MIC-kontakten, kan du nyte karaoke-funksjonen ved å skifte stemmen i forskjellige moduser.

For å velge forskjellige moduser, trykk **VOCAL EFFECTS** gjentatte ganger eller trykk **VOCAL EFFECTS** og vri **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** når innstilling for vokale effekter vises i displayet.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Merk

- Hvis en mikrofon ikke er tilkoblet, vil "INSERT MIC" vises i display-vinduet.
- Hvis du trykker **KEY CHANGER**, **DJ EFFECT** eller **MIC ECHO** på enheten i **VOCAL EFFECTS**-modus etter sikkerhetskopiering av gjeldende **VOCAL EFFECTS**, slå av **VOCAL EFFECTS**-modus og kjør **KEY CHANGER**, **DJ EFFECT** eller **ECHO**-modus.
- For å slå av **VOCAL EFFECTS**-modus, trykk og hold **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (ekko)

Når du kobler en mikrofon til MIC-kontakten, kan du gi en ekkoeffekt til lyden fra mikrofonen ved å trykke **MIC ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

! Merk

- Hvis en mikrofon ikke er tilkoblet, vil "INSERT MIC" vises i display-vinduet.
- Hvis du trykker **VOCAL EFFECTS**-knappen i ECHO-modus, etter å ha gjenopprettet nåværende ECHO, slå av ECHO-modus og bruk VOCAL EFFECTS-modus. Trykk **MIC ECHO** igjen, og etter å ha gjenopprettet nåværende VOCAL EFFECTS, aktiver ECHO-modus.

LIGHTING

Denne funksjonen gir deg party stemming ved bruke belysningen på enheten.

Trykk **LIGHTING** på enheten gjentatte ganger eller trykk **LIGHTING** på enheten og aktiver **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** på enheten.

OFF → PARTY → PEACEFUL → ROMANTIC
→ COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED →
DYNAMIC → HEALING → SUNNY → OFF

! Merk

- Belysnings funksjonen er tilgjengelig i alle funksjonene.
- Belysnings modus beholder sin forrige innstilling når du trykker **LIGHTING** første gang. Trykk igjen for å skifte modus.

Innstilling av sovetimeren

Trykk **SLEEP** på fjernkontrollen gjentatte ganger for å velge forsinkelsestid mellom 10 og 180 minutter. Etter forsinkelsestiden vil enheten bli slått av. For å avbryte hvilemodus, trykk **SLEEP** på fjernkontrollen gjentatte ganger til "OFF" vises.



Merk

- Du kan sjekke tiden som er igjen før enheten slås av. Trykk **SLEEP** på fjernkontrollen for å sjekke eller endre tiden som er igjen.
- Den gjenværende tiden kan redigeres når den gjenværende tiden eller "DIMMER" vises.

Lysdemper

For å kansellere, trykk **SLEEP** på fjernkontrollen gjentatte ganger inntil "OFF" vises.



Merk

All lysene slås av når dimmeren er i bruk.

Auto-strøm Av

Denne enheten vil automatisk slå seg av for å spare strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet til en ekstern enhet, og ikke blir brukt på 15 minutter. Enheten vil også slå seg av etter seks timer dersom hovedenheten er koblet til en annen enhet ved hjelp av de analoge inngangene.

Auto-Strøm-Av-funksjonen gjelder kun hos MAIN-enheten ved WIRELESS PARTY LINK-tilkobling. Hos OTHER-enheten, er Auto-Strøm-Av tilgjengelig etter frakobling av OTHER-enheten og MAIN-enheter.

Hvordan man kobler fra den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten.

Slå av enheten ved å trykke på strømknappen i mer enn 5 sekunder.

AUTO POWER På

Denne enheten slås på automatisk via en inngangskilde: **Bluetooth** eller LG TV.

Når du slår på TVen eller en ekstern enhet som er koblet til denne enheten, gjenkjenner denne enheten inngangssignalet og velger passende funksjon. Du kan høre lyden fra enheten.

Hvis du prøver å koble til **Bluetooth**-enheten din, slås denne enheten på og kobles til **Bluetooth**-enheten din. Du kan spille av musikken din.

Når du slår av denne enheten ved å trykke  på enheten i 5 sekunder hver gang, kan du slå på eller av AUTO POWER-funksjonen.

I visningsvinduet	Beskrivelse
ON-AUTO POWER	AUTO POWER- funksjonen er slått på.
OFF-AUTO POWER	AUTO POWER- funksjonen er slått av.

! Merk

- Avhengig av den tilkoblede enheten, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer.
- Avhengig av den tilkoblede enheten, vil enheten slå seg på, men det kan hende at **Bluetooth**-funksjonen ikke tilkobles.
- Hvis du frakobler **Bluetooth**-tilkoblingen hos denne enheten, vil enkelte **Bluetooth**-enheter kontinuerlig forsøke å koble seg til enheten. Derfor anbefales det å frakoble tilkoblingen før du slår av enheten.
- Hvis du prøver å koble til «Music Flow Bluetooth»-appen, vil **Bluetooth**-funksjonen hos denne enheten slås på.
- Hvis du slår på enheten ved hjelp av LG TV- eller **Bluetooth**-funksjonen, vil den riktige funksjonen på denne enheten slås på.
- Hvis du allerede har sammenkoblet denne enheten, kan enheten automatisk slås på via en inngangskilde når enheten er slått av.

Auto-funksjonsending

Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som f.eks. **Bluetooth**, LG TV og Bærbar og skifter deretter til en passende funksjon automatisk.

Når du prøver å koble til en Bluetooth-enhet

Når du prøver å koble **Bluetooth**-enheten til denne enheten, velges **Bluetooth**-funksjonen. Spill av musikken din på **Bluetooth**-enheten.

Når 3,5 mm stereokabel er tilkoblet

Når den bærbare enheten kobles til PORTIN-kontakten, velges PORTABLE-funksjonen. Spill av musikken din på den bærbare enheten.

Når LG TV er tilkoblet

Når du slår på din LG TV som er koblet sammen med LG Sound Sync vil denne enheten endre funksjonen til LG TV-en. Du kan høre lyden fra TV-en din.

! Merk

- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig under innspilling eller sletting.
- Denne funksjonen fungerer kun med enheter som har vært tilkoblet tidligere.
- Hvis **Bluetooth**-tilkoblingens låsefunksjon er aktivert, vil **Bluetooth**- og LG TV tilkobling kun være tilgjengelig i **Bluetooth**- og LG TV-funksjonene.

Innstilling av klokken

1. Slå på enheten.
2. Trykk og hold **CLOCK** på fjernkontrollen.
3. Velg tidsmodus ved å trykke på **⏮/⏭** på fjernkontrollen.
 - AM 12:00 (for AM- og PM-visning) eller 00:00 (for 24-timers visning)
4. Trykk **RDS/SET** på fjernkontrollen for å bekrefte valget.
5. Velg timene ved å trykke på **⏮/⏭** på fjernkontrollen.
6. Trykk **RDS/SET** på fjernkontrollen.
7. Velg minuttene ved å trykke på **⏮/⏭** på fjernkontrollen.
8. Trykk **RDS/SET** på fjernkontrollen.

Innstilling av klokken i «Music Flow Bluetooth»-appen

Installer "Music Flow Bluetooth"-appen på Android-enheten. (Side 25-26)

Enhetens klokke vil bli automatisk synkronisert med enheten din ved å aktivere **Bluetooth**-tilkobling via "Music Flow Bluetooth"-appen.

Bruk av spilleren som alarmklokke

1. Slå på enheten.
2. Trykk og hold **ALARM** på fjernkontrollen.
3. Trykk **⏮/⏭** på fjernkontrollen for å endre timene og minuttene og trykk **RDS/SET** på fjernkontrollen for å lagre.
4. Trykk **⏮/⏭** på fjernkontrollen for å endre funksjonen og trykk **RDS/SET** på fjernkontrollen for å lagre.
 - Trykk **⏮/⏭** på fjernkontrollen for å velge et forhåndsinnstilt nummer ved innstilling og trykk deretter **RDS/SET** på fjernkontrollen. Hvis det ikke finnes et forhåndsinnstilt nummer, hopp over dette trinnet.
5. Trykk **⏮/⏭** på fjernkontrollen for å justere volumet og trykk **RDS/SET** på fjernkontrollen for å lagre.



Merk

- Hvis klokkeslettet er innstilt, kan klokkeslettet kontrolleres ved å trykke **CLOCK** på fjernkontrollen selv om spilleren er slått av.
- Du kan stille inn alarmen etter at du har stilt inn tiden på klokken.
- Hvis klokkeslettet eller alarmen stilles inn, kan alarminnstillingen sjekkes ved å trykke **ALARM** på fjernkontrollen, selv når enheten er slått av.
- Du kan velge ALARM ON/OFF modus ved å trykke **ALARM** på fjernkontrollen.

LG Sound Sync



Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV som støtter LG Sound Sync. Sørg for at det finnes en LG Sound Sync-logo på TV-en din.

Kontrollerbare funksjoner på LG TV-ens fjernkontroll: Volum opp/ned, Demp

Se TV-brukerveiledningen for informasjon om LG Sound Sync.

1. Slå på enheten ved å trykke .
2. Trykk **F** inntil LG TV-funksjonen er valgt.
3. Skru opp lyden på TVen for å høre lyden fra denne enheten :
TV-innstillingsmeny [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)],
"PAIRED" vises på display-vinduet i omtrent 3 sekunder, og deretter kan du se "LG TV" på display-vinduet hvis TVen og denne enheten er sammenkoblet normalt.

! Merk


- Du kan også bruke fjernkontrollen på denne enheten mens du bruker LG Sound Sync. Dersom du bruker fjernkontrollen på TV-en igjen, vil enheten synkroniseres med TV-en.
- Når tilkoblingen mislykkes, sjekk enhetens tilstand samt TV-ens strøm og funksjoner.
- Pass på at denne enheten er i orden og, i de nedenstående tilfellene, at tilkoblingen er i orden når du bruker LG Sound Sync.
 - Enheten er slått av.
 - Endre til en annen funksjon.
 - Kobler fra den trådløse tilkoblingen forårsaket av interferens eller avstand.
- Tiden det tar å slå av denne enheten er avhengig av TVen din.
- Hvis du prøver å endre funksjonen ved hjelp av LG TV-funksjonen, vil volumet endres i henhold til LG TV-volumnivået.
- Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av TV-modellen.
- Dersom du skrudde av enheten direkte ved å trykke , vil LG Sound Sync bli frakoblet. For å bruke denne funksjonen igjen bør du tilkoble TV-en og enheten på nytt.
- Volumet kan økes når TVen og denne enheten er koblet sammen via LG Sound Sync. Reduser TV-volumet, så koble til med denne enheten.
- Når du slår på din LG TV tilkoblet med LG Sound Sync eller velger LG TV funksjon, vil denne enheten skifte funksjon til LG TV automatisk.
- Du bør stille inn TV-lyduttgangseffekten manuelt avhengig av TV-versjonen.
- Hvis du styrer TV-volum når denne enheten og TV-en er koblet til LG Sound Sync, kan denne enheten øke volumet på grunn av synkroniseringsvolumet med TV-er.

WIRELESS PARTY LINK-tilkobling

Utgangslyden av **A** (MAIN)-enheten er utvidet til **B** (OTHER)-enheten.

Den er kompatibel med enheten som støtter WIRELESS PARTY LINK.

Navnet på funksjonen om lydutvidelse mellom de kompatible produktene har endret til WIRELESS PARTY LINK.

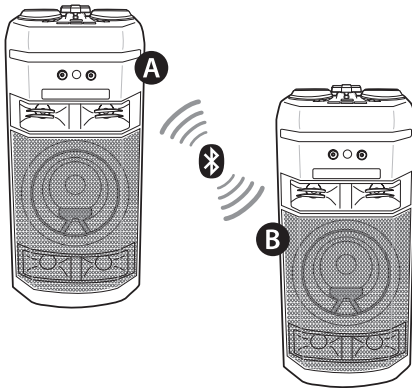

1. Trykk **WIRELESS LINK** på enheten. PARTY LINK MODE SELECT vises i display-vinduet.
2. Trykk **WIRELESS LINK** på enheten for å velge MAIN eller OTHER.
 - **A**-enhet : Velger MAIN.
 - **B**-enhet : Velger OTHER

To enheter prøver å koble til hverandre.
3. Når disse enhetene er tilkoblet, vises navnene til alle tilkoblede enheter hos hver enhet.

! Merk

- Hvis du bruker LG Sound Sync, er denne funksjonen ikke tilgjengelig. Hvis du kobler til LG TV-funksjonen, vises "NOT SUPPORT" i displayet.
- Du kan kun bruke mikrofonen hos OTHER-enheten. Hos OTHER-enheten, støttes kun noen funksjoner.
- Når WIRELESS PARTY LINK er frakoblet, endres OTHER-enheten til BT (**Bluetooth**)-funksjonen.
- Hvis tilkoblingen mislykkes, vises "FAILED" i displayet.
- Dempfunksjoner er synkronisert med hverandre.
- WIRELESS PARTY LINK-tilkobling vil frakobles når enheten slås av eller du trykker **WIRELESS LINK** på enheten.
- Lyden av MAIN-enheten og OTHER-enheten kan variere avhengig av avspillingsstatus eller kilde.
- Sjekk følgende informasjon ved kobling til **Bluetooth**.
 - Kun én **Bluetooth**-enhet kan kobles til MAIN-enheten. **Bluetooth**-enheten kan ikke kobles til OTHER-enheten.
 - WIRELESS PARTY LINK-tilkobling støttes kun på Android-enheter. (WIRELESS PARTY LINK-tilkoblingen støttes muligens ikke, avhengig av de tilkoblede enhetenes spesifikasjoner eller OS.)
 - Avtakbare/fjernbare **Bluetooth**-enheter (feks. dongler, osv.) støtter ikke WIRELESS PARTY LINK-tilkobling.
 - Når WIRELESS PARTY LINK er tilkoblet, er **Bluetooth**-tilkoblingen ikke tilgjengelig ved opptak eller sletting.
 - Hvis du kobler WIRELESS PARTY LINK mens du spiller med tilkobling til **Bluetooth**-enheten, kan det tilkobles igjen, avhengig av telefonens spesifikasjon.
- MAIN / OTHER kan vises til MASTER (primær) / SLAVE (sekundær) hos eksisterende produkter.

Feilsøking

Generelt

Problem	Årsak og løsning
Enheten fungerer ikke som den skal.	• Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå dem på igjen. • Koble fra strømledningen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer-basshøytaler, DVD-spiller, forsterker, osv.), og prøv å koble til på nytt. • Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen til enheten er slått av.
Ingen strøm.	• Strømledningen er ikke tilkoblet. Koble til strømledningen. • Sjekk for strømbryt. Sjekk forholdene ved å bruke andre elektroniske enheter.
Ingen lyd.	• Sjekk om du har valgt riktig funksjon. Trykk funksjonsknappen og sjekk den valgte funksjonen.
Enheten starter ikke avspilling.	• En uspillbar disk er innsatt. Sjekk den spillbare disken. • Ingen disk er innsatt. Sett inn en disk. • Disken er skitten. Rengjør disken. (Side 46) • Disken er satt inn med feil side opp. Sett inn disken med etiketten eller utskriftssiden vendt oppover.
Radiostasjonene kan ikke justeres riktig.	• Antennen er feilaktig plassert eller tilkoblet. Koble antennen riktig. • Signalstyrken for radiostasjonen er for svak. Juster stasjonen manuelt. • Ingen stasjoner er forhåndsinnstilte eller stasjonene har blitt fjernet (ved scanning av forhåndsinnstilte kanaler). Forhåndsinnstill noen radiostasjoner, se side 27 for detaljer.

Problem	Årsak og løsning
Fjernkontrollen fungerer ikke ordentlig.	• Fjernkontrollen er for langt unna enheten. Bruk den innenfor 7 m (23 fot). • Det finnes en hindring mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern denne hindringen. • Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukte. Skift dem ut med nye batterier.
Ingen høyttalerlys	• Sjekk lys effektene ved å presse LIGHTING (Side 36)
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Sjekk om LG Tven din støtter LG Sound Sync. • Sjekk tilkoblingen av LG Sound Sync. • Sjekk lydinnstillingene hos TV-en din og hos denne enheten.

Generelle spesifikasjoner

Generell	
Strømkraav	Se hovedetiketten på enheten.
Strømförbruk	Se hovedetiketten på enheten.
	Nettverksbasert standby : 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 330,0 mm x 716,0 mm x 318,0 mm
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet	60%

Inngang	
Analoglyd inn (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-plugg(L, R) x 1
Bärbar inn (PORT. IN)	1,0 Vrms (3,5 mm stereo-kontakt) x 1
Mikrofon (MIC 1/2)	Fölsomhet 20 mV (1 kHz), 6,3mm kontakt x 2

Tuner	
FM-frekvensbänd	87,5 til 108,00 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz

System	
Frekvensrespons	40 til 20000 Hz
Forhold mellom signal og stöy	Mer enn 75 dB
Dynamikkområde	Mer enn 80 dB
Strömbussens strömforsyning (USB)	5 V  500 mA

Forsterker (total RMS-utgangseffekt)	
Totaleffekt	500 W RMS
HÖY	165 W RMS X 2 (4 Ω ved 1 kHz, 10 % THD)
LAV	170 W RMS (4 Ω ved 200 Hz, 10 % THD)

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Varemerker og lisenser



Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av **Bluetooth SIG, Inc.** og all bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.

Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Vedlikehold

Notater om disker

Håndtering av disker

Legg aldri papir eller tape på disken.

Oppbevaring av disker

Etter avspilling, lagre disken i beholderen. Ikke utsett disken for direkte sollys eller varmekilder, og aldri la den ligge i en bil eksponert for direkte sollys.

Rengjøring av disker

Fingeravtrykk og støv på disken kan føre til dårlig bildekvalitet og lydforvrengning. Rengjør disken med en ren klut før avspilling. Tørk av disken fra midten til kanten.

Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, bensin, fortynner, alminnelige rengjøringsmidler, eller antistatisk spray som er ment for eldre vinylplater.

Håndtering av enheten

Forsendelse av enheten

Behold den originale emballasjen. Hvis enheten skal sendes, pakk den inn slik den ble forsendt fra fabrikkens for å sikre maksimal beskyttelse.

Hold utvendige overflater rene

Ikke bruk flyktige væsker som insekt-spray i nærheten av enheten. For kraftig tørking kan skade overflaten. Ikke la gummi- eller plastprodukter komme i kontakt med enheten over lengre perioder.

Rengjøring av enheten

Bruk en myk og tørr klut for å rengjøre spilleren. Hvis overflaten er svært skitten, bruk en myk klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner, da disse kan skade overflaten på enheten.

Vedlikehold av enheten

Enheden er et high-tech, presisjonsenhet. Hvis den optiske registreringslinsen eller diskstasjonsdeler er skitne eller slitte, kan bildekvaliteten bli redusert. Kontakt ditt nærmeste autoriserte servicesenter for mer informasjon.

