

LG Sound Suite AI

BARRE DE SON Wi-Fi

MANUEL D'UTILISATION


Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

H7

Guide pratique de la barre de son

I Installation et utilisation du produit

- 1 Connecter le produit à votre téléviseur avec un câble HDMI (→ Consulter « Connecter le téléviseur avec un câble HDMI »)

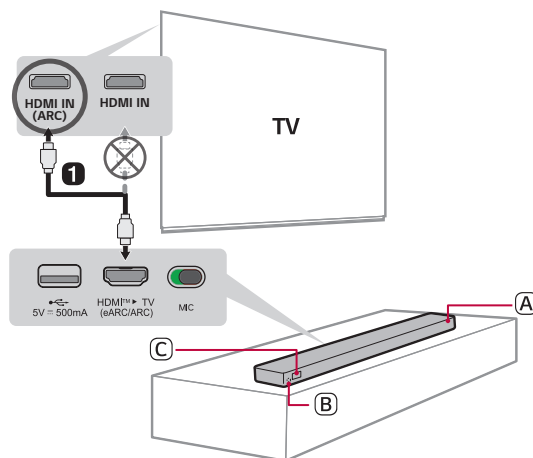

- A Barre de son
- B Récepteur télécommande
- C Fenêtre d'affichage

- 1 À l'aide d'un câble HDMI, connecter la borne **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** au dos du produit sur la borne **HDMI IN (ARC)** du téléviseur comme illustré sur le dessin.
- 2 Appuyez sur le bouton **Source**  à plusieurs reprises jusqu'à ce que [HDMI ARC] apparaisse sur la fenêtre d'affichage.
- 3 Dans le menu du téléviseur, entrez dans les réglages [Haut-parleur] et réglez la sortie sur [HDMI ARC]. Les réglages et les éléments du menu peuvent varier en fonction du fabricant du téléviseur.

2 Connecter le produit à votre téléviseur en Bluetooth (→ Consulter « Connecter un téléviseur en Bluetooth »)

- 1 Appuyez sur le bouton **Appairier Bluetooth** . Après quelques instants,  clignote sur la fenêtre d'affichage.
- 2 Appuyez sur le bouton Réglages de la télécommande du téléviseur et entrez dans le menu [Speaker] (Haut-parleur) pour régler la sortie haut-parleur sur [**Bluetooth**].
- 3 Trouvez le « nom du modèle de la série LG Sound Suite » et sélectionnez-le.
- 4 Une fois le produit connecté au téléviseur en **Bluetooth**, le nom de l'appareil connecté apparaît sur la fenêtre d'affichage.

3 Connexion de la barre de son à votre smartphone via Bluetooth (→ Consulter « Connexion via Bluetooth »)

- 1 Appuyer sur le bouton **Paramètres**  de votre smartphone et sélectionner **Bluetooth**. Activer la fonction **Bluetooth**. ( Arrêt >  Marche)
- 2 Appuyez sur le bouton **Appairier Bluetooth** . Après quelques instants,  clignote sur la fenêtre d'affichage.
- 3 Trouvez le « nom du modèle de la série LG Sound Suite » et sélectionnez-le.
- 4 Une fois le produit connecté à votre smartphone en **Bluetooth**, le nom de l'appareil connecté apparaît sur la fenêtre d'affichage.

4 Connexion à un périphérique USB (→ Consulter « Connexion à un périphérique USB »)

- 1 Brancher le périphérique USB dans le port **USB** au dos du produit.
- 2 Appuyez sur le bouton **Source**  à plusieurs reprises jusqu'à ce que  apparaisse sur la fenêtre d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton **Lecture/Pause**  de la télécommande pour profiter de la musique.

5 Connexion de la barre de son à votre smartphone via Wi-Fi (→ Consulter « Connexion au produit via l'application LG ThinQ »)



(Android)



(iOS)



- 1 Connecter votre smartphone au Wi-Fi.
- 2 Installer **l'application LG ThinQ** depuis le Google Play ou l'App Store.
- 3 Lancer **l'application LG ThinQ** puis suivre les instructions.
- 4 La barre de son se connectera à votre smartphone et pourra être contrôlée avec **l'application LG ThinQ**.

Utilisation de Dolby Atmos FLEXCONNECT

Le produit se connecte aux produits LG Sound Suite pour offrir une acoustique optimale dans n'importe quelle pièce ou n'importe quel endroit. La connectivité est possible grâce aux paramètres Dolby Atmos FLEXCONNECT de **l'application LG ThinQ**, sans avoir besoin de câbles compliqués. Connectez vos produits LG Sound Suite pour une acoustique optimale.

Scannez le code QR ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de Dolby Atmos FLEXCONNECT avec les produits LG Sound Suite.



✓ Remarque

- Le W7 nécessite un téléviseur ou une barre de son compatible Dolby Atmos FLEXCONNECT pour la connexion.
 - Après avoir enregistré la barre de son dans **l'application LG ThinQ**, connectez la W7 via [Dolby Atmos FLEXCONNECT] dans **l'application LG ThinQ**. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du W7 pour obtenir des instructions détaillées sur la connexion.)
- W7 peut être affecté à un groupe Dolby Atmos FLEXCONNECT, mais ne fonctionne pas en mode Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Table des matières

Guide pratique de la barre de son

- 2 Installation et utilisation du produit

Explorer le produit

- 6 Avant
- 10 Dos
- 11 Télécommande

Installation

- 15 Fixation murale du produit
- 19 Connecter l'appareil à une prise murale
- 20 Connecter le téléviseur avec un câble HDMI
- 22 Connecter un téléviseur en Bluetooth

Connexion

- 23 Connexion au produit via l'application LG ThinQ
- 25 Connexion via Bluetooth
- 27 Connexion à un périphérique USB

Lecture

- 29 Utilisation de la fonction Google Cast™
- 30 Fonctionne avec Apple AirPlay
- 31 Connecter Spotify
- 31 Tidal Connect
- 32 LG Radio+

Plusieurs paramètres pratiques

- 33 Fonctions pratiques
- 34 Utilisation de Sound Follow
- 35 Réglage du son
- 36 Utiliser la fonction MY
- 37 Utilisation de Room Calibration Pro
- 39 Utiliser des effets sonores
- 42 Utilisation de l'éclairage ambiant

- 44 Utilisation du mode veille

- 45 Réinitialisation du produit

Utilisation de la fonction Dolby Atmos FLEXCONNECT

- 46 À propos du Dolby Atmos FLEXCONNECT
- 49 Configuration Dolby Atmos FLEXCONNECT avec barre de son
- 52 Combinaisons de connexion Dolby Atmos FLEXCONNECT

Consignes de sécurité

- 55 Sécurité et réglementation
- 58 Prévention contre la mauvaise utilisation du produit

Avant d'informer d'un dysfonctionnement du produit


- 62 Dépannage
- 67 FAQ

Annexe

- 70 Caractéristiques
- 72 Marques déposées et licences
- 73 Ce qu'il faut savoir à propos des services de réseau
- 73 Informations sur les logiciels libres
- 74 Manipuler le produit

Explorer le produit

| Avant

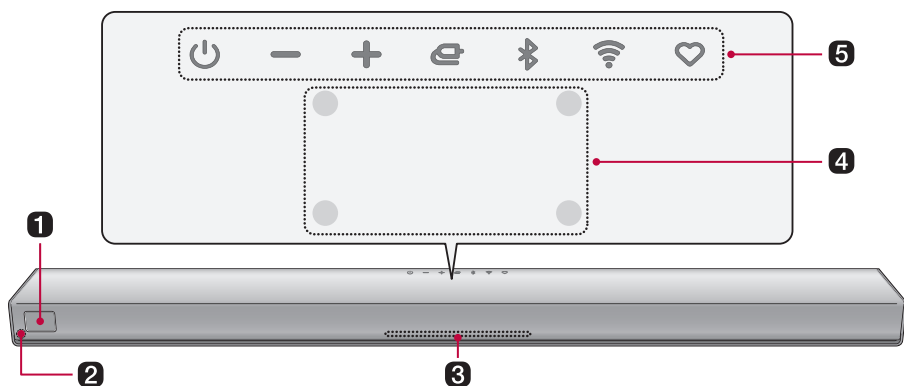

❶ Fenêtre d'affichage

Affiche le statut du produit.

- La fenêtre d'affichage peut être réglée sur Auto, Marche ou Arrêt. (→ Consulter « Réglages de la fenêtre d'affichage »)

❷ Récepteur de la télécommande

Reçoit les signaux sans fil de la télécommande.

❸ Indicateur lumineux

Les options telles que le mode d'entrée ou le volume s'allument. (→ Consulter « Indicateur lumineux »)

❹ Microphone intégré

Il est utilisé pour l'étalonnage Dolby Atmos FLEXCONNECT.

5 Marche/Arrêt

Cela permet d'allumer et d'éteindre le produit.

- Si vous maintenez le bouton **Marche/Arrêt**  enfoncé pendant plus de 3 secondes pour éteindre le produit, la connexion Wi-Fi sera désactivée. Pour maintenir la connexion Wi-Fi, éteignez le produit en appuyant brièvement sur le bouton **Marche/Arrêt** .

Volume

Règle le volume du son.

Source

Appuyer de manière répétée sur le bouton pour sélectionner la fonction souhaitée ou le mode de saisie.

- HDMI ARC : Connecte le produit à un téléviseur prenant en charge la fonction ARC ou E-ARC.
- Wi-Fi : Connecte le produit via Wi-Fi.
- **Bluetooth** : Connecte le produit via **Bluetooth**.
- USB : Connecte le produit à un périphérique de stockage USB.

Appairer Bluetooth

Il permet d'apparier un appareil **Bluetooth**, votre smartphone par exemple, à ce produit pendant une minute. (→ Consulter « Connexion via Bluetooth »)

Wi-Fi

Cela passe directement à la fonction Wi-Fi.

MY

- Appuyez sur le bouton pour utiliser les fonctions **MY**. (→ Consulter « Utiliser la fonction MY »)
Avant d'utiliser les fonctions **MY**, configurez-les dans l'**application LG ThinQ**.
- Appuyez deux fois sur le bouton pour utiliser Room Calibration Pro. Le son de l'enceinte est optimisé pour votre espace d'écoute. (→ Consulter « Utilisation de Room Calibration Pro »)

✓ Remarque

Le micro est utilisé uniquement pour les fonctions audio et n'enregistre pas le son de l'utilisateur.

Indicateur lumineux

Marche/Arrêt



- Quand vous allumez l'appareil, l'indicateur lumineux s'allume en orange.
- La couleur de l'indicateur lumineux peut varier en fonction de la source sélectionnée.




- Quand vous éteignez l'appareil, le milieu de l'indicateur lumineux s'allume en blanc.
- Actuellement en mode veille. Le produit est prêt à recevoir des signaux ou à établir une connexion réseau.



- Quand vous éteignez l'appareil, l'indicateur lumineux s'éteint.
- Actuellement éteint. Appuyez brièvement sur le bouton **Marche/Arrêt**  pour commencer à utiliser le produit.

Réglage du volume



- Monter le volume : L'indicateur lumineux s'élargit vers la droite.
- Baisser le volume : L'indicateur lumineux se raccourcit vers la gauche.
- Si vous appuyez sur le bouton **Volume**   alors que le volume est au maximum ou au minimum, l'indicateur lumineux clignote 3 fois.

Source



HDMI ARC

L'indicateur lumineux s'allume en blanc.



Wi-Fi prêt

L'indicateur lumineux clignote en vert.



Wi-Fi connecté

L'indicateur lumineux s'allume en vert.

Apple AirPlay, Google Cast, Spotify, Tidal connect

Quand vous écoutez de la musique avec Apple AirPlay, Google Cast, Spotify ou Tidal Connect, l'indicateur lumineux s'allume en vert.



Bluetooth prêt

L'indicateur lumineux clignote en bleu.



Bluetooth connecté

L'indicateur lumineux s'allume en bleu.



Périphérique de stockage USB prêt

L'indicateur lumineux clignote en orange.



Périphérique de stockage USB connecté

Le voyant lumineux clignote en orange, puis s'éteint.

Source



Étalonnage Room Calibration Pro en cours

L'indicateur lumineux affiche des animations lumineuses dynamiques et multicolores.




Étalonnage Room Calibration Pro terminé

L'indicateur lumineux s'allume avec un éclairage multicolore.

✓ Remarque

- Appuyez sur le bouton Indicateur **lumineux**  de la télécommande pour allumer ou éteindre l'indicateur lumineux.
- Vous pouvez ajuster la luminosité de l'indicateur lumineux dans **l'application LG ThinQ**.
- Une fois la connexion établie, l'indicateur lumineux s'allume en blanc uniquement lorsque le produit est en mode Veille avec maintien de la connexion au réseau.

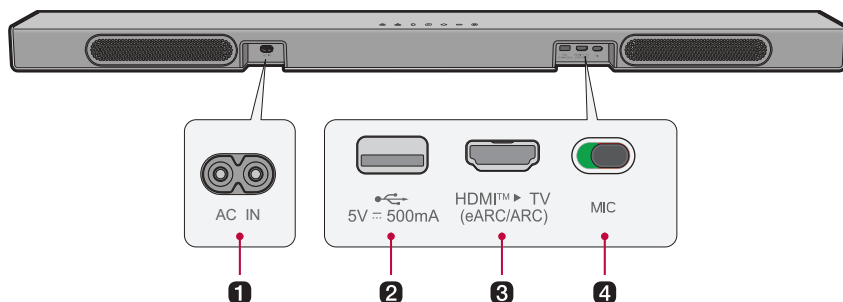

1 AC IN

Brancher le cordon d'alimentation.

2 Port USB

Brancher un périphérique USB pour reproduire de la musique avec le produit.

3 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)

Brancher un câble HDMI pour connecter le téléviseur au produit.

4 Bouton MIC (micro)

Allumer ou éteindre le micro


- La fonction d'étalonnage Dolby Atmos FLEXCONNECT n'est pas disponible lorsque le bouton MIC est en position Arrêt. (🔴) : **Arrêt**, (🟢) : **Marche**

✓ Remarque

Le micro est utilisé uniquement pour les fonctions audio et n'enregistre pas le son de l'utilisateur.

Télécommande

Vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler toutes les fonctions du produit, depuis l'allumer ou l'éteindre à activer le son cinématographique.

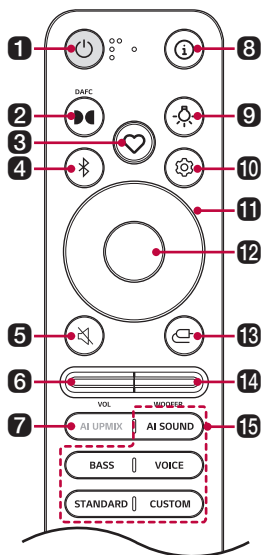

1 Marche/Arrêt (🔌)

Allume et éteint le produit.

2 Statut Dolby Atmos FLEXCONNECT (🔊)

Affiche le statut de la connexion Dolby Atmos FLEXCONNECT sur la fenêtre d'affichage.

3 MY (📌)

- Appuyez sur le bouton pour utiliser les fonctions **MY**. (→ Consulter « Utiliser la fonction MY »)
Avant d'utiliser les fonctions **MY**, configurez-les dans l'**application LG ThinQ**.
- Appuyez deux fois sur le bouton pour utiliser Room Calibration Pro. Le son de l'enceinte est optimisé pour votre espace d'écoute. (→ Consulter « Utilisation de Room Calibration Pro »)

4 Appairer Bluetooth (📶)

Il permet d'apparier un appareil **Bluetooth**, votre smartphone par exemple, à ce produit pendant une minute. (→ Consulter « Connexion via Bluetooth »)

5 Silence (🔇)

Cela coupe le son du produit.

6 Volume

Règle le volume du son.

7 AI UPMIX

Utilise l'intelligence artificielle pour analyser le son et ajouter des canaux virtuels afin d'améliorer la qualité du son.

8 Informations

Appuyez sur le bouton pour voir des informations comme le nom du codec, le nom du fichier ou le nom du service sur la fenêtre d'affichage.

9 Éclairage

Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver l'éclairage ambiant. (→ Consulter « Utilisation de l'éclairage ambiant »)


10 Paramètres

Avec ce bouton, vous pouvez ajuster les paramètres du produit : SOUND TUNING(RÉGLAGE DU SON), NIGHT TIME (NUIT), DISPLAY(AFFICHAGE). Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Réglages**  pour sélectionner une fonction, et définissez la fonction à l'aide des boutons Haut/Bas/Gauche/Droite.

- SOUND TUNING : Vous pouvez ajuster le volume et la tonalité du son de chaque haut-parleur. (→ Consulter « Réglage du son »)
 - NIGHT TIME : Cela réduit le volume sonore général, mais monte le volume des sons doux et délicats. Cela est utile pour écouter de la musique ou un film tard le soir. (→ Consulter « Réglage Night Time (Nuit) »)
 - DISPLAY : La fenêtre d'affichage peut être réglée sur Auto, Marche ou Arrêt. (→ Consulter « Réglages de la fenêtre d'affichage »)
-

11 Haut/Bas/Gauche/Droit

Ces boutons servent à ajuster les réglages des fonctions correspondantes.

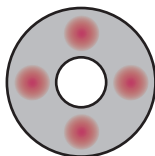

Haut/Bas : permet le défilement parmi les dossiers du périphérique USB. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour sélectionner le dossier souhaité.

Gauche/Droit : Pour écouter la chanson précédente, appuyez sur le bouton **Gauche**. Pour écouter la chanson suivante, appuyez sur le bouton **Droit**.

12 Lecture/Pause

Pour écouter une chanson ou la mettre en pause, appuyez sur ce bouton.

13 Source

Appuyez sur le bouton à plusieurs reprises pour sélectionner la fonction ou le mode d'entrée souhaité.

14 Volume du caisson de basses


Ajuste le volume du caisson de basses.

15 Effets sonores

Appuyez sur le bouton pour sélectionner l'effet sonore souhaité. Pour le bouton **VOICE**, appuyez plusieurs fois dessus pour basculer entre VOICE (BASE) et VOICE (HIGH).

- AI SOUND (AI Sound Pro+) : Le système optimise automatiquement le son en temps réel en fonction du contenu que vous regardez.
 - BASS (Bass Boost) : Les basses sont amplifiées, offrant une résonance plus profonde.
 - VOICE (Clear Voice Pro+)
 - VOICE (BASE): Clear Voice Pro+ (Base). Les voix sont claires et nettes.
 - VOICE (HIGH): Clear Voice Pro+ (Élevé). Met en valeur les voix pour les rendre plus claires et plus distinctes.
 - STANDARD : Le son par défaut fonctionne pour tous les contenus.
 - CUSTOM : Les utilisateurs peuvent définir manuellement leurs paramètres audio préférés.
-

Changement de la pile

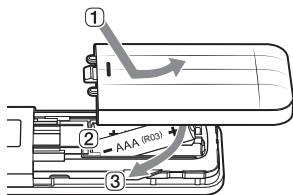

Utiliser des piles AAA de 1,5 V. Remplacer les deux piles en les insérant dans la télécommande conformément aux instructions indiquées.

- ❶ Ouvrir le couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande.
- ❷ Insérer les piles en faisant correspondre les bornes + et – aux marques.
- ❸ Fermer le couvercle du compartiment des piles.

⚠ PRÉCAUTION

Risque de feu ou d'explosion si la pile est remplacée par une pile d'un type inadapté.

Installation

| Fixation murale du produit

Vérifier avant le montage mural

Il est possible de fixer ce produit à un mur.

Pour ce faire, il faut suivre les instructions suivantes.

Vérifier d'abord ce qui suit.


- Il peut s'avérer difficile de connecter des périphériques externes et des câbles après la fixation au mur. Connecter d'abord un périphérique externe avec le bon câble de connexion au produit avant de le fixer au mur.
- Prendre en considération ce qui suit pour fixer le produit au mur. Vous pourriez endommager le produit ou vous blesser durant le processus.
 - Ne pas placer d'objets sur le haut du produit fixé au mur.
 - Bien assurer le produit au mur à l'aide des vis de fixation de sorte qu'il ne tombe pas.
 - Vérifier qu'il demeure hors de portée des enfants. Tirer du produit fixé ou le secouer peut provoquer sa chute.
- Des haut-parleurs se trouvent également au-dessus du produit. En cas d'installation du produit sous le téléviseur, l'éloigner de 10 cm du bas du téléviseur.
- Lors du montage, vérifier que toutes les vis fournies sont fixées. Si les vis ne sont pas serrées totalement, le produit peut basculer ou se renverser, provoquant des dommages. De même, trop serrer les vis peut entraîner leur relâchement en raison de l'abrasion de leur filetage.
- Serrez la vis de manière à ce qu'elle ne s'use pas lors de l'utilisation d'une visseuse électrique.
- Pour installer le support, assurez-vous que le mur est fait d'un matériau qui peut suffisamment supporter le poids et les vibrations de la barre de son, comme le béton, la pierre naturelle, les briques structurelles ou un pilier en bois.

Composants de fixation du produit

Barre de son




Support mural



Vis de la barre de son



Gabarit d'installation du support mural



Vendus séparément

Vis du support



Chevilles




✓ Remarque


Les vis et les chevilles ne sont pas fournies pour monter le produit au mur. Pour le montage mural, nous recommandons des vis M4 x 35 mm et des chevilles Hilti (HUD-1 6 x 30).

Fixation murale du produit

- 1 Prendre le gabarit d'installation du support mural de l'emballage du produit.
- 2 Aligner la « **TV Bottom Line** » sur le gabarit d'installation du support mural au bas du téléviseur, et la fixer au mur. Aligner le centre du téléviseur fixé au mur avec la partie marquée « **TV Center** » du gabarit d'installation.

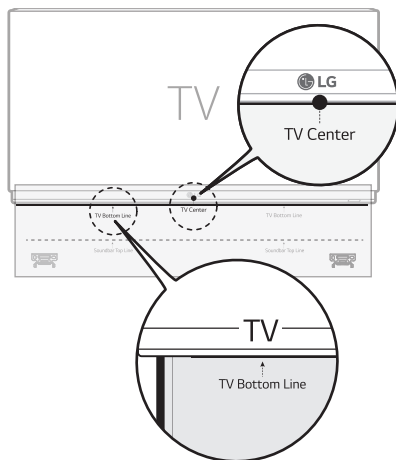


- 3 Avec un crayon, marquer les trous des vis au moyen du gabarit d'installation là où le support mural sera fixé.

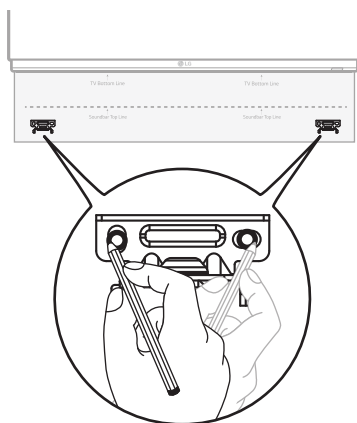


- 4 Percer les trous des vis aux positions marquées sur le gabarit d'installation.
- 5 Retirer le gabarit d'installation du mur.


- 6** Fixer fermement les supports au mur à l'aide des vis et des chevilles.

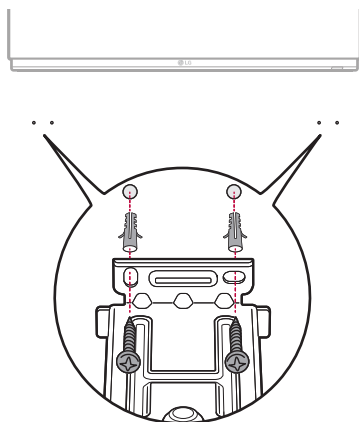

- 7** Poser le produit sur les supports. Placer le produit sur les supports de manière que les trous des vis du bas du produit soient alignés aux trous de vis du mur.

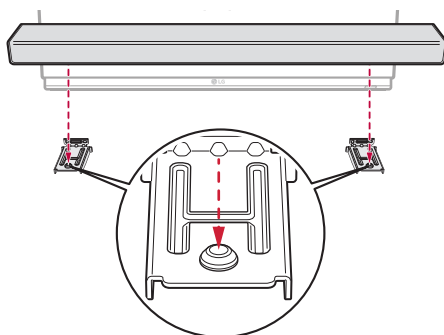


- 8** Bien fixer le produit aux supports muraux à l'aide des vis fournies.

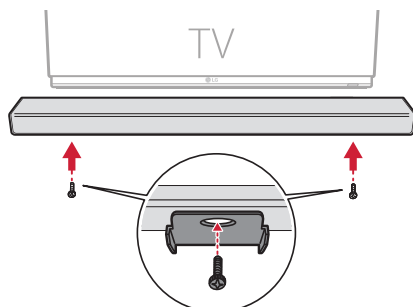

Connecter l'appareil à une prise murale

- 1 Insérez le câble d'alimentation dans le port **AC IN** à l'arrière du produit, puis déroulez le câble.

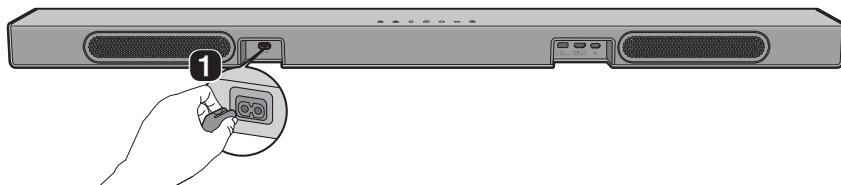

- 2 Branchez le câble d'alimentation connecté au produit dans une prise murale. L'appareil est mis sous tension automatiquement.




Connecter le téléviseur avec un câble HDMI

Il est possible de transmettre l'audio du téléviseur au produit en connectant le téléviseur au produit au moyen d'un câble HDMI. Ajouter une grande variété d'effets 3D à l'audio d'origine pour envelopper la pièce d'un son riche et profond.

Regarder la télévision après une connexion avec un câble HDMI

- 1 À l'aide d'un câble HDMI, connecter la borne **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** au dos du produit sur la borne **HDMI IN (ARC)** du téléviseur comme illustré sur le dessin.

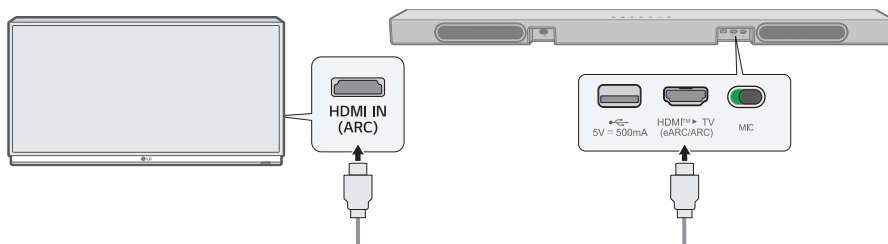

- 2 Appuyez sur le bouton **Source**  à plusieurs reprises jusqu'à ce que [HDMI ARC] apparaisse sur la fenêtre d'affichage.



- 3 Dans le menu du téléviseur, entrez dans les réglages [Haut-parleur] et réglez la sortie sur [HDMI ARC]. Les réglages et les éléments du menu peuvent varier en fonction du fabricant du téléviseur.

✓ Remarque

- E-ARC prend en charge l'audio de haute qualité comme DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD, et Dolby Atmos®.
- Pour utiliser Dolby Atmos® ou DTS:X®, l'appareil connecté et son contenu doivent prendre en charge Dolby Atmos® ou DTS:X®.
- Assurez-vous que votre téléviseur prend en charge la fonction eARC avant d'activer l'option eARC depuis le menu **Paramètres**. Pour en savoir plus sur l'utilisation de cette option, consulter le manuel d'utilisation de votre téléviseur. Les paramètres peuvent varier en fonction du téléviseur.
- Si la fonction Synchroniser le mode son avec connexion HDMI ARC sur votre téléviseur est activée, il est possible que la télécommande du produit ne fonctionne pas.
- Utiliser un câble homologué doté du logo HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK concerne la fonction HDMI-CEC qui vous permet d'utiliser une seule télécommande TV pour commander facilement un appareil ou un lecteur audio connecté à un téléviseur LG via HDMI.
 - Fonctions pouvant être contrôlées avec une télécommande TV de LG compatible SIMPLINK : Marche/Arrêt, Volume, activer/désactiver le son, etc.
- Pour en savoir plus sur la configuration de SIMPLINK, consulter le manuel d'utilisation de votre téléviseur LG.



✓ Remarque

- La fonction SIMPLINK peut ne pas fonctionner correctement selon le statut du produit ou d'autres appareils connectés.
 - Caractéristiques HDMI-CEC par fabricant de téléviseur : LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, etc.

Utiliser WOW Orchestra avec un téléviseur LG

La combinaison de la barre de son LG et le téléviseur LG vous offre la meilleure expérience d'écoute pour émettre simultanément le son au travers des deux.

Cette fonction s'active automatiquement lorsque la barre de son est connectée au téléviseur et il est possible de la choisir sur le menu de sortie de son du téléviseur.

✓ Remarque

- Disponible sur certains téléviseurs et modèles de barres de son LG.
- Fonctionne selon le codec audio pris en charge par le téléviseur.
- Veiller à activer e-ARC sur le téléviseur.
- Les messages s'affichant sur le téléviseur peuvent varier selon le modèle.
- Consulter le mode d'emploi du téléviseur pour plus de détails sur le paramétrage.
- Wow Orchestra n'est pas disponible en mode Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Utilisation du mode PSW avec la fonction WOW Orchestra

Le mode PSW (Personalized Sound Wizard) est un mode audio personnalisé fourni par les téléviseurs LG et disponible via la fonction WOW Orchestra.

Grâce au mode audio personnalisé proposé par les téléviseurs LG, la source audio sélectionnée par l'utilisateur est analysée à l'aide d'une technologie d'apprentissage profond par intelligence artificielle afin d'ajuster le son optimal préféré.

La mention [PERSONALIZED] s'affiche à l'écran lorsque le mode PSW est activé.

✓ Remarque

Consulter le mode d'emploi du téléviseur pour plus de détails sur le paramétrage.

Connecter un téléviseur en Bluetooth

Connecter le produit au téléviseur via **Bluetooth** pour profiter d'un son TV de haute qualité.

Regarder la télévision après la connexion en Bluetooth

- 1 Appuyez sur le bouton **Apparier Bluetooth**  sur le produit ou la télécommande. Le  clignote sur la fenêtre d'affichage.




- 2 Appuyer sur le bouton **Paramètres** de la télécommande TV et entrer dans le menu [Haut-parleur] pour régler la sortie haut-parleur sur [**Bluetooth**].
- 3 Trouvez le « Nom du modèle de la série LG Sound Suite » et sélectionnez-le.
- 4 Une fois le produit connecté au téléviseur en **Bluetooth**, le nom de l'appareil connecté apparaît sur la fenêtre d'affichage.

Connexion

| Connexion au produit via l'application LG ThinQ

L'application **LG ThinQ** vous permet de connecter le produit au réseau et de contrôler le produit.

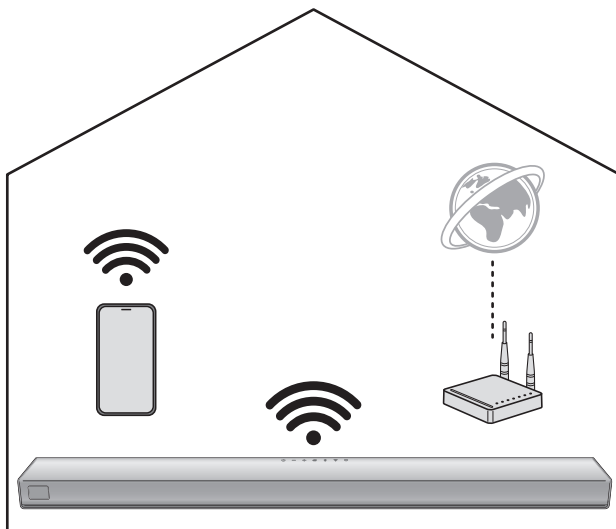

Vérifier d'abord ce qui suit.

- Possédez-vous un routeur sans fil ?
 - Pour connecter votre smartphone et le produit via Wi-Fi, vous devez disposer d'un routeur sans fil connecté à Internet.
 - S'assurer que tous deux sont connectés au même réseau Wi-Fi.
 - Si le signal du routeur est faible, il pourrait ne pas pouvoir se connecter. Rapprocher le routeur de la barre de son ou le replacer loin des obstacles.
- Le **Bluetooth** de votre smartphone est-il activé ?
 - Activer le **Bluetooth** sur votre smartphone.
 - Si le **Bluetooth** est activé, il vous suffit de vous connecter au Wi-Fi. Si le **Bluetooth** est désactivé, il se peut que le produit ne soit pas enregistré dans l'**application LG ThinQ**.
- L'**application LG ThinQ** est disponible dans les versions énumérées ci-dessous.
 - Android™ OS : Version 9.0 ou ultérieure
 - iOS OS : Version 16.0 ou ultérieure
 - Les versions minimum prises en charge pour chaque S.E. peuvent varier ultérieurement.

Installation de l'application LG ThinQ et enregistrement du produit

- ❶ Se rendre dans Google Play ou l'App Store de votre smartphone et rechercher **l'application LG ThinQ** pour l'installer.
- ❷ Lancer **l'application LG ThinQ** et se connecter à l'application avec votre compte. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez également en créer un nouveau.
- ❸ Appuyez sur le bouton **Ajouter (+)** et suivez les instructions à l'écran dans **l'application LG ThinQ** pour enregistrer vos produits **Sound Suite**.

✔ Remarque

- Les éléments du menu de paramétrage dépendent en fonction du fabricant du smartphone et du système d'exploitation.
 - Google, Android, Google Play, Google Home et Google Cast sont des marques commerciales de la société Google LLC.
 - Si le mot de passe du routeur contient des caractères spéciaux (tels que ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) ou des émoticônes, la barre de son peut ne pas se connecter. Il est recommandé de définir un mot de passe utilisant une combinaison de lettres anglaises et de chiffres.
 - Il est recommandé de définir le type de sécurité du routeur sans fil sur WPA2.
-

Connexion via Bluetooth

Vous pouvez reproduire des fichiers de musique sur un périphérique **Bluetooth**, ou lancer des applications musicales pour profiter de la musique avec ce projet.

Vérifier d'abord ce qui suit.

Les étapes pour connecter le périphérique au produit peuvent varier en fonction du type et du modèle du périphérique **Bluetooth**. Pour en savoir plus sur la connexion du périphérique, consulter le manuel d'utilisation de votre périphérique externe.

Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone.


Sélectionner **[Bluetooth]** du menu **Paramètres** de votre smartphone.

Les éléments du menu de paramétrage dépendent en fonction du fabricant du smartphone et du modèle.

- 1 Mettre le produit sous tension.
- 2 Appuyez sur le bouton **Apparier Bluetooth**  sur le produit ou la télécommande. Après un moment, le  clignote sur la fenêtre d'affichage.



- 3 Appuyer sur le bouton **Paramètres**  /  de votre smartphone et sélectionner **Bluetooth**.
- 4 Activer la fonction **Bluetooth**. ( **Arrêt** >  **Marche**)
- 5 Une liste des périphériques pouvant être connectés s'affiche sur votre smartphone. Trouvez le « Nom du modèle de la série LG Sound Suite » et sélectionnez-le.

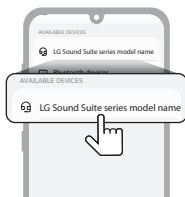

- 6 Lorsque le produit est connecté au smartphone en **Bluetooth**, le nom de l'appareil connecté apparaît sur la fenêtre d'affichage.

7 Si vous ne trouvez pas le produit « nom du modèle de la série LG Sound Suite », désactivez et réactivez le **Bluetooth** sur votre smartphone.

8 Lancer une application musicale et écouter de la musique sur smartphone.

✓ **Remarque**

- Plus le périphérique **Bluetooth** est proche du produit, meilleure sera la connexion.
 - Si le produit n'est pas connecté à un appareil **Bluetooth**, l'indicateur lumineux clignote en bleu pendant 1 minute. Vérifiez le statut du périphérique **Bluetooth**.
 - Lors de l'utilisation du **Bluetooth**, vous devez ajuster le volume à un niveau approprié.
-


Connexion à un périphérique USB

Profiter d'un son de grande qualité en connectant un périphérique USB contenant des fichiers de musique au produit.

Connexion du produit à un périphérique USB

1 Brancher le périphérique USB dans le port **USB** au dos du produit.

- Le produit ne peut pas lire de périphériques connectés au moyen d'un concentrateur USB ou d'un câble USB.
- Le produit ne peut pas être connecté à un périphérique USB, un lecteur MP3 de type USB ou un lecteur de carte nécessitant l'installation séparée d'un pilote.

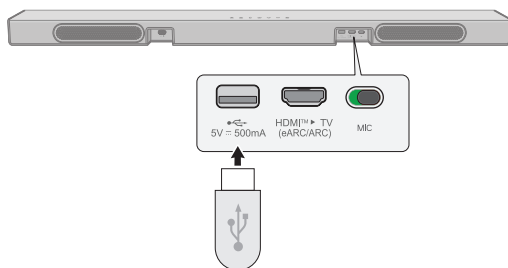


2 Appuyez sur le bouton **Source**  à plusieurs reprises jusqu'à ce que  apparaisse sur la fenêtre d'affichage.



3 Appuyer sur le bouton **Lecture/Pause**  de la télécommande pour profiter de la musique.

- Lorsque vous appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** , la durée de lecture apparaît sur la fenêtre d'affichage.
- Si vous appuyez sur le bouton **Lecture/Pause**  pendant la lecture, la lecture est interrompue.
- Haut/Bas** : Permet le défilement parmi les dossiers du périphérique USB. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour sélectionner le dossier souhaité.
- Gauche/Droit** : Pour écouter la chanson précédente, appuyez sur le bouton gauche. Pour écouter la chanson suivante, appuyez sur le bouton droit.



✓ Remarque

- Il est recommandé d'utiliser un câble d'extension séparé pour faciliter le branchement et le débranchement des périphériques de stockage USB.
- Les périphériques ayant un grand volume de stockage peuvent avoir besoin de plusieurs minutes pour parcourir les fichiers.
- LG Electronics n'est pas responsable de la perte de données. Toujours sauvegarder les données sur votre périphérique USB pour minimiser les dommages provoqués par une perte de données.
- Uniquement les formats FAT16/FAT32/NTFS sont pris en charge. Le format exFAT ne l'est pas.
- Utiliser uniquement le port USB de ce produit pour la lecture de fichier multimédia. Il n'est pas possible de charger de périphériques externes avec le port USB.

Périphériques USB pris en charge

- Périphérique flash USB

Ce produit peut ne pas reconnaître certains périphériques USB.

Spécifications du fichier lisible

Extension de fichier	Fréquence d'échantillonnage / Débit binaire
MP3	32 kHz ~ 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz ~ 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz ~ 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Extension de fichier	Fréquence d'échantillonnage
FLAC (16 bits / 24 bits)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz
WAV (16 bits / 24 bits)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz

- Nombre de fichiers lisibles : jusqu'à 2 000
- Nombre maximum de répertoires : jusqu'à 200
- Ce produit ne peut pas reproduire de fichiers protégés par DRM (gestion des droits numériques).
- Ce produit ne peut pas reproduire de vidéos depuis un périphérique USB.

Lecture

| Utilisation de la fonction Google Cast™

Vérifier d'abord ce qui suit.

Sachez que certaines fonctionnalités, spécifications, applications, services et/ou contenus (« Fonctionnalités ») peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Les Fonctionnalités peuvent varier selon le pays et sont soumises à modifications sans préavis. Les Fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans certaines langues. Veuillez consulter lg.com pour connaître le statut du service selon les pays.

Vous pouvez écouter votre musique préférée sur ce produit grâce aux centaines d'applications compatibles Google Cast sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable.



Il suffit d'appuyer sur le bouton Cast des applications que vous connaissez déjà et que vous adorez. Pas besoin de nouvelles inscriptions ou téléchargements. Utilisez votre téléphone pour rechercher, reproduire, pauser et monter le volume n'importe où dans votre maison.

Pour en savoir plus sur Google Cast et obtenir une liste des applications compatibles avec Google Cast, visitez g.co/cast/audio.

Pour définir plusieurs pièces avec d'autres haut-parleurs compatibles Google Cast, téléchargez l'application **Google Home**.

Fonctionne avec Apple AirPlay

Vérifier d'abord ce qui suit.

Sachez que certaines fonctionnalités, spécifications, applications, services et/ou contenus (« Fonctionnalités ») peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Les Fonctionnalités peuvent varier selon le pays et sont soumises à modifications sans préavis. Les Fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans certaines langues. Veuillez consulter lg.com pour connaître le statut du service selon les pays.

Ce produit vous permet d'écouter de la musique depuis votre appareil iOS via AirPlay.

✓ Remarque

- S'assurer que ce produit et votre appareil iOS sont connectés au même réseau Wi-Fi.
- S'assurer que votre appareil iOS exécute iOS 11.4 ou ultérieur.
- Les haut-parleurs compatibles AirPlay 2 sont nécessaires pour une diffusion sur plusieurs haut-parleurs.

Musique en streaming via AirPlay

- 1 Ouvrez une application de lecteur de musique ou le Centre de contrôle sur votre appareil iOS.
- 2 Appuyer sur AirPlay (📶).
- 3 Choisir votre produit pour écouter de la musique. Vous pouvez choisir un ou plusieurs haut-parleurs AirPlay 2.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® et iPhone® sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et qu'il a été certifié par le développeur pour respecter les normes de performances Apple.

Pour contrôler ce haut-parleur compatible AirPlay 2, il est nécessaire de disposer d'iOS 11.4 ou ultérieur.

| Connecter Spotify

Vérifier d'abord ce qui suit.

Sachez que certaines fonctionnalités, spécifications, applications, services et/ou contenus (« Fonctionnalités ») peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Les Fonctionnalités peuvent varier selon le pays et sont soumises à modifications sans préavis. Les Fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans certaines langues. Veuillez consulter lg.com pour connaître le statut du service selon les pays.

Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour contrôler Spotify. Accédez à spotify.com/connect pour en savoir plus.



Le logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers mentionnées ici : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

| Tidal Connect

Vérifier d'abord ce qui suit.

Sachez que certaines fonctionnalités, spécifications, applications, services et/ou contenus (« Fonctionnalités ») peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Les Fonctionnalités peuvent varier selon le pays et sont soumises à modifications sans préavis. Les Fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans certaines langues. Veuillez consulter lg.com pour connaître le statut du service selon les pays.

Utilisez votre mobile ou tablette comme télécommande pour Tidal. Se rendre sur <https://tidal.com/connect> pour en savoir plus.




Vérifier d'abord ce qui suit.

- Sachez que certaines fonctionnalités, spécifications, applications, services et/ou contenus (« Fonctionnalités ») peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Les Fonctionnalités peuvent varier selon le pays et sont soumises à modifications sans préavis. Les Fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans certaines langues. Veuillez consulter lg.com pour connaître le statut du service selon les pays.
- Les commandes de lecture, telles que le retour en arrière ou l'avance rapide, peuvent ne pas être disponibles ou être limitées en fonction du type de contenu, de la politique du service ou des conditions de lecture.

Vous pouvez écouter la radio et des podcasts depuis **l'application LG ThinQ**.

Pour utiliser LG Radio+, faites défiler l'écran de **l'application LG ThinQ** vers le bas et sélectionnez l'onglet [Content](Contenu).

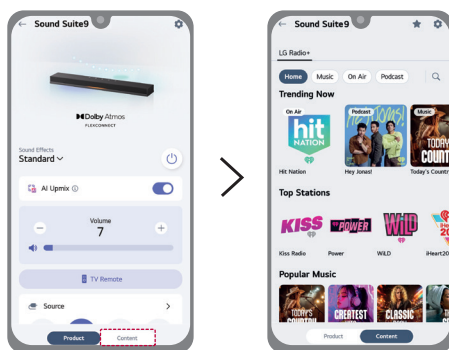

Plusieurs paramètres pratiques

I Fonctions pratiques

Marche/Arrêt automatique

Cette fonction permet d'allumer ou d'éteindre automatiquement le produit lorsque le téléviseur ou l'appareil externe sont allumés ou éteints.

Quand l'appareil connecté est allumé, le produit s'allume automatiquement et sélectionne une fonctionnalité en fonction du signal d'entrée.

Cette fonction peut être activée ou désactivée dans **l'application LG ThinQ**.

Réglage Night Time (Nuit)

Cela réduit le volume sonore général, mais monte le volume des sons doux et délicats. Cela est utile pour écouter de la musique ou un film tard le soir.

- 1 Appuyez sur le bouton **Réglages**  à plusieurs reprises jusqu'à ce que [NIGHT TIME] apparaisse sur la fenêtre d'affichage.
- 2 Sélectionnez le réglage souhaité à l'aide du bouton **Haut/Bas** de la télécommande.

Option	Statut
OFF - NIGHT	Le mode NIGHT TIME est désactivé.
ON - NIGHT	Le mode NIGHT TIME est activé.

Réglages de la fenêtre d'affichage

La fenêtre d'affichage peut être réglée sur Auto, Marche ou Arrêt.


- 1 Appuyez sur le bouton **Réglages**  à plusieurs reprises jusqu'à ce que [DISPLAY] apparaisse sur la fenêtre d'affichage.
- 2 Sélectionnez le réglage souhaité à l'aide du bouton **Haut/Bas** de la télécommande.

Option	Statut
AUTO - DISPLAY	Atténué après 20 secondes de saisie du bouton.
OFF - DISPLAY	Désactivé après 20 secondes de saisie du bouton.
ON - DISPLAY	Toujours allumé

Utilisation de Sound Follow


Sound Follow est une fonctionnalité qui utilise la technologie UWB pour détecter la position de l'auditeur et déplacer le point d'écoute optimal en conséquence.

- 1 Sélectionnez l'image avec la disposition de l'enceinte sur l'**application LG ThinQ**.
- 2 Sélectionnez [Set to current position](Régler sur la position actuelle) dans la zone de la fonction Sound Follow. Le son spatial est automatiquement optimisé en fonction de l'emplacement actuel où l'utilisateur tient son smartphone.

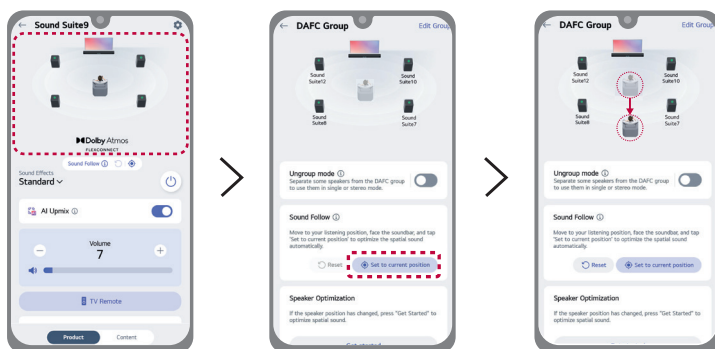

✓ Remarque

- La fonction « Suivre le son » est également accessible depuis l'écran principal.
- Pour revenir à la position par défaut définie lors de la configuration de la connexion Dolby Atmos FLEXCONNECT, sélectionnez [Reset](Réinitialiser) dans la zone de la fonction Sound Follow.

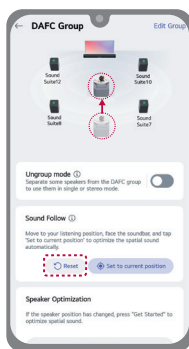


- La fonction Sound Follow est disponible sur les smartphones équipés de la technologie UWB. (Consultez le manuel du fabricant de votre smartphone pour savoir si la technologie UWB est prise en charge.)

Réglage du son


Vous pouvez ajuster le niveau et la tonalité du son de chaque haut-parleur.

- 1 Appuyez sur le bouton **Réglages**  à plusieurs reprises jusqu'à ce que [WF] apparaisse sur la fenêtre d'affichage. Le volume sonore actuel s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton **Gauche/Droit** pour choisir le haut-parleur que vous souhaitez ajuster. (WF, CTR, *OVC, SID, LOW, MID, HGH)
- 3 Appuyez sur **Haut/Bas** pour régler le volume sonore. Le volume sonore de chaque haut-parleur est affiché dans la fenêtre d'affichage et l'indicateur lumineux s'allume comme ci-dessous.

WF(Caisson de basses)

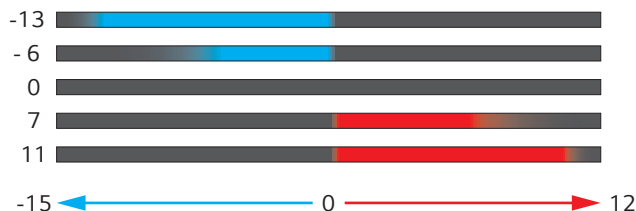

CTR(Centre), OVC(Au-dessus de la tête), SID(Latéral), LOW(Graves), MID(Médium), HGH(Aigus)

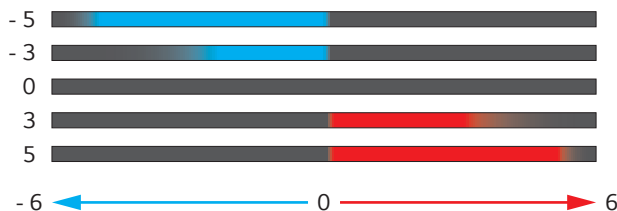

✓ Remarque

- Si vous appuyez sur le bouton **Haut/Bas** alors que le volume est au maximum ou au minimum, l'indicateur lumineux clignote 3 fois.
- Lorsque vous sélectionnez EQ personnalisé, seuls les paramètres WF, CTR, OVC et SID peuvent être réglés.
- Vous pouvez régler le niveau d'égalisation du caisson de basses dans **l'application LG ThinQ**.
- *OVC (Overhead Virtual Channel) : OVC crée un son virtuel au-dessus de la tête sans haut-parleurs de plafond, améliorant ainsi l'immersion spatiale.

Utiliser la fonction MY

La fonction **MY** vous permet d'écouter votre musique rapidement et facilement.

- 1 Réglez votre fonction **MY** dans l'**application LG ThinQ**. Suivez les instructions pour configurer une liste de lecture ou un volume sonore.
- 2 Appuyez sur le bouton **MY**  sur le produit ou sur la télécommande.



✓ Remarque

- Pour utiliser la fonction **MY**, vous devez autoriser l'accès aux médias.
- L'indicateur lumineux clignote en blanc dans les cas suivants :
 - Si la fonction **MY**  n'est pas réglée dans l'**application LG ThinQ**.
- Le bouton **MY**  peut ne pas fonctionner correctement dans les circonstances suivantes :
 - L'appareil connecté au produit n'est pas connecté au réseau.
 - Vous n'avez pas de compte actif pour le service de streaming de musique affecté à la fonction **MY**.
 - Les autorisations d'accès aux médias ont été désactivées.
 - La fonction **MY** n'est pas définie dans l'**application LG ThinQ**.

Utilisation de Room Calibration Pro


Cette technologie vous permet d'analyser le son provenant du produit et d'ajuster les paramètres audio. À savoir que, quand vous lancez Room Calibration Pro, le produit peut émettre un son plus fort que prévu.

Vérifier d'abord ce qui suit.

- Si le microphone est désactivé, la fonction Room Calibration Pro ne peut pas être utilisée. Faites glisser le commutateur **MIC (microphone)** situé à l'arrière du produit en position ON. ( Arrêt >  Marche)
- Le micro est utilisé uniquement pour les fonctions audio et n'enregistre pas le son de l'utilisateur.


Utilisation de Room Calibration Pro sur le produit

- 1 Appuyez deux fois sur le bouton **MY**  du produit ou de la télécommande.
- 2 Le voyant lumineux du produit affiche des animations lumineuses dynamiques et multicolores, et la fonction Room Calibration Pro démarre automatiquement.
- 3 Après quelques instants, le voyant lumineux du produit s'allume en plusieurs couleurs, indiquant que l'étalonnage Room Calibration Pro est terminé.



Utilisation de Room Calibration Pro dans l'application LG ThinQ


- 1 Sélectionnez le bouton **Paramètres** dans l'application **LG ThinQ**.
- 2 Sélectionnez **Room Calibration Pro** → [Start](Démarrer) et suivez les instructions à l'écran dans l'application **LG ThinQ**.

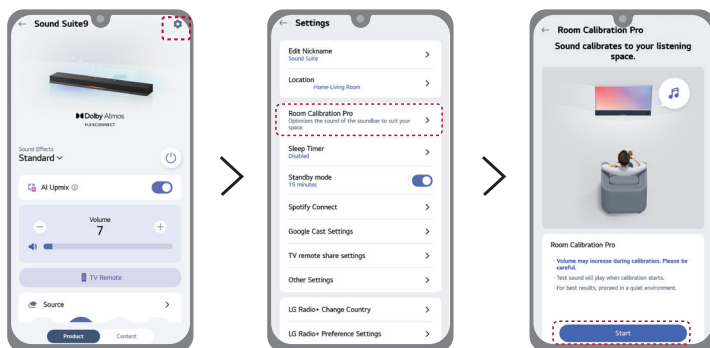

Utiliser des effets sonores

Utiliser divers effets sonores

Vous pouvez sélectionner divers effets sonores en appuyant sur les boutons Effets sonores de la télécommande ou en utilisant l'application **LG ThinQ**. Pour le bouton **VOICE**, appuyez plusieurs fois dessus pour basculer entre VOICE (BASE) et VOICE (HIGH).

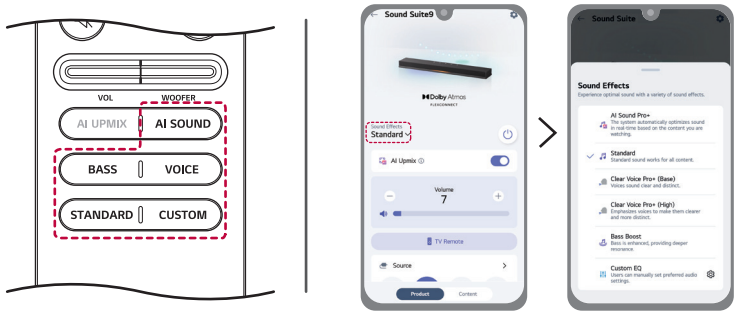

Bouton	Effet sonore	Description
AI SOUND	AI Sound Pro+	Le système optimise automatiquement le son en temps réel en fonction du contenu que vous regardez.
STANDARD	Standard	Le son par défaut fonctionne pour tous les contenus.
VOICE	Clear Voice Pro+ (Base)	VOICE (BASE). Les voix sont claires et nettes.
	Clear Voice Pro+ (Élevé)	VOICE (HIGH). Met en valeur les voix pour les rendre plus claires et plus distinctes.
BASS	Bass Boost	Les basses sont amplifiées, offrant une résonance plus profonde.
CUSTOM	Custom EQ	Les utilisateurs peuvent définir manuellement leurs paramètres audio préférés.


✓ Remarque

Si votre téléviseur LG TV prend en charge la fonction PSW (Personalized Sound Wizard), vous pouvez sélectionner le son PSW et [PERSONALIZED] apparaît sur la fenêtre d'affichage. Pour plus d'informations sur la configuration de cette fonctionnalité, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.

Utiliser AI UPMIX

AI UPMIX est une technologie d'IA qui améliore la qualité audio en ajoutant des canaux de haut-parleurs virtuels.

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction à l'aide du bouton **AI UPMIX** de la télécommande ou dans l'**application LG ThinQ**.

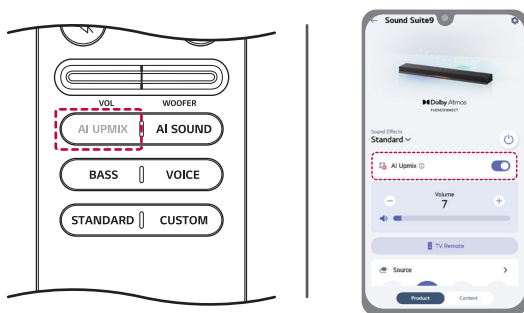

✓ Remarque

Lorsque l'effet sonore AI Sound Pro+ est utilisé, la fonction AI Upmix ne peut pas être désactivée.

Son du haut-parleur basé sur les canaux d'entrée

Effets sonores	Entrée	Sortie
AI Sound Pro+	2.0 canaux	
	5.1 canaux	
	7.1 canaux ou plus	
	7.1.4 canaux	
Standard Clear Voice Pro+ (Base) Clear Voice Pro+ (Élevé) Bass Boost CUSTOM	2.0 canaux	
	5.1 canaux	
	7.1 canaux ou plus	
	7.1.4 canaux	
	Mode AI Upmix activé	


Utilisation de l'éclairage ambiant

L'éclairage ambiant crée une atmosphère plus immersive.

Utilisation de l'éclairage d'ambiance sur le produit


Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le bouton **Éclairage**  de la télécommande pour activer ou désactiver l'éclairage ambiant et utiliser l'éclairage préréglé. (→ Consulter « Utilisation de l'éclairage ambiant dans l'application LG ThinQ »)

ALLUMÉ → LED1 → LED2 → LED3 → ÉTEINT



Utilisation de l'éclairage ambiant dans l'application LG ThinQ

Vous pouvez activer ou désactiver l'éclairage ambiant à l'aide de l'**application LG ThinQ**. Après avoir activé l'éclairage d'ambiance, réglez la couleur et la luminosité souhaitées.

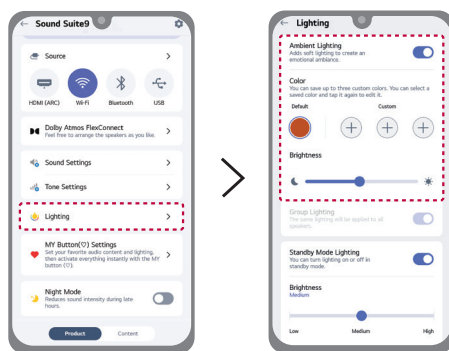

✓ Remarque

- La fonction d'éclairage d'ambiance est disponible dans toutes les fonctions, indépendamment de la lecture de musique.
 - Lorsque l'enceinte ou le caisson de basses LG Sound Suite est connecté à la barre de son LG Sound Suite barre de son via Dolby Atmos FlexConnect et que la fonction « Éclairage de groupe » est activée dans les paramètres d'éclairage de la barre de son, l'éclairage d'ambiance du produit connecté se synchronise avec celui de la barre de son.
 - L'indicateur d'éclairage prend le pas sur l'éclairage ambiant.
 - Ne regardez pas directement la partie émettant de la lumière lorsque la fonction d'éclairage ambiant est activée.
 - Si la luminosité de l'éclairage est éblouissante, allumez les lumières de la pièce ou éteignez l'éclairage ambiant.
-

| Utilisation du mode veille

Utilisation des paramètres du mode veille

Afin de réduire la consommation électrique, le produit s'éteindra automatiquement au bout de 15 minutes sans signal d'entrée depuis un périphérique externe. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction et régler la durée avant l'arrêt automatique (en minutes) à l'aide de **l'application LG ThinQ**.

✓ Remarque

La non-utilisation de cette fonction peut augmenter la consommation d'énergie.

Utilisation de l'éclairage en mode veille

Vous pouvez allumer ou éteindre l'éclairage en mode veille et ajuster sa luminosité en utilisant **l'application LG ThinQ**.

Réinitialisation du produit

Si la connexion du réseau est instable, vous devrez la réinitialiser. Si le réseau Wi-Fi a été modifié, vous devrez réinitialiser le produit et le reconnecter à votre smartphone.

Méthode de réinitialisation

- 1 Maintenez le bouton **Wi-Fi**  sur le dessus du produit enfoncé jusqu'à ce que [RESET] apparaisse sur la fenêtre d'affichage.
- 2 L'indicateur lumineux clignote en blanc, et tous les réglages du réseau sans fil sont effacés du produit.

✓ Remarque

Après avoir réinitialisé le produit, vous aurez aussi besoin de reconnecter le produit à votre smartphone via Wi-Fi sur **l'application LG ThinQ**.

Comment désactiver les connexions du réseau sans fil.

Maintenir enfoncé le bouton **Marche/Arrêt**  au moins pendant 3 secondes pour éteindre le produit.

Utilisation de la fonction Dolby Atmos FLEXCONNECT

À propos du Dolby Atmos FLEXCONNECT


Connexion LG Sound Suite

Ce produit peut se connecter à d'autres produits LG Sound Suite pour offrir un son optimal dans n'importe quel espace ou emplacement. Sans câblage compliqué, vous pouvez profiter d'un son optimal en connectant d'autres produits LG Sound Suite via les paramètres Dolby Atmos FLEXCONNECT dans l'application **LG ThinQ**.

Dolby Atmos FLEXCONNECT


Dolby Atmos FLEXCONNECT est conçu pour associer un téléviseur ou une barre de son à des enceintes sans fil, offrant ainsi une expérience sonore Dolby Atmos plus riche et plus immersive. Il utilise les microphones intégrés au téléviseur ou à la barre de son pour détecter la position des enceintes sans fil connectées et optimise le son en fonction de la disposition de la pièce et de la configuration des enceintes.

Connectez jusqu'à 3 ou 4 enceintes LG Sound Suite et un caisson de basses à un téléviseur ou une barre de son compatible Dolby Atmos FLEXCONNECT pour profiter d'un son Dolby Atmos exceptionnel. (→ Consulter « Combinaisons de connexion Dolby Atmos FLEXCONNECT »)

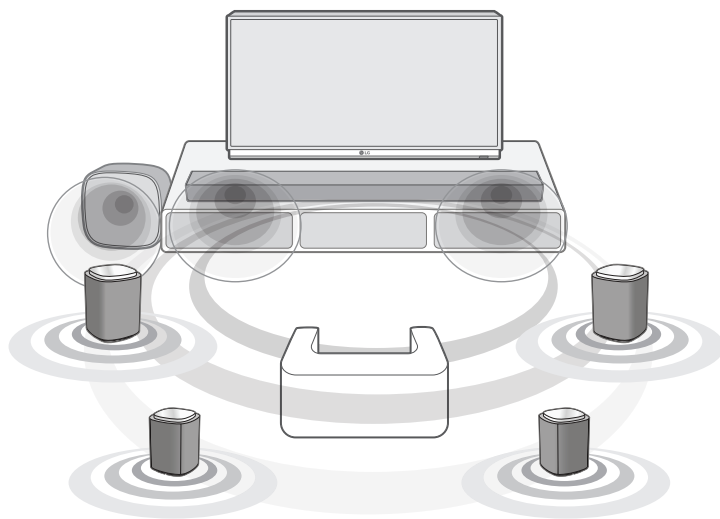

Dolby Atmos
FLEXCONNECT

Produits LG Sound Suite

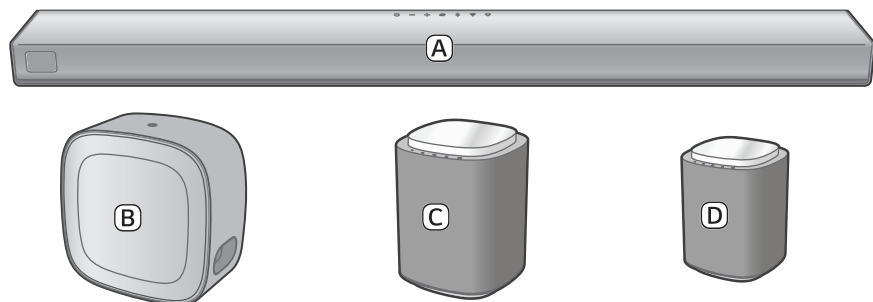

A Barre de son (LG Sound Suite H7)

B Caisson de basses (LG Sound Suite W7)

- Vous pouvez connecter jusqu'à 2 caissons de basses LG Sound Suite du même modèle à la barre de son LG Sound Suite.

C Enceinte (LG Sound Suite M7)

D Enceinte (LG Sound Suite M5)

- Vous pouvez connecter jusqu'à 6 enceintes au total. (2 caissons de basses LG Sound Suite et 4 enceintes LG Sound Suite)

✓ Remarque

- Les produits LG Sound Suite peuvent être vendus séparément et ne contiennent pas nécessairement tous les composants présentés. Certains articles peuvent nécessiter un achat séparé.
 - Pour activer la connexion Dolby Atmos FLEXCONNECT, vous devez disposer d'un téléviseur LG TV équipé de la technologie Dolby Atmos FLEXCONNECT ou d'une barre de son LG Sound Suite, et remplir l'une des conditions suivantes :
 - Utilisez deux enceintes M5 ou plus. (La connexion Dolby Atmos FLEXCONNECT ne peut pas être configurée à l'aide d'une seule enceinte M5.)
 - Utilisez un ou plusieurs enceintes M7.
 - Utilisez une enceinte M5 et une ou plusieurs enceintes M7.
 - Lorsque vous configurez le Dolby Atmos FLEXCONNECT avec la barre de son H7, utilisez le câble HDMI pour établir la connexion e-ARC/ARC entre la barre de son et le téléviseur.
 - Le W7 nécessite un téléviseur ou une barre de son compatible Dolby Atmos FLEXCONNECT pour la connexion.
 - Après avoir enregistré la barre de son dans **l'application LG ThinQ**, connectez la W7 via [Dolby Atmos FLEXCONNECT] dans **l'application LG ThinQ**. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du W7 pour obtenir des instructions détaillées sur la connexion.)
 - W7 peut être affecté à un groupe Dolby Atmos FLEXCONNECT, mais ne fonctionne pas en mode Dolby Atmos FLEXCONNECT.
 - Un seul caisson de basses W7 peut être connecté à la télévision ou à la barre de son H7 via le réglage Dolby Atmos FLEXCONNECT, mais la fonction d'étalonnage Dolby Atmos FLEXCONNECT n'est pas disponible.
 - La fonction d'étalonnage Dolby Atmos FLEXCONNECT ne reconnaît pas automatiquement la position du W7.
 - W7 position affichée dans **l'application LG ThinQ** est à titre de référence uniquement et peut différer de l'emplacement réel de l'installation. Cela n'affecte pas les performances acoustiques, vous pouvez donc le placer librement où vous le souhaitez.
 - Installez les enceintes et le caisson de basses LG Sound Suite à au moins 30 cm du téléviseur ou de la barre de son lorsque vous les connectez.
 - Pour éviter les interférences des équipements sans fil, maintenir une distance d'au moins 1 m entre la barre de son, le caisson de basses sans fil ou les enceintes sans fil avec des appareils générant de fortes ondes électromagnétiques (par ex. routeurs sans fil, fours microondes, etc.).
-


Configuration Dolby Atmos FLEXCONNECT avec barre de son

Configurez Dolby Atmos FLEXCONNECT en connectant vos produits LG Sound Suite dans l'application **LG ThinQ**.


Vérifier d'abord ce qui suit.

- Pour configurer la fonction Dolby Atmos FLEXCONNECT, vous avez besoin des produits LG Sound Suite.
- Les produits équipés de la technologie Dolby Atmos FLEXCONNECT provenant d'autres fabricants ne sont pas compatibles avec les produits LG Sound Suite.
- Installez et lancez l'**application LG ThinQ** sur votre smartphone, puis enregistrez vos produits LG Sound Suite.
- Si le microphone de la barre de son est désactivé, la fonction d'étalonnage Dolby Atmos FLEXCONNECT ne peut pas être utilisée. Faites glisser le commutateur **MIC (microphone)** situé à l'arrière de la barre de son en position ON. (🔴 **Arrêt** > 🟢 **Marche**)
- Le micro est utilisé uniquement pour les fonctions audio et n'enregistre pas le son de l'utilisateur.

- 1 Allumez tous les produits LG Sound Suite que vous souhaitez utiliser avec la fonction Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- 2 Dans l'**application LG ThinQ**, sélectionnez la fonction **Dolby Atmos FLEXCONNECT**.
- 3 Sélectionnez [Edit Group](Modifier le groupe).
- 4 Une liste des produits compatibles avec Dolby Atmos FLEXCONNECT s'affichera. Sélectionnez le produit que vous souhaitez connecter, puis sélectionnez [Save](Sauvegarder).

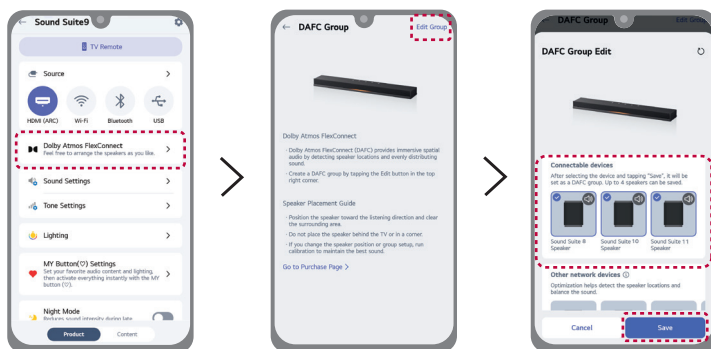

- 5 Définissez la distance entre la barre de son LG Sound Suite et votre position d'écoute, puis sélectionnez [Next](Suivant) et suivez les instructions de l'application **LG ThinQ**.

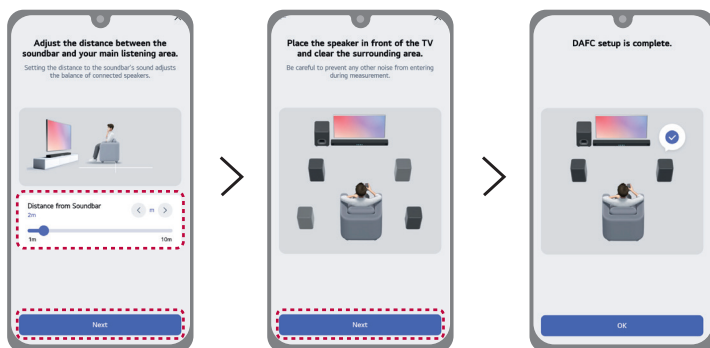


✓ Remarque

- Pour l'enceinte LG Sound Suite, seuls les boutons **Marche/Arrêt** (⏻) et **Source** (📺) sont disponibles lors de l'utilisation de la fonction Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- Lorsque vous utilisez la fonction Dolby Atmos FLEXCONNECT, réglez le volume de votre téléviseur ou de votre barre de son selon vos besoins.
- Lorsque la connexion Dolby Atmos FLEXCONNECT de l'enceinte est instable, le centre du voyant lumineux s'allume en blanc. Vérifiez l'état de la connexion Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Configuration du groupe Dolby Atmos FLEXCONNECT (barre de son)


Lancez l'**application LG ThinQ** sur votre smartphone. Sélectionnez l'image avec la disposition des enceintes, puis sélectionnez [Edit Group](Modifier le groupe). Cochez ou décochez un produit pour le regrouper ou le dégroupier dans les paramètres Dolby Atmos FLEXCONNECT, en suivant les instructions de l'**application LG ThinQ**.

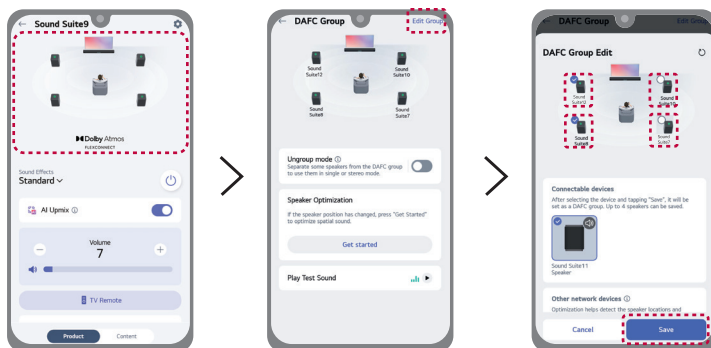

Réinitialiser l'étalonnage Dolby Atmos FLEXCONNECT (barre de son)

Lorsque vous modifiez la position de l'enceinte, réinitialisez l'étalonnage Dolby Atmos FLEXCONNECT afin de garantir des performances sonores optimales.

Sélectionnez l'image avec la disposition des enceintes, puis sélectionnez le [Get started] (Démarrer) dans [Speaker Optimization](Optimisation des enceintes) et suivez les instructions dans l'**application LG ThinQ**.


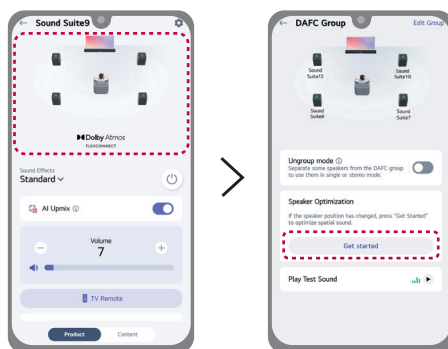


Combinaisons de connexion Dolby Atmos

FLEXCONNECT



Combinaisons avec une barre de son

1 enceinte avec/sans caisson de basses

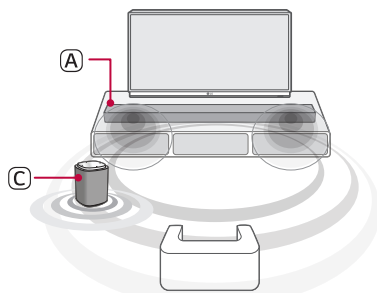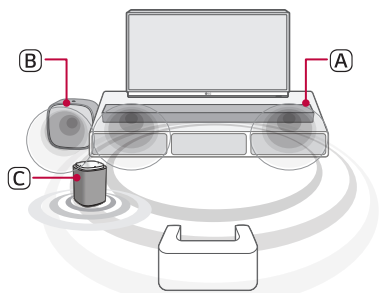


- (A) Barre de son (LG Sound Suite H7)
- (B) Caisson de basses (LG Sound Suite W7)
- (C) Enceinte (LG Sound Suite M7)

2 enceintes avec/sans caisson de basses

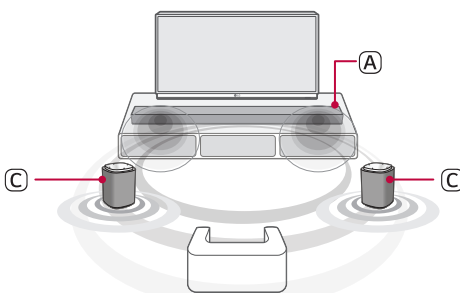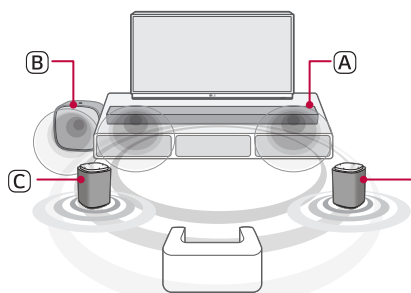


- (A) Barre de son (LG Sound Suite H7)
- (B) Caisson de basses (LG Sound Suite W7)
- (C) Enceintes (LG Sound Suite M7 ou M5)

3 enceintes avec/sans caisson de basses

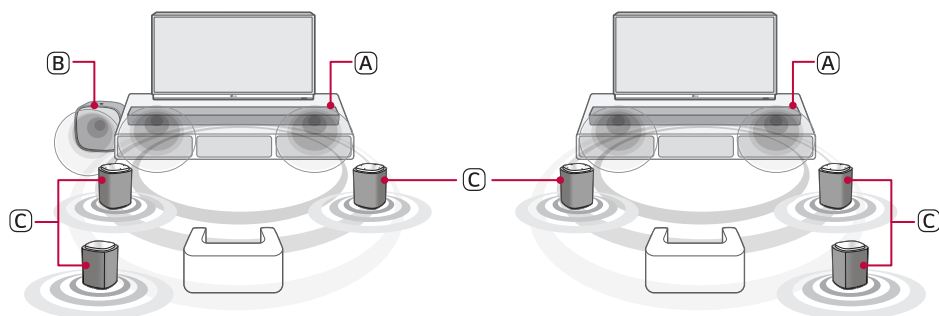

- (A) Barre de son (LG Sound Suite H7)
- (B) Caisson de basses (LG Sound Suite W7)
- (C) Enceintes (LG Sound Suite M7 ou M5)

4 enceintes avec/sans caisson de basses

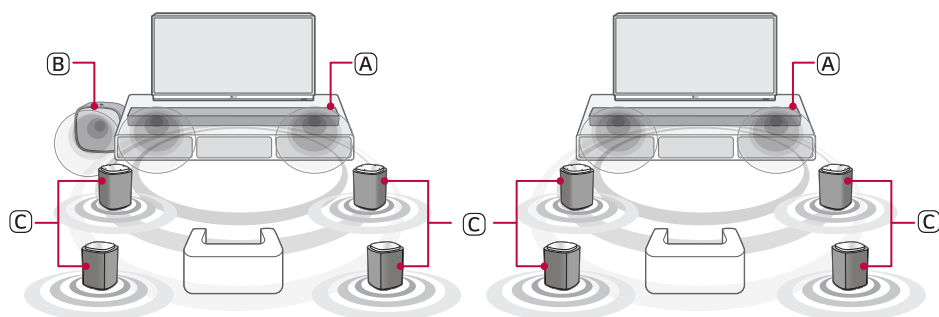

- (A) Barre de son (LG Sound Suite H7)
- (B) Caisson de basses (LG Sound Suite W7)
- (C) Enceintes (LG Sound Suite M7 ou M5)

✓ Remarque

Vous pouvez connecter jusqu'à 2 caissons de basses LG Sound Suite du même modèle à la barre de son LG Sound Suite.

Scannez le code QR ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de Dolby Atmos FLEXCONNECT avec les produits LG Sound Suite.



Consignes de sécurité

| Sécurité et réglementation



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE CACHE (ARRIÈRE). IL CONTIENT DES PIÈCES NON MODIFIABLES PAR L'UTILISATEUR, QUI DOIVENT ÊTRE MANIPULÉES EXCLUSIVEMENT PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ.



Ce symbole représentant un éclair se terminant par une flèche enfermé dans un triangle signifie que l'utilisateur est en présence d'une tension dangereuse non isolée, et que cette tension peut être suffisamment élevée pour constituer un risque d'électrocution.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne le produit.

MISE EN GARDE :

- Pour prévenir tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas installer cet équipement dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque ou un lieu similaire.

ATTENTION :

- Ne pas utiliser de produits à haute tension à proximité de ce produit. (Par ex : tue-mouches électrique). Ce produit pourrait subir un choc électrique et mal fonctionner.
- Ne pas poser sur l'appareil des sources de flamme nue telles que des bougies allumées.
- Ne bloquer aucune ventilation. Installer le système en respectant les consignes livrées par le fabricant. Les ouvertures et les fentes permettent de garantir une bonne ventilation du produit, et de le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être obturées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, une couverture ou toute autre surface similaire. Ce produit ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.
- Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, se reporter à l'étiquette principale au-dessous du produit ou sur un autre côté.

- Veiller à ce que les enfants n'introduisent pas leurs mains ou d'objets dans le *conduit des haut-parleurs.
 - *conduit des haut-parleurs : ouverture permettant d'obtenir un son de graves plein dans le boîtier du haut-parleur. (enceinte)

MISE EN GARDE concernant le cordon d'alimentation

La prise de courant permet de déconnecter l'appareil. En cas d'urgence, la prise de courant doit être facilement accessible.

Vérifier la page de spécifications de ce manuel d'utilisation afin d'être certain des exigences actuelles.

Ne pas surcharger les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacun de ces facteurs peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examiner régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, le débrancher, cesser de l'utiliser et remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé.

Protéger le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faire particulièrement attention aux prises de courant, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil.

Pour les modèles utilisant un adaptateur

Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil. Ne pas utiliser le système d'alimentation d'un autre appareil ou fabricant. L'utilisation de tout autre câble ou système d'alimentation risquerait d'endommager l'appareil et d'annuler votre garantie.

Pour les modèles utilisant une batterie

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

ATTENTION : Risque de feu ou d'explosion si la pile est remplacée par une pile d'un type inadapté.

Pour les modèles utilisant une batterie intégrée

Ne pas stocker ni transporter à des pressions inférieures à 11,6 kPa et au-dessus de 15 000 m d'altitude.

- Remplacement par une batterie d'un mauvais type qui peut nuire à la protection (cas, par exemple, de certains types de batteries au lithium) ;
- mise au rebut d'une batterie dans du feu ou dans un four brûlant, écrasement ou découpe mécanique d'une batterie, qui peuvent provoquer une explosion ;
- laisser une batterie dans un environnement à très haute température, ce qui peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammables ,
- batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse, ce qui peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammables.

Symboles

~ : Courant alternatif (CA).

— : Courant continu (CC).

⊞ : Équipement de classe II

⏻ : État d'alimentation de secours.

| : Mise sous tension.

⚡ : Tension dangereuse.

| Prévention contre la mauvaise utilisation du produit

Afin d'empêcher toute mauvaise utilisation du produit, s'assurer de vérifier le contenu ci-après.

Précautions d'installation du produit

- Ne pas installer le produit dans un endroit instable ou pouvant souffrir de vibrations, comme une étagère branlante ou une surface inclinée. Installer le produit sur une surface solide et à niveau.
 - Sinon, le produit pourrait tomber ou basculer et provoquer des blessures.
 - Si le produit est installé sur une surface instable, le produit peut ne pas fonctionner correctement.
- Si le produit est installé sur un meuble ou une étagère, s'assurer que la partie inférieure de l'avant du produit ne dépasse pas. Toujours utiliser un bout de meuble ou d'étagère adapté à la taille du produit.
 - Sinon, le produit pourrait perdre l'équilibre et tomber, provoquant des blessures ou endommageant le produit.
- Installer le produit dans un endroit sûr. Sinon, un enfant pourrait heurter un bord du produit et se blesser.
- Installer le produit dans un endroit éloigné d'interférences électromagnétiques pour un bon fonctionnement.
- Si le produit est installé à un endroit ne réunissant pas les conditions générales d'utilisation, un problème imprévu de qualité peut survenir. S'assurer donc de contacter le centre de services avant d'installer le produit dans un tel endroit.
- Ne pas laisser le produit dans un endroit où la température est trop élevée (au-dessus de 40 °C) ou trop basse (inférieure à 5 °C) ni dans un endroit trop humide.
- Éviter les endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à la chaleur, tel qu'un radiateur. Ne pas utiliser ni ranger de pulvérisateurs ou de substances inflammables près du produit.
 - Sinon, il existe un risque d'explosion ou d'incendie.
- Ne pas installer le produit dans un endroit trop humide, poussiéreux ou sale.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas installer le produit dans un endroit étroit, comme un rayon de bibliothèque, qui n'est pas bien aéré. Ne pas couvrir le produit d'une nappe ou d'un rideau.
 - Sinon, cela pourrait élever la température du produit entraînant une panne ou un incendie.
- Connecter la fiche électrique du produit à une prise de courant facile d'accès.
 - En cas d'incendie ou d'un autre problème avec le produit, il faut être en mesure de retirer rapidement la fiche électrique.
- Ne pas connecter en même temps plusieurs produits à une même prise de courant.
 - Sinon, cela pourrait entraîner une surchauffe pouvant causer un incendie.

Précautions d'utilisation du produit

- Ne pas lever ni déplacer le produit pendant son fonctionnement.
 - Sinon, cela pourrait entraîner une panne.
- Pour déplacer le produit, retirer le cordon d'alimentation et tous les câbles connectés au produit.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Arrêter immédiatement l'utilisation du produit en cas de fumée ou de drôle d'odeur. Dans ce cas, mettre immédiatement hors tension, débrancher la fiche électrique et contacter le centre de services.
 - Utiliser le produit dans ces conditions peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas insérer d'objets métalliques, tels qu'une pièce de monnaie ou une épingle à cheveux, ni d'objets inflammables, tels que du papier ou une allumette dans le produit. S'assurer d'en informer les enfants.
 - Sinon, cela pourrait entraîner une panne.
- Si une substance étrangère est insérée dans le produit, débrancher la fiche électrique et contacter le centre de services.
- Ne pas placer d'objet lourd sur le dessus du produit.
 - Sinon, il pourrait basculer ou tomber, provoquant ainsi des blessures.
- S'assurer qu'un enfant ne puisse pas s'accrocher au produit ni ne monte dessus.
 - Sinon, le produit pourrait basculer ou tomber, provoquant ainsi des blessures. S'assurer d'en informer les enfants.
- Retirer la fiche électrique pendant les orages.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie.
- Ne pas placer de récipients contenant du liquide, comme un vase, un pot, des cosmétiques ou des médicaments sur le dessus du produit.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures en raison de sa chute, etc.
- S'assurer de connecter fermement la fiche électrique. Ne pas utiliser une autre tension que la tension nominale indiquée sur le produit.
 - Une connexion mal sécurisée peut entraîner un incendie.
- Ne pas insérer de conducteur, comme des baguettes dans la rainure de l'autre côté du produit tant que la fiche électrique est connectée à une prise murale. Ne pas toucher immédiatement la fiche électrique après l'avoir débranchée de la prise de courant.
 - Sinon, cela pourrait causer un choc électrique.
- Tenir la fiche électrique avec des mains sèches.
 - Sinon, cela pourrait causer un choc électrique.
- Ne pas déplacer ni pousser le produit en tenant un câble du produit comme par exemple le cordon d'alimentation.
 - Cela peut endommager le câble et provoquer une panne, ou un incendie, ou un choc électrique.
- En retirant un câble branché au produit, s'assurer de tenir le connecteur à l'extrémité du câble. Ne pas tirer la ligne du câble.
 - Sinon, cela peut entraîner des blessures, ou la chute du produit provoquant sa panne.
- Ne pas maintenir le produit à un endroit exposé à la chaleur, par ex. près d'un radiateur.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un dysfonctionnement.
- Ne pas démonter, réparer ni modifier le produit.
 - Sinon, cela pourrait entraîner une panne, causant un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Garder les emballages en plastique hors de portée des plus petits.
 - Sinon, ils pourraient s'étouffer avec.

- Ne pas laisser tomber d'objet sur le produit ni le heurter. Tenir le produit éloigné d'endroits souffrant de fortes vibrations ou d'aimants.
- Ne pas endommager, modifier, plier, tordre ni chauffer le cordon d'alimentation.
 - Sinon cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, si vous n'êtes pas chez vous, débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique.
 - En cas d'accumulation de poussière, cela peut causer de la chaleur à l'origine d'un court-circuit qui entraînerait un choc électrique ou un incendie
- Ne pas jeter les piles usées avec les déchets ménagers. Les jeter séparément.
 - Sinon, il existe un risque d'explosion ou d'incendie.
- Ne pas utiliser de produits à haute tension à proximité de ce produit. (Par ex : tapette électrique)
 - Ce produit pourrait subir un choc électrique et mal fonctionner.
- Ne pas toucher immédiatement la fiche électrique après l'avoir débranchée de la prise de courant.
 - Sinon, cela pourrait causer un choc électrique.
- Connecter la fiche électrique à une prise de terre ou à une rallonge. (Cela ne s'applique pas aux produits sans terre.)
 - Sinon, cela pourrait entraîner une panne ou un choc électrique suite à un court-circuit.
- En cas de produit avec événement, le laisser allumé pendant une durée prolongée peut échauffer l'événement. Ne pas toucher l'événement s'il devient chaud. La chaleur n'est pas un défaut du produit, et ne provoque aucun dysfonctionnement. Le produit peut donc être utilisé sans soucis.
- Ne pas endommager le câble d'alimentation, l'adaptateur CA ni la fiche électrique. Ne pas placer d'objet lourd sur le dessus du câble d'alimentation ni de l'adaptateur CA.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- En cas de poussière, saleté, etc. sur les broches de la fiche électrique, l'adaptateur CA ou prise électrique, le nettoyer complètement.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie.
- Avec un produit doté d'un cordon d'alimentation ou d'un adaptateur CA, n'utiliser que des cordons d'alimentation et des adaptateurs CA fournis par LG Electronics.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Si vous utilisez des oreillettes ou des écouteurs, ne pas mettre le volume trop fort ni les utiliser de manière prolongée. [Cela ne s'applique qu'aux modèles prenant en charge les oreillettes ou écouteurs]
 - Sinon, cela pourrait affecter négativement votre capacité auditive.
- Le logiciel de ce produit peut être mis à jour. Ne pas mettre le produit hors tension pendant la mise à jour logicielle. À la fin de la mise à jour, l'alimentation du produit se coupe automatiquement.
 - Si vous éteignez le produit pendant la mise à jour logicielle, cela peut entraîner un mauvais fonctionnement du produit.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles à télécommande

- Ne pas laisser la télécommande aux enfants. Tenir la télécommande hors de portée des plus petits.
- Ne pas laisser les enfants porter la télécommande à leur bouche. S'assurer que les enfants n'avalent pas le couvercle de la télécommande ou une pile. Si cela se produit, consulter immédiatement un médecin.
- Veiller à ce que les enfants ne marchent pas sur la télécommande pour éviter qu'ils se blessent.
- Retirer les obstacles entre le produit et la télécommande pour un fonctionnement fluide de la télécommande.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles utilisant des disques optiques.

- Ne pas insérer la main dans le lecteur de disques ni le sortir à la force.
- S'assurer que les enfants ne mettent pas leurs mains dans le lecteur de disque.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles permettant la lecture vidéo.

- S'abstenir de regarder une vidéo 3D en cas de fatigue ou après avoir bu de l'alcool.
 - Certaines vidéos 3D peuvent surprendre les personnes ou les exciter.
- Si l'un des symptômes suivants survient en regardant une vidéo, arrêter le visionnage immédiatement et faire une pause.
 - Si l'un de ces symptômes persistent, consulter un médecin. Vertige, sensation de brûlure des yeux ou du visage, mouvement inconscient, spasme, conscience brouillée, confusion, désorientation, nausée.
- Il est possible de souffrir de crise d'épilepsie en regardant des images d'une vidéo ou d'un jeu vidéo reproduisant certains motifs ou clignotements. Si l'un de vos proches, ou vous-même, a souffert d'épilepsie par le passé, consulter un médecin avant de regarder la vidéo.
- Pour regarder une vidéo 3D, retirer tous les objets fragiles ou pouvant provoquer des blessures autour de vous.
 - Si vous prenez une vidéo 3D pour la réalité, ou faites un bond de surprise, vous pouvez blesser vos proches ou vous-même, ou endommager des objets près de vous.

Précautions de nettoyage du produit

- Ne pas pulvériser directement d'eau sur le produit pour le nettoyer.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Pendant le nettoyage du produit, s'assurer de retirer d'abord le cordon d'alimentation puis nettoyer délicatement la surface du produit à l'aide d'un chiffon sec. Ne pas utiliser de produits chimiques ni de détergents pour nettoyer le produit. Ceux-ci peuvent détériorer la surface du produit ou en écailler la peinture (benzène, alcool, etc.).

Avant d'informer d'un dysfonctionnement du produit

I Dépannage

Si vous rencontrez les problèmes suivants lors de l'utilisation du produit, effectuer plusieurs vérifications car il peut ne pas s'agir de dysfonctionnements.

Erreurs générales

Problème	Solution
Le produit ne fonctionne pas correctement	• Débranchez les câbles électriques et les périphériques externes du produit (le téléviseur, par exemple), puis rebranchez-les. • Après avoir réinitialisé le produit, connectez à nouveau votre smartphone et le Wi-Fi. (→ Consulter « Connexion au produit via l'application LG ThinQ ») (À savoir que les réglages précédents du produit peuvent être perdus.)
L'appareil ne s'allume pas.	• Le cordon d'alimentation est-il correctement branché à la prise ? - Brancher correctement le cordon à la prise.
Il n'y a pas de son.	• Le volume est-il au minimum ? - Appuyer sur le bouton Volume   de la télécommande pour monter le son. - Si vous utilisez un périphérique externe comme un périphérique Bluetooth, réglez le volume du périphérique externe. • La fonction sourdine est-elle activée ? - Si « MUTE » apparaît sur la fenêtre d'affichage, la fonction sourdine est activée. Appuyez sur le bouton Sourdine  pour la désactiver. • La bonne fonctionnalité produit est-elle sélectionnée en fonction du périphérique externe connecté ? - Appuyez sur le bouton Source  pour vérifier que vous avez sélectionné la bonne fonction.
La télécommande ne fonctionne pas correctement	• Lors de l'utilisation de la télécommande, la diriger vers la partie frontale du produit. • Utiliser la télécommande dans un rayon de 7 m autour du produit. • Remplacer les piles par des neuves si nécessaire.
La fonction Auto Power ne fonctionne pas.	• Vérifiez la connexion à des périphériques externes (par exemple, périphérique Bluetooth).

Le volume du produit est bas.	• Vérifier ce qui suit et modifier les paramètres en conséquence. - Lancer l'application LG ThinQ, appuyer sur le bouton [Réglages du son] du premier écran et changer la fonction [DRC] sur [Off] du menu [Sortie du son]. - Quand le produit est connecté à un téléviseur, appuyer sur le bouton Paramètres de la télécommande TV, sélectionner le menu [Haut-parleur], et modifier le paramètre [Sortie son numérique] de [PCM] à [AUTO] ou [BITSTREAM]. - Si le mode Nuit est activé sur le produit, désactivez-le en appuyant sur le bouton Réglages  puis sur Haut/Bas.
Le produit n'arrive pas à reconnaître un périphérique USB.	• Le produit peut ne pas prendre en charge le format du fichier du périphérique USB. Formater le périphérique USB et le rebrancher. Lors du formatage, se référer aux formats USB pris en charge par le produit et sélectionner un format de fichier approprié. (→ Consulter « Connexion à un périphérique USB »)
A Le périphérique Bluetooth ne peut pas être jumelé.	• Appuyer sur le bouton Paramètres du périphérique Bluetooth et vérifier si la fonction Bluetooth est activée. Si le Bluetooth est activé, l'éteindre et le rallumer, puis réessayer. • Enlever tous les obstacles entre le produit et le périphérique Bluetooth. • L'appariement Bluetooth (connexion) peut ne pas fonctionner correctement en fonction du type de périphérique Bluetooth ou de l'environnement.

Erreurs de connexion réseau

Problème	Solution
Le produit ne peut pas se connecter à l'application LG ThinQ	• La connexion peut ne pas être fluide si dérangée par d'autres appareils électriques utilisant des ondes radio, comme les fours microondes et les équipements médicaux. Installer le produit à au moins 1 m d'autres appareils électroménagers. • Éteindre le routeur sans fil et le rallumer. • Vérifier si la fonction Wi-Fi de votre smartphone est activée. Vous pouvez vérifier le statut de votre connexion Wi-Fi dans les paramètres de votre smartphone. • Vérifier si le produit et le smartphone sont sur le même réseau Wi-Fi.
Le produit ne se connecte pas au réseau Wi-Fi.	• Avez-vous éteint puis rallumé le routeur sans fil ? - Éteindre le produit puis le rallumer. • Avez-vous installé un nouveau routeur sans fil ? - Vous devrez reconfigurer les paramètres du réseau du produit. (→ Consulter « Connexion au produit via l'application LG ThinQ ») • Avez-vous modifié les paramètres du routeur sans fil ? - Si le mot de passe du routeur contient des caractères spéciaux (tels que ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) ou des émoticônes, il est possible que le produit ne puisse pas se connecter. Il est recommandé de définir un mot de passe utilisant une combinaison de lettres et de chiffres. - Il est recommandé de définir le type de sécurité du routeur sans fil sur WPA2. • Débrancher le routeur puis le rebrancher après 10 secondes. Puis essayer la connexion après la récupération du réseau. • Changer le canal sans fil de votre routeur peut aider à réduire les interférences sans fil. (Voici comment modifier le canal sans fil sur les routeurs les plus courants. Pour des instructions précises, se reporter au mode d'emploi de votre routeur.) ① Entrer l'adresse IP sur votre smartphone, PC, ou MAC, ou utiliser le CD d'assistant de configuration pour vous connecter à la page de configuration du routeur. Cela ne peut se faire que si le routeur est connecté au réseau par Wi-Fi ou câble Ethernet. ② Trouvez la page des paramètres sans fil. Si le paramètre de canal pour la bande à laquelle vous souhaitez vous connecter est défini sur « Auto », désactivez cette option et sélectionnez manuellement un canal fixe. ③ Enregistrer les paramètres et redémarrer le routeur sans fil. - Retirer le câble d'alimentation du routeur, patienter 5 secondes, puis reconnecter le câble d'alimentation. Quand le routeur est totalement sous tension, tenter de nouveau la connexion.

Erreurs d'application

Problème	Solution
L'application ne fonctionne pas correctement.	• Avez-vous vu un message d'erreur pendant le lancement de l'application ? - Vérifier si le dispositif est mis sous tension. - Vérifier si l'application que vous souhaitez lancer prend en charge le système d'exploitation de votre smartphone. Visiter le site web du fabricant de l'application pour confirmer les systèmes d'exploitation pris en charge. - Vérifier si vous disposez de la dernière version de l'application. Rechercher l'application dans le Google Play ou l'App Store et vérifier si un bouton Mettre à jour s'affiche près d'elle. Si ce n'est pas la dernière version, appuyer sur le bouton Mettre à jour. • Si l'erreur n'est toujours pas résolue, essayer la connexion avec un autre smartphone sur lequel est installé l'application LG ThinQ.
Google Cast ne fonctionne pas correctement	• Si Google Cast ne fonctionne pas correctement après l'installation de la barre de son, vous pouvez résoudre le problème dans l'application LG ThinQ. ① Assurez-vous que votre smartphone est connecté au même réseau Wi-Fi que votre enceinte. ② Installez et lancez l'application LG ThinQ. ③ Après avoir lancé l'application LG ThinQ, suivez les étapes ci-dessous pour activer la fonction Google Cast. - Entrez dans Paramètres  en haut à droite de l'écran d'accueil → Entrez 'Paramètres Google Cast' → Entrez 'Activer' → Cliquez sur le bouton 'Acceptez'.

Problèmes de la connexion sans fil

Problème	Solution
Interférences radio	• Ne pas installer le produit sur un meuble en métal. • La communication sans fil peut ne pas fonctionner correctement dans les endroits où le signal est faible.
La connexion Bluetooth provoque un dysfonctionnement ou fait du bruit.	• Entendez-vous un bruit ou rencontrez-vous des dysfonctionnements en utilisant le Bluetooth ? - Aucune partie de votre corps ne doit toucher l'émetteur-récepteur du périphérique Bluetooth ni le produit. - Ne pas installer le périphérique Bluetooth au mur ni dans un endroit isolé. - Enlever tous les obstacles entre le produit et le périphérique Bluetooth. - Installer le périphérique Bluetooth près du produit. • Lorsque le périphérique Bluetooth est trop éloigné du produit, le Bluetooth peut se déconnecter ou mal fonctionner. - Installer le périphérique Bluetooth à 1 m des périphériques utilisant la même fréquence que le produit, comme les routeurs sans fil, les équipements médicaux et les fours microondes.

Désactivation du mode Démo

Problème	Solution
La télécommande ne fonctionne pas	• Les fonctions ne changent pas, même quand vous appuyez plusieurs fois sur le bouton Source . • « DÉMO » s'affiche à plusieurs reprises sur la fenêtre d'affichage ? - Le produit peut être en mode Démo. Pour quitter le mode Démo, maintenez le bouton Source  de la barre de son enfoncé pendant environ 10 secondes. - Si « DEMO » apparaît toujours sur la fenêtre d'affichage, maintenez le bouton Wi-Fi  de la barre de son enfoncé pendant environ 5 secondes.

Vous trouverez ici les questions fréquemment posées et des solutions simples pour l'utilisation du produit.

Q1. Le produit ne se connecte pas correctement au Wi-Fi.

R1.

Si le produit ne parvient pas à se connecter au Wi-Fi, essayez les méthodes suivantes :

- Redémarrez le routeur, puis essayez de vous reconnecter au Wi-Fi.
- Si les fonctions Band Steering/Smart Connect/Intégration SSID/MLO (Multi-Link Operation) sont activées dans les paramètres du routeur, désactivez-les.
- Séparez les SSID pour les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz (par exemple, Home_24/Home_5G/Home_6G).
- Si l'option « SSID masqué » est activée sur le routeur, désactivez ce paramètre.
- Réinitialisez le produit. (Reportez-vous au « Réinitialisation du produit » pour connaître la méthode de réinitialisation.)
- Reconnectez-vous au réseau via **l'application LG ThinQ**.
- Assurez-vous que le smartphone et le produit sont tous deux connectés au même routeur.

Q2. J'ai changé de routeur, mais le produit ne se connecte pas. Que dois-je faire ?

R2.

Suivez les étapes ci-dessous pour vous reconnecter au réseau via **l'application LG ThinQ** :

- ① Allumez le produit et vérifiez que le voyant LED/l'écran du produit est en état normal.
- ② Éteignez le routeur utilisé précédemment.
- ③ Connectez votre smartphone au nouveau routeur.
- ④ Lancez **l'application LG ThinQ**. Si la fiche du produit indique que l'appareil est hors ligne, appuyez sur la fiche, sélectionnez le bouton **Paramètres**  en haut de l'écran, puis choisissez Modifier le réseau.
- ⑤ Saisissez le nouveau SSID et le mot de passe comme indiqué dans l'application pour terminer la modification.

Q3. Le routeur est un routeur multibande (2,4 GHz/5 GHz ou 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz). Pourquoi la connexion est-elle instable même si la puissance du signal est forte ?

R3.

Quelle que soit la puissance du signal, si les fonctions Band Steering/Smart Connect/Intégration SSID/MLO (Multi-Link Operation) sont activées sur le routeur, selon les paramètres, les produits peuvent basculer automatiquement entre les bandes 2,4 GHz ↔ 5 GHz ↔ 6 GHz, entre les nœuds ou entre les canaux. Cela peut entraîner les problèmes suivants :

- **Seuls 1 à 2 produits se connectent à la mise sous tension, tandis que les autres ne parviennent pas à se connecter.**
- **Le produit apparaît comme hors ligne dans l'application LG ThinQ en raison d'un état de connexion instable.**

Paramètres recommandés :

- **Paramètres du routeur**
 - Si les fonctions Band Steering/Smart Connect/Intégration SSID/MLO (Multi-Link Operation) sont activées dans les paramètres du routeur, désactivez-les.
 - Séparez chaque bande en SSID individuels (par exemple, Home_24, Home_5G, Home_6G).
 - Consultez le manuel du routeur ou contactez le fabricant pour connaître les paramètres du routeur.
- **Connexion produit/smartphone**
 - Les modèles H7/M7/M5/W7/TV doivent tous utiliser le même SSID et la même bande.

Q4. J'ai réussi à connecter les produits LG Sound Suite au Wi-Fi, mais les produits apparaissent hors ligne dans l'application LG ThinQ après l'enregistrement.

R4.

Dans ce cas, les produits peuvent apparaître hors ligne pour les deux raisons suivantes :

Cas 1) Plusieurs routeurs avec le même SSID dans la maison

Vérifiez s'il y a deux routeurs ou plus dans votre maison utilisant le même SSID.

Si plusieurs routeurs partagent le même SSID, votre smartphone peut se connecter à un routeur différent de celui sur lequel le produit est enregistré. Dans ce cas, le produit peut apparaître comme hors ligne.

Pour le contrôler via **l'application LG ThinQ**, le smartphone doit être connecté au même routeur que le produit. Suivez le guide ci-dessous.

- **Solution**

Il est recommandé d'utiliser des routeurs avec des SSID distincts.

- ① Définissez des SSID différents pour chaque routeur (par exemple, Home_Main, Home_Ext).
- ② Connectez à la fois le smartphone et le produit au même routeur.

Cas 2) Signal Wi-Fi faible

- **Solution**

Placez le routeur plus près du smartphone et du produit afin de vous assurer qu'ils se connectent au même routeur avec le signal le plus puissant.

Si le produit ne fonctionne toujours pas normalement après avoir appliqué les méthodes suggérées, réinitialisez la configuration de la connexion, puis utilisez-le.

- **Solution**

- ① Rapprochez le smartphone du routeur auquel vous souhaitez connecter le produit Sound Suite.
- ② Désactivez puis réactivez le Wi-Fi du smartphone.
- ③ Le smartphone se reconnectera automatiquement au routeur associé au produit.

Annexe

| Caractéristiques

Généralités	
Alimentation	Référez-vous à l'étiquette principale
Consommation électrique	Référez-vous à l'étiquette principale
	Veille en réseau : 4,0 W Veille : 0,5 W
Dimensions (l x h x p)	Environ. 1 200,0 mm x 63,0 mm x 143,0 mm (avec socle)
Plage de température de fonctionnement	De 5 à 40 °C
Plage d'humidité de fonctionnement	De 5 à 80 % HR
Bus d'alimentation (USB)	5 V  500 mA
Fréquences d'échantillonnage audio pour l'entrée numérique disponibles	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Format audio d'entrée numérique disponible	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM

Entrée/Sortie	
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19 broches (Type A, borne de connexion HDMI™) × 1

Amplificateur (sortie RMS)	
Total	500 W RMS
Avant	40 W RMS × 2 (Impédance : 4 Ω, THD 10 %)
Centre	40 W RMS (Impédance : 4 Ω, THD 10 %)
Dessus (Au-dessus des têtes)	40 W RMS × 2 (Impédance : 4 Ω, THD 10 %)
Surround (Latéral)	40 W RMS × 2 (Impédance : 4 Ω, THD 10 %)
Haut centre (Au-dessus des têtes)	40 W RMS (Impédance : 4 Ω, THD 10 %)
Caisson de basses	45 W RMS × 4 (Impédance : 4 Ω, THD 10 %)

Système

LAN sans fil (antenne Internet)

Réseaux Wi-Fi compatible 802.11a/b/g/n/ac/ax

- Les caractéristiques réelles, la fonctionnalité et les autres spécifications du produit peuvent différer et sont sujettes à modification sans préavis.

| Marques déposées et licences

Toutes les marques et les noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



FLEXCONNECT

Dolby, Dolby Atmos et le logo représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux non publiés confidentiels. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Tous les droits réservés.



La marque et les logos **Bluetooth**® correspondants sont des marques déposées détenues par **Bluetooth** SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par LG Electronics s'effectue sous licence.

Les autres marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Les termes HDMI, interface multimédia haute définition HDMI et habillage commercial HDMI, et les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Fabriqué sous licence de DTS, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées. Pour les brevets, consultez le site <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, le logo DTS, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales ou des marques déposées de DTS, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. et/ou ses sociétés affiliées. Tous les droits réservés.

| Ce qu'il faut savoir à propos des services de réseau

Les informations, données, documents, correspondance, téléchargements, fichiers, textes, images, photos, graphiques, vidéos, webcasts, publications, outils, ressources, logiciels, codes, programmes, applets, widgets, applications, produits, et tout autre contenu (« Contenu ») ainsi que les services et offres (« Services ») mis à disposition par un tiers sont fournis sous la seule responsabilité des fournisseurs de service les produisant.

Le refus, la suppression ou la suspension de tout ou partie de ces Contenus et Services ne sont pas limités, et l'utilisation et l'accès aux contenus et services délivrés au travers des produits LG Electronics par les fournisseurs de services peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

En cas de réclamations ou de problèmes concernant le contenu et les services, vous pouvez consulter le site Web du fournisseur de services pour obtenir les informations les plus récentes. LG Electronics ne pourra être tenu responsable des services clientèles associés au Contenu et aux Services, et n'assumera aucune obligation. Les questions ou exigences concernant le contenu et les services devront être directement remplies par les fournisseurs respectifs du contenu et des services.

Il est évident que LG Electronics ne pourra être tenu responsable du contenu ou des services, ou de tout changement, suppression ou suspension de chaque contenu ou service, et ne pourra certifier ni garantir l'utilisation ou l'accès à ce contenu ou services.

| Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées et aux avis de droits d'auteur, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source moyennant le paiement des frais de distribution sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

| Manipuler le produit

Transport du produit

Conserver le carton et les emballages d'origine. Pour transporter le produit, l'emballer tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine pour une protection maximale.

Entretien des surfaces extérieures

- Ne pas utiliser de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité du produit.
- Une pression trop forte risque d'endommager la surface.
- Ne pas laisser de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec le produit.

Nettoyage du produit

Pour nettoyer ce produit, utiliser un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utiliser un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente douce. Ne pas utiliser de solvants puissants tels que l'alcool, le benzène ou des diluants risquant d'endommager la surface de le produit.

