

SIMPLE MANUAL

HIGH POWER SPEAKER SYSTEM

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
RNC5




MFL71994022
2301_Rev01

www.lg.com
Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH




Top panel

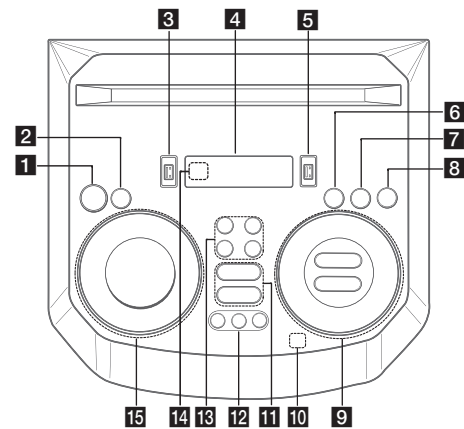


- 1** **⏻ (Standby)**
Turns the power on or off.
- 2** **USB REC / DEMO**
 - Records to USB.
 - Stops recording.
 - In power off status, if you press **USB REC / DEMO**, show demo mode.
- 3** **USB 1 Port**
You can play sound files by connecting the USB device.
- 4** **Display window**
- 5** **USB 2 Port**
You can play sound files by connecting the USB device.
- 6** **F (Function)**
Selects the function and input source.
- 7** **LIGHTING**
Selects the lighting mode.
- 8** **TWIN**
Connects two units for TWIN mode in WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **⏮/⏭ (Skip/Search)**
 - Skips backward or forward.
 - Searches for a section within a file.**⏮ (Play/Pause)**
 - Starts or pauses playback.
 - **Bluetooth** connection lock (BT LOCK): Select the **Bluetooth** function by pressing **F** repeatedly. And long press **⏮** to limit **Bluetooth** connection to only BT and LG TV.

- AUTO DJ**
Selects the AUTO DJ mode.
- VOL (Volume) +/-**
Adjusts speaker volume.
- MIC (Microphone) / GUITAR +/-**
Adjusts Microphone volume or Guitar volume.
- 10** **(Auto Music Play)**
Plays the audio currently playing by tagging the mobile (with "LG XBOOM" App) to this unit. (Android Only)
- 11** **VOICE CANCELLER**
You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.
- EQ**
Chooses sound impressions.
- 12** **CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**
Selects CLUB, DRUM or USER sound effect to mix.
(If you want to use USER, you have to register a source with "LG XBOOM" app.(Android Only))
1, 2, 3 (DJ PAD)
Press a desired sound pad.
- 13** **MIC (Microphone) ECHO**
Selects ECHO mode.
- VOCAL EFFECTS**
Selects various vocal effects mode.
- KEY CHANGER (b/#)**
Changes the key to suit your vocal range.
- 14** **Remote sensor**
- 15** **SPECIAL EQ / BASS BLAST (or BASS BLAST+)**
 - Chooses special equalizer.
 - Press and hold to select BASS (or BASS+) effect directly.
- SEARCH**
Moves to folder or file in selection mode.
- OK**
Selects a folder when searching a file.
- USER EQ**
Selects the equalizer created by your own.
- Multi jog**
 - Searches a folder or a file.
 - Turns clockwise or counterclockwise to control the USER EQ level.
- Chooses special equalizer.

Front panel / Rear panel

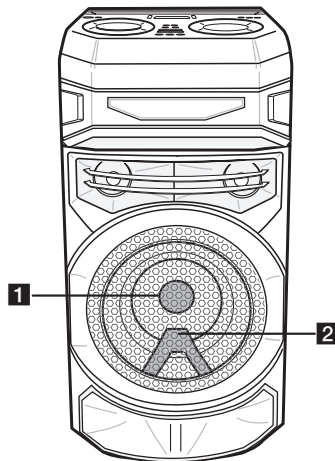

- 1** **Lighting**
- 2** **Remote sensor**

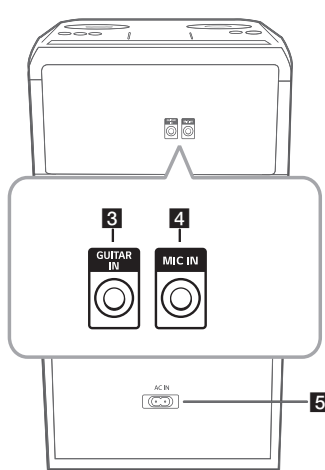

- 3** **GUITAR IN:** Connect a guitar.
- 4** **MIC (Microphone) IN:** Connect a microphone.
- 5** **AC IN socket**

Controller App



Android



iOS

Download the **LG XBOOM** App to your device.

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 330.0 mm x 685.0 mm x 344.0 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA

Design and specifications are subject to change without notice.

Caution

- Connect the power cord to wall outlet directly if possible. Or when you use an extension cable, it is highly recommended to use an extension cable of 110 V / 15 A or 230 V / 15 A, otherwise the unit may not operate properly because of the lack of power supply.
- Do not overload the extension cord with excessive electrical load.

Note


- Do not look directly at the light emitting part when the **LIGHTING** is turned on.
- If the illumination brightness is glaring, switch on the room lights or turn off the **LIGHTING** of the unit.

After Sales Service (Egypt Only)

Shelf Life Time : 2 Years

LG is committed to providing all spare parts of this device during the shelf life time.

Replacement of battery

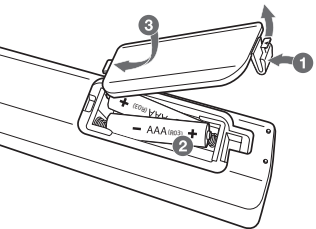

دليل مبسط

نظام السماعات ذي القوة العالية

يرجى قراء هذا الدليل بعناية قبل تشغيل جهازك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.
لعرض تعليمات الميزات المتقدمة، تفضل بزيارة موقع الويب <http://www.lg.com>، ثم قم بتنزيل دليل المالك.
يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.

الطراز

RNC5



MFL71994022
2301_Rev01

www.lg.com
حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٣ لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

الرجوع




اللوحة العلوية

- 1 (الاستعداد)
يشغل السماعة أو يوقف تشغيلها.
- 2 USB REC / DEMO
- التسجيل إلى الذاكرة المتنتلة USB.
- إيقاف التسجيل.
- في حالة إيقاف التشغيل، إذا ضغطت على زر USB REC / DEMO، سيتم عرض الوضع التجريبي.
- 3 منفذ USB1
يمكن تشغيل ملفات الصوت عن طريق توصيل جهاز USB.
- 4 نافذة العرض
- 5 منفذ USB2
يمكن تشغيل ملفات الصوت عن طريق توصيل جهاز USB.
- 6 F (الوظيفة)
اختيار الوظيفة ومصدر الإدخال.
- 7 LIGHTING
اختيار وضع الإضاءة.
- 8 TWIN
يوصل سماعتين من أجل وضع TWIN في WIRELESS PARTY.
LINK.
- 9 K1/D1 (تخطي/بحث)
- التخطي للأمام أو الخلف.
- البحث عن مقطع داخل ملف.
D1 (تشغيل/إيقاف)
- يبدأ التشغيل أو يوقفه مؤقتًا.
- تأمين اتصال Bluetooth (BT LOCK): اختر وظيفة البلوتوس بالضغط على مفتاح F بشكل متكرر. ثم اضغط ضغطة طويلة على D1 لتحجيم اتصال البلوتوس ليُتصل بـ BT و LG TV وحسب.

- 10 (تشغيل موسيقى تلقائي)
يشغل الصوت الذي يتم تشغيله حاليًا عبر تمييز الهاتف الجوال لهذه الوحدة (باستخدام تطبيق "LG XBOOM"). (أجهزة Android فقط)
- 11 VOICE CANCELLER
يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر الإدخال المختلفة.
- EQ
يختار مرات ظهور الصوت.
- 12 AUTO DJ
لاختيار الوضع AUTO DJ.
- 13 VOL +/- (الصوت)
اضبط مستوى صوت السماعة.
- 14 GUITAR / MIC (مايكروفون)
اضبط مستوى صوت المايكروفون أو صوت الغيتار.
- 15 (تشغيل موسيقى تلقائي)
يشغل الصوت الذي يتم تشغيله حاليًا عبر تمييز الهاتف الجوال لهذه الوحدة (باستخدام تطبيق "LG XBOOM"). (أجهزة Android فقط)
- 16 VOICE CANCELLER
يمكنك تقليل النغمات الصوتية أثناء تشغيل الموسيقى من مصادر الإدخال المختلفة.
- EQ
يختار مرات ظهور الصوت.
- 17 DJ PAD
تحديد المؤثر الصوتي CLUB أو DRUM أو USER للمزج. (إذا كنت ترغب باستخدام USER، عليك تسجيل مصدر من خلال تطبيق "LG XBOOM". (أندرويد فقط))
- 18 DJ PAD 1, 2, 3
اضغط على لوحة الصوت المراد.
- 19 ECHO (مايكروفون)
تحديد وضع ECHO.
- 20 VOCAL EFFECTS
اختيار وضع المؤثرات الصوتية المتعددة.
- 21 KEY CHANGER (b/#)
تغيير المفتاح ليناسب نطاقك الصوتي.
- 22 أداة الاستشعار عن بعد
- 23 SPECIAL EQ / BASS BLAST (BASS BLAST+)
- اختيار المعادل الخاص.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط لتحديد مؤثرات BASS (أو BASS+)
مباشرة.
- 24 SEARCH
الانتقال إلى مجلد أو ملف في وضع التحديد.
- 25 OK
اختيار مجلد عند البحث عن ملف.
- 26 USER EQ
اختيار المعادل الذي قمت أنت بعمله.
- 27 Multi jog
- البحث في مجلد أو ملف.
- يدور في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكسها للتحكم في مستوى USER EQ.
- 28 اختيار المعادل الخاص.

اللوحة الأمامية / اللوحة الخلفية

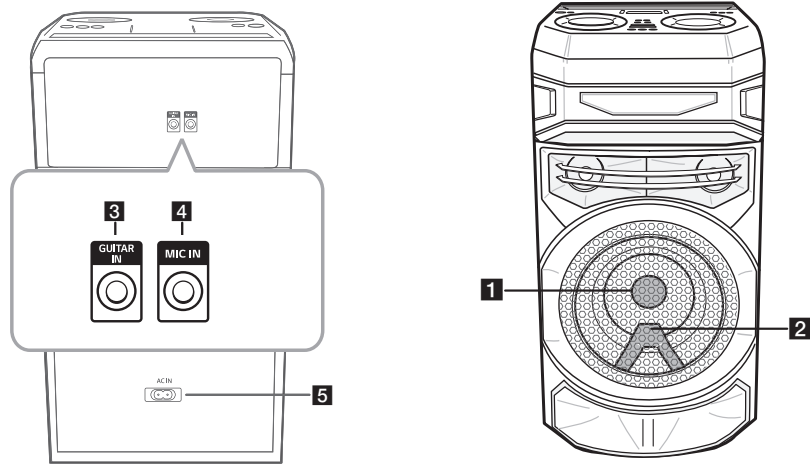


- 1 مصباح LED
- 2 مستشعر جهاز التحكم عن بعد
- 3 GUITAR IN: اتصل بالغيتار.
- 4 IN (مايكروفون) MIC: اتصل بالمايكروفون.
- 5 مقبس AC IN

- 1 مصباح LED
- 2 مستشعر جهاز التحكم عن بعد

معلومات إضافية

استبدال البطارية

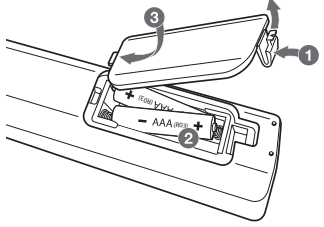

المواصفات	متطلبات الطاقة
يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.	استهلاك الطاقة
يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.	الأبعاد الخارجية (العرض x الارتفاع x العمق)
حوالي ٢٣٠,٠ مم X ٦٨٥,٠ مم X ٣٤٤,٠ مم	وحدة التغذية بالطاقة الناقلة (USB)
دخل التيار المباشر بجهد ٥ فولت ٥٠٠ ملي أمبير	

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مُسبق.

تنبيه

- وصل سلك الطاقة بمأخذ التيار مباشرة إن أمكن وفي حالة استخدام كبل تمديد. فإنه ينصح بشدة استخدام كبل تمديد ١١٠ فولت/١٥ أمبير أو ٢٣٠ فولت/١٥ أمبير وإلا قد لا تعمل الوحدة بشكل مناسب بسبب النقص في توريد الطاقة.
- لا تحمل سلك التمديد بحمل كهربائي مفرط.

ملحوظة

- لا تنتظر إلى الإضاءة الصادرة من الجزء مباشرة عند تشغيل LIGHTING.
- إذا كان سطوع الإضاءة متوهجًا، قم بتشغيل إضاءة الغرفة أو إيقاف تشغيل LIGHTING بالوحدة.

خدمة ما بعد البيع (مصر فقط)

العمر الافتراضي : سنتان

تلتزم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الافتراضي.

مزامن صوت LG (لاسلكي)



لمزيد من المعلومات، حمل دليل المالك عبر الإنترنت.
<http://www.lg.com>

تطبيق المتحكم



تحميل تطبيق LG XBOOM على جهازك.