



Нұсқаулықты көру үшін QR
кодын сканерлеңіз.



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

АВТОМАТТЫ ТАЗАРТУ ЗАРЯДТАУ СТАНЦИЯСЫ



Орнатуды бастау алдында осы нұсқауларды мұқият оқыңыз. Бұл орнатуды жеңілдетеді және өнімнің дұрыс және қауіпсіз орнатылуын қамтамасыз етеді. Орнатқаннан кейін болашақта пайдалану үшін бұл нұсқауларды өнімнің жанына қойыңыз.

ҚАЗАҚША

VDS-ST2**



MFL05755704
Rev.00_010225



www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

МАЗМҰНЫ

Бұл нұсқаулықта сатып алған үлгіден өзгеше кескіндер немесе мазмұн болуы мүмкін.
Бұл нұсқаулықты өндіруші түзете алады.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.....	3
АБАЙЛАҢЫЗ.....	3
АБАЙЛАҢЫЗ.....	10

ОРНАТУ

Өнімге жалпы шолу	13
Зарядтау станциясын орнату.....	16
Қосалқы жабдықтарды сақтау.....	18

Пайдалану

Батареяны зарядтау.....	20
Алғашқы іске қосу	21

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Құрылғыны тазалау	26
-------------------------	----

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсетуге шақырмастан бұрын.....	30
---	----

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

Төмендегі қауіпсіздік нұсқаулары құрылғыны қауіпті немесе дұрыс пайдаланбау нәтижесінде туындайтын күтпеген қауіптерге немесе зақымдалуға жол бермеуге арналған. Нұсқаулар төменде сипатталғандай «**ЕСКЕРТУ**» және «**АБАЙЛАҢЫЗ**» деп бөлінеді.

Қауіпсіздік хабарлары



Бұл белгі қауіпке себеп болуы мүмкін мәселелер және операцияларға көрсетіледі. Осы белгіге ие бөлімді мұқият оқып, қауіптің алдын алу үшін нұсқауларды орындаңыз.



ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда зақымдалуға немесе өлімге әкелуі мүмкін екенін білдіреді.



АБАЙЛАҢЫЗ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда өнімнің аз деңгейде зақымдалуы мен бұзылуын білдіреді.

АБАЙЛАҢЫЗ

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Құрылғыны пайдаланған кезде жарылу, өрт, өлім, тоқ соғу, зақымдау немесе адамды күйдіру қаупін алдын алу үшін мыналарды қоса негізгі қауіпсіздік шараларын қолданыңыз:

Техникалық қауіпсіздік

- Бұл құрылғы физикалық, сезгіштік не ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе қауіпсіздік үшін жауапты тұлға тарапынан құрылғыны пайдалануға қатысты нұсқаулар берілмесе,

тәжірибеге және білімге ие болмаған адамдар (балаларды қоса) тарапынан пайдаланылуға арналмаған. Құрылғымен ойнамауы үшін балалар бақылауда болуы керек.

- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат бермеңіз. Балалар пайдаланған кезде немесе олардың жанында болғанда, мұқият болу керек.
- Балалардың құрылғымен ойнауына немесе оған асылуына рұқсат бермеңіз.
- Құралды қуат сымы немесе штепселі зақымдалған болса пайдаланбаңыз. Сымды ауыстыру керек. Құрылғы дұрыс жұмыс жасамаса, құлап қалса, зақымдалған болса, сыртта қалып кетсе немесе суға құлап кетсе, оны LG Electronics қызмет көрсету орталығына қайтарыңыз.
- Сымды тартпаңыз немесе одан ұстап сүйремеңіз, тұтқа ретінде пайдаланбаңыз, сымның есікке қысылып қалуына жол бермеңіз немесе сымды өткір жиектер немесе бұрыштар бойымен тартпаңыз. Құрылғыны сымның үстімен сүйремеңіз. Сымды қызған беттерден алыс ұстаңыз.
- Сымды розеткадан тартып суырмаңыз. Розеткадан суыру үшін сымды емес, штепсельді ұстаңыз.
- Тазаланатын аймақтан басқа құрылғылардың сымдарын алып тастаңыз.

Батарея

- Басқа құрылғылардың батареясы мен шаңсорғышын осы құрылғымен бірге пайдаланбаңыз. Тек LG Electronics компаниясы жіберген батарея мен шаңсорғышты пайдаланыңыз.
- Құрылғыларды тек арнайы жасалған батарея блоктарымен пайдаланыңыз. Басқа батарея блоктарын пайдалансаңыз, жарақат алу немесе өрт шығу қаупі артады.
- Өндіруші көрсеткен зарядтағышты ғана қолданыңыз. Бір батарея блогына жарамды зарядтағыш екіншісімен пайдаланылғанда өрт шығу қаупін тудыруы мүмкін.
- Осы құрылғының батареясы мен зарядтау станциясын ешқашан басқа құрылғылармен пайдаланбаңыз.

- Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, қуат сымын ажыратып, батареяны алыңыз.
- Өзгертілген немесе зақымдалған батареяларды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны немесе батареяны тастағанда, батареяны құрылғыдан алып, қауіпсіз жолмен утилизациялаңыз.
- Зақымдалған немесе өзгертулер енгізілген батарея блогын не құрылғыны пайдаланбаңыз. Зақымдалған не өзгертілген батареяларды қолдану нәтижесін болжау қиын: өртену, жарылу не жарақаттау қаупі бар.
- Батареяны бөлшектеуге, алуға немесе қысқа тұйықтауға болмайды.
- Батарея зарядты ұстамайтын болса, оны ауыстырыңыз.
- Батареяны ауыстыру әдісін **Батареяны зарядтау** бөліміндегі нұсқаулардан қараңыз.
- Бұл құрылғыны қоқысқа тастағанда, қайта зарядталатын литий-ионды батареяларды тастау ережелерін сақтаңыз.
- Батареяны жою барысында барлық жергілікті ережелерді және талаптарды орындаңыз.
- Тазалау не қызмет көрсетуден бұрын батарея блогын ажыратыңыз.
- Кездейсоқ іске қосылып кетуге жол бермеңіз. Батарея блогына қосылу, құрылғыны көтеру немесе орнын ауыстыру алдында қосқыштың өшіру позициясында тұрғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны қосқышын саусағыңызбен басып тасымалдасаңыз немесе қосқышы қосулы тұрған құрылғыны іске қоссаңыз, бұл — жазатайым оқиғаға әкеп соқтыруы мүмкін.
- Батарея блогын пайдаланбағанда басқа металл заттардан, мысалы, қағаз қыстырғыштардан, тиындардан, кілттерден, шегелерден, бұрандалардан немесе басқа да ұсақ металл заттардан аулақ ұстаңыз, олар бір терминалды екіншісіне қосуы мүмкін. Батарея терминалдарының қысқа тұйықталуы күйіп қалуға немесе өрт шығуына әкеп соғуы мүмкін.
- Дұрыс пайдаланбаған жағдайда батареядан сұйықтық ағуы мүмкін. Бұндай жағдайда оған тимеңіз. Байқаусызда тиіп

кетсеңіз, сумен шайыңыз. Сұйықтық көзге тиіп кетсе, қосымша медициналық көмекке жүгініңіз. Батареядан аққан сұйықтықтан тітіркену орын алып немесе күйік шалуы мүмкін.

- Пайдалану мен күтуге қатысты нұсқауларда анық көрсетілген болмаса, құрылғыны немесе батарея блогын өзгертпеңіз және өзіңіз жөндеуге талпынбаңыз (мүмкін болса).

Орнату

- Тоқ соғуды немесе өрттің шығуын болдырмау мақсатында, құрылғыны су, жаңбыр тамшылары немесе жоғары ылғалдылық әсер ететін орынға орнатпаңыз, зарядтамаңыз немесе сақтамаңыз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін орынға орнатыңыз, зарядтаңыз және сақтаңыз.
- Құрылығыны тұтанғыш газ, өндірістік май ағу немесе металл шаңдардың болу қаупі бар аймақтарда қолданудан аулақ болыңыз.
- Құрылғыны, қуат сымын немесе ашаны жылытқыш құрылғыларға немесе ашық алау көздеріне жақын сақтамаңыз немесе орнатпаңыз.
- Зарядтау станциясын берік, тегіс бетке орнатыңыз.
- Құрылғыны ауып кетпейтіндей орнатыңыз.
- Ауып кетпес үшін, өздігінен тұратын зарядтау қондырғысын бірге берілген бекіткіш жинақ көмегімен қабырғаға бекіту қажет.
- Бекіткіш бұрандаларды тек бетон немесе соған ұқсас қатты беттерге жалғау кезінде пайдаланыңыз.
- Алдымен оның артындағы аймақта қуат тізбектерінің, құбырлардың, желдеткіштердің немесе кабельдердің бар не жоқ екенін тексерместен қабырғаны бұрғылауға болмайды.
- Құрылғыны 5 °C градустан төмен немесе 38 °C градустан жоғары температурада пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз.
- Құрылғыны температурасы нөлден төмен немесе сыртқы ауа-райы жағдайлары әсер ететін орында сақтамаңыз немесе орнатпаңыз.

- Құрылғыны орнату немесе жылжыту барысында, қуат сымының немесе ашаның қысылып қалмауын, сынбауын немесе зақымдалмауын қадағалаңыз.

Пайдалану

- Бұл құрылғы тек LG Electronics CordZero A9 шаңсорғышымен пайдалануға арналған. Оны басқа құрылғылармен немесе өзге мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Тек осы нұсқаулықта сипатталғаны бойынша пайдаланыңыз. Тек өндіруші ұсынған тіркелгіні пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғы тек қалыпты ішкі тұрмыстық пайдалануға арналған. Ол басқа бір тұрмыстық емес, коммерциялық немесе өндірістік қолдану мақсатында пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны орынжайдан тыс жерде, гаражда немесе ылғал беттерде пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.
- Бұл құрылғы қос оқшауланған қуат сымымен жабдықталған. Қуат ашасын жергілікті ережелерге сәйкес розеткаға қосылуы керек.
- Қуат сымын, ашаны немесе құрылғының басқару элементтерін су қолыңызбен ұстамаңыз.
- Сымдағы немесе ашадағы кез келген ылғалды немесе кірді құрғақ матамен сүртіп алыңыз.
- Сымнан емес ашадан ұстап қуат сымын суырып алыңыз. Сымды тарту арқылы оны зақымдап алуыңыз және ток соғу немесе өрттің шығуына себеп болуы мүмкін.
- Зақымдалған болса немесе зақымдалған сым не аша сияқты бөлшектері жетіспесе не сынған болса, ешқашан бұл құрылғыны пайдаланбаңыз. Көмек алу үшін өкілетті LG Electronics қызмет көрсету орталығына немесе дилерге апарыңыз.
- Қуат сымын қатты күш салып майыстырмаңыз немесе оны ауыр заттың астына қоймаңыз, себебі ол зақымдалуы мүмкін.
- Бұл құрылғымен бірнеше шығысты адаптерлерді пайдаланбаңыз. Міндетті түрде сыйымдылығы 10 А қуат розеткасын пайдаланыңыз.
- Құрылғыны зақымдалған немесе бұзылған розеткаға енгізбеңіз.

- Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын кезде қуат сымын ажыратыңыз.
- Қуат сымын зақымдамаңыз, ауыстырмаңыз, күшпен майыстырмаңыз, бүкпеңіз, тартпаңыз, қыспаңыз немесе қыздырмаңыз.
- Құрылғыны пайдаланбас бұрын кез келген сымын немесе бауын еденнен алып тастаңыз.
- Қуат сымын суырып алған кезде оның айырларына саусағыңызды (саусақтарыңызды) тигізбеңіз.
- Қуат сымын алашалармен немесе кілемдермен жауып тастамаңыз.
- Қуат ашасы түсіп қалмауы үшін қабырға розеткасына қатты басып салыңыз.
- Егер өнім суға батырылған болса, қайта пайдаланбас бұрын нұсқаулықтар алу үшін LG Electronics қызмет көрсету орталығына немесе дилерге хабарласыңыз.
- Егер өнімнен түсініксіз шу немесе иіс я түтін шығатын болса, оны пайдалануды тоқтатып, LG Electronics компаниясының тұтынушыларға ақпарат беру орталығына хабарласыңыз.
- Тек LG Electronics компаниясының білікті техниктері немесе қызмет көрсетуші персоналы құрылғыны бөлшектей, жөндей немесе өңдей алады.
- Құрылғы немесе зарядтау станциясының тесігіне немесе саңылауына ешқашан ине, шеге немесе пышақ сияқты өткір металл заттарды салмаңыз.
- Құрылғы ішіне немесе зарядтау станциясына су, сусындар немесе жуғыш заттың енуіне жол бермеңіз.
- Балалардың құрылғыны пайдалануына рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны пайдалану, зарядтау немесе жинау барысында балалардың немесе үй жануарларының оның қасында тұрына болмайды.
- Киімді және шашты, саусақтарды немесе дененің басқа бөліктерін саңылауларға және қозғалмалы бөліктерге жақындатпаңыз.

- Бояу еріткіштен, күйеден қорғауыш заттардан, тұтанатын заттардан немесе басқа жарылғыш я уытты заттардан болатын булар жиналған жабық кеңістікте пайдаланбаңыз.
- Сүзгі міндетті түрде пайдалану алдында орнатылған болуы керек.
- Құрылғыдағы және зарядтау станциясындағы зарядтау клеммаларына қол тигізбеңіз немесе құрылғы ішіне не станциясына электр тогы бар затты енгізбеңіз.
- Құрылғыны қабырғаларға, орындықтарға немесе үстелдерге сүйеп қоймаңыз.
- Егер жерге тұйықтауды ажыратқыш өнімді зарядтау станциясына орнатқанда іске қосылса, құрылғыны зарядтау станциясынан дереу алып тастаңыз. LG Electronics компаниясының тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Жылыту құрылғысын немесе тұтанатын заттарды (эфир, бензол, спирт, химиялық заттар, жанғыш спрей, инсектицид, ауа сергітуші немесе косметиканы) құрылғыға жақын ұстамаңыз.
- Сұйықтықтарды (су, сусындар), иістенген заттарды (кәмпит, шоколад, үй жануарларының нәжісі), металл заттарды (пышақтар, инелер), тұтанғыш заттарды, сурфактанттарды немесе шыны сынықтарын осы құрылғымен тазалап алуға тырыспаңыз.
- Газ шыққан жағдайда (табиғи газ, пропан газ, т.б.) осы немесе қандай да бір басқа құрылғыны қолданбаңыз. Аймақты дереу желдету үшін терезені немесе есікті ашыңыз.
- Батарея зарядтау станциясында тұрғанда, зарядтау станциясын төңкеріп ұстамаңыз.
- Құрылғыға, әсіресе батареяға жылудың, жылыту құрылғысының немесе тікелей күн сәулесінің әсерін тигізбеңіз.
- Құрылғыны немесе оның батареясын тікелей күн сәулесі түсетін көліктің ішінде қалдыруға болмайды.
- Батареяның ішіне су, сусын немесе жуғыш құралдың енуіне жол бермеңіз.
- Батареяға физикалық күш түсірмеңіз.

- Шаңға арналған сөмке және сүзгілер орнатылмаған құрылғыны пайдаланбаңыз.

Техникалық қызмет көрсету

- Зарядтау станциясын тазалау немесе оған техникалық қызмет көрсету кезінде қуат сымын желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыға суды, бензин не сұйылтқыш сияқты тұтанатын материалдарды және жуғыш құрал не сабын сияқты сурфактанттарды қолданбаңыз немесе шашпаңыз.

Жою

- Қаптау материалдарын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Қаптау материалдары балалардың тұншығу қаупіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғыларды қаптамадан шығарған соң, картон, пластик сөмкені және басқа да қаптау материалдарын жойыңыз. Балалар оларды ойнау мақсатында пайдалануы мүмкін. Алашалармен, төсек жаймаларымен немесе полиэтилен жаймалармен жабылған картондар герметика камераларға айналуы мүмкін.
- Осы құрылғыны жергілікті, мемлекеттік және аймақтық заңдар мен ережелерге сәйкес жойыңыз.
- Осы құрылғыны жою алдында жергілікті қалалық кеңеске немесе қатысты үкіметтік орынға хабарласыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ

ЕСКЕРТУ

- Құрылғыны пайдаланған кезде адамдарға келетін, өнімнің немесе мүліктің дұрыс жұмыс істемеуі, зақымдалу қаупін азайту үшін келесі нұсқаулармен бірге негізгі қауіпсіздік бойынша алдын ала сақтық шараларын орындаңыз:
-

Пайдалану

- Өнім есігін артық күшпен ашпаңыз.
- Өнім ішіне шаңсорғыш, саптамалар немесе қосалқы жабдықтар салып тасымалдамаңыз; әйтпесе өзіңіз жарақаттанып не өнім зақымдалуы мүмкін.
- Өнім есігі мен басқару тақтасын ашып-жапқанда саусағыңыз қысылып қалмасын.
- Шаңсорғышты пайдаланбас бұрын барлық қорғаныш пластигін алып тастаңыз. Әйтпесе шаң сору барысында бөгде шу пайда болуы мүмкін.
- Зарядтау станциясының айналасын таза етіп ұстаңыз. Бұйымның артындағы ауа сүзгісінен шығатын күшті ауа ағынымен шаң еденге жиналуы мүмкін.
- Бұл құрылғыда қатты қызу салдарынан зақымдалудың алдын алатын ендірмелі қорғау құрылғысы бар. Егер құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланудан кейін қатты қызып кететін болса, ол автоматты түрде өшуі мүмкін. Егер осы жағдай орын алса, қуатты іске қоспас бұрын құрылғыны салқын, жақсы желдетілетін аймақта бір сағатқа қалдырыңыз.
- Өнімнің соғылуына немесе оның ауып кетуіне жол бермеңіз.
- Ылғал немесе сулы сүзгілерді орнатпаңыз.
- Өнімді ұшпа немесе органикалық ерітіндімен (еріткіш немесе ацетон) тазаламаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін әрқашан жұмсақ матаны пайдаланыңыз.
- Құрылғыны пайдалану барысында, адамдарға немесе жануарларға соқтығыспас үшін айналадағылардан алшақ болыңыз.
- Құрылғыны теппеңіз немесе күш қолданбаңыз.
- Зарядтау станциясына құрылғыдан басқа, әсіресе металл немесе магнитті заттарды қоюға болмайды.
- Құрылғыны немесе зарядтау станциясын бөлшектеу барысында саусақтарыңызды қысып қалатын аймақтардан сақтаңыз.


- Баланың немесе үй жануарының зарядтау станциясына асылуына жол бермеңіз.
- Бекітілетін станцияны орнату барысында, барлық қолданыстағы мемлекеттік және жергілікті кодекстер мен ережелерге сәйкес орындаңыз.
- Зарядтау станциясын қабырға қағазына бекіту үшін екі бүйірлік таспаны пайдаланбаңыз. Зарядтау станциясын бекіту үшін берілген бұрандаларды пайдаланыңыз. Зарядтау станциясы мен құрылғы салмағы қағазды зақымдауы мүмкін.
- Пайдалану барысында батареяны алып тастамаңыз.

ОРНАТУ

Өнімге жалпы шолу

Осы нұсқаулықтағы кескіндер өнімді жақсарту мақсатында өндіруші алдын ала ескертусіз өзгертуге болатын нақты құрамдастар мен керек-жарақтардан өзгеше болуы мүмкін.

Алдыңғы көрініс

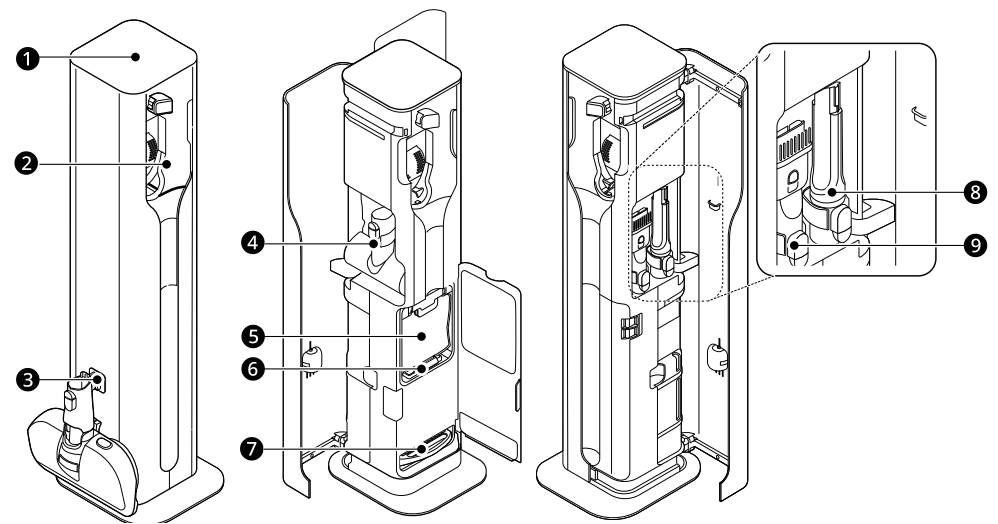

Бөлшек атауы		Бөлшек атауы	
1	Басқару панелі	6	Моторды қорғау сүзгісі (шығындық)
2	Шаңсорғыш бекіту блогы	7	Ауа сүзгісі (шығындық)
3	Саптама ілгіші*1	8	Қуысты тазалау құралы
4	Төсекке арналған саптама немесе үй жануарларына арналған саптама	9	Қиыстыру құралы
5	Шаңға арналған сөмке (шығындық)		


*1 Оң жағында да саптама ілгіші бар.

ЕСКЕРТПЕ

- Зарядтау станциясын тек бірге сатылған шаңсорғышпен пайдаланыңыз. Зарядтау станциясымен бірге қолдануға арналған шаңсорғыштан басқа шаңсорғышты пайдалану өнімнің дұрыс герметизацияланбауына және шаңнан босату функциясының бұзылуына әкелуі мүмкін.

Қосалқы жабдықтар

Қосалқы жабдықтары қамтылған



1

1 Шаңға арналған сөмке (шығындық)

Орнату жинағы



1



2



3



4



5

- 1 Сым (сырғытқыш пен ілмекті қамтиды)
- 2 Орнату белдіктері (2 дана)
- 3 Қабырғаға бекіткіш бұранда
- 4 Қабырғаға бекіткіш анкер
- 5 Өнімді бекіткіш бұранда

ЕСКЕРТПЕ

- Шаңға арналған сөмкенің ауа сүзгісі мен моторды қорғау сүзгісін уақыты келе ауыстыру қажет болады. LG Electronics компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өнім шаңға арналған сөмкемен бірге орнатылған күйде жеткізіледі.

Техникалық сипаттамалар

Құрылғы

Үлгі	VDS-ST2**
Өлшемдері (ені X тереңдігі X биіктігі)	255 мм x 297 мм x 1009 мм
Салмағы	Шамамен 9,7 кг
Қуатты тұтыну	1700 Вт (тазалағанда) 0,4 А (зарядталғанда)
Кіріс	230 В ~ 50 Гц
Шығыс	28,3 В--- 1,15 А

Батарея

Зарядтау станциясында бір уақытта екі батареяны зарядтау мүмкіндігі бар. Бірақ бір уақытта тек бір батареяны зарядтаңыз.

Шаңсорғыштағы батарея толықтай зарядталғаннан кейін ғана, қосалқы батарея зарядтала бастайды.

ЕСКЕРТПЕ

- Батареялар саны сатып алынған шаңсорғышқа байланысты әртүрлі болады. Қосалқы батареяны бөлек сатып алуға болады.

Үлгі	EAC633822**
Сыйымдылығы	2400 мА/сағ


Зарядтау станциясын орнату

Орнату

Зарядтау станциясын қатты және тегіс еденге орнату үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.


⚠ ЕСКЕРТУ

- Өнімді кілем төселген еденге орналастырмаңыз. Ол құлап, жарақаттауы не зақым келтіруі мүмкін.

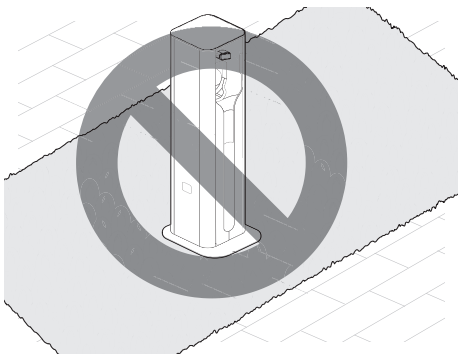

- 1 Өнімді тегіс әрі берік жерге орналастырыңыз.
 - Өнімнің екі есігін де аша алу үшін оны орнатқан кезде артқы жағынан 5 см, алдыңғы және бүйір жақтарынан радиусы 20 см болатын бос аралық қалдырыңыз.

- Еден жуғыш саптамасымен бірге қойғанда, өнімді қабырғадан алшақ орналастырыңыз.

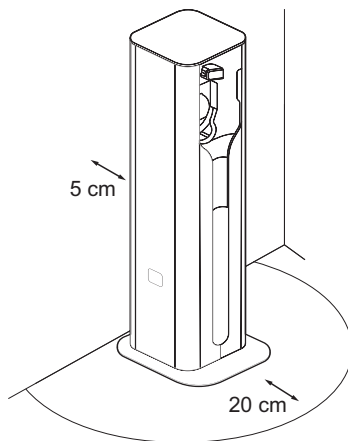

- 2 Ауып кетуден қорғайтын жинақ көмегімен өнімді қабырғаға мықтап бекітіңіз.
 - Өнімді ауып кетуден қорғайтын жинақ көмегімен қабырғаға бекіткен кезде білікті маман көмегі қажет болуы мүмкін.
- 3 Қуат ашасын розеткаға енгізіңіз.
 - Қуат ашасы дұрыс қосылған болса, күй дисплейі жыпылықтап, өнім параметрлері баптала бастайды. Баптау аяқталғанда күй дисплейі өшеді.
 - Кабельдің артық ұзындығын жинап реттеу үшін жабысқақ таспаны қолданыңыз.

Ауып кетуден қорғайтын жинақты орнату


Ауып кетуден қорғайтын жинақ өнімді қабырғаға берік бекітуге арналған, ол өнімнің ауып кетіп, жарақаттауынан, өнім не еденнің бүлінуінен қорғайды. Жинақты төменде көрсетілгендей орнатып, пайдаланыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ


- Мүлікті бұлдіріп алмау үшін және адамдардың жарақаттанып қалмауы үшін, нұсқауларды мұқият оқып орындаңыз.
- Өнімге сүйенбеңіз және ауыр заттар қоймаңыз.
- Балалар мен үй жануарларының өнімге соқтықпауын, оған құлап қалмауын не сүйкенбеуін бақылаңыз және қадағалаңыз.
- Егер бұл жинақты дереу орнатқыңыз келмесе, оны міндетті түрде балалардың қол жетпейтін жерге қойыңыз. Әйтпесе ол тұншығу қаупін тудыруы мүмкін.
- Бұл жинақты зарядтау станциясын орнатудан басқа мақсатта пайдаланбаңыз.
- Ауып кетуден қорғайтын жинақты бекіту үшін саңылау бұрғылағанда жарақат алмау үшін сақ болып, қолғап, қорғаныш киім киіп, қорғаныш көзілдірік тағыңыз.
- Артында құбыры (газ құбыры, су құбыры, пневматикалық құбыр және т.б.), электр кабелі немесе электр сымы бар қабырғаға өнімді орнатпаңыз. Бұрғылау алдында қабырғада осы құбырлардың немесе сымдардың бар-жоғын тексеру өте маңызды. Әйтпесе, құлап кетіп, ауыр дене жарақатына себеп болуы немесе мүлікке зақым келтіруі мүмкін.

- 1 Өнімнің тұрақты орнын нақтыламас бұрын, қабырғаға бекіткіш анкерді орнататын тиісті позицияны анықтап алыңыз.

- Қабырғаға бекіткіш анкер мен бекітпелік тіреуішті өнімнің тура артына орнатыңыз.

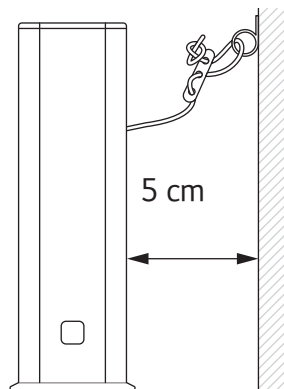


- 2 Бекітпелік тіреуішті баудың соңындағы ілмектен өткізіп, бірге берілген қабырғаға бекіткіш бұrandаны бекітпелік тіреуіштің бұrandа тесігіне енгізіңіз.

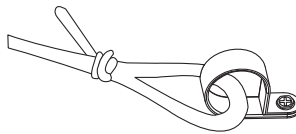


- 3 Бетон қабырғада таңдаған жеріңізден ені 4 мм, тереңдігі 44,5 мм саңылау бұрғылаңыз және сол саңылауға қабырғаға бекіткіш анкерді енгізіңіз. Бекітпелік тіреуішті қабырғаға бекіткіш бұrandа көмегімен қабырғаға мықтап бекітіңіз.

- 4 Ең жақын бауды сырғымалы түйіннен өткізіп, суретте көрсетілгендей ілмек жасаңыз. Бекітпелік тіреуішті ілмектен өткізіп, өнімді бекіткіш бұrandаны

бекітпелік тіреуіштің бұранда тесігіне енгізіңіз.

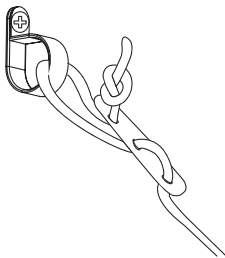

- 5** Бекітпелік тіреуіштегі бұранда тесігін өнімнің артқы жағындағы саңылаумен туралаңыз және өнімді бекіткіш бұранданы бұрау арқылы бекітпелік тіреуішті өнімге мықтап бекітіңіз.

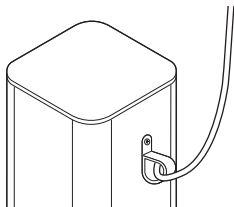

- 6** Сырғытқыштағы баудың ұзындығын қабырға мен өнім аралығына сәйкес тартып реттеңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Қабырғаға бекіткіш бұранданы қатты тартып бекітіп тастамаңыз. Әйтпесе қабырға бекітпесі босап, өнім құлап кетуі мүмкін, нәтижесінде адамдар жарақаттанып не өнім зақымдалуы мүмкін.
- Бекітпелік тіреуішті қабырға бетон не берік қабырға болса ғана қолданыңыз. Егер қабырға берік болмаса, өнім құлап, адамдар жарақаттанып не өнім зақымдалуы мүмкін.
- Бекітпелік тіреуішті ортаңғы ілмектен өткізбеңіз. Әйтпесе сырғытқыш сырғып кетіп, өнім құлап, адамдар жарақаттанып не өнім зақымдалуы мүмкін.
- Егер қабырғаға мен өнім арасы тым алшақ болса, өнім құлап кетуі мүмкін.

Қосалқы жабдықтарды сақтау


Құралдарды сақтау

Шаңсорғышқа қоса берілген түтікше мен құрамдастарын сақтап қою үшін өнімді пайдаланыңыз.


Шаңсорғыш үлгісіне байланысты құрамдастары әр түрлі болуы мүмкін.

Жақтауларда сақтау

- 1** Өнімнің екі жанындағы саптама ілгіштерін
- 1** ашыңыз.
 - Саптама ілгіштерін ашу үшін оң жанын басыңыз. Ашқанда саусағыңызды қыстырып алмаңыз.

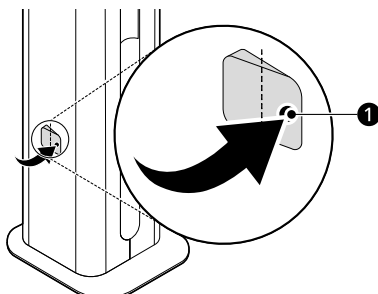


- 2** Саптаманы саптама ілгішіне іліңіз.

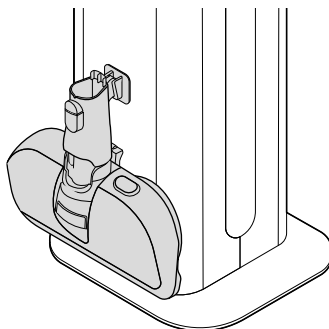


Ішінде сақтау

- 1** Өнімнің сол жақ есігін ашып, төсекке арналған саптаманы немесе үй


жануарларына арналған саптаманы **1** салып қойыңыз.

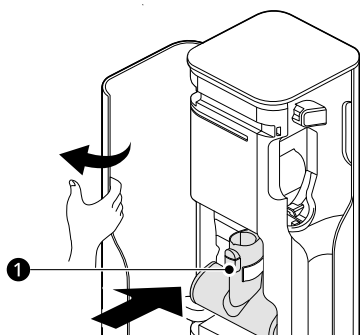

- Өнімді тасығанда екі есігін де ашып, көрсетілген жерінен ұстаңыз.

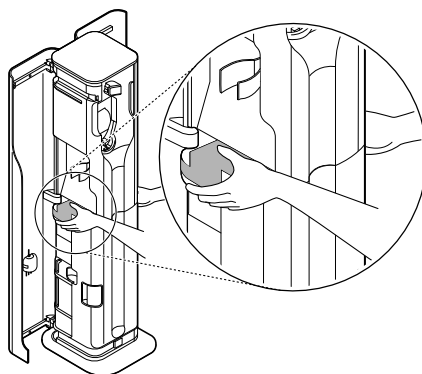

2 Оң жақ есігін ашып, қиыстыру құралын **2** және қуыс тазалау құралын **3** салып қойыңыз.

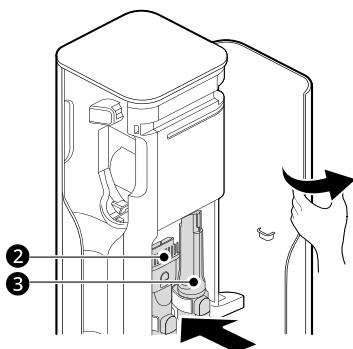

ЕСКЕРТПЕ

- Өнімді жылжитпас бұрын оны желіден ажыратып, шаңсорғышты, саптамаларын және керек-жарақтарын шешіп алыңыз.

Пайдалану

Батареяны зарядтау

Батареяны зарядтау алдында


- Адаптердің зарядтау станциясына да және розеткаға да жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Бір батареяны толық зарядтау үшін әдетте 4 сағат қажет. Негізгі және қосалқы батареяларды зарядтау үшін екі есе көп уақыт қажет.
- Батарея үй температурасы 5 °C градустан төмен болса зарядталмайды. Батареяны тек 5 °C – 38 °C градус аралығындағы температурада зарядтаңыз.
- Батареяны уақыты келгенде ауыстыру керек болады. Батареяның техникалық сипаттамаларына байланысты жұмыс уақыты құрылғыны ұзақ уақыт бойы айдалғаннан кейін қысқартылады.
- Батарея индикаторындағы жолақ батарея қайта зарядтауды қажет еткенде жыпылықтай бастайды. Құрылғыны толық зарядталған батареямен пайдаланыңыз.
- Қос батареялы үлгілерде батареяның қызмет ету мерзімін мейлінше ұзарту үшін, екі батареяның орналасуын негізгі корпус пен қосалқы зарядтау станциясы арасында ауық-ауық өзгертіп отырыңыз.

Қосалқы батареяны зарядтау


Шаңсорғыш зарядталып біткен соң, қосалқы батарея зарядтала бастайды.

Бір немесе екі батарея беріледі. Батареялар саны сатып алынған үлгіге байланысты болады.


- 1 Зарядтау станциясының үстіндегі басқару тақтасының алдыңғы жағын көтеріңіз.

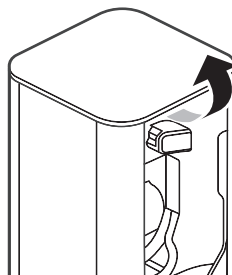

- 2 Батареяны кірістіру үшін батарея зарядтағыштың жиегімен туралап салыңыз.

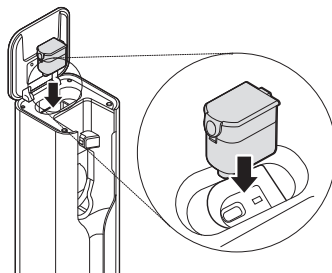

- 3 Батареяны бөлікке басып енгізіңіз.

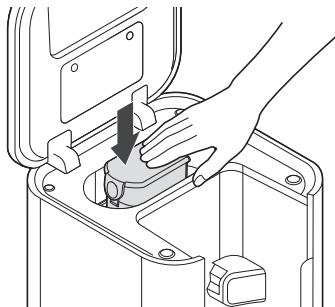

ЕСКЕРТПЕ

- Күй дисплейіндегі қосалқы батарея белгішесі (🔋) зарядтау барысында жыпылықтап тұрады, ал зарядтау аяқталғаннан кейін

энергияны үнемдеу үшін қысқа уақыт жанады да, сөнеді.


қосалқы батарея белгішесі (🔋)
жыпылықтайды.

- Қосалқы батареяны толығымен енгізіңіз. Егер қосалқы батарея дұрыс енгізілген болса,

Алғашқы іске қосу

Басқару тақтасының мүмкіндіктері


Басқару панелі

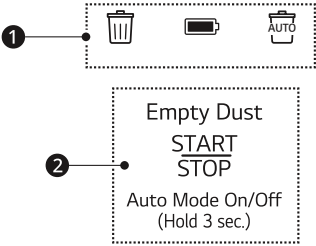

	Тізім	Сипаттамалары
1	Күй дисплейі	Дисплейде шаңнан босату процесінің күйі немесе шаңнан босату қажет уақыт, қосалқы батареяның зарядталу күйі және шаңнан босату режимі көрсетіледі.

	Тізім	Сипаттамалары
2	Бастау	Шаңнан босатуды бастау үшін START/STOP (БАСТАУ/ТОҚТАТУ) түймесін басыңыз. • START/STOP (БАСТАУ/ТОҚТАТУ) түймесі басылғанда, әуен ойнайды. Шаңсорғыш босату станциясына орнатылса, шаң жинағыш контейнер қақпағы автоматты түрде ашылып, шаңнан босату басталады. • Өнімді сатып алғанда шаңды қолмен босату режимі әдепкі бойынша орнатулы болады.
	Тоқтату	Шаңнан босатудан бас тарту үшін START/STOP (БАСТАУ/ТОҚТАТУ) түймесін бір рет басыңыз. • Шаңнан босату тоқтатылғанда, өнім зарядтау күйіне оралады. - Аяқтау қадамында (шаң жинағыш контейнер қақпағы автоматты түрде жабылады), START/STOP (БАСТАУ/ТОҚТАТУ) түймесі белсенді болмайды. • Шаңнан босату тоқтатылғаннан кейін шаңсорғыш станциядан шығарылғанда, сору аймағындағы қалдық шаң еденге түсуі мүмкін. - Шаңнан босату тоқтатылса, шаң жинағыш контейнер толығымен босамай, шаң сору аймағында қалуы мүмкін. - Шаңсорғышты пайдалану алдында шаңнан босатуды аяқтаңыз.
	Шаңнан босату режимін ауыстыру	Шаңнан автоматты түрде босату режимі мен шаңнан қолмен босату режимі арасында ауысу үшін START/STOP (БАСТАУ/ТОҚТАТУ) түймесін кемінде 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.

Күй дисплейі

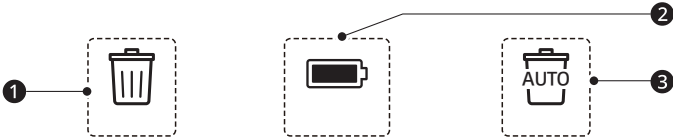

	Тізім	Сипаттамалары
①	Шаңнан босату (сөмкені ауыстыру) индикаторы	- Шаңнан босату процесінің күйін немесе шаңнан босату қажеттігін көрсетеді. - Ақ түс: өнім шаңды босатып жатыр. - Қызыл түспен жыпылықтау: егер индикатор шаңнан босату барысында қызыл түспен жыпылықтаса, шаңға арналған сөмкені ауыстыру керек. Шаңнан босату процесі аяқталғанда, шаңға арналған сөмкені ауыстырыңыз. - Қызыл түспен жыпылықтау, дыбыстық сигнал беру: егер шаңнан босату процесі аяқталып, ал шаңға арналған сөмке толған болса, индикатор қызыл болып жыпылықтап, 10 рет дыбыстық сигнал береді де сөніп қалады. - Егер индикатор қызыл болып жыпылықтаса, өнімнің жұмыс өнімділігін сақтау үшін шаңға арналған сөмкені ауыстырыңыз.
②	Қосалқы батарея индикаторы	- Қосалқы батареяның зарядталу күйін көрсетеді. - Жыпылықтайды: қосалқы батарея зарядтағышқа орнатылғанда. - Жанып тұрады (тұрақты түрде): қосалқы батарея зарядталып бітті. - Шаңсорғышқа орнатылған батарея толық зарядталып болмайынша, қосалқы батарея зарядталмайды. Зарядталу аяқталғанын білу үшін шаңсорғыш тұтқасындағы батарея деңгейін тексеріңіз.
③	Автоматты түрде босату индикаторы	- Шаңнан автоматты түрде босату режимі қосулы екенін көрсету үшін жанады. - Шаңнан автоматты түрде босату режимі шаңсорғыш өнімге дұрыс орнатылған сайын іске қосылып отырады. - Егер шаңсорғышты шығарып алған соң лезде қайта орнатсаңыз, шаңнан босату процесі жағдайға байланысты автоматты түрде басталмауы мүмкін. Егер ол автоматты түрде басталмаса, оны іске қосу үшін START/STOP (БАСТАУ/ТОҚТАТУ) түймесін басыңыз.


ЕСКЕРТПЕ

- Шаңсорғышты пайдаланбас бұрын барлық қорғаныш пластикін алып тастаңыз. Әйтпесе шаң сору барысында бөгде шу пайда болуы мүмкін.
- Циклондық торлы сүзгіні автоматты шаңнан босату режимінде орнынан қозғалып кетпеуі үшін оны қолмен тазартқышқа мықтап бекітіңіз.

Өнімді пайдалану

Қолмен босату режимін пайдалану

- 1 Шаңсорғышты өнімге кірістіріңіз.
 - Шаңсорғыштың ұзартпалы түтігін барынша қысқартып, өнімге бекітіңіз.
 - Шаңсорғыш түтігі қиыстыру құралына немесе қуысты тазалау құралына жалғанса, ол босату станциясына сыймайды. Қиыстыру құралын немесе қуысты тазалау құралын шаңсорғышқа тіркеп, босату станциясына орнатыңыз.
 - Егер шаңсорғыш өнімге тиісінше орнатылса, дыбыстық сигнал беріледі. Егер дыбыстық сигнал ойнамаса, шаңсорғышты дұрыстап қайта кірістіріңіз.
 - Шаңнан босату процесін бастамас бұрын жұмысты жеңілдету үшін, шаңсорғышта орналасқан шаңнан оңай босату тетігін 2–3 рет төмен басыңыз.

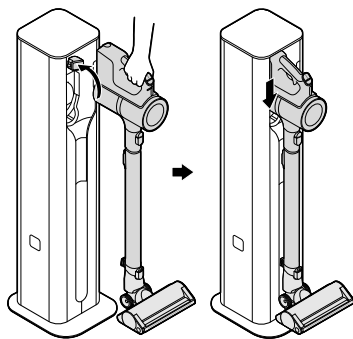

- 2 **START/STOP (БАСТАУ/ТОҚТАТУ)** түймесін басыңыз. Шаңнан босату(сөмкені ауыстыру) белгісі ақ болып жыпылықтайды және әуен ойнап, шаңнан босату процесі басталады.
- 3 Шаңнан босату процесі аяқталғанда әуен шығып, шаңнан босату (сөмкені ауыстыру) белгісі өшіп, шаңсорғыш зарядтала бастайды.

Автоматты режимді пайдалану

Шаңнан автоматты түрде босату режимі орнатылу болса, шаңсорғыш өнімге дұрыс кірістірілген сайын шаңнан босату процесі автоматты түрде орындалып отырады.

- 1 Қолмен босату режимінен автоматты режимге ауыстыру үшін **START/STOP (БАСТАУ/ТОҚТАТУ)** түймесін 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.
- 2 Шаңсорғышты өнімге кірістіріңіз.
- 3 Шаңнан босату процесі аяқталғанда әуен шығып, шаңнан босату (сөмкені ауыстыру) белгісі өшіп, шаңсорғыш зарядтала бастайды.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Шаңсорғыш корпусын не түтікшесін сумен жумаңыз. Егер кіріктірілген моторға су тисе, ток соғып не өрт шығуы мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Шаңнан босату процесі орындалып жатқанда, шаңсорғышты күштеп шығарып алуға болмайды. Шаңсорғыш бекітулі тұрғандықтан өнім бұзылып не құлап кетіп, жарақаттануға немесе өнімнің зақымдалуына әкеп соқтыруы мүмкін.
 - Күй дисплейіндегі шаңнан босату (сөмкені ауыстыру) белгісі әбден сөнгенде ғана шаңсорғышты шығарып алуға болады.
- Өнімге шаңсорғыш бекітулі болмаса, өнімнің шаң соратын аумағына қолыңызды, қоқыс не ойыншық сияқты бөгде заттарды қоймаңыз.
- Өнімді итермеңіз, тартпаңыз және оған сүйенбеңіз; ол құлап кетіп жарақаттауы не зақым келтіруі мүмкін.
- Өнімнің басқару тақтасына смартфон сияқты заттарды қоймаңыз. Діріл әсерінен өнім істен шығуы мүмкін немесе қойылған зат еденге құлап кетіп жарақаттауы не зақым келтіруі мүмкін.

- Егер шаңнан босату процесінде кенеттен қуат өшіп қалса, шаңсорғыш босату станциясынан шығарып алынбайды. Қуат электр энергиясының өшірілуіне, қуат жолағының өшуіне, қуат сымының суырылуына және автоматты ажыратқыштың іске қосылуына байланысты өшуі мүмкін.
- Қуат қалпына келгеннен кейін, өнім қалпына келтіріледі. Содан кейін өнімді босату станциясынан алып тастауға болады.

кір-қоқысты АВТОМАТТЫ функциясын пайдаланғаннан кейін қолмен босату керек.

ЕСКЕРТПЕ


- Өнімділігі жоғары мотордың дыбысы қолданыстағы сымсыз шаңсорғыштікінен қаттырақ болуы мүмкін. Шаңсорғыш, шаң жинағыш контейнер қақпағының ашылғаны, өнімнің жұмыс блогы және шаң сору дыбыстарының естілуі — қалыпты жағдай.
- Шаңсорғыштың шаңын босату процесі аяқталуының дәл алдында қаттырақ күшпен тазаланады. Дыбыс күшеюі мүмкін, бірақ бұл — қалыпты жағдай және ақаулыққа жатпайды.
- Шаңнан босату барысында қауіпсіздік мақсатында өнім мен қосалқы батарея зарядталмайды.
- Шаңнан босату өнімділігін сақтау үшін шаңға арналған сөмкені 3 ай сайын ауыстырып отырыңыз. Ауыстыру жиілігі ортаға байланысты өзгеруі мүмкін.
- Шаң жинағыш контейнер кей жағдайда (толып кетсе, ұзын шаштар болса, т.с.с.) толық босатылмауы мүмкін. Бұндай жағдайда босату процесін қайталау үшін **START/STOP (БАСТАУ/ТОҚТАТУ)** түймесін басыңыз.
- Қалған шаңды тазалау үшін шаң жинағыш контейнер ішін, шаңнан оңай босату тетігін және ірі шаң бөлгішін тазартыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін шаңсорғыш пайдаланушысы нұсқаулығын оқып шығыңыз.
- Компрессор тұтқасы функциясы қайта-қайта қолданылса, шаңды АВТОМАТТЫ түрде босату функциясы шаңсорғыш жинағышындағы шаң мен кір-қоқысты босата алмауы мүмкін. Компрессор тұтқасын қайта-қайта қолданғаннан жинағышта жиналған шаң мен

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ


Құрылғыны тазалау

Өнім корпусын тазалау

- 1 Қуат ашасын розеткадан суырыңыз.
- 2 Басқару тақтасын жұмсақ матамен сүртіңіз.
 - Басқару тақтасын шаң басса, өнім жұмысында ақаулар пайда болуы мүмкін.

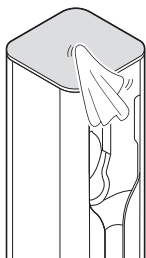


- 3 Шаң сору аумағының айналасын шаңсорғышпен тазалаңыз.

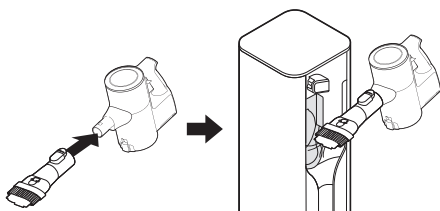


Шаңға арналған сөмкені ауыстыру


- 1 Құрамдастарды салып қоятын сол және оң жақ есікті ашыңыз.

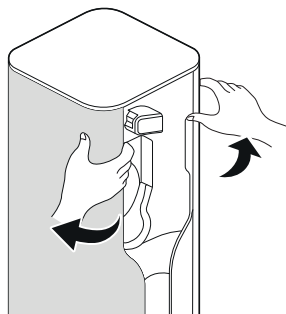

- 2 Өнімді бір қолыңызбен ұстап тұрып, шаңға арналған сөмке есігін екінші қолыңызбен ашыңыз.

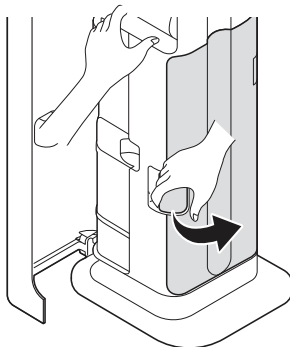


- 3** ▲ түймесін **1** басыңыз (**PUSH** белгісінен жоғары орналасқан). Шаңға арналған сөмке босады.

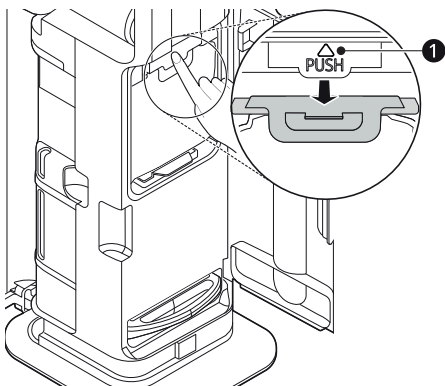


- 4** Шаңға арналған сөмкені шешіп алу үшін оның тетігін **2** тартыңыз.

- Шаңға арналған сөмкені шығарғанда жоғарғы қақпақ жабылады.

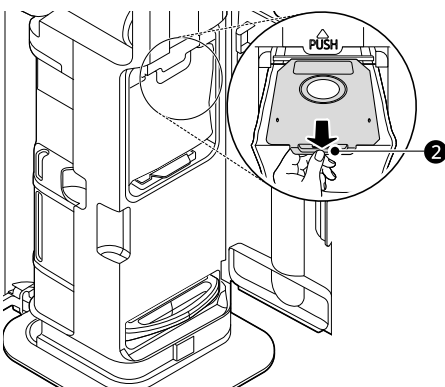

- 5** Шаңға арналған сөмкені қоқысқа тастаңыз.

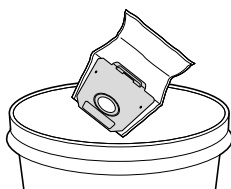


- 6** Шаңға арналған сөмкенің жаңасын дайындаңыз.


- Шаңға арналған сөмкені қайта пайдаланбаңыз, жағымсыз иістер пайда болады.

- 7** Шаңға арналған сөмкенің шетін өнім ішіндегі рельске орнатыңыз.


- Шаңға арналған сөмкенің екі жағы рельстерге дұрыс орналасып, бір деңгейде тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Қажет болса, сөмкені рельстерден сәл тартып алыңыз, сонда оны оңай орналастыруға болады.
- Егер сөмке дұрыс орналастырылмаса, шаң сөмкенің үстіңгі жағынан шығып кетеді.

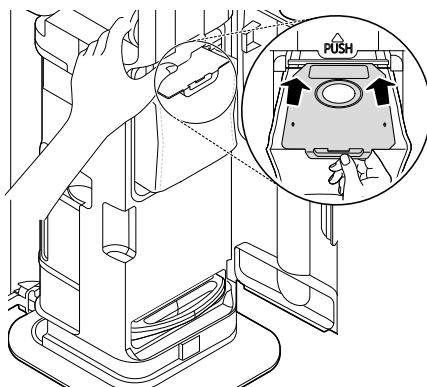

- 8** Шаңға арналған сөмке толығымен кірістірілгенше оны өнімнің рельстерімен жылжытыңыз.

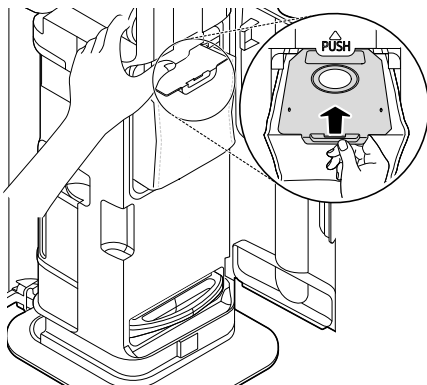

- 9** Шаңға арналған сөмке тетігінен ұстап **2**, шертпе дыбыс естілгенше жоғары қарай көтеріңіз.

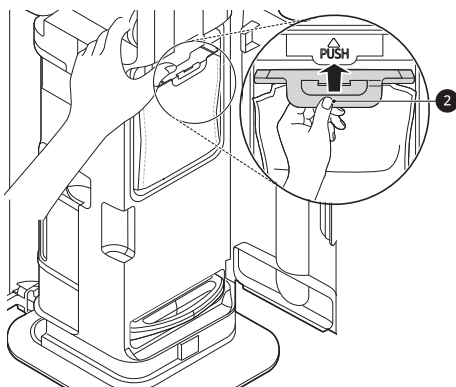

- Шаңға арналған сөмке иістеніп кетсе, әлі толмаса да ауыстырыңыз.
- Моторды қорғау сүзгісін уақыты келгенде ауыстыру қажет болады. LG Electronics компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Сүзгілерді тазалау


Моторды қорғау сүзгісін 3 ай сайын тазалап тұрыңыз, ал егер шаң сору функциясы нашарласа, бұдан да жиірек тазалаңыз.

- Егер құрылғы күнделікті пайдаланылатын және аймақта шаң көп болса, сүзгілерді өте жиі тазалаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Ауа сүзгісі мен моторды қорғау сүзгісі орнатылмаған құрылғыны пайдаланбаңыз. Әйтпесе өнім зақымдалуы мүмкін.


- 1** Құрамдастарын салып қоятын сол және оң жақ есікті ашыңыз.

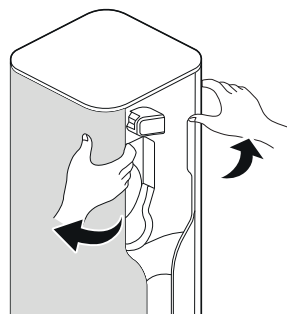


ЕСКЕРТПЕ

- Шаңға арналған сөмке салынбайынша шаңға арналған сөмке есігі жабылмайды. Шаңға арналған сөмкені қоқысқа тастап, орнына жаңасын салғаныңызға көз жеткізіңіз.
- Шаң арналған сөмкенің шаңнан босату тиімділігін сақтау үшін оны ай сайын ауыстырыңыз. Ауыстыру циклі қоршаған ортаға байланысты өзгеруі мүмкін және шаң немесе үй жануарларының жүні көп болған жағдайда қысқа болуы мүмкін.


- 2** Өнімді бір қолыңызбен ұстап тұрып, шаңға арналған сөмке есігін екінші қолыңызбен ашыңыз.

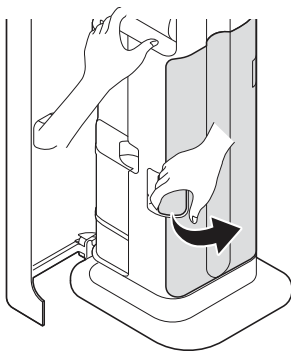

- 3** Өнімді бір қолыңызбен ұстап тұрып, моторды қорғау сүзгісін екінші қолыңызбен шығарып алыңыз.

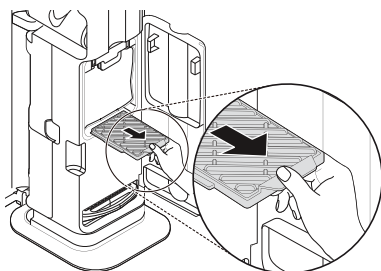

- 4** Ауа сүзгісін шығарып алу үшін өнімнің төменгі жағын ұстап тұрып, сүзгінің ұстайтын шетінен тартыңыз.

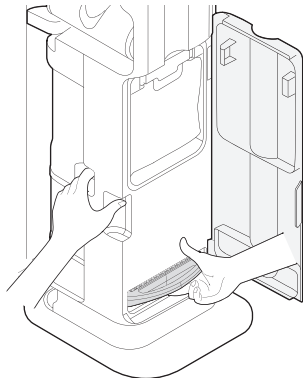

- 5** Моторды қорғау сүзгісі мен ауа сүзгісінің шаңын 3 ай сайын тазалап тұрыңыз және бөлме температурасындағы сумен жуыңыз.



- Иістенуге және мотордың істен шығуына жол бермеу үшін, моторды қорғау сүзгісі мен ауа сүзгісін қайта жинамас бұрын күн сәулесі тікелей түспейтін әрі жақсы желдетілетін жерде кемінде 24 сағат кептіріңіз.
- 6** Моторды қорғау сүзгісі мен ауа сүзгісін бастапқы орындарына салыңыз.
- Өнімді пайдаланбас бұрын, сүзгілердің орнына орнатылғанына көз жеткізіңіз.

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсетуге шақырмастан бұрын

Пайдалану

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Шаңнан босату мүмкін емес.	Қуат ашасы қосылмаған. Қуат ашасын розеткаға қосыңыз.
	Шаңсорғыш өнімге дұрыс кірістірілмеген. Шаңсорғышты шығарып алып, қайта кірістіріңіз. Егер ол дұрыс орнатылған болса, дыбыстық сигнал беріледі.
	Ол шаңнан автоматты түрде босату режиміне немесе қолмен босату режиміне орнатылған. - Өнімді сатып алғанда, шаңнан қолмен босату режимі әдепкі бойынша орнатулы болады. Шаңсорғышты өнімге кірістірген соң, шаңнан босату процесінің START/STOP (БАСТАУ/ТОҚТАТУ) түймесін бассаңыз, шаңнан босату процесі басталады. - Ол шаңнан автоматты түрде босату режимінде болса, шаңсорғыш өнімге дұрыс кірістірілген сайын шаңнан босату процесі автоматты түрде орындалып отырады.
Қуат ашасын қайта қосқан соң да өнім параметрлері бапталмайды.	Өнімнің ішкі моторы дұрыс жұмыс істемей тұр. Қуат ашасын розеткадан суырып қойыңыз, одан кейін LG Electronics компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Қуат өшіп қалды.	Қуат өшіп қалды. - Қуат ашасының розеткаға дұрыс қосылуын тексеріңіз. - Бірнеше шығысы бар ұзартқыш пайдалансаңыз, ұзартқыштың қосулы тұрғанын тексеріңіз. - Ажыратқыш іске қосылып кеткенін әлде қуат сөніп қалғанын тексеріңіз.
Зарядталмайды.	Розеткаға қосылмаған. Ашаны розеткаға қосыңыз.
	Зарядтау терминалдарында бөгде зат тұрып қалған. Алдымен ашаны розеткадан суырыңыз, содан кейін зарядтау терминалын құрғақ матамен барлық бөгде заттардан тазартыңыз.
	Зарядтағанда бөлме температурасы 5 °C не одан да төмен болған. Зарядтағанда температура 5 °C не одан төмен болса, зарядталмауы мүмкін. Шаңсорғышты пайдаланар алдында 5 °C-тан жоғары температурада толығымен зарядтап алыңыз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Зарядталмайды.	Шаңсорғыш өнімге дұрыс кірістірілмеген. Шаңсорғыш өнімге тиісінше орнатылғанда дыбыстық сигнал беріледі. Егер дыбыстық сигнал ойнамаса, шаңсорғышты дұрыстап қайта кірістіріңіз.
	Қосымша батарея өнімге дұрыс енгізілмеген. Қосымша батареяны толығымен енгізіңіз. Қосымша батарея дұрыс енгізілгенде қосымша батарея белгішесі жыпылықтай бастайды.
Өнімнен біртүрлі иіс шығады.	Өнімді сатып алғаннан бері әлі 3 ай өткен жоқ. Өндірістік иістер 3 ай ішінде кетуі тиіс.
	Шаңсорғыштан жағымсыз иіс шығады. - Еден жуғыш саптамамен тазалаған соң, дымқыл шаң иістенуі мүмкін. Тазалап болған соң шаңсорғышты сақтап қоймас бұрын, еден жуғыш саптамадан дымқыл шаңды тазарыңыз. - Егер алдын ала тазалау сүзгісін, ауа сүзгісін немесе ірі шаң бөлгішін жуған соң әбден кептіріп алмасаңыз, олар иістеніп кетуі мүмкін. Сумен жуған соң қайта пайдаланбас бұрын, жақсы желдетілетін көлеңке жерде кемінде 24 сағат толығымен кептіріңіз.
	Шаңға арналған сөмкеден жағымсыз иіс шығады. - Егер жағымсыз иісі бар (үй жануарларының нәжісі сияқты) бөгде заттарды шаңсорғышпен тазаласаңыз, шаңға арналған сөмке толмаса да шаңсорғыштан иіс шығуы мүмкін. Иіс шыға бастаса, сөмке әлі толмаған болса да жаңасын ауыстырып салыңыз. - Шаңға арналған сөмкені ауыстырғаныңызға көп уақыт өтіп кетсе, онда да иіс шығуы мүмкін. Сөмке әлі толмаса да жаңасын ауыстырып салыңыз.
Екі белгіше [шаңнан босату (сөмкені ауыстыру) және қосымша батарея] бір уақытта жыпылықтайды.	Шаңсорғыштың шаң жинағыш контейнерінің қақпағын жабатын қозғалтқыш қалыпты жұмыс істемейді. Қуат ашасын розеткадан суырып қойыңыз, одан кейін LG Electronics компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Екі белгіше (қосымша батарея және автоматты босату) бір уақытта жыпылықтайды.	Шаңсорғыштың шаң жинағыш контейнерінің қақпағын ашатын қозғалтқыш қалыпты жұмыс істемейді. Қуат ашасын розеткадан суырып қойыңыз, одан кейін LG Electronics компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Шаңнан босату процесінде шаңнан босату туралы хабарлама қызыл болып жыпылықтайды.	Шаңға арналған сөмке толған. Толған сөмкені қоқысқа тастап, орнына шаңға арналған жаңа сөмкені орнатыңыз.

Белгілер	Ықтимал себебі мен шешімі
Шаңнан босату туралы хабарлама 10 секундтай қызыл болып жыпылықтайды және дыбыстық сигналдар береді.	Шаңға арналған сөмке толған. Толған сөмкені қоқысқа тастап, орнына шаңға арналған жаңа сөмкені орнатыңыз.

Қосымша ақпарат

ЕАС — Еуразиялық сәйкестік белгісі



Еуразиялық сәйкестік белгісі (ЕАС) — өнім Еуразиялық кеден одағы процедураларының барлық техникалық ережесіне сәйкес келетінін көрсететін сертификаттау белгісі.

Қаптамалау материалдары туралы ақпарат



Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Өндіру күні туралы ақпарат

Өнімнің корпусындағы тұтқаның түбіндегі батарея қуысының ішіндегі жапсырмада көрсетілген өндіріс күні.

Күн пішімі: AA/ЖЖЖЖЖ

LG тұтынушыларға қолдау көрсету қызметі

Біздің құралдардың сапа куәлігі туралы, куәліктің нөмірі туралы және оның жарамдылық мерзімі туралы мағлұматты сіз LG-дың Тұтынушыға қызмет көрсету орталығынан тегін телефон бойынша біле аласыз.

Еске салу

Еске салу

