

DVD Player

DP132

ENGLISH | SIMPLE MANUAL

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your player.

ČESKY | PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Pokyny pro využití pokročilých funkcí naleznete na <http://www.lg.com>, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku. Od některých částí obsahu tohoto manuálu se váš přehrávač může lišit.

SLOVENČINA | POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ak chcete zobraziť pokyny pokročilých funkcií, navštívte <http://www.lg.com> a stiahnite návod na obsluhu. Niektorý obsah v tejto príručke sa môže líšiť od vášho prehrávača.

ROMÂNĂ | MANUAL DE UTILIZARE

Pentru a vedea instrucțiunile suplimentare, accesați <http://www.lg.com> și descărcați Manualul de folosire. Este posibil ca o parte din specificațiile cuprinse în acest manual să nu coincidă cu funcțiile aparatului dvs. de redare.



POLSKI | INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aby przeglądać opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę <http://www.lg.com> i pobrać instrukcję obsługi. Niektóre elementy i funkcje opisane w tej instrukcji mogą różnić się od dostępnych w Twoim odtwarzaczu.





Connecting to your TV / Připojení k televizoru / Pripojenie k televizoru / Conectare la televizorul dvs. / Przyłączenie do telewizora

AUDIO / VIDEO OUTPUT

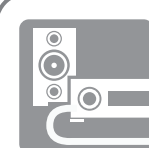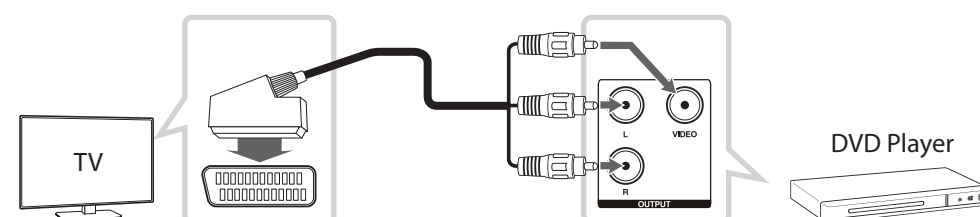


Connecting to an Amplifier / Připojení k zesilovači / Pripojenie k zosilňovaču / Conectare la un amplificator / Podłączanie do wzmacniacza

AUDIO OUTPUT (L/R)

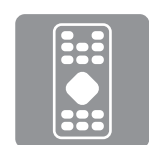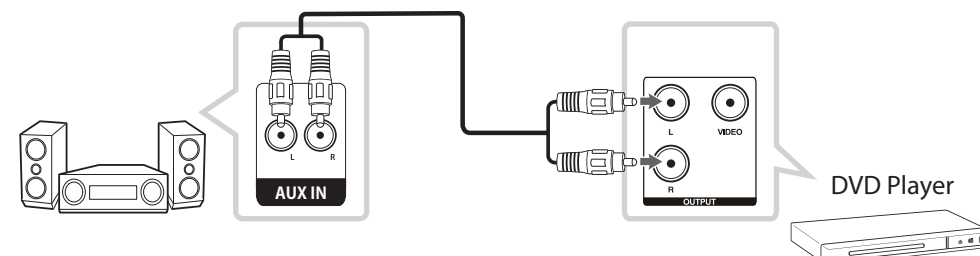


Basic Operation / Základní obsluha / Základné operácie / Instrucțiuni de utilizare de bază / Działanie podstawowe


1

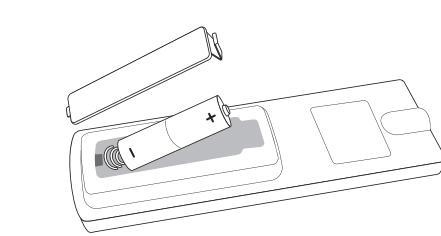


2

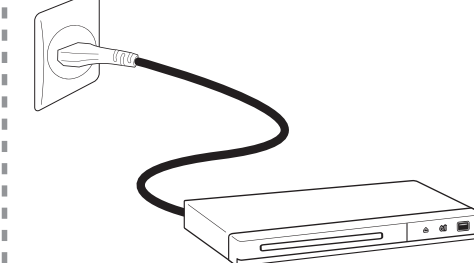


3

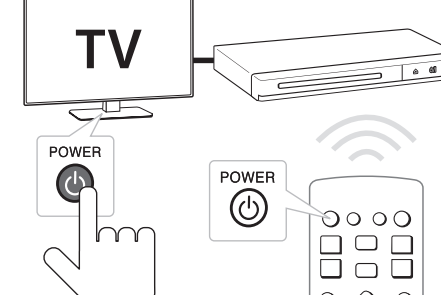



4

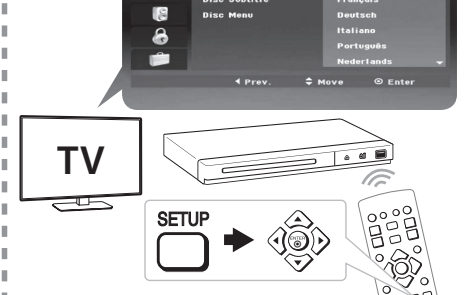




5

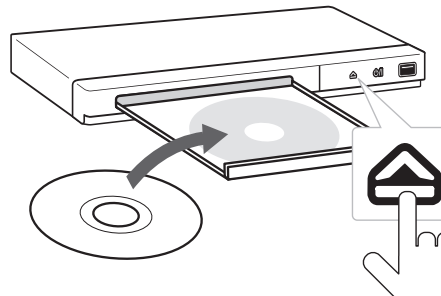



6

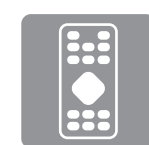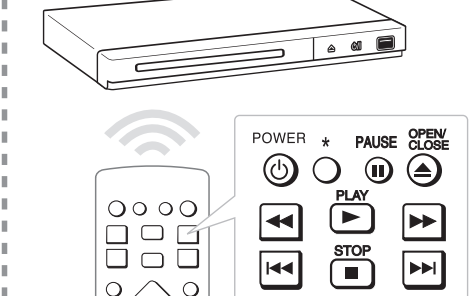


Remote Control / Dálkový ovladač / Dial'kový ovládač / Telecomandă / Pilot zdalnego sterowania

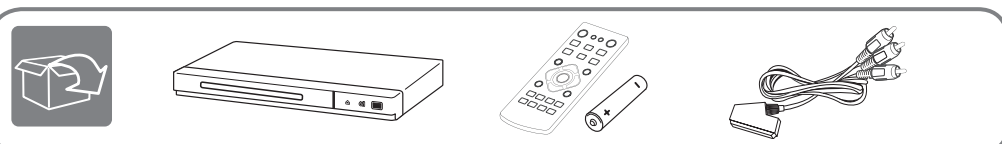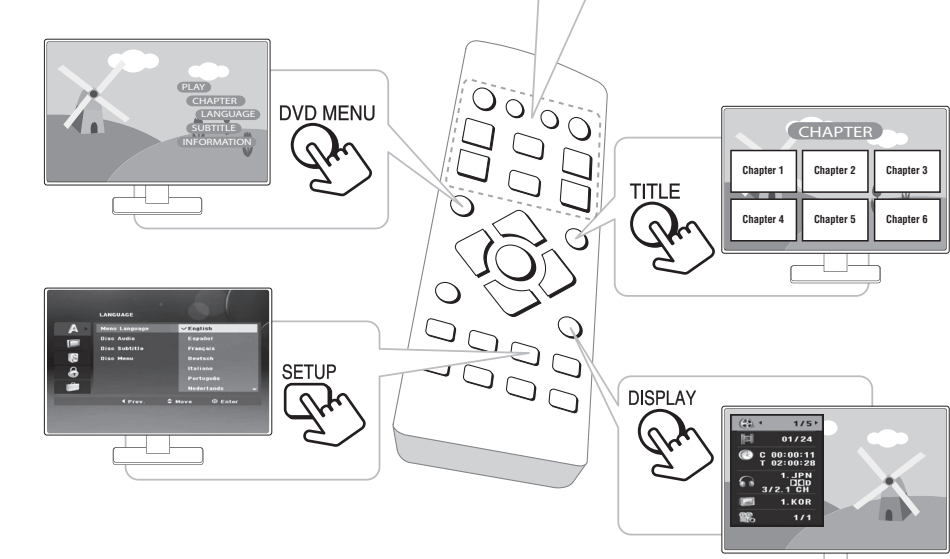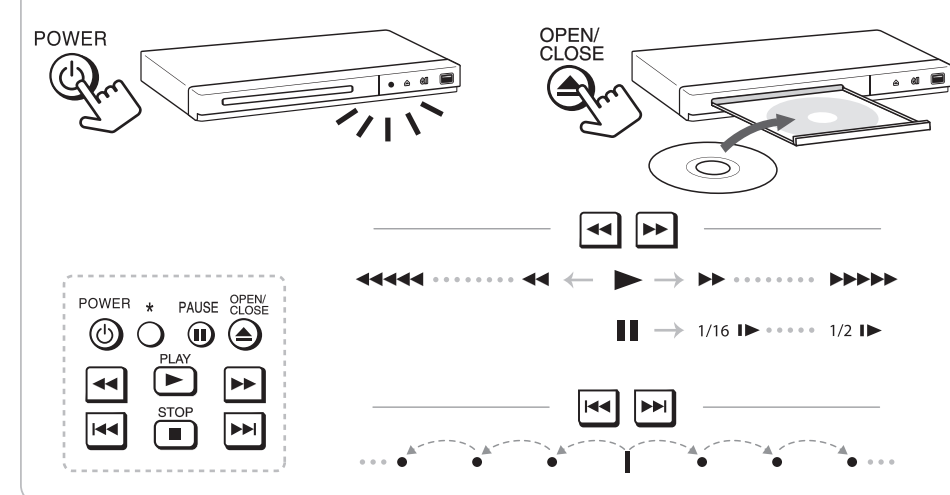



Safety Information / Bezpečnostní informace / Bezpečnostné informácie / Informații pentru siguranță / Informacja dot. bezpieczeństwa

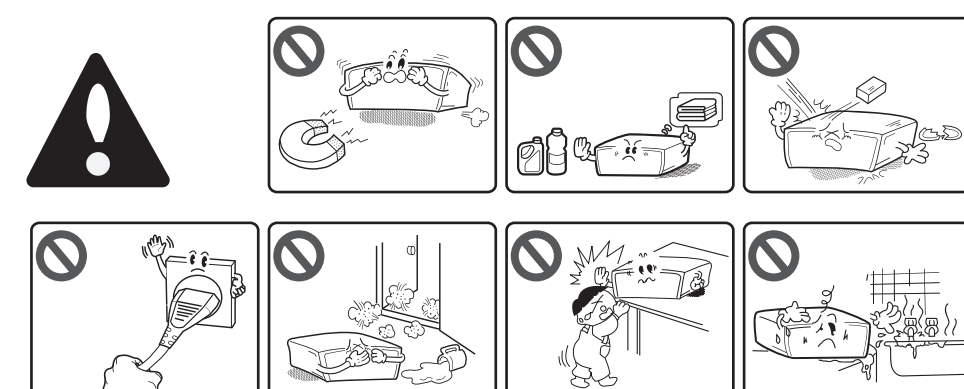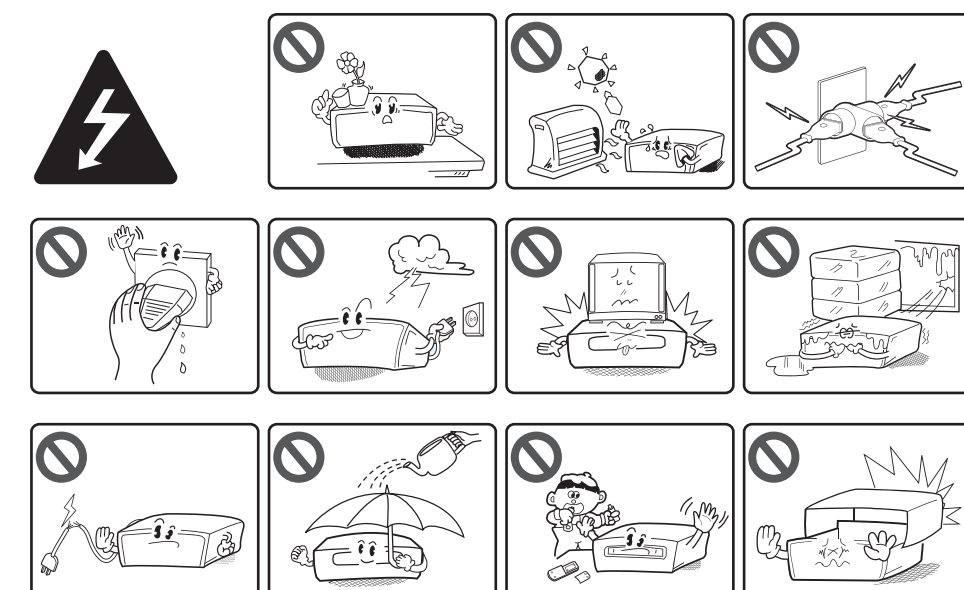


Disc Playback / Přehrávání disku / Prehrávanie disku / Redare disc / Odtwarzanie dysku

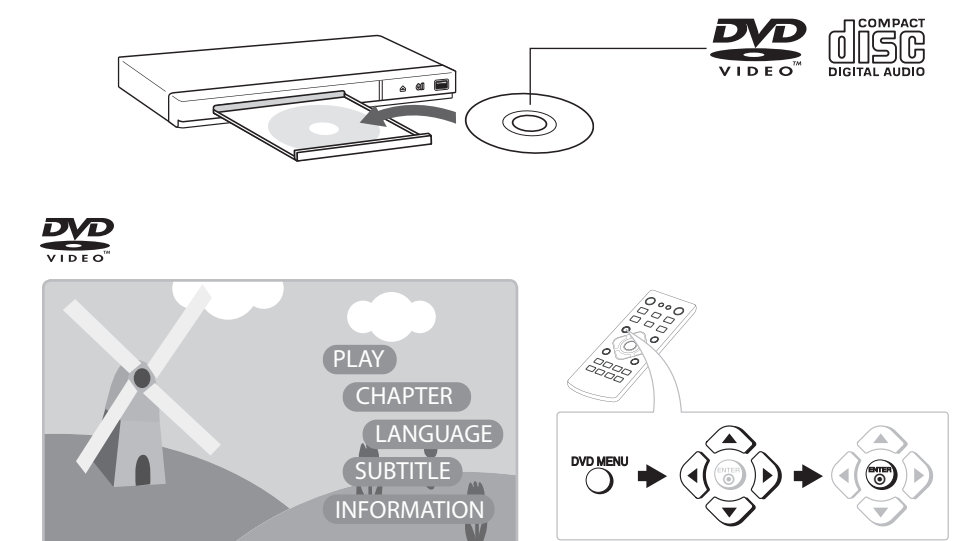

Data Playback / Přehrávání dat / Prehrávanie dát / Redare date / Odtwarzanie danych

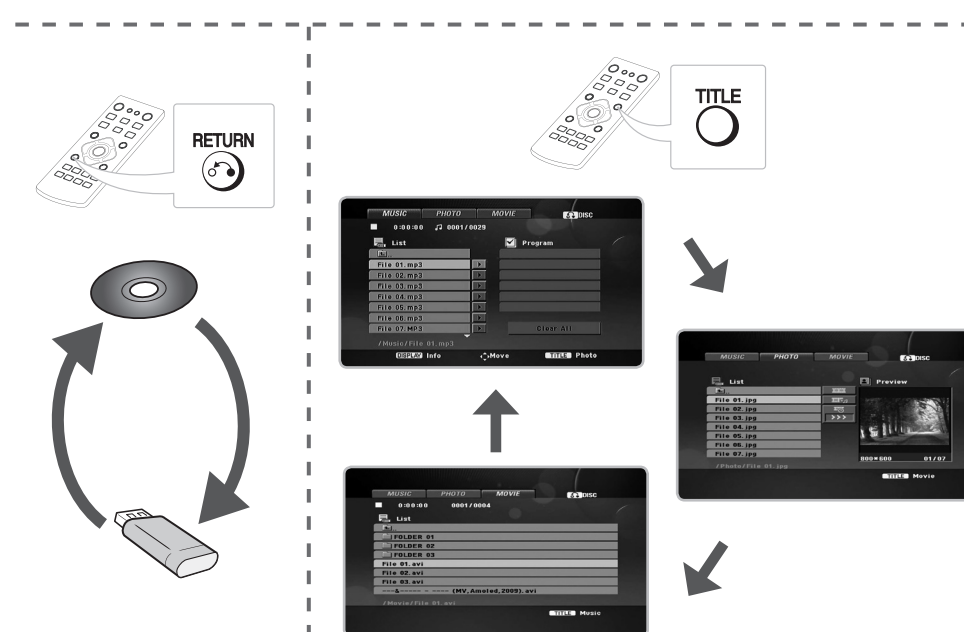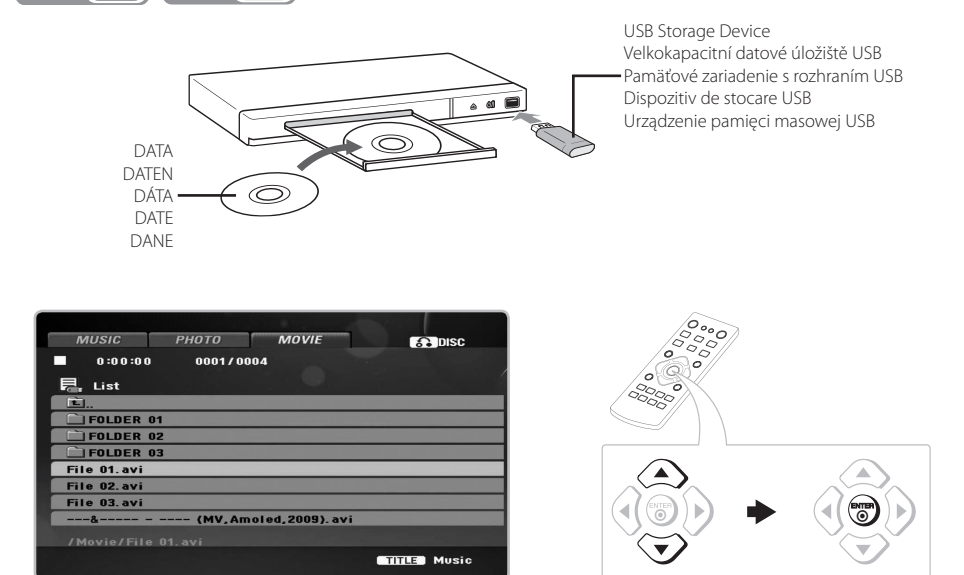

On-Screen Display / Zobrazení na obrazovce / Zobrazenie na obrazovke / Afișaj pe ecran / Menu ekranowe

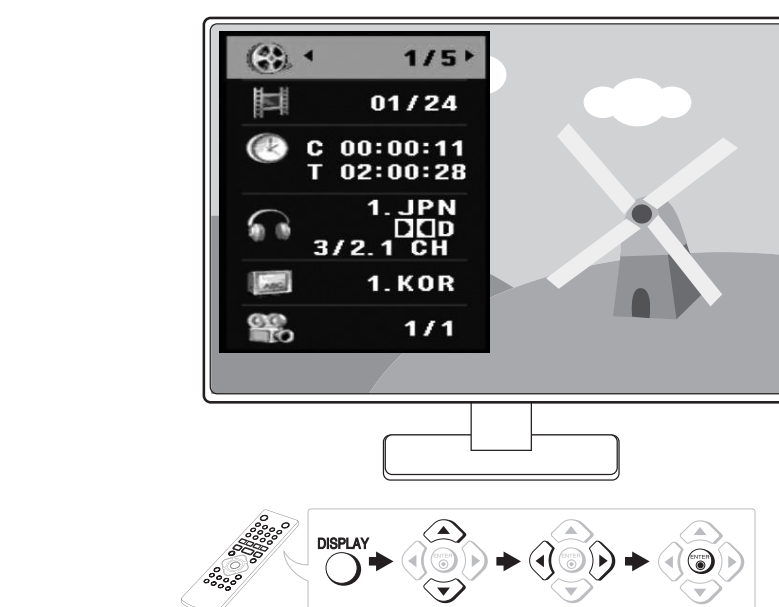

	1/5	Title / Titul / Titul / Titlu / Tytul
	01 / 24	Chapter / Kapitola / Kapitola / Capitol / Rozdział
	C 00:00:11 T 02:00:28	Time / Țas / Țas / Timp / Czas
	1. JPN 3/2. 1 CH	Audio / Audio / Audio / Audio / Audio
	1. KOR	Subtitle / Titlucy / Titlucy / Subtitrare / Napis
	1/1	Angle / Țhel / Uhol / Unghi / Kąt



Specification / Specifikace / Technické údaje / Specificații / Specyfikacje

ENGLISH	
Power requirements	200-240 V ~, 50 - 60 Hz
Power consumption	9 W
Dimensions (W x H x D)	Aprox. 250 mm x 37,5 mm x 203 mm
Net Weight (Approx.)	0,9 kg
Bus Power Supply (USB)	DC 5 V 200 mA
Design and specifications are subject to change without notice.	

ČESKY

Požadavky na přiklon	200-240 V ~, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	9 W
Rozměry (Š x V x D)	Prům. 250 mm x 37,5 mm x 203 mm
Čistá váha (přibl.)	0,9 kg
Bus Power Supply (USB)	DC 5 V 200 mA

Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění.

SLOVENČINA

Požiadavky napájania	Striedavo 200-240 V, 50 - 60 Hz
Consommation électrique	9 W
Rozmery (Š x V x H)	Približne. 250 mm x 37,5mm x 203 mm
Čistá hmotnosť (pribl.)	0,9 kg
Napájacie napätie zbernice (USB)	5 V 200 mA

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

ROMÂNĂ

Cerințe curent electric	AC 200-240 V, 50 - 60 Hz
Consumo de energia	9 W
Dimensiuni (L x H x A)	Okolo. 250 mm x 37,5 mm x 203 mm
Greutate netă (aprox.)	0,9 kg
Alimentare curent Bus (USB)	DC 5 V 200 mA

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

POLSKI


Zasilanie	AC 200-240 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento energetico	9 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Aprox. 250 mm x 37,5 mm x 203 mm
Masa netto (około)	0,9 kg
Zasilanie Bus Power (USB)	DC 5 V 200 mA

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.



Additional Information / Další informace / Doplnjuće informácie / Informații suplimentare / Dodatkowe informacje

Replacement of battery / Výměna baterie / Výměna batérie / Înlocuirea bateriilor / Wymiana baterii

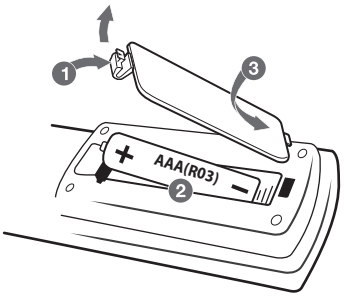

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.
WARNING: Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.

CAUTION: Do not use high voltage products around this product. (ex. Electrical swatter) This product may malfunction due to electrical shock.

CAUTION: No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

CAUTION: Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. The openings shall never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.

CAUTION: This product employs a Laser System. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain it for future reference. Shall the unit require maintenance, contact an authorized service center. Use of controls, adjustments or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure.

CAUTION concerning the Power Cord
To disconnect power from the mains, pull out the mains cord plug. When installing the product, ensure that the plug is easily accessible.

This device is equipped with a portable battery or accumulator.

Safety way to remove the battery or the battery from the equipment: Remove the old battery or battery pack, follow the steps in reverse order than the assembly. To prevent contamination of the environment and bring on possible threat to human and animal health, the old battery or the battery put it in the appropriate container at designated collection points. Do not dispose of batteries or battery together with other waste. It

is recommended that you use local, free reimbursement systems batteries and accumulators. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION: The apparatus should not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the apparatus.

Disposal of your old appliance

1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.

- You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators

- Pb**
- This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
 - All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
 - The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
 - For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

UPOZORNĚNÍ
NEOTVÍREJTE, NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PŘOUDEM

UPOZORNĚNÍ: NEODNIŤMEJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL), SNÍŽÍTE TAK RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PŘOUDEM. VNITŘNÍ NEJSOU ŽÁDNÉ PRVKY, KTERÉ MŮŽE OPRAVIT UŽIVATEL. OPRAVY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.

Symbol blesku s šipkou v rovnostanném trojúhelníku slouží k upozornění uživatele na přítomnost neizolovaného napětí pod ochranným krytem výrobku, které může být dostatečně vysoké na to, aby vystavilo osoby riziku úrazu elektrickým proudem.

Vykřičník v rovnostanném trojúhelníku slouží k upozornění uživatele na důležité pokyny k obsluze a údržbě (servisu) v literatuře přiložené k výrobku.

VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI ANI VLHKOSTI, ZAMĚZÍTE TAK POŽÁRU A NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PŘOUDEM.

VAROVÁNÍ: Neinstalujte toto zařízení do stísněného prostoru, jakým je např. knihovna nebo podobná místa.

UPOZORNĚNÍ: V blízkosti výrobku nepoužívejte vysokonapětové spotřebiče (např. elektrickou plácačku na mouchy). Výrobek by nemusel v důsledku elektrického výboje správně fungovat.

UPOZORNĚNÍ: Na přístroj nesmějí být pokládány žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíce.

UPOZORNĚNÍ: Nezakrývejte žádné větrací otvory. Nainstaluje podle pokynů výrobce. Drážky a otvory na skřini zařízení slouží k větrání a mají zabezpečit spolehlivý provoz výrobku a chránit jej před přehřátím. Nikdy nesmí dojít k zakrytí otvorů tím, že výrobek položíte na postel, pohovku, koberec nebo podobný povrch. Tento výrobek nesmí být vestavěn do prostoru jako např. knihovna nebo police s výjimkou případů, kdy je zajištěno řádné odvětrání nebo se tak stane v souladu s pokyny výrobce.

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek využívá laserový systém. Abyste měli jistotu, že používáte tento výrobek správně, přečtěte si pozorně tuto uživatelskou příručku a ponechejte si ji pro budoucí použití. Pro bližší informace se obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko. Jestliže bude zařízení vyžadovat údržbu, obraťte se na autorizované servisní centrum. Použití ovládacích prvků, nastavování nebo použití funkcí jiných, než jsou ty zde popsané, vás může vystavit riziku závažu nebezpečným zařízením. Abyste zamezili přímému závažu laserového paprsku, nepokoušejte se otevírat kryt.

VÝSTRAHA týkající se přívodní šňůry

Pro odpojení z elektrické sítě vytáhněte kabel ze zásuvky. Při instalaci zařízení se ujistěte, že je zásuvka přístupná.

Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo akumulátorem.

Jak bezpečně vyjmout baterii nebo bateriový modul ze zařízení: vyjměte starou baterii nebo bateriový modul; postupujte v opačném pořadí kroků než při vkládání. Abyste zamezili kontaminaci prostředí, ohrožující zdraví lidí a zvířat, odložte starou baterii do příslušného kontejneru na určených

sběrných místech. Baterie nevycházejte spolu s ostatním odpadem. Doporučujeme využít místních systémů bezplatné výměny baterií a akumulátorů. Baterie by neměla být vystavena zdroji nadměrného tepla, jako např. slunečnímu světlu, ohni apod.

UPOZORNĚNÍ: Přístroj nesmí být vystaven vodě (kapající nebo odstříkující) a nesmějí na něm být umístěny předměty naplněné tekutinami, jako např. vázy.

Likvidace starého přístroje

- 1 Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- 2 Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.

- Přístroj můžete zanechat buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace a vaši země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- Pb**
- Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
 - Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
 - Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomůže zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
 - Blíží informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

VÝSTRAHA
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PŘOUDOM NEOTVÁRAJTE

UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PŘOUDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÍ ČASŤ). VNITŘNÍ NĚ SÚ ŽÁDNÉ POUŽÍVATELOM OPRAVITELNÉ SOUČÁSTI. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKŮM.

Symbol blesku so šipkou v rovnostannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Vykřičník v rovnostannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA: TENTO VÝROBEK NEVYSTAVUJTE DAŽDŮ ANI VLHKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽÁRU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PŘOUDOM.

VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako je napríklad knižnica a pod.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte v blízkosti tohto výrobku vysokonapätové zariadenia (napr. elektrický mucholapku). Elektrický skrat môže tento výrobok poškodiť.

UPOZORNĚNÍ: Na přístroj nekladte žádné zdroje otevřeného ohňa, například zapálené svíčky.

UPOZORNĚNÍ: Neblkojíte žádné ventilační otvory. Nainstaluje podľa pokynov výrobcu. Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zarúčenie spoľahlivej činnosti výrobku a chránia ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokojte umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo podobný povrch. Tento výrobok sa nemá ukladať do uzavretého priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo kde to neodporúčajú pokyny výrobcu.

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek používá laserový systém. Aby ste zaistili správné používanie tohto výrobku, dôkladne si prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. Ak by bolo potrebné vykonať údržbu zariadenia, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Podrobné informácie vám poskytnú vaše najbližšie autorizované servisné stredisko. Používanie ovládačov, nastavení alebo vykonávanie postupov iných ako uvedených v tomto návode môžu spôsobiť vystavenie nebezpečnému žiareniu. Aby ste predišli priamemu vystaveniu laserovému lúču, nepokúšajte sa otvárať kryt.

UPOZORNĚNÍ týkající se napájecího kábla

Ak chcete odpojiť napájanie, ťahajte za zástrčku sieťového kábla. Pri inštalácii výrobku dajte na to, aby zástrčka bola ľahko dostupná.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátom.

Bezpečný spôsob vybratia batérie alebo akumulátora zo zariadenia: Pri vyberaní starej batérie alebo súpravy batérií postupujte v opačnom poradí ako pri vkladaní. Aby ste predišli znečisteniu životného prostredia a prípadnému ohrozeniu zdravia

ľudí a zvierat, vyhoďte starú batériu alebo súpravu batérií do príslušnej nádoby na označenom zbernom mieste. Nevychádzajte batérie alebo súpravy batérií spolu s ostatným odpadom. Odporúč sa, aby ste použili miestne bezplatné systémy náhrady batérií a akumulátorov. Batéria nesmie byť vystavená veľkému teplu, ako je slnečné žiarenie, ohň a pod.

UPOZORNĚNÍ: Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kapajúcej) alebo spliechajúcej) a nesmú sa na ňá klást žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napr. vázy.

Zneškodnenie starého spotrebiča

- 1 Tento symbol přeškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- 2 Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné látky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.

- Svoj spotrebič môžete zniešť do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- Pb**
- Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
 - Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
 - Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
 - Podrobnšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo u predajcu, kde ste daný produkt zakúpili. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

PRECAUTII
RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI

PRECAUȚII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.

Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS ÎNTEMPERILOR SAU UMZEZELI.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

PRECAUȚII: Nu folosiți produse cu tensiune ridicată în jurul aparatului. (De ex. paleta de muște electrică). Acest produs poate se poate defecta datorită șocului electric.

PRECAUȚII: Pe aparat nu trebuie amplasate surse de foc, cum ar fi lumânări aprinse.

PRECAUȚII: Nu obstrucționați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Fantele și orificiile din carcasa au rolul de a asigura ventilația și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin aşezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.

PRECAUȚII: Acest produs utilizează un sistem laser. Pentru a asigura o utilizare corectă a accesui produs, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul necesită lucrări de întreținere, contactați un service autorizat. Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndepăinirea arier procedurii decât cele specificate aici pot provoca expuneri periculoase la radiații.

Pentru a preveni expunerea directă la razele laser, nu încercați să deschideți incinta.

PRECAUȚII cu privire la cablul de alimentare

Pentru a întrerupe alimentarea cu current, scoateți ștecherul din priză. Când instalați produsul, asigurați-vă că ștecherul este ușor accesibil.

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau a ansamblului bateriilor din aparat: Scoateți bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmări pașii în ordine inversă a montării. Pentru a

preveni contaminarea mediului și posibilele pericole pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, puneți bateria veche în recipientul corespunzător de la punctele de colectare desemnate. Nu aruncați bateriile sau acumulatoarul împreună cu deșeurile menajere. Se recomandă să utilizați sistemele locale de rambursare gratuită pentru baterii și acumulatoare. Bateriile nu se vor expune la căldură excesivă, cum ar fi la soare, la foc sau similar.

PRECAUȚII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vârsături), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

Eliminarea aparatului vechi

- 1 Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
- 2 Produsele electrice și electronice vechi contin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să contină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.

- Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor. În scopul afării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la tara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați

1 Acest simbol poate fi combinat cu simbolul chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005% mercur, 0,002% cadmiu sau 0,004% plumb.

- Toate bateriile/roți acumulatori trebuie colectate/colectat separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- Casarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va contribui la împiedicarea potențialelor consecințe negative pentru mediu, sănătatea animală și umană.
- Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor vechi, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

UWAGA
RYZKO PORAZENIA PRĄDEM; NIE OTWIERAĆ

OSTROŻNIE: ABY ZREDUKOWAĆ RYZKO PORAZENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALÉŻY SAMODZIELNIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ POKRYWY).

Symbol blyskawicy w trójkącie informuje użytkownika o obecności nieizolowanego, niebezpiecznego napięcia elektrycznego wewnątrz produktu, które powoduje znaczące zagrożenie porażeniem elektrycznym.

Symbol wykrywnika w trójkącie informuje użytkownika o obecności ważnych instrukcji dot. obsługi i konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

OSTRZEŻENIE: CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WILGOCIĄ, ABY UNIKAĆ POŻARU LUB PORAZENIA PRĄDEM.

OSTRZEŻENIE: Nie instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, jak np. półki z książkami itd.

OSTROŻNIE: W pobliżu tego urządzenia nie wolno używać produktów wysokiego napięcia (np. elektryczna paczka na muchy). Urządzenie może ulec ustercie z powodu przeskoku napięcia.

OSTROŻNIE: Nie stawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.

OSTROŻNIE: Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. Instalować zgodnie z instrukcjami producenta.

Szczeliny i otwory wentylacyjne w obudowie zapewniają niezawodną pracę urządzenia i chronią go przed przegrzaniem. Nie należy kłaść urządzenia na łóżku, sofie, dywanie lub na innej podobnej powierzchni, która mogłaby doprowadzić do zatkania tych otworów. Nie należy umieszczać urządzenia w zabudowie innych niż tutaj podane może być przyczyną wystawienia się na niebezpieczne promieniowanie.

OSTROŻNIE: Ten produkt zawiera system laserowy. Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie urządzenia, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. Skontaktować się z autoryzowanym serwisem, jeżeli zajdzie potrzeba konserwacji urządzenia. Wykonywanie procedur sterowania, regulacji lub jakichkolwiek innych niż tutaj podane może być przyczyną wystawienia się na niebezpieczne promieniowanie. Nie otwierać obudowy, ponieważ może to być przyczyną wystawienia się na bezpośrednie działanie wiązek lasera.

UWAGA dotycząca przewodu zasilania

Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego, aby odłączyć od zasilania. Podczas instalacji urządzenia upewnić się, że wtyczka jest łatwo dostępna.

To urządzenie jest wyposażone w przenośną baterię lub akumulat.

Bezpieczny sposób wyjęcia baterii ze sprzętu: Wyjąć starą baterię lub paczkę baterii, wykonując kroki montażu w odwrotnej kolejności. Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska i szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt, zużyte baterie lub akumulatorki należy umieścić w odpowiednim pojemniku

