

NAUDOTOJO VADOVAS

Mini „Hi-Fi“ Sistema

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, dėmesiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

MODELIS
CK56 (CK56, CKS57F)



MFL70941009

www.lg.com

Autorių teisės © 2018 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.

1807_Rev02

Saugos informacija



ATSARGIAI

ELEKTROS ŠOKO RIZIKA
NEATIDARYTI

ATSARGIAI: SIEKDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS ŠOKO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIŪRĖTI AR TAISYTI NAUDOTOJAS. TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ ATLIKI PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės smaigaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje perspėja naudotoją apie neizoliuotą pavojingą įtampą gaminyje, kurios gali pakakti sukelti elektros šoką.



Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas įspėti, kad su gaminiu pateikiamoje literatūroje yra svarbios naudojimo ir priežiūros (aptarnavimo) informacijos.

ĮSPĖJIMAS: SIEKDAMI IŠVENGTI GAISRO AR ELEKTROS ŠOKO PAVOJAUS, SAUGOKITE ŠĮ GAMINĮ NUO LIETAUS ARBA PER DIDELĖS DRĖGMĖS.

ATSARGIAI: saugokite įrenginį nuo vandens (neaptaškykite ar neapliekite), ant jo negalima dėti jokių indų su skysčiais, pvz. vazų.

ĮSPĖJIMAS: nestatykite šio įrenginio uždarose erdvėse, pvz., knygų lentynose ar pan.

ATSARGIAI: nenaudokite aukštos įtampos produktų šalia įrenginio (pvz., elektrinio musių muštuko). Šis produktas gali sugesti dėl elektros šoko.



ATSARGIAI: šiam produkte naudojama lazerių sistema. Siekdami užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, įdėmiai perskaitykite naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai. Jeigu reikia taisyti įrenginį, susisieki su įgaliotu techninio aptarnavimo centru. Kitoks, nei nurodyta šioje instrukcijoje, valdymo priemonių naudojimas, reguliavimas ar kitų nenurodytų procedūrų atlikimas, gali sukelti pavojingą spinduliavimą. Siekdami išvengti tiesioginių lazerio spindulių, nebandykite atidaryti korpuso.

ATSARGIAI: neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas.

Korpuso angos yra skirtos ventiliacijai, kuri užtikrina patikimą įrenginio veiklą ir apsaugo nuo perkaitimo. Neuždenkite ventiliacijos angų statydami įrenginį ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Nestatykite įrenginio uždaruose balduose, pvz., knygų spintose ar lentynose, nebent ten būtų įrengta tinkama ventiliacija arba tai būtų atliekama laikantis gamintojo instrukcijų.

DĖMESIO: Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant produkto identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama aparato apačioje arba ant kito paviršiaus esančios pagrindinės etiketės.

JSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Maitinimo kištukas yra atjungimo prietaisas. Susidarius pavojingai situacijai, maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Patikrinkite naudojimo instrukcijos specifikacijų puslapį, kad tikrai žinotumėte dabartinius reikalavimus.

Neperkraukite sienos kištukinių lizdų. Perkrauti, nepritvirtinti ar sugedę sienos kištukiniai lizdai, ilgutuvai, susidėvėję maitinimo laidai arba sugadinta ar įtrūkusi laidų izoliacija yra pavojingi. Esant bet kuriai šių sąlygų, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą ir, jei iš išorės matyti, kad jis sugedęs arba susidėvėjęs, jį atjunkite, nebenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, kad laidas būtų pakeistas originalia atsargine dalimi. Saugokite laidą nuo netinkamo fizinio ar mechaninio naudojimo, pavyzdžiui, nuo susukimo, sulenkimo, suspaudimo, privėrimo durimis ar mindymo. Ypatingą dėmesį skirkite kištukams, sienos kištukiniams lizdams ir laido prijungimo prie prietaiso lizdui.

Šiame prietaise yra sumontuotas išimamas maitinimo elementas arba akumuliatorius.

Saugus akumuliatorių ar baterijų išėmimas iš įrenginio:

noredami išimti senus akumuliatorius ar baterijas, atvirkštine tvarka atlikite įdėjimo veiksmus. Siekiant išvengti aplinkos taršos ir galimos grėsmės žmonių ar gyvūnų sveikatai, senus maitinimo elementus arba akumuliatorių išmeskite į tam skirtus konteinerius atitinkamuose surinkimo punktuose. Neišmeskite akumuliatorių ar baterijų kartu su kitomis atliekomis. Rekomenduojama naudotis vietinėmis tarnybomis, nemokamai surenkančiomis panaudotus akumuliatorius ar baterijas (gali nebūti Jūsų rajone). Akumuliatoriai ar baterijos turi būti apsaugoti nuo pernelyg didelio karščio, pvz., saulės, ugnies ar pan.

ATSARGIAI: Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.

Simboliai

~	Nurodo kintamąją srovę (KS).
==	Nurodo nuolatinę srovę (NS).
☐	Nurodo II klasės prietaisą.
⏻	Nurodo budėjimo režimą.
I	Nurodo „ON“ (įjungta) (maitinimas).
⚡	Nurodo pavojingą įtampą.

Turinys

1 Nuo ko pradėti

- 2 Saugos informacija
- 6 Išskirtinės savybės
- 7 Reikalavimai atkuriamiems failams
- 7 – Reikalavimai muzikos failams
- 7 – Suderinti USB prietaisai
- 7 – Reikalavimai USB prietaisui
- 8 Nuotolinio valdymo pultelis
- 10 Priekinis skydelis
- 12 Užpakalinis skydelis

2 Prijungimas

- 14 Prijungimas prie garsiakalbių
- 14 – Garsiakalbių prijungimas prie įrenginio
- 14 – Garsiakalbių apšvietimo laidų prijungimas prie įrenginio
- 15 Papildomos įrangos prijungimas
- 15 – AUX IN jungimas
- 15 – PORT IN jungimas
- 16 – USB jungimas
- 16 – Antenos prijungimas

3 Valdymas

- 17 Pagrindinės funkcijos
- 17 – CD / USB naudojimas
- 17 – Automatinis atkūrimas
- 18 – Aplanko ir MP3 ar WMA formato failo pasirinkimas
- 19 – Failo, aplanko arba formato trynimasis
- 19 – AUTO DJ
- 20 Belaidės technologijos „Bluetooth“[®] naudojimas
- 20 – Muzikos, esančios „Bluetooth“ prietaisuose, klausymas
- 23 Programėlės „Music Flow Bluetooth“ naudojimas
- 23 – Apie programėlę „Music Flow Bluetooth“
- 23 – Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas „Bluetooth“ prietaise
- 24 – „Bluetooth“ aktyvinimas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“
- 25 Naudojamasis radiju
- 25 – Radijo klausymas
- 25 – Prasto FM ryšio pagerinimas
- 25 – Radijo stoties išsaugojimas
- 25 – Visų išsaugotų stočių trynimasis
- 26 – Informacijos apie radijo stotį peržiūra
- 27 Garso reguliavimas
- 27 – Garso režimo nustatymas
- 28 Išplėstinės funkcijos
- 28 – Įrašymas į USB prietaisą
- 30 – JUKE BOX atkūrimas
- 31 Kitos funkcijos
- 31 – Laikinas garso išjungimas
- 31 – Režimas CHILDSAFE
- 31 – DEMO
- 31 – Vėl sustabdyti
- 32 – Mikrofono naudojimas
- 34 – LIGHTING
- 35 – Miego laikmačio nustatymas
- 35 – Tamsinimas
- 35 – Automatinis maitinimo išjungimas
- 36 – AUTO POWER įjungtas
- 36 – Automatinis funkcijos pakeitimas

37	Laikrodžio nustatymas
37	– Laikrodžio nustatymas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“
37	– Grotuvo, kaip žadintuvo, naudojimas
38	„LG Sound Sync“
39	WIRELESS PARTY LINK jungtis

4 Trikčių šalinimas

40	Trikčių šalinimas
40	– Bendroji dalis

5 Priedas

42	Bendrosios specifikacijos
43	Garsiakalbių specifikacijos
43	Prekių ženklai ir licencijos
44	Techninė priežiūra
44	– Pastabos dėl kompaktinių diskų
44	– Įrenginio priežiūra

1

2

3

4

5

Išskirtinės savybės

„BLUETOOTH®“

Klausykitės **Bluetooth** įrenginyje išsaugotos muzikos.

Nešiojamojo prietaiso įvestis

Klausomasi muzikos iš nešiojamojo prietaiso. (MP3 grotuvo, nešiojamojo kompiuterio, ir pan.)

AUTO DJ

Groja be pertraukų vienos dainos pabaigai susilieiant su kitos pradžia.

Tiesioginis įrašymas į USB

Muzikos įrašymas į USB prietaisą.

„Music Flow Bluetooth“

„Music Flow Bluetooth“ yra programėlė, leidžianti valdyti kai kuriuos naujausius LG garso įrenginius. (23 psl.)

„LG Sound Sync“

Reguluokite įrenginio, suderinto su „LG Sound Sync“, garsumo lygį LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

Reikalavimai atkuriamiems failams

Reikalavimai muzikos failams

MP3 ar WMA formatų failų ir šio įrenginio suderinamumas yra ribotas ir aprašytas toliau.

- Kvantavimo dažnis: nuo 32 iki 48 kHz (MP3), nuo 32 iki 48 kHz (WMA)
- Sparta bitais: nuo 32 iki 320 kbps (MP3), nuo 40 iki 192 kbps (WMA)
- Maksimalus failų skaičius: duomenų kompaktinis diskas: 999 / USB prietaisas: 2000
- Maksimalus aplankų skaičius: duomenų kompaktinis diskas: 99 / USB prietaisas: 200
- Failų plėtiniai: „mp3“ ar „wma“
- Kai kurie MP3 arba WMA formato failai gali būti neatkuriami, priklausomai nuo failo tipo ar formato.
- CD-ROM failų formatas: ISO 9660/JOLiet
- Rekomenduojame naudoti programą „Easy-CD Creator“, kuri sukuria ISO 9660 failų sistemą.
- Failo, apsaugoto DRM (skaitmeninių teisių valdymo), neįmanoma paleisti įrenginyje.
- DTS diskas nepalaikomas.

Formatuodami daugiakartinio rašymo kompaktinius diskus, turite nustatyti formatavimo parinktį į [Mastered], kad diskas būtų suderintas LG grotuvams. Jeigu nustatote parinktį „Live File System“, disko negalėsite naudoti LG grotuvuose.

(„Mastered“ ar „Live File System“: disko formatavimo sistema, skirta operacinėms sistemoms „Windows Vista“)


Suderinti USB prietaisai

- MP3 grotuvas: MP3 grotuvas, naudojantis „Flash“ atmintį.
- USB atmintukas: įrenginys, palaikantis USB 2.0 arba USB 1.1.
- Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko tam tikrų USB prietaisų.


Reikalavimai USB prietaisui

- Prietaisai, reikalaujantys įdiegti papildomą programą prijungus prie kompiuterio, nėra palaikomi.
- Neatjunkite USB prietaiso, kai jis veikia.
- Paieška gali užtrukti kelias minutes prijungus didelės talpos USB prietaisą
- Norėdami apsaugoti nuo duomenų praradimo, pasirūpinkite atsarginėmis duomenų kopijomis.
- Jeigu naudojate USB ilgakslę ar šakotuvą, USB prietaisas nebus atpažįstamas.
- NTFS failų sistema nedera (Palaikoma tik FAT(16 / 32) failų sistema.)
- Įrenginys atpažįsta iki 2000 failų.
- Išoriniai standieji diskai, kortelių skaitytuvai, užrakinti prietaisai ar sudėtingų tipų USB prietaisai nėra palaikomi.
- Negalima įrenginio USB prievado jungti prie kompiuterio. Įrenginio negalima naudoti kaip duomenų laikmenos.
- Kai kurie USB prietaisai gali neveikti su įrenginiu.

Nuotolinio valdymo pultelis

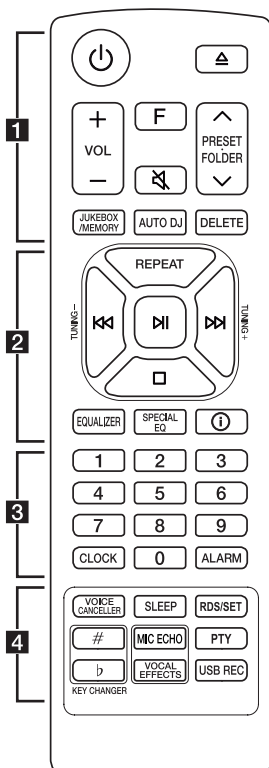

Elemento pakeitimas

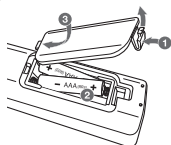

Nuimkite baterijos skyriaus dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pultelio galinėje dalyje, ir įstatykite bateriją. Įsitikinkite, kad sutampa **+** ir **-**.

.....**1**.....

⏻ (Parengtis) : įjungia arba išjungia maitinimą.

⏮ (atidaryti arba uždaryti) : atidaro arba uždaro diskų dėklą.

VOL (Garsumas) **+** / **-** : reguliuoja garsiakalbių garsumo lygį.

F (Funkcija) : pasirenkama funkcija ir įvesties šaltinis.

Įvesties šaltinis / Funkcija	Ekranas
Diskas	CD
USB	USB 1 / USB 2
AUX įvestis	AUX
Nešiojamoji įvestis	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (belaids)	LG TV
Radijas	FM

🔇 (Tylusis režimas) : išjungia garsą.

PRESET-FOLDER **Λ/V** :

- Pasirenka išsaugotos radijo stoties numerį. (25 psl.)
- Ieško aplanko su MP3 ar WMA formato failais. Kai atkuriami kompaktiniai diskai ar USB prietaisai, kuriuose yra MP3 ar WMA formato failų, įrašytų keliuose aplankuose, paspaudę **PRESET-FOLDER** **Λ/V** galėsite pasirinkti aplanką, kurį pageidaujate atkurti.

JUKEBOX/MEMORY :

- Išsaugoja radijo stotis. (25 psl.)
- Pasirenka režimą JUKE BOX. (30 psl.)
- Sudaro JUKE BOX grojaraštį.

AUTO DJ : parenkamas režimas AUTO DJ. (19 psl.)

DELETE :

- Ištrinamas MP3 arba WMA failas. (tik USB) (19 psl.)
- Ištrina dainą iš JUKE BOX grojaraščio.
- Ištrina visas įrašytas stotis.

2

REPEAT : leidžia klausytis failų dar kartą arba atsitiktine tvarka.

TUNING – / + : pasirenka radijo stotį.

⏮/⏭ (praleisti / ieškoti) :

- Peršoka atgal arba pirmyn.
- Ieško tam tikros dalies takelyje ar faile.

⏮ (groti / pristabdyti) :

- Pradeda arba pristabdo atkūrimą.
- Nustato stereo arba mono.

□ (Stabdyti):

- Sustabdo grojimą.
- Atšaukia funkciją DELETE.

EQUALIZER : pasirenka garso efektą.

SPECIAL EQ : Pasirenka specialių ekvalaizerį.

① (Informacija) :

- Mato informaciją apie muziką. MP3 failai įprastai turi ID3 žymą. Žymoje nurodomi pavadinimas, atlikėjas, albumas ar laiko informacija.
- Įjungus BT READY, matomas įrenginio Bluetooth prietaiso pavadinimas.
- Veikiant „**Bluetooth**“ režimu mato kiekvieno prijungto „**Bluetooth**“ prietaiso pavadinimą.
- Šiuos įrenginius sėkmingai prijungus vieną prie kito veikiant WIRELESS PARTY LINK režimu, kiekviename įrenginyje pasirodo kiekvieno prijungto prietaiso pavadinimai.

3

Skaitmenų mygtukai **0–9** : pasirenka sunumeruotus takelius, failus ar išsaugotą radijo stoties numerį.

CLOCK : nustato laikrodį ir patikrina laiką.

ALARM : naudodami funkciją ALARM galite norimu metu įjungti CD ar USB grotuvą ir radijo imtuvą.

4

VOICE CANCELLER : Balso tonus galima sumažinti paleidus muziką iš įvairių įvesties šaltinių.

SLEEP : Nustatoma, kad sistema automatiškai išsijungtų nustatytu laiku.

(Tamsinimas: šiek tiek patamsina ekraną.)

RDS/SET :

- RDS (radijo duomenų sistema)
- Patvirtina nustatymą.

KEY CHANGER (b/#) : Pakeičia tonaciją, kad prisitaikytų prie jūsų balso diapazono.

MIC ECHO : Nustato ECHO režimą.


PTY : ieško radijo stočių pagal radijo tipą.

VOCAL EFFECTS : Nustato skirtingus balso efektų režimus.

USB REC :

- Įrašo į USB.
- Jei norite sustabdyti įrašymą, paspauskite ir palaikykite paspaudę 3 sekundes.

Priekinis skydelis

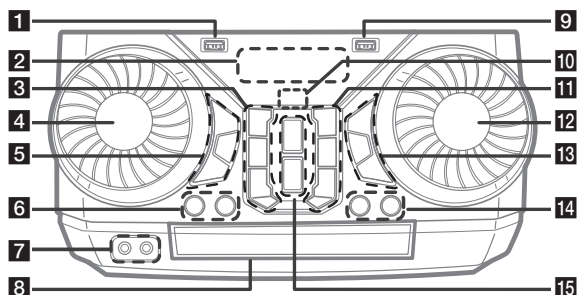

1 Prievadas USB 1

Garso failus leisti galite prijungę USB prietaisą.

2 Ekranas

3 (Parengtis)

Ijungia ir išjungia maitinimą.

USB REC / DEMO

- Įrašoma į USB.
- Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite ir palaikykite paspaudę 3 sekundes.
- Jei išjungus maitinimą paspausite **USB REC / DEMO**, įsijungs DEMO režimas.

(Praleisti/ieškoti)

- Praleidžia atgal.
- Ieško takelio/failo dalies.
- Parenka radijo stotis.

(Sustabdyti) / RDS

- Sustabdo atkūrimą arba atšaukia funkciją DELETE.
- RDS (Radio Data System)

4 EQUALIZER / SEARCH

- Parenka garso spaudinius.
- Ieško aplanko ar failo.
- Parenka apšvietimo efektus.

5 SPECIAL EQ / BASS BLAST (arba BASS BLAST+)

- Pasirenka specialių ekvalaizerį.
- Paspauskite ir palaikykite paspaudę BASS (arba BASS+) efektą tiesiogiai.

SEARCH

Pasirinkimo režimu perkeliama į aplanką ir failą.

OK

Ieškant failo pasirenkamas aplankas.

6 LIGHTING

Parenka apšvietimo režimą.

VOICE CANCELLER

Galite sumažinti balso tonus atkuriant muziką iš įvairių įvesties šaltinių.

7 PORTABLE IN perjungiklis

MIC (mikrofono) perjungiklis

8 Disko dėklas

9 Prievadas USB 2

Garso failus leisti galite prijungę USB prietaisą.

10 **R** (Nuotolinis jutiklis)**11** **F** (Funkcija)

Pasirenkama funkcija ir įvesties šaltinis.

Įvesties šaltinis / Funkcija	Ekranas
Diskas	CD
USB	USB 1 / USB 2
AUX įvestis	AUX
Nešiojamoji įvestis	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (belaidis)	LG TV
Radijas	FM

WIRELESS LINK

- Parenka MAIN arba OTHER veikiant WIRELESS PARTY LINK režimu.
- Jjungia arba išjungia WIRELESS PARTY LINK režimą.

▶▶ (Praleisti/ieškoti)

- Praleidžia pirmyn.
- Ieško takelio/failo dalies.
- Parenka radijo stotis.

△ (Atidaryti/uždaryti)

Atidaro arba uždaro disko dėklą.

12 **MASTER VOL.** (pagrindinis garsumas) / **MULTI**

- Reguliuojamas garsiakalbių garso lygis.
- Sureguliuokite mikrofono garsumą.
- Parenka balso efektus.

13 **VOCAL EFFECTS**

Jjungia VOCAL EFFECTS režimą.

MIC VOL (mikrofono garsumas)

Parenka mikrofono garsumo režimą.

MIC ECHO

Jjungia ECHO režimą.

14 **KEY CHANGER (b/#)**

Pakeičia tonaciją, kad prisitaikytų prie jūsų balso diapazono.


15 **AUTO DJ**

Parenkamas režimas AUTO DJ.

▶|| (Paleisti/pristabdyti)

- Pradedą arba pristabdo atkūrimą.
- Parenkamas erdvinio ar vienkanalio garso režimas.

Užpakalinis skydelis

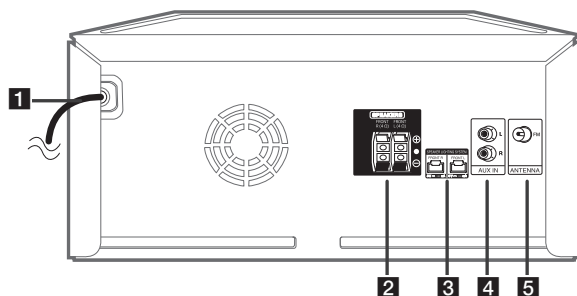

1 Maitinimo laidas

2 SPEAKERS jungtis

3 SPEAKER LIGHTING SYSTEM

Tinkamai prijunkite garsiakalbio laidus.

4 AUX IN (L/R)

Prijunkite papildomą prietaisą.

5 ANTENNA (FM)

Naudingos funkcijos naudojimuisi įrenginiu

Funkcija	Aprašymas	Jei norite	Atlikite šį veiksmą
BT blokavimo On/Off (įjungimas / išjungimas) (22 psl.)	Ši funkcija leidžia prijungti Bluetooth prietaisą tik naudojant BT (Bluetooth) ir LG TV funkcijas. Šios funkcijos pradinis nustatymas išjungtas.	ON	Paspauskite ir palaikykite paspaudę DI 5 sekundes, naudodami BT (Bluetooth) funkciją.
		OFF	Paspauskite ir palaikykite paspaudę DI 5 sekundes, naudodami BT (Bluetooth) funkciją.
Automatinis įjungimas (36 psl.)	Leidžia automatiškai įjungti įrenginį naudojant šiuos įvesties signalus: BT (Bluetooth) arba LG TV	ON	Įrenginį išjunkite įrenginyje paspausdami PI ir palaikydami paspaudę 5 sekundes.
		OFF	Įrenginį išjunkite įrenginyje paspausdami PI ir palaikydami paspaudę 5 sekundes.


Prijungimas prie garsiakalbių

Garsiakalbių prijungimas prie įrenginio

Norėdami prijungti kabelį prie prietaiso, spauskite kiekvieną plastikinę pagalvėlę, kad atsidarytų įrenginio jungčių išvadai.


Įkiškite laidą ir atleiskite pagalvėlę.

Kiekvieno laido juodąją dalį prijunkite prie - (minusu) pažymėtų išvadų, o kitą galą – prie išvadų, pažymėtų + (pliusu).

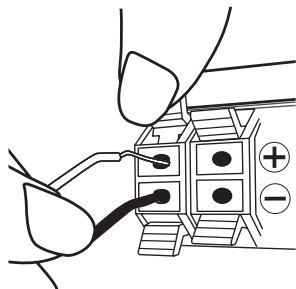

Garsiakalbių apšvietimo laidų prijungimas prie įrenginio

Norėdami prijungti garsiakalbio šviesos laidą prie įrenginio, prijunkite laidą prie įrenginio prievadų **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**.

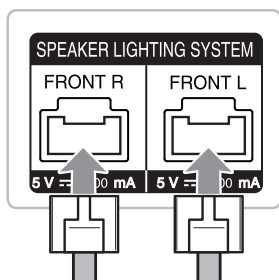

! Atsargiai

- Įsitikinkite, ar prievadai ir garsiakalbiai yra tinkamai suderinti.
- Įsitikinkite, ar laidai yra tvirtai prijungti prie įrenginio prievadų.

! Atsargiai


- Jungdami garsiakalbius prie įrenginio, įsitikinkite, ar prijungėte garsiakalbių laidus prie atitinkamų garsiakalbių prievadų.
- Prieš paleisdami muziką, patikrinkite garsumo lygį, kad ligoti žmonės, vaikai ar nėščios moterys neišsigastų nuo netikėto garsios muzikos pliūpsnio.
- Nenaudokite įrenginio mažose patalpose. Tokiu būdu galite pažeisti klausą. Rekomenduojama jį naudoti didelėse patalpose.
- Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų įkišti rankų ar kokių nors daiktų į *garsiakalbio kanalą.
* garsiakalbio kanalas: anga garsiakalbio kolonėlėje (gaubte), skirta sodriam žemų dažnių garsui
- Naudokite tik su šiuo aparatu tiekiamą garsiakalbį. Kitokių garsiakalbių naudojimas gali sukelti gedimus.
- Garsiakalbiuose yra magnetinių dalių, todėl televizoriaus ekrane ar kompiuterio monitoriuje gali susidaryti spalvų neatitikimai. Garsiakalbius statykite atokiau nuo televizoriaus ekrano ar kompiuterio monitoriaus.
- Nežiūrėkite ilgą laiką į garsiakalbio šviesas. Tokiu būdu galite pažeisti akis.

Papildomos įrangos prijungimas

AUX IN jungimas

Prijunkite papildomo prietaiso (vaizdo kameros, televizoriaus, grotuvo ir pan.) išvestį prie prievado **AUX IN** (L/R).


Jeigu prietaisas turi tik vieną garso išvestį (vienakanalis), prijunkite ją prie įrenginio kairiojo garso prievado.

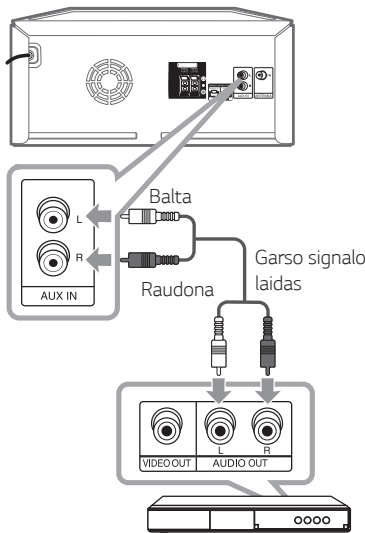

DVD, „Blu-ray“ grotuvas ir pan.

PORT. IN jungimas

Sujunkite nešiojamojo prietaiso (MP3 ar PMP ir pan.) išvadą (ausines ar linijinį išėjimą) su **PORTABLE IN** (3,5 mm) jungtimi.

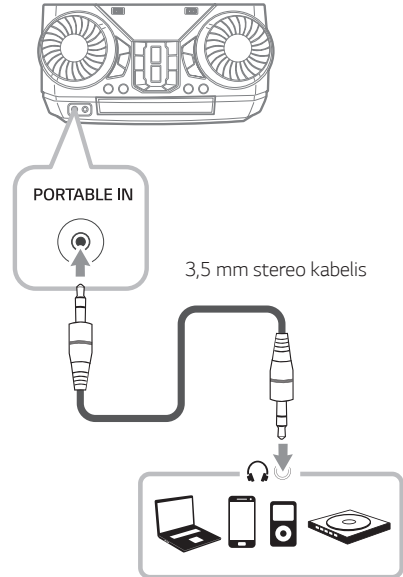

Muzikos leidimas, prijungus nešiojamąjį grotuvą ar išorinį prietaisą

Įrenginį galima naudoti atkurti muzikai iš daugelio tipų nešiojamųjų grotuvų arba išorinių prietaisų.

1. Prijunkite nešiojamąjį grotuvą prie įrenginio prievado **PORTABLE IN**.

Arba

Prijunkite išorinį prietaisą prie įrenginio prievado **AUX IN**.

2. Įjunkite maitinimą spausdami .
3. Paspauskite **F**, jei norite pasirinkti AUX arba PORTABLE funkciją.
4. Įjunkite nešiojamąjį grotuvą ar išorinį prietaisą ir paleiskite jį groti.




Pastaba

Automatiškai perjungia į PORTABLE funkciją kuomet prijungiate nešiojamą įrenginį prie **PORTABLE IN** jungties.

USB jungimas

Prijunkite USB prietaisą (arba MP3 grotuvą ir pan.) prie įrenginyje esančių prievadų USB.

USB prietaisas

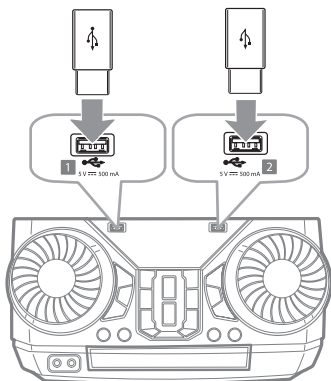

Pastaba


Kaip USB prietaisą atjungti nuo įrenginio:

1. Pasirinkite kitą funkciją / režimą arba du kartus iš eilės paspauskite .
2. USB prietaisą atjunkite nuo įrenginio.

Antenos prijungimas

Norėdami klausytis radijo, prijunkite pridėtą FM anteną.

Prijunkite FM laidinę anteną prie FM antenos prievado.

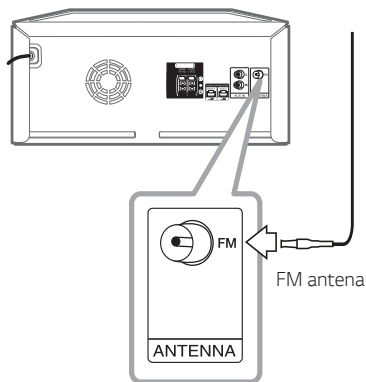

Pastaba

FM laidinę anteną reikia ištiesti iki galo.

Pagrindinės funkcijos

CD / USB naudojimas

1. Diską įdėkite paspausdami **▲**.
Taip pat galite prijungti USB prietaisą prie prievado USB.
2. Spausdami **F** pasirinkite CD arba USB funkciją.

Tikslas	Veiksmas
Sustabdymas.	Paspauskite □ .
Atkūrimas	Paspauskite ▶ .
Pristabdymas	Paleidimo metu paspauskite ▶ .
Tam tikros dalies takelyje ar faile paieška	Nuspauskite ir palaikykite paspaudę ◀◀/▶▶ atkūrimo metu ir atleiskite tuo metu, kai norėsite klausyti.
Tiesioginis takelio ar failo pasirinkimas	Norėdami tuojau pat pakeisti į pageidaujamą failą ar takelį, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio skaitmenų mygtuką 0-9 .
Perjungimas į kitą ar ankstesnį takelį ar failą	- Veikiant sustabdytu režimu, Jei norite pereiti prie kito / ankstesnio įrašo / failo, paspauskite ◀◀/▶▶. - Muzikai grojant, (1) Naudodami mygtukus ◀◀/▶▶: paspauskite ▶▶ ir pereikite prie kito įrašo / failo. Grojant trumpiau nei 3 sekundes, paspauskite ◀◀, kad grįžtumėte prie ankstesnio įrašo / failo. Grojant ilgiau nei 3 sekundes, paspauskite ◀◀, kad grįžtumėte į įrašo / failo pradžią. (2) Naudodami mygtuką SEARCH: Pasukite EQUALIZER / SEARCH arba ◀◀/▶▶ ir paspauskite ▶ , jei norite paleisti įrašą / failą.
Pakartotinis arba atsiktinis leidimas	Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką REPEAT . Žr. pastabą, kur pateikiama išsami informacija apie rodinio keitimą.

! Pastaba

- Pakartojimas / atsiktinis atkūrimas veikia kaip nurodyta toliau.

Ekrane	Aprašymas
OFF	Paleidžia dainą eilės tvarka ir sustabdo paleidimą.
ONE	Pakartotinai atkuriamas ta pati daina.
FOLDER	Aplanke esančias dainas paleidžia pakartotinai. (Išskyrus AUDIO CD)
ALL	Pakartotinai paleidžia visas dainas.
SHUFFLE	Visos dainos grojamos po vieną kartą atsiktine tvarka, atkūrimas nutraukiamas.

- Kai grojamas JUKE BOX sąrašas, galimi tik ONE ir ALL pasirinkimai.
- Net iš naujo įjungus įrenginį ar perjungus į kitą funkciją, muzika toliau gros nuo tos vietos, ties kuria buvo išjungta.
- Jeigu 5 minutes paliksime atidarytą disko dėklą, jis automatiškai uždarys.

Automatinis atkūrimas

- AUDIO, MP3 ar WMA CD automatiškai grojamas atidarius ir uždarius disko dėklą.
- Atidarius ir uždarius disko dėklą, net jei jame nėra disko, įrenginys automatiškai perjungiamas į CD funkciją.

Aplanko ir MP3 ar WMA formato failo pasirinkimas

Ant įrenginio


1. Paspauskite mygtuką **SEARCH** ir pasukite rankenėlę **EQUALIZER / SEARCH** arba **⏮/⏭**, kol pasirodys pageidaujamas failas. Taip pat galite ieškoti aplanke, jei dar kartą paspausite **SEARCH**.
2. Spauskite **OK** arba **⏮/⏭** pasirinkto įrašo grojimui. Kuomet ieškote aplanke, spauskite **OK** įrašo aplanke pasirinkimui, tuomet vėl spauskite **OK** arba **⏮/⏭**. Pasirinktas įrašas bus grojamas.

Nuotoliniame pultelyje

1. Kelis kartus paspauskite mygtuką **PRESET-FOLDER** **^/V** arba **⏮/⏭**, kol pasirodys pageidaujamas aplankas.
2. Norėdami groti, spauskite **⏮/⏭**. Bus grojamas pirmasis aplanko failas.

! Pastaba

- Aplankai ar failai, esantys kompaktiniuose diskuose ar USB prietaisuose yra atpažįstami toliau nurodyta tvarka.

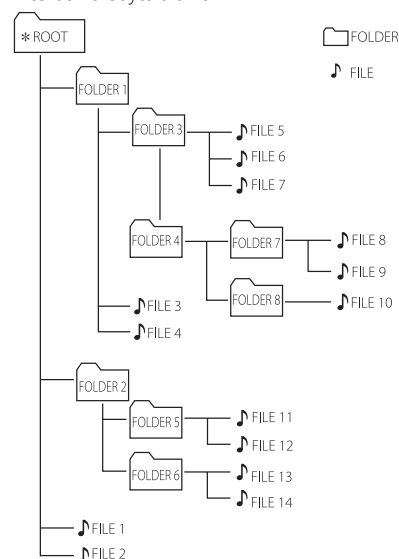

- Jeigu aplanke nėra failų, aplankas nerodomas.
- Aplankai bus pateikiami tokia tvarka;
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 →
FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 →
FOLDER 6
- Failai atkuriami po vieną, nuo 🎵 failo nr.1 iki 🎵 failo nr.14.
- Failai ir aplankai bus rodomi įrašymo tvarka ir gali būti rodomi skirtingai, priklausomai nuo įrašymo aplinkybių.

*ROOT: pirmasis užrašas, kurį pamatysite, kai kompiuteris atpažins CD / USB, yra „ROOT“.

Failo, aplanko arba formato trynimasis

Galite ištrinti jūsų USB esantį failą, aplanką arba formatuoti USB.

1. Spausdami **F**, nustatykite USB funkciją.
2. Kelis kartus paspaudus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **DELETE** (trinti), vaizdas ekrane pasikeis kaip nurodyta.

DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Ekrane	Aprašymas
DEL FILE	Parinkite failą, kurį norėtumėte ištrinti.
DEL DIR	Parinkite aplanką, kurį norėtumėte ištrinti.
FORMAT	Pasirinkite formatuoti USB prietaisą.

Jei norite išeiti iš esamojo režimo, paspauskite ☐.

3. Norėdami ištrinti failą ar aplanką arba formatuoti, paspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **DELETE**.



Atsargiai

- Neatjunkite USB prietaiso kai įrenginys veikia. (groti, trinti, ir pan.)
- Norėdami apsaugoti nuo duomenų praradimo, pasirūpinkite atsarginėmis duomenų kopijomis.
- Funkcija trinti gali būti negalima atsižvelgiant į USB būseną. (užraktas, ir pan.)

AUTO DJ

„Auto DJ“ sulieja vienos dainos pabaigą su kitos dainos pradžia, taip sudarydama nenutrūkstančio grojimo efektą. Ši funkcija suvienodina takelius ar failus ir muzika groja nepertraukiamai.

Kelis kartus paspaudus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **AUTO DJ**, vaizdas ekrane pasikeis šia tvarka.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Ekrane	Aprašymas
OFF	-
SHUFFLE	Įjungus šį režimą, muzika leidžiama atsitiktine tvarka.
SEQUENTIAL	Įjungus šį režimą, muzika leidžiama pakartotinai.



Pastaba

- Režimas AUTO DJ nepalaiko takelio ar failo dalies paieškos arba pakartotino ar atsitiktinio atkūrimo.
- Jei norite pereiti prie kitų funkcijų arba sustabdyti muziką, veikiant režimu AUTO DJ paspauskite ☐, kad išjungtumėte AUTO DJ.
- Funkcija AUTO DJ nepalaikoma leidžiant muzikos failus, kurie yra trumpesni nei 60 sekundžių.
- Kai groja JUKE BOX grojaraštis, parenkamas tik SEQUENTIAL režimas.

Belaidės technologijos „Bluetooth“® naudojimas

Apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra mažo nuotolio belaidžio ryšio technologija.

Garsas gali būti nutrauktas, kai ryšį trukdo kitos elektroninės bangos arba kitose patalpose įjungus „Bluetooth“ ryšį.

Kai atskiri įrenginiai jungiami **Bluetooth** belaidė technologija, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilus telefonas su **Bluetooth** belaidė technologija gali būti valdomas kaskadiškai, jei prijungtas naudojantis **Bluetooth** belaidė technologija.

- Tinkami prietaisai: išmanusis telefonas, MP3, nešiojamasis kompiuteris ir pan.
- Versija: 4.0
- Codec : SBC, AAC

„Bluetooth“ profiliai

Kad galėtumėte naudoti **Bluetooth** belaidę technologiją, prietaisai privalo gebėti interpretuoti tam tikrus profilius. Šis įrenginys suderintas su toliau nurodytais profiliais.

A2DP (pažangus garso paskirstymo profilis)

Muzikos, esančios „Bluetooth“ prietaisuose, klausymas

Įrenginio ir „Bluetooth“ prietaiso poravimas

Prieš pradėdami poravimą, įsitikinkite, kad **Bluetooth** belaidžio ryšio technologija yra įjungta **Bluetooth** prietaise. Žr. **Bluetooth** prietaiso vartotojo instrukciją. Atlikus poravimą, jo kartoti nereikia.

1. Įjunkite aparatą.



Pastaba

Įjungus **Bluetooth** jungties užraktą ir veikiant BT funkcijai, galite ieškoti **Bluetooth** prietaiso.

2. Valdykite **Bluetooth** prietaisą ir atlikite poravimo procedūrą. **Bluetooth** prietaisu beiškant įrenginio, **Bluetooth** prietaiso ekrane gali būti vaizduojamas surastų prietaisų sąrašas, priklausomai nuo **Bluetooth** prietaiso tipo. Įrenginys pasirodys pavadinimu „LG CK56 (XX)“.



Pastaba

- XX yra paskutiniai du „**Bluetooth**“ adreso skaitmenys. Pavyzdžiui, jei įrenginio „**Bluetooth**“ adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, „**Bluetooth**“ įrenginyje matysite „LG CK56 (08)“.
- Kai kurie prietaisai gali būti poruojami skirtingai, priklausomai nuo „**Bluetooth**“ prietaiso tipo. Jei reikia, įveskite PIN kodą (0000).
- Naudodami pirmiau aprašytą metodą, vienu metu prie įrenginio (tik naudojant funkciją „**Bluetooth**“) galite prijungti iki 3 „**Bluetooth**“ prietaisų.
- Kelių telefonų susiejimo sujungimas palaikomas tik „Android“ prietaisuose. (Kelių telefonų susiejimo prijungimas gali būti neįmanomas priklausomai nuo prijungiamo prietaiso savybių.)
- Nuimami / atskiriami **Bluetooth** prietaisai (pvz., jungiklis ir pan.) nepalaiko kelių telefonų susiejimo.

3. Kai šis įrenginys sėkmingai prijungiamas prie **Bluetooth** prietaiso, ekrano lange atsiranda užrašas „PAIRED“, kuris netrukus pakeičiamas **Bluetooth** prietaiso pavadinimu. Ekrano lange bus rodomas užrašas „BT“

! Pastaba

- Kai prijungsite kitus įtaisus keleto telefonų poravimui, ekrane trumpai pasirodys „PAIRED“
- Jeigu nerandamas prietaiso pavadinimas, vaizduojama „_“

4. Klausykite muzikos.
Norėdami klausyti muzikos, esančios **Bluetooth** prietaise, žr. **Bluetooth** prietaiso naudotojo vadovą.

! Pastaba

- Naudojant **Bluetooth** ryšio technologiją, tarp prietaiso ir „**Bluetooth**“ įrenginio reikia nustatyti kuo artimesnį ryšį bei išlaikyti atstumą.
Tačiau tai gali nepavykti toliau nurodytais atvejais:
 - Jei tarp prietaiso ir „**Bluetooth**“ įrenginio atsirado kliūtis.
 - Kitas prietaisas naudoja tokį patį dažnį, koks naudojamas **Bluetooth** technologijoje, pvz., medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN prietaisas.
- Jei **Bluetooth** ryšys tinkamai neveikia, pabandykite dar kartą jį susieti.
- Net jeigu įrenginys, veikiant režimui „**Bluetooth**“, prijungtas prie 3 „**Bluetooth**“ prietaisų, galėsite paleisti ir valdyti muziką tik vienu iš prijungtų prietaisų.

! Pastaba

- Garsas gali nutrūkti, jeigu ryšį trikdo kiti elektroniniai prietaisai.
- Priklausomai nuo prietaiso tipo, gali nepavykti naudoti „**Bluetooth**“ funkcijos.
- Galite mėgautis belaidė sistema naudodami telefoną, MP3 grotuvą, nešiojamąjį kompiuterį ir t. t.
- Kuo didesnis atstumas skiria prietaisą ir „**Bluetooth**“ įrenginį, tuo blogesnė garso kokybė.
- „**Bluetooth**“ ryšys atjungiamas, kai įrenginys yra išjungiamas arba „**Bluetooth**“ prietaisas atsiduria toli nuo įrenginio.
- Nutrūkus „**Bluetooth**“ ryšiui, vėl prijunkite „**Bluetooth**“ prietaisą prie įrenginio.
- Kai **Bluetooth** prietaisas nėra prijungtas, ekrane rodomas užrašas „BT READY“
- Naudojant **Bluetooth** funkciją, nustatykite tinkamą **Bluetooth** prietaiso garso lygį.
- Kai prie šio įrenginio prijungiate „**Bluetooth**“ prietaisą (prietaisą, naudojančį „iOS“ ar pan.) arba kai naudojate prietaisą, galite sinchronizuoti įrenginio ir prietaiso garsumo lygius.
- **Bluetooth** jungtis atsijungs, pakeitus **Bluetooth** funkciją kitomis. Prijungus „Music Flow Bluetooth“ programėlę, tik vienas grojantis prietaisas lieka prisijungęs **Bluetooth** jungtimi. Šiuo įrenginiu galite valdyti **Bluetooth** prietaisą, bet negalite naudoti garso išvesties.
- Įjungus **Bluetooth** funkciją, šis įrenginys automatiškai prisijungia prie to **Bluetooth** prietaiso, kuris buvo prijungtas arba naudotas vėliausiai.
(Automatinis sujungimas gali neveikti, priklausomai nuo prijungto prietaiso specifikacijų.)

Valdo prijungtą Bluetooth įrenginį

Aparatą galite valdyti prijungtą **Bluetooth** įrenginį, jo funkcijas: atkūrimas, pauzė, sustabdymas, praleidimas.



Pastaba

- Tik Android OS ir iOS gali naudoti šią funkciją.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma – priklausomai nuo „**Bluetooth**“ įrenginio, arba valdoma kitaip.

Bluetooth jungties užraktas (BT LOCK)

Kad **Bluetooth** nebūtų neplanuotai prijungtas, galite apriboti **Bluetooth** prisijungimą tik funkcijoms BT (**Bluetooth**) ir LG TV.

Jei norite įjungti šią funkciją, paspauskite mygtuką **⏻** ir palaikykite paspaudę maždaug 5 sekundes, kai naudojama BT (**Bluetooth**) funkcija.

Pasirodžius užrašui „ON-BT LOCK“, galite apriboti Bluetooth prisijungimą.

Jei norite išjungti šią funkciją, paspauskite mygtuką **⏻** ir palaikykite paspaudę maždaug 5 sekundes, kai naudojama BT (**Bluetooth**) funkcija.

Pasirodo užrašas OFF-BT LOCK.



Pastaba

Net jei nustatysite, kad **Bluetooth** ryšys būtų įjungtas, šis įrenginys įjungiamas naudojant automatinio įjungimo funkciją. Kad to išvengtumėte, išjunkite automatinio įjungimo funkciją.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ naudojimas

! Pastaba

- Įrenginį galima valdyti tik „Android“ prietaisui skirta programėlė „Music Flow Bluetooth“.
- Rekomenduojama naudoti naujausią programėlės versiją.

Apie programėlę „Music Flow Bluetooth“

Programėlė „Music Flow Bluetooth“ įrenginiui suteikia naujų funkcijų.

Norėdami mėgautis platesniu funkcijų pasirinkimu, rekomenduojame atsisiųsti ir įdiegti nemokamą programėlę „Music Flow Bluetooth“.

Čia pristatomos keletas iš daugelio „Music Flow Bluetooth“ programėlės galimybių.

Multi Juke box: Vienu metu prisijungus prie 3 **Bluetooth** telefonų, Jūsų pramogų galimybės patrigubėja. Grokite visų trijų telefonų muzikos įrašus ir sukurkite iš visų telefonų suderintą įrašų sąrašą.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas „Bluetooth“ prietaise

Galite dvejais būdais įdiegti programėlę „Music Flow Bluetooth“ į **Bluetooth** prietaisą.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas naudojant QR kodą

1. Įdiekite programėlę „Music Flow Bluetooth“ naudodami QR kodą. Naudokite skenavimo programinę įrangą ir nuskaitykite QR kodą.



2. Norėdami įdiegti, palieskite piktogramą.

! Pastaba

- Įsitikinkite, ar „**Bluetooth**“ prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, ar „**Bluetooth**“ prietaise yra įdiegta skenavimo programinė įranga. Jeigu tokios nėra, ją galite atsisiųsti iš „Google Android Market (Google Play Store)“.
- Kai kuriose geografinėse srityse gali neveikti QR kodas.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas naudojant „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Palieskite „Google Android Market (Google Play Store)“ piktogramą.
2. Paieškos juostoje įveskite „Music Flow Bluetooth“ ir paleiskite paiešką.
3. Norėdami pradėti „**Bluetooth**“ programėlės atsisiuntimą, paieškos rezultatų sąrašą suraskite ir palieskite „Music Flow Bluetooth“.
4. Norėdami įdiegti, palieskite piktogramą.
5. Norėdami atsisiųsti, palieskite piktogramą.



Pastaba

- Įsitikinkite, ar „**Bluetooth**“ prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, ar „**Bluetooth**“ prietaise yra įdiegta programėlė „Google Android Market (Google Play Store)“.

„Bluetooth“ aktyvinimas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“

Programėlė „Music Flow Bluetooth“ galite „**Bluetooth**“ prietaisą prijungti prie įrenginio.

1. Palieskite pagrindiniame lange esančią programėlės „Music Flow Bluetooth“ piktogramą, kad įjungtumėte programėlę „Music Flow Bluetooth“, ir atsiverskite pagrindinį meniu.
2. Daugiau informacijos apie valdymą rasite bakstelėję [Setting] ir [Help] meniu.



Pastaba

- Programėlė „Music Flow Bluetooth“ palaiko šią programinės įrangos versiją:
 - „Android“ 4.0.3 versija (ar naujesnė)
- Jeigu valdote programėlę „Music Flow Bluetooth“, programėlė „Music Flow Bluetooth“ ir pateikiamas nuotolinio valdymo pultelis gali skirtis. Jeigu reikia, naudokite pateiktą nuotolinio valdymo pultelį.
- Priklausomai nuo „**Bluetooth**“ prietaiso, programėlė „Music Flow Bluetooth“ gali neveikti.
- Prijungus programėlę „Music Flow Bluetooth“, muziką galima atkurti prietaisu. Tokiu atveju pakartokite prijungimo procedūrą.
- Jeigu veikiant programėlei „Music Flow Bluetooth“ tuo pačiu metu naudojate kitas programėles arba keičiate „**Bluetooth**“ prietaiso nustatymus, programėlė „Music Flow Bluetooth“ gali netinkamai veikti.
- Jeigu programėlė „Music Flow Bluetooth“ veikia netinkamai, patikrinkite „**Bluetooth**“ prietaisą bei programėlės „Music Flow Bluetooth“ ryšį ir pabandykite prijungti dar kartą.
- „Music Flow Bluetooth“ gali veikti skirtingai, priklausomai nuo išmaniojo telefono operacinės sistemos.
- Jeigu programėlės „Music Flow Bluetooth“ ryšys yra blogas, patikrinkite prietaiso „**Bluetooth**“ nustatymus.

Naudojimasis radiju

Įsitikinkite, kad prijungta FM antena. (16 psl.)

Radio klausymas

1. Paspauskite **F**, kol ekrano lange pasirodo užrašas FM.
Įjungiami paskutinį kartą klausyta radijo stotis.
2. Automatinis nustatymas:
Paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNING +/-** arba įrenginio mygtuką **KK/DD**, kol pradeda keistis dažnio rodiklis, tuomet mygtuką atleiskite. Skenavimas sustoja kuomet aparatas nutaiko radijo stotį.

Arba

- Rankinis nustatymas:
Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNING +/-** arba įrenginio mygtuką **KK/DD**.
3. Garsumą reguliuokite nuotolinio valdymo pultelyje paspausdami mygtuką **VOL +/-** arba įrenginyje kelis kartus pasukdami rankenėlę **MASTER VOL. / MULTI**.

Prasto FM ryšio pagerinimas

Paspauskite **DI**. Tokiu būdu radijo imtuvą perjungiamas iš erdvinio garso į vienakanalio garso režimą ir pagerinamas radijo ryšys.

Radio stoties išsaugojimas

Galite iš anksto nustatyti 50 FM radijo stočių. Prieš reguliuodami, įsitikinkite, kad sumažinote garsą.

1. Paspauskite **F**, kol ekrano lange pasirodo užrašas FM.
2. Parinkite pageidaujamą dažnį, spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNING +/-** arba įrenginio mygtuką **KK/DD**.
3. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**. Ekrane sumirksės saugojamos stoties numeris.
4. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET-FOLDER ^/V** ir pasirinkite pageidaujamą išsaugotinos radijo stoties numerį.
5. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**. Stotis išsaugota.
6. Norėdami išsaugoti kitas stotis, pakartokite etapus 2–5.
7. Norėdami klausytis išsaugotos radijo stoties, paspauskite mygtuką **PRESET-FOLDER ^/V** arba nuotolinio valdymo pultelio skaičių mygtukus **0–9**.

Visų išsaugotų stočių trynimas

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **DELETE**. Įrenginio ekrane ims mirksėti užrašas „DEL ALL“
2. Jei norite ištrinti visas įrašytas radijo stotis, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **DELETE**. Įrenginio ekrane ims mirksėti užrašas „DELETED ALL“

Informacijos apie radijo stotį peržiūra

FM radijo imtuve yra įrengta funkcija RDS (radijo duomenų sistema). Ši funkcija ekrane parodo informaciją apie klausomą radijo stotį. Norėdami peržiūrėti įvairius duomenų tipus, kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**:

- | | |
|------------|--|
| PS | (Programos paslaugos pavadinimas)
Ekrane bus rodomas kanalo pavadinimas. |
| PTY | (Programos tipo atpažinimas)
Ekrane bus rodoma programos rūšis (pvz., džiazas ar žinių). |
| RT | (Radijo tekstas)
Tekstiniame pranešime rodoma transliuojančios stoties speciali informacija.
Šis tekstas gali slinkti per visą ekraną. |
| CT | (Kanalo valdomas laikas)
Parodo stoties transliuojamą laiką. |

Nuotolinio valdymo pultelio mygtuku **RDS/SET** galite ieškoti radijo stočių pagal programos tipą. Ekrane bus rodomas paskutinį kartą naudotas PTY. Norėdami pasirinkti pageidaujamą programos tipą, vieną ar daugiau kartų paspauskite **PTY**. Palaikykite paspaudę **◀/▶**. Radijo imtuvas atliks paiešką automatiškai. Nustačius radijo stotį, paieška sustabdoma.

Garso reguliavimas

Garso režimo nustatymas

Ši sistema turi kelis iš anksto nustatytus erdvinio garso laukus. Pavaizduoti glodintuvo nustatymai gali skirtis, priklausomai nuo garso šaltinių ir efektų.

Pageidaujamą garso režimą galite pasirinkti paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką „EQUALIZER“.

Ekrane	Aprašymas
BASS (BASS BLAST) arba BASS+ (BASS BLAST+)	Sustiprina žemus dažnius ir garsą.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Ši programa suformuoja entuziastišką atmosferą ir pasijuntate tarsi būtumėte tikrame roko, pop, džiazo ar klasikinės muzikos koncerte.
FOOT BALL	Galite mėgautis ekvalaizeriu FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Galite mėgautis optimizuotu garsu.

Norimą garso režimą galite pasirinkti paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SPECIAL EQ** arba įrenginio mygtuką **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (arba **BASS BLAST+**).

Ekrane	Regionas	Aprašymas
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Lotynų Amerika	Optimizuotas kiekviename regione pageidaujamo muzikos žanro ekvalaizeris.
ARABIC	Artimieji Rytai	
DONGDUT	Indonezija	
AFRO	Afrika	
INDIA	Indija	

!

Pastaba

- Iš kai kurių garsiakalbių sklindantis garsas gali nesigirdėti ar būti labai tylus, priklausomai nuo garso režimo.
- Įrenginyje paspausdami mygtuką **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (arba **BASS BLAST+**) ir palaikydami jį paspaudę 3 sekundes, galite tiesiogiai pasirinkti BASS (BASS BLAST) arba BASS+ (BASS BLAST+) efektą.

Išplėstinės funkcijos

Įrašymas į USB prietaisą

Į USB galite įrašyti įvairius garso šaltinius. (CD, USB 1, AUX, PORTABLE, FM)

1. Prijunkite USB prietaisą prie įrenginio.
2. Norėdami pasirinkti funkciją, kurią norite įrašyti, spauskite **F**.
3. Įrašymą pradėkite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**.

Funkcija	Būsena	Rezultatas
CD, USB	Atkurti / Sustabdyti	Įrašoma, kol sustoja
	Vėl sustabdyti (31 psl.)	Greitas paskutinės dainos įrašymas
	Visiškas sustabdymas	Greitas visų dainų įrašymas Žemiau pateiktu atveju apimtis ribojama. - Suradus failą, (18 psl.), greitai įrašoma nurodyta daina - Tik tuo metu, kai aplanko pavadinimas rodomas ekrano lange, visos dainos įrašomos į aplanką greituoju būdu. (Aplanko paieškos režimas išjungiamas, kai, įjungus aplanko paieškos režimą, kelias sekundes nepaspaudžiamas mygtukas.) (18 psl.) - Įjungus JUKE BOX (30 psl.), greitai įrašomos visos JUKE BOX dainos
AUX, PORTABLE, FM	-	Įrašoma, kol sustoja

- Jeigu prijungiate USB1 ir USB2, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**, kai ekrano lange mirksi USB1 arba USB2 laikmena, į kurią norite įrašyti.

Kaip sustabdyti įrašymą

Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite ir 3 sekundes laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**. Priešingu atveju įrašymas tęsis.

Įrašymo pristabdymas

Norėdami sustabdyti įrašymą, kai groja CD / USB arba jų sustabdymo metu, arba išorinio garso šaltinio įrašymo metu, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**. Norėdami iš naujo pradėti įrašymą, spauskite vėl.

! Pastaba

- Jeigu naudojate įrašymo funkciją VOICE CANCELLER arba KEY CHANGER veikimo metu, VOICE CANCELLER arba KEY CHANGER bus nustatytas į pradinę būseną.
- VOICE CANCELLER arba KEY CHANGER negali veikti įrašymo metu.

Įrašymo spartos bitais parinkimas

1. Paspauskite ir 3 sekundes laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**.
2. Jei norite pasirinkti greitį bitais, paspauskite **KKI/ΔΔI**.
3. Norėdami užbaigti nustatymus, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** arba įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**.

Neteisėtas dauginimas duomenų, apsaugotų nuo kopijavimo, įskaitant kompiuterinę programinę įrangą, failus, transliacijas bei garso įrašus, gali būti laikoma autorių teisių pažeidimu ir nusikalstama veika.

Draudžiama šią įrangą naudoti tokiems tikslams.

Būkite atsakingi.

Gerbkite autorių teises

! Pastaba

- Jeigu atkūrimo metu įrašymas sustabdomas, tuo metu įrašytas failas išsaugomas. (Išskyrus įrašant sustabdytus MP3 / WMA failus.)
- USB įrašymo metu neišimkite USB prietaiso ar neišjunkite įrenginio. Kitaip gali būti sukurtas ne visas ir kompiuteryje neištrinamas failas.
- Jeigu USB įrašymas neveikia, ekrano lange rodomi pranešimai „NO USB“, „ERROR“, „USB FULL“, „NOT SUPPORT“ arba „FILE MAX“.
- Kelių kortelių skaitytuvai ar išoriniai standieji diskai negali būti naudojami įrašyti USB.
- Ilgalaikio įrašymo atveju, failų įrašymo greitis yra apie 512 MB.

! Pastaba

- Galite įrašyti MIC. (Išskyrus įrašant sustabdytus USB / CD.)
- Galite reguliuoti įrašytą mikrofono garsą pagal mikrofono garsumą.
- Negalima išsaugoti daugiau nei 2000 failų.
- Nepalaikomų MP3 ar WMA formatų failų atveju, įrašymas gali būti sustabdytas.
- Jei įrašote muzikai grojant, girdimas dabar grojamas garsas.
- Duomenys bus įrašyti taip.

AUDIO CD	MP3/WMA
Grojimo arba sustabdymo būsena  CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 . .	Grojimo arba sustabdymo būsena  FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 . .
Kita būsena  CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 . .	Kita būsena  FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) . .
Kitas šaltinis*	Tuner
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 . .	 TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM . .

*: AUX ir panašios jungtys.

Radijo imtuvas: rodomas esamas įrašymo dažnis.

JUKE BOX atkūrimas

JUKE BOX funkcija leidžia sudaryti mėgstamiausių takelių ar failų, išsaugotų kompaktiniuose diskuose ar USB prietaisuose, grojaraštį. Galima išsaugoti grojaraštį, turintį iki 100 takelių ar failų.

JUKE BOX grojaraščio kūrimas

1. Norėdami keisti režimą, palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**. (Grojimas sustabdomas, nuotolinio valdymo pultelyje paspaudus **JUKEBOX/MEMORY**.)
 2. Nuotolinio valdymo pultelyje spausdami **◀◀/▶▶**, pasirinkite takelį/failą.
 3. Norėdami išsaugoti takelį ar failą, nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **JUKEBOX/MEMORY**.
 4. Norėdami išsaugoti kitus takelius ar failus, pakartokite 2–3 etapus. (Norėdami pasirinkti JUKE BOX grojaraščio programos numerį, galite koreguoti sąrašą paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET-FOLDER ▲/▼**.)
 5. Dar kartą paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**.
- Norėdami groti JUKE BOX grojaraštį, sudarę grojaraštį spauskite **▶▶** nuotolinio valdymo pultelyje.



Pastaba

Kuriant ar keičiant JUKE BOX grojaraštį, funkcija REPEAT yra išjungta.

Mėgavimasis JUKE BOX

Vieną kartą paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**. Ekraną lange atsiranda „ON - JUKE BOX“.

Jei norite paleisti JUKE BOX grojaraštį, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **▶▶**.

Norėdami atšaukti, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**. Ekraną pasirodys užrašas „OFF - JUKE BOX“.

JUKE BOX keitimas

1. Kad įjungtumėte redagavimo režimą, nuotolinio valdymo pultelyje nuspauskite ir palaikykite **JUKEBOX/MEMORY**. (Grojimas sustabdomas, nuotolinio valdymo pultelyje paspaudus **JUKEBOX/MEMORY**.)

2. Norėdami pasirinkti keistiną takelį ar failą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET-FOLDER ▲/▼**.
3. Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **◀◀/▶▶**.
4. Spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**.
5. Norėdami išsaugoti kitus takelius ar failus, pakartokite 2–4 etapus.
6. Dar kartą paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**.

Norėdami groti JUKE BOX grojaraštį, pabaigę redagavimą spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **▶▶**.

JUKE BOX grojaraščio trynimas

Trynimo funkcija veikia tik keitimo režime.

1. Norėdami pereiti į keitimo režimą, palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **JUKEBOX/MEMORY**.

Arba

Jei norite pereiti prie redagavimo režimo, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **DELETE**, kai yra paleistas JUKE BOX.

2. Norėdami pasirinkti dainą, kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **PRESET-FOLDER ▲/▼**.
3. Pasirinkus dainą, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **DELETE**.



Pastaba

- Jeigu JUKE BOX grojaraščio nėra, nuotolinio valdymo pultelyje paspaudus **JUKEBOX/MEMORY**, ekrano lange įsijungia „NO PROG“.
- JUKE BOX išjungiamas toliau nurodytais atvejais.
 - Pakeitus į kitą funkciją.
 - Išjungus ir įjungus įrenginį.
 - Valdant nuotolinio valdymo pultelio skaitmenų mygtukais.
 - Įjungiamas failas, naudojant įrenginio mygtukus **SEARCH** ir **EQUALIZER / SEARCH**.
- JUKE BOX grojaraštis išvalomas toliau nurodytais atvejais.
 - Išimamas diskas arba atjungiamas USB prietaisas.
 - Iš USB prietaiso ištrinami arba į jį įrašomi muzikos failai.

Kitos funkcijos

Laikinas garso išjungimas

Norėdami nutildyti garą, paspauskite valdymo pultelio mygtuką .

Nutildę prietaisą, galėsite, pavyzdžiui, atsiliepti į telefono skambučių. Ekrane tuo metu atsiranda užrašas MUTE.

Norėdami atšaukti, dar kartą spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  arba pakeiskite garso lygį.

Režimas CHILDSAFE

Ši funkcija padeda išvengti netikėtai palikto nustatyto aukšto garsumo lygio kai įjungiate prietaisą.

Norėdami įjungti režimą CHILDSAFE, palaikykite paspaudę įrenginio mygtuką **OK**, kai nustatytas garsumo lygis yra MIN.

Veikiant režimui CHILDSAFE, garsumo lygis didinamas palaipsniui.

Norėdami išjungti režimą CHILDSAFE, palaikykite paspaudę įrenginio mygtuką **OK**, kai nustatytas garsumo lygis yra MIN ir kai režimas yra įjungtas.



Pastaba

Jei naudojama CD, USB arba BT (**Bluetooth**) funkcija, CHILDSAFE (vaikų apsaugos) režimas neveikia maždaug 2 minutes po to, kai įjungiamas įrenginys, net jei šis režimas įjungtas.

DEMO

Kai įrenginys yra išjungtas, vieną kartą paspauskite įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**. Įrenginys įsijungs ir ekrane pavaizduos kiekvieną funkciją bei atkurs demonstracinį signalą. Norėdami atšaukti DEMO funkciją, dar kartą spauskite įrenginio mygtuką **USB REC / DEMO**.



Pastaba

Veikiant DEMO režimu, kitomis funkcijomis galėsite mėgautis pristabdę režimą DEMO.
- Nepaspaudus įvesties klavišo 10 sekundžių, DEMO bus pradėdama atkurti automatiškai.

Vėl sustabdyti

Įrenginys įrašo tašką, kuriame paspaudėte , priklausomai nuo disko arba USB prietaiso. Du kartus paspaudus , įrenginys išvalys sustabdytą tašką.

Mikrofono naudojimas

1. Prijunkite mikrofoną prie prievado MIC.
2. Paleiskite pageidaujamą muzikos įrašą.
3. Dainuokite, skambant akompanimentui. Mikrofono garsumą sureguliuokite paspausdami mygtuką **MIC VOL** ir pasukdami įrenginio rankenėlę **MASTER VOL. / MULTI** pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.

! Pastaba

- Kai nenaudojate mikrofono, nustatykite mažiausią MIC garšą arba išjunkite MIC ir atjunkite mikrofoną nuo MIC lizdo.
- Jei mikrofonas yra per arti garsiakalbio, gali girdėtis kauksmas. Tokiu atveju mikrofoną patraukite toliau nuo garsiakalbio, arba sumažinkite garso lygį įrenginyje paspausdami mygtuką **MIC VOL** ir pasukdami rankenėlę **MASTER VOL. / MULTI** vienetui.
- Jei garas iš mikrofono labai stiprus, jis gali išsikraipyti. Tokiu atveju įrenginyje paspauskite mygtuką **MIC VOL** ir pasukite rankenėlę **MASTER VOL. / MULTI** vienetui.
- Garsui iš mikrofonų galite suteikti aido efektą, spausdami **MIC ECHO**.

BALSO PAŠALINTOJAS

Balso tonus galima sumažinti paleidus muziką iš įvairių įvesties šaltinių.

Paspauskite **VOICE CANCELLER**, ir ekrano lange atsiras „ON - VOICE CANCELLER“.

Norėdami atšaukti, paspauskite **VOICE CANCELLER** dar kartą.

„VOICE CANCELLER“ kokybė gali skirtis priklausomai nuo muzikos failų įrašymo sąlygų.

! Pastaba

- Ši funkcija naudojama naudojant funkciją CD, USB ar BT (**Bluetooth**).
- Jei funkcija negalima, ekrano lange pasirodys „NOT SUPPORT“.
- Funkciją galima naudoti tik prijungus mikrofoną.
- Jei mikrofonas neprijungtas, ekrano lange atsiranda „INSERT MIC“.
- Ji negalima mono šaltinio atveju.
- Norėdami inicijuoti, pakeiskite funkciją arba atjunkite mikrofoną.
- Priklausomai nuo prijungtų prietaisų būsenos, ši funkcija gali nebūti inicializuota.

TONACIJOS KEITIKLIS

Galite reguliuoti tonaciją 9 žingsniais (4 žingsniai aukštin, 4 žemyn ir pradinė tonacija).

- Norėdami paaukštinti tonaciją muzikai grojant, nuotolinio valdymo pultelyje kelis kartus spauskite **KEY CHANGER(#)**.
- Norėdami pažeminti tonaciją muzikai grojant, nuotolinio valdymo pultelyje kelis kartus spauskite **KEY CHANGER(b)**.



Pastaba

- Ši funkcija naudojama naudojant funkciją CD, USB ar BT (**Bluetooth**).
- Norėdami inicijuoti, pakeiskite funkciją, atjunkite mikrofoną arba pakeiskite muziką.
- Priklausomai nuo prijungtų įrenginių, ši funkcija gali būti neinicijuojama.
- Jei funkcija negalima, ekrano lange atsiranda „NOT SUPPORT“.
- Jei mikrofonas neprijungtas, ekrano lange atsiranda „INSERT MIC“.

VOCAL EFFECTS (balso efektai)

Kai prijungiate mikrofoną prie MIC lizdo, galite mėgautis karaokės funkcija, keičiant balsą skirtinguose šaltiniuose.

Jei norite pasirinkti įvairius režimus, kelis kartus paspauskite mygtuką **VOCAL EFFECTS** arba paspausdami **VOCAL EFFECTS** ir tada pasukdami įrenginio rankenėlę **MASTER VOL. / MULTI**, kai ekrano lange pasirodo balso efektų režimas.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF



Pastaba

- Jei mikrofonas neprijungtas, ekrano lange atsiranda „INSERT MIC“.
- Jei veikiant VOCAL EFFECTS režimu paspaudžiate įrenginio mygtuką **KEY CHANGER** arba **MIC ECHO**, įrašę dabartinius VOCAL EFFECTS nustatymus išjunkite VOCAL EFFECTS režimą ir naudokite **KEY CHANGER** arba **ECHO** režimą.
- Jei norite išjungti VOCAL EFFECTS režimą, paspauskite ir palaikykite paspaudę **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (aidas)

Prijungus mikrofoną prie MIC lizdo, garsui iš mikrofonų galite suteikti aidą, spausdami **MIC ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF



Pastaba

- Jei mikrofonas neprijungtas, ekrano lange atsiranda „INSERT MIC“.
- Jei veikiant ECHO režimu paspausite mygtuką **VOCAL EFFECTS**, įrašius atsarginę dabartinio ECHO režimo kopiją, išjunkite ECHO režimą ir naudokite VOCAL EFFECTS režimą. Vėl spauskite **MIC ECHO** įrašius dabartinius VOCAL EFFECTS, naudokite ECHO režimą.

LIGHTING

Ši funkcija sukuria vakarėlio atmosferą garsiakalbių apšvietimu ir muzikos ritmu.

Jei norite pasirinkti režimą, įrenginyje kelis kartus paspauskite mygtuką **LIGHTING** arba mygtuką **LIGHTING** ir pasukite rankenėlę **EQUALIZER / SEARCH**.

OFF → PARTY → PEACEFUL → ROMANTIC
→ COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED →
DYNAMIC → HEALING → SUNNY → OFF ...



Pastaba

- Apšvietimo funkcija galima visose funkcijose.
- Apšvietimo režimas išlieka toks pat, iš pradžių paspaudus įrenginio mygtuką **LIGHTING**; norėdami pakeisti režimus, paspauskite dar kartą.

Miego laikmačio nustatymas

Norėdami pasirinkti vėlinimo laiką nuo 10 iki 180 minučių, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SLEEP**. Pasibaigus vėlinimo laikui, įrenginys išsijungs.

Jei norite atšaukti miego funkciją, kelis kartus nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **SLEEP**, kol pasirodys užrašas „OFF“.

! Pastaba

- Galite patikrinti iki išsijungimo likusį laiką. Norėdami pakeisti arba patikrinti likusį laiką, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SLEEP**.
- Galite redaguoti likusį laiką, kuomet rodomas likęs laikas arba „DIMMER“.

Tamsinimas

Vieną kartą spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SLEEP**. Ekranas langas pritems iki pusės.

Jei šią funkciją norite atšaukti, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **SLEEP**, kol pasirodys užrašas „OFF“.

! Pastaba

Veikiant apšvietimo reguliatoriui, visos šviesos išsijungia.

Automatinis maitinimo išjungimas

Įrenginys išsijungs savaime, siekiant taupyti elektros energijos suvartojimą tuo atveju, jei pagrindinis įrenginys nebus prijungtas prie išorinio prietaiso ir nebus naudojamas 15 minučių.

Įrenginys taip pat išsijungs po šešių valandų, jeigu kitas prietaisas yra prijungtas prie įrenginio analogine įvestimi.

Automatinio išjungimo funkcija taikoma tik MAIN įrenginiui, kai įjungtas WIRELESS PARTY LINK ryšys. Kai naudojamas OTHER įrenginys, automatinio išjungimo funkciją galima naudoti išjungus OTHER ir MAIN įrenginį.

Kaip atjungti belaidį prisijungimą prie tinklo arba belaidį prietaisą.

Norėdami išjungti įrenginį, bent 5 sekundes palaikykite paspaudę maitinimo mygtuką.

AUTO POWER įjungtas

Šis įrenginys automatiškai įsijungia, naudodamas įvesties šaltinį: **Bluetooth** arba LG TV.

Kai įjungiате prie šio įrenginio prijungtą televizorių, jis atpažįsta įvesties signalą ir parenka atitinkamą funkciją. Girdite garsą iš įrenginio.

Jeigu prijungsite „**Bluetooth**“ įrenginį, prietaisas automatiškai įsijungs ir prisijungs prie „**Bluetooth**“ įrenginio. Galite leisti muziką.

Kai šį įrenginį išjungiате įrenginyje paspausdami mygtuką  ir kaskart palaikydami paspaudę 5 sekundes, galite įjungti arba išjungti AUTO POWER funkciją.

Ekране	Aprašymas
ON - AUTO POWER	AUTO POWER funkcija įjungta.
OFF - AUTO POWER	AUTO POWER funkcija išjungta.

! Pastaba

- Ši funkcija gali neveikti, priklausomai nuo prijungto prietaiso.
- Priklausomai nuo prijungto prietaiso, įrenginys gali įsijungti, o „**Bluetooth**“ belaidžio prievado funkcija – ne.
- Jeigu atjungsite „**Bluetooth**“ naudodami įrenginį, kiti „**Bluetooth**“ prietaisai gali nuolatots bandyti prisijungti prie įrenginio. Todėl rekomenduojama atjungti prievadą prieš išjungiant įrenginį.
- Jeigu bandote prisijungti prie programėlės „Music Flow Bluetooth“, įsijungia įrenginio funkcija „**Bluetooth**“.
- Jeigu įjungiате įrenginį LG televizoriumi arba funkcija „**Bluetooth**“, įsijungia atitinkama įrenginio funkcija.
- Jeigu suporavote prietaisą su įrenginiu, išjungtas įrenginys gali automatiškai įsijungti, prie jo įvesties šaltinio prijungus prietaisą.

Automatinis funkcijos pakeitimas

Šis įrenginys atpažįsta įvesties signalus, pavyzdžiui, optinį, BLUETOOTH, LG TV ir nešiojamojo įrenginio, tada automatiškai perjungia tinkamą funkciją.

Bandant prijungti Bluetooth įrenginį

Jeigu bandote prijungti „**Bluetooth**“ prietaisą prie įrenginio, parenkama funkcija „**Bluetooth**“. Leiskite muziką iš „**Bluetooth**“ prietaiso.

Kai prijungtas 3,5 mm stereo kabelis

Kuomet prijungiате nešiojamą įrenginį prie **PORTABLE IN** jungties, pasirenkama **PORTABLE** funkcija. Galite groti Jūsų nešiojamo įrenginio įrašus.

Kai prijungiamas LG televizorius

Kai įjungiате LG televizorių, prijungtą naudojant „LG Sound Sync“, įrenginys perjungia funkciją į LG TV. Galite girdėti televizoriaus skleidžiamą garsą.

! Pastaba

- Ši funkcija negalima įrašant ar trinant.
- Ši funkcija veikia tik su ankščiau prijungtais prietaisais.
- Nustačius **Bluetooth** jungties užrakimo funkciją, **Bluetooth** ir LG TV jungtis veikia tik įjungus **Bluetooth** ir LG TV funkciją.

Laikrodžio nustatymas

1. Įjunkite prietaisą.
2. Paspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **CLOCK**.
3. Norėdami nustatyti laiką, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **KK/▷◁**.
- AM 12:00 (nustatyti AM ir PM) ar 0:00 (nustatyti 24 val.)
4. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.
5. Norėdami nustatyti valandas, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **KK/▷◁**.
6. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.
7. Norėdami nustatyti minutes paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **KK/▷◁**.
8. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.

Laikrodžio nustatymas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“

„Android“ įrenginyje įdėkite programėlę „Music Flow Bluetooth“ (23-24 psl.)

Įrenginio laikrodis bus automatiškai suderintas su prietaisu, įjungus „**Bluetooth**“ prievadą naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“

Grotuvo, kaip žadintuvo, naudojimas

1. Įjunkite prietaisą.
2. Paspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **ALARM**.
3. Norėdami pakeisti valandas ir minutes, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **KK/▷◁**, o pakeitimų išsaugojimui spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.
4. Norėdami pasirinkti funkciją, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **KK/▷◁**, o pasirinkimą išsaugokite spausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.
-Norėdami pasirinkti išsaugotą numerį derintuve (tiuneryje), spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **KK/▷◁**, tuomet spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.
Jeigu nėra išsaugoto numerio, šis etapas praleidžiamas.
5. Norėdami pakeisti garsą, spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **KK/▷◁**, o pasirinkimą išsaugokite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **RDS/SET**.



Pastaba

- Nustatę laiką, galite jį patikrinti paspaudę **CLOCK**, net jeigu grotuvas išjungtas.
- Nustatę laiką, galite nustatyti žadintuvą.
- Jei nustatėte laikrodį ir žadintuvą, galite patikrinti žadintuvo nustatymų informaciją, spustelėdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **ALARM** net ir tuo atveju, kai įrenginys išjungtas.
- Paspausdami mygtuką **ALARM** galite pasirinkti režimą **ALARM ON/OFF**.

„LG Sound Sync“



Naudodami „LG Sound Sync“, televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu galite reguliuoti kai kurias šio įrenginio funkcijas. Tai yra suderinta su LG televizoriumi, palaikančiu „LG Sound Sync“. Įsitikinkite, kad televizorius turi „LG Sound Sync“ logotipą.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio valdomos funkcijos: garsumo lygio didinimas ar mažinimas, nutildymas.

Norėdami gauti informaciją apie „LG Sound Sync“, žr. televizoriaus naudotojo vadovą.

1. Įjunkite įrenginį, spausdami .
2. Spauskite **F**, kol nustatoma LG TV funkcija.
3. Norėdami įrenginiu girdėti garsą, nustatykite televizoriaus garso išvestį: televizoriaus nustatymų meniu [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
Ekrane maždaug 3 sekundes yra matoma „PAIRED“, vėliau ekrane galite matyti „LG TV“, jeigu šis įrenginys ir televizorius yra tinkamai sujungti.

! Pastaba


- Taip pat galite naudotis šio įrenginio nuotolinio valdymo pulteliu tuo pačiu metu naudodamiesi „LG Sound Sync“. Jeigu vėl panaudosite televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį, įrenginys susiderins su televizoriumi. (Atsižvelgiant į TV specifikacijas, šio įrenginio garsumas ir nutildymas sinchronizuojamas su TV.)
- Jeigu nutrūksta ryšys, patikrinkite įrenginio ir televizoriaus būsenas: maitinimą ir veikimą.
- Naudodamiesi „LG Sound Sync“, patikrinkite įrenginio ir jungčių būsenas toliau nurodytais atvejais.
 - Įrenginys išjungtas.
 - Pakeitus į kitą funkciją.
 - Belaidžiui ryšiui atsijungiant dėl trukdžių arba atstumo.
- Laikas, po kurio įrenginys išsijungia, priklauso nuo televizoriaus.
- Jeigu įjungsite šią funkciją naudodami funkciją LG TV, garso lygis keisis kartu su LG televizoriaus garso lygiu.
- TV nustatymų meniu informacija skiriasi priklausomai nuo Jūsų TV modelio.
- Jei įrenginį išjungėte tiesiogiai, paspausdami , LG Sound Sync funkcija bus išjungta. Norėdami vėl naudotis šia funkcija, turite iš naujo sujungti televizorių su įrenginiu.
- Garsumą galima padidinti kuomet TV ir šį aparatą jungia LG Sound Sync. Sumažinkite TV garsumą ir tuomet junkite su šiuo aparatu.
- Įjungus LG TV, prijungtą naudojant LG Sound Sync, arba įjungus LG TV funkciją, šis įrenginys automatiškai keičia funkciją į LG TV.
- Priklausomai nuo TV versijos, TV garso išvestį turite nustatyti rankiniu būdu.
- Jei TV garsumą valdote tada, kai šis įrenginys ir TV yra sujungti naudojant garso sinchronizavimo funkciją LG Sound Sync, šis įrenginys gali padidinti garsumą dėl garsumo sinchronizavimo su TV garsumu.

WIRELESS PARTY LINK jungtis

A (MAIN) įrenginio garso išvestis išplečiama iki **B** (OTHER) įrenginio.

Suderinama su įrenginiu, palaikančiu WIRELESS PARTY LINK.

Funkcijos, kuri skirta laidinių arba belaidžių ryšių išplėsti garso perdavimui į tam pritaikytus gaminius, pavadinimas pakeistas į PARTY LINK arba WIRELESS PARTY LINK.

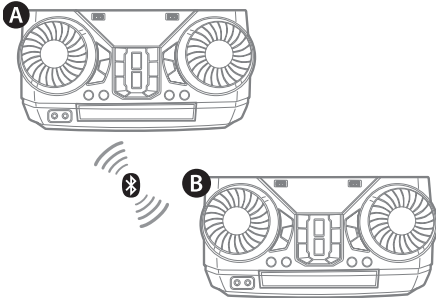

1. Spauskite įrenginio mygtuką **WIRELESS LINK**. Ekrano lange pasirodo „PARTY LINK MODE SELECT“.
2. Norėdami pasirinkti MAIN ar OTHER, paspauskite įrenginio mygtuką **WIRELESS LINK**.
 - **A** įrenginys: Parenka MAIN.
 - **B** įrenginys: Parenka OTHER.

Abu įrenginiai bando prisijungti vienas prie kito.
3. Šiuos įrenginius sėkmingai sujungus vieną su kitu, kiekvieno sujungto prietaiso pavadinimai pasirodo kiekviename įrenginyje.

! Pastaba

- Jeigu naudojate „LG Sound Sync“, ši funkcija yra negalima. Prijungus „LG TV“ funkciją, ekrano lange pasirodys „NOT SUPPORT“.
- Mikrofoną galima naudoti tik su OTHER įrenginiu. OTHER įrenginyje palaikomos tik kai kurios funkcijos.
- Nutraukus WIRELESS PARTY LINK ryšį, OTHER įrenginys pakeičiamas į BT (**Bluetooth**) funkciją.
- Jei prisijungti nepavyks, ekrano lange pasirodys „FAILED“.
- Tyliojo režimo funkcija yra sinchronizuota tarpusavyje.
- Ryšys WIRELESS PARTY LINK nutraukiamas, kai išjungiate įrenginį arba paspaudžiate įrenginio mygtuką **WIRELESS LINK**.
- MAIN ir OTHER įrenginio garsas gali skirtis priklausomai nuo paleidimo būsenos arba šaltinio.
- Patikrinkite šią informaciją kuomet jungiatės prie **Bluetooth**.
 - Prie MAIN įrenginio galima prijungti tik vieną **Bluetooth** prietaisą. **Bluetooth** įrenginio negalima prijungti prie OTHER įrenginio.
 - Ryšys WIRELESS PARTY LINK veikia tik su „Android“ prietaisais. („WIRELESS PARTY LINK“ ryšys gali būti nepalaikomas priklausomai nuo prijungto įrenginio specifikacijų arba OS.)
 - Keičiami / atjungiami „**Bluetooth**“ įrenginiai (pvz., aparatinis saugumo raktas ir pan.) nepalaiko „WIRELESS PARTY LINK“ ryšio.
 - Kai yra įjungtas „WIRELESS PARTY LINK“ ryšys, „**Bluetooth**“ ryšys negalimas įrašymo arba šalinimo būsenoje.
 - Jei WIRELESS PARTY LINK prijungsite leisdami prijungtą **Bluetooth** prietaisą, įrenginį galima iš naujo prijungti priklausomai nuo telefono specifikacijos.
- MAIN / OTHER gali būti rodomas esamų gaminių MASTER / SLAVE dalyje.

Trikčių šalinimas

Bendroji dalis

Problema	Priežastis ir sprendimas
Įrenginys tinkamai neveikia.	• Išjunkite šio įrenginio bei prijungto išorinio įrenginio (TV, žemų dažnių garsiakalbio, DVD grotuvo, stiprintuvo ir pan.) maitinimą ir įjunkite juos iš naujo. • Atjunkite šio įrenginio ir prijungto išorinio prietaiso (televizoriaus, ypač žemų dažnių garsiakalbio, DVD grotuvo, stiprintuvo, t. t.) maitinimo laidus ir bandykite dar kartą prijungti. • Ankstesni nustatymai gali būti neišsaugoti, jeigu prietaiso maitinimas yra atjungiamas.
Nėra maitinimo.	• Neprijungtas maitinimo laidas. Prijunkite maitinimo laidą. • Patikrinkite, ar nedingo elektra. Patikrinkite būseną, valdydami kitus elektrinius prietaisus.
Nėra garso.	• Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą funkciją. Paspauskite funkcijos mygtuką ir patikrinkite pasirinktą funkciją. • Patikrinkite, ar garsiakalbiai yra teisingai prijungti. Garsiakalbio laidai tinkamai prijungti.
Įrenginys neatkuria.	• Įdėtas nenuskaitomas diskas. Patikrinkite, ar diskas nuskaitomas. • Neįdėtas diskas. Įdėkite diską. • Diskas yra užterštas. Išvalyti diską. (44 psl.) • Diskas įstatytas ne ta puse. Įdėkite diską taip, kad užrašas arba spausdintas paviršius būtų viršuje.
Nepavyksta tinkamai sureguliuoti radijo stočių.	• Antena yra blogai pastatyta ar prijungta. Tvirtai prijunkite anteną. • Radijo stoties signalas yra per silpnas. Rankiniu būdu sureguliuokite stotį. • Nėra išsaugotų stočių arba jos buvo ištrintos (reguliuojant kanalus automatiiniu būdu). Išsaugoti kelias radijo stotis, žr. 25 psl.

Problema	Priežastis ir sprendimas
Tinkamai neveikia nuotolinio valdymo pultelis.	- Nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo įrenginio. Nuotolinio valdymo pultelį naudokite iki 7 m (23 pėdų) atstumu. - Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir įrenginio yra kliūtis. Pašalinkite kliūtį. - Nuotolinio valdymo pultelio baterijos yra iškrautos. Pakeiskite baterijas naujomis.
Nešviečia garsiakalbiai.	- Patikrinkite, ar tinkamai garsiakalbių apšvietimo laidai yra prijungti prie įrenginio. Tinkamai prijunkite garsiakalbių apšvietimo laidus prie įrenginio. - Patikrinkite garsiakalbio šviesų efektus, paspausdami įrenginio mygtuką LIGHTING. (34 psl.)
„LG Sound Sync“ neveikia.	- Patikrinkite ar televizorius palaiko „LG Sound Sync“. - Patikrinkite ar „LG Sound Sync“ jungtį. - Patikrinkite televizoriaus ir įrenginio garso nustatymus.

Bendrosios specifikacijos

Bendroji dalis	
Maitinimo reikalavimai	Žiūrėkite pagrindinę ant prietaiso esančią etiketę.
Energijos sąnaudos	Žiūrėkite pagrindinę ant prietaiso esančią etiketę.
	Budėjimo režimas, įrenginiui esant prijungtam prie tinklo: 0,5 W (Jeigu aktyvinti visi tinklo priedadai.)
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	Apytiksliai 350 mm x 166 mm x 276 mm
Darbinė temperatūra	Nuo 5 °C iki 35 °C
Oro drėgnumas darbo vietoje	60 %

Įvestys / išvestys	
Analoginė garso įvestis (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω RCA kištukas (L, R)
Nešiojamojo prietaiso įvesties režimas (PORTABLE IN)	1,0 Vrms (3,5 mm stereofoninio garso lizdas) x 1
Mikrofonas (MIC)	Jautrumas 20 mV (1 kHz), 6,3 mm kištukas x 1

Radijo imtuvas	
FM bangų diapazonas	Nuo 87,5 iki 108,0 MHz arba nuo 87,50 iki 108,00 MHz

Specifikacijos	
Dažnio charakteristika	Nuo 40 iki 20000 Hz
Signalų ir triukšmo santykis	Daugiau nei 75 dB
Dinaminis diapazonas	Daugiau nei 75 dB
Magistralės maitinimo tiekimas (USB)	5 V  500 mA

Stiprintuvas (visas vidutinis kvadratinis galingumas)	
Bendra galia	700 W RMS
Priekis	350 W RMS X 2 (4 Ω esant 1 kHz, 25 % THD)

- Dizainas ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.

Garsiakalbių specifikacijos

Priekinis garsiakalbis	
Tipas	2-jų juostų 2 garsiakalbiai
Varža	4 Ω
Nominali įvesties galia	350 W RMS
Maks. įvesties galia	700 W RMS
Netto matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	Apytiksliai 300 mm x 363 mm x 253 mm

- Dizainas ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.

Prekių ženklai ir licencijos



„Bluetooth®“ žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruoti prekės ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „LG Electronics“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją. Iki prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

Techninė priežiūra

Pastabos dėl kompaktinių diskų

Kompaktinių diskų priežiūra

Jokių būdu ant kompaktinio disko nekljuokite popieriaus ar lipniosios juostelės.

Kompaktinių diskų laikymas

Po kompaktinio disko atkūrimo, jį reikia įdėti atgal į dėklą. Saugokite kompaktinius diskus nuo tiesioginių saulės spindulių arba šilumos šaltinių. Taip pat nepalikite saulėkaitoje pastatyto automobilio salone.

Kompaktinio disko valymas

Ant disko likę pirštų atspaudai ir dulkės gali tapti prastos vaizdo kokybės ar garso iškraipymų priežastimi. Prieš dedant į įrenginį, reikia nuvalyti diską sausa šluoste. Diskas valomas iš centro išorėn.

Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino, skiediklių, buitinių valiklių ar antistatinio purškalo, skirto senesnėms vinilo plokštelėms valyti.

Įrenginio priežiūra

Transportuojant įrenginį

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, maksimaliai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių (pvz. priemonių vabzdžiams naikinti). Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti. Nepalikite ilgą laiką guminių ar plastikinių daiktų ant įrenginio.

Įrenginio valymas

Grotuvą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

Įrenginio techninė priežiūra

Prietaisas yra pagamintas naudojant pažangias didelio tikslumo technologijas. Jei optinio daviklio lęšio ar disko nuskaitymo ir įrašymo prietaiso detalės bus nešvarios ar susidėvėjusios, gali suprastėti vaizdo kokybė. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su artimiausiu įgaliotuoju techninio aptarnavimo centru.

