

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



دليل المالك

مكيف الهواء

لاستخدام المنتج بأمان وسهولة، يُرجى قراءة دليل المالك قبل استخدام المنتج.



العربية

النوع: مثبت على الحائط

www.lg.com

حقوق النشر 2026 إل جي للإلكترونيات. كل الحقوق محفوظة



MFL05838618

Rev.00_081926

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

إرشادات السلامة

- 3.....اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
- 3.....إرشادات التحذير.
- 6.....إرشادات التنبيه.

التشغيل

- 9.....قبل الاستخدام.
- 10.....نظرة عامة على المنتج.
- 11.....الإعداد قبل التشغيل.
- 12.....نظرة عامة على جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد.
- 15.....استخدام وضع التشغيل.
- 20.....استخدام الوظائف الخاصة.

الوظائف الذكية

- 26.....تطبيق LG ThinQ.
- 28.....تشخيص المشكلات باستخدام تطبيق LG ThinQ.

الصيانة

- 29.....التنظيف.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

- 36.....قبل الاتصال للحصول على الخدمة.

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للجهاز. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور والعمليات التي قد ينشأ عنها خطر. اقرأ الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات من أجل تلافي الخطر.



تحذير



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

تنبيه



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

إرشادات التحذير

تحذير

- لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام هذا المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

الآمان الفني

- هذا الجهاز غير مُعد للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو الذهنية المحدودة أو الذين يعانون من نقص الخبرة والمعرفة ما لم يخضعوا للإشراف أو يتلقوا التعليمات بخصوص استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب أن يخضع الأطفال للإشراف لضمان ألا يعبثوا بالجهاز.
- يمكن للتركيب أو الإصلاحات التي يجريها أشخاص غير مُصرح لهم أن تعرضك أنت والآخرين للخطر.
- المعلومات الواردة في الدليل مُعدة للاستخدام من قِبل فني خدمة مؤهل معتمد على إجراءات السلامة ومزود بالأدوات المناسبة ومعدات الاختبار.
- يمكن للإخفاق في قراءة كل التعليمات الواردة في هذا الدليل واتباعها أن يؤدي إلى عطل الجهاز، و/أو تضرر الممتلكات، و/أو الإصابات الشخصية و/أو الوفاة.

- يحتاج سائل التبريد وغاز النفخ المستخدم للعزل والمستخدمان في الجهاز إلى إجراءات خاصة للتخلص منهما. ارجع إلى أحد وكلاء الخدمة أو شخص مؤهل على نحو مماثل قبل التخلص منهما.
- عند استبدال سلك الطاقة، يجب أن يتولى إجراء الاستبدال الموظفون المُصرح لهم باستخدام قطع الغيار الأصلية فقط.
- إذا تلف سلك الإمداد، يلزم استبداله من قِبَل الشركة المصنعة، أو وكيل الخدمة لديها أو شخص مؤهل على نحو مماثل وذلك لتجنب المخاطر.
- يجب تركيب الجهاز وفقًا للوائح الوطنية لتركيبات الأسلاك.
- يجب دمج وسائل قطع الاتصال في تمديدات الأسلاك الثابتة وذلك وفقًا لقواعد تركيبات الأسلاك.
- يجب تأريض الجهاز بطريقة صحيحة لتقليل مخاطر الصدمات الكهربائية.
- لا تقطع طرف الوصلة الأرضية أو تزيله من قابس الطاقة.
- إن توصيل السلك الأرضي بغطاء مقبس الطاقة لا يُورس الجهاز ما لم يكن برغي الغطاء معدنيًا، وغير معزول ومقبس الطاقة مُورسًا من خلال الأسلاك المنزلية.
- إذا كانت لديك أي شك ما إذا كان مُكيف الهواء مُورسًا بطريقة صحيحة، فاطلب من أحد الفنيين المؤهلين أن يفحص مقبس الطاقة والدائرة.
- هذا الجهاز غير مخصص لأن يكون متاحًا لعامة الجمهور.

التركيب

- اتصل بمركز خدمة معتمد عند تركيب مكيف الهواء أو تغيير مكانه.
- لا تقم بتركيب مكيف الهواء على سطح غير مستقر أو في مكان يكون معرضًا فيه للسقوط.
- لا تركّب الوحدة في أجواء قابلة للانفجار.
- لا تقم بتركيب مكيف الهواء في أماكن تحتوي على سوائل أو غازات قابلة للاشتعال مثل الجازولين، أو البروبان، أو مخفف الطلاء، إلى غير ذلك.
- ركب اللوحة وغطاء صندوق التحكم بأمان.
- قم بتركيب مأخذ كهربائي مخصص وقاطع دائرة كهربائية قبل استخدام مكيف الهواء.
- استخدم قاطع دائرة كهربائية ومنصهرًا من النوع القياسي مطابقيين لتصنيف مكيف الهواء.
- تأكد من عدم شد الأنبوب وكبل الطاقة اللذين يوصلان الوحدتين الداخلية والخارجية بصورة مفرطة عند تركيب مكيف الهواء.
- يجب إحكام تثبيت توصيلات الأسلاك الداخلية / الخارجية، كما يجب توجيه الكبل بشكل سليم، لتجنب تعرضه لأي قوة تسحب الكبل من أطراف التوصيل. قد تؤدي التوصيلات غير الصحيحة أو المفكوكة إلى توليد حرارة أو نشوب حريق.
- لا تقم بتوصيل سلك الطرف الأرضي بأنبوب غاز، أو مانع صواعق، أو سلك أرضي هاتفي.

- استخدم غازًا غير قابل للاشتعال (النيتروجين) للتأكد من عدم وجود حالات تسرب ولتنقية الهواء؛ قد يؤدي استخدام الهواء المضغوط أو غاز قابل للاشتعال إلى نشوب حريق أو حدوث انفجار.

التشغيل

- لا تقم بإجراء أي تعديل في كبل التيار الكهربائي أو إطالته. فقد يؤدي تعرض كبلات التيار الكهربائي إلى خدوش أو تقشر المادة العازلة الموجودة عليها إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لذا يجب استبدال كبل التيار الكهربائي.
- تأكد أن كبل التيار الكهربائي ليس متسخًا، أو مفكوكًا، أو مقطوعًا.
- لا تضع أي أغراض فوق كبل التيار الكهربائي.
- تجنب وضع مدفأة أو أي أجهزة تسخين أخرى بالقرب من كبل الطاقة.
- احرص على التأكد من أن كبل التيار الكهربائي لا يمكن انتزاعه أو تلفه أثناء التشغيل.
- لا تلمس المكيف الهواء أو تحاول تشغيله أو إصلاحه مطلقًا بأيدي مبللة.
- لا تُدخل يديك أو أدوات أخرى في مدخل أو مخرج الهواء أثناء تشغيل مكيف الهواء.
- احرص على عدم السماح للأطفال بتسليق الوحدة الخارجية أو خطها.
- تأكد من استخدام القطع المذكورة فقط في قائمة قطع الخدمة. ولا تحاول مطلقًا إجراء أي تعديلات في الجهاز.
- لا تلمس أنبوب سائل التبريد، أو أنبوب الماء، أو أي أجزاء داخلية أثناء تشغيل الوحدة أو فور تشغيلها.
- لا تترك موادًا قابلة للاشتعال مثل الجازولين، أو البنزين، أو مخفف الطلاء بالقرب من مكيف الهواء.
- لا تستخدم مكيف الهواء لفترة طويلة في مكان مساحته صغيرة دون وجود تهوية مناسبة.
- احرص على وجود تهوية كافية عند استخدام مكيف الهواء وجهاز تدفئة، على سبيل المثال مدفأة، في وقت واحد.
- لا تسد مدخل أو مخرج تدفق الهواء.
- افصل مصدر إمداد التيار الكهربائي في حالة انبعاث أي ضوضاء أو رائحة، أو دخان من مكيف الهواء.
- اتصل بمركز خدمات معتمد في حالة غمر مكيف الهواء بالماء.
- في حالة حدوث تسرب غاز (مثل الفريون، أو غاز البروبان، أو غاز النفط المسال)، قم بتهوية المكان بصورة كافية قبل استخدام مكيف الهواء مرة أخرى.
- افصل مصدر إمداد التيار الكهربائي على الفور في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث عاصفة رعدية.
- لا تقم بتفكيك الجهاز بنفسك: تفكيك الجهاز والتعامل مع غاز التبريد والزيوت وباقي القطع يجب أن يراعي القوانين المطبقة.

جهاز التحكم عن بُعد

- قم بإخراج البطاريات إذا كان جهاز التحكم عن بُعد لن يُستخدم لفترة طويلة.
- لا تستخدم مطلقاً أنواعاً مختلفة من البطاريات أو تجمع بين استخدام البطاريات القديمة والجديدة معاً لجهاز التحكم عن بُعد.
- لا تقم بإعادة شحن البطاريات أو فكّها.
- توقف عن استخدام جهاز التحكم عن بُعد إذا تسرب سائل من البطارية. وفي حالة تعرض ملابسك أو جلدك للسائل المتسرب من البطارية، اغسلهما بماء نظيف.
- في حالة ابتلاع السائل المتسرب من البطارية، مضمض فمك بالماء جيداً واستشر طبيباً.
- تخلص من البطاريات في مكان غير معرّض لخطر الحريق.

الصيانة

- قبل التنظيف أو إجراء أعمال الصيانة، افصل مصدر إمداد التيار الكهربائي وانتظر حتى تتوقف المروحة.
- لا تتطّف الجهاز من خلال رش الماء عليه مباشرةً.

سائل التبريد

- لا تستخدم سوى سائل التبريد المحدد في ملصق مكيف الهواء.
- لا تستخدم سوائل تبريد غير معتمدة.
- لا تُدخل هواءً أو غازاً في النظام فيما عدا سائل التبريد المحدد.
- لا تلمس سائل التبريد المتسرب أثناء أعمال التركيب أو الإصلاح.
- احرص على التأكد من عدم وجود أي تسرب لسائل التبريد بعد تركيب مكيف الهواء أو إصلاحه.
- يجب على أي شخص يشترك في العمل على أو مقاطعة دائرة سائل التبريد أن يكون حاملاً لشهادة صحيحة وصالحة من هيئة تقييم معتمدة بالصناعة، والتي تمنحهم الكفاءة اللازمة للتعامل مع غازات التبريد بسلامة وفقاً لأحد مواصفات التقييم المُعترف به بالصناعة.
- يجب تخزين الجهاز لمنع حدوث التلف الميكانيكي.

إرشادات التنبيه

⚠ تنبيه

- للحد من مخاطر حدوث إصابات طفيفة للأشخاص، أو حدوث عطل، أو تلف للمنتج أو الممتلكات عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

التركيب

- انقل مكيف الهواء بمساعدة شخصين أو أكثر أو استخدم رافعة شوكية.
- ركب الوحدة الخارجية بحيث تكون بمنأى عن ضوء الشمس المباشر. لا تضع الوحدة الداخلية في مكان تكون فيه معرضة بشكل مباشر لضوء الشمس عبر النوافذ.
- لا تقم بتركيب مكيف الهواء في موضع يكون فيه معرضًا بشكل مباشر لنسيم البحر (الرياح المالحة).
- ركب خرطوم الصرف بصورة سليمة لتصريف الماء المتكثف دون مشكلات.
- ركب مكيف الهواء في مكان لا تؤدي فيه الضوضاء المنبعثة من الوحدة الخارجية أو أبخرة العادم إلى إزعاج الجيران. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث مشكلات مع الجيران.
- تخلص من مواد التغليف والتعبئة مثل البراغي، أو المسامير أو الأكياس البلاستيكية أو البطاريات بطريقة آمنة باستخدام العبوات المناسبة لذلك، بعد تركيب المنتج أو إصلاحه.
- توخ الحذر عند فك تغليف مكيف الهواء أو تركيبه.

التشغيل

- تأكد من تركيب المرشح قبل تشغيل مكيف الهواء.
- لا تشرب مياه صرف مكيف الهواء.
- لا تضع أي غرض فوق مكيف الهواء.
- لا تترك مكيف الهواء يعمل لفترة طويلة في الأجواء شديدة الرطوبة أو عند ترك باب أو نافذة مفتوحة.
- لا تعرّض الأشخاص، أو الحيوانات، أو النباتات للهواء البارد أو الساخن المنبعث من مكيف الهواء لفترات طويلة.
- لا تستخدم المنتج لأغراض خاصة مثل حفظ الأطعمة أو الأعمال الفنية، وغير ذلك. مكيف الهواء مصمم لأغراض الاستخدام من جانب المستهلكين، وهو ليس نظام تبريد دقيقًا. ينطوي القيام بذلك على خطر تلف الممتلكات أو فقدانها.

الصيانة

- استخدم كرسيًا أو سلمًا ثابتًا عند إجراء أعمال التنظيف، أو الصيانة، أو الإصلاح لمكيف الهواء على ارتفاع.
- لا تستخدم مطلقًا مواد تنظيف أو مذيبيات قوية أو ترش الماء عند تنظيف مكيف الهواء. استخدم قطعة قماش ناعمة.
- لا تلمس مطلقًا الأجزاء المعدنية لمكيف الهواء عند إخراج مرشح الهواء.
- لتنظيف مكيف الهواء من الداخل، اتصل بمركز خدمات معتمد أو موزع. قد يؤدي استخدام منظفات قوية إلى تعرض المنتج للتآكل أو التلف.

إرشادات الظروف المناخية

درجة حرارة دخول الهواء [الوحدة: درجة مئوية]			مصباح جاف / رطب	الجانب
H1	T3	T1		
20	29	27	مصباح جاف	داخل
15	19	19	مصباح رطب*1	
7	46	35	مصباح جاف	في الخارج
6	24	24	مصباح رطب	

*1 الحد الأقصى للبيانات لـ H1

ملاحظة

- T1: حالات تصنيف سعة التبريد القياسية للظروف المناخية المعتدلة
- T3: حالات تصنيف سعة التبريد القياسية للظروف المناخية الحارة
- H1: حالات تصنيف سعة التدفئة القياسية للظروف المناخية المعتدلة

التشغيل

قبل الاستخدام

ملاحظات بخصوص التشغيل

- اضبط اتجاه تدفق الهواء رأسياً أو أفقياً لتدوير الهواء الداخلي.
- قم بزيادة سرعة المروحة لتبريد الهواء الداخلي أو تدفئته سريعاً، في خلال فترة قصيرة.
- أوقف تشغيل الجهاز وافتح النوافذ من حينٍ لآخر لتهوية المكان. قد تسوء جودة الهواء الداخلي في حالة استخدام الجهاز لمدة طويلة.
- نظّف مرشح الهواء مرة كل أسبوعين. قد يؤدي تراكم الغبار والشوائب في مرشح الهواء إلى حجب تدفق الهواء أو تقليل أداء الجهاز.


اقتراحات لتوفير الطاقة

- تجنّب تبريد المساحة أكثر من اللازم. قد يكون هذا الأمر ضاراً بصحتك وقد يستهلك قدرًا أكبر من الكهرباء.
- احجب ضوء الشمس باستخدام ستائر متحركة أو ستائر قماش أثناء تشغيل الجهاز.
- حافظ على إغلاق الأبواب أو النوافذ بإحكام أثناء تشغيل الجهاز.

نظرة عامة على المنتج


المثبت على الحائط

النوع 2

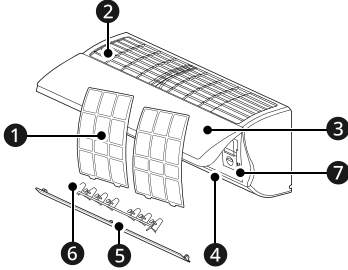

- ⑤ عاكس الهواء (الريشة التي تتحرك لأعلى ولأسفل)
- ⑥ عاكس الهواء (فتحة التهوية من اليسار إلى اليمين)
- ⑦ زر التشغيل

النوع 1

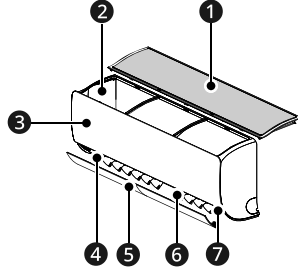

- ① مرشح الهواء
- ② فتحات تهوية مدخل الهواء
- ③ الغطاء الأمامي
- ④ فتحات تهوية مخرج الهواء

ملاحظة


- قد يتغير عدد القطع ومكانها حسب طراز الجهاز.
- قد تتغير الميزات حسب نوع الطراز.

الإعداد قبل التشغيل


تركيب البطاريات في جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد

رُكِّب بطاريات من النوع AAA (1.5 فولت) في جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد.


1 قم بإزالة غطاء البطارية.

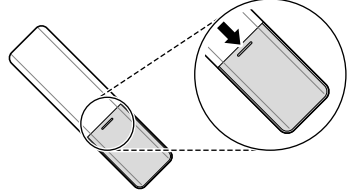

2 قم بإدخال البطاريات الجديدة وتأكد من تركيب الأقطاب الموجبة + والسالبة - للبطاريات بشكل صحيح.

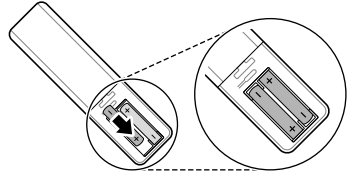

3 أعد تركيب الغطاء عن طريق تحريكه مرة أخرى إلى موضعه.

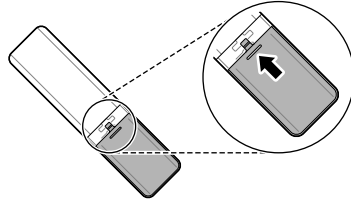


ملاحظة

- عندما تبدأ شاشة جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد في التلاشي تدريجيًا، استبدل بطاريات AAA (1.5 فولت).
- لا تستخدم بطاريات قديمة وجديدة معًا.
- لا تستخدم بطاريات غير الفلوية.

نظرة عامة على جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد

جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد

يمكنك تشغيل الجهاز بطريقة أكثر راحة وسهولة باستخدام جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد.

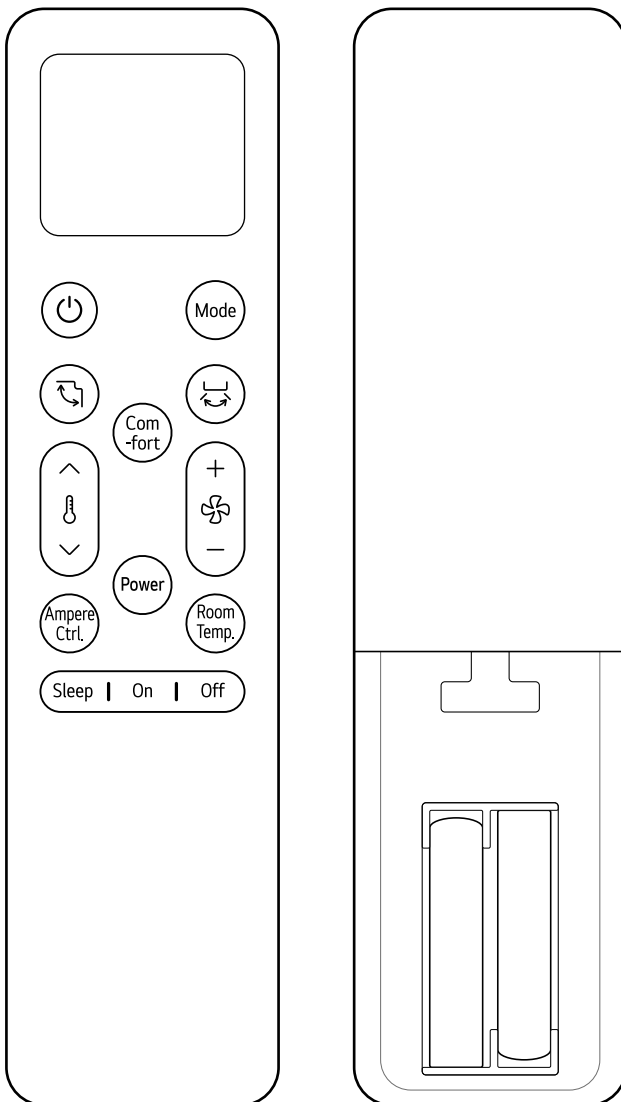

الصورة	الوصف
	الطاقة لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
	الاتصال بـ LG ThinQ اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة حوالي 3 ثواني لتحضير الحالة للاتصال بالجهاز والشبكة.
	Mode لتحديد وضع التشغيل المرغوب. تؤدي كل ضغطة على الزر إلى تغيير الأوضاع بالترتيب التالي: تبريد < تلقائي < إزالة الرطوبة الزائدة < تدفئة < مروحة
	Consumption اضغط مع الاستمرار على الزر Mode لمدة حوالي 3 ثوانٍ لتحديد ما إذا سيتم عرض معلومات الطاقة أم لا.
	تحرك من أعلى لأسفل لضبط اتجاه تدفق الهواء لأعلى ولأسفل.
	وضع التنظيف بينما يكون جهاز التحكم عن بُعد والجهاز متوقفين عن التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر تحرك من أعلى لأسفل لنحو 3 ثوانٍ لتنشيط الريشة لتنظيفها بسهولة.
	تحرك من اليسار إلى اليمين لضبط اتجاه تدفق الهواء لليسر واليمين.
	Bluetooth اضغط مع الاستمرار على زر تحرك من اليسار إلى اليمين لنحو 3 ثوانٍ لوصل البلوتوث.
	Comfort لضبط تدفق الهواء لعكس الهواء. يمكنك تجنب التعرض المباشر للهواء.
	Auto Clean اضغط مع الاستمرار على الزر Comfort لنحو 3 ثوانٍ لإزالة الرطوبة المتبقية داخل الجهاز بعد إيقاف التشغيل.
	درجة الحرارة ٧٠ °F لضبط درجة حرارة الغرفة المرغوبة.
	سرعة المروحة +، - لضبط سرعة المروحة.

الوصف	الصورة
وضع Power لتغيير درجة حرارة الغرفة سريعًا.	
Light اضغط مع الاستمرار على الزر Power لنحو 3 ثوانٍ لتشغيل شاشة عرض الوحدة الداخلية أو إيقاف تشغيلها.	
Ampere Ctrl. لتمكين تأثير حفظ الطاقة.	
Auto ICA+ اضغط مع الاستمرار على زر Ampere Ctrl. لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا لتنشيط الوظيفة التي تضبط استخدام الطاقة بشكل تلقائي استنادًا إلى نوع إمداد الطاقة.	
Room Temp. تعرض درجة حرارة الغرفة.	
Mute اضغط مع الاستمرار على الزر Room Temp. لمدة حوالي 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيل صوت التنبيه.	
Sleep لإيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا في الوقت المرغوب. يستخدم قبل النوم.	
Clear اضغط مع الاستمرار على الزر Sleep لنحو 3 ثوانٍ لإلغاء ضبط مؤقت النوم.	
On لتشغيل الجهاز تلقائيًا في الوقت المطلوب.	
Clear اضغط مع الاستمرار على الزر On لنحو 3 ثوانٍ لإلغاء إعداد مؤقت التشغيل.	
Off لإيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا في الوقت المرغوب.	
Clear اضغط مع الاستمرار على الزر Off لنحو 3 ثوانٍ لإلغاء مؤقت إيقاف تشغيل.	


ملاحظة

- قد تكون بعض الخصائص الوظيفية غير مدعومة، وذلك تبعًا للطراز.

استخدام وضع التشغيل

التشغيل باستخدام جهاز التحكم اللاسلكي عن بعد

قم بتوجيه جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد نحو مستقبل الإشارة في الجانب الأيمن من الجهاز لتشغيله.

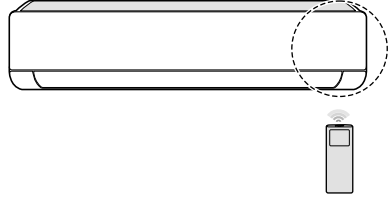


ملاحظة

- يمكن استخدام جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد لتشغيل أجهزة إلكترونية أخرى إذا تم توجيهه نحوهم. تأكد من تحديد جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد نحو مستقبل إشارة الجهاز.
- للتشغيل السليم، استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيف جهازي إرسال واستقبال الإشارة.
- في حال كانت الوظيفة المُضمَّنة في جهاز التحكم عن بُعد غير مدعومة في الجهاز نفسه، فقد لا يُشير إليها الجهاز بإصدار صوت صغير.

أوضاع التبريد، والتدفئة، وإزالة الرطوبة الزائدة، والمروحة

يمكنك تغيير وضع التشغيل عند تشغيل الجهاز.

1 قم بتشغيل الجهاز.

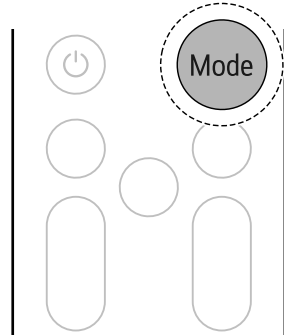2 اضغط على زر **Mode** بشكل متكرر لتغيير وضع التشغيل.

وضع التبريد



وضع التشغيل التلقائي / وضع التغيير التلقائي



- يقوم بأتمتة عملية اختيار الإعدادات الصحيحة للمساحة الخاصة بك.


وضع إزالة الرطوبة الزائدة



وضع التدفئة



وضع المروحة

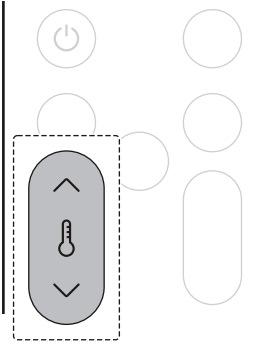3 اضغط على الزر **Δ** أو **∇** لضبط درجة الحرارة المستهدفة.

ملاحظات لكل وضع تشغيل

وضع إزالة الرطوبة الزائدة

- أثناء تشغيل وضع إزالة الرطوبة الزائدة، يمكن ألا يعمل كل من الضاغط والمروحة الداخلية، لمنع فرط التبريد.

وضع المروحة

- يظهر رمز **ON** أو **OFF** على شاشات بعض الوحدات الداخلية.
- لا يمكنك ضبط درجة الحرارة.


وضع الطاقة

- يمكنك تغيير درجة حرارة الغرفة سريعاً.
- يكون وضع الطاقة متاحاً مع وضع التبريد ووضع التدفئة.

1 قم بتشغيل الجهاز.



2

اضغط على الزر **Mode** بشكل متكرر لتحديد الوضع المرغوب.

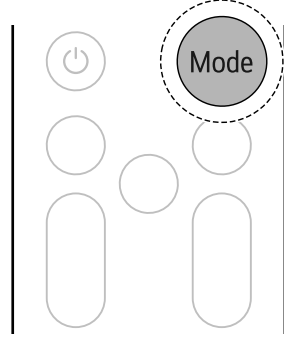

3

اضغط على زر وضع **Power**.

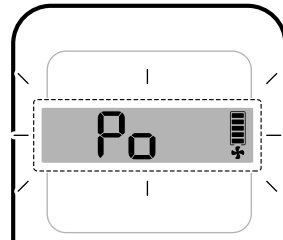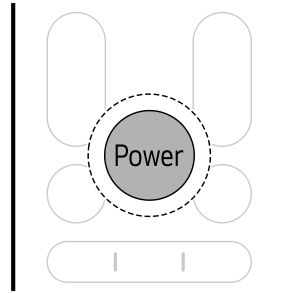


ملاحظة

- وضع التبريد بالطاقة يتدفق هواء بارد قوي باستمرار. مما يؤدي إلى تعطيل وضع التبريد بالطاقة، ويتم الحفاظ على درجة الحرارة عند 18°C افتراضياً.
- وضع التدفئة بالطاقة يتدفق هواء دافئ قوي باستمرار. مما يؤدي إلى تعطيل وضع التدفئة بالطاقة، ويتم الحفاظ على درجة الحرارة عند 30°C افتراضياً.
- وضع التدفئة بالطاقة غير متوفر في بعض الطُرُز.

- قد يتم تشغيل وضع التشغيل بصورة مختلفة من شاشة جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد.
- إذا حددت وضع الطاقة في وضع إزالة الرطوبة الزائدة، فسوف يعمل الجهاز في وضع التبريد بالطاقة.

ضبط سرعة المروحة

يمكنك ضبط سرعة المروحة عند الضغط على زر + أو - بشكل متكرر.

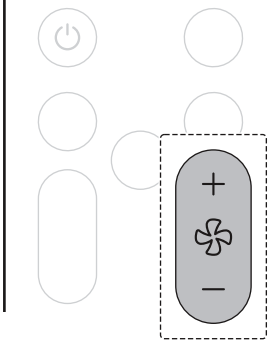



السرعة	رمز جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد	رمز الوحدة الداخلية
تلقائي		-
عالية		F5
متوسطة - عالية		F4
متوسطة		F3
متوسطة - منخفضة		F2
منخفضة		F1

ملاحظة

- سرعة المروحة في الوضع التلقائي يتم ضبطها تلقائياً.
- يتم عرض رموز الوحدة الداخلية في بعض الوحدات الدخيلة.
- تعرض شاشة الوحدة الداخلية رموز سرعة المروحة لمدة 5 ثوانٍ فقط ثم تعود لعرض درجة الحرارة.

ضبط اتجاه تدفق الهواء من اليسار إلى اليمين

- اضغط على الزر  لضبط اتجاه تدفق الهواء بشكل متكرر.

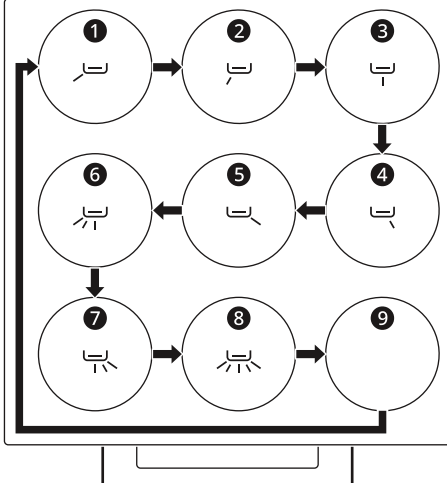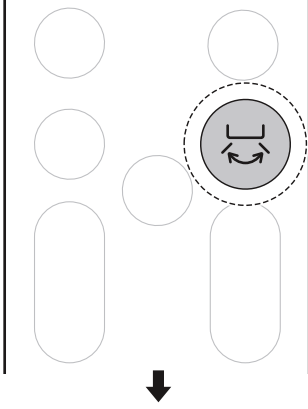

- حدد  لضبط اتجاه تدفق الهواء من اليسار إلى اليمين تلقائيًا.

ملاحظة



- قد يؤدي ضبط عاكس الهواء بقوة إلى تعطل الجهاز.
- عند إعادة التشغيل، يعمل الجهاز على وفقًا لضبط اتجاه تدفق الهواء السابق. قد لا يتطابق موضع عاكس الهواء مع الرمز الظاهر على جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي. عند حدوث هذا الأمر، اضبط اتجاه تدفق الهواء مرة أخرى.
- قد يتم تشغيل هذه الوظيفة بصورة مختلفة من شاشة جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد.

ضبط اتجاه تدفق الهواء

- يمكنك ضبط اتجاه تدفق الهواء رأسياً أو أفقياً.

ضبط اتجاه تدفق الهواء من أعلى إلى أسفل

- اضغط على الزر  لضبط اتجاه تدفق الهواء بشكل متكرر.

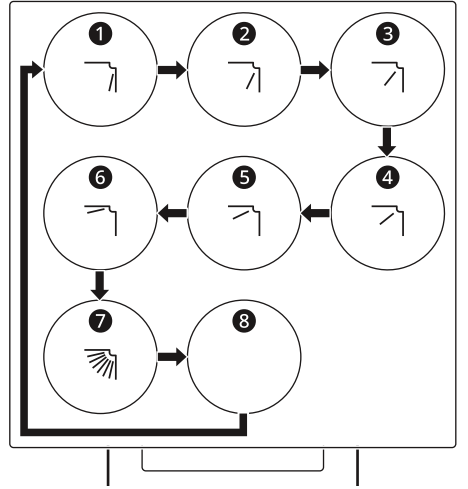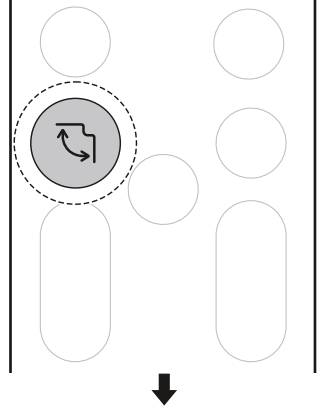

- حدد  لضبط اتجاه تدفق الهواء من أعلى إلى أسفل تلقائيًا.

التشغيل اليدوي

عند استخدام الجهاز لأول مرة، يتم تعيين وظيفة إعادة التشغيل التلقائي. يمكنك إلغاء هذه الوظيفة وتعيينها بالضغط على زر التشغيل ❶ الموجود بالوحدة الداخلية.

إلغاء إعادة التشغيل التلقائي

1 افتح الريشة التي تتحرك لأعلى ولأسفل (نوع 1) أو الغطاء الأمامي (نوع 2).

2 اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل ❶ لمدة 6 ثوانٍ.

3 عندما يصدر الجهاز صوت صغير مرتين، اترك زر التشغيل ❶. سيومض المصباح مرتين. وسيكرر هذا 4 مرات.


تعيين إعادة التشغيل التلقائي

1 افتح الريشة التي تتحرك لأعلى ولأسفل (نوع 1) أو الغطاء الأمامي (نوع 2).


2 اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل ❶ لمدة 6 ثوانٍ.

3 عندما يصفّر الجهاز مرتين، اترك زر التشغيل ❶. سيومض المصباح. وسيكرر هذا 4 مرات.

النوع 1

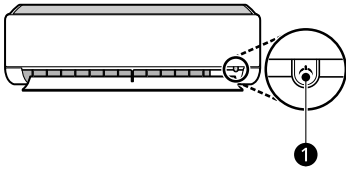

النوع 2




إذا كان جهاز التحكم عن بُعد غير متوفر، فقم بتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله بالضغط على زر التشغيل ❶ الموجود على الوحدة الداخلية.


1 افتح الريشة التي تتحرك لأعلى ولأسفل (نوع 1) أو الغطاء الأمامي (نوع 2).

2 اضغط على زر التشغيل ❶.

النوع 1

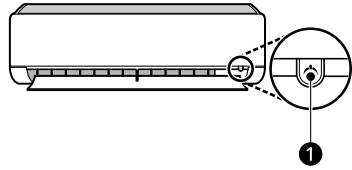

النوع 2



ملاحظة

- قد يتعرض محرك التدرج للكسر، إذا انفتحت الريشة التي تتحرك لأعلى ولأسفل بسرعة.
- يتم ضبط سرعة المروحة على درجة عالية بشكل افتراضي.
- قد تتغير الميزات حسب نوع الطراز.
- لا يمكن تغيير درجة الحرارة عند استخدام زر التشغيل ❶.
- تكون درجة الحرارة مضبوطة ما بين 22 درجة مئوية و24 درجة مئوية بشكل افتراضي.

استعادة الإعدادات السابقة

عند إعادة تشغيل مكيف الهواء مرة أخرى بعد انقطاع التيار الكهربائي، فإن وظيفة إعادة التشغيل التلقائي تستعيد الإعدادات السابقة.

ملاحظة


- قد تتغير الميزة حسب نوع الطراز.
- إذا ضغطت مطولاً على زر التشغيل 1 لمدة من 3 إلى 5 ثوانٍ، بدلاً من 6 ثوانٍ، فإن الجهاز سينتقل إلى عملية الاختبار. في عملية الاختبار، يخرج الجهاز هواء تبريد قوياً لمدة 18 دقيقة ثم يعود إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

استخدام الوظائف الخاصة

وظيفة التحكم بالأمبير (في بعض الطرز)

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 عند تشغيل وضع التبريد/التدفئة.

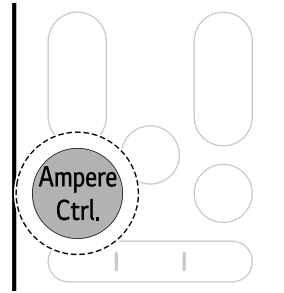3 اضغط على زر **Ampere Ctrl.**• اضغط على زر **Ampere Ctrl.** بشكل متكرر لتحديد كل خطوة.

ملاحظة

- كل خطوة (L1 ~ L6): يتم ضبط الطاقة المستهلكة على أمبير (A) المطابق لكل خطوة (L1 ~ L6) لتشغيل الجهاز.
- كل الطرز وكل الخطوات لضبط الأمبير (A)

وضع التشغيل : التبريد				
سعة المنتج	1 طن	1.5 طن	2 طن	2.5 طن
مستوى الخطوة	أمبير (A)			
L1	2	3	4	5
L2	3	4	5	6
L3	4	5	6	7
L4	5	6	7	8
L5	6	7	8	9
L6	7	8	9	10

وضع التشغيل : التدفئة				
سعة المنتج	1 طن	1.5 طن	2 طن	2.5 طن
مستوى الخطوة	أمبير (A)			
L1	3	4	4	5
L2	4	5	5	6
L3	5	6	6	7
L4	6	7	7	8
L5	7	8	8	9
L6	8	9	9	10

- عند إعداد وظيفة التحكم بالأمبير في المنتج، سيتم عرض كل خطوة (L1~L6) على شاشة جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد،

L1 ~ L6

وسيتم عرض أمبير ما يطابق كل خطوة على شاشة عرض الوحدة الداخلية.

- مثال (4 أمبير، 10 أمبير)


4A, 10A

- ستومض في الوحدة الداخلية، عندما يحتاج مكيف الهواء المزيد من الأمبير للتشغيل أكثر من ضبط نطاق تشغيل الأمبير.

- إذا غيرت الخطوة من خلال الضغط على زر **Ampere Ctrl.** فسيختفي وميض.

- تتوفر هذه الوظيفة مع وضع التبريد والتدفئة.
- يمكن أن تنخفض الكفاءة عند تحديد وضع التحكم بالأمبير.
- يتم عرض درجة الحرارة المرغوب فيها لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا في حال الضغط على زر **+** أو **-** أو **↕**.
- هذه الوظيفة مصممة للحفاظ على مستوى التحكم بالأمبير المحدد في حالة فصل التيار الكهربائي دون إلغاء تشغيل الوظيفة.
- قد يكون الأمبير الحالي أكثر من مجرد إعداد للاستخدام اعتمادًا على درجة الحرارة الخارجية أو في ظل ظروف محددة لحماية المنتج مثل تدوير الثلج والجهد المنخفض.

نغمة 3 مرات (3 أصوات صغير) وعند إيقاف تشغيل الوظيفة، سيصدر صوت نغمة مرة واحدة (صوت صغير)

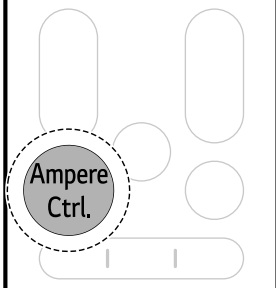


تلقائي I-وظيفة التحكم بالأمبير زائد (في بعض الطرز)

- هذه الوظيفة مخصصة لتشغيل وظيفة التحكم بالأمبير تلقائيًا.
- وظيفة التحكم بالأمبير ICA+ التلقائية هي
- اكتشاف نوع مصدر الطاقة بواسطة جهاز التحكم بالأمبير التلقائي زائد.
 - ما هي الطاقة التي يتم تزويدها الآن بين الطاقة الوطنية أو طاقة المولدات الخاصة.
 - أثناء تشغيل وضع التبريد أو التدفئة، إذا تم تغيير نوع مصدر الطاقة لنوع طاقة المولدات الخاصة، فسيشغل المنتج وظيفة التحكم بالأمبير تلقائيًا.

1 قبل استخدام وظيفة ICA+ التلقائية، يجب على المستخدم أولاً إقران جهاز البلوتوث مع الوحدة الداخلية.

تم تثبيت جهاز ICA+ التلقائي وعندما تعمل الطاقة الوطنية اضغط مع الاستمرار على زر التحرك من اليسار إلى اليمين لمدة 3 ثوانٍ لإقران الجهاز مع الوحدة الداخلية. (هذا الإقران ضروري في المرة الأولى فقط، ولا حاجة إلى عمل ذلك يدويًا في المرة التالية).

- عند محاولة إقران البلوتوث، ستعرض الوحدة الداخلية bt. : محاولة إقران البلوتوث
- عند اكتمال عملية إقران البلوتوث بنجاح ستعرض الوحدة الداخلية [E]. [Ct] : تمت محاولة إقران البلوتوث بنجاح

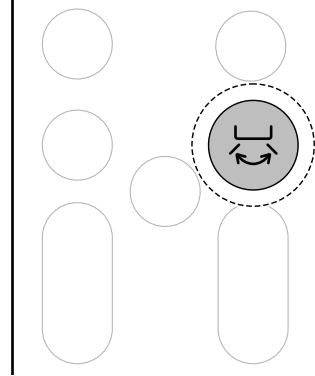

2 اضغط مع الاستمرار على زر Ampere Ctrl. لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل/إيقاف تشغيل تلك الوظيفة.

- يتم عرض On/Off لمدة معينة على شاشات بعض الوحدات الداخلية.
- عند تشغيل وظيفة التحكم بالأمبير التلقائية زائد أو إيقاف تشغيلها، يمكنك سماع صوت نغمة. (عند تشغيل الوظيفة، سيصدر صوت

3

إذا كنت تستخدم أحد المولدات الخاصة لتزويد الطاقة، فسيكتشف جهاز التحكم بالأمبير التلقائي زائد مصدر الطاقة تلقائيًا ويُبذل الأوضاع وفقًا لذلك. للتحكم في الطاقة في مكيف الهواء، اضغط على زر التحكم بالأمبير بنفس الطريقة التي تستخدمها مع وظيفة التحكم بالأمبير اليدوية.

ملاحظة


- الوحدة غير معروضة على جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد.
- يمكنك استخدام هذه الوظيفة دون تشغيل مكيف الهواء.
- يمكن تشغيل/إيقاف تشغيل هذه الوظيفة في أي وقت، ولكن وظيفة التشغيل متاحة مع وضعي التبريد والتدفئة.
- يمكن تشغيل تلك الوظيفة بشكل صحيح عند تثبيت جهاز التحكم بالأمبير التلقائي زائد واتصال الجهاز بأمدادات الطاقة الوطنية.
- سيتم إقران جهاز ICA+ التلقائي (البلوتوث) مع الوحدة الداخلية فقط عند وجود مصدر الطاقة الوطنية.
- إذا تم تشغيل تلك الوظيفة على وضع المروحة، فلا يوجد تغيير في الشاشة وسيتم سماع صوت فقط.

وظيفة الهواء المريح


يمكنك بكل سهولة ضبط الريشة على وضع مسبق الضبط لتحريف الهواء لينتفك بعيدًا عن الأشخاص الجالسين بالغرفة.

1 قم بتشغيل الجهاز.

- بدءًا من 30 دقيقة، يمكن ضبط مؤقت النوم بزيادات قدرها ساعة واحدة حتى 12 ساعة.

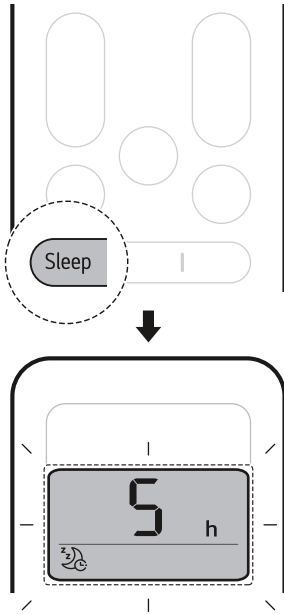

- 2 اضغط على الزر **Comfort** بشكل متكرر وحدد الاتجاه المرغوب.

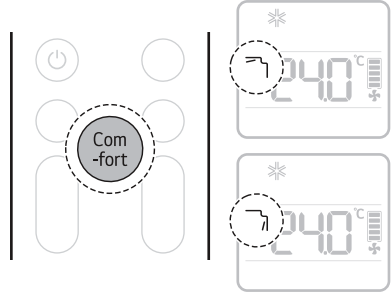

ملاحظة

- يظهر رمز [E] أو [L] على شاشات بعض الوحدات الداخلية.
- يتم تعطيل هذه الوظيفة عند الضغط على زر **Mode**.
- تكون هذه الوظيفة معطلة ويتم إعداد وظيفة ضبط اتجاه تدفق الهواء من أعلى إلى أسفل عند الضغط على الزر تحرك من أعلى لأسفل.
- عند إيقاف تشغيل هذه الوظيفة، تعمل الريشة التي تتحرك لأعلى ولأسفل تلقائيًا وفقًا لموضع الإعداد.

ملاحظة


- تُظهر شاشة الوحدة الداخلية الوقت المحدد من ساعة واحدة إلى 12 ساعة لمدة 5 ثوانٍ فقط ثم تختفي في بعض الطرز.
- في وضع التبريد وإزالة الرطوبة الزائدة، ترتفع درجة الحرارة بمقدار 1°C بعد مرور 30 دقيقة أخرى للاستمتاع بمزيد من النوم المريح والعميق. تزيد درجة الحرارة بما يصل إلى 2°C من درجة الحرارة المضبوطة مسبقًا وتزداد بما يصل إلى 30°C .
- على الرغم من أنه قد يتم تغيير مؤشر سرعة المروحة على شاشة العرض، فإنه يتم ضبط سرعة المروحة تلقائيًا في بعض الطرز.
- في وضع التدفئة، تنخفض درجة الحرارة بمقدار 1°C بعد مرور ساعة واحدة وبمقدار 1°C بعد مرور ساعة أخرى للاستمتاع بمزيد من النوم المريح والعميق. تنخفض درجة الحرارة بما يصل إلى 2°C من درجة الحرارة المضبوطة مسبقًا.
- قد لا يتم تغيير درجة الحرارة تلقائيًا عند الاتصال بالوحدة الخارجية المتعددة.
- لإلغاء إعدادات مؤقت النوم، اضغط مع الاستمرار على الزر **Sleep** لنحو 3 ثوانٍ.

مؤقت السكون

- يمكنك ضبط الجهاز ليتوقف تشغيله تلقائيًا بعد وقت محدد. سيغير الجهاز تلقائيًا درجة الحرارة وسرعة المروحة.
- يمكن ضبط هذه الوظيفة عند تشغيل الجهاز.

- 1 قم بتشغيل الجهاز.
- 2 اضغط على الزر **Sleep** بشكل متكرر لتحديد الوقت المطلوب.

- يمكن ضبط الوقت حتى 24 ساعات.

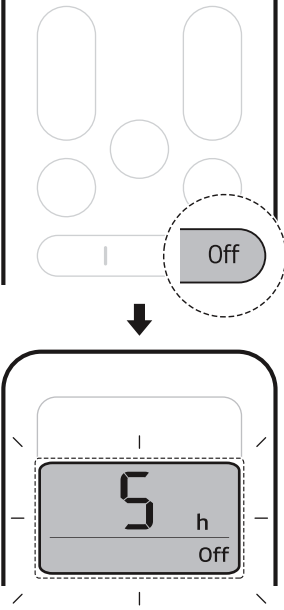


ملاحظة

- لإلغاء إعداد مؤقت إيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على الزر **Off** لنحو 3 ثوانٍ.

وظيفة كتم الصوت (في بعض الطرز)

يمكنك تشغيل وظيفة صوت الصفير أو تقوم بإيقاف تشغيلها لإخطارك عندما تضبط وظيفة مكيف الهواء أو تغييرها.

- اضغط مع الاستمرار على زر **Room Temp.** لنحو 3 ثوانٍ لضبط وظيفة كتم الصوت.

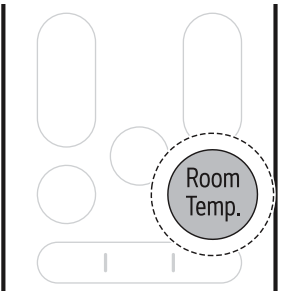

موقت التشغيل و إيقاف التشغيل


يمكنك ضبط الجهاز ليتم تشغيله وإيقاف تشغيله تلقائياً في الوقت المرغوب. يمكن ضبط كل من مؤقت التشغيل و مؤقت إيقاف التشغيل معاً.

ضبط مؤقت التشغيل

يمكنك ضبط الوظيفة أو إلغاؤها سواء كان الجهاز قيد التشغيل أو متوقفاً.

- اضغط على الزر **On** بشكل متكرر لتحديد الوقت المطلوب.

- يمكن ضبط الوقت حتى 24 ساعات.

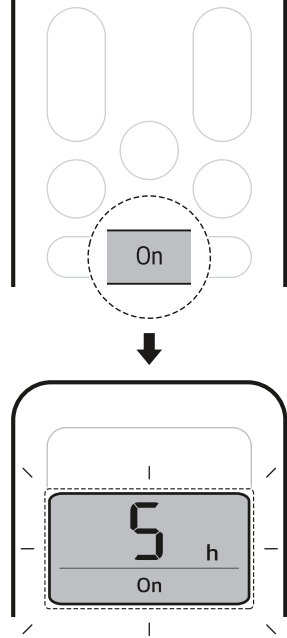

ملاحظة


- لإلغاء إعداد مؤقت التشغيل، اضغط مع الاستمرار على الزر **On** لنحو 3 ثوانٍ.

ضبط مؤقت إيقاف تشغيل

يمكنك ضبط الوظيفة أو إلغاؤها سواء كان الجهاز قيد التشغيل أو متوقفاً.

- اضغط على الزر **Off** بشكل متكرر لتحديد الوقت المطلوب.

- اضغط على زر **Room Temp.** للتحقق من درجة حرارة الغرفة.

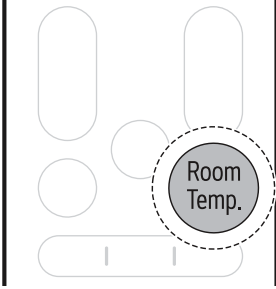

ملاحظة

- قم بضبط هذه الوظيفة في كل مرة، وستتغير الوظيفة بين التشغيل والإيقاف.
- عند ضبط وظيفة كتم الصوت، يظهر الرمز **OFF** للحظة على شاشة بعض الوحدات الداخلية وسيتم إيقاف تشغيل صوت الصغير.
- قد تعمل هذه الوظيفة بصورة مختلفة حسب الطراز.

وظيفة إيقاف تشغيل الضوء


يمكنك ضبط سطوع شاشة عرض الوحدة الداخلية.

1

قم بتشغيل الجهاز.

2

اضغط مع الاستمرار على الزر **وضع Power** لمدة حوالي 3 ثوانٍ لضبط وظيفة إيقاف تشغيل الضوء.

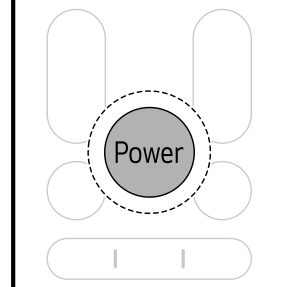

ملاحظة

- يتم عرض درجة حرارة الغرفة لمدة 5 ثوانٍ قبل العودة إلى الشاشة السابقة.
- قد تعمل هذه الوظيفة بصورة مختلفة حسب الطراز.
- في بعض الوظائف، يتم عرض ضبط درجة الحرارة بدلاً من درجة حرارة الغرفة.

وظيفة عرض الطاقة (في بعض الطرز)


تُمكنك تلك الوظيفة من معرفة كمية الطاقة الكهربائية المولدة على الشاشة الداخلية أثناء وقت تشغيل المنتج. يتم عرض معدل استهلاك الطاقة الحالي لمدة معينة على شاشات بعض الوحدات الداخلية، حسب الطراز.

1

قم بتشغيل الجهاز.

2

اضغط مع الاستمرار على الزر **Mode** (تعيين/مسح) لمدة حوالي 3 ثوانٍ.

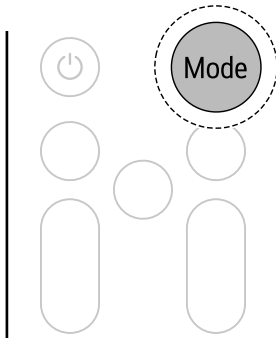

ملاحظة

- يعمل الزر على تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها.
- إذا تم ضبط شاشة الوحدة الداخلية على إيقاف تشغيل، فيؤدي الضغط على أي زر في جهاز التحكم عن بُعد إلى تشغيل الشاشة تلقائيًا لفترة وجيزة.
- قد تعمل هذه الوظيفة بصورة مختلفة حسب الطراز.

التحقق من درجة حرارة الغرفة

يمكنك التحقق من درجة حرارة الغرفة الحالية.

ملاحظة


- وحدة القيمة المعروضة هي كيلووات.
- الوحدة غير معروضة على جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد.
- يتم عرض القيم التي تتخطى 99 كيلووات كقيم تساوي 99 كيلووات بسبب قيود العرض.
- يعمل زر إيقاف التشغيل على إعادة تعيين إعداد القيمة.
- تعرض القوة الكهربائية أقل من 10 كيلووات مع وحدات 0.1 كيلووات، وتعرض ما يزيد عن 10 كيلووات مع وحدات 1 كيلووات.
- يمكن أن يكون هناك تباين بين معدل الطاقة الفعلية ومعدل الطاقة المعروض على الشاشة.

الوظائف الذكية

تنشيط تطبيق LG ThinQ وتوصيل جهاز LG

الطرز المزودة برمز الاستجابة السريعة

امسح رمز الاستجابة السريعة المرفق بالمنتج باستخدام كاميرا هاتفك الذكي أو خدمة قارئ رمز الاستجابة السريعة بالتطبيق المثبت على هاتفك الذكي.

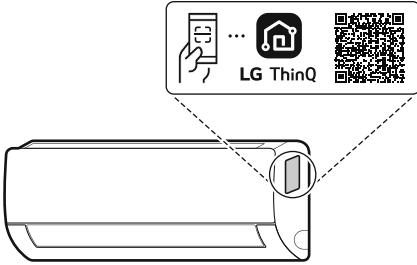

الطرز غير المزودة برمز الاستجابة السريعة

1 ابحث عن تطبيق LG ThinQ و قم بتنشيطه من على Apple App Store & Google Play Store من على هاتف ذكي.

2 قم بتنشغيل تطبيق LG ThinQ و قم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك الحالي أو قم بإنشاء حساب LG جديد لتسجيل الدخول.

3 اضغط على زر إضافة (+) في تطبيق LG ThinQ لتوصيل جهاز LG. اتبع التعليمات الموضحة في التطبيق لاستكمال العملية.

ملاحظة

- للتحقق من اتصال Wi-Fi، تحقق من ما إذا كان مؤشر Wi-Fi على لوحة التحكم مضيئاً.
- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- تطبيق LG ThinQ ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.
- يمكن أن تجعل البيئة اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.
- إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة للغاية، تصبح قوة الإشارة ضعيفة. قد تستغرق عملية التوصيل وقتاً طويلاً أو قد يفشل التنشيط.

تطبيق LG ThinQ

لا تتوفر هذه الميزة إلا في بعض الطرازات المزودة بشبكة Wi-Fi. يسمح تطبيق LG ThinQ لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزايا تطبيق LG ThinQ

المزايا الشائعة

تواصل مع الجهاز من هاتف ذكي باستخدام تطبيق LG ThinQ.

• Smart Diagnosis

- تساعدك ميزة التشخيص الذكي على تشخيص أي مشكلة تواجهك أثناء استخدام الجهاز.

المزايا الإضافية

سينوفر المزيد من المزايا عند توصيل جهازك بشبكة Wi-Fi.

• الإعدادات

- يسمح لك بتعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.


ملاحظة

- في الحالات التالية، يجب عليك تحديث معلومات الشبكة لكل جهاز في تطبيق LG ThinQ ضمن بطاقات الجهاز > الإعدادات > تغيير الشبكة.
- ثم تغيير جهاز البث اللاسلكي
- تم تغيير كلمة مرور الموجه اللاسلكي
- تم تغيير مزود خدمة الإنترنت
- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

- إذا كان الفرق في درجة الحرارة بين الداخل والخارج غير كبير.
- إذا كان هناك تهوية غير كافية من خلال النوافذ.
- قد لا يتم دعم هذه الوظائف عند الاتصال بالوحدة الخارجية المتعددة.

LG kW Manager (في بعض الطرز/ LG ThinQ)

يتم تعديل استهلاك طاقة مُكيف الهواء تلقائيًا بناءً على جدول واستهلاك الطاقة المستهدفة الذي يحدده المستخدم.




يظهر رمز E0 على شاشة الوحدة الداخلية في بعض الطرز.

ملاحظة

- عند استخدام وظيفة **AI kW Manager** قد ينخفض ناتج التبريد، اعتمادًا على كمية الطاقة المستهدفة المتبقية.
- عند تجاوز استهلاك الطاقة المستهدف، يتم تعطيل وظيفة **AI kW Manager**.
- عند استخدام وضع **التدفئة** والوضع **التلقائي**، يتم تعطيل وظيفة **AI kW Manager**.
- قد تختلف استهلاك الطاقة المعروف من خلال تطبيق **LG ThinQ** عن استهلاك الطاقة الفعلي الموضح في فاتورة الخدمات الخاصة بك.
- قد تختلف معلومات استهلاك الطاقة حسب الجهاز.
- قد يختلف استهلاك الطاقة عن النتائج المقاسة باستخدام أجهزة قياس أخرى.
- اعتمادًا على البيئة التي تم تركيب الجهاز فيها، قد يختلف استهلاك الطاقة المقاس.
- قد يختلف استهلاك الطاقة المقاس اعتمادًا على بيئة الاستخدام أو طريقة استخدام الجهاز المنزلي.
- عند ضبط وقت الاستخدام، لا يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا.
- حتى أثناء تشغيل وظيفة **AI kW Manager**، يتم أولاً عكس الوظيفة التي تم ضبطها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- قد يختلف الاستخدام الفعلي.

- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة **Wi-Fi**، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتر جهاز تقوية **Wi-Fi** (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة **Wi-Fi**.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقًا لمزود خدمة الإنترنت.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة **Wi-Fi** أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
- إذا تعذر توصيل الجهاز بسبب وجود مشكلات في إرسال الإشارة اللاسلكية، فافصل الجهاز من مصدر التيار وانتظر دقيقة تقريبًا قبل تكرار المحاولة.
- يجب أن يتكون اسم الشبكة اللاسلكية (**SSID**) من أحرف إنجليزية (**A-Z**) وأرقام (**0-9**). لا تستخدم أي أحرف خاصة.
- قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.
- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطًا على **WEP**، فقد يتعذر عليك إعداد الشبكة. الرجاء تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار **WPA2**) ثم أعد توصيل المنتج.

اكتشاف فتح النافذة (في بعض الطرز/ LG ThinQ)

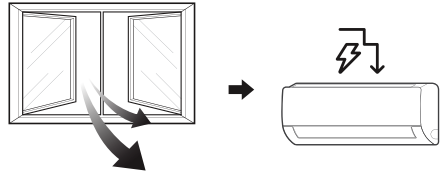

- عند فتح نافذة أو دخول هواء خارجي، يمكن اكتشاف تغير درجة الحرارة وتشغيل وضع **التحكم في الطاقة**.
- لاستخدام وظيفة **اكتشاف فتح النافذة** أو ضبط وقت إيقاف تشغيل التحكم في الطاقة، وصل الجهاز بتطبيق **LG ThinQ**.
- في حالة فتح النافذة، يظهر الرمز 80، 60، 40 على شاشة الوحدة الداخلية.

ملاحظة

- يمكن استخدام وظيفة **اكتشاف فتح النافذة** مع وضعي التبريد والتدفئة.
- يتم إلغاء وظيفة **اكتشاف فتح النافذة** في الحالات التالية.
 - إذا اكتشف الجهاز أن النافذة مغلقة.
 - إذا انقضى وقت إيقاف تشغيل التحكم في الطاقة.
 - إذا تم تغيير وضع التشغيل.
- لا تعمل وظيفة **اكتشاف فتح النافذة** في الحالات التالية.
 - إذا تم تشغيل التبريد والتدفئة بعد وقت قصير جدًا من تشغيل الجهاز.


معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>.

ستوفر LG Electronics أيضًا رمز المصدر المفتوح لك مقابل رسوم تغطي تكلفة إجراء هذا التوزيع عند إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

وضع النوم+ (على بعض الطرازات/LG ThinQ)

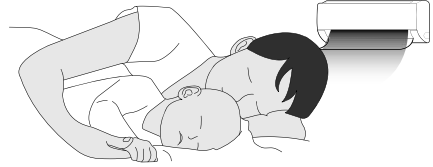

إستخدامه قبل النوم. سيتعلم الجهاز تلقائيًا وسيقوم بضبط درجة الحرارة وسرعة المروحة لتوفير بيئة نوم أكثر خصوصية.

تشخيص المشكلات باستخدام تطبيق LG ThinQ

يمكنك الاستفادة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

- لأسباب لا ترجع إلى إهمال من جانب LGE، قد لا تعمل الخدمة بسبب عوامل خارجية من بينها، على سبيل المثال وليس الحصر، عدم توفر اتصال Wi-Fi، أو انقطاع اتصال Wi-Fi، أو سياسة متجر التطبيقات المحلي، أو عدم توفر التطبيق.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقًا للمنطقة التي تسكن فيها.

استخدام تطبيق LG ThinQ بغرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق LG ThinQ.

- قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ واختر ميزة Smart Diagnosis من القائمة. اتبع التعليمات الواردة في تطبيق LG ThinQ.

ملاحظة

- يمكن ضبط هذه الوظيفة عند تشغيل الجهاز.
- هذه الوظيفة متاحة مع وضع التبريد.
- قد لا يتم دعم هذه الوظائف عند الاتصال بالوحدة الخارجية المتعددة.

مواصفات جهاز الراديو

النوع	نطاق تردد التشغيل	قدرة الخرج (الحد الأقصى)
شبكة LAN اللاسلكية	2400 ميغا هرتز ~ 2483.5 ميغا هرتز	100 > ميغا وات
البلوتوث*1		

*1 لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

مواصفات وحدة الرادار

لا تتوفر هذه الميزة إلا في الطرز المزودة بمستشعر رادار.

اسم الطراز	النطاق الترددي	قدرة الخرج (الحد الأقصى)
RSMV2	61.0 جيجاهرتز ~ 61.5 جيجاهرتز	6.27 ديسيبل ميلي وات
RSMV3	61.0 جيجاهرتز ~ 61.5 جيجاهرتز	4.69 ديسيبل ميلي وات

الصيانة
التنظيف


⚠️ تحذير

- قبل التنظيف أو إجراء أعمال الصيانة، افصل مصدر إمداد التيار الكهربائي وانتظر حتى تتوقف المروحة.

الفترات الفاصلة بين التنظيف

تنظيف الجهاز

- إذا كان الجهاز لن يُستخدم لفترة طويلة، فجفف الجهاز للحفاظ عليه في أفضل حالة. نظف الجهاز بانتظام للحفاظ على الأداء الأمثل ولمنع الأعطال المحتملة.
- جفف الجهاز في وضع المروحة لمدة 3-4 ساعات وافصل الطاقة. قد يكون هناك تلف داخلي إذا تبقّت رطوبة في مكونات الجهاز.
- قبل استخدام الجهاز مرة أخرى، جفف المكونات الداخلية للجهاز في وضع المروحة لمدة 3-4 ساعات. سيساعد هذا على تقليل الرائحة الناتجة عن الرطوبة.

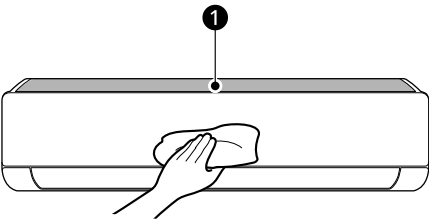

1 مرشح الهواء

ملاحظة

- قد تتغير الميزة حسب نوع الطراز.

النوع	الوصف	الفترة الفاصلة
الوحدة الداخلية	نظف سطح الوحدة الداخلية باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.	بانتظام
	اطلب من أحد المختصين أن ينظف وعاء تصريف ناتج التكثيف.	مرة واحدة في السنة
	اطلب من أحد المختصين أن ينظف أنبوب تصريف ناتج التكثيف.	كل 4 أشهر
	استبدل بطاريات جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد.	مرة واحدة في السنة


النوع	الوصف	الفترة الفاصلة
الوحدة الخارجية	اطلب من أحد المختصين تنظيف الملفات الكهربائية للمبادل الحراري وفتحات تهوية اللوحة. (ارجع للفني).	مرة واحدة في السنة
	اطلب من أحد المختصين تنظيف المروحة.	مرة واحدة في السنة
	اطلب من أحد المختصين أن ينظف وعاء تصريف ناتج التكثيف.	مرة واحدة في السنة
	اطلب من أحد المختصين التحقق من أن وحدة المروحة كلها مشدودة بإحكام.	مرة واحدة في السنة
	نظف المكونات الكهربائية باستخدام الهواء المضغوط.	مرة واحدة في السنة

تنظيف عاكس الهواء

1 قم بإيقاف تشغيل الجهاز.

2 اضغط مع الاستمرار على الزر  لمدة حوالي 3 ثوانٍ لفتح عاكس الهواء لتنظيفه بسهولة.

3 نظف عاكس الهواء باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

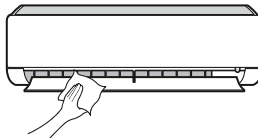

4 اضغط مع الاستمرار على الزر  لمدة حوالي 3 ثوانٍ لغلاق عاكس الهواء.

ملاحظة

- عند الضغط على زر  أثناء تشغيل هذه الوظيفة، سيمنع هذا تشغيل الجهاز.
- إذا ضغطت على زر بشكل متكرر  يمكنك تشغيل الجهاز.

تنظيف المرشح وقطع الغيار الأخرى

النوع	الوصف	الفترة الفاصلة
مرشح الهواء	قم بتنظيفه باستخدام مكنسة كهربائية أو بواسطة الغسيل اليدوي.	أسبوعان
مرشح مسببات الحساسية	يتم تنظيفه باستخدام مكنسة كهربائية أو بالفرشاة.	كل 6 أشهر

النوع	الوصف	الفترة الفاصلة
منقي الهواء (في بعض الطرز)	استخدم كرة من القطن الجاف لتقليل الغبار.	كل 6 أشهر

ملاحظة

- لا تستخدم مطلقاً ماءً بدرجة حرارة أعلى من 40 °C عند تنظيف المرشحات. فقد يؤدي ذلك إلى تشوه المرشحات أو تغير لونها.
- لا تستخدم مطلقاً موادًا متطايرة عند تنظيف المرشحات، فقد تتسبب في إتلاف سطح الجهاز.
- لا تغسل مرشح مسببات الحساسية بالماء، فقد يتسبب ذلك في تلفه (في بعض الطرز).


- يمكنك ضبط وظيفة **التنظيف التلقائي+** حتى عندما لا يعمل الجهاز.

استخدام وظيفة التنظيف التلقائي+

في وضعي التبريد وإزالة الرطوبة الزائدة، تتكون رطوبة في الوحدة الداخلية. يمكنك استخدام هذه الوظيفة لإزالة الرطوبة.

1 قم بتشغيل الجهاز.


2 اضغط مع الاستمرار على الزر **Comfort** (تعيين/مسح) لمدة حوالي 3 ثوان.

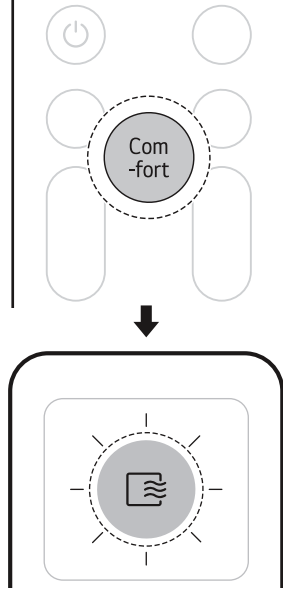


ملاحظة

- تم إعداد وظيفة **التنظيف التلقائي+** عند شراء الجهاز. إذا كنت لا ترغب في استخدام هذه الوظيفة، فأوقفها.
- يتم ضبط وقت **التنظيف التلقائي+** تلقائيًا وفقًا لظروف استخدام الجهاز، ويتم عرض حالة التقدم كدقائق متبقية على شاشة الوحدة الداخلية.
- يصل وقت **التنظيف التلقائي+** إلى 20 دقيقة.
- قد تختلف حالة التجفيف داخل الجهاز حسب درجة حرارة أو رطوبة الهواء الداخلي.
- لتجفيف الجزء الداخلي من الجهاز بشكل أكثر فعالية، قم بتشغيل الجهاز في وضع **المروحة** لأكثر من ساعة واحدة.
- بمجرد ضبط وظيفة **التنظيف التلقائي+**، تظل ممكنة حتى يتم إيقاف تشغيلها.
- إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، فقم بتشغيل وضع **المروحة** لأكثر من ساعة واحدة لتجفيف الجزء الداخلي من الجهاز تمامًا قبل تخزينه.


4 أدخل الخطافات الموجودة على مرشح الهواء في الفتحات الموجودة في الجزء الخلفي للوحة الأمامية.

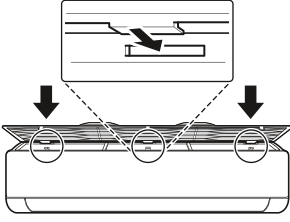

5 ادفع الخطافات لأسفل حتى تسمع صوت النقرة الدال على عودتها لمكانها.

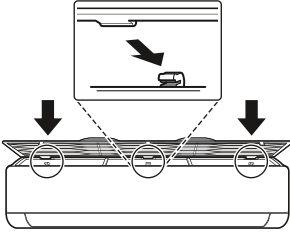

6 للتأكد من تركيب المرشح بطريقة صحيحة، اضغط لأسفل على امتداد الطول الكامل للجزء الأمامي للمرشح.

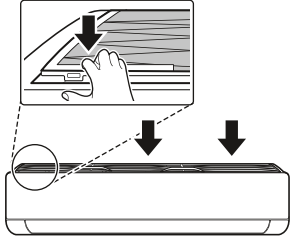

النوع 2

1 افصل التيار الكهربائي عن الجهاز.

2 افتح الغطاء الأمامي.

- ارفع جانبي الغطاء قليلاً.

إزالة مرشح الهواء واستبداله


ملاحظة

- لا تقم بثنى مرشح الهواء؛ فقد يتعرض للكسر.
- قم بتجميع مكونات مرشح الهواء بصورة سليمة لتلافي دخول الغبار والمواد الأخرى إلى الجهاز.
- قد يتغير عدد الخطافات ومكانها حسب طراز الجهاز.

النوع 1

1 افصل التيار الكهربائي عن الجهاز.


2 حدد مكان مقابض مرشح الهواء أعلى الجزء الأمامي من الجهاز.

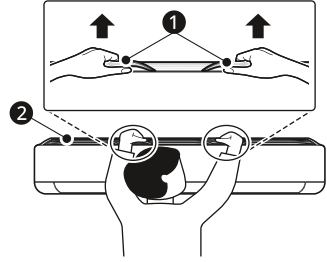

1 المقابض

2 مرشح الهواء

3 اسحب المقابض لأعلى قليلاً ثم احمل المرشح كله لإزالته.

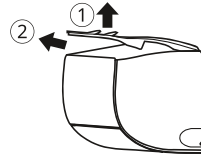

ملاحظة

- لا تشغل الجهاز دون تركيب المرشح في موضعه الصحيح.

تنظيف مرشح تنقية الهواء (في بعض الطرز)

ملاحظة


- قد يتغير عدد القطع ومكانها حسب طراز الجهاز.
- قد تتغير الميزات حسب نوع الطراز.

النوع 1

1 افصل التيار الكهربائي عن الجهاز.


2 قم بإزالة مرشح الهواء من الوحدة الداخلية.

3 قم بإزالة مرشح تنقية الهواء من الوحدة الداخلية.



4 نظّف المرشح باستخدام مكنسة كهربائية.


5 ركب مرشح تنقية الهواء.




6 قم بتركيب مرشح الهواء.

7 تحقق من جانب الغطاء الأمامي للتأكد من تركيب مرشح الهواء بشكل صحيح.

3 امسك مقابض مرشحات الهواء، واسحبهم لأسفل قليلاً ثم قم بإزالة التهم من الوحدة الداخلية.

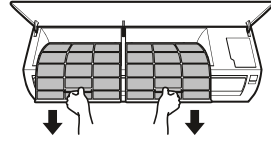

4 أدخل مشابيك مرشحات الهواء فوق الغطاء الأمامي.

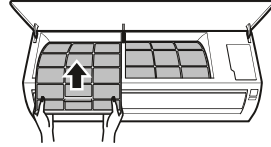


5 تحقق من جانب الغطاء الأمامي للتأكد من تركيب مرشحات الهواء بشكل صحيح.

تنظيف مرشح الهواء


نظّف مرشحات الهواء مرة كل أسبوعين أو أكثر، إذا لزم الأمر.

1 أخرج مرشح الهواء من الجهاز.

2 نظّف مرشح الهواء باستخدام مكنسة كهربائية أو اغسله بماء فاتر وسائل تنظيف خفيف.

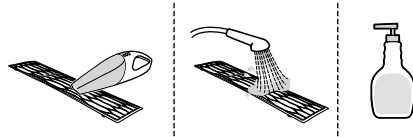

3 جفّف المرشح في الظل.

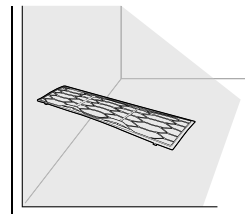

النوع 2

1


افصل التيار الكهربائي عن الجهاز.

2

قم بإزالة مرشحات الهواء من الوحدة الداخلية.

3

قم بإزالة مرشح تنقية الهواء من الوحدة الداخلية.

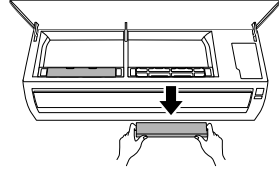


4

نظف المرشح باستخدام مكنسة كهربائية.

5

ركب مرشح تنقية الهواء.

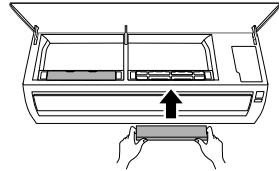

6

قم بتركيب مرشحات الهواء.

7

تحقق من جانب الغطاء الأمامي للتأكد من تركيب مرشحات الهواء بشكل صحيح.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل الاتصال للحصول على الخدمة

يرجى التحقق مما يلي قبل اتصالك بمركز الخدمات. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بمركز الخدمات الموجود في منطقتك.

ملاحظة

- قد تكون بعض الخصائص الوظيفية غير مدعمة، وذلك تبعاً للطراز.

وظيفة التشخيص الذاتي

يحتوي هذا الجهاز على وظيفة تشخيص ذاتي مضمنة. في حالة حدوث خطأ، يومض مصباح LED الخاص بالوحدة الداخلية بفواصل زمنية قدرها 2 ثانية. في حالة حدوث ذلك، اتصل بالموزع أو مركز الخدمات الموجود في منطقتك.

التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يعمل بشكل طبيعي.	تنبعث رائحة حريق وأصوات غريبة من الجهاز. • قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وأغلق مصدر إمداد التيار الكهربائي أو افصله، واتصل بمركز الخدمات.
	الماء يتسرب من الوحدة الداخلية حتى عندما يكون مستوى الرطوبة منخفضاً. • قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وأغلق مصدر إمداد التيار الكهربائي أو افصله، واتصل بمركز الخدمات.
	كبل التيار الكهربائي تالف أو تنبعث منه حرارة شديدة. • قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وأغلق مصدر إمداد التيار الكهربائي أو افصله، واتصل بمركز الخدمات.
	هناك مفتاح، أو قاطع دائرة كهربائية (السلامة، الأرضي)، أو منصهر لا يعمل بصورة سليمة. • قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وأغلق مصدر إمداد التيار الكهربائي أو افصله، واتصل بمركز الخدمات.
	الجهاز يُصدر رمز خطأ عند تشغيل وظيفة التشخيص الذاتي الخاصة به. • قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وأغلق مصدر إمداد التيار الكهربائي أو افصله، واتصل بمركز الخدمات.
يتعذر ضبط سرعة المروحة.	تم تحديد وضع الطاقة أو وضع تشغيل تلقائي. • في بعض أوضاع التشغيل، لا يمكنك ضبط سرعة المروحة. حدد وضع تشغيل يمكنك فيه ضبط سرعة المروحة.
يتعذر ضبط درجة الحرارة.	تم تحديد وضع المروحة أو وضع الطاقة. • في بعض أوضاع التشغيل، لا يمكنك ضبط درجة الحرارة. حدد وضع تشغيل يمكنك فيه ضبط درجة الحرارة.
الجهاز يتوقف أثناء التشغيل.	يتوقف تشغيل الجهاز فجأة. • ربما تكون مهلة وظيفة مؤقت إيقاف التشغيل قد انتهت، والتي تقوم بإيقاف تشغيل الجهاز. تحقق من إعدادات المؤقت.
	حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء التشغيل. • انتظر حتى عودة التيار الكهربائي مرة أخرى. إذا كانت وظيفة إعادة التشغيل تلقائياً ممكنة، يستأنف الجهاز دورة تشغيله الأخيرة بعد بضع دقائق من عودة التيار الكهربائي.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يعمل.	لقد تم فصل الجهاز. تحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلاً بمقيس الطاقة أو أن عوازل الطاقة قيد التشغيل.
	انفجر منصهر أو مصدر إمداد التيار الكهربائي مسدود. استبدل المنصهر أو تحقق مما إذا كان قاطع الدائرة الكهربائية قد فصل.
	حدث انقطاع في التيار الكهربائي. - قم بإيقاف تشغيل الجهاز عند حدوث انقطاع في التيار الكهربائي. - عند عودة التيار الكهربائي، انتظر لمدة 3 دقائق، ثم قم بتشغيل الجهاز.
	الفولتية شديدة الارتفاع أو الانخفاض. تحقق مما إذا كان قاطع الدائرة الكهربائية قد فصل.
	تم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا في وقت معين مسبقًا. قم بتشغيل الجهاز.
	إعداد البطارية في جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد غير صحيح. - تأكد أن البطاريات مركبة بصورة صحيحة في جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد. - إذا كانت البطاريات مركبة بصورة صحيحة وما زال الجهاز لا يعمل مع ذلك، فاستبدل البطاريات وحاول مرة أخرى.
	الهواء لا يدور بصورة سليمة. تأكد من عدم وجود ستائر قماش، أو ستائر متحركة، أو قطع أثاث تحجب واجهة الجهاز.
	مرشح الهواء متسخ. - نظّف مرشح الهواء مرة كل أسبوعين. - انظر قسم "تنظيف مرشح الهواء" لمزيد من المعلومات.
	درجة حرارة الغرفة مرتفعة للغاية. في فصل الصيف، قد يستغرق تبريد الهواء الداخلي بشكل كامل بعض الوقت. في هذه الحالة، حدد الوضع الطاقة لتبريد الهواء الداخلي سريعًا.
	الهواء البارد يتسرب من الغرفة. تأكد من عدم تسرب الهواء البارد من مواضع التهوية الموجودة في الغرفة.
الجهاز لا يُخرج هواءً باردًا.	درجة الحرارة المستهدفة أعلى من درجة الحرارة الحالية. قم بضبط درجة الحرارة المستهدفة على مستوى أقل من درجة الحرارة الحالية.
	هناك مصدر حرارة قريب. تجنب استخدام مولدات الحرارة مثل الأفران الكهربائية أو مواقد الغاز أثناء تشغيل مكيف الهواء.
	وضع المروحة محدد. - في وضع المروحة، يخرج الهواء من الجهاز دون تبريد الهواء الداخلي أو تدفئته. - قم بتبديل وضع التشغيل إلى التشغيل البارد.
	درجة الحرارة الخارجية مرتفعة للغاية. قد لا يكون تأثير التبريد كافيًا.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
يستمر تشغيل الوحدة الداخلية حتى بعد إيقاف تشغيل الجهاز.	وظيفة التنظيف التلقائي+ قيد التشغيل. • اترك وظيفة التنظيف التلقائي+ قيد التشغيل نظرًا لأنها تقلل أي بقايا رطوبة داخل الوحدة الداخلية. إذا لم تكن ترغب في تشغيل هذه الوظيفة، يمكنك إيقاف تشغيل الوحدة الداخلية.
هناك رذاذ ينبعث من مخرج الهواء بالوحدة الداخلية.	الهواء المبرد الخارج من الجهاز يكون رذاذًا. • عند انخفاض درجة حرارة الغرفة، تختفي هذه الظاهرة.
الماء يتسرب من الوحدة الخارجية.	عند تشغيل عمليات التدفئة، يتساقط ماء مكثف من المبادل الحراري. • ويتطلب هذا تركيب خرطوم صرف أسفل حوض القاعدة. اتصل بعامل التركيبات.
هناك ضوضاء أو اهتزاز.	يمكن سماع صوت نقر عند بدء تشغيل الجهاز أو توقفه بفعل حركة صمام التحويل. صوت الصرير: تُصدر الأجزاء البلاستيكية بالوحدة الداخلية صوت صرير عند انكماشها أو تمددها بفعل التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة. صوت تدفق أو صفير: هذا الصوت ناتج عن تدفق سائل التبريد في الجهاز. • صدور ضوضاء أمر طبيعي أثناء التشغيل أو بعده. وهو ليس مؤشرًا لوجود عطل.
هناك رائحة كريهة تنبعث من الوحدة الداخلية.	قد يتم امتصاص روائح كريهة (مثل دخان السجائر) في الوحدة الداخلية وإخراجه مع تدفق الهواء. • في حالة عدم اختفاء الرائحة، يلزم غسيل المرشح. إذا لم يفلح هذا الإجراء، فاتصل بمركز الخدمات لتنظيف المبادل الحراري.
الجهاز لا يُخرج هواءً دافئًا.	عند بدء تشغيل وضع التدفئة، تكون الريشة شبه مغلقة ولا يُخرج أي هواء، بالرغم من تشغيل الوحدة الخارجية. • هذا أمر طبيعي. يرجى الانتظار حتى قيام الجهاز بتوليد قدر كافٍ من الهواء الدافئ وإخراجه من الوحدة الداخلية.
الوحدة الخارجية في وضع إذابة الصقيع.	• في وضع التدفئة، يتراكم الثلج والصقيع على الملفات الكهربائية عند انخفاض درجة الحرارة الخارجية. يقلل وضع إذابة الصقيع تراكم طبقات الصقيع على الملف الكهربائي، ومن المفترض أن ينتهي من ذلك في غضون نحو 15 دقيقة.
درجة الحرارة الخارجية منخفضة للغاية.	• قد لا يكون تأثير التدفئة كافيًا.

Wi-Fi

الأعراض	السبب المحتمل والحل
جهازك المنزلي أو هاتفك الذكي غير متصل بشبكة Wi-Fi.	كلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة. • اعثر على شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفك الذكي ثم قم بإزالتها، ثم سجل جهازك على LG ThinQ.
جهازك المنزلي أو هاتفك الذكي غير متصل بشبكة Wi-Fi.	خدمة البيانات (الاتصال بالإنترنت عبر شبكة الجوال) على الهاتف الجوال في هاتفك الذكي قيد التشغيل. • أوقف خدمة بيانات الجوال على هاتفك الذكي، وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi.
لم يتم إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح.	• يجب أن يتكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) من أحرف إنجليزية (A-Z) وأرقام (0-9). لا تستخدم أي أحرف خاصة.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
جهازك المنزلي أو هاتفك الذكي غير متصل بشبكة Wi-Fi.	تردد جهاز التوجيه ليس 2.4 غيغا هرتز. • يتوفر الدعم لأجهزة التوجيه (الراوتر) بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على 2.4 غيغا هرتز، ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه اللاسلكي. للتحقق من تردد جهاز التوجيه، راجع مزود خدمة الإنترنت المشترك لديه، أو مصنع جهاز التوجيه.
	المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم. • إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم، فقد تكون الإشارة ضعيفة، وقد يتعذر تكوينه بشكل صحيح. انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز.

