

KORISNIČKI PRIRUČNIK

KLIMA-UREĐAJ



Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.

VRSTA: ZIDNI KLIMA UREĐAJ

Prijevod originalnih uputa

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložan izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE	3
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE	4
RAD	12
Napomene za rad	12
Dijelovi i funkcije	12
Bežični daljinski upravljač	13
Automatsko ponovno pokretanje klima-uređaja	18
Upotreba funkcije načina rada	18
Upotreba funkcije načina ispuha	21
Upotreba funkcije brzine ventilatora	22
Upotreba funkcije smjera protoka zraka	22
Postavljanje brojača uključivanja/isključivanja	23
Upotreba funkcije spavanja (Neobavezno)	24
Upotreba funkcije jednostavnog brojača (Neobavezno)	24
Upotreba funkcije prikaza energije (Neobavezno)	25
Upotreba funkcije isključivanja svjetla (Neobavezno)	25
Upotreba funkcije udobnosti zraka (Neobavezno)	25
Upotreba funkcije upravljanja energijom (Neobavezno)	26
Korištenje funkcije UVnano (Neobavezno)	26
Upotreba posebnih funkcija	27
PAMETNE FUNKCIJE	29
Aplikacija LG ThinQ	29
Smart Diagnosis (Pametna dijagnoza)	31
ODRŽAVANJE	32
Čišćenje filtra zraka	34
Očistite alergijski filter (Neobavezno)	35
RJEŠAVANJE PROBLEMA	36

Sljedeće smjernice za sigurnost namijenjene su sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja uzrokovanih neopreznom ili nepravilnom upotrebom proizvoda.

Smjernice su podijeljene na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao što je opisano u nastavku.

 Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje i radnje koji mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i slijedite upute kako biste izbjegli rizik.

UPOZORENJE

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih ozljeda ili smrti.

OPREZ

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do lakših ozljeda ili oštećenja proizvoda.

Na unutrašnjoj i vanjskoj jedinici nalaze se sljedeći simboli.
(za R32)

 Ovaj simbol označava da uređaj koristi zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo iscuri i ako se izloži vanjskom izvoru paljenja, postoji opasnost od požara.

 Ovaj simbol označava da treba pažljivo pročitati priručnik za rad.

 Ovaj simbol označava da servisno osoblje treba ovu opremu koristiti prema uputama u priručniku za instalaciju.

 Ovaj simbol označava da su dostupne informacije, kao što su priručnik za rad ili priručnik za instalaciju.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Djeca u kućanstvu

Ovim se uređajem ne bi trebale koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili im daje upute u vezi s upotrebom uređaja. Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

Za uporabu u Europi:

Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Postavljanje

- Nemojte postaviti klima-uređaj na nestabilnu površinu ili na mjesto gdje postoji opasnost od pada.
- Obratite se ovlaštenom servisnom centru prilikom postavljanja ili premještanja klima-uređaja.

- Postavite ploču i poklopac kontrolne kutije na siguran način.
- Nemojte postaviti klima-uređaj na mjesto gdje čuvate zapaljive tekućine ili plinove kao što su gorivo, propan, razrjeđivač i sl.
- Pobrinite se da cijev i kabel za napajanje koji povezuju unutarnju i vanjsku jedinicu ne zategnete previše prilikom postavljanja klima-uređaja.
- Upotrijebite standardni prekidač i osigurač koji su usklađeni s nazivnim podacima klima-uređaja.
- Nemojte uvoditi zrak ili plin u sustav ako nije s posebnim rashladnim sredstvom.
- Upotrijebite nezapaljivi plin (dušik) za provjeru curenja i odzračivanje; upotreba komprimiranog zraka ili zapaljivoga plina može uzrokovati požar ili eksploziju.
- Unutarnji/vanjski spojevi žica moraju se sigurno zategnuti, a kabel se treba provući ispravno tako da sila ne povlači kabel iz spojnih priključaka. Neispravni ili labavi spojevi mogu uzrokovati nastanak topline ili požar.
- Postavite namjensku električnu utičnicu i prekidač prije upotrebe klima-uređaja.
- Nemojte spojiti vodič za uzemljenje na vodič za uzemljenje plinovoda, gromobrana ili telefona.
- Nijedan ventilacijski otvor ne smije biti blokiran. (za R32)
- Sredstva za odspajanje moraju se ugraditi u fiksno ožičenje u skladu s pravilima ožičenja.
- Ne postavljajte jedinicu u potencijalno eksplozivne atmosfere.

Rad

- Obavezno se koristite isključivo dijelovima navedenima na servisnom popisu dijelova. Nikada nemojte pokušavati mijenjati opremu.

- Pobrinite se da se djeca ne penju na vanjsku jedinicu ili je udaraju.
- Odložite baterije na mjesto gdje ne postoji opasnost od požara.
- Koristite se isključivo rashladnim sredstvom navedenim na oznaci klima-uređaja.
- Prekinite napajanje ako iz klima-uređaja dopiru zvukovi, miris ili dim.
- Nemojte ostavljati zapaljive tvari kao što je gorivo, benzen ili razrjeđivač blizu klima-uređaja.
- Obratite se ovlaštenom servisnom centru kada naplavne vode potope klima-uređaj.
- Nemojte se služiti klima-uređajem dulje vremensko razdoblje u malome prostoru bez ispravne ventilacije.
- U slučaju propuštanja plina (kao što su freon, propan, ukapljeni naftni plin itd.) dobro prozračite prije ponovne upotrebe klima-uređaja.
- Obavezno dobro prozračite prostor kada se istovremeno koristite klima-uređajem i uređajem za grijanje kao što je grijač.
- Nemojte blokirati ulaz ili izlaz protoka zraka.
- Nemojte umetati ruke ili druge predmete kroz ulaz ili izlaz za zrak dok klima-uređaj radi.
- Pobrinite se da kabel za napajanje nije prljav, labav ili slomljen.
- Nikada nemojte dirati, upotrijebiti ili popravljati klima-uređaj mokrim rukama.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na kabel za napajanje.
- Nemojte stavljati grijač ili druge uređaje za grijanje blizu kabela za napajanje.

- Nemojte mijenjati ili produljivati kabel za napajanje. Ogrebotine ili guljenje izolacije na kabelu za napajanje može dovesti do požara ili strujnog udara i mora se zamijeniti.
- Prekinite napajanje odmah u slučaju mrežnog gubitka napajanja ili grmljavinske oluje.
- Za vrijeme rada osigurajte da se kabel za napajanje ne može izvući ili oštetiti.
- Za vrijeme rada ili odmah nakon rada ne dirajte rashladnu cijev ili cijev za vodu ili bilo koje unutarnje dijelove.

Održavanje

- Nemojte čistiti uređaj prskanjem vode izravno na proizvod.
- Prije čišćenja ili izvođenja održavanja odvojite napajanje i pričekajte da se ventilator zaustavi.

Tehnička sigurnost

- Postavljanje ili popravci koje izvode neovlaštene osobe mogu predstavljati opasnost za vas i za druge.
- Svaka osoba koja je uključena u rad ili koja izvodi prekid kruženja rashladnog medija treba imati važeći certifikat od tijela za procjenu koje je akreditirano za danu industriju, čime se dokazuje da je osoba nadležna rukovati rashladnim medijem na siguran način u skladu sa specifikacijom procjene koju prepoznaje data industrija. (za R32)
- Servisiranje će biti izvršeno isključivo onako kako preporuča proizvođač opreme. Održavanje i popravke koje iziskuju pomoć drugog obučenog osoblja vršit će se pod nadzorom osobe koja je kvalificirana za uporabu zapaljivih rashladnih sredstava. (za R32)

- Informacije iz ovog priručnika namijenjene su kvalificiranome servisnom tehničaru koji je upoznat sa sigurnosnim postupcima i opremljen potrebnim alatima i testnim instrumentima.
- Ako se ne pročitaju i ne slijede sve upute iz ovog priručnika, može doći do kvara opreme, oštećenja imovine, tjelesnih ozljeda i/ili smrti.
- Uređaj će se postaviti u skladu s državnim propisima za električne instalacije.
- Kada se kabel za napajanje treba zamijeniti, posao zamjene treba izvoditi ovlašteno osoblje služeći se isključivo originalnim zamjenskim dijelovima.
- Ovaj se uređaj treba ispravno uzemljiti kako bi se umanjila opasnost od strujnog udara.
- Nemojte odrezati ili ukloniti zatik za uzemljenje s utikača.
- Spajanjem priključka za uzemljenje prilagodnika u vijak poklopca zidne utičnice neće se uzemljiti uređaj, osim ako vijak poklopca nije metalan, neizoliran i zidna utičnica nije uzemljena kroz električne instalacije kuće.
- Ako mislite da klima-uređaj nije ispravno uzemljen, neka vam kvalificirani električar pregleda zidnu utičnicu i strujni krug.
- Rashladno sredstvo i izolacijski plin koji se rabe u uređaju treba odložiti na poseban način. Posavjetujte se sa servisnim agentom ili slično kvalificiranom osobom prije njihova odlaganja.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegovi servisni agenti ili slično kvalificirano osoblje kako bi se izbjegla opasnost.
- Uređaj mora se pohraniti u prostoru s dobrom ventilacijom gdje veličina prostorije ispunjava uvjete predviđene za rad. (za R32)

- Uređaj mora se pohraniti u prostoriji gdje se ne vrše stalno radovi s otvorenim plamenom (primjerice, plinski uređaj koji radi) i izvori zapaljenja (primjerice, električna grijalica koja radi). (za R32)
- Uređaj mora se pohraniti tako da se spriječi mogućnost pojave mehaničkog oštećenja. (za R32)
- Nepažljivo korištenje uređaja ili oštećenje kućišta može prouzročiti izlazak opasnog UV-C zračenja. UV-C zračenje čak i u malim dozama može prouzročiti oštećenja i ozljede očiju i kože.
- Uređaj sadrži svjetiljka UV svjetla. Nemojte zuriti u izvor svjetlosti.
- Ako je uređaj oštećen ili je potrebna njegova zamjena, odvojite napajanje i obratite se LG servisnom centru.
- Ne koristite UV-C svjetiljku izvan uređaja.
- Nemojte čistiti ili dodirivati zračni deflektor u radu.
- Prije otvaranja vrata i pristupnih panela na kojima je naveden simbol opasnosti od ultraljubičastog zračenja radi provođenja korisničkog održavanja, preporučuje se odspojiti napajanje.
- Pročitajte upute za održavanje prije otvaranja aparata.
- Nije dozvoljeno rukovanje aparatima koji imaju očita oštećenja.
- Aparat treba odspojiti iz napajanja prije zamjene UV-C svjetla.

OPREZ

Kako biste smanjili opasnost od manjih tjelesnih ozljeda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Postavljanje

- Nemojte postaviti klima-uređaj u prostor gdje je izravno izložen morskom vjetru (slanom raspršivanju).

- Ispravno postavite odvodno crijevo za jednostavan odvod vodene kondenzacije.
- Budite pažljivi prilikom otvaranja pakiranja ili postavljanja klima-uređaja.
- Nemojte dirati rashladno sredstvo koje iscuri tijekom postavljanja ili popravka.
- Prenosite klima-uređaj s dvije ili više osoba ili upotrijebite viličar.
- Postavite vanjsku jedinicu tako da bude zaštićena od izravne sunčeve svjetlosti. Nemojte stavljati unutarnju jedinicu na mjesto gdje bi bila izravno izložena sunčevoj svjetlosti kroz prozore.
- Na siguran način odložite materijale iz pakiranja kao što su vijci, čavli, plastične vrećice ili baterije upotrebom ispravnog pakiranja nakon postavljanja ili popravka.
- Postavite klima-uređaj na mjesto gdje buka vanjske jedinice ili ispušni plinovi neće smetati susjedima. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do sukoba sa susjedima.

Rad

- Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete rabiti dulje vrijeme.
- Pobrinite se da je filter postavljen prije rada s klima-uređajem.
- Obavezno provjerite curi li rashladno sredstvo nakon postavljanja ili popravljavanja klima-uređaja.
- Nemojte stavljati nikakav predmet na klima-uređaj.
- Nikada nemojte miješati različite vrste baterija ili stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Nemojte držati klima-uređaj dugo uključen kada je vlažnost vrlo visoka ili kada su vrata ili prozor otvoreni.

- Nemojte se koristiti daljinskim upravljačem ako curi tekućina iz baterije. Ako vam je odjeća ili koža bila izložena tekućini koja curi iz baterije, operite je čistom vodom.
- Nemojte izlagati osobe, životinje ili biljke hladnom ili vrućem strujanju zraka iz klima-uređaja na dulje vrijeme.
- Ako progutate tekućinu koja je iscurila iz baterije, temeljito isperite unutrašnjost usta i posavjetujte se s liječnikom.
- Nemojte piti vodu koja se odvodi iz klima-uređaja.
- Nemojte se koristiti proizvodom za posebne svrhe, kao što je održavanje hrane, umjetničkih djela i sl. Ovo je klima-uređaj za potrošačke svrhe, a ne precizni sustav za zamrzavanje. Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka imovine.
- Nemojte ponovno puniti ni rastavljati baterije.

Održavanje

- Nikada nemojte dodirivati metalne dijelove klima-uređaja prilikom uklanjanja filtra zraka.
- Upotrijebite čvrstu stolicu ili ljestve prilikom čišćenja, održavanja ili popravaka klima-uređaja na određenoj visini.
- Nikada se nemojte koristiti snažnim sredstvima za čišćenje ili otapalima prilikom čišćenja klima-uređaja i nemojte prskati vodu. Upotrijebite glatku krpu.
- Kako biste očistili unutrašnjost, obratite se ovlaštenom servisnom centru ili prodavaču. Upotreba nagrizajućih deterdženata može uzrokovati koroziju ili oštetiti jedinicu.


Napomene za rad

Prijedlozi za uštedu energije

- Nemojte pretjerano rashladiti sobe. To može nauditi vašem zdravlju i možete potrošiti više energije.
- Blokirajte sunčevu svjetlost roletama ili zastorima dok vam je klima-uređaj uključen.
- Držite vrata i prozore čvrsto zatvorenima dok vam je klima-uređaj uključen.
- Prilagodite smjer protoka zraka okomito ili vodoravno kako bi unutarnji zrak kružio.
- Ubrzajte ventilator kako biste brzo rashladili ili zagrijali unutarnji zrak u kratkom vremenskom razdoblju.
- Redovito otvarajte prozore za ventilaciju jer se kvaliteta zraka unutar sobe može pogoršati ako se klima-uređajem koristite dulje vrijeme.
- Očistite filter zrak jednom svaka 2 tjedna. Prašina i nečistoće nakupljene u filtru zraka mogu blokirati protok zraka ili oslabiti rad jedinice.


Dijelovi i funkcije

Unutarnja jedinica

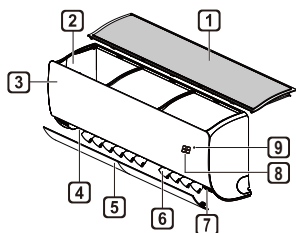

- 1** Filtar zraka
- 2** Ulaz zraka
- 3** Prednji poklopac
- 4** Izlaz zraka
- 5** Skretač zraka (vodoravno krilo)
- 6** Skretač zraka (okomiti rešetkasti otvor)
- 7** Tipka za uključivanje/isključivanje
- 8** Zaslon
- 9** Prijamnik signala

Vanjska jedinica

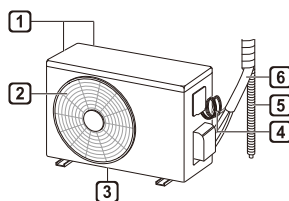

- 1** Otvori ulaza zraka
- 2** Otvori izlaza zraka
- 3** Bazna ploča
- 4** Kabel za napajanje
- 5** Odvodno crijevo
- 6** Rashladne cijevi

NAPOMENA


- Broj i lokacija radnih svjetala može se razlikovati prema modelu klima-uređaja.
- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.

Bežični daljinski upravljač


Umetanje baterija

Ako prikaz zaslona daljinskog upravljača počne blijediti, zamijenite baterije. Umetnite AAA (1,5 V) baterije prije upotrebe daljinskog upravljača.

- 1 Skinite poklopac za baterije.




- 2 Umetnite nove baterije i provjerite jesu li + i - polovi baterija ispravno postavljeni.



Postavljanje držača daljinskog upravljača (Neobavezno)


Postavite držač dalje od izravne sunčeve svjetlosti kako biste zaštitili daljinski upravljač.

- 1 Odaberite sigurno i lako pristupno mjesto.
- 2 Učvrstite držač pričvršćivanjem 2 vijka čvrsto odvijačem.



Način rada

Usmjerite daljinski upravljač prema prijamniku signala na desnoj strani klima-uređaja kako biste upravljali njime.

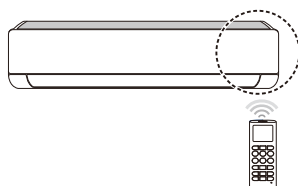

NAPOMENA

- Daljinskim upravljačem može se upravljati i drugim elektroničkim uređajima ako se usmjeri prema njima. Obavezno usmjerite daljinski upravljač prema prijamniku signala klima-uređaja.
- Za ispravan rad mekom krpom očistite odašiljač i prijamnik signala.
- Ako neka funkcija nije dostupna na proizvodu, neće se aktivirati zvučni signal na proizvodu kada pritisnete tipku za funkciju na daljinskom upravljaču, osim u slučaju za smjer protoka zraka (🌀_{Swing}), prikaz energije (🔥_{kW(3s)}), funkciju pročišćavanja zraka (🌿).

Postavljanje trenutnog vremena

- 1 Umetnite baterije.
 - Ikona u nastavku zatreperit će na dnu prikaza zaslona.



- 2 Pritisnite tipku  ili  kako biste odabrali minute.

- 3 Pritisnite tipku **Set/Cancel** za završetak.

NAPOMENA

- Brojač uključivanja/isključivanja dostupan je nakon postavljanja trenutnog vremena.

Upotreba funkcije pretvorbe stupnjeva °C/°F (Neobavezno)

Ovom se funkcijom mijenjaju jedinice između °C i °F

- Pritisnite i držite tipku  oko 5 sekundi.


Rad s klima-uređajem bez daljinskog upravljača

Možete upotrijebiti tipku **ON/OFF** unutarnje jedinice za rad s klima-uređajem kada daljinski upravljač nije dostupan.


- 1 Otvorite prednji poklopac (Vrsta2) ili vodoravno krilo (Vrsta1).

- 2 Pritisnite tipku **ON/OFF**.

Vrsta1

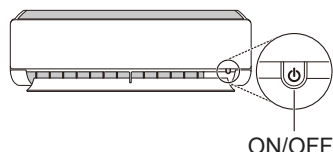

Vrsta2

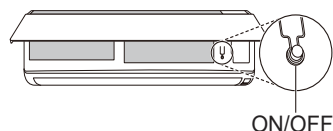


NAPOMENA

- Koračni motor može se pokvariti ako se vodoravno krilo otvori brzo.
- Brzina ventilatora postavljena je na visoku.
- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.
- Temperaturu ne možete mijenjati kada upotrijebite brzu tipku za **ON/OFF**.
- Za modele s hlađenjem i grijanjem temperatura se postavlja od 22 °C do 24 °C

Upotreba bežičnog daljinskog upravljača


Jednostavnije možete upravljati klima-uređajem s daljinskim upravljačem.

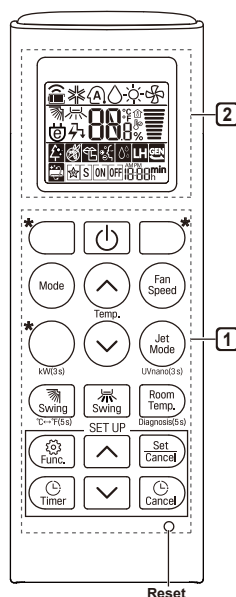


1 Gumb	2 Prikaz zaslona	Opis	Dostupno Funkcija	
			mono sustavom	Multi
	-	Za uključivanje/ isključivanje klima- uređaja.	O	O
 Temp. 	88 °C 88 °F	Za prilagodbu željene sobne temperature u načinu hlađenja, grijanja ili automatskog prebacivanja.	O	O
Mode		Za odabir načina hlađenja.	O	O
		Za odabir načina grijanja.	O	O
		Za odabir načina odvlaživanja.	O	O
		Za odabir načina ventilatora.	O	O
		Za odabir načina automatskog prebacivanja / automatskog rada.	O	O
Jet Mode		Za brzu promjenu sobne temperature.	O	O
Fan Speed		Za prilagodbu brzine ventilatora.	O	O
		Za okomitu ili vodoravnu prilagodbu smjera protoka zraka.	O	O

NAPOMENA

- * tipke mogu biti drugačiji prema vrsti modela.
- Kad je spojen na vanjsku multi jedinicu, funkcije prikaza energije, kontrole energije, tihog rada i pametne dijagnostike možda neće biti podržane.

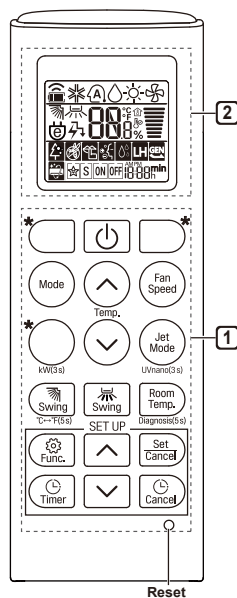

1 Gumb	2 Prikaz zaslona	Opis	Dostupno Funkcija	
			mono sustavom	Multi
	S ON OFF	Za uključivanje/ isključivanje klima- uređaja automatski u željeno vrijeme.	O	O
Set/ Cancel	-	Za postavljanje/ poništanje posebnih funkcija i brojača.	O	O
	-	Za poništavanje postavki brojača.	O	O
	-	Za prilagodbu vremena.	O	O
*Light Off	-	Za postavljanje svjetline zaslona na unutarnjoj jedinici.	O	O
Room Temp.		Za prikaz sobne temperature.	O	O
°C↔°F (5 s)	°C °F	Za promjenu jedinice između °C i °F	O	O
*Comfort Air		Za prilagodbu protoka zraka na skretanje strujanja zraka.	O	O
kW(3 s)	-	Za postavljanje želite li prikazati informacije o energiji.	O	X
*Energy Ctrl.	88 %	Za pozivanje učinka uštete energije.	O	X
Diagnosis (5 s)	-	Za jednostavno provjeravanje informacija o održavanju proizvoda.	O	X
UVnano (3 s)	-	Kako bi ventilator ostao čist.	O (Neobavezno)	O (Neobavezno)

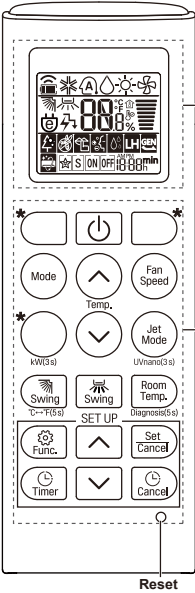

1 Gumb	2 Prikaz zaslona	Opis	Dostupno Funkcija	
			mono sustavom	Multi
		Generator iona koristi milijune iona kako bi pomogao u poboljšanju kvalitete zraka u zatvorenom prostoru.	☐ (Neobavezno)	☐ (Neobavezno)
		Za smanjivanje buke vanjskih jedinica.	☐	☒
		Za uklanjanje vlage koja nastaje unutar unutarnje jedinice.	☐	☐
Reset	-	Za pokretanje postavki daljinskog upravljača.	☐	☐

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.
- * tipke mogu biti drugačiji prema vrsti modela.
- Pritisnite tipku **Set/Cancel** za upravljanje odabranom **Func.**


Automatsko ponovno pokretanje klima-uređaja

Kada se klima-uređaj uključi ponovno nakon nestanka struje, ovom se funkcijom vraćaju prethodne postavke.


Onemogućavanje automatskog ponovnog pokretanja

- 1 Otvorite prednji poklopac (Vrsta2) ili vodoravno krilo (Vrsta1).
- 2 Pritisnite tipku **ON/OFF** i držite ga 6 sekundi, tada će se čuti zvučni signal iz jedinice i svjetlo će zatreperiti dvaput 4 puta.
 - Kako biste ponovno omogućili funkciju, pritisnite tipku **ON/OFF** i držite ga 6 sekundi. Čut će se zvučni signal iz jedinice dvaput i svjetlo će zatreperiti 4 puta.

Vrsta1

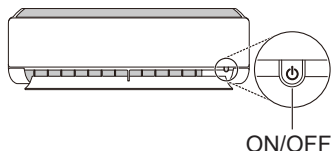

Vrsta2

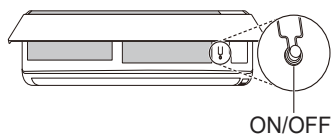


NAPOMENA

- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.
- Ako pritisnete i držite tipku **ON/OFF** na 3 – 5 sekundi umjesto 6 sekundi, jedinica će se prebaciti na testni način rada. U testnom načinu rada jedinica će puhati jak hladan zrak 18 minuta i zatim će se vratiti na zadane tvorničke postavke.


Upotreba funkcije načina rada

Ovom funkcijom možete odabrati željenu funkciju.

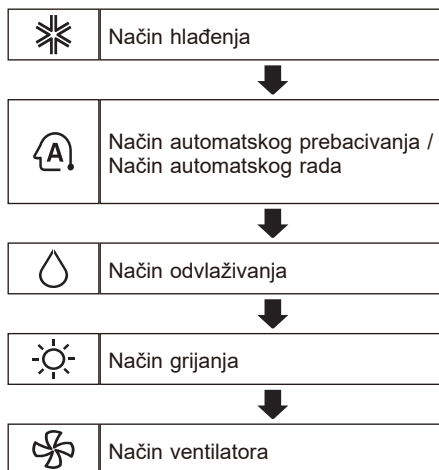

Način hlađenja

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite tipku **Mode** kako biste odabrali način hlađenja.
 - ❄️ prikazuje se na prikazu zaslona.

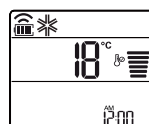


- 3 Pritisnite tipku ili za postavljanje željene temperature.

Automatski rad (umjetna inteligencija)

Multi model

U ovom načinu rada, sustavom automatski upravljaju elektroničke kontrole.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **Mode** kako biste odabrali automatski rad.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

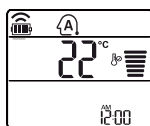

- 3 Pritisnite tipku  ili  za postavljanje željene temperature.
- 4 Pritisnite tipku **Fan Speed** za prilagodbu brzine ventilatora.

Način automatskog prebacivanja

Model s mono sustavom

Ovim se načinom rada automatski održava postavljena temperatura na ± 2 °C

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **Mode** kako biste odabrali način automatskog prebacivanja.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.




- 3 Pritisnite tipku  ili  za postavljanje željene temperature.
- 4 Pritisnite tipku **Fan Speed** za prilagodbu brzine ventilatora.

Način odvlaživanja

Ovim se načinom rada uklanja višak vlage iz jako vlažnog okruženja ili tijekom kišnog razdoblja kako bi se spriječio nastanak plijesni. Ovim se načinom rada automatski prilagođavaju sobna temperatura i brzina ventilatora kako bi se održavala optimalna razina vlažnosti.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite tipku **Mode** kako biste odabrali način odvlaživanja.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

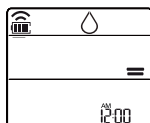


NAPOMENA

- U ovom načinu rada ne možete prilagoditi sobnu temperaturu, ona se prilagođava automatski.
- Sobna temperatura ne prikazuje se na prikazu zaslona.
- U načinu odvlaživanja kompresor i unutarnji ventilator možda neće raditi kad je temperatura prostorije niža od 24 °C

Način grijanja

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite tipku **Mode** kako biste odabrali način grijanja.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

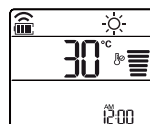

- 3 Pritisnite tipku  ili  za postavljanje željene temperature.


NAPOMENA

-  bit će prikazana na unutarnjoj jedinici kada radi odmrzavanje.
- Osim toga, ova oznaka bit će prikazana na unutarnjoj jedinici:
 - Prilikom rada predgrijanja.
 - Kad je temperatura prostorije dosegla zadanu temperaturu.

Način ventilatora

U ovom načinu rada cirkulira samo unutarnji zrak bez promjene sobne temperature.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite tipku **Mode** kako biste odabrali način ventilatora.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

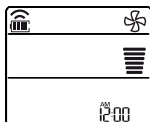

- 3 Pritisnite tipku **Fan Speed** za prilagodbu brzine ventilatora.

NAPOMENA

- Kad ventilator radi, na unutarnjoj jedinici bit će prikazano  ili .

Upotreba funkcije načina ispuha

Brza promjena sobne temperature

Ovom funkcijom možete brzo ohladiti unutarnji zrak tijekom ljeta ili brzo ga ugrijati tijekom zime.

- Funkcija načina ispuha dostupna je s načinima hlađenja, grijanja i odvlaživanja.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite tipku **Mode** kako biste odabrali željeni način rada.
- 3 Pritisnite tipku **Jet Mode**.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.



NAPOMENA

- Način ispuha u grijanju nije dostupan na nekim modelima.
- Način ispuha u hlađenju traje 30 minuta.
- Nakon 30 minuta postavljena temperatura održavat će se na 18 °C
Ako želite promijeniti temperaturu, pritisnite  ili  kako biste postavili željenu temperaturu.
- Način ispuha u grijanju traje 30 minuta.
- Nakon 30 minuta postavljena temperatura održavat će se na 30 °C
Ako želite promijeniti temperaturu, pritisnite  ili  kako biste postavili željenu temperaturu.
- Ovom se funkcijom može upravljati drugačije preko prikaza daljinskog upravljača.

Upotreba funkcije brzine ventilatora

Prilagodba brzine ventilatora

- Uzastopno pritisćite tipku **Fan Speed** za prilagodbu brzine ventilatora.

Prikaz zaslona	Brzine
	Visoka
	Srednja - Visoka
	Srednja
	Srednja - Niska
	Niska
-	Prirodnog vjetra

NAPOMENA

- Brzina ventilatora automatski se podešava na brzinu prirodnog vjetra.



- Ikone brzine ventilatora prikazuju se na nekim unutarnjim jedinicama.



- Prikaz unutarnje jedinice prikazuje se samo 5 sekundi i vraća se na postavku temperature na nekim modelima.

Upotreba funkcije smjera protoka zraka

Ova funkcija prilagođava smjer protoka zraka okomito (vodoravno).

- Uzastopno pritisćite tipku   i odaberite željeni smjer.
 - Odaberite  za automatsku prilagodbu smjera protoka zraka.

NAPOMENA

- Vodoravna prilagodba smjera protoka zraka možda nije podržana ovisno o modelu.
- Proizvoljna prilagodba skretača zraka može uzrokovati kvar proizvoda.
- Ako ponovno pokrenete klima-uređaj, početak će raditi s prethodno postavljenim smjerom protoka zraka, tako da skretač zraka možda neće odgovarati ikoni prikazanoj na daljinskom upravljaču. Kada se to dogodi, pritisnite tipku  ili  za ponovnu prilagodbu smjera protoka zraka.
- Ovom se funkcijom može upravljati drugačije preko prikaza daljinskog upravljača.

Postavljanje brojača uključivanja/isključivanja

Ovom se funkcijom postavlja automatsko uključivanje/isključivanje klima-uređaja u željeno vrijeme.

Mjeritelj vremena za uključivanje/isključivanje može se postaviti zajedno.

Postavljanje brojača uključivanja

- 1 Uzastopno pritisnite tipku .
 - Ikona u nastavku zatrepereće na dnu prikaza zaslona.



- 2 Pritisnite tipku  ili  kako biste odabrali minute.
- 3 Pritisnite tipku **Set/Cancel** za završetak.
 - Nakon postavljanja brojača trenutno vrijeme i **ON** icon prikazani su na prikazu zaslona čime se označava da je postavljeno željeno vrijeme.

Poništavanje brojača uključivanja

- 1 Uzastopno pritisnite tipku .
 - Ikona u nastavku zatrepereće na dnu prikaza zaslona.



- 2 Pritisnite tipku **Set/Cancel** za poništavanje postavke.

Postavljanje brojača isključivanja

- 1 Uzastopno pritisnite tipku .
 - Ikona u nastavku zatrepereće na dnu prikaza zaslona.



- 2 Pritisnite tipku  ili  kako biste odabrali minute.
- 3 Pritisnite tipku **Set/Cancel** za završetak.
 - Nakon postavljanja brojača trenutno vrijeme i **OFF** icon prikazani su na prikazu zaslona čime se označava da je postavljeno željeno vrijeme.

NAPOMENA

- Ova se funkcija onemogućava kada postavite jednostavni brojač.

Poništavanje brojača isključivanja

- 1 Uzastopno pritisnite tipku .
 - Ikona u nastavku zatrepereće na dnu prikaza zaslona.



- 2 Pritisnite tipku **Set/Cancel** za poništavanje postavke.

Poništavanje postavke brojača

- Pritisnite tipku  za poništavanje svih postavki brojača.

Upotreba funkcije spavanja (Neobavezno)

Ovom se funkcijom automatski isključuje klima-uređaj kada idete spavati.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite tipku .
 - Ikona u nastavku zatrepereće na dnu prikaza zaslona.



- 3 Pritisnite tipku  ili  za odabir sata (do 7 sati).
- 4 Pritisnite tipku **Set/Cancel** za završetak.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

-  prikazuje se na nekim unutarnjim jedinicama.
- Prikaz unutarnje jedinice prikazuje se od 1H do 7H a to se prikazuje samo na 5 sekundi i zatim se vraća na postavku temperature.
- U načinu hlađenja i odvlaživanja temperatura se povećava za 1 °C nakon 30 minuta i za dodatni 1 °C nakon sljedećih 30 minuta za udobnije spavanje.
- Temperatura se povećava do 2 °C od postavljene temperature.
- Iako se napomena za brzinu ventilatora na prikazu zaslona može promijeniti, brzina ventilatora prilagođava se automatski.

Upotreba funkcije jednostavnog brojača (Neobavezno)

Ovom se funkcijom automatski isključuje klima-uređaj kada idete spavati.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite tipku .
 - Ikona u nastavku zatrepereće na dnu prikaza zaslona.



- 3 Pritisnite tipku  ili  za odabir sata (do 7 sati).
- 4 Pritisnite tipku **Set/Cancel** za završetak.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Ova se funkcija onemogućava kada postavite brojač isključivanja.

Upotreba funkcije prikaza energije (Neobavezno)

Ovom se funkcijom prikazuje iznos nastale struje na unutarnjem prikazu dok proizvod radi.

Prikaz trenutačne potrošnje energije

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku  i držite ga oko 3 sekunde.
 - Trenutačna potrošnja energije  prikazuje se na određeno vrijeme na nekim unutarnjim jedinicama.

NAPOMENA

- Jedinica prikazane vrijednosti jest kW.
- Ne prikazuje se na bežičnom daljinskom upravljaču.
- Ako je potrošnja veća od 99 kW, što je granica prikaza potrošnje, biti će prikazanih 99 kW.
- Prikaz potrošnje u Vatima ispod 10 kW jedinicom od 0,1 kW i prikaz potrošnje preko 10 kW jedinicom od 1 kW.
- Stvarna snaga može se razlikovati od prikazane snage.
- Kad je spojen na vanjsku multi jedinicu, ova funkcija možda neće biti podržana.

Upotreba funkcije isključivanja svjetla (Neobavezno)

Svjetlina prikaza zaslona

Možete postaviti svjetlinu prikaza zaslona unutarnje jedinice.

- Pritisnite tipku **Light Off**.

NAPOMENA


- Uključite/isključite prikaz zaslona.

Upotreba funkcije udobnosti zraka (Neobavezno)

Rad krila za udobnost

Ovom se funkcijom jednostavno postavlja krilo u prethodno postavljeni položaj kako bi se dovodni zrak skrenuo i kako ne bi puhao izravno na stanare u sobi.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisnite tipku **Comfort Air** i odaberite željeni smjer.
 -  ili  prikazuje se na prikazu zaslona.

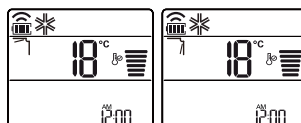

NAPOMENA

-  ili  prikazuje se na nekim unutarnjim jedinicama.
- Ova se funkcija onemogućava kada pritisnete tipku **Mode** ili **Jet Mode**.
- Ova se funkcija onemogućava i automatsko njihanje okomitog smjera postavlja se kada pritisnete tipku .
- Kada je ova funkcija isključena, vodoravno krilo radi automatski ovisno o postavljenom načinu rada.

Upotreba funkcije upravljanja energijom (Neobavezno)

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite tipku **Energy Ctrl**.
 - Uzastopno pritisćite tipku **Energy Ctrl** kako biste odabrali svaki korak.

1. korak	2. korak	3. korak
 80 % 12:00	 60 % 12:00	 40 % 12:00

NAPOMENA

- 1. korak: Dovod energije smanjuje se za 20 % u usporedbi s nazivnim dovodom energije.
– 80 % prikazuje se na prikazu zaslona.
- 2. korak: Dovod energije smanjuje se za 40 % u usporedbi s nazivnim dovodom energije.
– 60 % prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3. korak (Neobavezan): Dovod energije smanjuje se za 60 % u usporedbi s nazivnim dovodom energije.
– 40 % prikazuje se na prikazu zaslona.
- 80 (1. korak), 60 (2. korak), 40 (3. korak) prikazuje se na nekim unutarnjim jedinicama.
(L (1. korak), LL (2. korak) prikazuje se na nekim unutarnjim jedinicama.)
- Ova je funkcija dostupna s načinom hlađenja.
- Kapacitet se može smanjiti kada se odabere način upravljanja energijom.
- Željena temperatura prikazuje se na oko 5 sekundi ako pritisnete **Fan Speed**, tipku  ili .
- Sobna temperatura prikazuje se na oko 5 sekundi ako pritisnete tipku **Room Temp**.
- Kad je spojen na vanjsku multi jedinicu, ova funkcija možda neće biti podržana.

Korištenje funkcije UVnano (Neobavezno)

UVnano je složenica od kratice UV (ultraljubičaste zrake) i nanometar (jedinica za duljinu).

Funkcija smanjuje razvoj različitih bakterija unutar klima-uređaja.

Naziv modela: LTPL-G35UV275GS-JA

LTPL-G35U275GS-TWA

CUD7GF1A

Pritisnite tipku **Jet Mode** i držite ga oko 3 sekunde.

NAPOMENA

- Na nekim se unutarnjim jedinicama ovisno o modelu prikazuje **UV**.
- UV LED svjetlo uključuje se u pravilnim razmacima kako bi ventilator ostao čist.
- Funkcija UVnano zaustavlja se nakon isključivanja klima-uređaja.
- Kada se pokrene funkcija automatskog čišćenja, radi zajedno s funkcijom UVnano kako bi održale ventilator čistim.
- Ova je funkcija onemogućena u načinu grijanja.

Upotreba posebnih funkcija

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite tipku **Func** kako biste odabrali željenu funkciju.
- 3 Pritisnite tipku **Set/Cancel** za završetak.



Prikaz zaslona	Opis
	Generator iona koristi milijune iona kako bi pomogao u poboljšanju kvalitete zraka u zatvorenom prostoru.
	Za smanjivanje buke vanjskih jedinica.
	Za uklanjanje vlage koja nastaje unutar unutarnje jedinice.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.
- Nekim se funkcijama može upravljati drugačije preko prikaza daljinskog upravljača.

Poništavanje posebnih funkcija

- 1 Uzastopno pritisćite tipku **Func** kako biste odabrali željenu funkciju.
- 2 Pritisnite tipku **Set/Cancel** za poništavanje funkcije.

Upotreba funkcije pročišćavanja zraka

Ovim se funkcijama dovodi čist i svjež zrak preko ionskih čestica i filtra.

Funkcija	Zaslon	Opis
Ionizator		Ionske čestice iz ionizatora smanjuju broj površinskih bakterija i drugih štetnih tvari.
Plazma		Uklanja mikroskopske zagađivače potpuno iz ulaznog zraka kako bi se slao čist i svjež zrak.

NAPOMENA

- Možete upotrijebiti ovu funkciju bez uključivanja klima-uređaja.
- I svjetlo plazme i svjetlo hlađenja zasvijetle kada je uklanjanje dima / plazma uključeno na nekim modelima.
- Nemojte dirati ionizator tijekom rada.
- Ovom se funkcijom može upravljati drugačije preko prikaza daljinskog upravljača.

Upotreba tihe funkcije

Ovom se funkcijom sprječavaju eventualne pritužbe susjeda i smanjuje buka vanjskih jedinica.

-  prikazuje se na prikazu zaslona.



NAPOMENA

- Ova se funkcija onemogućava kada pritisnete tipku **Mode** ili **Energy Ctrl** ili **Jet Mode**.
- Ova je funkcija dostupna s načinima hlađenja, grijanja, automatskog prebacivanja i automatskog rada.
- Kad je spojen na vanjsku multi jedinicu, ova funkcija možda neće biti podržana.

Upotreba funkcije automatskog čišćenja

U načinima hlađenja i odvlaživanja se unutar unutarnje jedinice nakuplja vlaga. Ovom se funkcijom uklanja takva vlaga.

-  prikazuje se na prikazu zaslona.



NAPOMENA

- Neke funkcije ne mogu se upotrijebiti dok radi funkcija automatskog čišćenja.
- Kada je postavljena funkcija UVnano, radi zajedno s funkcijom automatskog čišćenja.
- Ako isključite napajanje, ventilator radi na 30 minuta i čisti unutrašnjost unutarnje jedinice.
- Na nekim unutarnjim jedinicama ovisno o modelu prikazuje se .

Aplikacija LG ThinQ

Ova značajka dostupna je samo na modelima s logotipom  ili **ThinQ**.

Aplikacija **LG ThinQ** omogućava komunikaciju s uređajem putem pametnog telefona.

Značajke aplikacije LG ThinQ

Komunicirajte s perilicom putem pametnog telefona koristeći se prikladnim pametnim značajkama.

Smart Diagnosis (Pametna dijagnoza)

Ako nađete na problem tijekom upotrebe uređaja, ova značajka pametne dijagnoze pomoći će vam u dijagnozi problema.

Postavke

Omogućuje vam da postavite različite opcije na uređaju i u aplikaciji.


NAPOMENA

- Ako promijenite bežični usmjerivač, davatelja internetskih usluga ili lozinku, izbrisite registrirani uređaj iz aplikacije **LG ThinQ** i ponovno ga registrirajte.
- Aplikacija je podložna promjenama u svrhu poboljšanja uređaja bez prethodne obavijesti korisnicima.
- Značajke mogu varirati ovisno o modelu.


Prije upotrebe aplikacije ThinQ tvrtke LG

- 1 Provjerite udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača (Wi-Fi mreža).
 - Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal slabi. To može uzrokovati duže vrijeme registriranja ili onemogućiti instalaciju.

- 2 Isključite funkciju **Mobilni podaci** ili **Mrežni podaci** na svom pametnom telefonu.

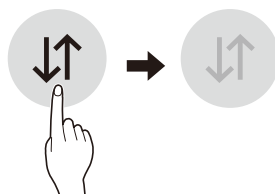

- 3 Povežite svoj pametni telefon s bežičnim usmjerivačem.

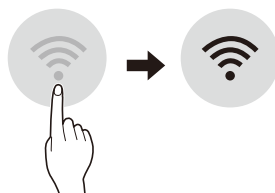

NAPOMENA

- Kako biste provjerili bežičnu Wi-Fi vezu, provjerite svijetli li ikona  na upravljačkoj ploči.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste provjerili mrežnu frekvenciju, obratite se davatelju internetskih usluga ili vidite priručnik za bežični usmjerivač.
- **LG ThinQ** nije odgovoran za bilo kakve probleme mrežne veze ili bilo kakve pogreške, kvarove ili greške uzrokovane mrežnom vezom.
- Ako uređaj ima problema pri povezivanju s Wi-Fi mrežom, možda je predaleko od usmjernika (router). Nabavite Wi-Fi repetitor (proširivač raspona) kako biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala.
- Wi-Fi veza se možda neće uspostaviti ili može biti prekinuta zbog okoline kućne mreže.
- Mrežna veza možda neće ispravno raditi, ovisno o davatelju internetskih usluga.
- Okolno bežično okruženje može uzrokovati spori rad bežične mreže.

- Uređaj se ne može registrirati zbog problema s bežičnim prijenosom signala. Isključite uređaj i pričekajte oko minutu prije ponovnog pokušaja.
- Ako je na bežičnom usmjerivaču uključen vatrozid (firewall), onemogućite vatrozid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija latiničnih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove)
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može varirati ovisno o mobilnom operativnom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjernika podešen na **WEP** možda nećete moći postaviti mrežu. Molimo promijenite na druge sigurnosne protokole (preporuča se **WPA2**) i ponovno registrirajte proizvod.

Instalacija aplikacije ThinQ tvrtke LG

Potražite aplikaciju **LG ThinQ** u trgovini Google Play ili Apple App na pametnom telefonu. Pratite upute za preuzimanje i instaliranje aplikacije.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za dobivanje izvornog koda prema licencama GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kod koji se nalazi u ovom proizvodu i za pristup svim navedenim uvjetima licenciranja, obavijestima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima posjetite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ova je ponuda valjana za svakoga tko te podatke primi u razdoblju od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

Smart Diagnosis (Pametna dijagnoza)

Ova značajka dostupna je samo na modelima s logotipom  ili .

Upotrijebite ovu značajku za pomoć u dijagnozi i rješavanju problema s uređajem.

NAPOMENA

- Zbog razloga koji se ne mogu pripisati nemaru tvrtke LG, postoji mogućnost da usluga ne radi zbog vanjskih faktora kao što su, između ostalog, nedostupnost Wi-Fi mreže, nepovezanost na Wi-Fi mrežu, lokalna politika trgovine aplikacijama ili nedostupnost aplikacije.
- Značajka se može mijenjati bez prethodne najave i može imati različite oblike ovisno o mjestu na kojem se nalazite.

Upotreba aplikacije ThinQ tvrtke LG za dijagnosticiranje problema

Ako nađete na problem sa svojim uređajem koji je opremljen funkcijom Wi-Fi, on može prenijeti podatke za rješavanje problema na pametni telefon putem aplikacije **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pratite upute aplikacije **LG ThinQ**.

Upotreba zvučne dijagnoze za dijagnosticiranje problema

Pratite sljedeće upute za upotrebu metode zvučne dijagnoze.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pratite upute za zvučnu dijagnozu aplikacije **LG ThinQ**.

- 1 Ispravno priključite strujni utikač u utičnicu.
- 2 Približite mikrofonski pametnog telefona logotipu  ili .
- 3 Pritisnite i držite tipku **Diagnosis(5 s)** 5 sekunde ili duže dok držite mikrofonski pametnog telefona uz logotip sve dok se prijenos ne završi.
 - Držite pametni telefon na mjestu dok se prijenos podataka ne završi. Prikazuje se vrijeme preostalo za prijenos podataka.
- 4 Nakon što prijenos podataka završi, dijagnoza će se prikazati u aplikaciji.

NAPOMENA


- Za najbolje rezultate nemojte pomicati telefon dok se tonovi prenose.
- Obavezno umanjite okolnu buku ili telefon neće ispravno primiti zvučne signale uz vibraciju od unutarnje jedinice.

⚠ UPOZORENJE

- Prije čišćenja ili izvođenja održavanja odvojite napajanje i pričekajte da se ventilator zaustavi.

Ako se klima-uređajem nećete koristiti na dulje vrijeme, osušite klima-uređaj kako biste ga održali u najboljem stanju. Redovito čistite proizvod kako biste održavali optimalno radno stanje i spriječili mogući kvar.

- Sušite klima-uređaj u načinu ventilatora 3 do 4 sata i isključite napajanje. Može doći do unutarnjih oštećenja ako vlaga ostane u njegovim dijelovima.
- Prije ponovne upotrebe klima-uređaja sušite unutarnje dijelove klima-uređaja u načinu ventilatora 3 do 4 sata. Tako ćete prije ukloniti neugodan miris koji nastane od vlage.

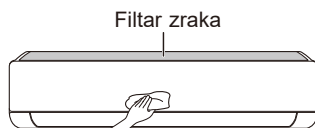

- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.

Vrsta	Opis	Interval
Filtar zraka	Očistite usisivačem ili operite ručno.	2 tjedna
Ionizator (Neobavezno)	Upotrijebite suhi štapić s vatom za uklanjanje prašine.	Svaki 6 mjeseci
Unutarnja jedinica	Očistite površinu unutarnje jedinice mekom, suhom krpom.	Redovito
	Neka stručnjak očisti odvodnu posudu za kondenzat.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak očisti odvodnu cijev za kondenzat.	Svaka 4 mjeseca
	Zamijenite baterije daljinskog upravljača.	Jednom godišnje
Vanjska jedinica	Neka stručnjak očisti zavojnice izmjenjivača topline i odušnike ploče. (Posavjetujte se s tehničarom.)	Jednom godišnje
	Neka stručnjak očisti ventilator.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak očisti odvodnu posudu za kondenzat.	Jednom godišnje
	Neka stručnjak provjeri da je cijeli sklop ventilatora čvrsto zategnut.	Jednom godišnje
	Očistite električne komponente zrakom.	Jednom godišnje

NAPOMENA

- Nikada nemojte upotrijebiti vodu topliju od 40 °C za čišćenje filtara. To može uzrokovati promjenu oblika ili gubitak boje.
- Nikada nemojte upotrijebiti hlapljive tvari kada čistite filtre. Mogu oštetiti površinu proizvoda.

Čišćenje filtra zraka

Očistite filtre zraka jednom svaka 2 tjedna ili češće prema potrebi.


NAPOMENA

- Filtar zraka može se slomiti kada se savija.
- Kada se filtari zraka ne sastave ispravno, prašina i druge tvari ulaze u unutarnju jedinicu.


Vrsta1

Ako pogledate unutarnju jedinicu odozgo, jednostavno možete sastaviti gornji filtari.


- 1 Isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje.
- 2 Držite ručicu filtra zraka i lagano ga podignite.

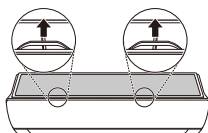


- 3 Izvadite ga iz unutarnje jedinice.



- 4 Očistite filtari usisivačem ili mlakom vodom s neutralnim deterdžentom.
- 5 Osušite filtari u hladu.
- 6 Umetnite kuke filtra zraka u prednji poklopac.

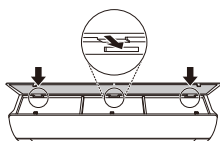


- 7 Gurnite kuke prema dolje kako biste sastavili filtari zraka.

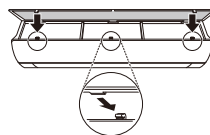


- 8 Provjerite stranu prednjeg poklopca za ispravno sastavljanje filtra zraka.

Vrsta2

- 1 Isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje.
- 2 Otvorite prednji poklopac.
 - Lagano podignite obje strane poklopca.
- 3 Držite ručice filtara zraka, lagano ih povucite prema dolje i izvadite iz unutarnje jedinice.



- 4 Očistite filtari usisivačem ili mlakom vodom s neutralnim deterdžentom.
- 5 Osušite filtre u hladu.
- 6 Umetnite kuke filtara zraka u prednji poklopac.

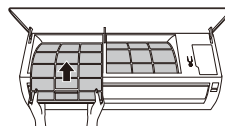


- 7 Provjerite stranu prednjeg poklopca za ispravno sastavljanje filtara zraka.


Očistite alergijski filter (Neobavezno)

- 1 Isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje.
- 2 Izvadite filtre zraka iz unutarnje jedinice.
- 3 Izvadite alergijski filter iz unutarnje jedinice.

Vrsta1




Vrsta2

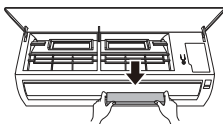


- 4 Očistite filtre usisivačem.

- 5 Umetnite alergijski filter.

Vrsta1



Vrsta2

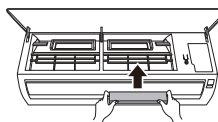

- 6 Sastavite filtre zraka.
- 7 Provjerite stranu prednjeg poklopca za ispravno sastavljanje filtra zraka.

NAPOMENA

- Značajke i lokacija alergijskog filtra mogu se razlikovati prema vrsti modela.

Funkcija samodijagnosticiranja

Ovaj proizvod ima ugrađenu funkciju samodijagnosticiranja. Ako se dogodi pogreška, svjetlo na unutarnjoj jedinici treperit će u intervalima od 2 sekunde. Ako se to dogodi, obratite se svome lokalnom prodavaču ili servisnom centru.

Prije zvanja servisa

Provjerite sljedeće stavke prije kontaktiranja sa servisnim centrom. Ako se problem i dalje javlja, obratite se svome lokalnom servisnom centru.

Simptomi	Mogući uzroci i rješenja
Klima-uređaj ne radi normalno.	Miris paljenja i čudni zvukovi dopiru iz jedinice. • Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutarnje jedinice čak i kada je razina vlažnosti niska. • Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Kabel napajanja je oštećen ili stvara previše topline. • Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Sklopka, prekidač (sigurnosni, za uzemljenje) ili osigurač ne rade ispravno. • Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Jedinica izdaje kod pogreške iz samodijagnosticiranja. • Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
Klima-uređaj ne radi.	Klima-uređaj je isključen. • Provjerite je li kabel za napajanje umetnut u utičnicu i jesu li izolatori napajanja uključeni.
	Osigurač je pukao ili je napajanje blokirano. • Zamijenite prekidač ili provjerite je li aktiviran prekidač.
	Došlo je do nestanka struje. • Isključite klima-uređaj kada dođe do nestanka struje. • Kada se vrati struja, pričekajte 3 minute i zatim uključite klima-uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak. • Provjerite je li aktiviran prekidač.
	Klima-uređaj automatski se isključio u postavljeno vrijeme. • Uključite klima-uređaj.
	Postavka baterija u daljinskom upravljaču je neispravna. • Pobrinite se da baterije budu umetnute ispravno u daljinski upravljač. • Ako se baterije ispravno postave, ali klima-uređaj i dalje ne radi, zamijenite baterije i pokušajte ponovno.

Simptomi	Mogući uzroci i rješenja
Klima-uređaj ne ispušta hladan zrak.	Zrak ne kruži ispravno. • Pobrinite se da zastori, rolete ili dijelovi namještaja ne blokiraju prednji dio klima-uređaja.
	Filtar zraka je prljav. • Očistite filtar zraka jednom svaka 2 tjedna. • Pogledajte „Čišćenje filtra zraka” za više informacija.
	Sobna temperatura je previsoka. • Ljeti hlađenje unutarnjeg zraka može potrajati određeno vrijeme. U tom slučaju odaberite način ispuha za brzo hlađenje unutarnjeg zraka.
	Hladan zrak izlazi iz sobe. • Pobrinite se da hladan zrak ne izlazi kroz ventilacijske točke u sobi.
	Željena temperatura je viša od trenutačne temperature. • Postavite željenu temperaturu na razinu nižu od trenutačne temperature.
	U blizini je izvor grijanja. • Izbjegavajte upotrebu generatora topline kao što su električna pećnica ili plinski grijači tijekom rada klima-uređaja.
	Odabran je način ventilatora. • Tijekom načina ventilatora zrak puše iz klima-uređaja bez hlađenja ili grijanja unutarnjeg zraka. • Prebacite način rada na rad hlađenja.
Brzina ventilatora ne može se prilagoditi.	Vanjska je temperatura previsoka. • Učinak hlađenja možda neće biti dovoljan.
	Odabran je način mlaza ili način automatskog rada. • U nekim načinima rada ne možete prilagoditi brzinu ventilatora. Odaberite način rada u kojem možete prilagoditi brzinu ventilatora.
Temperatura se ne može prilagoditi.	Odabran je način ventilatora ili način mlaza. • U nekim načinima rada ne možete prilagoditi temperaturu. Odaberite način rada u kojem možete prilagoditi temperaturu.
Klima-uređaj zaustavlja se tijekom rada.	Klima-uređaj iznenada se isključuje. • Funkcija brojača možda je istekla, čime se isključuje jedinica. Provjerite postavke brojača
	Došlo je do nestanka struje tijekom rada. • Pričekajte da se vrati struja. Ako imate omogućenu funkciju automatskog ponovnog pokretanja, vaša će jedinica nastaviti sa svojom posljednjom radnjom nekoliko minuta nakon što se vrati struja.

Simptomi	Mogući uzroci i rješenja
Unutarnja jedinica i dalje radi nakon isključivanja napajanja.	Radi funkcija automatskog čišćenja. Ostavite funkciju automatskog čišćenja da nastavi raditi jer uklanja svu preostalu vlagu u unutarnjoj jedinici. Ako ne želite ovu značajku, možete isključiti jedinicu.
Izlaz zraka na unutarnjoj jedinici ispušta maglu.	Rashlađeni zrak iz klima-uređaja stvara maglu. Kada se sobna temperatura smanji, to se više neće događati.
Voda curi iz vanjske jedinice.	Kad radi grijanje, kondenzirana voda kapa iz izmjenjivača topline. Zbog ovog se simptoma treba postaviti odvodno crijevo ispod osnovne posude. Obratite se instalateru.
Dolazi do buke ili vibracije.	Čuje se klikanje kada se jedinica pokrene ili zaustavi zbog kretanja prekretnog ventila. Škripanje: Plastični dijelovi unutarnje jedinice škripe kada se skupe ili prošire zbog naglih promjena temperature. Zvuk protjecanja ili puhanja: Ovo je protok rashladnog sredstva kroz klima-uređaj. Ovo su normalni simptomi. Buka će prestati.
Iz unutarnje jedinice dopire neugodan miris.	Neugodni mirisi (kao što je dim cigareta) mogu se usisati u unutarnju jedinicu i otpustiti s protokom zraka. Ako miris ne nestane, morat ćete oprati filter. Ako to ne pomogne, obratite se servisnome centru da očiste izmjenjivač topline.
Klima-uređaj ne ispušta topli zrak.	Kada se pokrene način grijanja, krilo je gotovo zatvoreno i ne izlazi zrak, iako vanjska jedinica radi. Ovaj je simptom normalan. Pričekajte dok jedinica ne proizvede dovoljno toplog zraka koji će puhati kroz unutarnju jedinicu.
	Vanjska je jedinica u načinu odmrzavanja. U načinu grijanja led/mraz nakupljaju se na zavojnicama kada se vanjska temperatura spusti. Ovom se funkcijom uklanja sloj mraza sa zavojnica i trebala bi završiti za oko 15 minuta.
	Vanjska je temperatura preniska. Učinak grijanja možda neće biti dovoljan.

Simptomi	Mogući uzroci i rješenja
Vaš kućanski aparat i pametni telefon nisu spojeni na Wi-Fi mrežu.	Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju se pokušavate spojiti nije ispravna. • Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je spojen Vaš pametni telefon i uklonite je, pa zatim registrirajte svoj uređaj na LG ThinQ.
	Mobilni podaci za Vaš pametni telefon su uključeni. • Isključite Mobilni podaci na Vašem pametnom telefonu i registrirajte uređaj pomoću Wi-Fi mreže.
	Naziv bežične mreže (SSID) je pogrešno postavljen. • Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija latiničnih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove)
	Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz. • Podržani su samo usmjerivači frekvencije od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i spojite uređaj na bežični usmjerivač. Za provjeru frekvencije usmjerivača, kontaktirajte davatelja internetskih usluga ili proizvođača usmjerivača.
	Udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača je prevelika. • Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal može biti preslab i veza se možda neće uspješno konfigurirati. Premjestite usmjerivač tako da je bliže uređaju.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.

Bilješka

