

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПОРТАТИВНАЯ
Мини-система
Hi-Fi

Перед использованием вашего комплекта внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем. Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт по адресу <http://www.lg.com> и загрузите Руководство пользователя. Часть содержания, представленного в этом руководстве, может не относиться к вашему устройству.


МОДЕЛЬ
FJ7



www.lg.com
Авторское право © LG Electronics Inc., 2017. Все права защищены.



Задняя панель

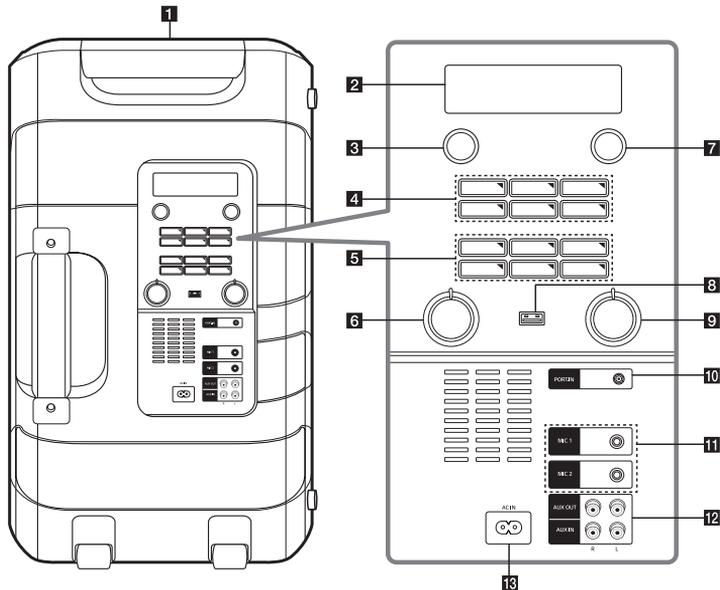

1 Рукоятка

2 Дисплей отображения

3 (Режим ожидания)
Включает и отключает питание.

4 PRESET/DEMO

- Нажмите и удерживайте, чтобы сохранить радиостанцию.
- Выберите предустановленный номер для радиостанции.
- Если нажать **PRESET/DEMO** при выключенном питании, отображается режим **DEMO**.

AUTO DJ/PRESET DELETE

- Выбирает режим **AUTO DJ**.
- Нажмите и удерживайте, чтобы удалить все сохраненные радиостанции.
- Просмотр имен всех подключенных устройств **Bluetooth** в режиме **Bluetooth**.

WIRELESS LINK

- Выбор **MASTER** или **SLAVE** в режиме **WIRELESS PARTY LINK**.
- Включение или отключение режима **WIRELESS PARTY LINK**.

I<< (Пропустить/Найти)

- Переход назад.
- Поиск фрагмента в файле.
- Выбор радиостанций.

>|| (Воспроизведение/Пауза)

- Запускает или приостанавливает воспроизведение.

>>I (Пропустить/Найти)

- Переход вперед.
- Поиск фрагмента в файле.
- Выбор радиостанций.

5 USER EQ/PARTY LINK

- Выбирает звуковой эффект, созданный вами самостоятельно.
- Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать **PARTY LINK**.

SOUND EFFECT/BASS BLAST

- Выбор звуковых эффектов.
- Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать эффект **BASS** напрямую.

VOICE CANCELLER

Вы можете использовать эту функцию при воспроизведении музыки, уменьшая уровень громкости голоса исполнителя в различных источниках.

ECHO

Выбор режима **ECHO**.

KEY CHANGER

Нажмите, чтобы изменить тональность для обеспечения соответствия вокальному диапазону вашего голоса.

VOCAL EFFECTS

Выбор режима **VOCAL EFFECTS**.

6 MIC VOLUME/LEVEL CONTROL

- Изменение уровня громкости микрофона.
- Поверните по часовой или против часовой стрелки, чтобы управлять уровнем эффекта USER EQ.
- Регулировка уровня KEY CHANGER.
- Задает значение задержки в режиме PARTY LINK.

7 F (Функция)

Выбор функций и источника входящего сигнала.

8 USB-порт

Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.

9 MASTER VOLUME

Регулировка уровня громкости динамика.

10 Разъем PORT. (Переносное устройство) IN

11 Разъем MIC (Микрофон) 1/2

12 AUX OUT (L/R)

AUX IN (L/R)

Подключение дополнительного устройства.

13 Разъем AC IN

Приложение для управления



Загрузка приложения **Music Flow Bluetooth** на ваше устройство. (только для Android)


LG Sound Sync (Беспроводная синхронизация звука)



Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя. <http://www.lg.com>

Переноска устройства

Устройство имеет колесики и ручку, поэтому его перемещение затруднений не вызывает.

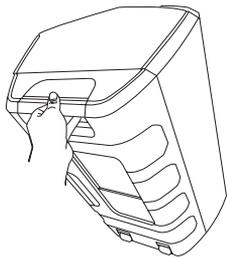

Дополнительная информация

Технические характеристики

Требования к питанию	См. паспортную табличку на устройстве
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку на устройстве
	Ждущий сетевой режим: 0,5 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Габариты (ШxВxГ)	~ 461 мм x 717 мм x 378 мм
Электропитание на шине (USB)	5 В \equiv 1 А
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	400 Вт RMS

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа ПОРТАТИВНАЯ Мини-система Hi-Fi соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

Диапазон частот	Выходная мощность (макс.)
от 2402 до 2480 МГц	10 дБм

Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.