

LG SIGNATURE

MANUAL DEL PROPIETARIO

FRIGORÍFICO Y CONGELADOR

Lea con detenimiento este manual del propietario antes de hacer funcionar el electrodoméstico y téngalo a mano para poder consultarlo en cualquier momento.

www.LGSIGNATURE.com

Copyright © 2017 - 2021 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	4
Instrucciones de seguridad importantes	4
Símbolo para marcar AEE	13
INSTALACIÓN	14
Antes de la instalación	14
Notas para el movimiento y transporte	14
Notas sobre la instalación	14
Dimensiones y separaciones	15
Temperatura ambiente	15
Extracción de la puerta	16
Volver a colocar la puerta	18
Ajuste de la altura de la puerta	18
Conexión de la toma de agua (solo para modelos conectados a la red de agua)	20
FUNCIONAMIENTO	21
Componentes y funciones	21
Notas sobre el funcionamiento	25
Uso del panel de control	27
Uso del dispensador de agua	28
Función InstaView	30
Función Auto Open Door	31
Función Auto Open Drawer	32
Sugerencia para poder utilizar más espacio	32
Dispensa CustomChill	33
Uso del dispensador de agua y hielo	34
Máquina automática de hielo	35
Extracción del depósito de hielo de la puerta	35
Uso de otras funciones	37
FUNCIONES SMART	38
Aplicación LG ThinQ	38
Smart Diagnosis	40

MANTENIMIENTO.....	42
Notas sobre la limpieza	42
Sustitución del Filtro de frescura	43
Limpieza de la cesta de la puerta.....	44
Limpieza del estante.....	45
Limpieza del cajón de las verduras	45
Limpieza del cajón del congelador	47
Limpieza del soporte del cajón	48
Limpieza del dispensador de agua.....	48
Cambio del filtro de agua (solo para modelos conectados a la red de agua)	49
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	51

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato. Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

 Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.

ADVERTENCIA

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN

indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menos graves o daños en el aparato.

Instrucciones de seguridad importantes

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Niños

- Este electrodoméstico no está previsto para ser utilizado por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin experiencia o conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o les facilite instrucciones relativas al uso del electrodoméstico. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

- Si el aparato está equipado con un candado (solo en algunos países), mantenga la llave fuera del alcance de los niños.

Para uso en Europa:

Este electrodoméstico solo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin experiencia o conocimientos si están sometidos a supervisión o si reciben instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y entienden los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no pueden llevar a cabo operaciones de limpieza ni de mantenimiento sin supervisión.

Los niños entre 3 y 8 años pueden cargar y descargar electrodoméstico de refrigeración.

Instalación

- Este aparato sólo debe ser transportado por dos o más personas que sostengan el aparato de forma segura.
- Asegúrese de que la toma de corriente esté correctamente conectada a tierra, y de que la toma de tierra del cable de alimentación no esté dañada o quitada de la clavija de alimentación. Para más detalles sobre conexiones a tierra, pregunte en un centro de información al cliente de LG Electronics.
- Este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra y un enchufe de corriente a tierra. El cable de alimentación debe estar conectado a una toma de corriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
- Si el cable de alimentación está dañado o el hueco de la toma de corriente está suelto, no utilice el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
- No enchufe el electrodoméstico a un adaptador de varios zócalos que no tenga un cable de alimentación (instalado). De lo contrario, podrían producirse incendios.
- No modifique o prolongue el cable de alimentación.

- Evite el uso de prolongadores o un adaptador doble. El aparato debe conectarse a una línea de alimentación específica con fusible independiente.
- No utilice una toma de corriente múltiple que no tenga una conexión a tierra adecuada (portátil).
Si utiliza una toma de corriente múltiple que tenga una conexión a tierra adecuada (portátil), utilice una con una capacidad de tensión que tenga la capacidad nominal del código eléctrico o superior y utilícela solo con el aparato.
De lo contrario pueden producirse descargas eléctricas o incendios a raíz del calor generado por la toma de corriente múltiple.
La alimentación podría desconectarse al accionar el disyuntor.
- Instale el aparato en un lugar donde sea fácil desconectar el cable de alimentación del aparato.
- Tenga cuidado de no dejar el enchufe de alimentación mirando hacia arriba ni dejar que el aparato se apoye sobre el enchufe.
- Instale el aparato sobre un suelo firme y nivelado.
- No instale el aparato en un lugar húmedo y polvoriento. No instale ni guarde el aparato en cualquier área al aire libre, o cualquier área que esté sujeta a condiciones climatológicas tales como la luz directa del sol, el viento o la lluvia o temperaturas bajo cero.
- No coloque el aparato bajo la luz solar directa ni lo exponga al calor de fuentes de calor como estufas o calentadores.
- Tenga cuidado de no exponer la parte posterior del aparato durante la instalación.
- Tenga cuidado de no dejar caer la puerta del aparato durante el montaje o desmontaje.
- Tenga cuidado de no perforar, aplastar ni dañar el cable de alimentación durante el montaje o desmontaje de la puerta del aparato.
- No conecte un adaptador de enchufe ni otro accesorio a la clavija eléctrica.

Funcionamiento

- No utilice el aparato para cualquier propósito (almacenamiento de materiales médicos o experimentales o envío) distinto a un uso de almacenamiento interno de alimentos en el hogar.
- En caso de inundación, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con el centro de información al cliente de LG Electronics.
- Desconecte el cable de alimentación durante una tormenta severa o cuando no esté en uso durante un largo período de tiempo.
- No toque el enchufe de alimentación o los controles del aparato con las manos mojadas.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque un objeto pesado sobre él.
- Si el agua penetra en las piezas eléctricas del aparato, desconecte el enchufe y póngase en contacto con un centro de información al cliente de LG Electronics.
- No ponga las manos ni objetos metálicos dentro de la zona que emite el aire frío, la tapa ni la rejilla de liberación de calor de la parte posterior.
- No aplique una fuerza o impacto excesivos sobre la tapa posterior del aparato.
- No introduzca animales vivos, como mascotas, en el electrodoméstico.
- Tenga cuidado por si hay niños cerca cuando abra o cierre la puerta del aparato. La puerta podría golpear al niño y provocarle lesiones.
- Evite el peligro de que los niños queden atrapados en el interior del aparato. Un niño atrapado en el interior del aparato puede sufrir asfixia.
- No coloque objetos pesados o frágiles, recipientes llenos de líquido, sustancias combustibles, objetos inflamables (como velas, lámparas, etc.) ni dispositivos de calefacción (como estufas, calentadores, etc.) sobre el dispositivo.

- Si hay una fuga de gas (isobutano, propano, gas natural, etc.), no toque el aparato ni el enchufe y ventile el área inmediatamente. Este aparato usa un gas refrigerante (isobutano, R600a). Aunque usa una pequeña cantidad de gas, sigue siendo gas combustible. Las fugas de gas durante el transporte, la instalación o el funcionamiento del aparato pueden provocar incendios, explosiones o lesiones si se producen chispas.
- No utilice ni almacene sustancias inflamables o combustibles (éter, benceno, alcohol, productos químicos, gas licuado de petróleo, aerosol combustible, insecticida, ambientador, cosméticos, etc.) cerca del aparato.
- Desenchufe inmediatamente el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro de información al cliente de LG Electronics si detecta un sonido extraño, olor o humo procedentes del aparato.
- Llene la máquina de hielo o el depósito del dispensador de agua solo con agua potable.

Mantenimiento

- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el aparato o reemplazar la lámpara del interior (si existe).
- Enchufe de manera segura el cable de alimentación en la toma de corriente después de eliminar por completo cualquier humedad y polvo.
- Nunca desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Agarre siempre el enchufe firmemente y tire en línea recta desde la toma de corriente.
- No pulverice agua ni sustancias inflamables (pasta de dientes, alcohol, disolvente, benceno, líquido inflamable, abrasivo, etc.) sobre el interior o el exterior del electrodoméstico para limpiarlo.
- No limpie el aparato con cepillos, trapos ni esponjas de superficie rugosa o hechos de material metálico.

- Solo el personal de servicio cualificado del centro de servicio de LG Electronics debe desmontar, reparar o modificar el aparato. Póngase en contacto con un centro de información al cliente de LG Electronics si se muda e instala el aparato en un lugar diferente.
- No utilice un secador de pelo para secar el interior del aparato ni coloque una vela en su interior para eliminar los olores.
- No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación.

Eliminación

- Cuando no funcione el aparato, retire la junta de la puerta, dejando los estantes y cestas en su lugar y mantenga a los niños alejados del aparato.
- Elimine el material de embalaje (como vinilo y poliestireno extruido) de forma que los niños no tengan acceso a él. Los materiales de embalaje pueden causar asfixia.

Seguridad técnica

- Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del dispositivo o la estructura incorporada, libres de obstrucciones.
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos del electrodoméstico destinados a guardar alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- El refrigerante y el gas de expansión utilizados en el electrodoméstico precisan de procedimientos de eliminación adecuados. Consulte con el agente de mantenimiento o con una persona igualmente cualificada antes de eliminarlos.

- El derrame de refrigerante desde las tuberías puede provocar un incendio o causar una explosión.
- La cantidad de refrigerante que contiene cada electrodoméstico se indica en la placa de identificación que hay dentro de este.
- No conecte jamás un electrodoméstico que presente indicios de daño. Si tiene dudas, consulte con el distribuidor.
- Este electrodoméstico está destinado solo para su uso doméstico y en aplicaciones similares. No debe ser utilizado con fines comerciales, o de restauración, o en cualquier aplicación móvil, como una caravana o un barco.
- No almacene sustancias explosivas, como latas con pulverizador que contengan un propelente inflamable, dentro de este electrodoméstico.
- Este aparato de refrigeración no está diseñado para ser usado como un aparato empotrado.

Riesgo de incendio y materiales inflamables



Este símbolo le indica los materiales inflamables que pueden prenderse y provocar un incendio si no tiene cuidado.

- Este aparato contiene una pequeña cantidad de gas refrigerante isobutano (R600a), pero no deja de ser combustible. Al transportar e instalar el aparato, debe tenerse precaución para asegurarse de que no resulte dañada ninguna parte del circuito de refrigeración.
- Si se detecta una fuga, evite acercar llamas o posibles fuentes de ignición y ventile la habitación en la que se encuentra el aparato durante varios minutos. Con el fin de evitar la creación de una mezcla de gas y aire inflamable si se produce una fuga en el circuito de refrigeración, el tamaño de la habitación en la que se utiliza el aparato debe corresponderse a la cantidad de refrigerante utilizado. La habitación debe tener 1 m² de superficie por cada 8 g de refrigerante R600a contenido en el aparato.
- Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no se enganche o se dañe.
- No coloque múltiples bases de enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles detrás del aparato.



PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de lesiones leves a personas, funcionamiento erróneo o daños al producto o a la propiedad cuando use este producto, siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad:

Instalación

- No incline el aparato para tirar de él o empujarlo durante el transporte.
- Asegúrese de no pillarse una parte del cuerpo, como la mano o el pie, cuando mueva el dispositivo.

Funcionamiento

- No toque los alimentos congelados o las piezas de metal del compartimiento del congelador con las manos mojadas o húmedas. Podrían producirse lesiones por congelación.
- No coloque recipientes de vidrio, botellas o latas (especialmente las que contienen bebidas carbonatadas) en el congelador, en los estantes o en el contenedor de hielo, ya que se verán expuestos a temperaturas de congelación.
- El vidrio templado de la parte frontal de la puerta del aparato o los estantes puede resultar dañado por un impacto. Si se rompe, no lo toque con las manos mojadas, ya que esto podría provocar lesiones.
- No coloque objetos pesados encima del door in door.
- No use el door in door como tabla de cortar y asegúrese de que no se raya con una herramienta afilada, ya que esto podría causar daños al aparato.
- No se cuelgue de la puerta del electrodoméstico, de la sala de almacenamiento, del estante o del door in door del frigorífico ni se suba sobre él.
- No almacene una cantidad excesiva de botellas de agua o contenedores para guarniciones en las cestas de la puerta. La cesta podría romperse o su mano podría chocar con la estructura circundante, causando lesiones.

- Mantenga la comida organizada en el interior del aparato.
- Evite que los animales mordisqueen el cable de alimentación o el conducto del agua.
- No ejerza una fuerza excesiva para abrir o cerrar el aparato.
- Si la bisagra de la puerta del aparato está dañada o no funciona correctamente, deje de usarlo y póngase en contacto con un centro de servicio de LG Electronics.
- No dañe el circuito del refrigerante.
- No coloque ningún aparato electrónico (como calentador y teléfono móvil) en el interior del aparato.
- No limpie estantes de vidrio o cubiertas con agua tibia cuando estén fríos. Podrían romperse si se exponen a cambios bruscos de temperatura.
- Nunca coma alimentos congelados inmediatamente después de que hayan sido sacados del compartimiento del congelador.
- No introduzca las manos en la parte mecánica de la máquina de hielo automática, como el depósito de hielo o el dispensador de hielo.
- No use una copa de cristal fino o porcelana cuando se dispensa.
- No retire la tapa de la máquina de hielo automática. Tocar cualquier parte mecánica de la máquina de hielo automática puede dar lugar a lesiones.
- Asegúrese de no pillarse la mano o el pie al abrir o cerrar la puerta del electrodoméstico.
- No abra la puerta del dispositivo con el door in door abierto, ni abra el door in door mientras la puerta del frigorífico está abierta. El door in door puede recibir un impacto del borde del dispositivo y sufrir desperfectos.

Mantenimiento

- No inserte los estantes al revés. Los estantes pueden caerse y causar lesiones.
- Para eliminar la escarcha del aparato, póngase en contacto con un centro de información al cliente de LG Electronics.
- Deseche el hielo del interior del depósito de hielo en el compartimiento del congelador durante un apagón prolongado.
- Conecte la línea de suministro de agua (solo para modelos conectados a la red de agua) a una fuente de agua potable solamente. De lo contrario, las impurezas del agua podrían causar enfermedades.

Símbolo para marcar AEE



- El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
- Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados. Este producto contiene pilas y/o acumuladores. Siempre que no sea necesaria la intervención de un profesional cualificado para ello, y antes del depósito final del producto en las instalaciones de recogida selectiva, usted debe extraer las pilas y acumuladores de forma segura y separadamente para su adecuada gestión.
- Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite www.lg.com/global/recycling

Antes de la instalación

Notas para el movimiento y transporte


- Retire todos los alimentos del interior del aparato. Luego, transporte el aparato solo después de la fijación de piezas frágiles, como los estantes y el asa de la puerta, con cinta adhesiva. El no hacerlo puede causar daños al aparato.
- Desconecte el enchufe, insértelo y fíjelo en el gancho de enchufe en la parte trasera o en la parte superior del aparato. El no hacerlo puede causar daños en el enchufe de alimentación o un rasguño en el suelo.
- Al transportar el aparato, más de dos personas deben transportarlo con cuidado. Dejar caer el aparato, el cual es muy pesado, puede causar lesiones personales o fallos del aparato.
- Al transportar el aparato a una gran distancia, mantenga el aparato en posición vertical. El aparato podría caerse y causar un mal funcionamiento. Nunca transporte el aparato tumbado ya que puede causar un mal funcionamiento de circulación del refrigerante cuando se encienda de nuevo.

Notas sobre la instalación

- Instale el aparato sobre un suelo firme y nivelado.
 - Si el aparato se instala sobre una superficie irregular, puede causar vibraciones y ruido y que el aparato se caiga y cause lesiones. También podría causar que las puertas no cierren correctamente e introducirse humedad dentro de la unidad durante el funcionamiento.
 - Si la parte delantera o trasera del aparato no está nivelada, ajuste las patas delanteras para que pueda ser corregido. Los casos graves pueden necesitar preparar el suelo con tiras de madera fina.
- Evite colocar el aparato cerca de fuentes de calor, luz directa de sol o humedad.
- Conecte el cable de alimentación (o enchufe) a la toma de corriente. No enchufe otros electrodomésticos en la misma toma.
- Después de conectar el cable de alimentación (o enchufe) a la toma, espere 2-3 horas antes de colocar alimentos en el aparato. Si agrega alimentos antes de que el aparato se haya enfriado por completo, sus alimentos podrían echarse a perder.
- Tras instalar el aparato, conecte el enchufe a una toma de corriente. Antes de mover el aparato y deshacerse de él, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

Dimensiones y separaciones

Colocar objetos a una distancia demasiado reducida puede provocar una disminución de la capacidad de congelación y aumentar el coste de la electricidad. Cuando instale el aparato, deje una separación de más de 50 mm con respecto a cada pared adyacente.

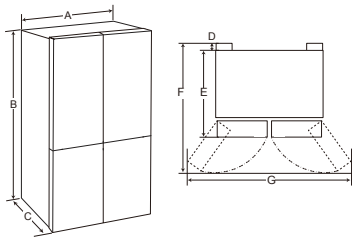

-	Tamaño
A	912 mm
B	1784 mm
C	754 mm
D	23 mm
E	731 mm
F	1118 mm
G	1700 mm

Temperatura ambiente

- El aparato está diseñado para funcionar dentro de un intervalo de temperaturas ambiente limitado, en función de la zona climática. No utilice el aparato a una temperatura que supere el límite.
- Las temperaturas internas pueden verse afectadas por la ubicación del aparato, la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y otros factores.
- La clase climática se puede consultar en la etiqueta de características.

Clase climática	Intervalo de temperatura ambiente en °C
SN (Templado Ampliado)	+10 - +32
N (Templado)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43 / +10 - +43*


*Australia, India y Kenia

NOTA

- Los aparatos con calificación de SN a T están diseñados para ser utilizados a una temperatura ambiente que oscile entre los 10 °C y los 43 °C.

Accesorios

*1:Esta característica está solo disponible en algunos modelos.

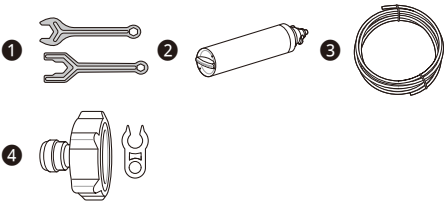

- ① Llave inglesa A*1
- ② Water Filter (Filtro de agua)
- ③ Tubo de agua
- ④ Conector del tubo y clip*1

Extracción de la puerta

Cuando sea necesario mover el aparato a través de una abertura estrecha, la eliminación de las puertas es el procedimiento recomendado.


⚠ ADVERTENCIA

- Desconecte el cable de alimentación, fusibles o disyuntores antes de instalar o reparar el aparato. El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o una descarga eléctrica.

Si su puerta de entrada es demasiado estrecha para que el aparato pase a través, quite las puertas del aparato y pase el aparato lateralmente.


[La puerta izquierda del frigorífico]

- 1 El suministro de agua está conectado a la parte superior derecha de la superficie trasera del frigorífico. Quite el anillo en la zona de la junta. Sujete la conexión del suministro de agua y presione suavemente el anillo metálico para quitar la tubería de suministro de agua tal y como se muestra en (1).

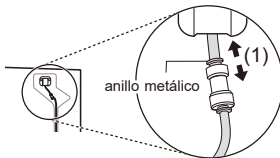


NOTA


- Solo tendrá que quitar el suministro de agua cuando vaya a desmontar la puerta izquierda del frigorífico.
- 2 Quite los tornillos de la cubierta de la bisagra situada en la parte superior del frigorífico. Levante el gancho (no visible) que encontrará en la parte lateral de la cubierta situada en el borde inferior con un destornillador de cabeza plana.

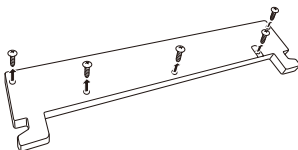

- 3 Extraiga la cubierta y saque el tubo (1). Desconecte todos los mazos de cables (2).

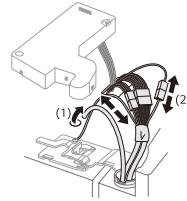


- 4 Gire la palanca de la bisagra hacia la izquierda (1). Levante la bisagra superior (2) para soltarla del trinquete de la palanca de la bisagra.

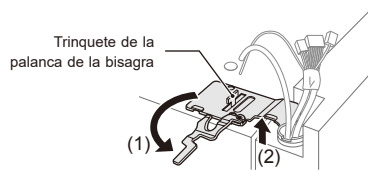

⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando levante la bisagra para soltarla del trinquete, procure que la puerta no caiga hacia adelante.


- 5 Retire la palanca de la bisagra tocando el final de la misma hacia el borde exterior del armario.

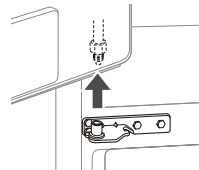


⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando levante la bisagra para soltarla del trinquete, procure que la puerta no caiga hacia adelante.

NOTA

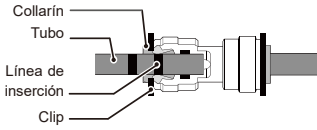


- Inserte el tubo con cuidado hasta que solo pueda ver una de las líneas del tubo.




- Tire del tubo para asegurarse de que está correctamente colocado.

[La puerta derecha del frigorífico]


- 1 Quite los tornillos de la cubierta de la bisagra situada en la parte superior del frigorífico. Levante el gancho (no visible) que encontrará en la parte lateral de la cubierta situada en el borde inferior con un destornillador de cabeza plana.

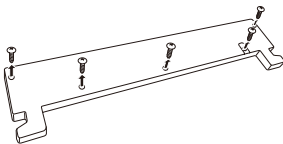

- 2 Quite el mazo de cables (1).

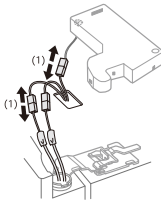


- 3 Gire la palanca de la bisagra (1) hacia la derecha. Levante la bisagra superior (2) para soltarla del trinquete de la palanca de la bisagra.

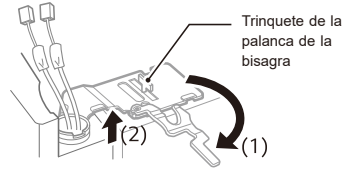

⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando levante la bisagra para soltarla del trinquete de la palanca de la bisagra, procure que la puerta no caiga hacia adelante.

- 4 Levante la puerta del perno de la bisagra central y sepárela.

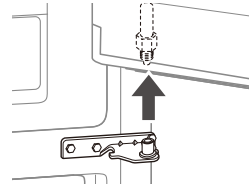


⚠ PRECAUCIÓN


- Coloque la puerta sobre una superficie que no arañe con la parte interna hacia arriba.

[Las puertas del congelador]


- 1 Quite el tornillo que fija la cubierta de la bisagra inferior y extraiga la cubierta.

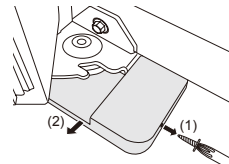


- 2** Desconecte todos los mazos de cables.

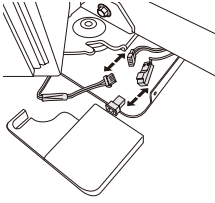


- 3** Quite los dos tornillos de la bisagra.

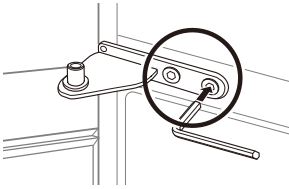

- 4** Gire la bisagra para levantar el extremo pivotante de modo que pueda levantar y quitar la puerta. Levante la puerta del perno de la bisagra inferior y sepárela.

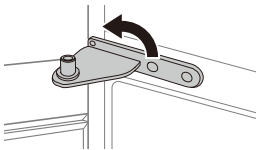

- 5** Separe la puerta levantándola del perno de la bisagra inferior.

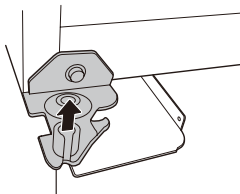

Bisagra inferior


Volver a colocar la puerta

Móntelas en la secuencia inversa a la de la extracción después de que el aparato se pase a través de todas las puertas de acceso.

Ajuste de la altura de la puerta

[Altura de la puerta del frigorífico]


Abra la puerta del frigorífico y utilice la llave inglesa tipo 1 para girar el tornillo de la bisagra de la puerta como se muestra en la ilustración.

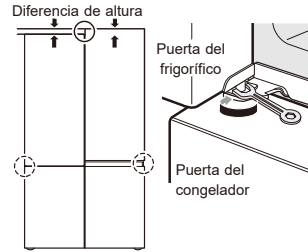

[Altura de la puerta del congelador]

[Método 1]

Abra la puerta del congelador y utilice la llave inglesa tipo 1 para girar el tornillo de la bisagra de la puerta como se muestra en la ilustración.

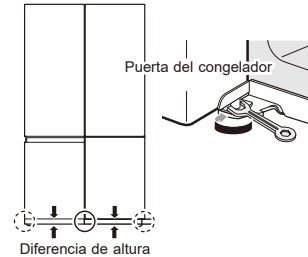


⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando incline el electrodoméstico hacia atrás para aflojar la pantalla situada en la parte inferior del mismo, dos o más personas deberían sujetar las asas colocadas en la parte inferior y en la parte superior trasera del electrodoméstico.


[Método 2]

Con la puerta del frigorífico abierta, coloque la llave inglesa tipo 2 en la tuerca del tornillo de ajuste de altura y gírela hasta que esté nivelada.

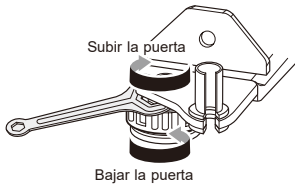

NOTA

- Apoye la parte inferior del electrodoméstico una vez que se hayan aflojado por completo los tornillos de ajuste de altura de ambos lados de la parte inferior. De este modo evitará que la puerta se incline hacia abajo debido al peso de los alimentos almacenados.

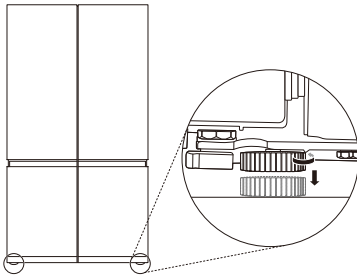

Mainel de la puerta y Auto Open Door

Cuando las cestas de la puerta estén llenas, las puertas podrían desalinearse y evitar que el mainel de la puerta o la función Auto Open Door funcionen correctamente.

Si el mainel de la puerta izquierda del frigorífico no se abre y se cierra correctamente o la puerta derecha se queda entreabierta después de la función Auto Open Door, siga las indicaciones que se muestran a continuación.

- 1** Asegúrese de que las dos patas de nivelación delanteras estén completamente extendidas y en contacto con el suelo.
- 2** Siga las instrucciones de la sección Alineación de las puertas para levantar la puerta izquierda del frigorífico hasta que el mainel de la puerta vuelva a funcionar correctamente.
- 3** Ajuste la puerta derecha del frigorífico de modo que se alinee con la puerta izquierda del frigorífico.

Conexión de la toma de agua (solo para modelos conectados a la red de agua)

Accesorios



Filtro de agua



Tubo de agua

Requisitos del suministro de agua

Un suministro de agua fría con presión de agua entre 138 kPa y 827 kPa (1,4-8,4 kgf/cm²) se deberá añadir para hacer funcionar el dispensador de agua. Si el refrigerador está instalado en un área con baja presión de agua (por debajo de 138 kPa), se puede instalar una bomba de refuerzo para compensar la baja presión.

Si un sistema de filtración de agua de ósmosis inversa está conectado al suministro de agua fría, la presión de agua al sistema de ósmosis inversa necesitará ser de un mínimo de 138 kPa a 827 kPa (1,4-8,4 kgf/cm²)



ADVERTENCIA

- Desconecte el aparato antes de realizar cualquier trabajo en la conexión de la línea de agua. De no hacerlo, podría provocar una descarga eléctrica.
- Solo conecte la línea de agua a un suministro de agua fría. El no hacerlo puede provocar que el filtro de agua funcione incorrectamente. El golpe de ariete (golpeteo del agua en la tubería) en la tubería del hogar puede causar daños a las piezas del aparato y puede provocar fugas de agua o inundaciones.
- La conexión de la línea de agua debe ser instalada por un fontanero cualificado y de acuerdo con la legislación y las regulaciones locales que rigen la calidad del agua.

NOTA

- Esta instalación de la tubería de agua no está cubierta por la garantía del aparato.


Conexión al aparato

- 1 Quite la tapa del conector del tubo situado en la parte trasera del frigorífico.
- 2 Conecte el tubo de instalación al conector.

Comprobación de la conexión de agua

- 1 Abra el suministro de agua y encienda el aparato. Compruebe cuidadosamente todos los accesorios para posibles fugas debido a tubos mal ajustados.
- 2 Mantenga pulsado el botón **Water Filter** durante 3 segundos. Esto resetea el icono Filtro de Recambio. El nuevo filtro de agua se ha activado.
- 3 Coloque una taza debajo del dispensador de agua para verificar que el agua está fluyendo a través del aparato.
- 4 Compruebe el tubo de conexión y las juntas de nuevo para que no haya fugas.

Componentes y funciones

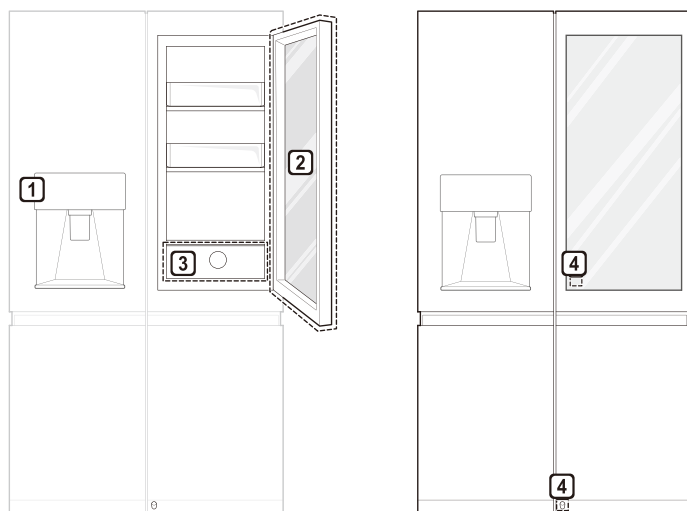

1 Panel de control del dispensador

Muestra el fabricante de hielo, los modos del dispensador y el estado del filtro de agua.

2 InstaView Door in Door™

El compartimento InstaView Door in Door™ permite acceder fácilmente a los productos que se consumen con mayor frecuencia.


3 Panel de control

Para configurar las temperaturas del congelador y frigorífico.

4 Sensor de Auto Open Door

La puerta derecha del frigorífico se abre automáticamente si coloca el pie cerca del sensor de movimiento situado en la parte inferior de la puerta.

- La apariencia o componentes del aparato pueden diferir de un modelo a otro.

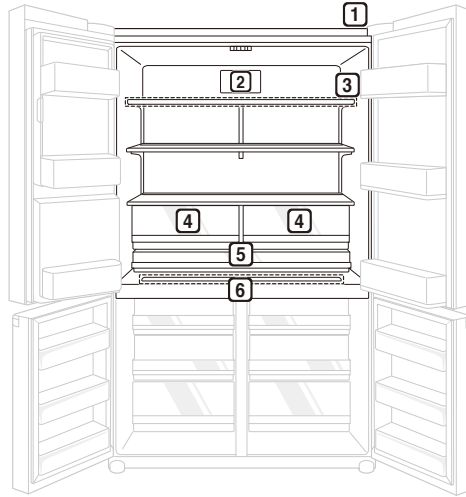

1 Unidad de Diagnóstico Inteligente

Utilice esta función cuando se comunique con el centro de información al cliente de LG Electronics para ayudar a hacer un diagnóstico preciso cuando el aparato no funcione normalmente o se produzca un fallo.

2 Filtro de frescura

- Esta función reduce y elimina los errores del interior del compartimiento del frigorífico.

3 Estante del frigorífico ajustable

Los estantes pueden ajustarse para atender las necesidades de almacenamiento de cada persona.

4 Cajón de las verduras


Aquí es donde se almacenan frutas y verduras para mantenerse frescas durante el mayor tiempo posible.

5 Despensa Custom Chill

Este espacio se utiliza para guardar carne, pescado, productos lácteos, bebidas y otros productos que deben estar muy fríos.

6 Bandeja oculta

Almacene artículos pequeños en una zona más fría que los estantes o descongele alimentos.

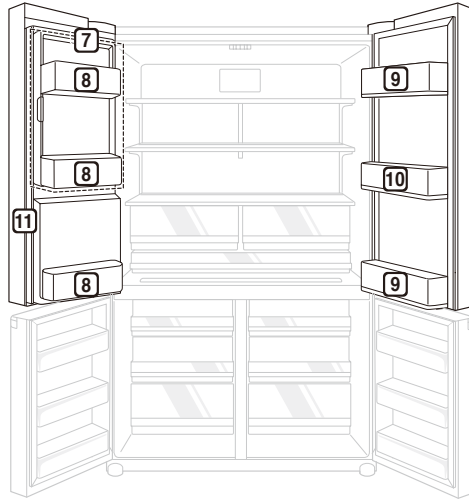

7 Máquina automática de hielo

Aquí es donde el hielo se produce y almacena automáticamente.

8 Cesta de la puerta del frigorífico

Lugar en el que se guardan pequeños envases de alimentos refrigerados, bebidas y botes de salsa.

9 Cesta de InstaView Door in Door™

Aquí es donde se almacenan los alimentos que se toman con frecuencia, tales como bebidas y aperitivos.

10 Cesta móvil ajustable

Podrá subir y bajar la cesta móvil ajustable según sus necesidades de una forma muy sencilla.


11 Mainel de la puerta

Evita que el aire frío del frigorífico se escape.



PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de arañazos en la puerta o de roturas en el mainel de la puerta central, asegúrese de que el mainel de la puerta del frigorífico siempre esté plegado hacia dentro.

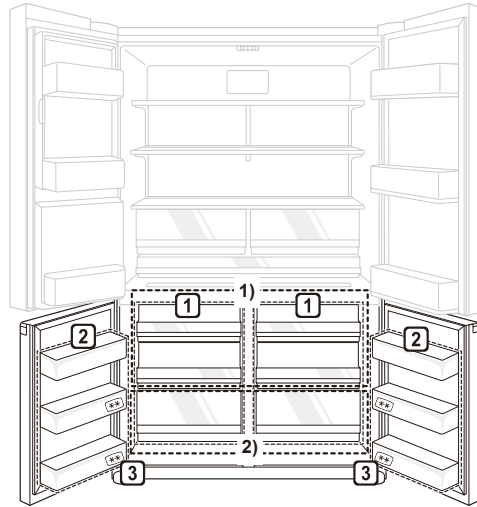

1 Auto Open Drawer

Lugar para el almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados.

- Para congelar rápidamente los alimentos, guarde los alimentos en los cajones superior y central. Los alimentos se congelarán más rápidamente en los cajones.

Cajón 1)

- Conserva pequeños paquetes de alimentos congelados o aquellos de uso frecuente. Para usar el espacio más grande, quite los cajones.

Cajón 2)

- Conserve la comida congelada para mantenerla más tiempo.

2 Cesta de la puerta del congelador

Aquí es donde se pueden almacenar paquetes pequeños de alimentos congelados.

- No almacene helados o alimentos que se vayan a almacenar durante un largo período de tiempo dentro de estas cestas.

3 Sensor de Auto Open Drawer

Los cajones del congelador se abren automáticamente cuando la puerta del congelador se abre al menos 85 grados.

NOTA

- La cesta o cajón de la sección 2 estrellas (******) se pueden utilizar para almacenar hielo y alimentos de -12 °C a -18 °C durante periodos cortos.
- Los compartimentos de dos estrellas para alimentos congelados son adecuados para almacenar alimentos previamente congelados, almacenar o hacer helado y hacer cubitos.
- Los compartimentos de dos estrellas no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.

Notas sobre el funcionamiento

- No utilice el depósito dispensador de agua de hielo para las bebidas que no sean agua potable.
- Los usuarios deben tener en cuenta que se puede formar escarcha si la puerta no está completamente cerrada, si la humedad es alta durante el verano, o si la puerta del congelador se abre con frecuencia.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio entre los alimentos almacenados del estante o de la puerta para permitir que la puerta se cierre por completo.
- La apertura de la puerta durante largos periodos de tiempo puede provocar un incremento significativo de la temperatura de los compartimentos del electrodoméstico.
- No abra o cierre la puerta del aparato en exceso.
- La lámpara LED solo está pensada para su uso en aparatos domésticos y no es adecuada para la iluminación de una estancia doméstica.
- Si el electrodoméstico de refrigeración se queda vacío durante largos periodos de tiempo, apague, descongele, limpie, seque, y deje la puerta abierta para prevenir el desarrollo de moho dentro del electrodoméstico.

Sugerencia para ahorrar energía

- Para lograr el uso más eficiente de la energía, asegúrese de que los contenedores de las puertas, cajones y estantes estén montados adecuadamente.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio entre los alimentos almacenados. Esto permite que el aire frío se distribuya de manera uniforme y reduce las facturas de electricidad.
- Almacene comida caliente solo después de que se haya enfriado con el fin de evitar rocío o escarcha.
- Al almacenar comida en el compartimento del congelador, ajuste la temperatura del congelador por debajo de la temperatura indicada en la comida.
- No ajuste la temperatura del aparato menos de lo que sea necesario. Para la fabricación de hielo en climas normales, las temperaturas del congelador se deben ajustar a -18 °C o más frío.
- No introduzca alimentos cerca del sensor de temperatura del compartimiento de la nevera. Mantenga una distancia de al menos 3 cm desde el sensor.
- Tenga en cuenta que un aumento de temperatura después de la descongelación tiene un rango permisible en las especificaciones del aparato. Si desea minimizar el impacto que esto puede tener en la conservación de los alimentos debido a un aumento de la temperatura, selle o envuelva los alimentos almacenados en varias capas.
- El sistema de descongelación automática del aparato garantiza que el compartimiento se mantiene libre de escarcha en condiciones de funcionamiento normales.

Almacenamiento eficaz de alimentos

- Los alimentos podrían congelarse o estropearse si se almacenan a una temperatura incorrecta. Ajuste el frigorífico a la temperatura correcta para los alimentos almacenados.
- Guarde los alimentos congelados o refrigerados dentro de recipientes sellados.
- Compruebe la fecha de caducidad y la etiqueta (instrucciones de almacenamiento) antes de almacenar alimentos en el aparato.
- No guarde alimentos durante un largo período de tiempo si se estropean fácilmente a una temperatura baja.
- No coloque alimentos no congelados en contacto directo con alimentos que ya están congelados. Podría ser necesario reducir la cantidad a congelar si se anticipa la congelación todos los días.
- Guarde la comida refrigerada o congelada dentro del frigorífico o congelador, según corresponda, inmediatamente después de comprarla.
- Almacene la carne y el pescado crudo en contenedores adecuados en el frigorífico, para que no estén en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.
- Evite recongelar cualquier alimento que ya haya sido completamente descongelado. La congelación de cualquier alimento que haya sido completamente descongelado de nuevo disminuirá su sabor y nutrición.
- No envuelva ni guarde las verduras con papel de periódico. Los materiales impresos como periódicos u otras sustancias extrañas podrían manchar y contaminar los alimentos.
- No llene en exceso el aparato. Utilice menos del 70 % del espacio. El aire frío no puede circular correctamente si se llena excesivamente el aparato.
- Deje enfriar los alimentos calientes antes de guardarlos. Si coloca en el interior alimentos demasiado calientes, la temperatura interior del aparato puede aumentar y perjudicar al resto de alimentos almacenados.
- Si configura una temperatura demasiado baja para la comida, podría llegar a congelarla. No configure una temperatura más baja que la temperatura requerida para que la comida se almacene correctamente.
- Mantenga siempre limpio el aparato.


- Si el aparato incluye compartimientos de refrigeración elevada, no guarde verduras y frutas con un alto contenido de humedad en ellos, ya que podrían congelarse debido a las bajas temperaturas.
- En caso de producirse un corte del suministro eléctrico, llame a la compañía eléctrica y pregunte cuánto va a durar.
 - Debe evitar abrir las puertas mientras se mantenga la interrupción del suministro eléctrico.
 - Cuando se recupere el suministro eléctrico normal, compruebe el estado de los alimentos.

Capacidad máxima de congelación

- La función de Congelación Rápida permitirá al congelador que congele a su capacidad máxima de congelación. Esto generalmente tarda hasta 3 horas, sin embargo, se apagará automáticamente después de un tiempo dado y también se puede desactivar manualmente en cualquier momento.
- Express Freeze debe estar encendida durante 2 horas antes de que los productos frescos se coloquen en el compartimento del congelador.
- Para conseguir una mejor circulación de aire, inserte todas las partes internas como cestas, cajones y bandejas.

Uso del panel de control

Unidades y funciones

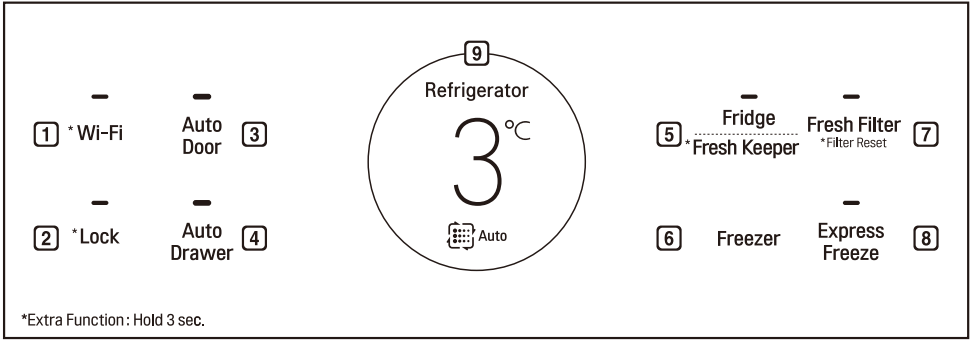


- 1 * Wi-Fi**
 - Esta opción le permite conectar el frigorífico a la red Wi-Fi de su hogar.
- 2 * Lock (Bloqueo)**
 - Permite bloquear los botones del panel de control.
- 3 Puerta automática**
 - Configura la función de puerta automática.
- 4 Cajón automático**
 - Configura la función de cajón automático.
- 5 Fridge Temperature (Temp. frigorífico)**
 - Ajusta la temperatura objetivo del frigorífico.
 - Mantenga pulsado el botón **Fridge Temperature** durante 3 segundos o más para configurar la opción Conservador de frescura.
- 6 Freezer Temperature (Temp. congelador)**
 - Esto ajusta la temperatura objetivo del congelador.
- 7 Filtro de frescura**
 - Configura la función Filtro de frescura.
 - Esta función reduce y elimina los errores del interior del compartimiento del frigorífico.
- 8 Express Freeze (Congelación Rápida)**
 - Permite ajustar las funciones de congelación rápida.
- 9 Unidad de visualización**
 - Puede consultar los ajustes del electrodoméstico.
 - Esta imagen corresponde a la pantalla inicial.
 - Pulse los botones **1** ~ **8** para visualizar el ajuste de cada función.

- El panel de control puede variar de un modelo a otro.

Uso del dispensador de agua

Unidades y funciones

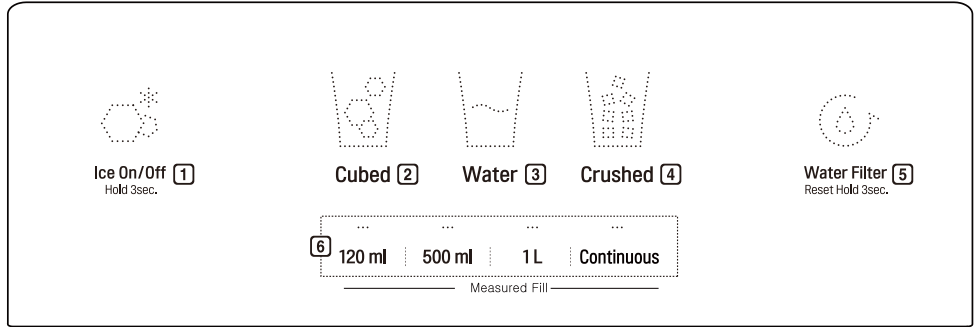

1 Hielo activado/desactivado

- Activa/desactiva la función del fabricante de hielo automático.

2 Cubitos

- Pulse este botón para obtener cubitos de hielo.

3 Agua

- Pulse este botón para obtener agua.

4 Picado

- Pulse este botón para obtener hielo picado.

5 Filtro de agua

- Después de cambiar el filtro, mantenga pulsado el botón **Water Filter** durante tres segundos para restablecer el filtro.

6 Cantidad medida

- La función de cantidad medida dispensa una cantidad de agua predeterminada.

Notas para el uso del panel de control

- El panel de control se encenderá en cualquiera de los siguientes casos.
 - Cuando se enciende la unidad
 - Cuando se pulsa un botón
 - Cuando la puerta del aparato (frigorífico, congelador, Door in Door) se abre
- El panel de control se apagará automáticamente para ahorrar energía en cualquiera de los siguientes casos.
 - Cuando haya transcurrido 1 minuto después de encender la unidad
 - Cuando ninguna operación con botones se lleve a cabo durante 20 segundos después de pulsar el botón deseado
 - Cuando hayan pasado 20 segundos después de que la puerta del aparato (frigorífico, congelador, Door in Door) se abra y cierre
- Si hay algún contacto con un dedo o la piel en el panel de control mientras lo limpia, la función del botón pulsado podría accionarse.

Ajuste de la temperatura

Esto ajusta la temperatura del frigorífico o la temperatura del congelador.

- Pulse el botón **Fridge** o **Freezer** para ajustar la temperatura.
- Se ajusta la temperatura inicial.
 - Frigorífico: 3 °C
 - Congelador: -18 °C
- La temperatura puede ajustarse.
 - Frigorífico: entre 0 °C y 7 °C
 - Congelador: entre -24 °C y -16 °C
- La temperatura interior real varía dependiendo del estado de la comida, ya que la temperatura de configuración indicada es una temperatura objetivo, y no la temperatura real en el interior del aparato.

NOTA

- El ajuste de temperatura predeterminado puede variar en función del electrodoméstico.
- Espere que pasen hasta dos o tres horas después de conectar el aparato a la toma de corriente antes de almacenar alimentos en el aparato.
- El aparato puede detectar automáticamente los problemas durante el funcionamiento.
- Si se detecta un problema, el aparato no funciona y un código de error se muestra incluso cuando se pulsa cualquier botón.
- Cuando esto ocurre, no desconecte la alimentación y contacte inmediatamente con un centro de información al cliente de LG Electronics. Si se desconecta la alimentación, el técnico de reparación del centro de información al cliente de LG Electronics podría tener dificultades para encontrar el problema.

Configuración del Conservador de frescura

Puede reducir al mínimo el desperdicio de comida provocado por los cambios de temperatura manteniendo la temperatura del frigorífico a 2 °C.

Pulse el botón **Fridge Temperature** durante 3 segundos y el icono del Conservador de frescura aparecerá en el panel de control. A continuación, podrá configurar la función Conservador de frescura.

- Para desactivar el Conservador de frescura, pulse el botón **Fridge Temperature** una vez mientras la temperatura del frigorífico aparece en el panel de control o mantenga pulsado el botón **Fridge Temperature** durante 3 segundos cuando no se muestre la temperatura del frigorífico.

Ajuste de la congelación rápida

Con esta función, el aparato puede elaborar rápidamente una gran cantidad de hielo o congelar una gran cantidad de alimentos.

- Cuando se pulsa el botón **Express Freeze**, el icono **Express Freeze** se ilumina en el panel de control.
- La función se activa o desactiva cada vez que se pulsa el botón.
- La función de Congelación Rápida se cancela automáticamente después de que un período específico haya pasado.

Activación y desactivación del bloqueo

Permite bloquear los botones del panel de control.

- Cuando pulsa el botón **Lock** durante 3 segundos, se ilumina el icono **Lock/Unlock** en el panel de control. La función se activa o desactiva cada vez que pulsa el botón.
- Si se pulsa un botón que no sea de bloqueo cuando se activa el bloqueo, el botón no funcionará.
- Cuando se pulsa un botón que no sea de bloqueo cuando se activa el bloqueo, el icono **Lock/Unlock** del panel de control parpadeará 3 veces.
- Para cambiar un ajuste, primero pulse el botón **Lock** durante 3 segundos para desactivar la función.


Configuración de la conexión Wi-Fi

Cuando se utiliza el botón **Wi-Fi** con la aplicación LG ThinQ, permite conectar el frigorífico a una red Wi-Fi doméstica.

- El icono **Wi-Fi** muestra el estado de la conexión de red del frigorífico. El icono se ilumina cuando el frigorífico está conectado a la red Wi-Fi.

Función InstaView

La función InstaView de Door-in-Door le permite ver si se está quedando sin los productos que utiliza con mayor frecuencia, como bebidas y aperitivos, sin necesidad de abrir la puerta del frigorífico.

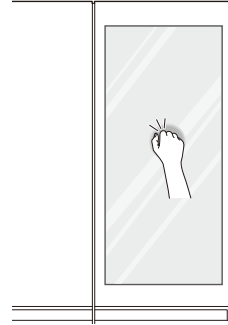


- 1 Toque dos veces el cristal para encender o apagar la luz LED que se encuentra dentro de las puertas Door-in-Door.
 - 2 La luz LED se apagará automáticamente después de diez segundos.
- La función InstaView Door-in-Door se desactiva cuando la puerta derecha o izquierda del congelador permanece abierta, durante dos segundos después de cerrar la puerta y cuando se está utilizando el dispensador de hielo.
 - Toque la parte central del cristal. Si toca los bordes del cristal, es posible que la función InstaView Door-in-Door no se active.
 - Toque el cristal con suficiente fuerza para que se escuche el sonido correspondiente.
 - La función InstaView Door-in-Door podría activarse si se producen ruidos fuertes cerca del frigorífico.

Función Auto Open Door


La puerta derecha del frigorífico se abre automáticamente si coloca un pie cerca del sensor de movimiento situado en la parte inferior de la puerta. Esta función resulta muy práctica cuando tiene ambas manos ocupadas y necesita abrir la puerta del frigorífico. Para configurar la función Auto Open Door, pulse el botón varias veces para alternar entre los ajustes Activado, Sonido desactivado y Desactivado.

Uso de la función Auto Open Door

- 1 Cuando la función Auto Open Door está activada, puede visualizar un texto en el suelo cerca del sensor de movimiento.

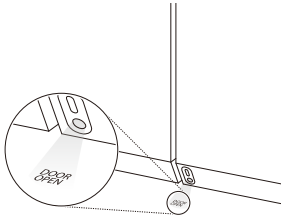

- 2 Pase un pie por delante del sensor de movimiento y pise el texto mostrado. La puerta derecha se abrirá. Si la puerta se abre menos de 20 grados y no se abre más, se cerrará automáticamente cuando pasen 3 segundos.

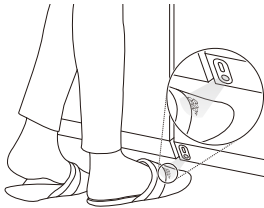

NOTA

- Coloque el pie lo suficientemente cerca del sensor para que el texto aparezca encima del pie, no solo de los dedos.



⚠ PRECAUCIÓN

- Desactive la función Auto Open Door si tiene niños pequeños o personas con algún tipo de discapacidad cognitiva en casa. Podrían lesionarse si la puerta se abre de forma inesperada al estar cerca.

NOTA

- Es posible que el texto mostrado no pueda leerse en algunos materiales utilizados en el suelo, pero esto no afectará al rendimiento de la función Auto Open Door.
- Si el material del suelo es altamente reflectante (losa de cristal, metal), es posible que el sensor de movimiento y la función Auto Open Door no funcionen correctamente.
- Los objetos reflectantes situados delante del sensor de movimiento podrían provocar la aparición del texto, aunque este desaparecerá si no se detecta ningún movimiento.
- Si una mascota pasa cuando alguien se encuentra delante del producto, la función Auto Open Door podría activarse.

Función Auto Open Drawer


Cuando la función Auto Open Drawer está activada, los cajones del congelador se abren automáticamente si la puerta del congelador está abierta. Los cajones se cierran automáticamente cuando la puerta del congelador se cierra.

Configuración de la función Auto Open Drawer

Pulse Auto Drawer para activar o desactivar la función. Cuando la función esté activada, aparecerá un icono en la pantalla.

Uso de la función Auto Open Drawer

Abra la puerta del congelador al menos 85 grados para abrir los cajones automáticamente. Cierre lentamente la puerta para cerrar los cajones automáticamente.

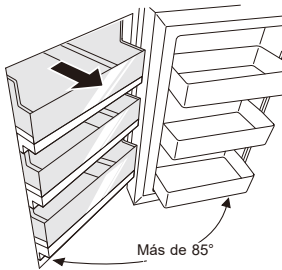


PRECAUCIÓN

- No emplee demasiada fuerza para empujar o tirar de los cajones del congelador.
- No cierre la puerta del congelador de un portazo cuando los cajones estén abiertos. Si no sigue estas advertencias podrían producirse lesiones personales o daños en el producto.


Sugerencia para poder utilizar más espacio

Uso sin soportes de cajones


Para que el compartimiento del frigorífico sea más espacioso, quite los soportes de los cajones y los estantes.

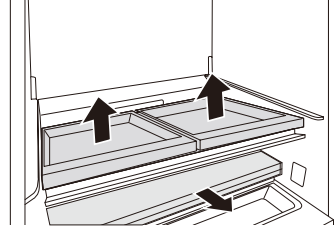

- 1 Presione las palancas de ambos lados del soporte del cajón.

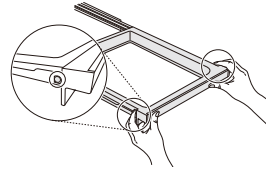

- 2 Manteniendo ambas palancas presionadas, levante el soporte del cajón ligeramente y sáquelo del sistema de travesaños.

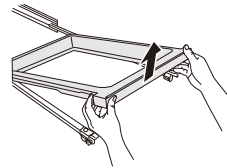


Uso sin cajón del congelador

Para que el compartimiento del congelador sea más espacioso, quite los cajones del congelador.

- 1 Pulse el botón **Auto Drawer** del panel de control para desactivar la función Auto Open Drawer.




- 2 Levante ligeramente el cajón del congelador vacío para quitarlo del estante.

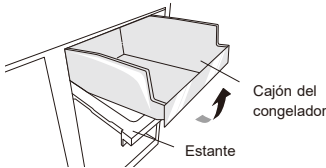

NOTA

- Desactive la función Auto Open Drawer antes del uso. Tenga cuidado para que la comida no se caiga del estante.
- Con cuidado, tire del estante y empújelo. Tenga cuidado para que la comida no se caiga del estante.
- Puede que el cajón del congelador no se cierre si hay comida detrás del cajón.
- La sección "Uso sin cajón del congelador" se refiere al cajón 1).

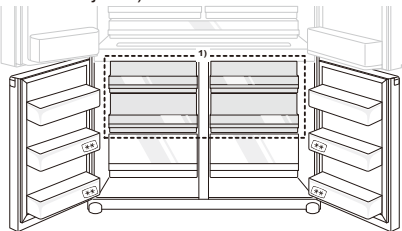


Despensa CustomChill

Este espacio se utiliza para guardar carne, pescado, productos lácteos, bebidas y otros productos que deben estar muy fríos.

Configuración de la despensa CustomChill

Elija un ajuste de temperatura para la despensa CustomChill pulsando el botón Seleccionar varias veces para alternar entre Carne, Charcutería o Productos elaborados.

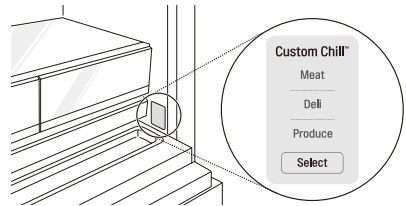

El ajuste de temperatura es cada vez más frío en el orden Productos elaborados → Charcutería → Carne.

⚠ PRECAUCIÓN

- La verdura y la fruta podrían congelarse si se colocan en la despensa CustomChill™ cuando está configurada en la opción Carne o Charcutería.


Uso del dispensador de agua y hielo

Se puede dispensar cubitos de hielo, agua y hielo picado pulsando el botón respectivo del modo deseado.

- Cuando pulse el botón de cubitos de hielo, agua o hielo picado del panel de control, la luz del panel de control se encenderá y se ajustará el modo deseado.

En este momento, cuando pulse la palanca del dispensador, se dispensará la opción correspondiente a la función seleccionada (cubitos de hielo, agua y hielo picado).

- La función se activa y desactiva cada vez que se pulsa el botón del panel de control.

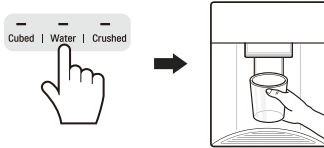

⚠ PRECAUCIÓN

- Mantenga a los niños alejados del dispensador para evitar que los niños jueguen con los controles o los dañen.
- Limpie el sistema de dispensación de agua si no ha sido utilizado en las últimas 48 horas. Descargue el sistema de agua conectado al suministro de agua si no se ha usado agua en los últimos 5 días.
- Para limpiar el sistema de dispensación de agua, descargue el agua a través del dispensador durante 5 minutos y tire los primeros lotes de hielo.

NOTA

- Si se abre la puerta del congelador mientras el agua se está dispensando, el suministro de agua se detendrá y el panel de control volverá a la pantalla inicial.
- Si abre la puerta del frigorífico mientras se está dispensando agua, cubitos de hielo o hielo picado, la dispensación se pausa. Al cerrar la puerta, el elemento seleccionado para el modo establecido anteriormente seguirá dispensándose.
- Si el borde de la taza es pequeño, el agua puede salpicar fuera de la copa o salirse completamente.
- Use una taza con un borde de más de 68 mm de diámetro cuando se vierta agua, cubitos de hielo o hielo picado.
- Cuando la máquina de hielo produce cubitos de hielo más pequeños, o los cubos se agrupan juntos, la cantidad de agua suministrada a la máquina de hielo puede ser baja debido a una cantidad insuficiente de agua en el depósito de agua. Si no se usa hielo con frecuencia, también puede llegar a agruparse.

Máquina automática de hielo

El fabricante de hielo automático es capaz de fabricar de forma automática 7 cubitos a la vez, entre 50 y 60 unidades en un período de 24 horas si las condiciones son favorables. Esta cantidad podría variar según el entorno (temperatura ambiente alrededor del electrodoméstico, frecuencia de apertura de la puerta, cantidad de alimentos almacenados en el electrodoméstico, etc.).


- Si el depósito de hielo está completamente lleno de hielo, la producción de hielo se detendrá.
- El ruido del hielo cayendo en el depósito de hielo es normal.
- El dispensador de hielo produce hielo normalmente cuando han pasado aproximadamente 48 horas tras la instalación inicial del aparato.
- Deseche el hielo producido por primera vez y no lo use.
- Mientras que el dispensador automático de hielo esté en funcionamiento, no lo toque con las manos directamente.
- Si los cubos de hielo se almacenan en el depósito de hielo durante un largo período de tiempo, pueden agruparse y podrían no ser separados fácilmente. En tal caso, limpie el depósito de hielo antes de usarlo.

Activación o desactivación del fabricante de hielo automático


Para activar/desactivar el fabricante de hielo automático, mantenga pulsado el botón **Ice On/Off** del panel de control durante 3 segundos.

Extracción del depósito de hielo de la puerta

- 1 Tire con cuidado del tirador para abrir el compartimiento de hielo.

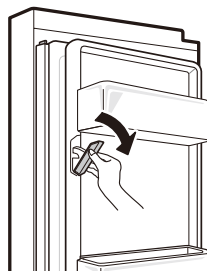

- 2 Para sacar el depósito de hielo de la puerta, agarre el tirador delantero, levante ligeramente la parte inferior y extraiga lentamente el depósito como se muestra en la ilustración.

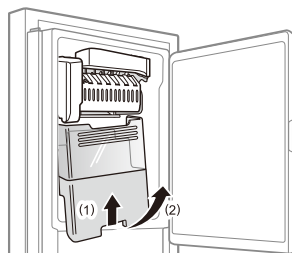

⚠ ADVERTENCIA

- No toque las piezas mecánicas del fabricante de hielo automático con las manos ni con una herramienta. De lo contrario, el electrodoméstico podría sufrir daños o podrían producirse lesiones.
- Se debe tener cuidado, ya que el dispensador automático de hielo funciona continuamente después de que la puerta del congelador se abra cuando el interruptor del dispensador automático de hielo está puesto en posición de encendido.
- No desmonte, repare ni modifique el fabricante de hielo automático. Estas tareas solo deben correr a cargo de un técnico de servicio.

⚠ PRECAUCIÓN


- El primer hielo y agua dispensados pueden incluir partículas u olores provenientes de la línea de suministro de agua o del depósito de agua.
- Mantenga a los niños alejados del dispensador. Los niños pueden jugar con los controles y romperlos.
- El paso del hielo puede bloquearse con escarcha si solo se usa hielo picado. Retire la escarcha que se acumule mediante la eliminación del depósito de hielo y despeje el paso con una espátula de goma. Dispensar cubitos de hielo periódicamente también puede ayudar a prevenir la acumulación de escarcha.
- Si se dispensa hielo decolorado, compruebe el depósito de agua y el suministro de agua para identificar una posible fuente del error. Si el problema continúa, póngase en contacto con el centro de información al cliente de LG Electronics. No utilice el hielo o agua hasta que se solucione el problema.
- Dispense hielo en un vaso antes de llenarlo con agua u otras bebidas. Se pueden producir salpicaduras si se sirve hielo en un vaso que ya contenga líquido.
- No toque la salida del hielo o el dispensador automático con la mano o con una herramienta. De lo contrario, pueden producirse lesiones o daños en el aparato.
- Cuando vuelva a colocar el depósito de hielo, asegúrese de colocarlo correctamente. Si está inclinado o desnivelado, es posible que no pueda fabricar hielo debido a la interrupción del funcionamiento del sensor.
- No utilice vasos que sean especialmente estrechos o profundos. El hielo podría atascarse en el conducto y afectar al rendimiento del electrodoméstico.
- Mantenga el vaso a una distancia prudencial de la salida de hielo. Un vaso demasiado cercano a la salida podría impedir que el hielo se dispense.
- Deshágase del hielo del depósito del compartimiento del congelador si se va de vacaciones o se produce un corte de suministro prolongado. El agua del hielo derretido del dispensador podría caer en el suelo.

Cesta móvil ajustable


Suba y baje fácilmente la cesta móvil ajustable según sus necesidades.

- Quite todos los productos de la cesta móvil ajustable antes de subirla o bajarla.
- El ajuste de la cesta móvil ajustable permite almacenar productos más altos de una forma mucho más cómoda.

- 1 Para subir la cesta móvil ajustable, sujete la parte inferior de la cesta por la parte central y presione la cesta hacia arriba hasta que encaje correctamente.

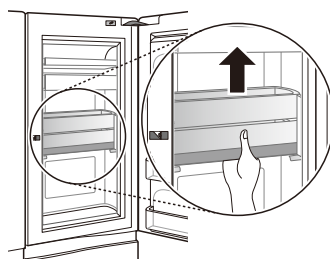

- 2 Para bajar la cesta móvil ajustable, presione hacia arriba para liberar las palancas situadas en la parte inferior de la cesta y baje la cesta hasta que encaje correctamente.

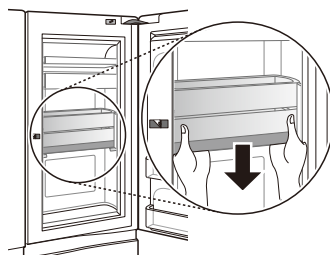


⚠ PRECAUCIÓN

- Para evitar lesiones personales o daños en la cesta o su contenido, vacíe el depósito de la cesta móvil ajustable antes de subirlo o bajarlo.

Bandeja oculta

El compartimiento de la bandeja oculta es ligeramente más frío que el estante o las zonas de depósito de la puerta, por lo que es un lugar perfecto para almacenar aperitivos lácteos u otros productos pequeños que desee mantener especialmente fríos. También es un lugar óptimo para descongelar carne.

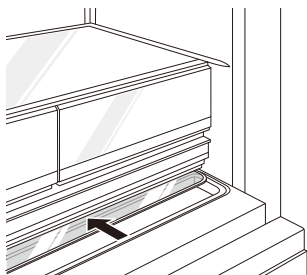

PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de arañazos en la puerta y de roturas en el mainel de la puerta central, asegúrese de que el mainel de la puerta del frigorífico siempre esté plegado hacia dentro.
- La alarma de la puerta suena cada 30 segundos si la puerta permanece abierta durante más de un minuto. Asegúrese de que el mainel plegable esté plegado hacia dentro antes de cerrar la puerta izquierda.

NOTA

- Para abrir la cubierta, presione el tirador hacia la parte trasera del depósito para liberar el tope.
- Para cerrar la cubierta, deslice la cubierta sobre el depósito hasta que el tope encaje correctamente.

Uso de otras funciones

Alarma de puerta abierta

La alarma suena 3 veces en un intervalo de 30 segundos si la puerta (compartimiento del frigorífico, compartimiento del congelador, door in door) se deja abierta o si no se cierra completamente en un minuto.

- Póngase en contacto con un centro de información al cliente de LG Electronics si el sonido de la alarma continúa incluso después de cerrar la puerta.

Detección de fallos

El aparato puede detectar automáticamente los problemas durante el funcionamiento.

- Si se detecta un problema, el aparato no funciona y un código de error se muestra incluso cuando se pulsa cualquier botón.
- Cuando esto ocurre, no desconecte la alimentación y contacte inmediatamente con un centro de información al cliente de LG Electronics. Si se desconecta la alimentación, el técnico de reparación del centro de información al cliente de LG Electronics podría tener dificultades para encontrar el problema.

Aplicación LG ThinQ

Esta función está solo disponible en los modelos con Wi-Fi.

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el aparato usando un teléfono inteligente.

Características de la aplicación LG ThinQ

Comuníquese con el aparato desde un teléfono inteligente utilizando las cómodas funciones inteligentes.

Smart Diagnosis

- Si sufre algún problema mientras usa la aplicación, esta función smart diagnosis le ayudará a diagnosticar el problema.

Ajustes


- Le permite ajustar diversas opciones en el aparato y en la aplicación.

NOTA

- Si cambia el router inalámbrico, el proveedor de servicios de Internet o la contraseña, elimine el aparato registrado de la aplicación **LG ThinQ** y regístrelo de nuevo.
- El aparato podría verse modificado para realizar mejoras en él sin previo aviso a los usuarios.
- Las funciones pueden variar según el modelo.

Antes de usar de la aplicación LG ThinQ

- 1 Compruebe la distancia entre el electrodoméstico y el router inalámbrico (red Wi-Fi).
 - Si hay demasiada distancia entre el electrodoméstico y el router inalámbrico, la intensidad de la señal se reducirá. Es posible que el registro tarde mucho tiempo en realizarse o que la instalación no se lleve a cabo correctamente.
- 2 Desactive la función **Datos móviles** o **Datos celular** de su teléfono inteligente.



- 3 Conecte el smartphone al router inalámbrico.



NOTA

- Para verificar la conexión Wi-Fi, compruebe que el icono **Wi-Fi** del panel de control esté iluminado.
- El dispositivo solo es compatible con redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Para comprobar la frecuencia de red, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o consulte el manual del router inalámbrico.
- LG ThinQ no se hace responsable de ningún problema o fallo de conexión a la red, mal funcionamiento o errores causados por la conexión de red.
- Si el aparato tiene algún problema para conectarse a la red Wi-Fi, es posible que sea porque está demasiado lejos del router. Adquiera un repetidor Wi-Fi (un amplificador de alcance inalámbrico) para incrementar la señal Wi-Fi.
- Es posible que la conexión Wi-Fi no se establezca o se vea interrumpida debido al entorno de la red doméstica.
- La conexión de red podría no funcionar correctamente con algunos proveedores de servicios de Internet.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica tenga un funcionamiento muy lento.
- El electrodoméstico no puede registrarse debido a problemas en la transmisión de la señal inalámbrica. Desenchufe el electrodoméstico y espere aproximadamente un minuto para volver a intentarlo.
- Si el firewall del router inalámbrico está activado, desactive el firewall o añada una excepción.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras del alfabeto inglés y números (no utilice caracteres especiales).
- La interfaz de usuario (UI) del smartphone puede variar en función del sistema operativo (SO) móvil y el fabricante.
- Si el protocolo de seguridad del router está establecido en **WEP**, es posible que no pueda configurar la red. Cambie a otros protocolos de seguridad (se recomienda **WPA2**) y vuelva a registrar el producto.

Instalar LG ThinQ

Busque la aplicación LG ThinQ en Google Play Store o Apple App Store en un smartphone. Siga las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.

- Siga las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.

Conectando a Wi-Fi

Cuando se utiliza el botón **Wi-Fi** con la aplicación LG ThinQ, permite conectar el frigorífico a una red Wi-Fi doméstica. El icono **Wi-Fi** muestra el estado de la conexión de red del frigorífico. El icono se ilumina cuando el frigorífico está conectado a la red Wi-Fi.

Registro inicial del aparato

Ejecute la aplicación LG ThinQ y siga las instrucciones de la aplicación para registrar el aparato.

Volver a registrar el aparato o registrar a otro usuario

Mantenga presionado el botón **Wi-Fi** durante 3 segundos para apagarlo temporalmente. Ejecute la aplicación LG ThinQ y siga las instrucciones de la aplicación para registrar el aparato.

NOTA

- Para desactivar la función de Wi-Fi, mantenga presionado el botón **Wi-Fi** durante 3 segundos. El icono de Wi-Fi se apagará.

Especificaciones del módulo LAN inalámbrico

Modelo	LCW-003
Rango de frecuencia	Entre 2412 y 2472 MHz
Potencia de salida (máx.)	IEEE 802.11b:18.37 dBm IEEE 802.11g:17.67 dBm IEEE 802.11n:17.67 dBm

Versión de software de la función inalámbrica: V 1.0

El usuario ha de tener en cuenta que el dispositivo deberá ser instalado y funcionar con una distancia mínima de 20 cm entre el mismo y el cuerpo.

Declaración de conformidad



Por la presente, LG Electronics declara que el tipo de equipo de radio frigorífico cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente correspondiente GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, podrá descargar las condiciones de las licencias, exención de responsabilidad de la garantía y avisos de copyright.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante un periodo de tres años a partir del último envío de este producto. Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.

Smart Diagnosis

Esta función está solo disponible en los modelos con el logo  o .

Use esta función para ayudarle a diagnosticar y solucionar problemas de su aparato.

NOTA

- Por motivos no atribuibles a negligencias de LGE, el servicio podría no funcionar debido a factores externos como, entre otros, no disponibilidad de red Wi-Fi, desconexión de la red Wi-Fi, política local de la tienda de apps, o no disponibilidad de la app.
- La función podría estar sujeta a cambios sin previo aviso y podría presentar una forma diferente dependiendo de dónde se encuentre usted situado.

Uso de LG ThinQ para diagnosticar problemas

Si sufre algún problema con su aparato equipado con Wi-Fi, puede transmitir datos de resolución de problemas a un smartphone usando la aplicación **LG ThinQ**.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

Uso de diagnóstico audible para diagnosticar problemas


Siga las instrucciones a continuación para usar el método de diagnóstico audible.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones para diagnóstico audible que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

1 Abra el **Door in Door** y presione el botón **Lock** durante 3 segundos para activar la función bloqueo.

- Si la pantalla ha estado bloqueada durante más de cinco minutos, deberá desactivar el bloqueo y volver a activarlo.

- 2 Mantenga presionado el botón **Freezer** durante tres segundos. Cuando la pantalla indique **Smart Diagnosis** y el número **3**, suelte el botón **Freezer** y cierre el **Door in Door**.
- 3 Abra la puerta del frigorífico y luego sostenga el teléfono junto al agujero del altavoz superior derecho.

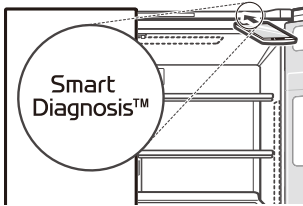

- 4 Después de que la transferencia de datos haya finalizado, el diagnóstico se mostrará en la aplicación.

NOTA

- Para obtener los mejores resultados posibles, no mueva el teléfono mientras los tonos se están transmitiendo.

Notas sobre la limpieza

- Al retirar un estante o cajón del aparato, retire todos los alimentos almacenados en el estante o cajón para evitar lesiones o daños en el aparato.
 - De lo contrario, se podrían producir lesiones debido al peso de los alimentos almacenados.
- Si limpia los conductos de ventilación exteriores del aparato por medio de una aspiradora, entonces el cable de alimentación debe ser desenchufado de la toma de corriente para evitar cualquier descarga estática que pueda dañar la electrónica o causar una descarga eléctrica.
- Separe los estantes y cajones y límpielos con agua, y luego séquelos suficientemente, antes de volver a colocarlos.
- Limpie regularmente los sellados de la puerta con una toalla suave húmeda.
- Los derrames y manchas de la cesta de la puerta se deben limpiar, ya que pueden comprometer la capacidad de almacenamiento de la cesta e incluso podrían dañarla.
- Después de limpiar, compruebe si el cable de alimentación se ha dañado, si está caliente o si no está bien enchufado.
- Mantenga limpias las salidas de aire en el exterior del aparato.
 - Unas salidas de aire bloqueadas pueden provocar un incendio o daños en el aparato.
- Cuando limpie la parte interior o exterior del electrodoméstico, no utilice cepillos ásperos, pasta de dientes ni materiales inflamables. No utilice agentes de limpieza que contengan sustancias inflamables.
 - De lo contrario, el electrodoméstico podría decolorarse o sufrir daños.
 - Sustancias inflamables: alcohol (etanol, metanol, alcohol isopropílico, alcohol isobutílico, etc.), disolventes, lejía, benceno, líquidos inflamables, abrasivos, etc.
- Para el exterior del aparato, utilice una esponja limpia o un paño suave y un detergente suave con agua tibia. No utilice limpiadores abrasivos o ásperos. Seque cuidadosamente con un paño suave.
- No limpie nunca los estantes ni recipientes en el lavavajillas.
 - Las partes podrían deformarse debido al calor.
- Limpie las superficies regularmente que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de desagüe accesibles.
- Si el aparato está equipado con una lámpara LED, no retire la cubierta de la lámpara ni la propia lámpara LED ante cualquier intento de reparación o de mantenimiento. Por favor, póngase en contacto con un centro de información al cliente de LG Electronics.


Sustitución del Filtro de frescura

Cuándo debe sustituirse el Filtro de frescura.


- Aproximadamente cada seis meses.
- Cuando el LED del Filtro de frescura parpadea o aparece el icono Sustituir filtro.

Extracción del Filtro de frescura


- 1 Quite la cubierta en el compartimiento del Filtro de frescura. La cubierta puede separarse fácilmente insertando la varilla de plástico en la ranura situada en ambos lados de la parte inferior del compartimiento.

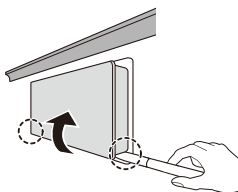

- 2 El Filtro de frescura se encuentra en el interior de la cubierta.



- 3 Quite el filtro situado en el interior de la cubierta del Filtro de frescura y sustitúyalo por un filtro nuevo.

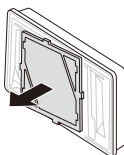

- 4 Para restablecer el período de sustitución de los filtros, pulse el botón **Fresh Filter** del panel de control durante más de 3 segundos. El icono **Replace** icono del panel de control se apagará.


NOTA

- No introduzca los dedos u otros objetos extraños en el interior o durante su montaje. Si lo hace, puede dar lugar a lesiones o a un funcionamiento incorrecto.
- Si ha pasado el período de sustitución, el rendimiento de la eliminación de olores y bacterias podría deteriorarse.
- Tenga en cuenta que si se lava el filtro con agua, el rendimiento del filtro también se puede deteriorar.
- Se debe tener cuidado de no cambiar la dirección del filtro a insertar en la tapa del filtro.
- Al poner el aparato en modo de Encendido o Alimentación, o después de sustituir el filtro, compruebe si la luz LED cerca del filtro está encendida.
- El filtro puede ser comprado en un centro de información al cliente de LG Electronics.

Limpieza de la cesta de la puerta


Extracción de la cesta de la puerta izquierda del frigorífico

Sostenga ambos bordes de la cesta y retírela levantándola hacia arriba.

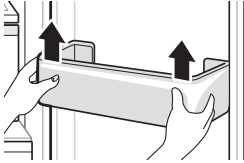


Extracción de la cesta de la puerta del congelador y de la cesta InstaView inferior

Para quitar las cestas de la puerta, levante ligeramente ambos extremos de la cesta y tire hacia delante para separarlos.

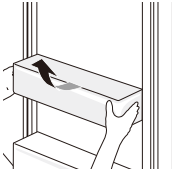


Recolocación de la cesta de la puerta del congelador y de la cesta InstaView inferior

Para volver a colocarlos, haga coincidir ambos extremos de la cesta con el orificio y presione con fuerza hasta que encajen correctamente.

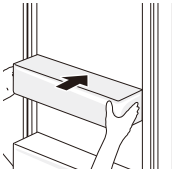


Extracción de la cesta InstaView superior

- 1 Abra los cierres que se encuentran debajo de la cesta girándolos hacia dentro. Inclíne la parte delantera de la cesta hacia arriba hasta que las pestañas de la parte superior despejen los travesaños y, a continuación, presione la cesta ligeramente hacia atrás.

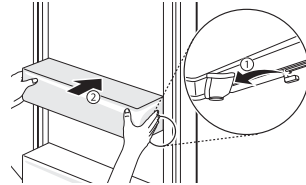


- 2 Sostenga ambos bordes de la cesta y retírela levantándola hacia arriba.

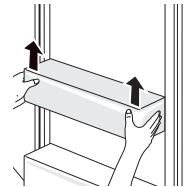

Limpeza del estante


Retirada del estante del frigorífico

Incline hacia arriba la parte delantera del estante y levántelo en posición recta. Saque el estante.

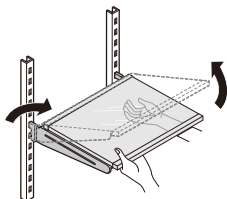

Recolocación del estante del frigorífico

Incline la parte delantera del estante hacia arriba y guíe los ganchos del estante traseros por las ranuras a la altura deseada. A continuación, baje la parte delantera del estante de modo que los ganchos se coloquen en las ranuras.




⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que los estantes estén nivelados desde un lado hasta el otro. De lo contrario, el estante podría caerse o los alimentos podrían volcarse.

NOTA

- El estante izquierdo está marcado como "IZQUIERDO".

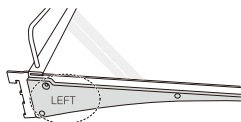

- Si los estantes izquierdo y derecho se cambian de lugar, no se colocarán de forma correcta.


NOTA

- Si el lado izquierdo y derecho del estante se intercambian y reajustan, la luz del estante no se enciende.
- La luz del estante se enciende solo cuando el estante se instala en las posiciones más altas o más bajas.
- Los objetos extraños y la suciedad entre el estante y la pared interior del armario podrían evitar que la luz del estante se encienda.
- La luz del estante se enciende cuando la puerta se abre.
- La luz del estante se apaga transcurridos siete segundos o cuando la puerta se cierra.


Limpeza del cajón de las verduras

Retirada del cajón de las verduras

- 1 Saque el cajón para la fruta y la verdura hasta que se detenga.

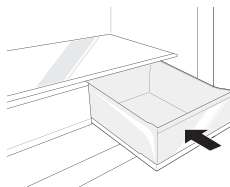

- 2 Levante ligeramente el cajón para la fruta y la verdura para sacarlo del soporte.

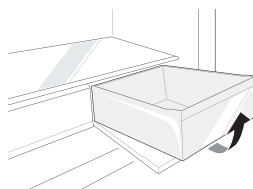


⚠ PRECAUCIÓN

- Tenga en cuenta que el peso de los alimentos almacenados podría provocar lesiones a la hora de extraer el cajón para la verdura.

Extracción de la caja del cajón para la verdura


- 1** Abra por completo la puerta del frigorífico y saque todos los estantes.

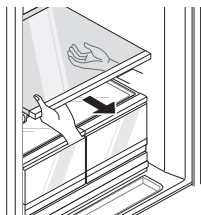


⚠ PRECAUCIÓN

- Para evitar lesiones, vacíe siempre los estantes y los cajones para la verdura antes de sacarlos.


- 2** Levante la parte delantera de la cubierta del cajón para la verdura hasta que oiga un clic.

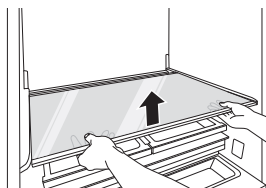


- 3** Incline ligeramente la cubierta y sujétela con una mano mientras la extrae.

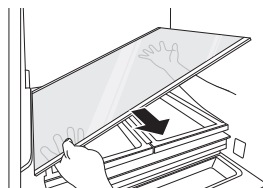

- 4** Abra la despensa convertible y levante la parte delantera de la caja del cajón para la verdura con ambas manos.

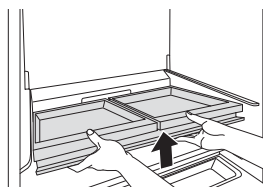


- 5** Deslice una mano por debajo de la caja del cajón para la verdura e incline ligeramente la caja hacia arriba para sacarla.

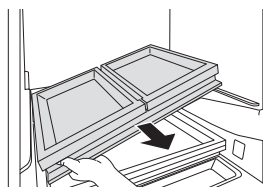


Recolocación de la caja del cajón para la verdura


- 1 Utilice una mano para sujetar la parte inferior de la caja del cajón para la verdura mientras alinea el borde interno de la caja con la ranura en el interior del frigorífico. Baje la caja para colocarla correctamente.

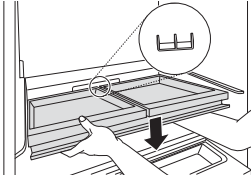

- 2 Oriente la cubierta del cajón para la verdura hacia el frigorífico y, a continuación, bájela para colocarla correctamente.

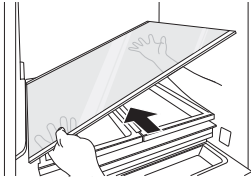


- 3 Vuelva a deslizar la cubierta del cajón para la verdura hasta que se detenga.

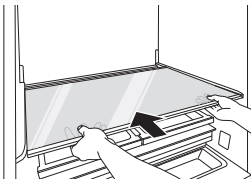


Limpieza del cajón del congelador

Extracción del cajón del congelador

- 1 Saque el cajón del congelador hasta que se detenga. Vacíe todo el contenido del cajón antes de sacarlo.

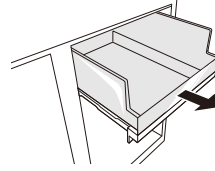

- 2 Levante ligeramente el cajón del congelador vacío para sacarlo del soporte.

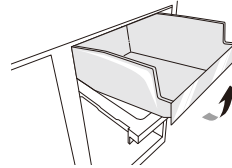


PRECAUCIÓN

- Los cajones pesan mucho. Utilice siempre las dos manos cuando extraiga o coloque los cajones para evitar daños en el producto o lesiones personales. Vacíe siempre los cajones antes de sacarlos.
- Abra siempre las puertas del congelador por completo antes de sacar o colocar los cajones.


Limpieza del soporte del cajón

Extracción del soporte del cajón

- 1 Presione las palancas de ambos lados del soporte del cajón.

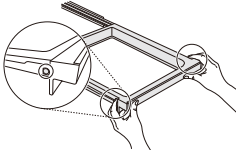


- 2 Manteniendo ambas palancas presionadas, levante el soporte del cajón ligeramente y sáquelo del sistema de travesaños.

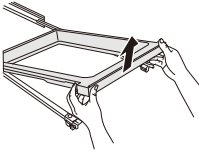


Recolocación del soporte del cajón

- 1 Tire del riel del soporte del cajón para sacarlo.

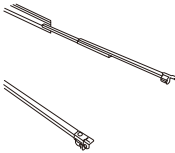


- 2 Alinee el soporte del cajón en el riel y presione hasta que oiga cómo encaja.

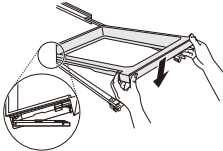

Limpieza del dispensador de agua


Limpieza de la bandeja del dispensador

La bandeja del dispensador puede mojarse fácilmente debido al hielo o agua derramados. Limpie toda el área con un paño húmedo.

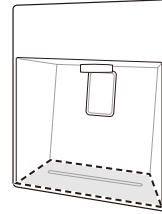

Limpieza de la salida de agua y hielo

Limpie la salida de agua o hielo con frecuencia con un paño limpio, ya que puede ensuciarse fácilmente. Tenga en cuenta que la pelusa de una paño podría adherirse a la salida.

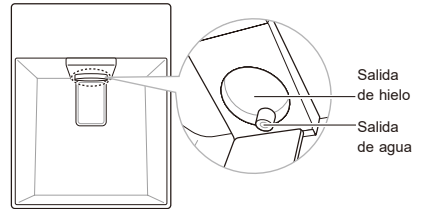


Cambio del filtro de agua (solo para modelos conectados a la red de agua)


Reemplace el filtro de agua desechable cuando se indique con el icono **Replacement Filter** o por lo menos cada 6 meses.

Para darle tiempo de obtención de un nuevo filtro, la luz se enciende justo antes de que la capacidad del filtro actual se agote. Cambiar el filtro a tiempo le proporciona agua fresca y limpia del aparato.

- 1 Desenchufe el aparato.
- 2 Cierre el suministro de agua al aparato.
- 3 Retire el filtro de agua desechable.

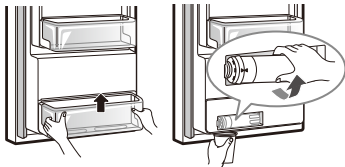

- 4 Sustitúyalo por un nuevo filtro de agua. Inserte el nuevo filtro en el cabezal del filtro y gírelo hacia la derecha hasta que la flecha del nuevo filtro se alinee con la flecha del cabezal del filtro. Vuelva a colocar el filtro en el compartimiento girándolo.

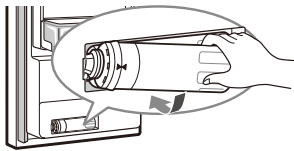

- 5 Abra el suministro de agua y encienda el aparato.
- 6 Mantenga pulsado el botón **Water Filter** durante 3 segundos. Esto resetea el icono Filtro de Recambio. El nuevo filtro de agua se ha activado.

⚠ PRECAUCIÓN

- Deseche las primeras tandas de hielo (alrededor de 20 cubos y 7 tazas de agua). Esto también es necesario si el aparato no se ha utilizado durante mucho tiempo.

Pautas de aplicación/parámetros del suministro de agua	
Flujo de servicio	1,9 lpm
Suministro de agua	Pozo comunitario o privado: agua potable
Presión del agua	138 - 827 kPa
Temperatura del agua	Entre 0,6 y 37,8 °C
Capacidad	757 litros

Es fundamental llevar a cabo los requisitos de instalación, mantenimiento y sustitución del filtro recomendados por el fabricante para que el producto funcione de la forma correcta.

NOTA

- Aunque las pruebas se han realizado en unas condiciones de laboratorio estándar, el rendimiento real podría variar.

Cartucho de repuesto: **MDJ64844601(LT1000P)**

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de asfixia:

- No permita que los niños menores de 3 años tengan acceso a piezas pequeñas durante la instalación de este producto.

Para reducir el riesgo de ingesta de contaminantes:

- No lo utilice con agua peligrosa desde el punto de vista microbiológico o de calidad desconocida sin contar con un medio de desinfección adecuado antes o después del sistema. Los sistemas certificados para la reducción de quistes podrían utilizarse en agua desinfectada que podría contener quistes filtrables.

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de daños materiales debido a fugas de agua:

- Lea y siga las Instrucciones de uso antes de instalar y utilizar este sistema.
- La instalación y el uso DEBEN cumplir todos los códigos de fontanería nacionales y locales.
- No lo instale si la presión del agua supera los 827 kPa. Si la presión del agua supera los 80 psi, deberá instalar una válvula para limitar la presión. Póngase en contacto con un fontanero si no está seguro de cómo se comprueba la presión del agua.
- No lo instale en lugares en los que puedan producirse golpes de ariete. Si existe el riesgo de que se produzcan golpes de ariete, deberá instalar un protector contra golpes de ariete. Póngase en contacto con un fontanero profesional si no está seguro de cómo puede averiguarlo.
- No lo instale en tuberías de suministro de agua calientes. La temperatura de funcionamiento máxima del agua de este sistema de filtrado es de 37,8 °C.
- Proteja el filtro de la congelación. Drene el filtro cuando la temperatura sea inferior a 4,4 °C.
- El cartucho del filtro desechable DEBE sustituirse cada 6 meses, a la capacidad nominal o si se observa una reducción importante en el caudal.
- Si el sistema de agua cuenta con un dispositivo de prevención de contraflujo, deberá instalarse un dispositivo para controlar la presión debido a la expansión térmica.
- Asegúrese de que todas las tuberías y accesorios estén seguros y libres de fugas.

Síntomas	Motivo	Solución
No se produce ninguna refrigeración ni congelación.	¿Hay un corte de corriente eléctrica?	• Compruebe la alimentación de otros aparatos.
	¿El enchufe se ha salido de la toma de corriente?	• Introduzca correctamente el enchufe en la toma de corriente.
La refrigeración o congelación son insuficientes.	¿Está la temperatura del frigorífico o congelador ajustada a su nivel más cálido?	• Ajuste la temperatura del frigorífico o congelador como "Media".
	¿Está el aparato expuesto a la luz solar directa, o está cerca de un objeto generador de calor como un horno de cocina o calentador?	• Compruebe la zona donde está instalado y vuelva a instalarlo lejos de objetos generadores de calor.
	¿Ha guardado alimentos calientes sin dejar antes que se enfriaran?	• Enfríe la comida antes de guardarla en el frigorífico o el congelador.
	¿Ha introducido demasiados alimentos?	• Mantenga un espacio adecuado entre unos alimentos y otros.
	¿Están las puertas del aparato completamente cerradas?	• Cierre completamente la puerta y asegúrese de que los alimentos almacenados no estén obstruyendo la puerta.
	¿Hay suficiente espacio alrededor del aparato?	• Ajuste la posición de montaje para hacer suficiente espacio alrededor del aparato.
El aparato tiene mal olor.	¿Está la temperatura del frigorífico o congelador puesta en "Warm"?	• Ajuste la temperatura del frigorífico o congelador como "Media".
	¿Ha guardado alimentos de olor penetrante?	• Guarde los alimentos con olores fuertes en recipientes sellados.
	¿Podrían haberse echado a perder verduras o frutas en el cajón?	• Tire las verduras podridas y limpie el cajón de las verduras. No guarde verduras demasiado tiempo en el cajón de las verduras.
La lámpara del interior del aparato no se enciende.	¿Se apaga la lámpara del interior del aparato?	• No es posible que los clientes sustituyan la lámpara del interior del aparato, ya que no pueden ser reparadas por clientes. Si la lámpara interior no se enciende, póngase en contacto con el centro de información al cliente de LG Electronics.

Síntomas	Motivo	Solución
La puerta no está bien cerrada.	¿El aparato está inclinado hacia adelante?	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste las patas delanteras para elevar la parte delantera ligeramente.
	¿Los estantes se han montado correctamente?	<ul style="list-style-type: none"> • Vuelva a colocar los estantes si es necesario.
	¿Ha cerrado la puerta con demasiada fuerza?	<ul style="list-style-type: none"> • Si ejerce demasiada fuerza o velocidad al cerrar la puerta, esta puede quedarse ligeramente abierta antes de cerrarse. Asegúrese de que no se cierre de golpe la puerta. Cierre sin ejercer fuerza.
Es difícil abrir la puerta del aparato.	¿Ha abierto la puerta justo después de cerrarla?	<ul style="list-style-type: none"> • Si intenta abrir la puerta del aparato dentro de un minuto después de haberla cerrado, es posible que tenga dificultades debido a la presión en el interior del aparato. Trate de abrir la puerta del aparato de nuevo en unos minutos para que se estabilice la presión interna.
El mainel de la puerta no se pliega hacia dentro y hacia fuera correctamente.	¿Las patas de nivelación delanteras están extendidas, el frigorífico está nivelado y las puertas están alineadas?	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando las cestas de la puerta estén llenas, las puertas podrían desalinearse y evitar que el mainel de la puerta o la función Auto Open Door funcionen correctamente. Extienda por completo las dos patas de nivelación delanteras de modo que estén en contacto con el suelo. Siga las instrucciones de la sección Alineación de las puertas para levantar la puerta izquierda del frigorífico hasta que el mainel de la puerta vuelva a funcionar correctamente. Ajuste la puerta derecha del frigorífico de modo que se alinee con la puerta izquierda del frigorífico.

Síntomas	Motivo	Solución
Hay condensación en el interior del aparato o en la parte inferior de la cubierta del cajón de las verduras.	¿Ha guardado alimentos calientes sin dejar antes que se enfriaran?	<ul style="list-style-type: none"> • Enfríe la comida antes de guardarla en el frigorífico o el congelador.
	¿Ha dejado abierta la puerta del aparato?	<ul style="list-style-type: none"> • Aunque la condensación desaparecerá pronto después de cerrar la puerta del aparato esta se puede limpiar con un paño seco.
	¿Abre y cierra la puerta del aparato con demasiada frecuencia?	<ul style="list-style-type: none"> • Puede producirse condensación debido a la diferencia de temperatura con respecto al interior. Elimine la humedad con un paño seco.
	¿Se puso comida caliente o húmeda en el interior sin sellarse en un recipiente?	<ul style="list-style-type: none"> • Guarde los alimentos en un envase tapado o sellado.
Se ha formado escarcha en el congelador.	¿Las puertas podrían no estar cerradas correctamente?	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el alimento de dentro del aparato está bloqueando la puerta y asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
	¿Ha guardado alimentos calientes sin dejar antes que se enfriaran?	<ul style="list-style-type: none"> • Enfríe la comida antes de guardarla en el frigorífico o el congelador.
	¿La entrada o salida de aire del congelador están bloqueadas?	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la entrada o salida de aire no estén bloqueadas para que el aire pueda circular en el interior.
	¿El congelador está sobrecargado?	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenga un espacio adecuado entre unos alimentos y otros.

Síntomas	Motivo	Solución
Se ha formado escarcha o condensación dentro o fuera del aparato.	¿Quiso abrir y cerrar la puerta del aparato con frecuencia o la puerta del aparato está mal cerrada?	<ul style="list-style-type: none"> Se puede formar escarcha o condensación si el aire exterior penetra en el interior del aparato.
	¿Es húmedo el entorno de instalación?	<ul style="list-style-type: none"> La condensación puede aparecer en el exterior del aparato si el lugar de instalación está demasiado húmedo o en un día húmedo, como un día de lluvia. Retire la humedad con un trapo seco.
El aparato es ruidoso y genera ruidos anormales.	¿El aparato está instalado sobre un suelo poco sólido o se ha instalado de forma poco estable?	<ul style="list-style-type: none"> Instale el aparato sobre un suelo firme y nivelado.
	¿Toca la pared la parte posterior del aparato?	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste la posición de la instalación para permitir suficiente espacio alrededor del aparato.
	¿Hay objetos dispersos detrás del aparato?	<ul style="list-style-type: none"> Retire los objetos dispersos detrás del aparato.
	¿Hay un objeto en la parte superior del aparato?	<ul style="list-style-type: none"> Retire el objeto de la parte superior del aparato.
El lateral o frontal del aparato están calientes.	Hay tubos anti-condensación montados en estas áreas del aparato para reducir la formación de condensación de toda el área de la puerta.	<ul style="list-style-type: none"> El conducto de liberación de calor para evitar la condensación está instalado en la parte frontal y lateral del aparato. Puede notar esta parte especialmente caliente justo después de instalar el aparato o en verano. Puede estar seguro de que esto no es ningún problema y es bastante normal.
Hay agua en el interior o exterior del aparato.	¿Hay alguna fuga de agua alrededor del aparato?	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si el agua procede de un fregadero u otro lugar.
	¿Hay agua en el fondo del aparato?	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si el agua procede de alimentos congelados derretidos o de un recipiente roto o volcado.

Síntomas	Motivo	Solución
El dispensador automático de hielo no produce hielo o produce una pequeña cantidad de hielo.	¿Ha instalado el aparato recientemente?	<ul style="list-style-type: none"> El dispensador de hielo produce hielo normalmente cuando han pasado aproximadamente 48 horas después de que el aparato se instale.
	¿Ha conectado el tubo de suministro de agua al aparato y abierto la válvula de suministro?	<ul style="list-style-type: none"> Conecte el tubo de suministro de agua al aparato y abra completamente la válvula de suministro.
	¿Está doblada la manguera de suministro de agua?	<ul style="list-style-type: none"> Si se dobla la manguera de suministro de agua, el flujo de agua podría verse comprometido.
	¿Ha dispensado una gran cantidad de hielo recientemente?	<ul style="list-style-type: none"> Se tarda aproximadamente 24 horas en producir más hielo en el dispensador automático de hielo. Por favor espere.
	¿Ha puesto en ON el interruptor del dispensador de hielo o el botón del dispensador automático de hielo?	<ul style="list-style-type: none"> Pulse I en el interruptor del dispensador automático de hielo o ponga en ON el botón automático del panel de control del dispensador automático de hielo. (Para obtener más detalles sobre su uso, visite el sitio web de LG Electronics o use su dispositivo inteligente.)
	¿Está la temperatura del congelador demasiado alta?	<ul style="list-style-type: none"> Si la temperatura ajustada es demasiado alta, se producirá hielo lentamente o nada en absoluto. Ajuste la temperatura del congelador a -18 °C para un funcionamiento normal del dispensador automático de hielo.
	¿Ha estado abriendo frecuentemente la puerta del aparato?	<ul style="list-style-type: none"> Si se abre la puerta del aparato con frecuencia, el aire frío se escapa, reduciendo la velocidad de producción de hielo. No abra y cierre la puerta del aparato con frecuencia.
No se vierte hielo.	¿Está la puerta del aparato completamente cerrada?	<ul style="list-style-type: none"> Si la puerta no está completamente cerrada, la temperatura del congelador se incrementará, lo que frena la velocidad de producción de hielo. Cierre la puerta del aparato completamente.
	¿Hay hielo en el depósito de hielo?	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe que haya hielo en el depósito de hielo.
	¿Está el hielo atascado en el depósito de hielo?	<ul style="list-style-type: none"> Separe el depósito de hielo y agítelo. Deseche el hielo atascado que quede después de agitar el depósito de hielo.

Síntomas	Motivo	Solución
No se vierte hielo.	¿No puede oír el sonido del hielo saliendo?	<ul style="list-style-type: none"> En el panel de control, seleccione los modos de cubitos de hielo y hielo picado alternativamente para verter el hielo.
	¿Está bloqueada la trayectoria del hielo? (Puede comprobar el paso del hielo separando el depósito de hielo).	<ul style="list-style-type: none"> El hielo podría no verterse apropiadamente si el paso del hielo está bloqueado. Compruebe el hielo y limpie la trayectoria del hielo regularmente.
No sale agua.	¿La válvula de suministro puede cerrarse? (Solo para modelos conectados a la red de agua)	<ul style="list-style-type: none"> Abra la válvula de suministro de agua.
	¿Podría estar vacío el depósito del dispensador de agua? (Solo para modelos no conectados a la red de agua)	<ul style="list-style-type: none"> Llene el depósito del dispensador de agua.
	¿Está cerrada la válvula de suministro de agua? (Solo para modelos conectados a la red de agua)	<ul style="list-style-type: none"> Abra la válvula de suministro de agua.
	¿Está utilizando agua sin filtrar?	<ul style="list-style-type: none"> El agua sin filtrar puede contener una gran cantidad de diferentes metales pesados o sustancias extrañas, por lo que el filtro puede estar obstruido desde una fase temprana, independientemente de la vida del filtro.
El agua tiene un sabor extraño.	¿Es el sabor del agua diferente cuando se compara con el sabor del agua del purificador de agua anterior?	<ul style="list-style-type: none"> ¿No se ha utilizado el agua purificada o agua fría durante un período prolongado de tiempo?
	¿Ha pasado un largo tiempo desde que instaló y sustituyó el filtro?	<ul style="list-style-type: none"> Si se utiliza un filtro caducado, el rendimiento de la purificación puede disminuir. Se recomienda cambiar el filtro de acuerdo con el período de sustitución del filtro.
	¿Usted ha purgado el filtro adecuadamente en la etapa inicial después de instalarlo?	<ul style="list-style-type: none"> Al instalar o reemplazar el filtro por primera vez, es necesario eliminar el aire y los residuos de carbón activado del interior del filtro. Utilice el aparato después de la dispensación y descarga de aproximadamente 5 litros de agua purificada desde el dispensador presionando la palanca de dispensación de agua. (El carbón activado es inofensivo para los humanos).
	¿No se ha utilizado el agua purificada o agua fría durante un período prolongado de tiempo?	<ul style="list-style-type: none"> El sabor del agua vieja puede cambiar debido al crecimiento bacteriano. Utilice el producto después de la distribución y descarga de aproximadamente 5 litros (aproximadamente 3 minutos) desde el dispensador de agua.

Síntomas	Motivo	Solución
Ruidos de clics	El control de descongelación hace un clic cuando el ciclo de descongelación automática empieza y termina. El control del termostato (o control del aparato en algunos modelos) hará un clic al completar un ciclo encendido y apagado.	<ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento normal
Ruidos de sacudidas	Los ruidos de sacudidas pueden producirse por el flujo de aparato, la línea de agua en la parte posterior de la unidad (solo para modelos conectados a la red de agua), o artículos almacenados sobre o alrededor del aparato.	<ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento normal
	El aparato no se apoya con firmeza sobre el suelo.	<ul style="list-style-type: none"> • El suelo es poco sólido o poco uniforme, o deben ajustarse las patas de nivelación. Consulte la sección Alineación de las puertas.
	El aparato con compresor lineal se movió durante la operación.	<ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento normal. Si el compresor no deja de dar sacudidas después de tres minutos, desconecte la alimentación del aparato y vuelva a encenderla de nuevo.
Ruidos de silbidos	El motor del ventilador del evaporador hace circular aire a través de los compartimientos del frigorífico y del congelador.	<ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento normal
	El ventilador del condensador está haciendo pasar aire por el condensador.	<ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento normal
Ruidos de gorgoteos	Flujo del refrigerante a través del sistema de refrigeración	<ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento normal
Ruidos de golpes	Contracción y expansión de las paredes interiores debido a cambios en la temperatura.	<ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento normal
Vibraciones	Si la parte lateral o posterior del aparato está tocando un armario o la pared, algunas de las vibraciones normales pueden hacer un sonido audible.	<ul style="list-style-type: none"> • Para eliminar el ruido, asegúrese de que los laterales y la parte trasera no hacen ningún contacto con ninguna pared o mueble.

Síntomas	Motivo	Solución
El electrodoméstico y el smartphone no están conectados a la red Wi-Fi.	La contraseña de la red Wi-Fi a la que está intentando conectarse no es correcta.	<ul style="list-style-type: none"> Busque la red Wi-Fi conectada a su smartphone, elimínela y, a continuación, registre su electrodoméstico en LG ThinQ.
	Los Datos móviles de su smartphone están activados.	<ul style="list-style-type: none"> Desactive los Datos móviles de su smartphone y registre el electrodoméstico utilizando la red Wi-Fi.
	El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado de forma incorrecta.	<ul style="list-style-type: none"> El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras del alfabeto inglés y números (no utilice caracteres especiales).
	La frecuencia del router no es de 2,4 GHz.	<ul style="list-style-type: none"> Solo se admiten frecuencias de router de 2,4 GHz. Configure el router inalámbrico en 2,4 GHz y conecte el electrodoméstico al router inalámbrico. Para comprobar la frecuencia del router, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o con el fabricante del router.
	Hay demasiada distancia entre el electrodoméstico y el router.	<ul style="list-style-type: none"> Si hay demasiada distancia entre el electrodoméstico y el router, la señal podría debilitarse y la conexión podría no configurarse correctamente. Mueva el router de lugar para que esté más cerca del electrodoméstico.


Atención al cliente y servicio técnico

Contacte a un Centro de información al cliente de LG Electronics.

- Para encontrar información sobre centros de servicio técnico autorizados de LG visite nuestra página web en www.lg.com.
- Solo el personal de servicio técnico cualificado del centro de servicio técnico autorizado de LG podrá desmontar, reparar o modificar el aparato.
- Las piezas de repuesto referidas en la Regulación (UE) 2019/2019 están disponibles durante 7 años (solamente las juntas para puerta están disponibles por 10 años).
- Para adquirir piezas de repuesto, centro de información al cliente de LG Electronics o en nuestra página web en www.lg.com.

NOTA

- La Regulación (UE) 2019/2019, válida desde el 1 de marzo de 2021, está relacionada con las clases de Eficiencia energética recogidas en la Regulación (UE) 2019/2016.
- Para obtener más información sobre la eficiencia energética del aparato, visite <https://ec.europa.eu> y busque utilizando el nombre del modelo (válido desde el 1 de marzo de 2021).
- Escanee el código QR de la etiqueta de energía suministrada con el aparato, la cual proporciona un enlace web a la información relacionada con el rendimiento del aparato de la base de datos EU EPREL. Conserve la etiqueta de energía para consultas y todos los demás documentos suministrados con el aparato (válido desde el 1 de marzo de 2021).
- El nombre del modelo se puede consultar en la etiqueta de características del aparato.
- Este producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase G.

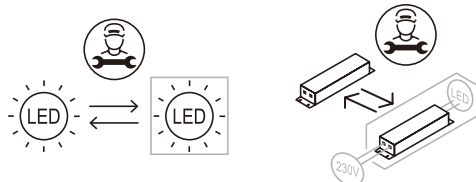

LG SIGNATURE