



تجد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد جوانبه. دونهما أدناه في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي.





# 9 معلومات تنظيمية

## تحذير! (خطر الثبات)

قد يقع جهاز التلفاز مسبباً إصابات خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصاً للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

- استخدم دائمًا هيكل أو حوامل أو طرق تركيب توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
- استخدم دائمًا قطعة الأثاث التي يمكنها تحمل وزن التلفاز بشكل آمن.
- تأكد دائمًا أن التلفاز في موضع لا يتجاوز فيه طرف قطعة الأثاث الموضوع عليها.
- قم دائمًا بتنويع الأطفال بمخاطر تسلق قطعة الأثاث للوصول إلى التلفاز أو عناصر التحكم الخاصة به.
- قم دائمًا بتنويع الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفاز الخاص بك بحيث لا يتم التعرّف فيها أو سحبها أو الإمساك بها.
- لا تضع التلفاز في موقع غير ثابت أبداً.
- لا تضع التلفاز على قطعة أثاث طويلة أبداً (على سبيل المثال، خزانات أو خزانات تكتب) من دون تثبيت قطعة الأثاث والتلفاز بدعامة مناسبة.
- لا تضع التلفاز على قماش أو مواد أخرى قد تكون بين التلفاز وقطعة الأثاث الحاملة له.
- لا تضع العناصر التي قد تغري الأطفال بالتعلق أبداً، مثل الألعاب والريموت، فوق التلفاز أو قطعة الأثاث الموضوع عليها التلفاز.

الرموز

▶	يشير إلى التيار المتردد (AC).
	يشير إلى التيار المستمر (DC).
⚡	يشير إلى الفولتية الخطيرة.
□	يشير إلى أجهزة الفئة II.

## توصيات لتقليل الاحتفاظ بالصورة

عند مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، اضغط على الزر ⑧ الموجود في الريموت، وانتقل إلى ⑨ ← [صورة] ← [وضع الاختبار] واضبط الوضع على [APS] / [Eco] (تبعاً للبلد)، وانتقل إلى [الإعدادات المتقدمة] ← [سطوع] واضبط [سطوع بكل OLED] إلى مستوى أقل. بالإضافة إلى ذلك، اضغط على الزر ⑧ الموجود في الريموت، وانتقل إلى ⑨ ← [الدعم] ← [شاشة التوقف OLED] واضبط قيمة [تعديل سطوع الشعار] على [عالي].

عند عرض صور بشرطة سوداء في الجانب العلوي/السفلي/اليسير/اليمين من الشاشة، اضغط على الزر ⑧ الموجود على الريموت، واضبط ⑨ ← [صورة] ← [نسبة طول إلى عرض] ← [اختيار المستخدم] ← [تكبير الرأسي] أو [تكبير رباعي الاتجاهات] لإزالة الأشرطة السوداء.

قم بإيقاف تشغيل القوائم الخاصة بإعداد الأجهزة مثل أجهزة فك التشفير حتى لا يتم عرضها على الشاشة لفترة طويلة.

- ملاحظة  عندما تعرض الشاشة صورة واحدة ثابتة لفترة طويلة، سيتم خفض سطوع الشاشة تلقائياً وسيتم استعادته بمجرد تغيير محتوى الشاشة. هذه وظيفة عادية لتقليل الاحتفاظ بالصورة.

## 8 احتياطات لحماية شاشة تلفاز OLED

على عكس شاشات LCD / LED العادية، تنتج أجهزة تلفاز OLED صوراً تبعثر الضوء لكل بكسل، مما يحقق لوئاً أسود مثاليًّا ويقدم صوراً واضحة دون تشويش.

نظرًا لطبيعة المواد العضوية المستخدمة لتحقيق جودة صورة عالية الدقة، فإن شاشات OLED تواجه بشكلٍ عامٍ ظاهرة الاحتفاظ بالصورة على الشاشة، والتي يمكن أن تكون ظاهرة دائمة. لوحظت هذه الظاهرة في جميع لوحات OLED، وعلى الرغم من أن أوضاع الصورة الموصى بها يمكن أن تغدو من الاحتفاظ بالصورة، لا يمكن للتقنية الحالية منع حدوث ذلك تماماً.

يمكن أن يودي عرض نفس الصورة لفترة طويلة أو عرض نفس الصورة بشكل متكرر إلى الاحتفاظ بالصورة على الشاشة، وهي ظاهرة شائعة في منتجات لوحات OLED نظرًا لطبيعة المنتج. يحتوي هذا المنتج على ميزة حماية الشاشة المدمجة. تجنب عرض الصور التي من المحتمل أن تسبب الاحتفاظ بالصورة، واتبع التوصيات.

### الصور التي من المحتمل أن تسبب الاحتفاظ بالصورة

- الصور ذات المناطق السوداء في أعلى وأسفل / أو الجانبين الأيسر والأيمن من الشاشة.
- الصور ذات نسبة العرض إلى الطول فيها هي 3:9 أو 21:9.
- الصور الثانية لفترة طويلة، مثل رقم القناة، وشعار المحفظة، وأيقونة وحدة التحكم في الألعاب، وقائمة جهاز فك التشفير، وما إلى ذلك.
- صور الشاشة الثانية الأخرى أو الصور المعروضة بشكل متكرر.

### تشغيل [مسح البكسل] لحماية شاشة تلفاز OLED

تلفزيون OLED مزود بميزة مسح البكسل للتحقق من حالة الشاشة بمفرده ومنع الاحتفاظ بالصورة. يتم تنشيط هذه الميزة تلقائيًا عند إيقاف تشغيل التلفاز بعد أربع ساعات من الاستخدام التراكمي (يوميًّا) أو بعد 2000 ساعة من الاستخدام التراكمي (سنويًّا).

أثناء تشغيل هذه الميزة، قد تظهر خطوط أفقية أعلى الشاشة وأسفلها.

تعمل ميزة مسح البكسل لمدة ساعة تقريبًا وتتطلب توصيل سلك الطاقة والطاقة الرئيسية بالمنتج.

- لتشغيل هذه الوظيفة يدوياً، اضغط زر  على الريموت، وانقل إلى (: ← [الدعم] ← [شاشة التوقف] [مسح البكسل]).

## معلومات حول إشعارات البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL و تراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <https://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

توفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسوم يغطي تكاليف القيام بهذا التوزيع (مثل تكاليف وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

إن هذا العرض سار لفترة ثلاثة سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفر هذا العرض لأي شخص ينافي هذه المعلومات.

## التراخيص



(الطرازات التي تدعم الريموت السحري Magic فقط)

### مواصفات الوحدة اللاسلكية (LGSBWAC95)

شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	نطاق التردد
19 ديسيريل ملي واط	2483.5 ~ 2400 ميجاهرتز
18 ديسيريل ملي واط	5725 ~ 5150 ميجاهرتز
13.5 ديسيريل ملي واط	5850 ~ 5725 ميجاهرتز
<b>Bluetooth</b>	
طاقة الإخراج (الحد الأقصى).	نطاق التردد
9 ديسيريل ملي واط	2483.5 ~ 2400 ميجاهرتز
<p>يمكن لقوى الطاقة أن تتغير حسب الدولة، فلا يمكن للمستخدم تغيير تردد التشغيل أو تعديله. تم تكوين المنتج لجدول التردد الإقليمي.</p> <p>لاعتبارات خاصة بالمستخدم، يجب تركيب الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين الجهاز والجسم.</p>	

### ظروف بيئية التشغيل

من 0 إلى 40 درجة منوية	درجة حرارة التشغيل
أقل من 80 %	نسبة رطوبة التشغيل
من 20 - إلى 60 درجة منوية	درجة حرارة التخزين
أقل من 85 %	نسبة الرطوبة في مكان التخزين

- تُحدّد معلومات الطاقة المقيدة مع المنتج وفقاً للوائح البلد. (وفقاً للبلد)
  - يُقاس استهلاك الطاقة تبعاً للجنة الكهربائية التقنية الدولية (IEC 62087).
- قد يختلف استهلاك الطاقة الفعلية تبعاً لعوامل مثل نوع حتى الفيديو المعروض واعدادات التلفاز.
- معلومات عن تزويد الطاقة واستهلاكها، راجع الملصق الموجود على المنتج. (وفقاً للبلد)
  - يتم قياس استهلاك الطاقة المعتاد وفقاً لمعيار IEC 62087 أو اللوائح الطاقة في كل بلد.
  - \* في بعض الطُرُز، يوجد الملصق داخل غطاء طرف توصيل الجهاز الخارجي.
  - \* حسب الطراز أو البلد، قد لا يكون استهلاك الطاقة المعتاد على الملصق.

# المواصفات 7

(تبعاً للبلد)

مواصفات البث			
النظام التلفزيوني	تلفزيون رقمي		
PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2		
	١١DVB-T/T2	١١DVB-C	١١DVB-S/S2
٨٦٢ ~ ٤٦ ميجاهرتز	: VHF III 230 ~ 174 ميجاهرتز	: UHF IV 606 ~ 470 ميجاهرتز	: UHF V 862 ~ 606 ميجاهرتز
	: S Band II 300 ~ 230 ميجاهرتز	: S Band III 470 ~ 300 ميجاهرتز	
	3000		6000
	75 أوم		
أقصى عدد من البرامج القابلة للتخزين مقاومة الهراني الخارجي			
(1) الطرازات التي تدعم DVB-T2/C/S2 فقط.			


# 6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتعدّر التحكم في التلفاز باستخدام الريموت.	<ul style="list-style-type: none"><li>• أفحص مستشعر الريموت على المنتج وحاول مجدداً.</li><li>• تتحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وما إذا كانت مثبتة على نحو صحيح (+) إلى (+) ، (-) إلى (-).</li></ul>
لا تُعرض أي صورة ولا يصدر أي صوت.	<ul style="list-style-type: none"><li>• تتحقق مما إذا كان المنتج يعمل.</li><li>• تتحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلاً بمقبس الحائط.</li><li>• تتحقق مما إذا كان هناك مشكلة في مقبس الحائط من خلال توصيل منتجات أخرى.</li></ul>
يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.	<ul style="list-style-type: none"><li>• تتحقق من إعدادات التحكم في الطاقة. قد يُقطع الإمداد بالطاقة.</li><li>• تتحقق من عدم تشطيط خاصية الغلق التلقائي في الإعدادات المتعلقة بالوقت.</li><li>• في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل الجهاز، سيتوقف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد مرور 15 دقيقة دون وجود إشارة.</li></ul>
عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يُكتشف عن أي إشارة.	<ul style="list-style-type: none"><li>• شعل التلفاز أو أوقف تشغيله باستخدام الريموت.</li><li>• أعد توصيل كابل HDMI.</li><li>• أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي مع تشغيل التلفاز.</li></ul>
عرض غير طبيعي	<ul style="list-style-type: none"><li>• إذا كان ملمس المنتج بارداً، فقد تنشأ "ومضة" صغيرة عند تشغيله. يُعد ذلك طبيعياً، لا يوجد خطأ في المنتج.</li><li>• تُعد هذه اللوحة منتجًا معتقداً يحتوي على الملايين من وحدات البكسل. قد ترى نقاطاً سوداء صغيرة وأو نقاطاً ملونة ساطعة (أبيض أو أحمر أو أزرق أو أخضر) بحجم 1 جزء في المليون من اللوحة. لا يشير ذلك إلى خلل ولا يؤثر في أداء المنتج ودقتها.</li><li>• تحدث هذه الظاهرة أيضًا مع منتجات الغير ولا تخضع للاستبدال أو استعادة الأموال.</li><li>• قد يختلف لون اللوحة وبريقها حسب الموضع الذي تتظر منه (يسار/يمين/أعلى/أسفل).</li><li>• تحدث هذه الظاهرة تبعاً لخصائص اللوحة.</li><li>• لا تتعلق بآداء المنتج، ولا تُعد خللاً.</li></ul>
الأصوات الصادرة	<ul style="list-style-type: none"><li>• صوت "تكسير". يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التفاصيل الحراري للبلاستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًا.</li><li>• طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تتمدّ المنتج بقوة تيار عالية لتشغيله. ويختلف ذلك بحسب المنتج.</li><li>• هذا الصوت المولد لا يؤثر في أداء المنتج ودقتها.</li></ul>

- ! !
- تأكّد من إزالة أي ماء أو منظف زائد من قطعة القماش.
  - لا ترش الماء أو المنظف مباشرةً على شاشة التلفاز.
  - احرص على رش قدر كافٍ فحسب من الماء أو المنظف على قطعة القماش الجافة لمسح الشاشة.

قد لا تعمل بعض موزعات USB. إن لم يتم اكتشاف جهاز USB المتصل باستخدام موزع USB، قم بتوصيله بمنفذ USB على التلفاز مباشرةً.


USB



- للحصول على أفضل اتصال، يجب لا تتجاوز أطراط كابلات HDMI ووحدات USB 10 مم سمكاً و 18 مم عرضاً. استخدم كبل إطالة يدعم USB 2.0 إذا كان كبل USB أو بطاقة ذاكرة لا تلائم منفذ USB في التلفاز.

ملاحظة ✓

م  $\geq$  10 A \*



م  $\geq$  18 B \*



الأجهزة الخارجية المتاحة هي: مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغلات أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، وأجهزة VCR، والأنظمة الصوتية، وأجهزة تخزين USB، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

الأجهزة الخارجية

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي عن هذا الطراز.
- وصل الأجهزة الخارجية بالتلفاز بغض النظر عن ترتيب المنافذ في التلفاز.
- إذا سجلت برنامج التلفاز على مسجل Blu-ray/أقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو جهاز VCR، فتأكد من توصيل كابل إدخال الإشارة في التلفاز بالتلفاز عبر مسجل أقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو جهاز VCR. للحصول على مزيد من المعلومات عن التسجيل، راجع الدليل المرفق مع الجهاز المتصل.
- راجع الدليل المرفق مع الجهاز الخارجي للاطلاع على تعليمات التشغيل.
- إذا وصلت جهاز ألعاب بالتلفاز، فاستخدم الكابل المرفق مع جهاز الألعاب.
- في وضعية الكمبيوتر، قد يحدث تشويش ذو صلة بالقناة أو النقط الرأسى أو التباين أو السطوع. إذا حدث تشويش، فغير إخراج الكمبيوتر إلى دقة أخرى أو غير معدل التجدد إلى معدل آخر أو اضبط السطوع والتباين على قائمة [صورة] إلى أن تصبح الصورة واضحة.
- في وضع الكمبيوتر، قد لا تعمل بعض إعدادات النقاة بشكل صحيح استناداً إلى بطاقة الرسومات.
- في حالة تشغيل محتوى ULTRA HD على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يصبح الفيديو أو الصوت مشوشاً على فترات متقطعة حسب أداء جهاز الكمبيوتر لديك. (حسب الطراز)
- عند الاتصال عبر شبكة LAN سلكية، يوصى باستخدام كبل 7 CAT. (عند تزويد الجهاز بمنفذ LAN فقط)

ملاحظة ✓

## 5 التوصيات

ومثل الأجهزة الخارجية المتنوعة بالتلفاز وبذل أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي. الحصول على مزيد من المعلومات عن الاتصال بالجهاز الخارجي، راجع الدليل المرفق مع كل جهاز.

- عند توصيل كبل HDMI، يجب إيقاف تشغيل المنتج والأجهزة الخارجية وفصلهم عن مصدر الطاقة.

HDMI



- تنسيق الملفات الصوتية المدعوم في HDMI (حسب الطراز):  
48 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 44.2 كيلوهرتز، Dolby Digital Plus / Dolby Digital 32 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 44.2 كيلوهرتز، 96 كيلوهرتز، 192 كيلوهرتز، PCM

- إذا كان الجهاز المتصل بمنفذ الإدخال يدعم HDMI Deep Colour أيضاً، فقد تُصبح الصورة لديك أوضح. ولكن إذا لم يدعمه الجهاز فقد لا ي يعمل جيداً. في تلك الحالة، قم بتغيير إعداد [HDMI Deep Colour] في التلفاز إلى وضع إيقاف التشغيل.

ملاحظة ✓

- [HDMI Deep Colour] ← [HDMI] ← [إعدادات الأجهزة] ← [عام] ← [إيقاف التشغيل]
  - (OLED48/55/65A1\*)
    - تشغيل : يدعم 60/50 @ 4K هرتز (4:4:4، 0:2:4، 2:2:4، 0:2:4)
    - إيقاف : يدعم 60/50 @ 4K هرتز (0:2:4)
  - (OLED55/65/77B1\*)
    - تشغيل : يدعم 60/50 @ 4K هرتز (4:4:4، 0:2:4، 2:2:4، 0:2:4)
    - إيقاف : يدعم 120/100 @ 4K هرتز (4:4:4، 0:2:4، 2:2:4، 0:2:4)
  - (OLED48/55/65/77/83C1\*)
    - تشغيل : يدعم 60/50 @ 4K هرتز (4:4:4، 0:2:4، 2:2:4، 0:2:4)
    - إيقاف : يدعم 120/100 @ 4K هرتز (4:4:4، 0:2:4، 2:2:4، 0:2:4)
- استخدم كابلًا معتمدًا مع وجود شعار HDMI عليه.
- إذا لم تستخدم كابل HDMI معتمدًا، فقد لا تُعرض الشاشة أي بيانات أو قد يحدث خطأ في الاتصال.
- أنواع كابلات HDMI الموصى بها كبل HDMI®/™ فائق السرعة (3 م أو أقل)

# استخدام الريموت 4

## استخدام الريموت السحري Magic

(حسب الطراز)

تستند الأوصاف المذكورة في هذا الدليل إلى الأزرار الموجودة في الريموت. يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز استخداماً صحيحاً.

- أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.
- للوصول إلى [المساعدة السريعة].
- إجراءات إضافية لعرض المزيد من وظائف الريموت.
- سيتم تكثين وظيفة الأوصاف الصوتية.
- كتم الصوت لكتم جميع الأصوات.
- كتم الصوت يؤدي إلى الوصول إلى قائمة [إمكانية الوصول].
- التعرف على الصوت يلزم الاتصال بالبنية لاستخدام وظيفة التعرف على الصوت.
- تحقق من المحتوى الموصى به.
- (قد لا تتوفر بعض الخدمات الموصى بها في بعض البلدان).
- التعرف على الصوت تحت أثناء الصيغة باستمرار على الزر لاستخدام ميزة التعرف على الصوت.
- الرجوع للعودة إلى المستوى السابق.
- الرجوع لمس شاشات العرض الظاهرة على الشاشة والعودة إلى الإدخال السابق.
- الإعدادات السريعة للوصول إلى الإعدادات السريعة.
- الإعدادات السريعة تعرض قائمة [جميع الإعدادات].
- يمكن هذه الأزرار من الوصول إلى الوظائف الخاصة في بعض القوائم.
- الزر الأحمر لتشغيل وظيفة التسجيل.
- أزرار خدمة البث للاتصال بخدمة بث الفيديوهات.
- لوحة معلومات المنزل الوصول إلى [لوحة معلومات المنزل].
- دليل المستخدم للوصول إلى [دليل المستخدم].
- للوصول إلى قائمة البرامج المفضلة لديك.
- أزرار التحكم للتحكم في محتويات الوسائط.



- التشغيل لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.
- (شريطة) لإدخال - بين الأرقام مثل 1-2-1 و 2-2-2.
- للوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة.
- ''' للوصول إلى قائمة [الدليل].
- ''' للوصول إلى [تعديل الوصول السريع].
- [تعديل الوصول السريع] هو ميزة تسمح لك بالدخول إلى تطبيق معين أو بتنقل بروبي معاشر، مباشرةً عن طريق الضغط مطولاً على أزرار الأرقام.
- أزرار مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.
- أزرار البرنامج للتبرير عبر البرامج المحفوظة.
- الصفحة الرئيسية للوصول إلى قائمة الصفحة الرئيسية.
- الصفحة الرئيسية عرض التطبيقات المستخدمة حديثاً.
- الدخول لتغيير مصدر الإدخال.
- الإدخال الوصول إلى [لوحة معلومات المنزل].
- الجلة (موافق) اضغط على منتصف زر لتحديد قائمة. يمكنك تغيير البرامج بواسطة استخدام زر .
- الجلة (موافق) للوصول إلى قائمة [المستكشف السحري]. يمكنك تشغيل ميزة [المستكشف السحري] عند تغيير لون المؤشر إلى اللون الأرجواني. إذا كنت تشاهد برنامجاً، فاضغط مع الاستمرار على المؤشر فوق الفيديو. عند استخدام [دليل التلفاز]، [الإعدادات]، [منبه الرياضة]، أو [عرض فني]، اضغط مع الاستمرار على النص.
- أعلى/أسفل/يسار/يمين اضغط على رأس أعلى أو أسفل أو يسار أو يمين لتمرير القائمة. إذا قمت بالضغط على أزرار و كان المؤشر في حالة الاستخدام، سوف يختفي المؤشر من الشاشة وسيعمل الريموت السحري Magic كريموت عادي. لعرض المؤشر على الشاشة مرة أخرى، قم بتنحريك الريموت السحري إلى اليسار واليمين.

(قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق.)

\*\* لاستخدام الزر، اضغط مطولاً لأكثر من 1 ثانية.

ملاحظة ✓

• في أجهزة التلفاز التناهري وبعض البلدان، قد لا تعمل أزرار الريموت.

# تسجيل الريموت السحري Magic

## كيفية تسجيل الريموت السحري Magic

لاستخدام الريموت السحري، يجب إقرانه مع التلفاز أولاً.

- 1 ضع البطاريات في الريموت السحري للتحكم عن بعد Magic وقم بتشغيل التلفاز.
  - 2 واجه الريموت السحري Magic إلى تلفازك واضغط على (العجلة (موافق) الموجودة على الريموت.
- \* إذا فشل التلفاز في تسجيل الريموت السحري، فاًعده المحاولة بعد إيقاف تشغيل التلفاز وإعادة تشغيله.

## كيفية إلغاء تسجيل الريموت السحري Magic

اضغط على أزرار (الرجوع) و (الصفحة الرئيسية) في نفس الوقت، لمدة 5 ثوان، لإلغاء اقتران الريموت السحري Magic مع التلفاز.

\* اضغط مع الاستمرار على (الصفحة الرئيسية) و (الإعدادات السريعة) لأكثر من 5 ثوان لفصل الريموت السحري Magic وإعادة تسجيله في الوقت نفسه.

- يوصى بوضع نقطة وصول (AP) على بعد أكثر من 0.2 متر عن التلفاز. إذا تم تثبيت نقطة الوصول على بعد أقرب من 0.2 متر، فقد لا يعمل الريموت السحري Magic على النحو المتوقع نظراً لتدخل الترددات.



# توصيل الأجهزة الذكية باستخدام وضع علامات تقنية الاتصال قریب المدى (NFC)

## استخدام ميزة تقنية الاتصال قریب المدى (NFC)

إن NFC هي تقنية تستخدم الاتصال قریب المدى، مما يسمح لك بارسال واستقبال المعلومات بسهولة دون إعدادات منفصلة. من خلال وضع جهاز ذكي بالقرب من ريموت يدعم تقنية الاتصال قریب المدى (NFC)، يمكنك تثبيت تطبيق LG ThinQ وتوصيل الجهاز بالتلفاز.

- 1 قم بتشغيل تقنية الاتصال قریب المدى (NFC) في إعدادات الجهاز الذكي. لاستخدام تقنية الاتصال قریب المدى (NFC) مع أجهزة Android، اضبط خيار تقنية الاتصال قریب المدى (NFC) لتمكين "علامات القراءة/الكتابة" في إعدادات الجهاز الذكي. قد تختلف إعدادات تقنية الاتصال قریب المدى (NFC) حسب الجهاز.
- 2 ضع الجهاز الذكي بالقرب من جزء تقنية الاتصال قریب المدى (NFC) في الريموت. تبلغ المسافة المطلوبة لوضع علامات تقنية الاتصال قریب المدى (NFC) حوالي 1 سم.
- 3 اتبع التعليمات لتنشيط تطبيق LG ThinQ على جهازك الذكي.
- 4 تتيح لك إعادة وضع علامات الجهاز الذكي على الريموت الوصول بسهولة إلى العديد من الميزات على التلفاز المتصل من خلال تطبيق LG ThinQ.

• ملاحظة

• هذه الميزة متوفرة للأجهزة الذكية التي تدعم تقنية الاتصال قریب المدى (NFC) فقط.

• هذه الميزة متوفرة فقط إذا كان الريموت به شعار تقنية الاتصال قریب المدى (NFC).

## ضبط القائمة

عند تشغيل التلفاز، اضغط على زر **نوع** مرة واحدة. يمكنك ضبط العناصر في القائمة باستخدام الزر.

<نوع>

لتغيير مصدر الإدخال.



لإيقاف التشغيل.



للتمرير عبر البرامج المحفوظة.



ضبط مستوى الصوت.



<نوع>

للوصول إلى قائمة الإعدادات.



لإيقاف التشغيل.



لتغيير مصدر الإدخال.



لمسح شاشات العرض الظاهرة على الشاشة والعودة إلى



عرض التلفاز.



ملاحظة ✓

- قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل بسيط مما هو مبين في هذا الدليل.
- قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال أو طراز المنتج الذي تستخدمنه.
- يمكن إضافة ميزة جديدة إلى هذا التلفاز في المستقبل.
- يجب توصيل الجهاز بمنفذ تيار سهل الوصول. لم يتم صنع بعض الأجهزة بزر التشغيل / إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل و فصل سلك الطاقة.
- تحتاج إلى تأمين الوصول السهل لتوصيل الكابلات الكهربائية وفصلها من المقابس الكهربائي الرئيسي.

## إدخال البطارية



عند ظهور رسالة [إطلاعية Magic Remote (وحدة التحكم عن بعد السحرية) منخفضة. يرجى تغيير البطارية، قم بتبديل البطارية.

لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطارية، واستبدل البطاريات 1.5 فولت من نوع AA التي تتطابق فيها الأقطاب (+) و (-) مع التسمية الموجودة داخل حجرة البطاريات وأغلق غطاء البطارية.




- لا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة. لأن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة البطاريات وحدوث تسرب بها.
- قد يتسبب عدم التطابق مع أقطاب البطارية الصحيحة بحدوث انفجار أو تسرب، مما يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث إصابة جسدية أو تلوث البيئة المحيطة.
- يستخدم هذا الجهاز بطاريات. ومن الممكن أن تكون هناك قوانين تنظيمية في مجتمعك تلزمك بالتخليص من هذه البطاريات بشكل صحيح بسبب الاعتبارات البيئية. يرجى الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات حول طريقة التخلص منها أو كيفية إعادة تدويرها.
- يجب لا تتعرض البطاريات الداخلية أو الموجدة داخل المنتج إلى حرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النيران أو ما شابه ذلك.


### 3 بدء تشغيل التلفاز

#### تشغيل التلفاز

يمكنك تشغيل وظائف التلفاز ببساطة، باستخدام الزر.

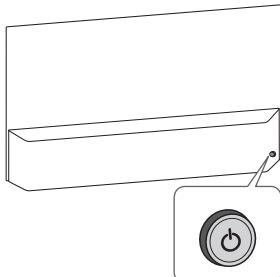

النوع <B>

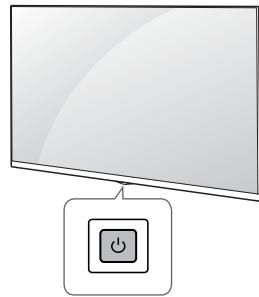

النوع <A>

#### استخدام الزر

##### النوع <A>

- التشغيل (ضغط)  
إيقاف التشغيل<sup>(1)</sup> (ضغط مع الاستمرار)  
التحكم في القائمة (ضغط<sup>(2)</sup>)  
الاختيار من القائمة (ضغط مع الاستمرار<sup>(3)</sup>)



##### النوع <B>

- التشغيل (ضغط)  
إيقاف التشغيل<sup>(1)</sup> (ضغط مع الاستمرار)  
التحكم في الصوت



- 1) سوف تُطلق جميع التطبيقات قيد التشغيل وسوف يتوقف أي تسجيل جار.

التحكم في الصوت

التحكم في البرامج




- إذا كانت هذه هي المرة الأولى لتشغيل التلفاز بعد شحنه من المصنع، فقد تستغرق تهيئته عدة دقائق.

ملاحظة


## قوس التثبيت على الحائط

(حسب الطراز)

تأكد من استخدام براغي وحوامل تثبيت على الحائط التي تواافق معايير VESA. يوفر الجدول التالي وصفاً للأبعاد القياسية لمجموعة قوس التثبيت على الحائط.

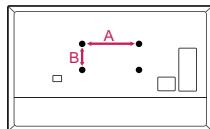

OLED83C1*	OLED77B1* OLED77C1*	OLED48/55/65A1* OLED55/65B1* OLED48/55/65C1*	الطراز
400 × 400	200 × 400	200 × 300	(B x A) VESA
M6	M6	M6	البراغي القياسي
4	4	4	عدد البراغي
LSW440B	OLW480B	OLW480B	حامل التثبيت على الحائط

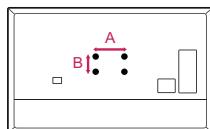

OLED83C1*	الطراز
55 × 180	المسافة بين المسامير (B x A) (مم)
WB21EB	حامل التثبيت على الحائط

## الهوائي/الكابل

وصل التلفاز بمقبس هوائي على الحائط باستخدام كابل تردد راديو (بمقاومة قدرها 75 أوم).


- استخدم مجزئ الإشارة لاستخدام أكثر من جهاز تلفاز.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة، فثبت مكبر الإشارة بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة مع وجود هوائي متصل، فحاول إعادة توجيه هوائي في الاتجاه الصحيح.
- لا يتوفر كابل هوائي ومحول.
- بالنسبة إلى الموقع غير المدعوم من بث Ultra HD، فلا يمكن لهذا التلفاز استقبال بث Ultra HD مباشر.

## طبق القمر الصناعي

وصل التلفاز بطبق القمر الصناعي ومقبس القمر الصناعي باستخدام كابل تردد راديو (بمقاومة قدرها 75 أوم). (حسب الطراز)

## التثبيت على الحائط


ثبت حامل التثبيت الاختياري على الحائط الموجود في الجزء الخلفي من التلفاز بعنابة وثبت حامل التثبيت على حائط صلب في اتجاه عمودي على الارضية. عندما ثبتت التلفاز على مواد البناء الأخرى، يُرجى الاتصال بفني مؤهل. توصي LG بان يقوم فني تركيب متخصص مؤهل بالثبت على الحائط. توصي باستخدام حامل التثبيت على الحائط من LG. يسهل نقل حامل التثبيت على الحائط من LG مع الكابلات المتصلة. وفي حالة عدم استخدام حامل التثبيت على الحائط من LG، يُرجى استخدام حامل التثبيت على الحائط في المكان الذي يكون فيه الجهاز آمناً تماماً على الحائط مع وجود مساحة كافية لتنبيح الاتصال بالأجهزة الخارجية. ينصح بتوصيل جميع الكابلات قبل تركيب أدوات التثبيت المحدمة على الحائط.

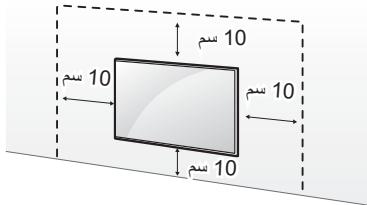


(حسب الطراز)

- أزل الحامل قبل تركيب التلفاز على أداة التثبيت على الحائط من خلال جعل أداة التعليق بالحامل في الاتجاه المعاكس.
- لمزيد من المعلومات حول البراغي وحامل التثبيت على الحائط، يمكنك الرجوع إلى قسم "الشراء المنفصل".
- إذا كنت تتوخى تثبيت المنتج على حائط، فثبتت واجهة التثبيت المطابقة لمعايير VESA (أجزاء اختيارية) على الجهة الخلفية للمنتج. عند تركيب جهاز التلفاز لاستخدام حامل التثبيت على الحائط (أجزاء اختيارية)، ثبته جيداً حتى لا يسقط.
- عند تثبيت التلفاز على الحائط، تأكد من عدم تركيب التلفاز بطريقة تكون فيها كابلات التشغيل والإشارة معلقة على الجهة الخلفية من التلفاز.
- لا تثبت هذا المنتج على حائط في حال وجود احتمال تعرّضه للزيت أو رذاذ الزيت. فقد يلحق هذا ضرراً بالمنتج ويسبب سقوطه.
- يُرجى استخدام حامل الكبل الإضافي عند التعليق على الحائط.

(OLED48/55/65/77/83C1\* فقط)

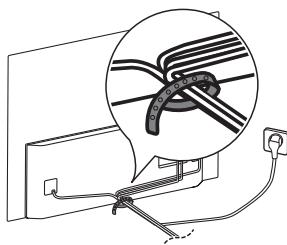

(حسب الطراز)

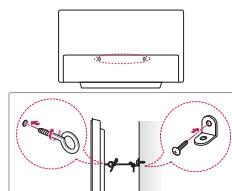

(حسب الطراز)

1 أدخل المسامير ذات العروة أو قوسى التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بإحكام.

• أزيل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أولاً في حالة توفرها.

2 ثبت على الحائط قوسى التثبيت على الحائط باستخدام المسامير. طابق موضع قوس التثبيت على الحائط مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.


3 قم بتنويم المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحائط بإحكام بواسطة حبل قوي. تأكّد من المحافظة على الحبل ذي وضع أفقى مع السطح المستوي.

• استخدم دعامة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.

• الحوامل والمسامير والحبال غير مرفقة. يمكنك الحصول على الملحقات الإضافية من الوكيل المحلي.

## التثبيت على الطاولة

- 1 ارفع التلفاز وأملأه إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
  - أبق مسافة 10 سم (على الأقل) من الحاطن للتلوية المناسبة.
- 2 قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحاطن.

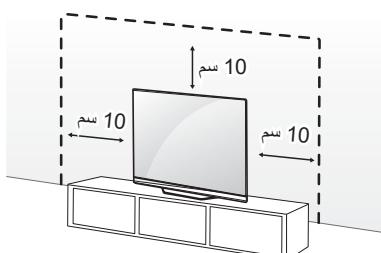

(حسب الطراز)

- 
- لا تضع مواد غريبة (زيوت وشحوم وما إلى ذلك) على البراغي عند تركيب المنتج. (فقد يلحق ذلك الضرر بالمنتج).
  - في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لنفاذ سقوط المنتج. وإلا فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.
  - لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
  - لا يغطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.
  - احرص على إدخال البراغي بشكل صحيح واربطها بإحكام. (في حال عدم ربطها بإحكام بشكل كافٍ، قد يميل التلفاز نحو الأمام بعد تثبيته). لا تستخدم القوة المفرطة لربط البراغي والإلا فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالبراغي وارتخائه.
  - إذا لم يتم وضع التلفاز في موضع ثابت بشكل كافٍ، فيمكن لهذا أن يشكل خطراً حيث يصبح التلفاز معرضًا للسقوط. يمكن تجنب حدوث العديد من الإصابات، خصوصًا للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:
    - استخدام خزانة أو حاملات توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
    - استخدام قطع الأثاث الذي تدعم التلفاز بشكل آمن فقط.
    - الحرص على وضع التلفاز بموضع لا يتجاوز طرف قطعة الأثاث الداعمة.
    - عدم وضع التلفاز على قطع أثاث طويلة (على سبيل المثال، خزانة أو خزانة كتب) من دون تثبيت الأثاث والتلفاز على دعامة مناسبة.
    - عدم وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الأثاث الداعمة.
    - توعية الأطفال حول مخاطر تساقط قطع الأثاث للوصول إلى التلفاز وأنواع التحكم الخاصة به.



## التحضير [2]

### حمل التلفاز ونقله


يرجى قراءة الإرشادات التالية لمنع خدش التلفاز أو إلحاق الضرر به ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوعه وحجمه.

- يُوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغلقاً بمواد التعبئة التي أرفق بها.


- افصل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفاز أو حمله.



- عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيداً عنك وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.

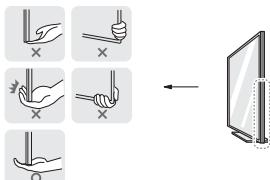

- امسك الجهتين الجانبية والسفلى من إطار التلفاز بإحكام، تأكيد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو بمكبر الصوت أو بمنطقة ثبكة مكبر الصوت.

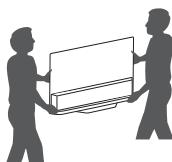

- يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير 2 أشخاص على الأقل.

- عند نقل التلفاز باليد، يجب الإمساك به كما هو موضح في الصورة التالية.

- عند نقل التلفاز باليد، لا تعرّضه للارتجاج أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دوماً مستقيماً، وتجنب قلبه على جانبه أو إمالته بيميناً أو بيساراً.
- لا تستخدم القوة الزائدة لدرجة التسبب في إبالة/ثني هيكل الإطار، إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر بالشاشة.
- عند حمل التلفاز، احرص على عدم إلحاق ضرر بالأزرار البارزة.

- 
- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
  - عند توصيل الحامل بالتلفاز، وُجّه الشاشة إلى الأسفل وضعها على طاولة مغطاة بقمash ناعم أو سطح مستوي لحمايتها من الخدوش.



#### • البطاريات

- حزن الملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تقتصر الدائرة أو فك البطاريات أو تركها لتسخن أكثر مما ينبغي. لا تتخلص من البطاريات في النار. فلا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.
- تنبه : في حال تم استبدال البطارية ب نوع غير صحيح، فسيؤدي ذلك إلى خطير شوب حرائق أو حدوث انفجار.

#### • النقل

- أثناء النقل، تأكيد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقة وأنه تمت إزالة كل الكابلات. قد يتطلب حمل أجزاء التلفاز الكبيرة 2 أشخاص أو أكثر. لا تضغط على الشاشة الأمامية من جهاز التلفاز. وإلا، فقد يحدث تلف المنتج أو تتعرض لخطر الحريق أو الإصابة.
- أبق مواد التغليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.

- لا تسمح بتعرض الجهاز للصدمات أو سقوط أي أشياء داخله، ولا تُسقط أي شيء على الشاشة.

- لا تضغط بشدة على الشاشة أو تخشها ببنك أو بواسطة شيء حاد مثل سمار أو قلم رصاص أو قلم حبر. قد يتسبب هذا في تلف الشاشة.

#### • التنظيف

- عند التنظيف، افضل سلك الطاقة وامسح برفق بقطعة قماش ناعمة/جافة. لا ترش الماء أو السوائل الأخرى على التلفاز مباشرة. لا تستخدم مطلاً مواد تنظيف الزجاج ومعطرات الجو ومبيدات الحشرات والشحوم والشمع (الشمع المخصص للسيارات، الشمع الصناعي) والماء الكاشطة والتنر والبنزين والكحول، إلخ. التي قد تلتف ضررًا بالمنتجات وشاشاتها. وإلا، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.

- إذا حدث أي مما يلي، فافصل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة العملاء المحلي.
    - في حال تلف المنتج.
    - في حال تسرب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل محول التيار المتردد أو سلك الطاقة أو التلفاز).
    - إذا شممت رائحة دخان أو رائحة أخرى من التلفاز.
    - عندما تهاب عواصف رعدية أو عند عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة.
  - حتى عند إيقاف تشغيل التلفاز عن طريق الريموت أو الزر، يتم توصيل مصدر طاقة التيار المتردد بالوحدة إذا لم يتم فصلها عن القابس.
  - لا تستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من التلفاز (على سبيل المثال صاعق الحشرات). فقد يلحق ذلك ضرراً بالمنتج.
  - لا تحاول تعديل هذا المنتج بأي طريقة من دون الحصول على تصريح مكتوب من **LG Electronics**. فقد ينشب حرائق أو تحدث صدمة كهربائية. اتصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على الخدمة أو الإصلاح. قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى إلغاء صلاحية المستخدم لتشغيل هذا المنتج.
  - لا تستخدم سوى المروقات/الملحقات المعتمدة من شركة **LG Electronics**. وإنما، فقد يتسبب ذلك في نشوب حرائق أو حدوث صدمة كهربائية أو قصور وظيفي أو وتشوه المنتج.
  - لا تفكك أبداً محول التيار المتردد أو سلك الطاقة. فقد يتسبب ذلك في نشوب حرائق أو حدوث صدمة كهربائية.
  - توخِّر المروض عن استخدام المحول لتجنب سقوطه أو وقوعه على الأرض. فقد يلحق ذلك ضرراً بالمحول.
  - للحد من مخاطر نشوب حرائق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تلمس التلفاز عندما تكون يدك مبللة. إذا كانت أطراف سلك الطاقة رطبة أو يغطّيها الغبار، فاحرص على تجفيف قابس الطاقة تماماً أو امسح الغبار عنه.
- **فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي**
    - إن قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة. في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة موضوعاً في مكان يسهل الوصول إليه.
    - لا تدع الأطفال يتسلقون التلفاز أو يتلقّلّون به. وإلا فقد يسقط التلفاز مما يتسبّب في حدوث إصابة خطيرة.
  - **تاریض الهوائي الخارجي** (يمكن أن يختلف حسب البلد):
    - في حال تركيب هوائي خارجي، اتبع الاحتياطات الواردة أدناه. ينافي عدم وضع نظام الهوائي الخارجي بالقرب من خطوط الكهرباء الملوية أو الإضاءة الكهربائية أو موافر الطاقة الأخرى أو في الأماكن التي يمكنه فيها أن يلامس خطوط أو دوائر الطاقة هذه، حيث يمكن أن يتسبّب هذا في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.
  - **التاریض** (باستثناء الأجهزة غير المؤرضة).
    - يجب توصيل مهارز التلفاز المزود بقابس تيار متردد ثلاثي الأطراف بقابس تيار متردد ذو الطرف الأرضي ثلاثي الأطراف. تأكّد من توصيل سلك التاریض الأرضي لمنع احتمال حدوث صدمة كهربائية.
    - لا تلمس أبداً هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية. فقد تتعرّض للصعق الكهربائي.
  - تأكّد من توصيل سلك الطاقة بالتلفاز ومقابس الحائط بأمان، فقد يحدث تلفٌ في القابس أو المقابس وقد ينشب حرائق في أصعب الحالات إذا لم يتم توصيله بأمان.
  - لا تدخل أجساماً معدنية أو قابلة للاشتعال في المنتج. إذا سقط جسم غريب في المنتج، فافصل سلك الطاقة واتصل بخدمة العملاء.
  - لا تلمس طرف سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء. فقد تتعرّض للصعق الكهربائي.

# تحذير! تعليمات الأمان

1



تنبيه: لقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). ولا توجد قطع قابلة للصيانة من قبل المستخدم في المنتج. أوكل هذا الأمر إلى فريق الخدمة المأهل.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود "فولتية خطيرة" غير معزولة داخل المنتج قد تحتوي على مقدار كافٍ لإلحاق خطر الصدمات الكهربائية بالأشخاص.

يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانته (خدمته) داخل الدليل المرفق مع الجهاز.

تحذير: للحد من مخاطر نشوب حريق وحدوث صدمات كهربائية، لا تعرّض المنتج المطر أو الرطوبة.

## • التهوية

قم بتنبيه جهاز التلفاز لديك في مكان جيد التهوية. لا تقم بتنبيهه في مساحة ضيقة مثل جزء الكتب.

لا تقم بتنبيه المنتج على سجادة أو وسادة.

لا تقم بمحجب المنتج أو تخفيه بقطعة قماش أو مواد أخرى أثناء توصيل الوحيدة بالكهرباء.

احرص على عدم لمس فتحات التهوية أثناء مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد تصبح فتحات التهوية ساخنة.

احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للتنفس أو الالتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه، انتبه جيداً إلى المقابس والمأخذ في الحاط ومخراج السلك من الجهاز.

لا تحرزك جهاز التلفاز أثناء توصيل سلك الطاقة.

لا تستخدم سلك الطاقة التالفة أو غير محكم التركيب.

تأكد من الإمساك بالقبس عند فصل سلك الطاقة. لا تسحب سلك الطاقة لفصل التلفاز.

لا توصل أجهزة كثيرة جدًا بمخرج التيار المتردد نفسه، لأن هذا قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

• لمنع انتشار الحريق، ابق الشموع أو العناصر المشتعلة الأخرى دائمًا بعيدة عن المنتج.

• لا تضع التلفاز أو الرسيمoot في الظروف التالية:

- ابق المنتج بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

- منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلاً.

- بالقرب من مصدر حرارة كالموقد أو الأجهزة الأخرى التي تُصدر حرارة.

- بالقرب من طاولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض بسهولة للبخار أو الزيت.

- منطقة معرضة للنطر أو الرياح.

- لا تعرّض الجهاز ل قطرات المياه ولا تضع أغراضًا تحتوي على سوائل، مثل المزهريات أو الأكواب وما إلى ذلك

عليه (مثلاً على الرفوف المعلقة فوق الوحدة).

- بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الشموع أو تعرّض التلفاز لتكيف هواء مباشر.

- لا ترتكب الجهاز في أماكن تتعرّض للغبار كثيراً.

وإلا، فقد يتسبّب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو احتراق/انفجار أو قصور وظيفي أو تشوّه المنتج.

**1 تحذير! تعليمات الأمان**

**2 التحضير**

- حمل التلفاز ونقله
- التثبيت على الطاولة
- التثبيت على الحائط
- الهوائي/الكابل
- طبق القمر الصناعي

**3 بدء تشغيل التلفاز**

- تشغيل التلفاز
- تسجيل الريموت السحري Magic
- توصيل الأجهزة الذكية باستخدام وضع علامات تقنية الاتصال قریب (NFC) المدى

**4 استخدام الريموت**

- استخدام الريموت السحري Magic

**8 احتياطات لحماية شاشة تلفاز OLED**

**9 معلومات تنظيمية**

**5 التوصيات**

**6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها**

**7 الموصفات**

- معلومات حول إشعار البرامج المفترحة المصدر
- الترخيص

**قبل قراءة هذا الدليل**

- يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل التلفاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- على الموقع الإلكتروني، يمكنك تزيل الدليل بما في ذلك التثبيت والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والموصفات والترخيص وما إلى ذلك، وعرض محتوياته على جهاز الكمبيوتر أو الجوال.

**دليل المستخدم**

لمزيد من المعلومات حول هذا التلفاز، اقرأ دليل المستخدم المرفق في المنتج.

- لفتح دليل المستخدم (⊗) ← (:) ← [الدعم] ← [دليل المستخدم]

**الشراء المنفصل**

- يمكن تغيير عناصر الشراء المنفصل أو تعديلها لتحسين الجودة من دون أي إخطار. اتصل بالبائع لشراء هذه العناصر. لا تعمل هذه الأجهزة إلا مع طرازات معينة.
- قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه حسب ترقية وظائف المنتج أو ظروف جهة التصنيع أو سياساتها.
- يجب شراء كبل توصيل الهوائيات والأجهزة الخارجية بشكل منفصل.

**ملاحظة ✓**

- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.
- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.



لوجو

## دليل المستخدم

السلامة والمرجع

# LG OLED TV

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.



[www.lg.com](http://www.lg.com)

حقوق النشر والتأليف © لعام 2021 LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.