


Daljinske funkcije za igre

Game Hot Key radi samo u normalnom režimu gledanja TV-a.

(Nije u reprodukciji za USB)

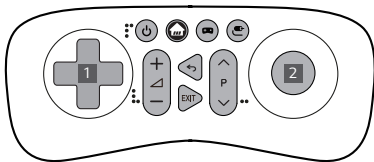

⏻ (NAPAJANJE) Uključivanje ili isključivanje televizora.

🏠 (POČETNI MENI) Pristup početnom meniju.

🎮 (Igra) Otvaranje menija sa igrama.

📶 (Lista ulaza) Menjanje ulaznog signala.

↶ (Nazad) Povratak na prethodni nivo.

EXIT Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje TV-a.

+/- Podešavanje jačine zvuka.

^ P ^ Kretanje kroz sačuvane programe.

1 Dugmad za kretanje (nagore/nadole/levo/desno) Listanje kroz menije ili opcije.

2 OK Biranje igre / reprodukcija igre