

KASUTUSJUHEND

JUHTMEVABA HELISÜSTEEM

Enne seadme kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.


Mudel

SP7 (SP7, SPP5-W)

Helisüsteemi kiirjuhend

Paigaldamine ja kasutamine

1 Ühendage helisüsteem teleriga optilise kaabli või HDMI-kaabli kaudu.

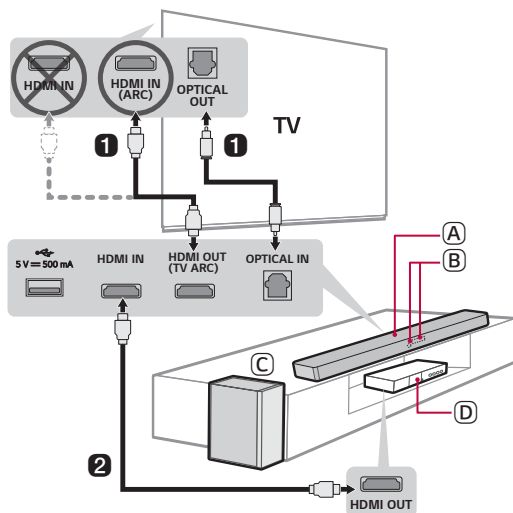

(A) Helisüsteem

(B) Kaugjuhtimissignaali vastuvõtja / Olekuekraan

(C) Juhtmeta bassikõlar - Paigaldage see helisüsteemi lähedale.

(D) Väline seade- (Blu-ray mängija, mängukonsool jne.)

- ② Kui kasutate välist seadet (nt Blu-ray-mängija, mängukonsool jne), ühendage see helisüsteemiga HDMI-kaabli kaudu.
- ③ Ühendage elektrivõrguga järgmises järjekorras: juhtmeta bassikõlar → helisüsteem. Lülitage helisüsteem sisse. Kui ühendus helisüsteemiga luuakse automaatselt, süttivad juhtmevaba bassikõlari LED-tuled roheliselt. (→ Vt "Toote ühendamine" lk 6.)

④ Toote kasutamine koos teleriga (→ Vt "Teleriga ühendamine" lk 23.)

- ① Vajutage korduvalt **Funktsioon**  nupule, kuni olekuekraanile ilmub "OPT/HDMI ARC".
- ② Teleri seadetes määrake väljundkõlariks [HDMI ARC], [Optiline] või [Väline kõlar].
- ③ Kui teler on tootega õigesti ühendatud, kuvatakse olekunäidikul koos heliga „OPT“ või „ARC“.

⑤ Toote ühendamine nutitelefoniga funktsiooni Bluetooth kaudu (→ Vt "Ühendamine Bluetooth-i kaudu" lk 31.)

- ① Koputage nutitelefonis nupule **Sätted**  ja valige  **Bluetooth**. Lülitage sisse funktsioon **Bluetooth**. ( **Väljas** >  **Sees**)
- ② Vajutage nupule **Bluetoothiga sidumine** . Mõne hetke pärast näete olekuekraanil "BT READY".
- ③ Leidke oma nutitelefoni toode ja toksake sellele. Toode kuvatakse kujul "LG SP7 (XX)".
- ④ Kui seade on ühendatud teie nutitelefoni funktsiooni **Bluetooth** kaudu, muutub olekuekraanil kuvatav tekst valikust "PAIRED" valikuks → "Ühendatud Bluetooth-seadme nimi" → "BT".

⑥ LG Sound Bar rakendusega ühendamine (→ Vt "Nutitelefoni LG Sound Bar rakenduse kaudu ühendamine" lk 34.)

- ① Leidke ja installige oma nutitelefoni **rakendus LG Sound Bar** Google Play`st või App Store`st.
- ② Selle kasutamise kohta saate lisateavet, valides [Abi] valiku [Seaded].

Ribakõlari manuaalne ühendamine juhtmevaba bassikõlari (→ Vt "Juhtmeta bassikõlari ühendamine manuaalselt" lk 8.)

Kui näete juhtmeta bassikõlari tagaküljel põlemas punast LED-tuld, siis ei ole helisüsteem bassikõlari ühendatud. Sellisel juhul ühendage need järgmises järjestuses.

- ① Väljalülitamiseks vajutage nupule **Toide**  helisüsteemil.
- ② Vajutage lahtiühendatud juhtmevaba bassikõlari tagaküljel asuval nupule **PAIRING**. Kontrollige, kas LED vilgub roheliselt.
 - Kui näete traadita bassikõlari tagaküljel endiselt punast LED-tuld, vajutage ja hoidke bassikõlari tagaküljel olevat nupule uuesti all.
- ③ Sisselülitamiseks vajutage nupule **Toide**  helisüsteemil.
- ④ Kui ühendus on loodud, näete traadita subwooferi tagaküljel rohelist LED-valgustit.

Helisüsteemi kiirjuhend

- 2 Paigaldamine ja kasutamine

Paigaldamine

- 6 Toote ühendamine

Toote uurimine

- 13 Esikülg
- 14 Tagasi
- 15 Kaugjuhtimispuhli uurimine

Teleriga ühendamine

- 23 Ühendamine optilise kaabliga
- 25 LG Sound Sync-ga (juhtmevaba) ühendamine
- 26 HDMI-kaabliga ühendamine

Välise seadmega ühendamine

- 28 HDMI-kaabliga ühendamine
- 30 Ühendamine optilise kaabliga

Toote kasutamine helisüsteemina

- 31 Ühendamine Bluetooth-i kaudu
- 34 Nutitelefonil LG Sound Bar rakenduse kaudu ühendamine
- 36 USB-mäluseadmega ühendamine

Toote paigaldamine seinale

- 39 Toote paigaldamine seinale
- 41 Kaablite korrastamine (valikuline)

Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

- 42 Ohutus ja nõuded

Enne toote veast teatamist

- 45 Tõrkeotsing

Lisa

- 48 Tehnilised andmed
- 50 Registreeritud kaubamärgid ja sertifikaadid
- 51 Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta
- 51 Seadme käsitlemine

Paigaldamine


I Toote ühendamine

Rikkalikuma heli nautimiseks saate ühendada helisüsteemi juhtmeta bassikõlariga.

Automaatne juhtmeta bassikõlari ühendamine

Pärast paigaldamise lõpetamist on juhtmeta bassikõlar automaatselt helisüsteemiga ühendatud. Ühendage helisüsteem bassikõlariga järgmises järjestuses.

- 1 Ühendage toitekaabel juhtmeta bassikõlariga.
- 2 Ühendage juhtmeta bassikõlariga ühendatud toitekaabel pistikupesasse.
- 3 Ühendage toitekaabel vahelduvvoolu adapteriga.
- 4 Ühendage vahelduvvoolu kaabel **DC IN** (vahelduvvooli sisend) pesasse toote tagaosas.
- 5 Ühendage juhtmeta vahelduvvoolu adapteri toitekaabel pistikupesasse.

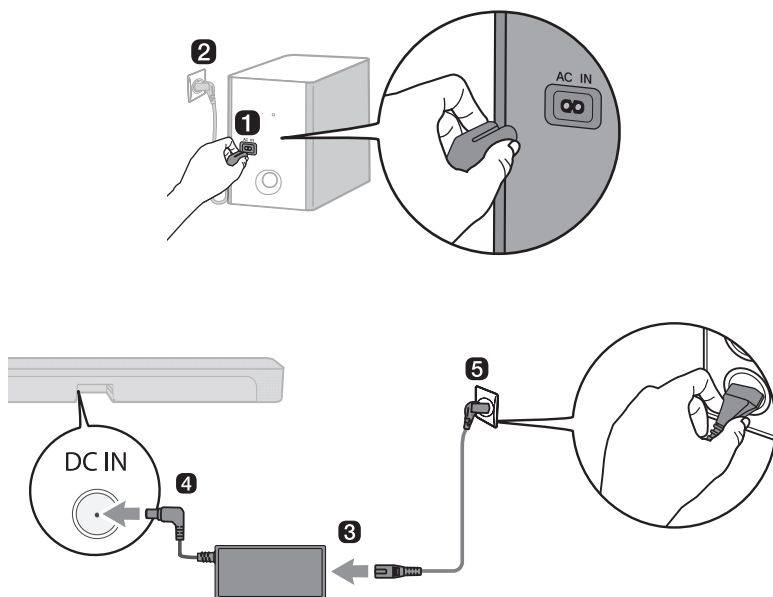

- 6 Kui ühendus on automaatselt loodud, põleb juhtmeta bassikõlari tagaküljel roheline LED-tuli.

✓ Märkus

- Kasutage kindlasti kaasasolevat vahelduvvoolu adapterit. Teiste vahelduvvoolu adapterite kasutamine võib põhjustada tõrke ja muuta kehtetuks garantii.

Ühenduse kontrollimine juhtmeta bassikõlari tagaküljel oleva LED-tulega


Te saate ühenduse olekut kontrollida juhtmeta bassikõlari tagaküljel oleva LED-tule vaatamisega.

LED-tule värv	Olek
Vilgub roheliselt	Ühendamine on pooleli
Roheline	Edukalt ühendatud
Punane	Halb ühendus või bassikõlar on ooterežiimis
Off	Toitekaabel ei ole ühendatud

Juhtmeta bassikõlari ühendamine manuaalselt


Kui näete juhtmeta bassikõlari tagaküljel põlemas punast LED-tuld, siis ei ole helisüsteem bassikõlari ühendatud. Sellisel juhul ühendage need järgmises järjekorras.

- 1 Väljalülitamiseks vajutage helisüsteemil nupule **Toide** (🔌).
- 2 Vajutage juhtmevaba bassikõlari tagaküljel asuval nupule **Sidumine**. Kontrollige, kas LED-tuli bassikõlari tagaküljel vilgub roheliselt. Kui juhtmeta bassikõlari põleb endiselt punane LED-tuli, vajutage ja hoidke uuesti all bassikõlari tagaküljel olevat nuppu.

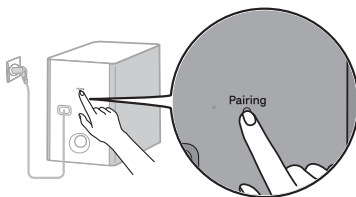

- 3 Sisselülitamiseks vajutage helisüsteemil nupule **Toide** (🔌).
- 4 Kui ühendus on loodud, süttib traadita bassikõlari tagaküljel olev LED-tuli roheliselt.


- ✓ **Märkus**
- Paigaldage helisüsteem juhtmeta bassikõlarile nii lähedale kui võimalik. Mida väiksem on vahemaa helisüsteemi ja juhtmeta bassikõlari vahel, seda parem on helikvaliteet.
 - Palun veenduge, et helisüsteemi ja juhtmeta bassikõlari vahel ei oleks takistusi.
 - Traadita häirete vältimiseks hoidke helisüsteemi või juhtmeta bassikõlari ja kõigi tugevaid elektromagnetlaineid tekitavate lisaseadmete (nt juhtmeta ruuterid, mikrolaineahjud jne) vahel kaugust vähemalt 1 m.

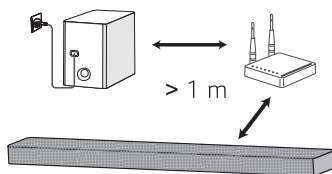


Ringheli seadistamine

Ringheli funktsioon võimaldab kõlaritest kuulda ümbritsevat 3D-heli, mida toodavad mitmed helikanalid, olenemata algselt salvestatud sisu kanalitest.

Näiteks kui kuulate muusikat, mis on salvestatud 2.0 kanaliga standardsete heliefektidega, saate kuulda järgmist erinevust.

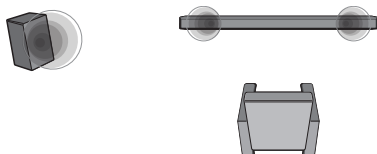

Kui ringheli on välja lülitatud

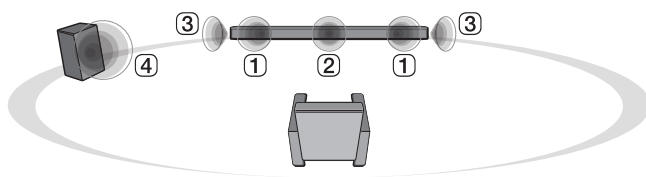

Kui ringheli on sisse lülitatud


✓ Märkus

- Kõlarite asendid on järgmised.


①	Eesmised kõlarid
②	Keskmine kõlar
③	Külgmised kõlarid
④	Bassikõlar

Ringheli sisse/välja lülitamine


- 1** Vajutage nupule **Sätted**  Toode läheb sätterežiimi ja võite näha "**OFF-AUTO POWER**" või "**ON-AUTO POWER**".

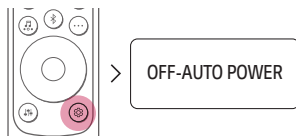

- 2** Samal ajal kui olekuekraanil kuvatakse "**OFF-AUTO POWER**" või "**ON-AUTO POWER**", vajutage ringheli sätte valimiseks nupule **Vasak/Parem**. Kuvatakse ringheli olek "**OFF-SURROUND**" või "**ON-SURROUND**".

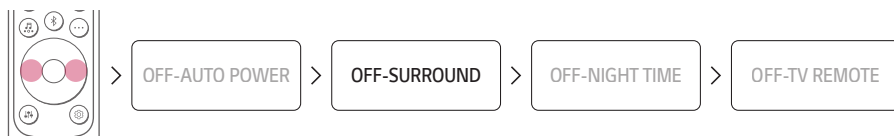

- 3** Samal ajal kui olekuekraanil kuvatakse "**OFF-SURROUND**" või "**ON-SURROUND**", vajutage ringheli sisse- või väljalülitamiseks **Üles/Alla** nupule.

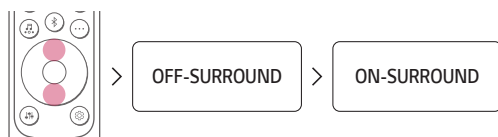


Kõlari heli sisendkanalite põhjal

Heliefektid	Sisend	Väljund
AI SOUND PRO Tehisintellektiga kohandatud heli	2.0 kanalit	
	5.1 kanalit või rohkem	
STANDARD Saate nautida optimeeritud heli.	2.0 kanalit	
	5.1 kanalit või rohkem	
MUSIC MERIDIAN-tehnoloogiaga heliefekt	2.0 kanalit	
	5.1 kanalit või rohkem	
CINEMA Kinematograafiline 3D-heli	2.0 kanalit	
	5.1 kanalit või rohkem	
DTS VIRTUAL : X Kaasakaarav heli ja kinoefekt	2.0 kanalit	
	5.1 kanalit või rohkem	

Heliefektid	Sisend	Väljund
CLEAR VOICE Hää selge, parandades hääle heli kvaliteeti	2.0 kanalit	
	5.1 kanalit või rohkem	
SPORTS Realistlik heli nagu staadionil	2.0 kanalit	
	5.1 kanalit või rohkem	
GAME Optimeeritud mänguheli	2.0 kanalit	
	5.1 kanalit või rohkem	
BASS BLAST (BASS BLAST+) Tugevdatud bassiga heli	2.0 kanalit	
	5.1 kanalit või rohkem	


Toote uurimine

Esikül

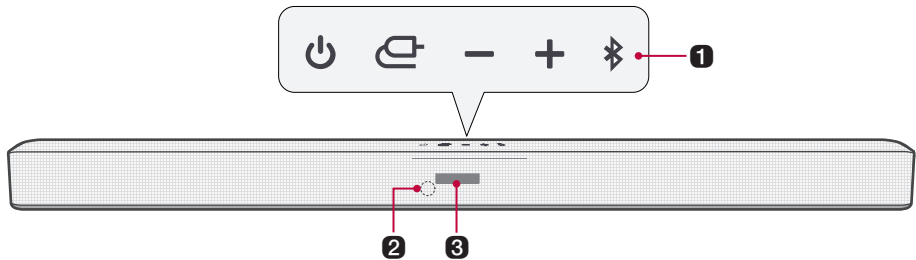

1 Toide	See nupp lülitab toote sisse/välja.												
Funktsioon	Soovitud funktsiooni või sisestusrežiimi valimiseks vajutage korduvalt nupule. <table><tr><th>Olekuekraan</th><th>Kirjeldus</th></tr><tr><td>OPT/HDMI ARC</td><td>Ühendab toote teleriga, mis toetab optilist kaablit, ARC-d või LG Sound Sync-i.</td></tr><tr><td>BT</td><td>Ühendab toote Bluetooth funktsiooni kaudu</td></tr><tr><td>LG TV</td><td>Ühendab toote teleriga, mis toetab LG Sound Sync-i (juhtmevaba)</td></tr><tr><td>HDMI</td><td>Ühendab toote HDMI sisendipesa</td></tr><tr><td>USB</td><td>Ühendab toote USB-mäluseadmega</td></tr></table>	Olekuekraan	Kirjeldus	OPT/HDMI ARC	Ühendab toote teleriga, mis toetab optilist kaablit, ARC-d või LG Sound Sync-i.	BT	Ühendab toote Bluetooth funktsiooni kaudu	LG TV	Ühendab toote teleriga, mis toetab LG Sound Sync-i (juhtmevaba)	HDMI	Ühendab toote HDMI sisendipesa	USB	Ühendab toote USB-mäluseadmega
Olekuekraan	Kirjeldus												
OPT/HDMI ARC	Ühendab toote teleriga, mis toetab optilist kaablit, ARC-d või LG Sound Sync-i.												
BT	Ühendab toote Bluetooth funktsiooni kaudu												
LG TV	Ühendab toote teleriga, mis toetab LG Sound Sync-i (juhtmevaba)												
HDMI	Ühendab toote HDMI sisendipesa												
USB	Ühendab toote USB-mäluseadmega												
Helitugevus	Reguleerib helitugevust.												
Bluetoothiga sidumine	See nupp võimaldab teil oma Bluetooth , näiteks nutitelefon, selle tootega kolmeks minutiks siduda. (→ Vt "Ühendamine Bluetooth-i kaudu" lk 31.) See võimaldab teil oma LG teleri selle tootega kolmeks minutiks siduda. (→ Vt "LG Sound Sync-ga (juhtmevaba) ühendamine" lk 25.)												
2 Kaugjuhtimissignaali vastuvõtja	Võtab vastu kaugjuhtimispuldi juhtmeta signaali.												
3 Olekuekraan	Valikud, nagu sisendrežiim ja helitugevus, kuvatakse tekstina. Kui 15 sekundi jooksul pole aktiivset sisendit, muutub olekuekraan automaatselt hämaraks. Nupule vajutades süttib olekuekraan uuesti.												


✓ Märkus	Energiatarbimise vähendamiseks lülitub toode automaatselt välja, kui välisest seadmest ei tule 15 minuti möödudes sisendsignaali.
-----------------	---

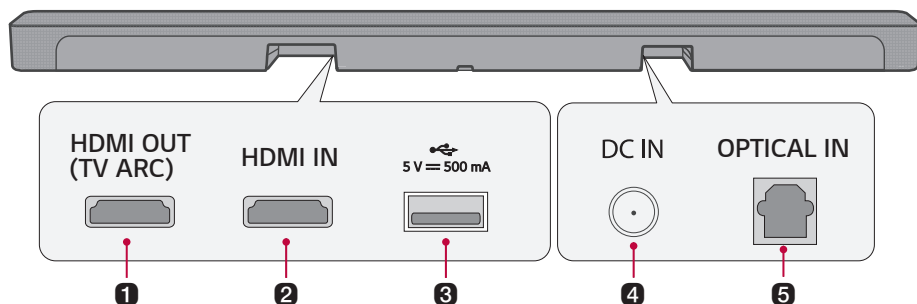


1	HDMI OUT (TV ARC)	Teleri tootega ühendamiseks ühendage HDMI-kaabel.
2	HDMI IN	Välise seadme ühendamiseks tootega ühendage HDMI-kaabel.
3	USB pesa	Muusika esitamiseks ühendage USB-mäluseade.
4	DC IN	Ühendage vahelduvvoolu adapter tootega.
5	OPTICAL IN	Teleri ühendamiseks tootega ühendage optiline kaabel.

Kaugjuhtimispuldi uurimine

Kaugjuhtimispuldi saab kasutada toote kõikide funktsioonide juhtimiseks, alates sisse- ja väljalülitamisest kuni kinematograafilise heli lubamiseni.

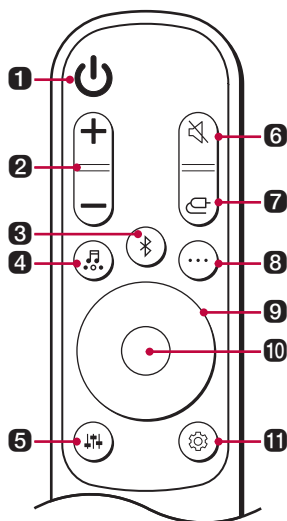

Patarei vahetamine

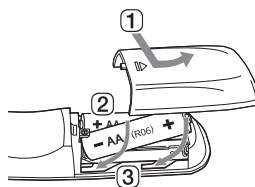

Kasutage AA 1,5V patareisid. Asendage kaks patareid, sisestades need kaugjuhtimispuldi vastavalt viidatud juhistele.

① Avage kaugjuhtimispuldi tagaküljel olev patarei kaas.

② Sisestage patareisid vastavate + ja - tähistega otstega.

③ Sulgege patarei kaas.

Patarei asendamisel sobimatuga tekib tulekahju või plahvatuse oht.

1 Toide (power symbol)

Lülitab toote sisse/välja.

2 Helitugevus (-/+)

Reguleerib helitugevust.

3 Bluetoothiga sidumine (Bluetooth symbol)

See nupp võimaldab teil oma **Bluetooth**, näiteks nutitelefoni, selle tootega kolmeks minutiks siduda. (→ Vt "Ühendamine Bluetooth-i kaudu" lk 31.)

See võimaldab teil oma LG teleri selle tootega kolmeks minutiks siduda. (→ Vt "LG Sound Sync-ga (juhtmevaba) ühendamine" lk 25.)

4 Heliefektid

Soovitud helifooni valimiseks vajutage nupule.

Olekuekraan	Kirjeldus
AI SOUND PRO	Tehisintellekt valib teie sisule sobivad optimaalsed heliseaded.
STANDARD	Saate nautida optimeeritud heli.
MUSIC	Kogege MERIDIANi esmaklassilist helitehnoloogiat.
CINEMA	Esitage kinos kuuldavale sarnast 3D-heliga sisu.
DTS VIRTUAL : X	Kaasakaarav heli ja kinoefekt.
CLEAR VOICE	Hääl selge, parandades hääle heli kvaliteeti
SPORTS	Realistlik heli nagu staadionil
GAME	Optimeeritud mänguheli
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Bassihelid on täiustatud.

5 Heli reguleerimine

Reguleerib ühendatud kõlari helitaset. Enne kui vajutate helitugevuse reguleerimiseks nupule **Üles/Alla**, vajutage soovitud kõlari valimiseks nupule **Heli reguleerimine**  ja seejärel **Vasak/Parem**.

Olekuekraan	Ühendatud kõlar	Reguleeritab vahemik
WF	Bassikõlar	-15 - 6
C	Keskmine kõlar	-6 - 6
S	Külgmine kõlar	-6 - 6
TRE	Eesmine kõlar (sopran)	-5 - 5
BAS	Eesmine kõlar (bass)	-5 - 5

6 Vaigista

Lülitab heli välja.

7 Funktsioon

Soovitud sisendrežiimi või funktsiooni valimiseks vajutage korduvalt nupule.


8 Teave

Vaadake ühendatud allika või funktsiooni **Bluetooth** teavet.

Sisendrežiim/Funktsioon	Kuvatakse olekuekraanil
BT	Ühendatud Bluetooth -seadme nimi
OPT/ARC/HDMI	Praegune heliallikas
USB	Praegune helifaili nimi

**9 Üles/ Alla/
Vasak/Parem**

Neid nuppe kasutatakse mugavate funktsioonide sätete kohandamisel.

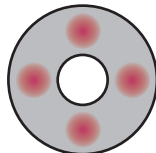

Üles/Alla: See nupp sirvib USB-mäluseadme kaustu. Soovitud kausta valimiseks vajutage nupule.

Vasak/Parem: Kui esitate eelmist pala, vajutage vasakule nupule. Kui esitate eelmist järgmist, vajutage paremale nupule.

10 Esitamine/Paus

Kui te pala esitate või pausile panete, vajutage sellele nupule.

- Vajutades nupule 3 sekundit või kauem, saate USB-mäluseadmest muusikat kuulates valida esitusrežiimi, seejärel vajutage soovitud Kordusvaliku valimiseks

Üles/Alla.

Olekuekraan	Kirjeldus
OFF	Esitab failid järjekorras, seejärel lõpetab taasesitamise
ONE	Esitab paegust faili korduvalt
FOLDER	Esitab ainult kaustas olevad faile ringis
ALL	Esitab kõik failid ringis
SHUFFLE	Esitab juhusliku faili, kuni kõik failid on esitatud, seejärel lõpetab taasesituse

11 Sätted

Võimaldab kohandada selle toote sätteid: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE. Enne kui vajutate sätte sisse-/väljalülitamiseks nupule **Üles/Alla**, vajutage nupule **Sätted**  ja valige **Vasak/Parem** nuppu kasutades säte.

- **AUTO POWER:** Kui teler või väline seade sisse või välja lülitatakse, lülitub seade automaatselt sisse või välja. See on saadaval ainult siis, kui toode on teleriga ühendatud optilise kaabli kaudu. (→ Vt "Funktsiooni Auto Power kasutamine" lk20.)
- **SURROUND:** Ringheli funktsioon võimaldab kõlaritest kuulda ümbritsevat 3D-heli, mida toodavad mitmed helikanalid, olenemata algselt salvestatud sisu kanalitest. (→ Vt "Ringheli sisse/välja lülitamine" lk10.)
- **NIGHT TIME:** See vähendab üldist helitugevust, kuid suurendab pehmete ja delikaatsete helide tugevust. See on kasulik hilisöhtul muusikat või filmi nautides. (→ Vt "Funktsiooni Night Time kasutamine" lk21.)
- **TV REMOTE:** See mugav funktsioon võimaldab teil teleri kaugjuhtimispuldiga toote helitugevust reguleerida. (→ Vt "Toote juhtimine teleri kaugjuhtimispuldiga" lk19.)

Toote juhtimine teleri kaugjuhtimispuldiga

Toote helitugevust saab LG kui ka teiste telekamarkide kaugjuhtimispultidega reguleerida.

Teleri kaugjuhtimispuldiga juhitavad funktsioonid


Helitugevus, vaigista, sisse/välja

Toetatud telekamargid

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Funktsiooni sisse-/väljalülitamine


- 1 Vajutage nupule **Sätted**  Toode läheb sätterežiimi ja võite näha "OFF-AUTO POWER" või "ON-AUTO POWER".

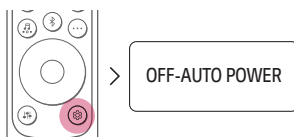

- 2 Samal ajal kui olekuekraanil kuvatakse "OFF-AUTO POWER" või "ON-AUTO POWER", vajutage teleri kaugjutimissätete valimiseks nupule **Vasak/Parem**. Kuvatakse teleri kaugjuhtimise olek, "ON-TV REMOTE" või "OFF-TV REMOTE".



- 3 Samal ajal kui olekuekraanil kuvatakse "ON-TV REMOTE" või "OFF-TV REMOTE", vajutage teleri kaugjuhtimise sisse- või väljalülitamiseks nupule **Üles/Alla**.

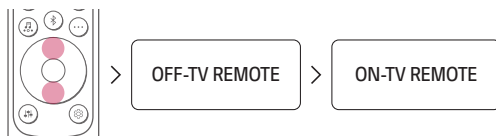

✓ Märkus

- Vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted**, et kontrollida, kas teleri heliväljundiks on määratud [Väline Kõlar].
- Toodet ei saa juhtida LG TV Magic kaugjuhtimispuldiga.
- Funktsioon ei pruugi korralikult töötada, kui SIMPLINK või Sound Sync funktsioonid on sisse lülitatud. Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted**.
- See seade ei pruugi hästi töötada, kui seade ja teler on ühendatud HDMI-kaabliga.


Funktsiooni Auto Power kasutamine

Kui teler või väline seade sisse või välja lülitatakse, lülitab see funktsioon toote automaatselt sisse või välja.


Kui ühendatud seade on sisse lülitatud, lülitub toode automaatselt sisse ja valib sisendsignaali järgi funktsiooni.

Funktsiooni Auto Power sisse-/väljalülitamine

- 1 Vajutage nupule **Sätted** . Toode läheb sätterežiimi ja võite näha "**OFF-AUTO POWER**" või "**ON-AUTO POWER**".

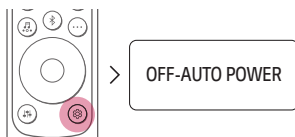

- 2 Samal ajal kui olekuekraanil kuvatakse "**OFF-AUTO POWER**" või "**ON-AUTO POWER**", vajutage funktsiooni Auto Power sisse- või väljalülitamiseks nupule **Üles/Alla**.

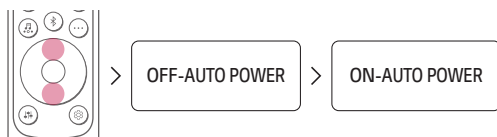


Funktsiooni Night Time kasutamine


See vähendab üldist helitugevust, kuid suurendab pehmete ja delikaatsete helide tugevust. See on kasulik hilisöhtul muusikat või filmi nautides.

Funktsiooni Night Time sisse-/väljalülitamine

- 1 Vajutage nupule **Sätted** . Toode läheb sätterežiimi ja võite näha "OFF-AUTO POWER" või "ON-AUTO POWER".

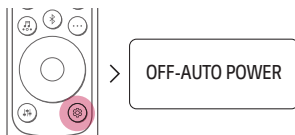

- 2 Samal ajal kui olekuekraanil kuvatakse "OFF-AUTO POWER" või "ON-AUTO POWER", vajutage funktsiooni Night Time sätte valimiseks nupule **Vasak/Parem**. Kuvatakse funktsiooni Night Time "ON-NIGHT TIME" või "OFF-NIGHT TIME" olek.

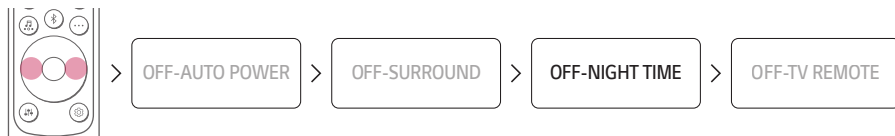

- 3 Samal ajal kui olekuekraanil kuvatakse "ON-NIGHT TIME" või "OFF-NIGHT TIME", vajutage funktsiooni Night Time sisse- või väljalülitamiseks nupule **Üles/Alla**.



Kiirkäivituse kasutamine

See vähendab buutimisaega, püsides madala energiakuluga ooterežiimis.

Kiirkäivituse funktsiooni sisse-/väljalülitamine

Vajutage ja hoidke  nuppu 3 sekundit ja toode lülitub sisse. Seejärel kuvatakse "ON-QUICK START".

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke tootel  nuppu 3 sekundit all, kui seade on sisse lülitatud, seejärel näete "OFF-QUICK START".

Kuidas deaktiveerida traadita võrguühendust.

Määrake automaatse väljalülitamise funktsioon ja lülitage toode välja.

Teleriga ühendamine


Nautige rikkalikku ja kvaliteetset heli, ühendades toote teleri või projektoriga. See on loodud teie lemmikprogrammide, näiteks draamaseriaalide ja spordiülekannete realismi suurendamiseks.

Ühendamine optilise kaabliga


Kui ühendate teleri tootega optilise kaabli abil, saate teleri heli tootesse edastada. Kui soovite saavutada sügavat ja rikkalikku heli, saate algele helile lisada mitmesuguseid 3D-efekte.

Teleri vaatamine pärast optilise kaabliga ühendamist


- 1 Kui digitaalkaabli pesal on kaas, eemaldage esmalt mõlema otsa katted.

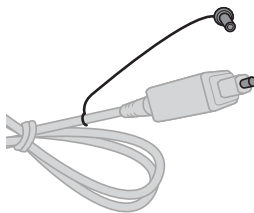

- 2 Nagu pildil näidatud, ühendage optilise kaabli abil toote tagaküljel olev **OPTICAL IN** pesa teleril oleva **Optiline digitaalväljund (OPTICAL OUT)** pesaga.

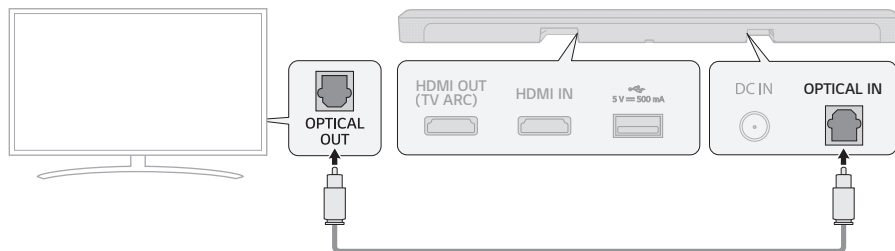

- 3** Vajutage korduvalt **Funktsioon**  nupule, kuni olekuekraanil kuvatakse "**OPT/HDMI ARC**".

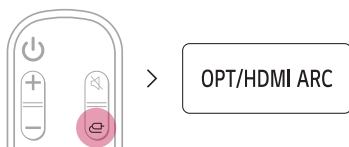

- 4** [Kõlar]-menüüsse sisenemiseks vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted** ja seadke väljundkõlari olekuks [Optiline] või [Väline Kõlar]. Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt teleri tootjast erineda.

- ✓ **Märkus**
- Kui optiline sisendsignaal ja ARC-signaal üritavad samaaegselt ühendust luua, ühendub ARC-signaal esimesena.

LG teleri kasutamine

Kui teler on tootega optilise kaabli abil ühendunud, saate helitugevust reguleerida LG teleri kaugjuhtimispuldiga. Seda saate teha ainult teleris, mis toetab LG TV Sound Sync funktsiooni. Lugege teleri kasutusjuhendist, kas telerit toetatakse.

LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitud funktsioonid

Helitugevus, vaigista, sisse/välja


- ✓ **Märkus**
- Kui teler on tootega õigesti ühendatud, ilmub olekuekraanile "**LG OPT**".
 - Kui kasutate toodet LG teleri kaugjuhtimispuldiga, rakendatakse tootel automaatselt teleris määratud helitugevuse ja vaigistuse olek.
 - Toote kaugjuhtimispulti saate kasutada ka pärast selle ühendamist LG teleriga.
 - LG Sound Sync kasutamiseks tuleb teil võib-olla muuta oma teleri heliseadistust. See võib sõltuvalt telerist erineda.

LG Sound Sync-ga (juhtmevaba) ühendamine


Kui teler on tootega optilise LG Sound Sync-i (juhtmevaba) kaudu ühendunud, saate helitugevust reguleerida LG teleri kaugjuhtimispuldiga. Lugege teleri kasutusjuhendist, kas telerit toetatakse.

Teleri vaatamine pärast juhtmevaba ühendamist

- 1** Vajutage korduvalt **Funktsioon**  nupule, kuni olekuekraanil kuvatakse "**LG TV**".
Hetke pärast kuvatakse "**BT READY**".
Vajutage nupule **Bluetoothiga sidumine**  Hetke pärast kuvatakse "**BT READY**".

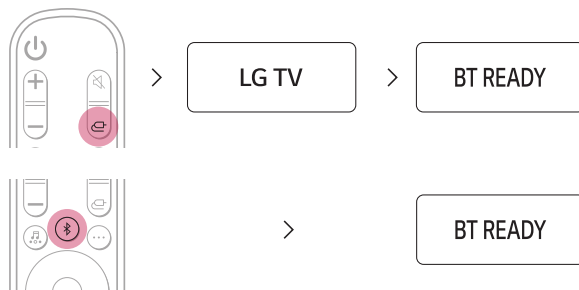

- 2** Vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted**, sisenege [Kõlari]-menüüsse ja valige väljundkõlari olekuks [LG Sound Sync (juhtmevaba)].
- 3** Kui toode on ühendatud teleriga funktsiooni **Bluetooth** kaudu, näete, et olekuekraanil kuvatav tekst "**PAIRED**" muutub valikuks → "**LG TV**".

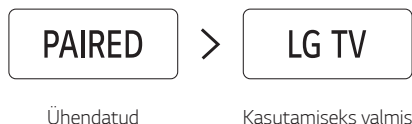

✓ Märkus


- Kui kasutate toodet LG teleri kaugjuhtimispuldiga, rakendatakse tootel automaatselt teleris määratud helitugevuse ja vaigistuse olek.
- Toote kaugjuhtimispuldi saate kasutada ka pärast selle ühendamist LG teleriga.
- Lülitades toitenupuga sisse  ühendatakse LG Sound Sync (juhtmevaba) lahti.
- Telerist sõltuvalt võib toote LG teleriga ühendada ka siis, kui see on **Bluetoothi** funktsiooniga ühendatud.

HDMI-kaabliga ühendamine


Kui ühendate teleri tootega HDMI-kaabli abil, saate teleri heli tootesse edastada. Kui soovite saavutada sügavat ja rikkalikku heli, lisage algele helile mitmesuguseid 3D-efekte.

Teleri vaatamine pärast HDMI-kaabliga ühendamist

- 1 Nagu pildil näidatud, ühendage HDMI-kaabli abil toote tagaküljel olev **HDMI OUT (TV ARC)** pesa teleril asuva **HDMI IN (ARC)** pesaga.

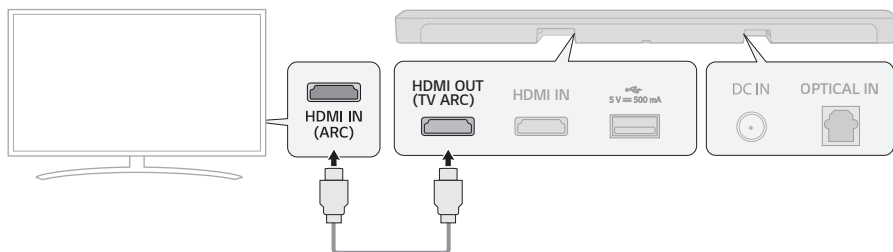

- 2 Vajutage korduvalt **Funktsioon**  nupule, kuni olekuekraanil kuvatakse "**OPT/HDMI ARC**".

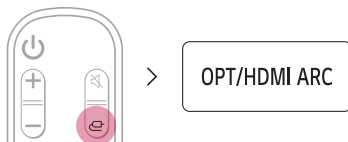

- 3 [Kõlar]-menüüsse sisenemiseks vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted** ja seadke väljundkõlari olekuks [HDMI ARC]. Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt teleri tootjast erineda.
- 4 Kui teler on tootega õigesti ühendatud, kuvatakse olekuekraanile "**ARC**".

✓ Märkus

- Veenduge enne teleri seadete nupule vajutamist ja ARC-i sisselülitamist, et teie teler toetab ARC-i funktsiooni. Lisateavet funktsiooni seadistamise kohta vaadake teleri kasutusjuhendist, kuna see võib telerist sõltuvalt erineda.
- Kasutage HDMI-logoga tõendatud kaablit.

SIMPLINK

- SIMPLINK viitab HDMI-CEC-funktsioonile, mis võimaldab teil HDMI kaudu LG teleriga ühendatud heliseadme või mängija hõlpsaks juhtimiseks ühte teleri kaugjuhtimispulti kasutada.
 - SIMPLINK-ühilduva LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitavad funktsioonid: Toide sees/väljas, helitugevuse reguleerimine, vaigistus sees/väljas jne.
- Lisateavet SIMPLINK seadistamise kohta leiate oma LG teleri kasutusjuhendist.



✓ Märkus

- Sõltuvalt toote või muude ühendatud seadmete olekust ei pruugi funktsioon SIMPLINK korralikult töötada.
 - Teleri tootja HDMI-CEC funktsioonid: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ jne.

Välise seadmega ühendamine


Kogege filme ja mängu realistlikumalt ning ühendage toode seadmega, näiteks mängukonsooli või Blu-ray-mängijaga.

HDMI-kaabliga ühendamine

Sügava ja suurepärase heli saamiseks saate teleri või välise seadme tootega HDMI-kaabli abil ühendada.

Välise seadme ühendamine HDMI kaudu

- 1 Ühendage väline seade, nagu DVD- või Blu-ray-mängija. Järgides allolevat pilti, ühendage seadme **HDMI OUT** pesa toote tagaküljel asuva **HDMI IN** pesaga.
- 2 Kasutades HDMI-kaablit, ühendage toote tagaküljel asuv **HDMI OUT (TV ARC)** pesa teleril asuva **HDMI IN (ARC)** pesaga.

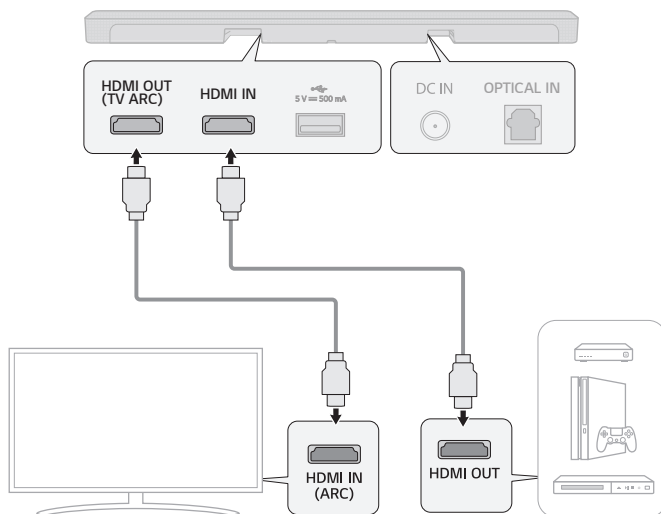

3 Vajutage korduvalt nupule **Funktsioon**  kuni olekuekraanil kuvatakse "HDMI".



4 Kui väline seade on tootega õigesti ühendatud, saate seadme heli kuulata.

✓ **Märkus**


- Kontrollige oma välise seadme (nt Blu-ray-mängija või teler) Sätete menüüst heliväljundi sätteid. . Heliväljund peaks olema [Kodeering puudub], [Bitivoog], [Automaatne] või [Läbipääs]. Lisateavet väljundi seadistamise kohta leiate oma teleri kasutusjuhendist.
- Kasutage HDMI-logoga tõendatud kaablit.

Ühendamine optilise kaabliga


Sügava ja suurepärase heli saamiseks saate tootega optilise kaabli abil teleri või välise seadme ühendada.

Välise seadme ühendamine optilise kaabliga

- 1 Kasutage pildil näidatud viisil optilist kaablit toote tagaküljel asuva **OPTICAL IN** pesa ja välise seadme (nt teler, Blu-ray-mängija) **OPTICAL OUT** pesa ühendamiseks.

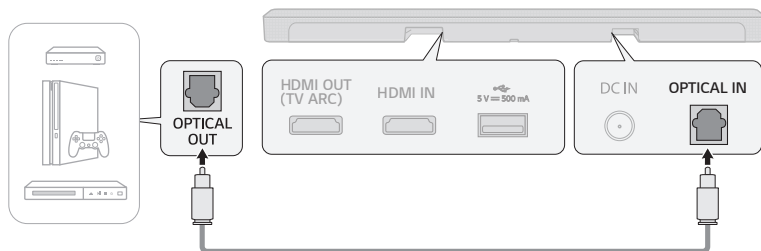

- 2 Vajutage korduvalt **Funktsioon**  nupule, kuni olekuekraanil kuvatakse "**OPT/HDMI ARC**".

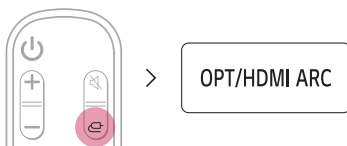

- 3 Kui väline seade on tootega õigesti ühendatud, kuvatakse olekuekraanil "**OPT**".

Toote kasutamine helisüsteemina

Ühendamine Bluetooth-i kaudu

Muusika nautimiseks saate esitada **Bluetooth**-seadmesse salvestatud muusikafaile või kasutada muusikarakendusi-

Kõigepealt kontrollige järgmist.


- Tootega ühendatavad **Bluetooth**-seadmed peavad vastama järgmistele nõuetele.
 - Versioon: 4.0 või uuem
 - Koodek: SBC, AAC
- Seadme tootega ühendamise etapid võivad sõltuvalt **Bluetooth**-seadme tüübist ja mudelist erineda. Lisateavet seadme ühendamise kohta leiate välise seadme kasutusjuhendist.

Valige oma nutitelefoni menüüst **Sätted** valik [**Bluetooth**].


Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt nutitelefoni tootjast ning mudelist erineda.

1 Lülitage toode sisse.

2 Vajutage nupule **Bluetoothiga sidumine** (📶). Mõne hetke pärast kuvatakse olekuekraanil "**BT READY**".

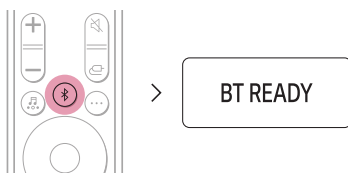

3 Kõpitage nutitelefoni nupule **Sätted** (⚙️ / ⚙️) ja valige 📶 **Bluetooth**.

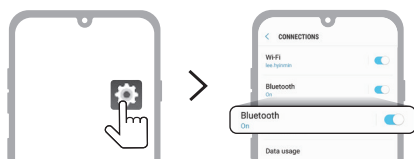


<Android Phone>



<iPhone>

4 Lülitage sisse funktsioon **Bluetooth**. (🔌 Väljas > 🔌 Sees)


- 5 Nutitelefonis kuvatakse nimekiri ühendatavatest seadmetest. Leidke üles ja koputage valikul "LG SP7 (XX)"

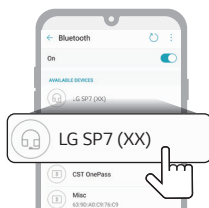


- 6 Kui toode on ühendatud teie nutitelefoni funktsiooni **Bluetooth**, muutub olekuekraanil kuvatav tekst valikust "PAIRED" valikuks → "Ühendatud Bluetooth-seadme nimi" → "BT"



- 7 Kui te ei leia toodet "LG SP7 (XX)", koputage Android-nutitelefoni ekraani ülemises paremas nurgas asuvalle nupule **Värskenda** (refresh icon) või lülitage iPhone-is **Bluetooth** välja ja seejärel uuesti sisse.

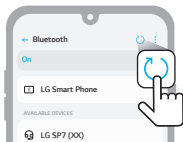

<Android Phone>

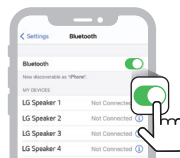

<iPhone>

- 8 Kasutage muusikarakendust ja kuulake nutitelefoni muusikat.



✓ **Märkus**

- Mida lähemal **Bluetooth**-seade tootele asub, seda parem on ühendus.
- Kui vajutate tootel asuvale nupule **Bluetoothiga sidumine**  ja teete valiku „**BT**“, kuid ei saa **Bluetooth**-seadmega ühendust, kuvatakse olekuekraanil „**BT READY**“ („Bluetooth valmis“). Kontrollige **Bluetooth**-seadme olekut.
- **Bluetooth**-i kasutades tuleb helitugevus sobiva tasemeni reguleerida.
- XX on MAC-i aadressi kaks viimast tähemärki. Kui MAC-i aadress on 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse see kui "LG SP7 (08)".

Nutitelefoni LG Sound Bar rakenduse kaudu ühendamine

Kasutage **LG Sound Bar rakendust** toote erinevate funktsioonide mugavaks kasutamiseks.

Kõigepealt kontrollige järgmist.

- **LG Sound Bar rakendus** on saadaval allolevate versioonide puhul.
 - Android™ OS: Versioon 5.0 või uuem
 - iOS OS: Versioon 10 või uuem

Rakenduse paigaldamine

Installige **LG Sound Bar rakendus** oma nutitelefoni. **LG Sound Bar rakenduse** paigaldamiseks saate skannida QR-koodi vastava rakendusega või laadida rakenduse alla Play Store`st või App Store`st.

QR-koodiga allalaadimine

- 1 Skannige QR-koodi skannimise rakendusega allolev QR-kood.
- 2 Teid suunatakse lehele, kust saate alla laadida **LG Sound Bar rakenduse**. Paigaldamiseks koputage rakendusele.



(Android Phone OS)



(iPhone OS)

Allalaadimine Google Play-ist või App Store-ist

Minge oma nutitelefoni asukohta Google Play või App Store ja otsige paigaldamiseks **LG Sound Bar rakendust**.



Android Phone



iPhone

✓ Märkus

- Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt nutitelefoni tootjast ning operatsioonisüsteemist erineda.
- Google, Android ja Google Play on Google LLC kaubamärgid.


USB-mäluseadmega ühendamine

Ühendage muusikafailidega USB-mäluseade tootega ja nautige kvaliteetset heli.


Toote ühendamine USB-mäluseadmega

1 Ühendage USB-mäluseade toote tagaküljel olevasse **USB** pesasse.

- Toode ei mängi ühtegi seadet, mis on ühendatud USB-mäluseadme jaoturi või USB-mäluseadme kaabliga.
- Toodet ei saa ühendada ühegi USB-mäluseadme, USB-tüüpi MP3-mängija ega kaardilugejaga, mille paigaldamiseks on vaja eraldi seadmedraiverit.

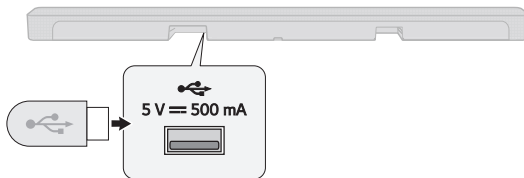

2 Vajutage korduvalt nupule **Funktsioon**  kuni olekuekraanil kuvatakse "**USB**".

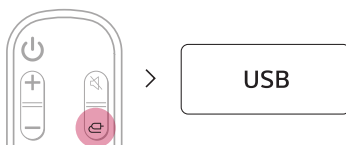

3 Kui toode on korralikult USB-mäluseadmega ühendatud, kuvatakse olekuekraanil USB-seadmes olevate muusikafailide arv. Muusika kuulamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nupule **Esitamine/Paus** .

✓ Märkus

- USB-mäluseadmete ühendamise ja lahtiühendamise hõlbustamiseks on soovitatav osta eraldi USB sooline muutja.
- Ostke USB 2.0 pikendusjuhtmega USB sooline muutja.
- Suure mälumahuga USB-seadmete failide sirvimine võib aega võtta mitu minutit.
- LG Electronics ei vastuta mis tahes andmekadu eest. Andmete kadumisest põhjustatud kahjustuste miinimumini viimiseks varundage alati oma USB-mäluseadme andmed.
- Toetatakse ainult FAT16/FAT32/NTFS formaate. exFAT formaati ei toetata.

Toetatud USB-mäluseadmed

MP3-mängija	Mp3-mängija mälupulk
USB mälupulk	USB 2.0 või uuem

See toode ei pruugi mõnda USB-mäluseadet ära tunda.

Esitatava faili standard

Faililaiend	Diskreetimissagedus	Bitikiirus
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	56 kbps - 128 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 320 kbps

Faililaiend	Diskreetimissagedus
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Esitatavate failide arv: kuni 2 000
- Maksimaalne loendite arv: kuni 200
- See toode ei esita DRM-iga (Digital Rights Management) kaitstud faile.
- See toode ei esita USB-mäluseadmest videofaile.

Toote paigaldamine seinale

Seda toodet on võimalik seinale kinnitada.


Toodet seinale kinnitades järgige allolevaid juhiseid.

Kõigepealt kontrollige järgmist.


- Pärast seina külge kinnitamist võib väliste seadmete ja kaablite ühendamine keeruliseks osutuda. Kõigepealt ühendage õige ühenduskaabliga väline seade enne seina külge kinnitamist.
- Seadme seina külge kinnitamisel pidage silmas järgmist. Protsessi käigus võib tekkida toote kahjustusi või vigastusi.
 - Ärge asetage esemeid seina külge kinnitatud toote peale.
 - Kinnitage toode kinnituskruidide abil kindlalt seina külge, et see maha ei kukuks.
 - Veenduge, et see on laste käeulatusesst väljas. Kinnitatud toote tõmbamise või raputamise tagajärjel võib see seinalt alla kukkuda.

Toote paigaldamiseks vajaminevad osad

Helisüsteem



Seinakinniti



Helisüsteemi kruvid



Seinakinniti paigaldamisjuhised




Müüakse eraldi

Seinakruvid



Tüüblid




✓ Märkus


- Kinnitamiseks kasutatavad kruvid ja tüüblid ei kuulu komplekti. Soovitame seinale kinnitamiseks kasutada Hilti (HUD-1 6 x 30) tüüblid.

! Toote paigaldamine seinale

- 1 Leidke toote pakendist seinakinniti paigaldamisjuhis.
- 2 Joondage seinakinniti paigaldamisjuhises olev "TV Bottom Line" teleri põhjaga ning kinnitage see seina külge. Joondage seinale kinnitatud teleri keskosa paigaldamisjuhise osaga, mis on märgitud kui "TV Center".

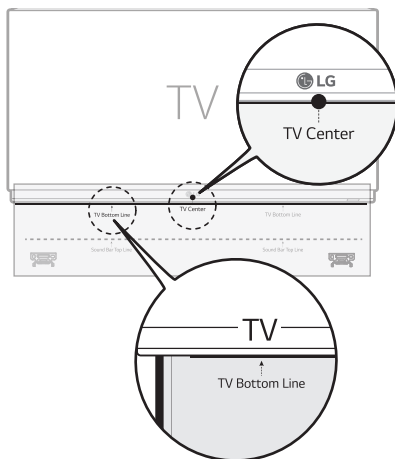


-
- 3 Märgige paigaldamisjuhisele pliiatsiga kruviaugud kohtadesse, kuhu kinnitatakse seinakinnitid.

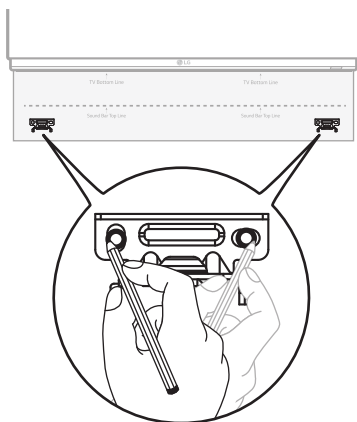


-
- 4 Puurige kruviaugud paigaldamisjuhises märgitud kohtadesse.
 - 5 Eemaldage seinakinniti paigaldamisjuhise seinast.


- 6** Kinnitage seinakinnitid tüüblite ja kruvide abil kindlalt seina külge.

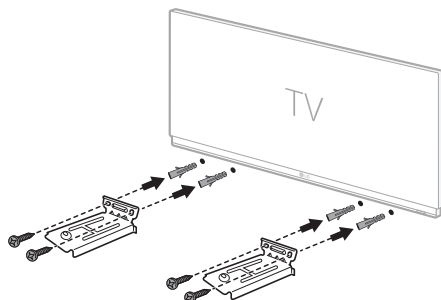

- 7** Asetage seade kinnititele. Asetage toode seinakinnititele nii, et seadme põhjas olevad kruviaugud ühtiksid seinakinniti kruviaukudega.

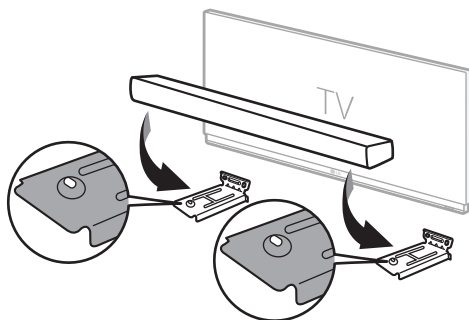


- 8** Kinnitage seade kaasasolevate kruvide abil kindlalt seinakinnitite külge.

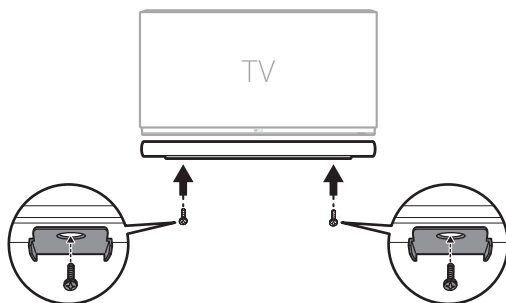

Kaablite korrastamine (valikuline)

Võite kaabli kaabliköödikutega korrastada.

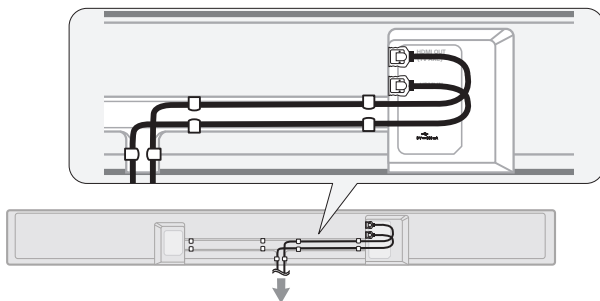

✓ Märkus

- Pärast kõikide ühenduste loomist võite kaablid vajaduse järgi sättida.

Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

I Ohutus ja nõuded



TÄHELEPANU: ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA MITTE TAGUMIST KAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



Vilkuv välgunool võrdkülgses kolmnurgas on mõeldud kasutaja teavitamiseks isoleerimata ohtlikust pingest seadmes, mis võib olla piisava tugevusega, et seadet kasutavad isikud võiksid saada elektrilöögi.



Kolmnurga sees olev hüüumärk juhib seadme kasutaja tähelepanu kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate oluliste juhiste olemasolule tootega kaasasolevates dokumentides.

HOIATUS:

- TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.
- Ärge paigutage seadet piiratud alale, näiteks raamaturiulisse või muusse sarnasesse kohta.

TÄHELEPANU:

- Ärge kasutage koos selle tootega kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsepiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.
- Seadme peale ei tohi asetada lahtist tuleallikat, nagu põlevad küünlad.
- Ärge blokeeri ühtki ventilatsiooniava. Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele. Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Seadme avasid ei tohi kunagi sulgeda seadme asetamisega voodile, diivanile, vaibale või muule sarnasele pinnale. Seadet ei tohi paigutada suletud ruumi, näiteks raamaturiulisse, va juhul, kui selle jaoks on olemas piisav ventilatsioon või järgitakse tootja juhiseid.
- Seade ei tohi kokku puutuda veega (tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.
- Ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid, näete seadme põhjal või muul seadme pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.
- Hooldustege selle eest, et lapsed ei paneks oma käsi või muid esemeid *kõlariavasse.
 - * kõlari ava: Rikkaliku bassiheli ava kõlarikastis. (kest)

ETTEVAATUST toitejuhtme kohta

Toite lahutamiseks on ette nähtud toitepistik. Hädaolukorras peab toitepistik olema hõlpsalt ligipääsetav.

Kontrollige kasutusjuhendist spetsifikatsioonide lehekülge, et veenduda praegustes nõuetes.

Ärge koormake seinakontakte üle. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või pragunenud isolatsioon on ohtlikud. Kõik eelnevalt nimetatud tingimused võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt seadme toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnmisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ja laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada.

Kaitske toitejuhet füüsiliste või mehaaniliste kahjustuste eest, nagu keerdumine, paindumine, pitsitamine, ukse vahele jäämine või juhtmele astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja juhtme seadmest väljumise kohtadele.

Adapterit kasutavate mudelite jaoks

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat vahelduvvooluadapterit. Ärge kasutage muu seadme või teise tootja toiteallikat. Sobimatu toitekaabli või -ploki kasutamine võib seadet kahjustada ja muuta garantii kehtetuks.

Akut kasutavate mudelite puhul

Sellel seadmel on portatiivne patarei või aku.

TÄHELEPANU: Patarei asendamisel sobimatuga tekib tulekahju või plahvatuse oht.

Mudelitele, millel on sisse ehitatud aku

Ärge hoidke ega transportige keskkonnas, kus rõhk on madalam kui 11,6 kPa ja suurem kui 15 000 m.

- Aku asendamine vale tüüpi akuga võib mõjutada ohutust (nt mõnede liitium akude tüüpide puhul);
- Kasutatud aku viskamine tulle või kuuma ahju; või selline mehaaniline purustamine või löikamine võib tuua kaasa plahvatuse.
- Aku jätmine suure kuumusega keskkonda võib viia plahvatuseni või viia süttimisohhtlikke vedelike või gaaside lekkimiseni.
- Kui aku satub ereakordselt madala õhurõhuga keskkonda, võib see põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke.

Sümbolid			
~	Vahelduvvool (AC).	⏻	Energiakasutamise ooterežiim.
≡	Alalisvool (DC).		Toide on sisse lülitatud.
☐	See on II klassi varustus.	⚡	Ohtlik pinge.

Enne toote veast teatamist

Tõrkeotsing

Kui toote kasutamisel ilmnevad järgmised probleemid, kontrollige palun mitu korda, kuna tegemist ei pruugi olla riketega.

Üldised vead

Probleem	Lahendus
Seade ei tööta korralikult	- Eemaldage toitejuhtmed ja kõik välised seadmed, näiteks teler, bassikõlar või võimendi. Seejärel ühendage need uuesti. - Pange tähele, et varasemad seadme sätted võivad kaduma minna.
Toide ei lülitu sisse	- Kas toitejuhe on korralikult pistikupessa pandud? - Ühendage toitejuhe korralikult seinakontakti.
Heli ei kostu	- Kas helitugevus on seatud miinimumile? - Helitugevuse lisamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nupule Helitugevus  . - Kui kasutate välist seadet (nt digiboks, kaasaskantav seade või Bluetooth-sead), reguleerige välise seadme helitugevust. - Kas vaigistusfunktsioon on aktiivne? - Kui olekuekraanil kuvatakse "MUTE", siis on vaigistusfunktsioon sisse lülitatud. Vaigistusfunktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu Vaigista . - Kas valitud toote funktsioon on valitud vastavalt ühendatud välisseadmele? - Vajutage nupule Funktsioon  et kontrollida, kas valisite õige funktsiooni.
Bassikõlaritest ei kostu heli	- Kas seade on korralikult juhtmeta bassikõlariga ühendatud? - Kui juhtmeta bassikõlari tagaküljel olev LED-tuli vilgub roheliselt või süttib punaselt, ei ole bassikõlar ühendatud. Kui ühendus on loodud, süttib roheline tuli. Ühendage seade uuesti juhtmeta bassikõlariga. (→ Vt "Toote ühendamise" lk 6.)
Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult	- Kaugjuhtimispuldi kasutamisel suunake see seadme esikülje suunas. - Kasutage kaugjuhtimispuldi seadmest 7 m raadiuses. - Vajadusel vahetage patareid uute vastu.
Funktsioon Auto Power ei tööta	Kontrollige ühendust väliste seadmetega (nt digiboks, kaasaskantav seade, Bluetooth-seade).
LG Sound Sync ei tööta	- Kontrollige, kas teie teler toetab LG Sound Sync funktsiooni. - Kontrollige, kas teler on seadmega optilise kaabli abil korralikult ühendatud. - Vajutage teleri kaugjuhtimispuldil nupule Sätted kontrollimaks, kas funktsioon on lülitatud asendisse [LG Sound Sync].

Seadme helitase on madal

- Kontrollige järgmist ja muutke vastavalt sätteid.
 - Kui seade on teleriga ühendatud, vajutage teleri kaugjuhtimispuldil nupule **Sätted**, valige [Kõlari] menüü ja muutke [Digitaalne heliväljund] säte valikult [PCM] valikule [AUTO] või [BITVOOG].
 - Kui toode on ühendatud taasesitusseadmega (nt DVD-mängija või Blu-ray-mängijaga), minge ühendatud seadme Sätete menüüsse. Muutke Digitaalse heliväljundi [Digitaalne heliväljund] säte valikult [PCM] valikule Esmane tagatis [ESMANE PASS-LÄBI] või Bitivoog [BITIVOOG]. Lülitage ühendatud seadme [DRC] valiku Väljas [OFF] peale.
 - Kui seadme Öine Aeg funktsioon on sisse lülitatud, lülitage see välja, vajutades nupule **Sätted**  **Vasak/Parem** ja seejärel **Üles/Alla**.

Seade ei tunne USB-mäluseadet ära

- Seade ei pruugi toetada USB-mäluseadme failivormingut. Vormindage USB-mäluseade ja ühendage see uuesti. Vormindamisel vaadake seadme toetatud USB-mäluseadme vorminguid ja valige sobiv failivorming. (➡ Vt "USB-mäluseadmega ühendamine" lk 36.)

Bluetooth-seadet ei saa siduda

- Vajutage **Bluetooth**-seadme nupule ja kontrollige, kas **Bluetooth** funktsioon on lubatud. Kui **Bluetooth** on lubatud, lülitage see välja ja sisse. Seejärel proovige uuesti.
 - Eemaldage toote ja **Bluetooth**-seadme vahel kõik takistused.
 - **Bluetooth** sidumine (ühendus) ei pruugi sõltuvalt **Bluetooth**-seadme tüübist või ümbritsevast keskkonnast korralikult töötada.
-

Probleemid traadita ühendusega

Probleem	Lahendus
Ilmnevad raadiohäired	• Paigaldage seade ja juhtmeta bassikõlar teineteisele võimalikult lähedale • Ärge paigutage seadet metallmööblile. • Traadita side ei pruugi nõrkades signaaliipiirkondades korralikult töötada.
Vea põhjustab Bluetooth-i ühendus või see tekitab müra	• Kas kuulete Bluetooth-i kasutades müra või tekib tõrge? - Ärge laske ühelgi kehaosal Bluetooth-seadme või tootega kontakti sattuda. - Ärge paigaldage Bluetooth-seadet seinale või eraldatud kohta. - Eemaldage toote ja Bluetooth-seadme vahel kõik takistused. - Paigaldage Bluetooth-seade toote lähedusse. • Kui Bluetooth-seade asub tootest liiga kaugel, võib Bluetooth olla lahti ühendatud või võivad ilmnedä tõrked. - Paigaldage Bluetooth-seade 1 m kaugusele seadmetest, mis kasutavad tootega sama sagedust (nt juhtmeta ruuterid, meditsiinivarustus ja mikrolaineahjud).

Demorežiimi väljalülitamine

Probleem	Lahendus
KaugjuhtimispuIt ei tööta korralikult	• Kas olekuekraanil kuvatav tekst ei muutu isegi siis, kui vajutate mitu korda nupule Funktsioon . • Kas olekuekraanil kuvatakse ainult tekst "DEMO"? - Demorežiim võib olla seadmes sisse lülitatud. Eemaldage toitekaabel ja ühendage see uuesti. - Juhul, kui kaugjuhtimispuIt endiselt ei tööta, vajutage helitugevuse 2. taseme seadmiseks seadme nupule Helitugevus  , vajutage nupule Funktsioon  ja hoidke seda umbes 5 sekundit all. Kui olekuekraanile ilmub parajasti valitud funktsioon, tähendab see, et demorežiim on välja lülitatud.

Tehnilised andmed

Üldteave	
Energiaarve	Vaadake peasilt. Võrguühendusega ooterežiim: 1,5 W
Toiteadapter	• Mudel: DA-50F25 • Tootja: Asian Power Devices Inc. • Sisend: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Väljund: 25 V  2 A • Mudel: MS-Z2000R250-050D0-P • Tootja: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Sisend: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Väljund: 25 V  2 A • Mudel: A650-250200W-M21 • Tootja: Dongguan Aohai Technology Co., Ltd. • Sisend: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Väljund: 25 V  2 A
Mõõtmed (L x K x S)	Umbes 1000,0 mm x 63,0 mm x 105,0 mm (koos jalusega)
Töötemperatuurivahemik	5 °C - 40 °C
Töötamise niiskuse vahemik	5 % - 60 %
Pordi toide (USB)	5 V  500 mA
Saadaolevad digitaalsisendi heli diskreetimissagedused	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Saadaolevad digitaalsisendi helivormingud	Dolby Audio™, DTS Digital Surround, PCM

Sisend/Väljund	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optiline audioühenduse pesa) × 1
HDMI IN	19-pin (Tüüp A, HDMI™ ühenduspesa) × 1
HDMI OUT (TV ARC)	19-pin (Tüüp A, HDMI™ ühenduspesa) × 1

Võimendi (RMS väljund)	
Kokku	440 W RMS
Esikül	45 W RMS×2 (Näivtakistus: 4 Ω , THD 10 %)
Keskmine	40 W RMS (Näivtakistus: 4 Ω , THD 10 %)
Külgmised	45 W RMS×2 (Näivtakistus: 4 Ω , THD 10 %)
Bassikõlar	220 W RMS (Näivtakistus: 3 Ω , THD 10 %)

Juhtmeta bassikõlar	
Voolutarve	Vaadake juhtmevaba bassikõlari põhisilti.
Energiatarve	Vaadake juhtmevaba bassikõlari põhisilti.
Tüüp	1 ühesuunaline kõlar
Näivtakistus	3 Ω
Nimivõimsus	220 W RMS
Maksimaalne võimsus	440 W RMS
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

| Registreeritud kaubamärgid ja sertifikaadid

Kõik kaubamärgid ja kaubanimetused kuuluvad nende omanikele.



Dolby, Dolby Audio ja kahe D-ga sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories Licensing Corporation kaubamärgid. Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Konfidentsiaalsed avaldamata teosed. Autoriõigus 2012-2021 Dolby Laboratories. Kõik õigused on kaitstud.



DTS-i patentidega tutvumiseks minge veebilehele <http://patents.dts.com>. Toodetud DTS, Inc. Litsentsi alusel (ettevõtetele, mille peakontor asub Ameerika Ühendriikides/Jaapanis/Taiwanis) või DTS Licensing Limited litsentsi alusel (kõikidele teistele ettevõtetele). DTS, Digital Surround, VirtualX ja DTS logo on registreeritud kaubamärk või DTS, Inc. kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. © 2022 DTS, Inc. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.



Bluetooth® sõnamärk ja logod on **Bluetooth SIG, Inc.** registreeritud kaubamärgid ja LG Electronics kasutab neid litsentsi alusel.

Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.



Terminid HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress ja HDMI logod on HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



„Loodud iPhone'ile” ja „Loodud iPodile” tähendavad, et elektrooniline lisaseade on loodud spetsiaalselt vastavalt iPhone'i või iPodiga ühendamiseks ning arendaja on selle Apple'i jõudlusstandarditele vastavaks sertifitseerinud. Apple ei vastuta selle seadme töö ega selle ohutus- ja regulatiivsetele standarditele vastavuse eest. Pange tähele, et selle lisaseadme kasutamine koos iPhone'i või iPodiga võib mõjutada traadita ühenduse toimimist.

| Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude lähtekoodi avaldamise kohustusega vabataarkvaralitsentside alusel lähtekoodi saamiseks ning ligipääsuks kõigile viidatud litsentsitingimustele, autoriõiguste teadetele ja muudele asjakohastele dokumentidele külastage palun veebisaiti <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati, kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.

| Seadme käsitsemine

Seadme saatmine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Välispindade puhtana hoidmine

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid.
- Liiga tugevasti pühkides võite seadme pinda kahjustada.
- Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage seadme puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi-lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid (nt alkohol, bensiin või lahjendi), sest need võivad seadme pinda kahjustada.

