FRANÇAIS

MANUEL SIMPLIFIÉ

Micro Hi-Fi Audio

Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, rendez-vous sur **http://www.lg.com** pour télécharger le manuel d'utilisation.
Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre appareil.

MODÈLE
CM2460


COV37282911

www.lg.com

Copyright © 2017-2024 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.



Panneau avant

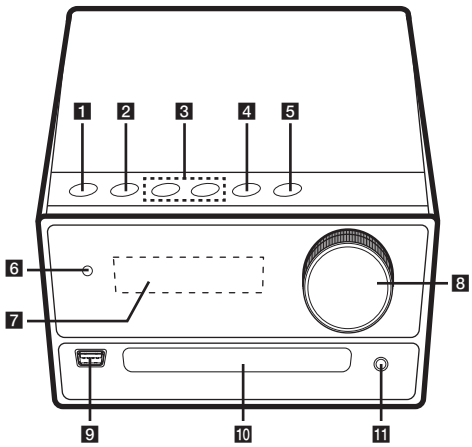

1 ⏻/I (Marche/Arrêt)
permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

2 F
permet de sélectionner la fonction ou la source d'entrée.

3 I<< / >>I (Saut/Recherche)
- Permettent d'effectuer une recherche vers l'arrière ou l'avant.
- Permettent d'effectuer un saut vers la piste ou le fichier précédent ou suivant.

TUNING - / +
Permettent de sélectionner les stations de radio.

4 >II (Lecture/Pause)
- permet de démarrer ou suspendre la lecture.
- permet de sélectionner le mode stéréo ou mono.

5 ⏏
permet d'ouvrir ou de fermer le plateau du disque.

6 Capteur de la télécommande

7 Afficheur


8 Bouton de réglage du volume
permet de régler le volume des enceintes.

9 USB
permet de raccorder un périphérique USB pour écouter les fichiers audio qu'il contient.

10 Plateau du disque

11 PORT. IN
Raccordez un appareil portable.

Panneau arrière

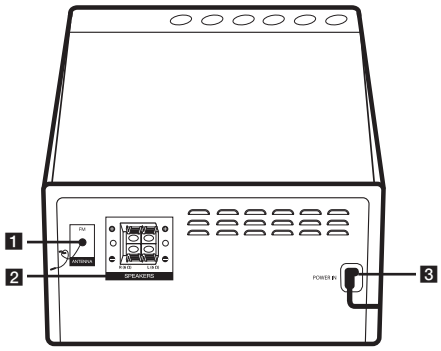

1 FM ANTENNA

2 Bornes des enceintes **SPEAKERS (L/R)**

3 POWER IN

Application de commande




Téléchargez l'application **Music Flow Bluetooth** sur votre appareil.

Synchronisation sonore LG (sans fil)



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur **http://www.lg.com**.

Raccordement des enceintes

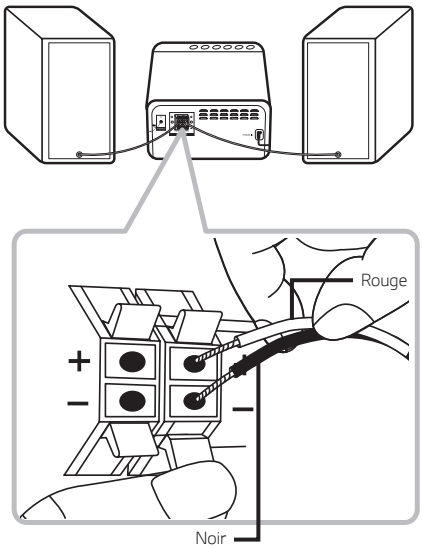

Informations complémentaires

Spécifications


Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil. Veille avec maintien de la connexion au réseau : 0,5 W (Si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	230 mm x 125 mm x 236 mm environ
Poids net	Environ 2,1 kg
Alimentation du bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	100 W

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil en maintenant enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant plus de 5 secondes.

Remplacement des piles

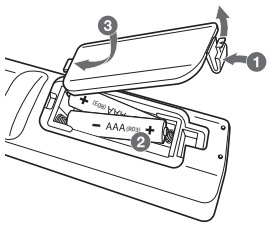

Déclaration de conformité

CE

LG Electronics déclare que le type d'équipement radio SYSTÈME MICRO-CHAÎNE est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures á l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm



CM2460-DB.AWEULLZ_SIM_FRA_COV37282911.indd 4 2024-05-20 12:54:47