

KURZANLEITUNG

Drahtlos Sound Bar (Tonleiste)

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.


Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.

MODELL


SJ3



www.lg.com
Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.
2209_Rev01




Vorderseite

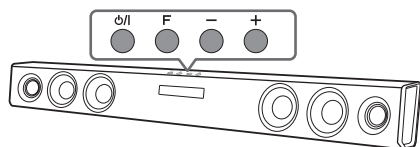

- phi/I Standby/Ein
 F Funktionsauswahl
 - / + Lautstärkeanpassung

Rückseite

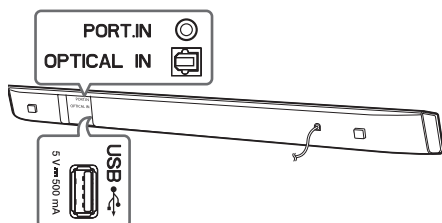

- PORT.IN Mit Portalem Gerät verbinden
 OPTICAL IN Mit Optischen Gerät verbinden
 USB Mit einem USB-Gerät verbinden



Wenn das optische Kabel nicht in der richtigen Richtung angeschlossen ist, kann die optische Buchse beschädigt werden.

1

Subwoofer-Anschluss

Stellen Sie den drahtlosen Subwoofer in der Nähe der Sound-Bar auf und gehen Sie wie folgt.


- 1 Schließen Sie das Stromkabel des kabellosen Subwoofers und der Sound Bar an den Ausgang an.
- 2 Schalten Sie die Sound Bar ein.
Die Verbindung zwischen Sound Bar und Funk-Subwoofer wird **automatisch** hergestellt. Die grüne LED-Anzeige des Subwoofers leuchtet auf.

Manuelle Subwoofer-Verbindung

- 1 Drücken Sie die Taste **Pairing** auf der Rückseite des Funk-Subwoofers.
 - Die grüne LED-Anzeige auf der Rückseite des Funk-Subwoofers blinkt schnell.
- 2 Schalten Sie das Hauptgerät ein.
- 3 Verbindung wurde hergestellt.
 - Die grüne LED-Anzeige auf der Rückseite des Funk-Subwoofers leuchtet.




Sound Bar und Subwoofer sollten in einem Abstand von mindestens 1 m von anderen Geräten (z. B. Wireless-Router, Mikrowellengerät usw.) aufgestellt werden, um Übertragungsstörungen zu vermeiden.

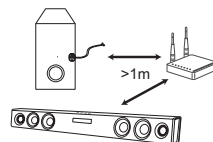


2 Fernsehgerät-Verbindung

- 1 Schließen Sie die Sound-Bar an das Fernsehgerät über ein optisches Kabel an.
- 2 Stellen Sie [Externer Lautsprecher (Optisch)] auf Ihrem Fernsehgerät-Einstellungsmenü ein.

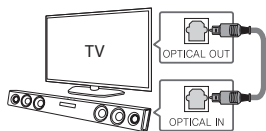


Anschluss von Zusatzgeräten

- 1 Zusatzgeräte können wie folgt angeschlossen werden.

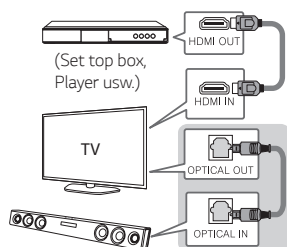

- 2 Stellen Sie die Eingangsquelle ein, indem Sie die Taste **F** auf der Fernbedienung bzw. am Gerät mehrmals drücken.

Fernbedienung

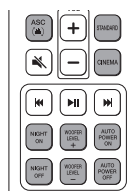


ASC/STANDARD/CINEMA: Klangeffekt auswählen.

NIGHT ON/OFF: Lautstärke bei Nacht verringern.

WOOFER LEVEL +/-: Lautstärke des Subwoofers einstellen.

AUTO POWER ON/OFF: Gerät über eine Eingangsquelle automatisch einschalten.

Austauschen der Batterie

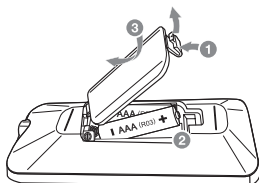

Weitere Informationen

Spezifikationen

Energiebedarf	Siehe Hauptetikett.
Leistungs-Aufnahme	Siehe Hauptetikett. In vernetzter Bereitschaft : 0,5 W (Wenn alle Netzwerk-Ports aktiviert sind.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca.: 950 mm x 71 mm x 47 mm
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V 500 mA
Verstärker (Gesamte RMS Ausgangsleistung)	300 W RMS

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wie man die drahtlose Netzwerkverbindung oder das Drahtlos-Gerät trennt

Stellen Sie die AUTO POWER AN/AUS-Funktion auf aus und schalten Sie das Gerät aus.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ Drahtlose Tonschiene der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Für die Betrachtung des Benutzers, dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm
5730 bis 5848 MHz	13 dBm

