


מדריך למשתמש רמקול בלוטות' נייד

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.

דגם
XL7S

מדריך מהיר לרמקול Bluetooth נייד

| חיבור ושימוש ברמקול

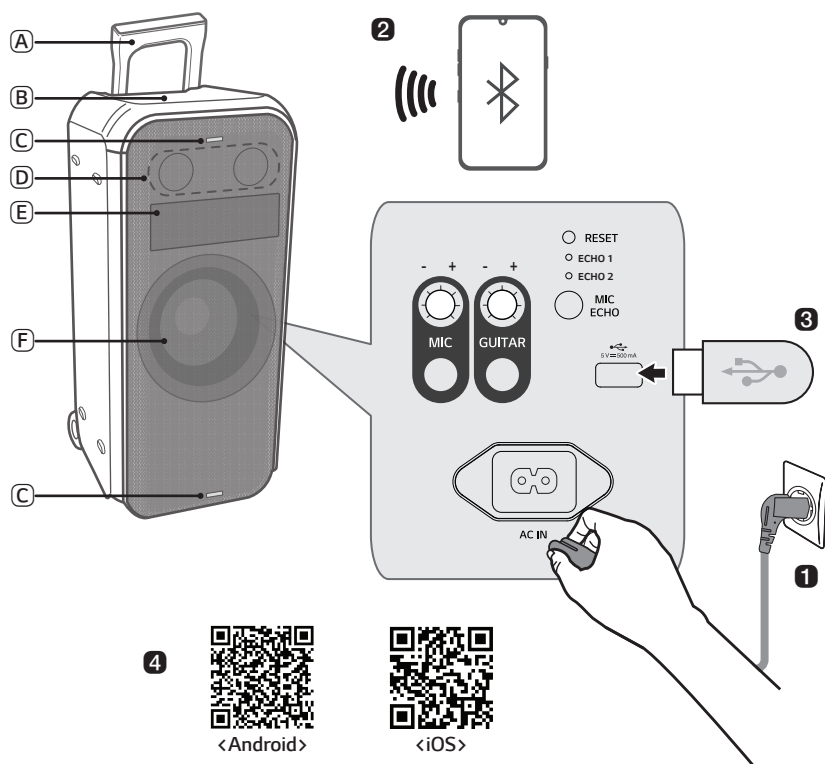

- (A) ידית
- (B) בקורות
- (C) תאורת פלאש
- (D) רמקול (טוויטר)
- (E) אנימציות נקודות
- (F) רמקול (וופר) / תאורת וופר

1 חבר את כבל החשמל למוצר על ידי פתיחת המכסה האחורי וטען אותו לפני השימוש

2 חיבור הרמקול לסמארטפון באמצעות בלוטות' (← ראה "חיבור הטלפון החכם לרמקול באמצעות Bluetooth" בעמוד 12).

- 1 הקש על הפעלה/כיבוי לחצן  להפעלת המוצר.
- 2 הקש על לחצן פונקציה  במוצר שוב ושוב כדי לבחור בפונקציית בלוטות'. נורית בלוטות' מהבהבת.
- 3 הקש על הגדרות  לחצן בטלפון החכם ובחר Bluetooth . הפעל את פונקציית Bluetooth. (כבוי <  על)
- 4 מרשימת מכשירי הסמארטפון, מצא והקש על "LG-XL7S(XX)".
- 5 ברגע שהסמארטפון מחובר למוצר באמצעות Bluetooth, נורית ה-בלוטות' תידלק. הפעל רצועה רצויה באפליקציית המוזיקה בסמארטפון שלך.

3 השמעת מוזיקה מה-USB (← ראה "חיבור המוצר להתקן אחסון USB" בעמוד 23).

- 1 פתח את המכסה האחורי של המוצר וחבר את התקן אחסון ה-USB למסוף ה-USB.
- 2 הקש על הפעלה/כיבוי לחצן  להפעלת המוצר.
- 3 הקש על לחצן פונקציה  במוצר שוב ושוב כדי לבחור את פונקציית ה-USB. נורית ה-USB תידלק.
- 4 הקש על הפעל/השהה לחצן  כדי ליהנות מהמוזיקה.

4 מתחבר לאפליקציית LG XBOOM (← ראה "מתקין אפליקציה" בעמוד 17).

- 1 למצוא את האפליקציית LG XBOOM ב-Google Play או ב-App Store והתקן אותו בסמארטפון שלך.
- 2 הפעל את אפליקציית LG XBOOM והשתמש בפונקציות שלו. (אקולייזר, קישור מסיבה אלחוטי, אנימציות נקודות, תאורה, הגדרה וכו')

5 חסכון באנרגיה (← ראה "מצב חיסכון בחשמל" בעמוד 27).

- אם אין השמעה או כניסת לחצן במשך 15 דקות, המוצר נכבה אוטומטית. באפליקציית LG XBOOM, אתה יכול להפעיל או להשבית את [ניהול צריכת חשמל אוטומטי].

מדריך מהיר לרמקול Bluetooth

נייד

2 חיבור ושימוש ברמקול

סקירת המוצר

5 עליון וחזית

7 חזור

לחייב

9 טעינת הסוללה

11 בדיקת מצב הסוללה

מתחבר ל-Bluetooth

12 חיבור הטלפון החכם לרמקול באמצעות Bluetooth

15 חיבור עם שני סמארטפונים

מתחבר לאפליקציית LG XBOOM

17 מתקין אפליקציה

19 שימוש ב-Wireless Party Link

מתחבר ל-USB

23 חיבור המוצר להתקן אחסון USB

פונקציות נוספות

25 הגדרת אפקטים קוליים

26 איפוס המוצר

26 אתחול התוכנה

27 מצב חיסכון בחשמל

27 שימוש בהפעלה אוטומטית.

27 פונקציית משוב קולי

28 נשיאת המוצר

הנחיות בטיחות

30 מידע בטיחות ורגולציה

33 מניעת שימוש לרעה במוצר

לפני דיווח על תקלה במוצר

37 פתרון בעיות

נספח


39 מפרט מוצר

40 סימנים מסחריים ורישיונות

41 טיפול במוצר

סקירת המוצר

עליון וחזית

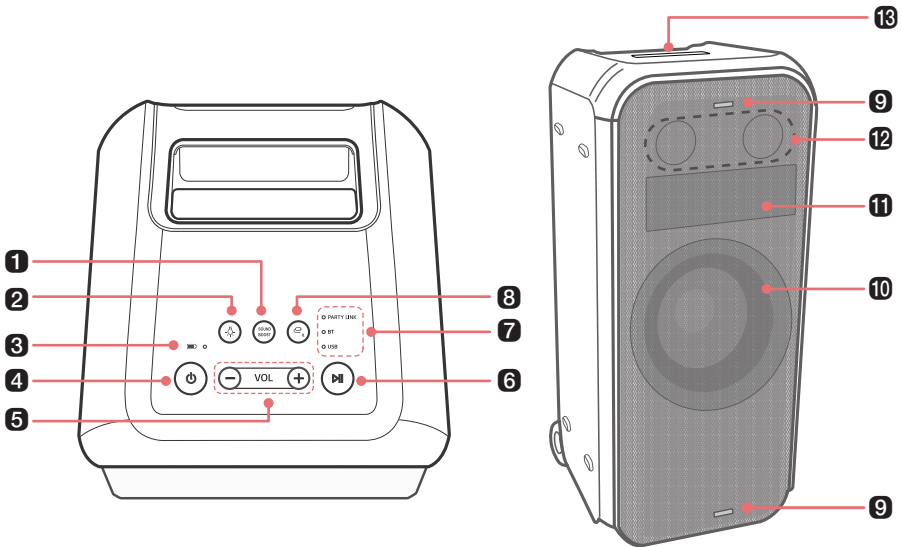

1 SOUND BOOST (הגברת סאונד)

משנה את אפקט הקול. (ראה "הגדרת אפקטים קוליים" בעמוד 25).

2 תאורה

לחץ על הלחצן כדי לבחור את תאורת הוופר הרצויה.

- אתה יכול להתאים אישית את מצב תאורת וופר כרצונך על ידי חיבור לאפליקציית - LG XBOOM.
- אם תלחץ ותחזיק את כפתור התאורה למשך 2 שניות עם המוצר, תכבה תאורת הוופר, תאורת פלאש והנפשת נקודות.

3 סוללת LED

אנא בדוק את רמת טעינת הסוללה ואת מצב הסוללה. (ראה "בדיקת מצב הסוללה" בעמוד 11).

4 הפעלה/כיבוי

זה מפעיל/מכבה את המוצר.

- אם תלחץ על לחצן הפעלה/כיבוי למשך 2 שניות כשהמוצר מופעל, תוכל לראות את מצב הסוללה על נורית הסוללה.

5 עוצמת הקול

שליטה בעוצמת הקול.

6 הפעל/השהה

לחץ על הלחצן כדי להפעיל את המוצר.

- הפעל/השהה: לחץ על הלחצן.
- מעבר למוזיקה הבאה: לחץ על הכפתור פעמיים במהירות.
- מעבר למוזיקה הקודמת: לחץ על הכפתור שלוש פעמים במהירות.

7 פונקציית LED

מציין את מצב הקלט או את מצב חיבור הבלוטות'

8 פונקציה

לחץ על הלחצן שוב ושוב כדי לבחור את מצב הקלט או הפונקציה הרצויה.

- BT : מחבר את המוצר באמצעות בלוטות
- USB : מחבר את המוצר להתקן אחסון USB.
- הקש על לחצן פונקציה  שעל המוצר שוב ושוב כדי לבחור את פונקציית BT. (← ראה "חיבור הטלפון החכם לרמקול באמצעות Bluetooth" בעמוד 12.)

9 תאורת פלאש

תיהנו מתאורת פלאש בקצב המוזיקה.

10 רמקול (וופר) / תאורת וופר

תיהנו מצליל בס עוצמתי ומופע אור צבעוני בקצב המוזיקה.

11 אנימציות נקודות

הצג תנועות או משפטים מעניינים באמצעות האפליקציית LG XBOOM.

- אתה יכול להתאים אישית את אנימציות הנקודות כרצונך על ידי חיבור ל-אפליקציית LG XBOOM.
- אם תלחץ על לחצן תאורה  ולחצן ווליום  בו-זמנית, אתה יכול לשנות את אנימציות הנקודות. שפות נתמכות באנימציות הנקודות.
- שפת תמיכה: אנגלית, ספרדית, צרפתית, איטלקית, גרמנית, רוסית, פורטוגזית, שוודית, אוקראינה.
- כדי להשתמש בשפה נתמכת, עליך להגדיר את שפת המקלדת בהגדרות הטלפון הנייד.
- אם קשה להגדיר את שפת המקלדת, אנא עיין במדריך הנייד או פנה ליצרן.

12 רמקול (טוויטר)


טוויטר מנגן צלילים גבוהים מדויקים ונקיים.

13 ידית

השתמש בו בעת נשיאת המוצר.

⚠ זיהרות

- הנח את המוצר במרחק בטוח מהישג ידו של הילד. אחרת זה עלול לגרום לנפילת המוצר ולגרום לפציעה אישית ו/או נזק לרכוש.
- היזהר שהרמקול לא ייפול. אחרת זה עלול לגרום לתקלה ברמקול ולגרום לפציעה אישית ו/או נזק לרכוש.
- לא טוב לעיניים לראות את העדשה בזמן שהלד פועל, אל תסתכל עליה ישירות.

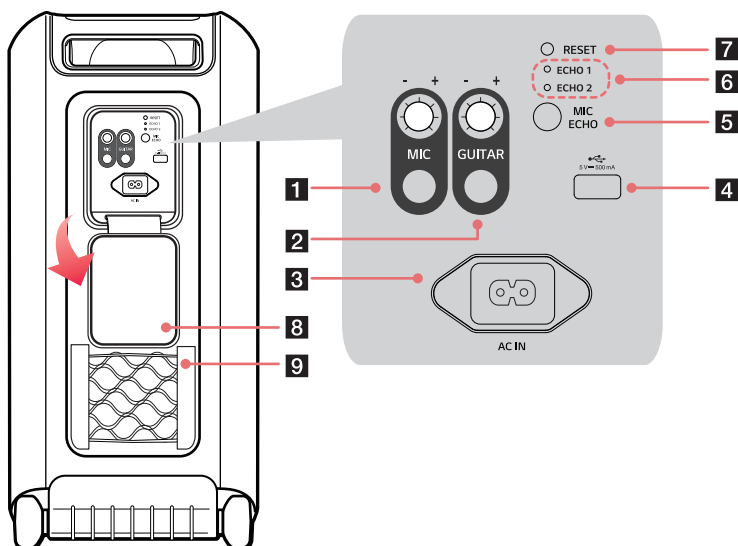

1 MIC

סובב את הכפתור ימינה (+) או שמאלה (-) כדי לכוון את עוצמת הקול של המיקרופון.
חבר מיקרופון לשקע MIC.

2 GUITAR (גיטרה)

מסובב את הכפתור ימינה (+) או שמאלה (-) כדי לכוון את עוצמת הקול של הגיטרה.
חבר גיטרה לשקע GUITAR.

3 AC IN

חבר את כבל החשמל.

4 יציאת USB

חבר התקן אחסון USB כדי ליהנות ממוזיקה עם המוצר.

5 MIC ECHO

לחץ על הלחצן כדי לבחור את מצב ה-ECHO הרצוי כאשר המיקרופון מחובר.
• מצב ECHO: ECHO 1 / ECHO 2 / כבוי

6 ECHO LED

מציין את מצב החיבור של מצב ECHO.

7 אתחול

כאשר המוצר אינו פועל כראוי, השתמש בחפץ חד כגון סיכה כדי ללחוץ על החור.

8 כיסוי אחורי

הקפד לסגור את הכיסוי האחורי במלואו לאחר השימוש.
• הגנה מפני כניסה: IPX4
- נזול: מוגן מפני התזת מים.

9 קטן

אחסן את כבל החשמל וכו' ברשת.

⚠ זְהִירוּת

- היזהר לא לחשוף את המוצר לאור שמש במשך זמן רב כדי למנוע שינוי צבע.
 - היזהר לא להפיל את הרמקול. הלם מכני עלול לגרום להידרדרות בביצועים עמידים במים.
-

✔ הערה


- שימוש בכיסוי האחורי הפתוח עלול לגרום לרעידות, הפוך את הכיסוי האחורי לאחור ככל האפשר וקבע אותו למוצר לפני השימוש.
-

| טעינת הסוללה

למוצר זה יש סוללה מובנית. הקפד לטעון את הסוללה מספיק לפני השימוש.

1 פתח את המכסה האחורי וחבר את כבל החשמל למוצר.

2 חבר את כבל החשמל המחובר למוצר לשקע.

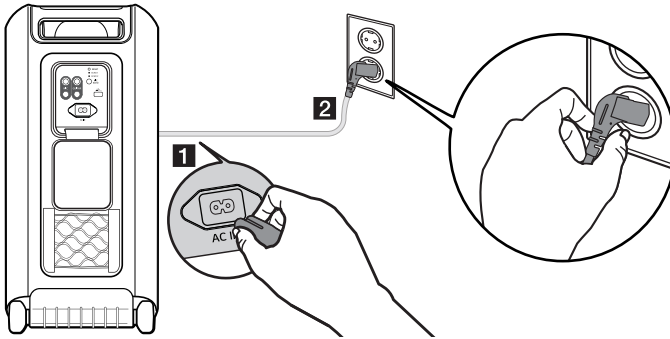

✓ הערה

- לוקח בערך 3.5 שעות לטעון את הרמקול במלואו. זמן הטעינה עשוי להשתנות בהתאם למצב הסוללה או למצב הפעולה של המוצר.
- לאחר שהסוללה טעונה במלואה, ניתן להשתמש ברמקול למשך כ-20 שעות.
- זמן הפעולה עשוי להשתנות בהתאם לסוללה או למצב הפעולה.


חיבור ליבת הברזל (אופציונלי)

ייתכן שלא תסופק ליבת ברזל בהתאם לסטנדרטים הלאומיים.

חיבור ליבת הברזל לכבל כבל החשמל

חבר את ליבת הברזל לכבל כדי להפחית רעשי רדיו.

- 1 משוך בחלק [a] כדי לפתוח את ליבת הברזל.
- 2 סובב את כבל החשמל פעמיים סביב ליבת הברזל.
- 3 סגור את ליבת הברזל עד שתשמע נקישה.

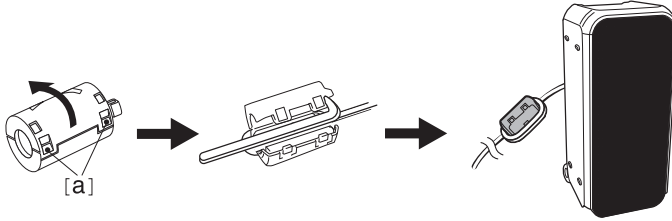

מצב טעינה

כאשר הסוללה של המוצר מתחילה להיטען, ניתן לראות את מצב הטעינה בנורית הסוללה.

סוללת LED	מצב LED / מצב סוללה
	זה ירוק. / הטעינה הושלמה.
	זה אדום. / הטעינה מתבצעת.

✓ הערה

- השמעת רצועות בזמן הטעינה עשויה להאריך את זמן הטעינה.
- כאשר הסוללה של הרמקול טעונה במלואה כשהמתח כבוי, נורית הסוללה נדלקת בירוק למשך 15 שניות ולאחר מכן נכבית.

השתמש בסטטוס

כאשר המוצר מופעל, מצב הסוללה מוצג על נורית הסוללה למשך 3 שניות.

אם תלחץ על כפתור הפעלה/כיבוי  למשך 2 שניות כשהמוצר פועל, תוכל לראות את נורית הסוללה למשך 3 שניות בהתאם למצב הסוללה.

סוללת LED	מצב LED / מצב סוללה
	נדלק בירוק. / רמת הסוללה היא מעל 70%.
	נדלק בצבע ענבר. / רמת הסוללה שנותרה היא 70 עד 10%.
	מהבהב באדום ברציפות ותוכל לשמוע צליל התראה פעם אחת. / רמת הסוללה נמוכה מ-10%, ויש לטעון את הסוללה.

✓ הערה

- לא ניתן לבדוק את מצב הסוללה בזמן הטעינה.

מתחבר ל-Bluetooth

חיבור הטלפון החכם לרמקול באמצעות Bluetooth

תוכל לנגן קבצי מוזיקה המאוחסנים במכשיר **Bluetooth**, או הפעל אפליקציות מוזיקה כדי ליהנות מהמוזיקה עם מוצר זה.

אנא בדוק תחילה את הדברים הבאים.


- להלן מפרטי ה-Bluetooth של המוצר.
 - גרסת **Bluetooth**: 5.1
 - Codec: AAC, SBC
- אופן חיבור ההתקן למוצר עשוי להשתנות בהתאם לסוג ולדגם של התקן **Bluetooth**. למידע על אופן חיבור המוצר, עיין במדריך למשתמש **Bluetooth** מכשיר שיש לחבר.

בחר את תפריט **[Bluetooth]** במסך ההגדרות של הטלפון החכם. שיטת הגישה לתפריט עשויה להשתנות בהתאם ליצרן הסמארטפון ולדגם.


- 1 הקש על לחצן הפעלה/כיבוי במוצר כדי להפעיל אותו.
- 2 הקש על לחצן פונקציה במוצר שוב ושוב כדי לבחור בפונקציית BT. נורית BT מהבהבת.



- 3 הקש על הלחצן הגדרה / בטלפון החכם ובחר **Bluetooth**.

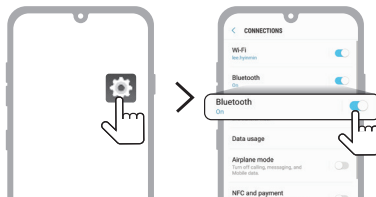

(טלפון של אנדרואיד)

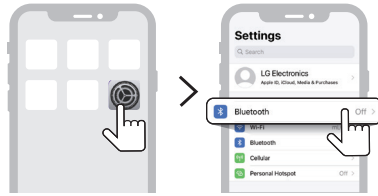


(אייפון)

4 הפעל את פונקציית **Bluetooth** (כבוי < מופעל)


5 תראה רשימה של מכשירים הניתנים לחיבור על מסך הסמארטפון. מצא והקש על השם "LG-XL7S(XX)".




6 ברגע שהסמארטפון מחובר למוצר באמצעות **Bluetooth**, נורית ה-BT תידלק.

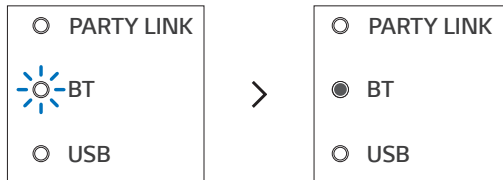

7 אם LG-XL7S(XX) אינו מופיע ברשימה, הקש על **רענן** (🔄) בטלפון אנדרואיד או הפעל מחדש **Bluetooth** באייפון.

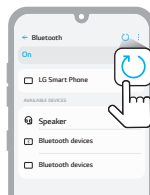

(טלפון של אנדרואיד)

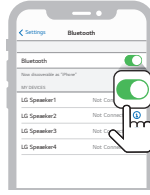

(אייפון)

8 בחר והפעל רצועה בסמארטפון.




ملاحظة ✓

- ככל שמכשיר **Bluetooth** קרוב לרמקול, כך תקבל חיבור טוב יותר.
- אם מכשיר **Bluetooth** אינו מחובר, נורית BT תהבהב. חבר שוב את המוצר.
- בשימוש **Bluetooth**, כוונן את עוצמת הקול של מכשיר **Bluetooth** ברמה מתאימה.
- XX הן שתי הספרות האחרונות של כתובת **Bluetooth**. דוגמה לכך תהיה "LG-XL7S(08)".
- כאשר חשמל מחובר למוצר זה, אם תנסה להתחבר למוצר באמצעות מוצר **Bluetooth** עם היסטוריית חיבורים, המוצר יופעל אוטומטית ויתחבר להתקן **Bluetooth**. בזמן שכבל החשמל מחובר, ניתן להפעיל את המוצר הזה. בנוסף, ניתן לשלוט בפונקציה זו ב-אפליקציית **LG XBOOM**. (← ראה "שימוש בהפעלה אוטומטית." בעמוד 27).

התאמה (חיבור) של מספר טלפונים


- 1 חבר קודם את המוצר לסמארטפון. ראה "חיבור הטלפון החכם לרמקול באמצעות Bluetooth" בעמוד 12.
- 2 לחץ והחזק את כפתור פונקציה על המוצר למשך 2 שניות. נורית BT מהבהבת למשך 60 שניות.

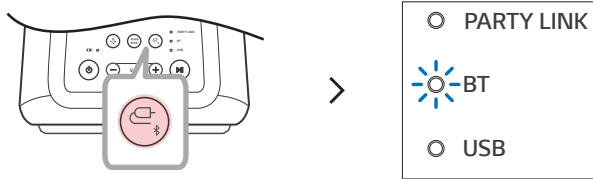

- 3 חבר סמארטפון נוסף למוצר תוך 60 שניות. ראה "חיבור הטלפון החכם לרמקול באמצעות Bluetooth" בעמוד 12.



4 כאשר שני סמארטפונים והמוצר מחוברים, נורית ה-BT נדלקת.

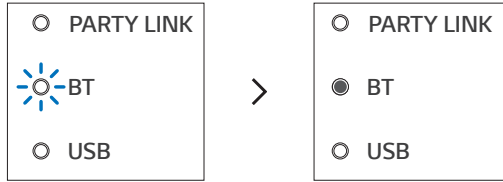

✓ הערה

- צימוד רב טלפוני (מתחבר) מחבר עד שני סמארטפונים.
- גם אם שני סמארטפונים מחוברים, המוצר משמיע מוזיקה רק בסמארטפון אחד. אם המוזיקה נעצרת בסמארטפון המושמע כעת, ניתן להשמיע אותה בסמארטפון אחר.
- כאשר שני טלפונים חכמים מחוברים והמוצר כבוי ומופעל, רק הטלפון החכם האחרון המחובר או הסמארטפון שהופעל לאחרונה מחוברים אוטומטית.
- רק טלפונים חכמים תומכים בשיוך רב טלפוני (חיבור). (בהתאם למפרטים של הסמארטפונים המחוברים, ייתכן ששיוך (חיבור) ריבוי טלפונים לא יהיה מחובר.)

מתחבר לאפליקציית LG XBOOM

| מתקין אפליקציה

השתמש בפונקציות השונות של הרמקול ב-אפליקציית LG XBOOM. כדי להתקין את אפליקציית LG XBOOM, סרוק את קוד ה-QR עם אפליקציה או התקן אפליקציית LG XBOOM ב-Google Play או ב-App Store.

אנא בדוק תחילה את הדברים הבאים.

- אפליקציית LG XBOOM זמינה בגרסאות המפורטות למטה.
 - מערכת הפעלה אנדרואיד: גרסה 6.0 ומעלה
 - מערכת הפעלה iOS: גרסה 12.0 ומעלה
 - גרסאות מינימום נתמכות עבור כל מערכת הפעלה עשויות להשתנות מאוחר יותר.

הורדה עם קוד QR

- 1 סרוק את קוד ה-QR עם אפליקציית סריקת קוד QR.
- 2 תופנה לדף שבו תוכל להוריד את אפליקציית LG XBOOM. הקש על האפליקציה כדי להתקין אותה.




(מערכת ההפעלה של טלפון אנדרואיד)




(אייפון OS)

הורדה ב-Google Play או ב-App Store

1 למצוא את אפליקציית **LG XBOOM** ב-Google Play או ב-App Store והתקן אותו בסמארטפון שלך.

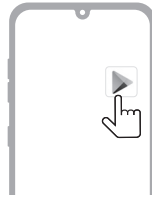

(טלפון אנדרואיד™)

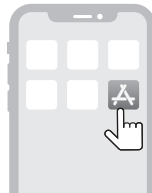

(אייפון)

2 חבר את הסמארטפון לרמקול באמצעות **Bluetooth**. (← ראה "חיבור הטלפון החכם לרמקול באמצעות Bluetooth" בעמוד 12.)

3 פתח את אפליקציית **LG XBOOM** שמוותקנת בסמארטפון.

4 עקוב אחר ההוראות ב-אפליקציית **LG XBOOM**. הסכמה לתנאי השירות, חלונות הודעה, הגדרות גישה וכו'.

5 התחל להשתמש בפונקציות השונות ב-אפליקציית **LG XBOOM**.

✓ הערה

- שיטת הגישה לתפריט עשויה להשתנות בהתאם ליצרן הסמארטפון ולמערכת ההפעלה.
- Google, Android ו-Google Play הם סימנים מסחריים של Google LLC.
- ניתן לעדכן את התוכנה של מוצר זה באמצעות אפליקציית **LG XBOOM**. אל תכבה את החשמל של המוצר בזמן עדכון התוכנה. לאחר השלמת העדכון, מתח המוצר נכבה אוטומטית.
- אם תכבה את החשמל של המוצר בזמן שהתוכנה מתעדכנת, זה עלול לגרום לתקלה במוצר.

שימוש ב-Wireless Party Link

Yניתן לחבר מספר רמקולים ב-אפליקציית LG XBOOM. ישנן שתי דרכים לשימוש ב-Wireless Party Link: מצב כפול ומצב מרובה (מולטי)

מצב כפול

Wireless Party Link Dual מצב מאפשר לך ליהנות מצליל סטריאו עם שני רמקולים מאותו דגם.

אנא בדוק תחילה את הדברים הבאים.

- יש צורך בשני הרמקולים מאותו דגם. (למשל XL7S ו-XL7S)

1 חבר קודם את הרמקול והסמארטפון. (ראה "חיבור הטלפון החכם לרמקול באמצעות Bluetooth" בעמוד 12.)

2 הקש על קישור המסיבה האלחוטית ב-אפליקציית LG XBOOM.

3 הקש על המצב הכפול וחבר רמקול נוסף לפי ההוראות.

4 אתה יכול לראות את נורית המצב הכפול ברמקולים.

- רמקול ראשי: Party Link LED ו-BT LED מופעלים ומוציאים צליל של הערוץ השמאלי.
- רמקול אחר: BT LED מדליק ומוציא צליל בערוץ הימני.

☒ PARTY LINK

☐ BT

☐ USB

(רמקול ראשי)

☐ PARTY LINK

☒ BT

☐ USB

(דובר אחר)

חיבור לטלוויזיה באמצעות מצב כפול

- 1 עקוב אחר ההוראות האמורות לעיל כדי לחבר שני רמקולים באמצעות מצב כפול. (← ראה "מצב כפול" בעמוד 19.)
- 2 לחץ והחזק את לחצן **פונקציה** (Ⓜ) ברמקול הראשי למשך 2 שניות. אז נורית ה-BT תהבהב למשך 60 שניות.
- 3 בהגדרות הטלוויזיה, מצא ובחר את הרמקול הראשי תוך 60 שניות. אתה יכול להאזין לצליל הטלוויזיה דרך שני רמקולים.

✓ הערה

- בעת שימוש במצב כפול עם טלוויזיה, לא ניתן לשלוט ברמקולים באמצעות **האפליקציית LG XBOOM**.

מצב מרובה (מולטי)

מצב Multi Party Link Wireless מאפשר לך ליהנות מסאונד חזק יותר עם מספר רמקולים.

אנא בדוק תחילה את הדברים הבאים.

- אתה יכול לחבר מספר רמקולי **Bluetooth** של LG. (למשל XL7S ו-XL5S)

- 1 חבר קודם את הרמקול והסמארטפון. (← ראה "חיבור הטלפון החכם לרמקול באמצעות Bluetooth" בעמוד 12.)
 - 2 הקש על קישור המסיבה האלחוטית ב-**האפליקציית LG XBOOM**.
 - 3 הקש על מצב ריבוי והפעל את הפונקציה.
 - 4 חפש רמקולים קרובים ובחר את הרמקולים שאליהם ברצונך להתחבר.
 - 5 אתה יכול לראות את נורית ה-Multi mode ברמקולים.
- רמקול ראשי: Party Link LED ו-BT LED נדלקים והרמקול מוציא צליל.
 - רמקולים אחרים: BT LED נדלק ורמקולים מפיצים צליל מסונכרן עם הרמקול הראשי.

☒ PARTY LINK

☒ BT

☐ USB

(רמקול ראשי)

☐ PARTY LINK

☒ BT

☐ USB

(דובר אחר)

- הרמקול הראשי מחבר רק התקן **Bluetooth** אחד
- בעת שימוש במצב Dual/Multi לחיבור מספר רמקולים, חיבור ההתאמה הרב-טלפון אינו נתמך.
- כאשר אתה מכבה ומדליק שוב את הרמקולים, הרמקולים לא מתחברים מחדש באופן אוטומטי.
- כאשר אתה מחבר מספר רמקולים במצב Dual/Multi בפונקציית USB, הוא ישתנה לפונקציית **Bluetooth**
- כדי לשנות את מכשיר ה-**Bluetooth** המחובר במצב Dual/Multi, לחץ והחזק את הלחצן **פונקציה**  לחצן למשך 2 שניות. כאשר אתה שומע צליל ונורית BT מהבהבת, התחבר להתקן **Bluetooth** הרצוי
- שמרו על המרחק בין הרמקולים קרוב ככל האפשר אחד לשני.
- בהתאם לסביבת הרשת, ייתכן שפונקציה זו לא תעבוד טוב.
- המסך של מכשיר כגון טלוויזיה והקול מהרמקול עלולים שלא להתאים.
- כאשר מספר רמקולים מחוברים במצב Multi, קישור עוצמת הקול וה-EQ בין הרמקול הראשי לרמקולים אחרים אינם זמינים.
- בעת שימוש במצב Dual/Multi, פונקציית מבטל קול ומחליף מפתחות מושבתת.

שילוב של מספר רמקולים

רמקול זה פועל יחד עם רמקולי Bluetooth אחרים של LG כגון XL5S/XL7S.

מצב כפול	אותו דגם (למשל XL7S/XL7S) ראשי/אחר
עוצמת הקול	O
EQ	O
תאורה	O
ניהול חשמל אוטומטי	O


מצב רב	אותה סדרה (למשל XL5S/XL7S) ראשי/אחר
תאורה	O
ניהול חשמל אוטומטי	O

מתחבר ל-USB

1 | חיבור המוצר להתקן אחסון USB


אתה יכול ליהנות מצליל על ידי חיבור התקן אחסון USB עם קובצי מוזיקה למוצר.

- 1 פתח את הכיסוי האחורי של המוצר וחבר את התקן אחסון ה-USB למסוף ה-USB.
- המוצר אינו יכול להפעיל התקנים המחוברים עם רכזת התקן אחסון USB או כבל התקן אחסון USB.
- לא ניתן לחבר את המוצר להתקן אחסון USB, נגן MP3 מסוג USB או קורא כרטיסים הדורשים התקנת כונן התקן נפרד.

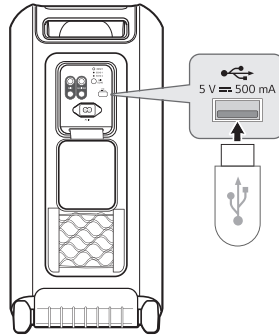

2 הקש **הפעלה/כיבוי** (power icon) לחצן כדי להפעיל את המוצר.

3 הקש לחצן **פונקציה** (function icon) במוצר שוב ושוב כדי לבחור את פונקציית ה-USB. נורית ה-USB תידלק.

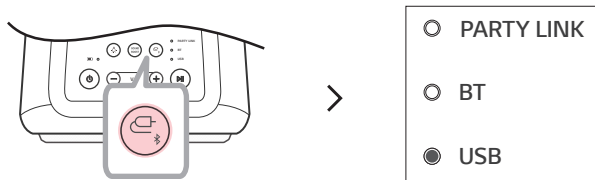

4 הקש על לחצן **הפעלה/השהה** (play/pause icon) כדי ליהנות מהמוזיקה.

- התקני USB עם נפח אחסון גדול יכולים לקחת מספר דקות או יותר כדי לעיין בקבצים.
- LG Electronics אינה אחראית לכל אובדן נתונים. אנא גבה תמיד את הנתונים כדי למזער נזקים הנגרמים מאובדן נתונים.
- רק פורמטים FAT16/FAT32 נתמכים. פורמט exFAT/NTFS אינו נתמך.
- כאשר התקן אחסון ה-USB אינו מזוהה כראוי, נורית ה-USB תהבהב. בדוק אם התקן אחסון ה-USB נתמך וחבר שוב.
- השתמש בייצאת ה-USB של מוצר זה רק להפעלת קובץ מדיה. לא ניתן לטעון מכשירים חיצוניים באמצעות יציאת ה-USB.

התקני אחסון USB נתמכים

- מכשיר הבזק מסוג USB
- USB 2.0
- ייתכן שמוצר זה לא יזהה התקני אחסון USB מסוימים.

מפרט קבצים שניתן לשחק

סיומת קובץ	תדירות דגימה / קצב סיביות
MP3	32 קילו-הרץ - 48 קילו-הרץ / 8 קילו-ביט לשנייה - 320 קילו-ביט לשנייה
WMA	32 קילו-הרץ - 48 קילו-הרץ / 56 קילו-ביט לשנייה - 128 קילו-ביט לשנייה

- מספר קבצים שניתנים להפעלה: עד 2,000
- מספר מרבי של ספריות: עד 200
- מוצר זה אינו יכול להפעיל קבצים המוגנים באמצעות DRM (ניהול זכויות דיגיטליות).
- מוצר זה אינו יכול להפעיל קובצי וידאו מהתקן אחסון USB.

פונקציות נוספות

| הגדרת אפקטים קוליים

אתה יכול לבחור אפקט צליל רצוי באמצעות לחצן  **SOUND BOOST**

LED (● פועל / ○ כבוי)	פונקציה / תיאור
SOUND BOOST	סטנדרטי / אתה יכול ליהנות מסאונד בנאמנות גבוהה עם מאוזן וטבעי. מותאם אישית / ניתן להתאים את הצליל כרצונך. אם אתה רוצה להשתמש ב- Custom EQ, התחבר ל-אפליקציית LG XBOOM .
	SOUND BOOST / ניתן ליהנות משדה הקול הרחב והסאונד העוצמתי.


✓ הערה

- בגלל כוונן עדין של צליל כדי לספק צליל באיכות גבוהה אופטימלית, זה עשוי להיות הבדל קטן בין מצבי אפקט הקול.

איפוס המוצר

ניתן לאפס את המוצר כאשר הוא פועל בצורה לא תקינה

- 1 פתח את המכסה האחורי של המוצר והשתמש בחפץ חד כדי לחיצה על **אתחול** כדי לכבות את המוצר.
- 2 הפעל על ידי לחיצה על לחצן **הפעלה/כיבוי**.

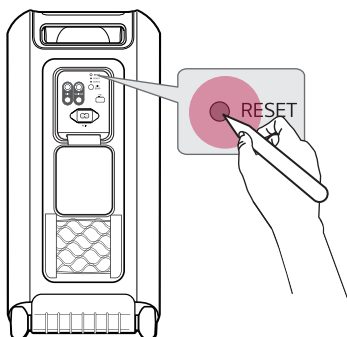

אתחול התוכנה

מאתחל את חיבור **Bluetooth** והגדרות של המוצר.

- 1 לחץ והחזק את לחצן **פונקציה** במוצר למשך 7 שניות או יותר.
- 2 כל נוריות הפונקציות יבהבו ארבע פעמים כדי לאתחל את חיבור **Bluetooth** וכל ההגדרות.

✓ הערה

- כדי להשתמש בפונקציית **Bluetooth** לאחר אתחול המוצר, חבר את מכשיר **Bluetooth** שוב.

מצב חיסכון בחשמל

אם אין השמעה או כניסת לחצן במשך 15 דקות, המוצר נכבה אוטומטית. ניתן להפעיל או לבטל את מצב חיסכון בחשמל באופן הבא.

פונקציה	איך להשתמש
לִאפְשֵׁר	הגדר את [ניהול צריכת חשמל אוטומטי] ל-[אפשר] ב-אפליקציית LG XBOOM .
השבת	הגדר את [ניהול צריכת חשמל אוטומטי] ל-[השבתה] ב-אפליקציית LG XBOOM .

✓ הערה

- כאשר פונקציית החיסכון בחשמל כבויה, המוצר נכבה רק כאשר **הפעלה/כיבוי**  הלחצן נלחץ או שהסוללה ריקה.

שימוש בהפעלה אוטומטית.

אתה יכול בקלות להשתמש ברמקול עם שלך בהתקן **Bluetooth**.

אנא בדוק תחילה את הדברים הבאים.

- לרמקול יש היסטוריה של חיבור **Bluetooth** עם התקן **Bluetooth**.
- הרמקול נטען והחשמל כבוי.

- 1 הקש על כפתור ההגדרות במכשיר הבלוטות שלך ובחר **Bluetooth** .
- 2 הפעל את פונקציה **Bluetooth** (כבוי <  מופעל)
- 3 תראה רשימה של מכשירים הניתנים לחיבור על מסך מכשיר **Bluetooth**. מצא והקש על השם "LG-XL7S(XX)".
- 4 מתח הרמקול מופעל אוטומטית. אז המכשיר **Bluetooth** והרמקול מחוברים אוטומטית.

✓ הערה

- אתה יכול להפעיל ולכבות פונקציה זו רק באמצעות האפליקציית **LG XBOOM**.

פונקציית משוב קולי

כאשר אתה בוחר פונקציה או צליל, המצב הנוכחי של המוצר מונחה על ידי קול. (קול בשפה האנגלית בלבד)
אתה יכול להפעיל ולכבות פונקציה זו באמצעות אפליקציית **LG XBOOM**.

נשיאת המוצר

למוצר זה יש גלגלים וידית כך שתוכל להזיז את המוצר בקלות.

1 לחץ על לחצן הנעילה על הידית.



2 משוך את הידית למעלה.



3 שחרר את לחצן הנעילה כדי לנעול את הידית במקומה.

- כדי להחזיר את הידית, לחץ על הכפתור ולחץ למטה.

⚠ זירות

- אל תנער את הידית בחוזקה. זה עלול לגרום למוצר פגום.
- אין לתלות דברים כבדים על הידית. אחרת זה עלול לגרום לפגם במוצר.
- אין לגרור את המוצר על הכביש הבלתי סלול או על המדרגות.
- היזהר לא להפיל את המוצר כאשר אתה נושא אותו.
- נתק את הכבל המחובר לפני נשיאת המוצר.
- אין לדרוך או לשבת על המוצר. אחרת מוצר זה עלול ליפול ולגרום לפציעה אישית.
- אל תניח את המוצר במקום לא יציב והנח את המוצר במרחק בטוח מהישג ידו של הילד.
- היזהר שהמוצר לא ייפול למטה. אחרת זה עלול לגרום לתקלה ולגרום לפציעה אישית ו/או נזק לרכוש.
- בעת השימוש במוצר, החזר את הידית למקומה לפני השימוש.

הנחיות בטיחות

| מידע בטיחות ורגולציה



זהירות: לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורית). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.



סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.



אזהרה:

- למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.
- אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות:

- אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד המוצר. (לדוגמא, מחבט זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות.
- אין להציב ליד המוצר מקור אש, כגון נר דולק.
- אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן. בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונות ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.
- אין לחשוף את המוצר למים (ספטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטלים.
- לקבלת מידע אודות סימוני בטיחות של המוצר, כולל מזהה מוצר ודירוג ספיקה, עיין בתווית הראשית בתחתית או משטח אחר של המוצר.
- הקפד לוודא כי ילדים אינם מניחים את ידיהם או כל חפץ לתוך *פתח הרמקול.
- *פתח הרמקול: חור לצליל באס מלא ביחידת הרמקול. (מעטפת)

אזהרה בנוגע לכבל החשמל

תקע החשמל הוא התקן הניתוק. תקע החשמל חייב להיות נגיש, למקרה חירום.

בדוק בעמוד המפרטים של מדריך זה על מנת להיות בטוח בדרישות הנוכחיות של המכשיר.

אין לגרום לעומס יתר על השקעים בקיר. שקעים עם עומס יתר, שקעים רפויים או פגומים, כבלים מאריכים, כבלים חשמליים בלויים או בידוד פגום או סדוק הינם מסוכנים. כל אחד מתנאים אלו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. לאחר מכן, על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז שירות מורשה.

יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר.

זהירות בעת שימוש במוצר זה בסביבות של לחות נמוכה

- זה עלול לגרום לחשמל סטטי בסביבות של לחות נמוכה.
- מומלץ להשתמש במוצר זה לאחר נגיעה בכל חפץ מתכת שמוליך חשמל.

דגמים עם סוללה

המוצר מצויד בסוללה או מצבר ניידים.

זהירות: שימוש בסוג סוללה לא תואם עלול לגרום לסיכון של שריפה או פיצוץ.

דגמים עם סוללה מובנית

אין לאחסן או לשנע בלחץ הקטן מ- 11.6 kPa ומעל גובה של 15,000 מטר.

- אין להחליף את הסוללה עם סוג לא תואם אשר לא תומך באמצעי הבטיחות המובנים (כגון, סוללת ליתיום לא תואמת).
- אין להשליך את הסוללה לאש או תנור חם, או למעוך מכנית או לחתוך של הסוללה, זה עלול לגרום לסכנת פיצוץ.
- אין להשאיר את הסוללה בסביבת טמפרטורה גבוהה במיוחד, זה עלול לגרום לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים, וכן
- אין להשאיר את הסוללה בסביבה עם לחץ אוויר נמוך במיוחד אשר עלול לגרום לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים.

סמלים

~ : זרם חילופין (AC).

== : זרם ישר (DC).

☐ : זהו ציוד מסוג class II.

⏻ : מצב המתנה

| : המכשיר מופעל.

⚡ : זהירות מתח.

מניעת שימוש לרעה במוצר

כדי למנוע שימוש לרעה במוצר, הקפד לעיין בתוכן להלן.

אמצעי זהירות להתקנת המוצר

- אסור להתקין את המוצר במקום שאינו יציב או במקום רועד, כגון על מדף רועד או משטח נטוי. התקן את המוצר על משטח יציב ומפולס.
- אחרת, המוצר עלול ליפול או להתהפך ולגרום לפציעה.
- אם תתקין את המוצר על משטח שאינו יציב, ייתכן שהמוצר לא יפעל באופן תקין.
- אם תתקין את המוצר על רהיט או מדף, ודא שהחלק התחתון הקדמי של המוצר אינו בולט החוצה. השתמש תמיד ברהיט או במדף המתאימים לגודל המוצר.
- אחרת, המוצר עלול לאבד את יציבותו וליפול, מה שיגרום לפציעה או לנזק למוצר.
- התקן את המוצר במקום בטוח. אחרת, ילד עלול להיתקל באחת משפות המוצר ולהיפצע.
- להבטחת פעולה תקינה, התקן את המוצר במקום בו אין הפרעות אלקטרו-מגנטיות.
- אם תתקין את המוצר במקום שאינו עומד בתנאי השימוש הכלליים, ייתכן שתתרחש בעיית איכות לא-צפויה. לכן, הקפד לפנות תחילה למרכז השירות לפני התקנת המוצר במקום כזה.
- אסור לשמור את המוצר במקום בו הטמפרטורה גבוהה מדי (גבוהה מ-35°C) או נמוכה מדי (מתחת ל-5°C), או במקום בו קיימת לחות גבוהה מדי.
- הימנע ממקומות החשופים לקרינת שמש ישירה או לחום, כמו למשל בקרבת מתקן חימום. אסור להשתמש בתרסיסים או בחומרים דליקים בקרבת המוצר או לאחסן אותם בקרבתו.
- אחרת, קיימת סכנת פיצוץ או שריפה.
- אסור להתקין את המוצר במקום בו קיימים לחות, אבק או פיח רבים מדי.
- אחרת, ייתכן שזה יגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אסור להתקין את המוצר במקום צר שאין לו אוורור טוב, כגון בספרייה. אסור לכסות את המוצר במפת שולחן או בוילון.
- אחרת, טמפרטורת המוצר עלולה לעלות, מה שיגרום לתקלה או לשריפה.
- חבר את כבל המתח של המוצר לשקע חשמל הנגיש בקלות.
- במקרה של שריפה או בעיה אחרת במוצר, תהיה חייב להיות מסוגל לנתק את תקע החשמל במהירות.
- אסור לחבר מספר מוצרים לשקע חשמל אחד בו-זמנית.
- אחרת, זה עלול לגרום לחום-יתר, שיגרום לשריפה.

אמצעי זהירות לשימוש במוצר

- אסור להרים את המוצר או להזיז אותו כאשר הוא פועל.
- אחרת, זה עלול לגרום לתקלה.
- בעת הזזת המוצר, משוך והוצא את כבל החשמל ואת כל הכבלים המחוברים למוצר.
- אחרת, ייתכן שזה יגרום לשריפה או להתחשמלות.
- הפסק להשתמש מיד במוצר אם תבחין בעשן או בריח מוזר. במקרה כזה, נתק מיד את אספקת המתח, נתק את תקע החשמל ופנה למרכז השירות.
- השימוש במוצר במצב זה עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אסור להכניס עצמים מתכתיים, כגון מפתחות וסיכות ראש או עצמים דליקים כגון נייר וגפרורים, לתוך המוצר. הקפד להורות לילדים שלא לעשות זאת.
- אחרת, זה עלול לגרום לתקלה.
- אם חומר זה יוכנס למוצר, נתק את תקע החשמל ופנה למרכז השירות.
- אסור להניח עצמים כבדים על המוצר.
- אחרת, הוא עלול להתהפך או ליפול, מה שיגרום לפציעה.
- הקפד לוודא שילדים לא ישתמשו במוצר כדי להגביה את עצמם או יטפסו עליו.
- אחרת, המוצר עלול להתהפך או ליפול, מה שיגרום לפציעה. הקפד להורות לילדים שלא לעשות זאת.
- נתק את תקע החשמל במהלך סופות רעמים.
- אחרת, זה עלול לגרום לשריפה.
- אסור להניח כלים המכילים נוזלים, כגון אגרטים, צנצנות, קופסאות קוסמטיקה או תרופות על המוצר.
- אחרת, זה עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות, או לפציעה כתוצאה מנפילת המוצר, וכו'.
- הקפד לחבר את תקע החשמל בחוזקה. אסור להשתמש במתח השונה מהמתח הנקוב המופיע על המוצר.
- חיבור שאינו מאובטח עלול לגרום לשריפה.
- אסור להכניס עצם מוליך, כגון מסרגות, לתוך החריצים בצד האחר של המוצר כאשר תקע החשמל מחובר לשקע. אסור לגעת בתקע החשמל מיד לאחר ניתוקו מהשקע.
- אחרת, זה עלול לגרום להתחשמלות.
- אחוז בתקע החשמל בידיים יבשות.
- אחרת, זה עלול לגרום להתחשמלות.
- אסור להזיז או לדחוף את המוצר תוך אחיזה באחד מכבלי המוצר, כגון כבל החשמל.
- הכבל עלול להינזק ולגרום לתקלה, לשריפה או התחשמלות.
- בעת הסרת כבל המחובר למוצר, הקפד לאחוז במחבר שבקצה הכבל. אסור לאחוז בכבל עצמו.
- אחרת, זה עלול לגרום לפציעה, או שהמוצר ייפול ותיגרם תקלה.
- אסור להניח את המוצר במקום החשוף לחום, כמו למשל בקרבת מתקן חימום.
- אחרת, זה עלול לגרום לשריפה או לתקלה.
- אסור לפרק את המוצר, לתקן אותו או לבצע בו שינויים.
- אחרת, זה עלול לגרום לתקלה, לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.
- הרחק עטיפות פלסטיק מפעוטות וילדים קטנים.
- אחרת, הילדים עלולים להיחנק מעטיפות הפלסטיק.
- אסור להפיל עצם על המוצר או לחבוט בו. הרחק את המוצר ממקומות בהם יש רעידות חזקות או מגנטים.
- אסור לפגוע בכבל החשמל, לשנות, לכופף או לפתל אותו.
- אחרת, זה עלול לגרום לנזק לכבל החשמל, מה שיגרום לשריפה או להתחשמלות.

- כאשר המוצר לא יהיה בשימוש לפרק זמן ארוך, כמו למשל, כאשר תיעדר מהבית לפרקי זמן ארוכים, נתק את כבל החשמל משקע החשמל.
- אם יצטבר אבק, זה עלול לגרום לחום, מה שיגרום להתחשמלות או לשריפה עקב קצר.
- אסור לסלק סוללות פרוקות יחד עם אשפה רגילה. סלק אותן בנפרד.
- אחרת, קיימת סכנת פיצוץ או שריפה.
- אסור להשתמש במוצרי מתח גבוה בסביבת המוצר. (לדוגמה, מחבט יתושים חשמלי)
- עלולה להיגרם תקלה במוצר זה עקב הלם חשמלי.
- אסור לגעת בתקע החשמל מיד לאחר ניתוקו מהשקע.
- אחרת, זה עלול לגרום להתחשמלות.
- חבר את כבל החשמל לשקע או לכבל מאריך מוארקים. (זה אינו ישים למוצרים ללא ארקה).
- אחרת, זה עלול לגרום לתקלה או להתחשמלות עקב קצר.
- במקרה של מוצר בעל פתח אוורור, השארת המוצר במצב פועל לפרק זמן ארוך עלולה לגרום להתחממות פתח האוורור. אסור לגעת בפתח האוורור כאשר הוא חם. החום אינו מציין תקלה במוצר ולא יגרום לתקלה כלשהי. לכן, תוכל להשתמש במוצר ללא דאגות.
- אסור לגרום נזק לכבל החשמל, למתאם חשמל AC, או לתקע החשמל. אסור להניח עצמים כבדים על כבל החשמל או על מתאם חשמל AC.
- אחרת, ייתכן שזה יגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אם מגלים אבק, לכלוך וכו' על פני שקע החשמל, מתאם חשמל AC או שקע החשמל, נגב אותם כליל.
- אחרת, זה עלול לגרום לשריפה.
- במקרה של מוצר בעל כבל חשמל או מתאם חשמל AC, השתמש רק בכבלי חשמל ובמתאמי חשמל AC מקוריים שמספקת LG Electronics.
- אחרת, ייתכן שזה יגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אם תשתמש בערכות ראש או באוזניות, אל תגביר יותר מדי את עצמת הקול או תשתמש בהן לפרקי זמן ארוכים. [זה ישים רק לדגמים התומכים בערכות ראש או באוזניות]
- אחרת, זה עלול להשפיע לרעה על השמיעה שלך.
- ניתן לעדכן את תוכנת המוצר באמצעות היישום **LG XBOOM**. אסור לכבות את המוצר במהלך עדכון התוכנה. לאחר השלמת העדכון, המוצר יכבה באופן אוטומטי.
- אם תכבה את המוצר בעת עדכון התוכנה, זה עלול לגרום לתקלה בתוכנה.

הדברים הבאים ישימים רק לדגמים בעלי שלט-רחוק

- אסור לאפשר לילדים להשתמש בשלט-רחוק. הרחק את השלט-רחוק מילדים קטנים.
- אל תניח לילדים להכניס את השלט-רחוק לפיהם. היזהר שילדים לא יבלעו סוללה או את מכסה השלט-רחוק. אם ילד בלע אחד מהם, פנה מיד לרופא.
- אל תאפשר מצבים בהם ילדים ידרכו על מכסה השלט-רחוק ויפצעו.
- לצורך בקרה חלקה עם השלט-רחוק, הסר מכשולים בין המוצר לבין השלט-רחוק.

הדברים הבאים ישימים רק לדגמים בעלי תקליטורים

- אסור להכניס את היד לתוך כונן התקליטורים או למשוך אותו החוצה בחזקה.
- ודא שילדים לא יכניסו את ידיהם לתוך כונן התקליטורים.

הדברים הבאים ישימים רק לדגמים המאפשרים צפייה בווידיאו

- הימנע מצפייה בסרטי תלת-ממד אם לא ישנת מספיק שעות או לאחר צריכת אלכוהול.
- סרטי תלת-ממד מסוימים עשויים להפתיע אנשים או להלחיד אותם.
- אם מתרחשת אחת מהתופעות הבאות במהלך הצפייה בסרט, הפסק מיד את הצפייה ולך לנוח.
- אם אחת התופעות אינה נעלמת, פנה לרופא. ורטיגו, תחושת שריפה בעיניים או בפנים, תנועות לא-רצוניות, פרכוסים, הכרה מעורפלת, בלבול, אובדן-התמצאות, תחושת בחילה.
- אתה עלול לסבול מתופעה כגון התקף בעת צפייה בתמונה מסוימת בסרט או במשחק, או בסרט בעל תבנית מסוימת או אורות מהבהבים. אם לך או לאחד מקרוביך יש היסטוריה של אפילפסיה או התקפים, התייעץ ברופא לפני הצפייה.
- בעת צפייה בסרט תלת-ממד, הסר מסביבתך עצמים שבירים או עצמים שעלולים לגרום לפציעה.
- אם בעת צפייה בסרט התלת-ממד תתבלבל ותגיב כאילו שהוא אמיתי או אם גופך יזוז עקב הפתעה, אתה או אנשים קרובים עלולים להיפצע, או עצמים שנמצאים בקרבתך יינזקו.

אמצעי זהירות לניקוי המוצר

- בעת הניקוי, אסור להיזז מים ישירות על המוצר.
- אחרת, ייתכן שזה יגרום לשריפה או להתחשמלות.
- בעת ניקוי המוצר, הקפד לנתק תחילה את כבל החשמל ונגב את משטח המוצר קלות במטלית יבשה. בעת ניקוי המוצר, אסור להשתמש בכימיקלים או בחומרי ניקוי. הם עלולים לגרום לפגיעה במשטח המוצר או להתקלפות צבע מהמוצר (חומרים כגון בנזן, אלכוהול וכו').

לפני דיווח על תקלה במוצר

פתרון בעיות

אם אתה נתקל בבעיות הבאות בעת שימוש במוצר, יש לבצע מספר בדיקות, כיוון שיתכן שלא מדובר בתקלה.

בעיה	פתרון
חשמל אינו מסופק.	• הסוללה ריקה. טען מחדש את הסוללה. - טען את המוצר על ידי חיבור כבל החשמל למסוף כניסת החשמל.
אין צליל או שהצליל מעוות.	• עוצמת הקול של המוצר או של מכשיר Bluetooth המחובר מוגדרת למינימום. התאם את עוצמת הקול של המוצר או של המכשיר Bluetooth המחובר לרמה המתאימה. • שימוש במכשיר חיצוני עם צליל מקסימלי עלול לעוות את הצליל. הנמך את עוצמת הקול של המכשיר החיצוני לשימוש.
התקן אחסון ה-USB אינו מזוהה.	• ייתכן שהמוצר לא תומך במערכת הקבצים של התקן אחסון ה-USB. פרמט את התקן אחסון ה-USB וחבר אותו מחדש. בעת הפירמוט, בדוק את הפורמט הנתמך של התקן אחסון USB הזמין במוצר ובחר מערכת קבצים מתאימה. (← ראה "חיבור המוצר להתקן אחסון USB" בעמוד 23).
חיבור בלוטות נכשל.	• בדוק אם הגדרת Bluetooth מופעלת. • כבה והדלק שוב את הגדרת Bluetooth במכשיר Bluetooth. • ודא שאין מכשולים בין המוצר לבין התקן Bluetooth. • צימוד Bluetooth (חיבור) עלול להיכשל בהתאם לסוג מכשיר Bluetooth והסביבה הסובבת.

המוצר אינו פועל כרגיל.

- פריקת הסוללה עלולה לגרום למידע על **Bluetooth** להימחק. אם אספקת החשמל של המוצר חסומה, ייתכן שההגדרות הקודמות לא יישמרו.
- השתמש במוצר זה במקום בו הטמפרטורה והלחות אינם גבוהים או נמוכים מדי. אם הבעיה נמשכת, פנה למרכז שירות הלקוחות של LG Electronics.
- אם מתרחשת בעיה בזמן טעינת הסוללה של המוצר, נורית הסוללה מתחלפת בין אדום לענבר והטעינה נעצרת. נתק את המתאם מהשקע.

הפתרונות לעיל אינם עובדים.

- מאתחל את ההגדרות של המוצר. לחץ והחזק את לחצן **פונקציה**  במוצר למשך 7 שניות או יותר. (← ראה "אתחול התוכנה" בעמוד 26.)
 - השתמש בחפץ חד כגון סיכה כדי ללחוץ על לחצן **אתחול** (←) ראה "איפוס המוצר" בעמוד 26.)
-

| מפרט מוצר

כללי	
דרישות חשמל	עיין בתווית הראשית. סוללה נטענת מובנית
צריכת חשמל	עיין בתווית הראשית. חיבור לרשת במצב המתנה: 1.0 וואט
מידות (רוחב x גובה x עומק)	310 מ"מ x 700 מ"מ x 316 מ"מ (בקירוב)
טמפרטורת עבודה	5 °C - 35 °C
לחות עבודה	5 % - 80 % RH
הגנה מפני כניסה	IPX4

קלט	
י ו א ס ב י	5 V  500 mA
מיקרופון (MIC IN)	רגישות 20 mV (1 קילו-הרץ), שקע 6.3 מ"מ
גיטרה (GUITAR IN)	רגישות 190 mV (1 קילו-הרץ), שקע 6.3 מ"מ

סוללה	
קיבולת סוללה	Li-ion 14.8 וולט, 5970 מיליאמפר/שעה
זמן הפעלה	20 שעות זמן הפעולה עשוי להשתנות בהתאם לסוללה או למצב הפעולה.
זמן טעינה	3.5 שעות זמן הטעינה עשוי להשתנות בהתאם לסוללה או למצב הפעולה.

מגבר (יציאה RMS)	
וופר	130 W RMS
טוויטר	60 W RMS x 2

- העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

סימנים מסחריים ורישיונות |

סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעלים המתאימים שלהם.



השם סימן ולוגו **Bluetooth** הם סימנים מסחריים בבעלות **Bluetooth SIG Inc**. וכל שימוש של LG Electronics בסימנים אלו הינו תחת רישיון.

סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעלים המתאימים שלהם.

Made for

 iPhone | iPod

משמעות המינוח "Made for iPhone" (מיוצר עבור iPhone) וכן "Made for iPod" (מיוצר עבור iPod) היא שאביזר אלקטרוני תוכנן להתחבר במיוחד אל מכשיר iPhone או iPod, ובהתאם, המוצר עומד בתקני הביצועים של Apple והוסמך לכך על ידי המפתחים. Apple אינה אחראית לתפעול של המכשיר או לתאימות שלו עם תקני בטיחות ורגולציה. שים לב ששימוש באביזר זה עם iPhone או iPod עלול להשפיע על ביצועים אלחוטיים.

המערכת תואמת ל-iOS העדכני ביותר. השליטה או היעדר שליטה ב-iPhone/iPod תלויה בגרסת התוכנה של iPhone/iPod.

"Made for iPhone," and "Made for iPod" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

בעת משלוח

אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה. אם אתה צריך לשנע את המוצר, להגנה מקסימלית, ארוז את המוצר כפי שהוא נארז במקור על ידי המפעל.

שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

- אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת המוצר.
- הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח.
- אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם המוצר לפרקי זמן ארוכים.

ניקוי המוצר

לניקוי המוצר, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלכוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של המוצר.

