
รายละเอียดจำเพาะของเครื่องซักผ้า

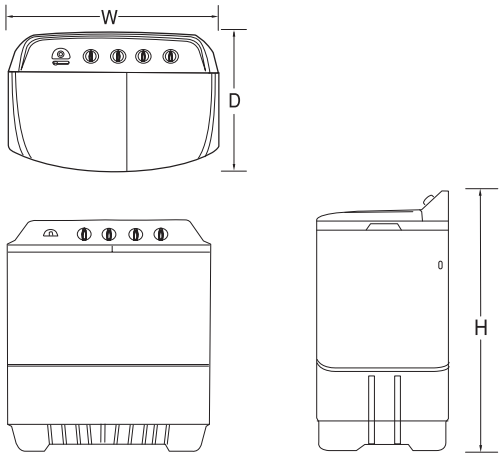

แหล่งจ่ายไฟ	ตามค่าที่ระบุไว้บนฉลาก
แรงดันน้ำ	น้อยกว่า 100kPa (1kgf/cm^2)
ระดับน้ำ	H : 60 ลิตร
ขนาดตัวเครื่อง	795 x 470 x 975 มิลลิเมตร (**กว้างxยาวxสูง**)
น้ำหนัก (สุทธิ)	23.3 กิโลกรัม
มวลสูงสุดของผ้าแห้ง (ซัก)	**ซัก/ปั่น : 8.0/6.5 กิโลกรัม (TT08NOMG)**

LG
Life's Good

คู่มือผู้ใช้

เครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ

ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น และทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

TH ภาษาไทย

TT08NOMG

มอก.1463-2556

3828EY3056Z
Rev.00_091119

www.lg.com/th

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.


มาตรการเพื่อความปลอดภัย

⚠ ข้อควรระวัง

บริเวณที่ตั้งวางเครื่อง
- อย่าตั้งวางเครื่องซักผ้าไว้ในบริเวณที่อาจถูกฝนหรือบริเวณที่มีความชื้นสูง เพราะอาจทำให้ท่านถูกไฟดูดได้



ความร้อน
- อย่าให้เครื่องทำความร้อนเทียนไข ที่จุดบุหรี่ ยาจุดกันยุง ฯลฯ อยู่ใกล้กับเครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้เครื่องซักผ้าลุกติดไฟหรือส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกเกิดเสียหายขึ้นมา



บริเวณสวิตช์เครื่อง
- ระวังอย่าให้น้ำกระเด็นหรือรดใส่บริเวณสวิตช์ของเครื่อง เพราะอาจทำให้ท่านถูกไฟดูดหรือเกิดเพลิงไหม้ได้



น้ำร้อน
- หลีกเลี่ยงการใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 °C เพราะอาจทำให้ส่วนประกอบที่ทำด้วยพลาสติกเสียรูป



สารเคมีที่ระเหยง่าย
- อย่าใส่สารเคมีที่ระเหยได้ง่าย เป็นต้นว่า น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง สารฆ่าแมลงลงไปในเครื่องซัก หรือ ปล่อยสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นด่างแก่ เช่น น้ำยาฟอกผ้าขาว ทิ้งไว้ในถังซักผ้าชั้นในเพราะอาจทำให้พื้นผิวพลาสติกและส่วนที่ทำด้วยยางได้รับความเสียหายได้



ในระหว่างการใช้งาน
- อย่าสอดมือเข้าไปในตะกร้าปั่นผ้าแห้งขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงานอยู่ (อย่าปล่อยให้เด็กเล็กๆปีนป่ายขึ้นเครื่องซักผ้าหรือมุดเข้าไปในถังซักเพราะอาจได้รับบาดเจ็บได้)



การติดตั้ง
- ควรติดตั้งเครื่องบนพื้น ที่มีความแข็งแรงและเสมอกันเพื่อป้องกันเครื่องสั่นและเกิดเสียงดัง




สายไฟ
- หากสายไฟเกิดชำรุด ต้องให้ทางโรงงานหรือตัวแทนบริการซ่อม หรือช่างผู้ชำนาญการมาเปลี่ยนให้เท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

เต้าเสียบปลั๊กไฟ
- หลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆ อย่างที่เต้าเสียบตัวเดียวกัน เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

- ก่อนที่จะทำการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้านั้น ต้องให้แน่ใจว่าถอดปลั๊กไฟออกแล้ว
- ต้องต่อสายดินก่อนเพื่อป้องกันไฟดูด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟดูด อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่ชื้น




- ขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงานอยู่ อย่าดันท่อย่นเส้นที่ใช้ระบายน้ำออกนี้ เข้า ๆ ออก ๆ จากตัวเครื่อง เพราะหากพลาดไปถูกมอเตอร์ปั่นหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ อาจทำให้ท่อย่นเกิดเป็นรู น้ำรั่วออกได้
- ต้องจัดวางตำแหน่งของท่อย่นใหม่ หากเกิดพันกันหรือห้างอเป็นมุม เพราะจะทำให้ระบายน้ำไม่สะดวก
- ต้องให้ท่อย่นอยู่ต่ำกว่าส่วนที่ต่ำที่สุดของเครื่องซักผ้า แต่อย่าให้ปลายท่อย่นจุ่มอยู่ในน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำออกเกิดได้อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์

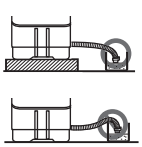


- ผลิตภัณฑ์นี้จะถูกจำหน่ายในโซนเอเชีย ตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศแอฟริกาเท่านั้น ซึ่งได้ผ่านการรับรองโดยข้อกำหนดและกฎระเบียบจากในกลุ่มประเทศเหล่านี้
- ผลิตภัณฑ์นี้จะไม่ถูกจำหน่ายนอกเหนือจากกลุ่มประเทศที่กล่าวมาแล้วข้างต้น.

บริษัทแอลจีอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถรับประกันและ จะไม่รับผิดชอบต่อการรับรองโดยข้อกำหนดและกฎระเบียบของผลิตภัณฑ์นี้ในกลุ่มประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ

ส่วนประกอบต่าง ๆของเครื่องซักผ้า

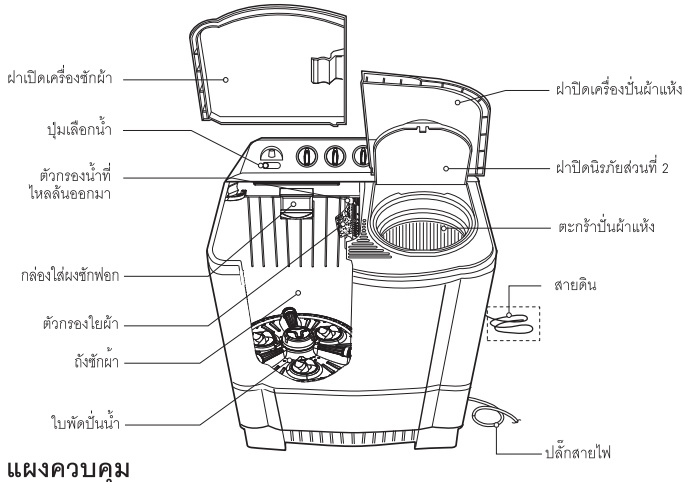

- **แผงควบคุม**

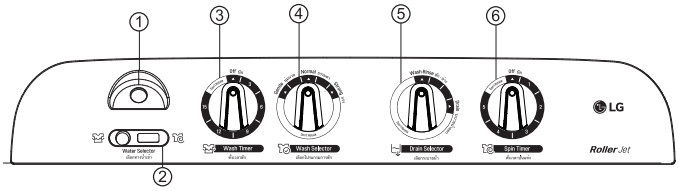

1. **ท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่อง**
   ต่อสายเข้าเพื่อจ่ายน้ำเข้าเครื่อง
2. **ปุ่มเลือกทางน้ำเข้า**
   เลือก WASH เพื่อเลือกการจ่ายน้ำสำหรับการซักและล้างผงซักฟอกออก และ SPIN สำหรับพลังน้ำแบบฝักบัว
3. **ปุ่มตั้งเวลาในการซัก**
   เลือกเวลาที่ต้องการสำหรับการซักและล้างผงซักฟอกออก
4. **ปุ่มเลือกโปรแกรมการซัก**
   เลือก "**นุ่มนวล**","**ธรรมดา**","**แรง**" ตามชนิดและปริมาณของน้ำ
5. **ปุ่มเลือกการระบายน้ำ**
   เลือกที่ "**ซัก•ล้าง**" สำหรับการซักและล้าง
   เลือกที่ "**ระบายน้ำออก**" สำหรับการระบายน้ำออก
6. **ปุ่มตั้งเวลาในการปั่นแห้ง**
   เลือกเวลาในการปั่นตามที่ต้องการ โดยเวลาปั่นสูงสุด คือ 5 นาที และไม่ควรปั่นผ้าติดต่อกันเกิน 3 รอบ

**หากใช้งานติดต่อกันเกิน 3 รอบ ต้องทำการหยุดพัก 1 ชั่วโมง


การติดตั้งเครื่องซักผ้า

บริเวณที่จะตั้งเครื่องซักผ้า


- เลือกพื้นที่เรียบเสมอกันมีความแข็งแรง
- การตั้งวางเครื่องที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เครื่องส่งเสียงดังมากหรือเครื่องเสียใช้การไม่ได้
- เมื่อวางเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นที่ปูพรม ต้องอย่าให้พรมไปปิดกั้นบริเวณช่องเปิดระบายอากาศใต้ฐานเครื่องได้



- ต้องเผื่อเนื้อที่ให้ด้านที่มีท่ออ่อนสำหรับระบายน้ำออก อยู่ห่างจากผนัง 10 ซม. ขึ้นไป

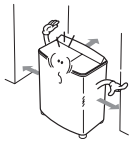

การเสียบปลั๊กไฟ

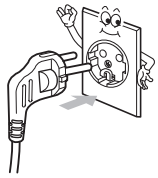

- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าไฟบ้าน
- ก่อนเสียบ ต้องตรวจดูว่าได้ตั้งปรับแรงดันของเครื่องซักผ้าเข้ากับแรงดันไฟฟ้าในบ้านเรียบร้อยแล้ว

การติดตั้ง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่มีการทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต โดยการให้เส้นทางที่มีความต้านทานต่ำที่สุดสำหรับกระแสไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์ และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับขอคเก็ตที่เหมาะสม ซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม สามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัย ว่าเครื่องใช้ได้รับการติดต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่
- ห้ามดัดแปลงสายไฟที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์

วิธีการซัก

ก่อนทำการซัก

1. ตรวจอ่านดูฉลากแนะนำวิธีการซัก ที่ติดอยู่บนเสื้อผ้านั้นๆ
2. เอาสิ่งของทุกชนิดออกจากกระเป๋าของเสื้อผ้า เพราะสิ่งของที่ลืมอยู่ในกระเป๋าอาจทำให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าได้รับความเสียหาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ท่ออ่อนสำหรับระบายน้ำออกจากเครื่องเกิดการอุดตัน)
3. แยกเสื้อผ้าที่เปื้อนน้ำมันหรือเปื้อนสีออกไป จากนั้นจึงทำการซักเสื้อผ้าที่เหลืออยู่
4. เพื่อความสะดวกของคุณ ให้แขวนฝาปิดเครื่องซักผ้าที่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน
5. ตรวจและทำความสะอาดเศษผงซักฟอกในช่องใส่ผงซักฟอก ก่อนทำการซัก

สิ่งของที่ต้องนำออกจากเสื้อผ้าก่อนทำการซัก



วิธีการซัก

1 บิดปุ่มเลือกการระบายน้ำไปยังตำแหน่ง **"ซัก-ล้าง"**



ปุ่มเลือกการระบายน้ำ

2 ตั้งปุ่มเลือกน้ำไปที่ WASH



ปุ่มเลือกทางเข้าน้ำ

3 ใส่ผงซักฟอกลงในกล่องใส่ผงซักฟอก และใส่เสื้อผ้าลงไปในถังซักผ้า เติมน้ำลงไปจนได้ระดับที่ต้องการ (ตรวจสอบปริมาณจากตารางที่ 2)




4 เปิดก๊อกน้ำปล่อยให้น้ำไหลเข้าถังซักจนได้ระดับตามที่ตั้งไว้ เพราะจะทำให้ผ้าซึมซับน้ำได้เพียงพอ และไม่ทำให้น้ำเหลือน้อยเกินไป




5 เลือกการซักแบบ **นุ่มนวล , ธรรมดา , แรง** ตามชนิดและปริมาณของผ้า

- เปิดดูตารางที่ 2

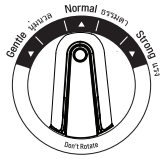


โปรแกรมการซัก

6 ตั้งเวลาการซักที่ต้องการ

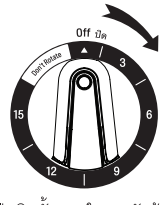

ปุ่มปิดตั้งเวลาในการซักผ้า

7 เมื่อเสร็จสิ้นการซักแล้วให้เปิดปุ่มเลือกการระบายน้ำไปที่ตำแหน่ง **"ระบายน้ำออก"** เพื่อระบายน้ำออกจากเครื่องซักผ้า

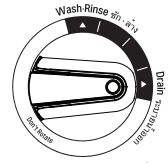

ปุ่มเลือกการระบายน้ำ

8 ขั้นตอนปั่นผ้าที่ตะกร้าปั่น

- นำเสื้อผ้าที่ซักเสร็จใส่ลงในตะกร้าปั่น
- นำฝาปิดนิรภัยปิดทับบนเสื้อผ้าที่จะปั่น
- ตั้งเวลาปั่น ด้วยปุ่มตั้งเวลาการปั่นแห้ง




วิธีล้างผงซักฟอกออก & วิธีปั่นแห้ง

การปั่นผ้าคั่นระหว่างช่วงการซักล้าง

- การปั่นผ้าคั่นก่อนที่จะล้างผงซักฟอกออกตามปกติ จะช่วยขจัดเอาน้ำผสมผงซักฟอกออกไปจากเสื้อผ้า และช่วยให้การล้างเอาผงซักฟอกออกได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ

1 หลังจากซักเสื้อผ้าเสร็จแล้ว
- นำเสื้อผ้าใส่ลงไปในตะกร้าปั่นผ้าแห้ง นำฝาปิดนิรภัยปิดทับบนเสื้อผ้าที่จะปั่น




2 ตั้งปุ่มเลือกน้ำไปที่ SPIN



ปุ่มเลือกทางเข้าน้ำ

3 ตั้งเลือกเวลาในการปั่นที่เหมาะสม



ปุ่มปิดตั้งเวลาในการปั่นผ้า


4 หลังปั่นผ้าเสร็จเรียบร้อย
- ให้นำเสื้อผ้าลงในถังซักแล้วทำการล้างเอาผงซักฟอกออก



ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปั่นผ้า

1. ใส่เสื้อผ้าลงในตะกร้าปั่นให้กระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งตะกร้า
2. วางผ้าลงให้เรียบร้อย
3. วางฝาปิดนิรภัยทับส่วนบนสุดของเสื้อผ้า
4. ปิดฝาเครื่องปั่นผ้า

- หากตะกร้าปั่นเกิดไม่ได้สมดุล หรือหมุนแรงเกินไป ให้หยุดปั่นแล้วจัดเรียงเสื้อผ้าใหม่ให้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งตะกร้า จากนั้นจึงเริ่มปั่นต่อ

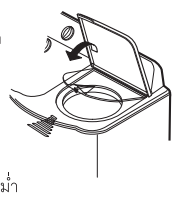




การดูแลรักษาเครื่องซักผ้า

ตัวกรองใยผ้า & กล่องใส่ผงซักฟอก

1. ถอดตัวกรองน้ำล้นออก โดยดึงตามทิศทางของลูกศรที่แสดงไว้
2. ยกบริเวณ Ⓐ ของตัวกรองน้ำที่ไหลล้นออกขึ้นมาและถอดตัวกรองใยผ้าโดยดึงตามทิศทางของลูกศรที่แสดงไว้
3. พลิกกลับด้านส่วนที่เป็นตาข่ายล้างด้วยน้ำให้สะอาด ใช้แปรงเขี่ยเอาปุยสำลีที่ติดอยู่ตรงตัวกรองออกให้หมด
4. ถอดกล่องใส่ผงซักฟอกออก โดยดึงตามทิศทางของลูกศร
5. บีบบริเวณด้านข้างของกล่องใส่ผงซักฟอกแล้วหมุนลงตามทิศทางของลูกศร
6. ทำความสะอาดกล่องใส่ผงซักฟอกด้วยน้ำให้สะอาด
7. ใส่ตัวกรองใยผ้าและกล่องใส่ผงซักฟอก โดยทำย้อนกลับวิธีถอดออก

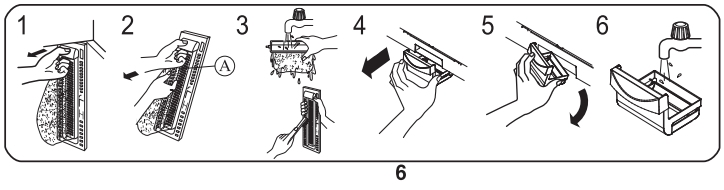

ตารางอ้างอิงเกี่ยวกับการซัก

ตารางที่ 1 คำแนะนำเรื่องน้ำหนักของเสื้อผ้าที่นำมาซัก

ประเภทของเสื้อผ้า	ชนิดเนื้อผ้า	น้ำหนักต่อชิ้น
ชุดชั้นใน	ผ้าฝ้าย	150 กรัม
ผ้าเช็ดหน้า	ผ้าฝ้าย	50 กรัม
ผ้าเช็ดตัว	ผ้าฝ้าย	300 กรัม
เสื้อเชิ้ต	ผ้าเนื้อผสม	200 กรัม
ถุงเท้า 1 คู่	ผ้าเนื้อผสม	50 กรัม
ชุดนอน (เสื้อและกางเกง)	ผ้าฝ้าย	500 กรัม
ชุดชั้นในใส่หน้าหนาว	ผ้าฝ้าย	600 กรัม
เสื้อผ้าใส่ทำงาน	ผ้าเนื้อผสม	800 กรัม
กระโปรง	ผ้าเนื้อผสม	200 กรัม

ตารางที่ 2 คำแนะนำในการซักเสื้อผ้า

ประเภทเนื้อผ้า	ระดับการซัก	เวลาการซัก	ปริมาณเสื้อผ้า (กิโลกรัม)	ระดับน้ำ	ปริมาณน้ำ (ลิตร)	ปริมาณผงซักฟอก (กรัม)
ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ถัก	นุ่มนวล (Gentle)	2 - 5 นาที	4.0 ~ 5.0	-	40	40
ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน	ธรรมดา (Normal)	5 - 10 นาที	5.0 ~ 6.5	-	50	50
ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ที่เปื้อนมาก	แรง (Strong)	10 - 15 นาที	6.5 ~	H	60	60

หมายเหตุ
- หากปริมาณเสื้อผ้าที่นำมาซักกับปริมาณน้ำไม่สัมพันธ์กันอาจทำให้เสื้อผ้าได้รับความเสียหายหรือน้ำกระเซ็นออกมาจากเครื่องซักก็เป็นได้
- จำนวนเสื้อผ้าแต่ละชนิดที่นำมาซักในเครื่องจะแตกต่างกันขึ้นกับชนิด ขนาดและความหนาของเนื้อผ้าให้ท่านปรับจำนวนเสื้อผ้าให้เหมาะสมโดยสังเกตดูจากการเคลื่อนตัวของเสื้อผ้าในถังซัก

แนวทางการแก้ไขเหตุขัดข้อง

ก่อนเรียกใช้ศูนย์บริการ

อาการ	จุดที่ต้องตรวจสอบดู
มอเตอร์ไม่ทำงาน	• เสียบปลั๊กเข้าไปในเต้าไฟแน่นแล้วหรือยัง? • ปรับที่ตั้งเวลาไปยังตำแหน่งเหมาะสม นอกจากตำแหน่ง 'OFF' แล้วหรือยัง?
ตะกร้าปั่นผ้าแห้งไม่ทำงาน	• มีเสื้อผ้าหล่นลงไปอยู่ระหว่างตะกร้าปั่นผ้าแห้งกับตัวถังใส่หรือไม่? • ได้ปิดฝาเครื่องปั่นผ้าแห้งแล้วหรือยัง? • เสื้อผ้าเกิดอัดแน่นอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของตะกร้าปั่นแห้งหรือไม่?
ระบายน้ำออกจากเครื่องซักไม่ได้	• มีปุยสำลีหรือใยผ้าเข้าไปอุดตันที่วาล์วสูบหรือไม่? • ส่วนปลายสุดของท่ออ่อนสำหรับระบายน้ำออกจากเครื่องซักผ้านั้นได้วางอยู่สูงจนเกินไปหรือไม่?