



USER GUIDE

**LG G4**  
LG-H815

LIETUVIŲ

LATVIEŠŪ

EESTI



# Naudotojo vadovas

LIETUVIŲ

- Kai kuris turinys ir iliustracijos gali skirtis nuo įrenginio. Tai priklauso nuo regiono, paslaugos tiekėjo, programinės įrangos arba operacinės sistemos versijos ir gali būti keičiama be išankstinio pranešimo.
- Naudokite tik originalius LG priedus. Pateiktos dalys yra skirtos tik šiam įrenginiui ir gali netikti kitiems įrenginiams.
- Dėl naudojamos liečiamojo ekrano klaviatūros šis įrenginys nepritaikytas asmenims, turintiems regos sutrikimų.
- Autorių teisės © 2015 „LG Electronics, Inc.“ Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruoti „LG Group“ ir susijusių organizacijų prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“, „Hangouts™“ ir „Play Store™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.

<b>Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti</b> .....	4	Užfiksuoti vaizdą+ .....	37
<b>Svarbus pranešimas</b> .....	14	QSlide.....	39
<b>Pažinkite savo telefoną</b> .....	17	QuickRemote .....	39
Telefono struktūra.....	17	<b>Google paskyros sąranka</b> .....	<b>41</b>
SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas .....	19	Google paskyros sukūrimas .....	41
Akumuliatoriaus įkrovimas.....	21	Prisijungimas prie Google paskyros.....	41
Atminties kortelės įdėjimas .....	22	<b>Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių</b> .....	<b>43</b>
Atminties kortelės išėmimas .....	23	„Wi-Fi“ .....	43
Įrenginio užrakinimas ir atrakinimas .....	23	Bluetooth.....	44
<b>Jūsų Pradžios ekranas</b> .....	<b>25</b>	Wi-Fi Direct .....	45
Patarimai naudojant liečiamąjį ekraną....	25	Duomenų perdavimas iš kompiuterio į įrenginį .....	46
Pradžios ekranas .....	26	<b>Skambučiai</b> .....	<b>47</b>
Pradžios ekrano pritaikymas .....	27	Skambinimas.....	47
Kaip grįžti prie neseniai naudotų programų .....	28	Skambinimas savo adresatams .....	47
Pranešimų skydelis.....	29	Atsiliepimas į skambutį ir jo atmetimas..	47
Ekrano klaviatūra.....	32	Antras skambutis.....	48
<b>Specialios funkcijos</b> .....	<b>33</b>	Skambučių registry peržvalga.....	48
Gesto nuotrauka .....	33	Skambučio nustatymai .....	48
Gestų peržiūra .....	34	<b>Kontaktai</b> .....	<b>49</b>
„Glance view“ .....	35	Adresato paieška .....	49
Įjungti ekraną .....	35	Naujo adresato pridėjimas .....	49
„Knock Code“ .....	36	Parankiniai adresatai .....	49
Dvigubas langas .....	36	Grupės sukūrimas.....	50

<b>Žinučių sistema .....</b>	<b>51</b>	<b>Interneto naršyklė .....</b>	<b>73</b>
Žinutės siuntimas .....	51	Internetas .....	73
Pokalbio vaizdas .....	52	Chrome .....	74
Žinučių sistemos nustatymų keitimas .....	52		
<b>El. paštas.....</b>	<b>53</b>	<b>Nustatymai.....</b>	<b>76</b>
El. pašto paskyrų tvarkymas .....	53	Tinklai .....	76
Darbas su paskyros aplankais .....	53	Garsas ir Pranešimas.....	79
El. laiškų kūrimas ir siuntimas .....	54	Ekranas .....	81
		Bendra .....	83
<b>Fotoaparatas ir vaizdo įrašai.....</b>	<b>55</b>	<b>„LG Bridge“ programa.....</b>	<b>90</b>
Fotoaparato parinktys vaizdo ieškiklyje .....	55		
Papildomų nustatymų naudojimas .....	56	<b>Telefono programinės įrangos naujinimas .....</b>	<b>93</b>
Režimo nustatymų naudojimas .....	57	Telefono programinės įrangos naujinimas.....	93
Rankinis vaizdo ieškiklio režimas .....	57		
Fotografavimas.....	58	<b>Apie šį naudotojo vadovą .....</b>	<b>95</b>
Nufotografavus .....	58	Apie šį naudotojo vadovą .....	95
Vaizdo įrašo įrašymas .....	59	Prekių ženklai .....	96
Nufilmavus vaizdą .....	60	„DivX HD“ .....	96
Galerija.....	61	„Dolby Digital Plus“ .....	96
<b>Multimedija .....</b>	<b>66</b>	<b>Priedai .....</b>	<b>97</b>
Muzika .....	66		
<b>Pagalbinės programos .....</b>	<b>69</b>	<b>Trikčių šalinimas .....</b>	<b>98</b>
Laikrodis .....	69		
Skaičiuotuvas .....	70	<b>DUK.....</b>	<b>102</b>
Kalendorius .....	70		
Diktofonas .....	71		
Paieška balsu .....	71		
Atsisiuntimai.....	71		
FM radijas .....	72		
LG Health.....	72		

# Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Šių nurodymų nepaisymas gali sukelti pavojų Jūsų sveikatai. Įvykus gedimui, integruotas Jūsų įrenginyje programinės įrangos įrankis užfiksuos gedimą bei įrašys informaciją apie jį registre. Ši įrankis pateikia tik su gedimu susijusius duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie signalo stiprumą, langelio ID padėtį staigiai nutraukus skambutį bei duomenis apie įkeltas programas. Registras naudojamas tik tam, kad būtų lengviau nustatyti gedimo priežastį. Šie registrai yra užšifruoti ir juos gali naudoti tik įgaliotieji LG remonto centro darbuotojai, kuriems būtina grąžinti įrenginį, jei reikia remonto.

## Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. *Specific Absorption Rate*) informacija.

Šis LG-H815 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. *Specific Absorption Rate* (SAR)). SAR bandymai atliekami naudojant standartinės darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai 10 g kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0,618 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 0,460 W/kg (10 g).

- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaikytas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitikinkite, kad prietaisas yra nustatytu saugiu atstumu nuo kūno tol, kol vykdomas siuntimas.

## Produkto priežiūra ir remontas

### ĮSPĖJIMAS

Visada naudokite tik šiam konkrečiam telefono modeliui patvirtintus LG akumuliatorius, įkroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jeigu reikalingas remontas, tai gali atlikti tik specializuota techninės priežiūros tarnyba.
- Taisydama pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijo imtuvas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir nuo sutrenkimo.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes tai gali paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba pažeisti jūsų telefoną.

- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzinas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietai, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje kortelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai, neesant tinkamai ventilacijai, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pabaigę pokalbį, elkites atsargiai.
- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinti džiovinimo proceso, naudodami papildomus šilumos šaltinius, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Skysčiui patekus į telefono vidų, pasikeis vidinės gamtinės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

## Efektyvus telefono veikimas

### Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Nepaprašę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrenginių. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trukdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.
- Naudokite savo telefoną esant temperatūrai tarp 0 °C ir 40 °C, jeigu įmanoma. Jeigu telefonas bus neapsaugotas nuo ypač žemos ar aukštos temperatūros, jis gali sugesti, blogai veikti ir net sprogti.

### Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nesinaudokite mobiliuoju telefonu be laisvų rankų įrangos.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali nesuveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužaloti.
- Jei vaikščiodami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

## Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl nerekomenduojama įjungti arba išjungti telefoną, esantį netoli ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

### PASTABA

- Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.

## Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai susitrenks. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotojoje techninės priežiūros tarnyboje.

## Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų bei taisyklių.

## Aplinkos, kuriose yra sprogdimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

## Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

## Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

## Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl, norėdami iškviešti pagalbą, niekada nepasikliaukite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

## Su akumulatoriumi bei jo priežiūra susijusi informacija

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumulatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Metaliniai akumulatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Akumuliatorių pakeiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Kad pailgintumėte akumulatoriaus naudojimo laiką, įkraukite jį tuo atveju, jeigu nesinaudojote telefonu ilgą laiką.
- Saugokite akumulatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.

- Nelaikykite akumulatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Įdėjus netinkamo tipo akumuliatorių, gali įvykti sprogimas.
- Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgijotąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumulatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametru, naudojimo pobūdžio, akumulatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Įsitinkinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumulatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.

## Perspėjimai dėl odinio galinio viršelio naudojimo

- Šis produktas yra pagamintas iš galvijų odos, todėl gali pasitaikyti natūraliai odai būdingų klosčių ir raštų. Jei produktas sušlapinamas koku nors skysčiu (vandeniu, soda, jūros vandeniu, lietaus lašais, prakaitu, kosmetiniu skysčiu, drėgmės lašeliais ir kt.), jo spalva gali išblukti, pakisti arba jis gali būti deformuotas.
- Kai šis produktas sušlampa arba yra išpurvinamas, išsausinkite vandenį švelniai pavalydami sausu rankšluosčiu arba išvalykite odos tepalu bei palikite produktą išdžiūti šešėlyje. Jei produktas ilgesnį laiką yra drėgnoje aplinkoje, gali susidaryti raukšlių arba atsirasti pelėsio. Po valymo odos forma gali skirtis nuo originalios formos dėl odos savybių ir išpurvinimo. Deformacijos gali būti dar stipresnės, jei naudojami balikliai arba organiniai tirpikliai.
- Kai oda yra drėgna dėl lietaus ar prakaito, būkite atsargūs ir venkite kontakto su drabužiais. Gali likti dėmių ant dažytų paviršių.
- Dėl odos savybių, ilgo trinties laiko arba per didelės veikiančiosios jėgos odos paviršius gali būti apgadintas.


## Pastaba dėl lazerio saugos

### Dėmesio!

Šiame gaminyje yra lazerinė sistema. Norėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio naudojimą, atidžiai perskaitykite šį savininko vadovą ir išlaikykite jį naudojimui ateityje. Jei įrenginiui bus būtina techninė priežiūra, kreipkitės į įgaliotąjį priežiūros centrą.

Jeigu bus naudojami čia nenurodyti valdikliai, korekcijos arba procedūros, galimas pavojingas radiacijos poveikis.

Norėdami išvengti tiesioginio lazerio spindulio poveikio, nebandykite atidaryti korpuso ir tiesiogiai liesti lazerio.

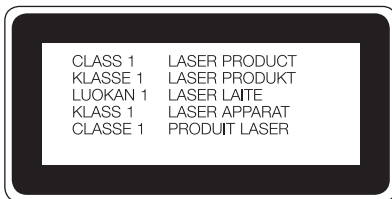

## Atvirojo šaltinio programinės įrangos pranešimo informacija

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com>.

Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LG Electronics“ siūlo tiekti atvirosios programinės įrangos kodą kompaktinėje plokštėlėje už mokestį, padengiantį platinimo išlaidas (tokias kaip laikmenos kaina, gabenimas ir aptarnavimas) pagal el. paštu „LG Electronics“ pateiktą paraišką adresu [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Šis pasiūlymas galioja trejus (3) metus nuo gaminio įsigijimo datos.

## KAIP ATNAUJINTI ĮRENGINĮ

Prieiga prie naujausių techninės įrangos leidimų, naujų programinės įrangos funkcijų ir patobulinimų.

- **Pasirinkite programinės įrangos naujinimą įrenginio nustatymų meniu.**
- **Atnaujinkite savo įrenginį prijungdami jį prie savo kompiuterio.** Daugiau informacijos apie naudojimąsi šia funkcija rasite tinklalapyje <http://www.lg.com/common/index.jsp>, kur galite pasirinkti šalį ir kalbą.

## ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu **LG Electronics** patvirtina, kad šis **LG-H815** gaminytis atitinka svarbiausius **1999/5/EC** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti <http://www.lg.com/global/declaration>

## Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 2 Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 3 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



### Senų akumuliatorių utilizavimas

- 1 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 2 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.




## Perskaitykite prieš pradėdami naudotis savo telefonu!

Prieš nešdami telefoną taisyti ar skambindami aptarnavimo tarnybai patikrinkite, ar jūsų telefono problemos neaprašytos šiame skyriuje.

### 1. Telefono atmintis

Kai jūsų telefone lieka mažiau nei 10 MB galimos atminties, telefonas negali gauti naujų žinučių. Reikėtų patikrinti telefono atmintį ir pašalinti dalį duomenų, pavyzdžiui, programas ar žinutes, kad būtų daugiau galimos atminties.

#### Kaip pašalinti programas

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Bendra skirtuką > Programos.**
- 2 Pasirodžius visų programų sąrašui, jį galite paslinkti ir pasirinkti programą, kurią norite pašalinti.
- 3 Bakstelėkite **Pašalinti.**

### 2. Akumulatoriaus naudojimo laiko optimizavimas

Pailginkite akumulatoriaus naudojimo laiką išjungę funkcijas, kurių nuolatinis veikimas fone jums nereikalingas. Galite stebėti, kaip programos ir sistemos ištekliai vartoja akumulatoriaus energiją.

#### Pailginkite akumulatoriaus naudojimo laiką:

- Išjunkite radijo ryšį, kai juo nesinaudojate. Jei nesinaudojate „Wi-Fi“, Bluetooth ar GPS, išjunkite juos.
- Sumažinkite ekrano ryškumą ir nustatykite trumpesnį ekrano išjungimo laiką.
- Išjunkite automatinį „Gmail“, Kalendorius, Kontaktai ir kitų programų sinchronizavimą.

- Kai kurios jūsų atsisiųstos programos gali eikvoti akumulatoriaus energiją.
- Naudodami atsisiųstas programas, patikrinkite akumulatoriaus įkrovos lygį.



### 3. Prieš diegiant atvirojo kodo programą ir OS

#### ĮSPĖJIMAS

- Jei telefone įdiegiate ir naudojate kitokią nei gamintojo pateiktą operacinę sistemą, jūsų telefone gali atsirasti gedimų. Be to, jūsų telefonui nebegalios garantija.
- Norėdami apsaugoti telefoną ir asmeninius duomenis, siųskitės programas tiktai iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Play Store™“. Jei programos telefone netaisyklingai įdiegtos, telefonas gali veikti netinkamai arba gali atsirasti rimtų klaidų. Turėsite pašalinti tokias programas bei visus jų duomenis ir nustatymus.

### 4. Programų atidarymas ir perjungimas

Su „Android“ lengva naudotis daugiaprograminiu režimu, nes vienu metu gali veikti daugiau nei viena programa. Prieš jungiant kitą programą nebūtina išjungti jau veikiančios. Kelių atidarytų programų naudojimas ir perjungimas iš vienos į kitą. „Android“ valdo visas programas – jos išjungiamos ir įjungiamos tada, kai reikia, kad nenaudojamos programos be reikalo neeikvotų išteklių.


- 1 Bakstelėkite . Bus rodomas paskutinių naudotų programų sąrašas.
- 2 Bakstelėkite programą, kurią norite įjungti. Ankstesnės programos veikimas fone nebus nutrauktas. Bakstelėkite , kad pasinaudojė programa iš jos išeitumėte.
  - Norėdami uždaryti programą iš paskiausiai naudotų programų sąrašo, braukite programos peržiūrą į kairę arba į dešinę. Norėdami išvalyti visas programas, bakstelėkite **Išvalyti visus**.

## 5. Jei ekranas sustingsta

Jei ekranas sustingsta arba telefonas nereaguoja, kai bandote juo naudotis, ištraukite akumuliatorių ir vėl jį įstatykite. Tada vėl įjunkite telefoną.

# Pažinkite savo telefoną

## Telefono struktūra

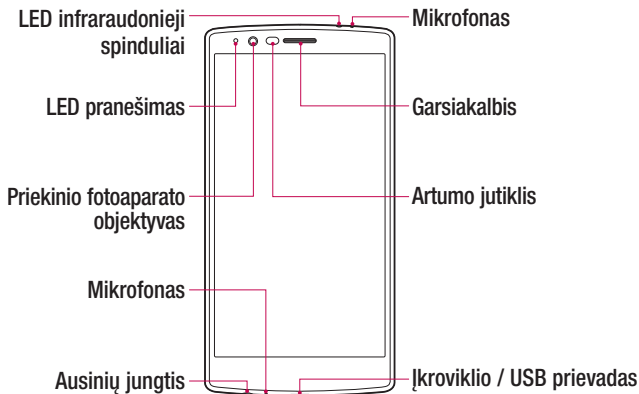


### PASTABA: Artumo jutiklis

- Įeinančių ir išeinančių skambučių metu šis artumo jutiklis automatiškai išjungia fono apšvietimą ir užrakina liečiamąjį ekraną, aptikdamas telefoną esant prie ausies. Taip prailginamas akumuliatoriaus naudojimo laikas ir apsaugoma nuo liečiamojo ekrano atsitiktinio aktyvinimo skambučių metu.

### ⚠️ ĮSPĖJIMAS

Uždėję ant telefono sunkų daiktą ar ant jo atsėdę galite sugadinti ekraną ir liečiamojo ekrano funkcijas. Neuždenkite artumo jutiklio ekrano apsaugomis arba kitokio tipo apsauginėmis plėvelėmis. Dėl to jutiklio veikimas gali sutrikti.

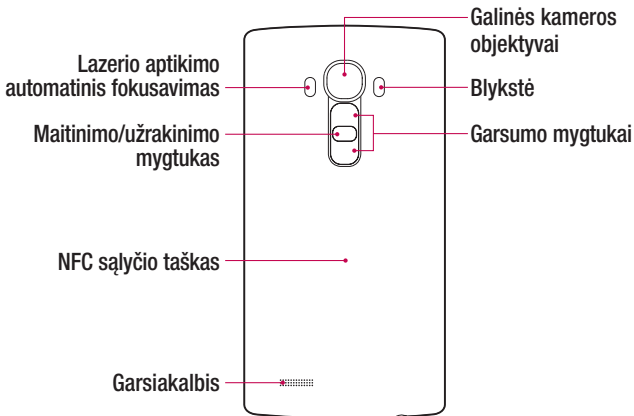

### Maitinimo/ užrakinimo mygtukas

- Paspaudus ir palaikius šį mygtuką telefonas įjungiamas / išjungiamas.
- Trumpam spustelėkite, norėdami užrakinti ir atrakinti ekraną

### Garsumo mygtukai

#### (Kai ekranas yra išjungtas)

- Paspauskite garsumo didinimo mygtuką du kartus, kad paleistumėte Užfiksuoti vaizdą+
- Paspauskite garsumo mažinimo mygtuką du kartus, kad paleistumėte Fotoaparatas


### ⚠️ ĮSPĖJIMAS

- Šio modelio NFC antena yra galiniame dangtelyje.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte telefone esančio NFC sąlyčio taško, kuris yra NFC antenos dalis.


## SIM arba USIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas

Įdėkite mobiliojo telefono paslaugų tiekėjo suteiktą SIM ar USIM kortelę ir pridėtą akumuliatorių.

- 1 Nuimdami dangtelį, viena ranka tvirtai laikykite telefoną. Kitos rankos nykščio nagu pakelkite galinį dangtelį, kaip parodyta toliau pavaizduotame paveikslėlyje.

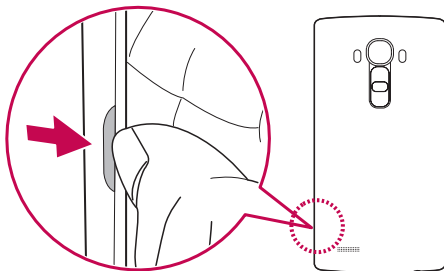

- 2 Įstumkite SIM kortelę į SIM kortelės lizdą, kaip parodyta paveikslėlyje. Įsitinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai būtų nukreipti žemyn.

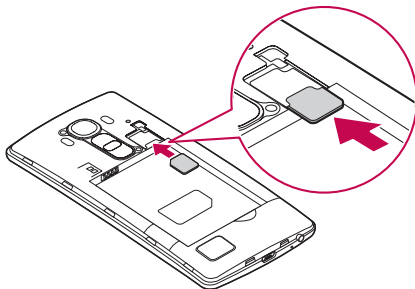


## **ĪSPĒJIMAS**

Nedēkite atminties kortelēs j SIM kortelēs lizdā. Jei atminties kortelē j dēta j SIM kortelēs lizdā, nuneškite jrenginj j LG paslaugų centrā, kad būtų išimta atminties kortelē.


## **PASTABA**

- Jrenginyje veikia tik „microSIM“ kortelēs.

### **3** Jstatykite akumulatorij.

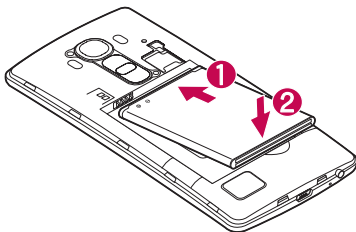

### **4** Jei norite pakeisti jrenginio dangtelj, sulygiuokite galinj dangtelj virš akumulatoriaus skyriaus **1** ir paspauskite, kol jis spragtelēs vietoje **2**.

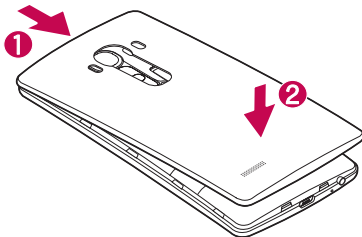


## Akumulatoriaus įkrovimas

Prieš pirmą kartą naudodami įkraukite akumuliatorių. Akumuliatoriui krauti naudokite kroviklį. Akumuliatorių taip pat galima įkrauti kompiuteriu, prie jo telefoną prijungus USB kabeliu.

### ⚠ ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik LG patvirtinus įkroviklius, akumuliatorius ir kabelius. Jei naudojate nepatvirtintus įkroviklius, akumuliatorius ar kabelius, akumuliatorius gali būti kraunamas lėčiau. Arba dėl to gali sprogti akumuliatorius ar sugesti įrenginys ir šiuo atveju garantija negalios.

Įkroviklio jungtis yra telefono apačioje. Prijunkite įkroviklį ir jį įkiškite į maitinimo lizdą.

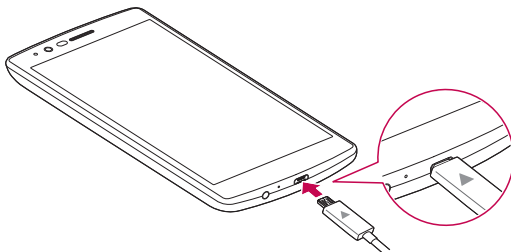

### PASTABA

- Neatidarinėkite dangtelio, kai jūsų telefonas kraunamas.

## Atminties kortelės įdėjimas

Įrenginys palaiko iki 2TB dydžio „microSD“ korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su jūsų įrenginiu.


### ⚠ ĮSPĖJIMAS

Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visai suderinamos su įrenginiu. Naudojant nesuderinamą kortelę galite sugadinti įrenginį, atminties kortelę arba pažeisti joje esančius duomenis.

### PASTABA

- Dažnas duomenų įrašymas ir ištrynimasis sutrumpina atminties kortelės veikimo trukmę.

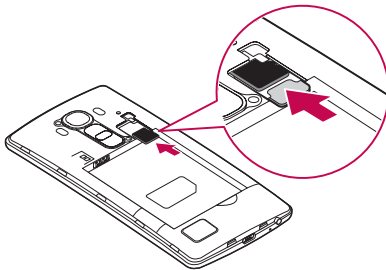

- 1 Nuimkite dangtelį.
- 2 Įdėkite atminties kortelę taip, kad geltonai nudažyti kontaktai būtų nukreipti žemyn.



- 3 Uždėkite dangtelį.

## Atminties kortelės išėmimas

Prieš išimdami atminties kortelę turite ją atjungti, kad saugiai ją išimtumėte.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Bendra skirtuką** > **Saugykla** > .
- 2 Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite atminties kortelę.

### **ĮSPĖJIMAS**

Neišimkite atminties kortelės, kai įrenginiu perduodama ar naudojama informacija. Taip galima prarasti ar iškraipyti duomenis, sugadinti atminties kortelę ar įrenginį. Jei duomenys prarandami dėl netinkamo sugadintų atminties kortelių naudojimo, tai nėra telefono kaltė.

## Įrenginio užrakinimas ir atrakinimas

Paspaudus **maitinimo / užrakinimo mygtuką** išjungiamas ekranas ir įrenginys nustatomas į užrakinimo režimą. Įrenginys automatiškai užrakinamas, jei nenaudojamas konkrety laikotarpį. Tai apsaugo nuo atsitiktinių bakstelėjimų ir taupo akumulatoriaus energiją.




Jei norite atrakinti įrenginį, paspauskite **maitinimo / užrakinimo mygtuką** ir braukite ekraną bet kuria kryptimi.

### **PASTABA**

- Ekraną galite pažadinti du kartus bakstelėję ekraną, vietoje **maitinimo / užrakinimo mygtuko** naudojimo.

## Ekranu užrakinimo būdo keitimas

Galite keisti tai, kaip užrakiniate ekraną, kad kiti žmonės negalėtų pasinaudoti jūsų asmenine informacija.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Ekranas skirtuką > Užrakto ekranas > Pasirinkite ekranu užraktą.**
- 2 Pasirinkite pageidaujimą ekranu užraktą: Nėra, Braukite, „Knock Code“, Atrakinimo šablonas, PIN kodas ir Slaptažodis.

### PASTABA




- Prieš nustatydami ekranu atrakinimo šabloną, sukurkite Google paskyrą ir, kurdami užrakto atrakinimo šabloną, įsiminkite sukurtą atsarginį PIN kodą.

**Dėmesio!** Jei nesukūrėte Google paskyros telefone ir pamiršote PIN kodą, slaptažodį ir atsarginį PIN kodą, turite atlikti visišką atkūrimą. Tačiau atlikus visišką atkūrimą visos vartotojo programos ir vartotojo duomenys bus ištrinti. Prieš gamyklinių nustatymų atkūrimą nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas.

### PATARIMAS! Smart Lock

Galite naudoti **Smart Lock**, kad palengvintumėte telefono atrakinimą. Galite nustatyti, kad telefonas būtų neužrakintas, kai prie jo yra prijungtas patikimas „Bluetooth“ įrenginys, kai jis yra žinomoje vietoje, pvz., namuose, arba kai jis atpažįsta jūsų veidą ar balsą arba įjungtas laikymo prie kūno atpažinimas.

#### Smart Lock nustatymas

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite skirtuką **Ekranas > Užrakto ekranas > Smart Lock.**
- 3 Prieš pridėdami patikimų įrenginių, patikimų vietų, patikimo veido, patikimo balso arba laikymo prie kūno atpažinimą, turite nustatyti ekranu užraktą (Atrakinimo šablonas, PIN kodas arba Slaptažodis).

## Patarimai naudojant liečiamąjį ekraną


Keli patarimai kaip naršyti telefone.


- **Lietimas arba bakstelėjimas** – vienas bakstelėjimas pirštu pažymi elementus, nuorodas, sparčiausias nuorodas ir raides ekrano klaviatūroje.
- **Palieskite ir palaikykite** – palieskite ir palaikykite elementą ekrane, jį liedsdami ir nepakeldami piršto tol, kol įvyks veiksmas.
- **Vilkimas** – palieskite ir trumpam palaikykite elementą, tada nepakeldami piršto jį vilkite ekrane, kol pasieksite norimą padėtį. Galite vilkti elementus Pradžios ekranu, kad pakeistumėte jų padėtį.
- **Braukite ar slinkite** – norėdami braukti ar slinkti, greitai pajudinkite pirštą skersai ekrano paviršiaus, nesustodami po to, kai pirmą kartą palietėte paviršių (taip neimsite vilkti elemento).
- **Dukart bakstelėkite** – dukart bakstelėkite, kad pakeistumėte interneto puslapio arba žemėlapiu mastelį.
- **Gnybkite, kad keistumėte mastelį** – savo rodomuoju pirštu ir nykščiu darykite gnybimo ar plėtimo judesius, kad padidintumėte ir mažintumėte mastelį, kai naudojotės naršykle, žemėlapiais arba peržiūrėte paveikslėlius.
- **Pasukite ekraną** – daugelyje programų ir meniu ekrano padėtis priderinama prie fizinės įrenginio padėties.

### PASTABA

- Nespauskite per stipriai, liečiamasis ekranas pakankamai jautrus, kad reaguotų į švelnų tvirtą bakstelėjimą.
- Piršto galiuku bakstelėkite norimą parinktį. Stenkitės nebaksnoti kitų mygtukų.

## Pradžios ekranas

Pradžios ekranas yra pradžios taškas daugeliui programų ir funkcijų. Jis leidžia pridėti tokius elementus kaip programų nuorodas ir Google valdiklius, kad būtų suteikta momentinė prieiga prie informacijos ir programų. Tai yra numatytasis paveikslas ir jį galima pasiekti iš bet kurio meniu bakstelėjus .

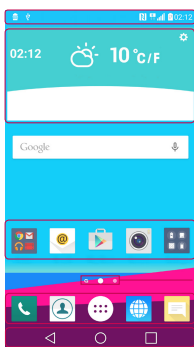

**1** Būsenos juosta

**2** Valdiklis

**3** Programų piktogramos

**4** Padėties indikatorius

**5** Sparčiųjų mygtukų sritis

**6** Jutikliniai pradžios mygtukai

- 1** Pateikia telefono būsenos informaciją, įskaitant laiką, signalo stiprumą, akumulatoriaus būseną ir pranešimų piktogramas.
- 2** Valdikliai yra atskiros programos, kurias galima pasiekti pasirinkus programų kartoteką arba pradžios ekrane. Skirtingai nuo sparčiosios nuorodos, valdiklis gali veikti kaip ekrano programa.
- 3** Norėdami atidaryti ir naudoti, bakstelėkite piktogramą (programą, aplanką ar pan.).
- 4** Pateikia, kurį pradžios ekrano paveikslą peržiūrėte.
- 5** Suteikia vieno prisilietimo prieigą prie funkcijos, esančios bet kuriame pradžios ekrano paveiksle.

<b>6</b> ◀ <b>Atgal mygtukas</b>	Grįžtama į ankstesnįjį ekraną. Taip pat uždaromi išskylančiosios elementai, tokie kaip meniu, dialogo langai ir ekrano klaviatūra.
<input type="radio"/> <b>Pradinis mygtukas</b>	Iš bet kurio ekrano grįžtama į Pradžios ekraną. Palieskite ir palaikykite, kad atidarytumėte „Google Now“ sparčiąją nuorodą.
<input type="checkbox"/> <b>Paskiausiai naudotos programos mygtukas</b>	Pateikia paskutines naudotas programas. Jei paliesite ir palaikysite šį mygtuką, bus atidaromas galimų parinkčių meniu.

### Praplėstas pradžios ekranas

Operacinė sistema siūlo keletą pradžios ekrano paveikslų, kurie suteiks daugiau vietos įkelti piktogramas, valdiklius ir kt. elementus.

- Braukite pirštu į kairę arba dešinę pusę pradžios ekrane, kad pasiektumėte papildomus paveikslus.

### Pradžios ekrano pritaikymas

Galite tinkinti pradžios ekraną, pridėdami programų, valdiklių ir keisdami darbalaukio fonus.

#### Elementų pridėjimas pradžios ekrane

- 1 Palieskite ir laikykite tuščią Pradžios ekrano dalį.
- 2 Meniu „Pridėti režimą“ pasirinkite norimą pridėti elementą. Pridėtą elementą galite matyti pradžios ekrane.
- 3 Elementą vilkite į pageidaujamą vietą ir tada atleiskite pirštą.

**PATARIMAS!** Jei norite į pradžios ekraną pridėti programos piktogramą, programų ekrane palieskite ir palaikykite prielietę norimą pridėti programą.

## Elemento pašalinimas iš pradžios ekrano

- Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite prilietę piktogramą, kurią norite pašalinti > vilkite ją į .


## Programos pridėjimas prie sparčiųjų mygtukų srities

- Programų ekrane arba pradžios ekrane palieskite ir palaikykite prilietę programos piktogramą, tada vilkite ją į sparčiųjų mygtukų sritį. Atleiskite ją pageidaujamoje vietoje.


## Programos pašalinimas iš sparčiųjų mygtukų srities

- Palieskite ir palaikykite prilietę pageidaujamą spartųjį mygtuką, tada vilkite jį į .



### PASTABA

- **Programos mygtuko**  pašalinti negalima.

## Programų piktogramų tinkinimas pradžios ekrane

- 1 Palieskite ir palaikykite prilietę programos piktogramą tol, kol ji atrakinama iš dabartinės padėties, tada atleiskite. Viršutiniame dešiniajame programos kampe atsiras redagavimo piktograma .
- 2 Bakstelėkite programos piktogramą dar kartą ir pasirinkite norimą piktogramos vaizdą ir dydį.
- 3 Kad išsaugotumėte pakeitimus, bakstelėkite **GERAI**.

## Kaip grįžti prie neseniai naudotų programų

- 1 Bakstelėkite . Bus rodomas paskutinių naudotų programų peržiūros.
- 2 Bakstelėkite programos peržiūrą, kad atidarytumėte programą.  
- ARBA -  
Bakstelėkite , jei norite grįžti į ankstesnį ekraną.


## Pranešimų skydelis

Pranešimai jus įspėja apie naujų žinučių gavimą, kalendoriaus įvykius ir žadintuvo signalus, taip pat besitęsiančius įvykius, pvz., jūsų pokalbį telefonu.

Kai gaunamas pranešimas, ekrano viršuje atsiranda jo piktograma. Laukiančių pranešimų piktogramos rodomos kairėje pusėje, o sistemos piktogramos, pvz., „Wi-Fi“ ir akumuliatoriaus įkrovos lygio, rodomos dešinėje.


### PASTABA

- Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

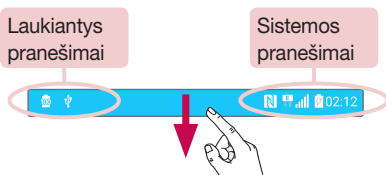

## Pranešimų skydelio atidarymas

Norėdami atverti pranešimų skydelį, braukite žemyn būsenos juosta. Jei norite uždaryti pranešimų skydelį, braukite ekraną aukštyn ar bakstelėkite ◀.

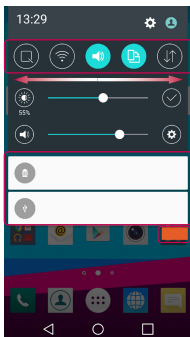

1 Sparčiąjų nustatymų sritis

2 Pranešimai

3 IŠVALYTI

- 1 Bakstelėkite kiekvieną sparčiųjų nustatymų mygtuką, kad jį įjungtumėte / išjungtumėte. Palieskite ir palaikykite prilietę pageidaujamą mygtuką, kad tiesiogiai atidarytumėte funkcijos nustatymų meniu. Jei norite peržiūrėti daugiau perjungimo mygtukų, slinkite kairėn arba dešinėn. Bakstelėkite (☰), jei norite pašalinti, pridėti ar pertvarkyti sparčiųjų nustatymų mygtukus.
- 2 Sąraše pateikti naujaisi pranešimai, kiekvienam iš jų pateikiamas trumpas aprašas. Bakstelėkite pranešimą, kad jį peržiūrėtumėte.
- 3 Bakstelėkite, norėdami pašalinti visus pranešimus.

### Indikacinės piktogramos Būsenos juostoje

Indikacinės piktogramos rodomos Būsenos juostoje, esančioje ekrano viršuje, ir praneša apie praleistus skambučius, naujas žinutes, kalendoriaus įvykius, įrenginio būseną ir pan.



Šios piktogramos rodomos ekrano viršuje ir suteikia informacijos apie įrenginio būseną. Toliau pateikiamoje lentelėje išvardytos dažniausiai naudojamos piktogramos.

Piktograma	Aprašymas	Piktograma	Aprašymas
	Neįdėta SIM kortelė		Leidžiama daina
	Nėra tinklo signalo		Nepertraukti
	Skrydžio režimas įjungtas		Vibravimo režimas įjungtas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo		Akumuliatorius visiškai įkrautas
	Laidinės ausinės prijungtos		Akumuliatorius kraunamas
	Vyksta skambutis		Telefonas prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu
	Praleistas skambutis		Atsisiunčiami duomenys
	Įjungtas Bluetooth		Įkeliami duomenys
	Sistemos įspėjimas		GPS įjungtas
	Nustatytas žadintuvas		Pasirinkite įvesties būdą
	Gautas naujas balso pašto pranešimas		Suaktyvinta „Wi-Fi“ saitvietė
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė		Įjungtas medijos serverio turinio bendrinamas
	NFC įjungta		„LG AirDrive“ prijungta
	„Miracast“ prijungta		


## PASTABA

- Piktogramos vieta būsenos juostoje gali skirtis priklausomai nuo funkcijos ar paslaugos.

## Ekranų klaviatūra

Galite įvesti tekstą, naudodamiesi ekranų klaviatūra. Bakstelėjus galimą žinutės įvedimo laukelį, ekrane pasirodys klaviatūra.

### Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

 Bakstelėjus vieną kartą, kita įvesta raidė bus didžioji. Jei norite, kad visos raidės būtų didžiosios, bakstelėkite du kartus.

 Bakstelėkite, kad pereitumėte į klaviatūros nustatymus. Bakstelėkite ir palaikykite, kad pakeistumėte įvedamo teksto būdą.

 Bakstelėję įvesite tarpą.

 Bakstelėkite, kad sukurtumėte naują eilutę.

 Bakstelėję ištrinsite ankstesnįjį simbolį.

### Kirčiuotų raidžių įvedimas

Pasirinkę prancūzų arba ispanų kalbą kaip teksto įvedimo kalbą, galėsite įvesti specialius prancūzų ar ispanų kalbos simbolius (pvz. „á“).

Pvz., norėdami įvesti „á“, palieskite ir palaikykite mygtuką „a“ tol, kol mygtukas bus išplėstas ir bus rodomi specialūs įvairių kalbų simboliai. Tada pasirinkite pageidaujamą specialų simbolį.

# Specialios funkcijos


## Gesto nuotrauka

Gesto nuotraukos funkcija leidžia naudojantis priekiniu fotoaparatu fotografuoti rankų gestais.


## Fotografavimas

Gesto nuotraukos funkcija galima naudotis dvejais būdais.

- Pakelkite ranką ištiestu delnu, kol priekinė kamera jį aptiks ir ekrane pasirodys dėžutė. Tada sugniaužkite kumštį, kad paleistumėte laikmatį ir turėtumėte laiko pasiruošti.
- ARBA -
- Pakelkite ranką sugniaužtu kumščiu, kol priekinė kamera jį aptiks ir ekrane pasirodys dėžutė. Tada ištieskite delną, kad paleistumėte laikmatį ir turėtumėte laiko pasiruošti.

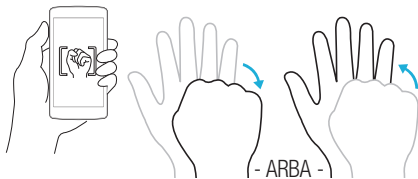


### **PATARIMAS! Fotografavimas su laikmačiu**

Jei du kartus sugniaužite kumštį arba paliesite ir palaikysite , fotoaparatas iš eilės nufotografuos 4 nuotraukas.

## Gestų peržiūra

Nufotografavę nuotrauką priekiniu fotoaparatu galite automatiškai peržiūrėti užfiksuotą vaizdą su šia gestų funkcija.

- 1 Bakstelėkite ○ > ☰ > 📷.
- 2 Nufotografuokite nuotrauką priekiniu fotoaparatu.
- 3 Nufotografavę nuotrauką, pritraukite telefoną arčiau veido. Nufotografuota nuotrauka bus parodyta.

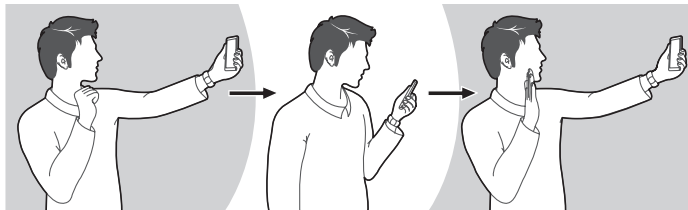

Fotografavimas

Greitoji peržiūra


Priekinio fotoaparato režimo grąžinimas

### PASTABA

- Priklausomai nuo gesto greičio ir kampo ši funkcija gali veikti netinkamai.
- Kai kampas pasikeičia po Greitosios peržiūros, bus grąžtama atgal į fotoaparato režimą. Nuotraukas vėliau galite peržiūrėti galerijoje.

## „Glance view“

Kai telefono ekranas yra išjungtas, perbraukę ekraną pirštu žemyn galite matyti būsenos juostą, laiką ir datą.

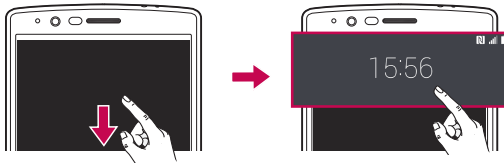

## Ijungti ekraną

Ekraną įjungimo „KnockON“ funkcija leidžia lengvai įjungti ar išjungti ekraną jį dukart bakstelėjus.

### Ekraną įjungimas

- 1 Norėdami įjungti ekraną, dukart bakstelėkite užrakto ekrano centrą.
- 2 Atrakinkite ekraną ar pasinaudokite bet kuria galima sparčiąja nuoroda ar valdikliu.

### Ekraną išjungimas

- 1 Du kartus bakstelėkite tuščią pradžios ekrano ar būsenos juostos sritį.
- 2 Ekranas išjungiamas.

### PASTABA




- Bakstelėkite ekrano centre. Jei bakstelėsite ekrano apačioje ar viršuje, gali sumažėti atpažinimo greitis.

## „Knock Code“

„Knock Code“ funkcija leidžia sukurti savo atrakinimo kodą naudojant ekrano bakstelėjimus. Kai ekranas išjungtas, tą pačią seką bakstelėję ekrane galite tiesiogiai įjungti pradžios ekraną.

### PASTABA

- Jei „Knock Code“ neteisingai įvesite 6 kartus, būsite priverstinai nukreiptas į Google paskyros, kur turėsite įvesti prisijungimo duomenis / atsarginį PIN kodą.
- Norėdami įjungti arba išjungti ekraną, jį bakstelėkite pirštų galiukais, o nei pirštų nagais.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Ekranas skirtuką > Užrakto ekranas > Pasirinkite ekrano užraktą > „Knock Code“.**
- 2 Bakstelėkite kvadratus atrakinimo šablonu, kad nustatytumėte savo „Knock Code“. Jūsų „Knock Code“ atrakinimo šabloną gali sudaryti nuo 6 iki 8 bakstelėjimų.


## Ekranu atrakinimas naudojant „Knock Code“

Kai ekranas išsijungia, galite jį atrakinti bakstelėję jau nustatytą „Knock Code“ atrakinimo šabloną.




## Dvigubas langas

Ši funkcija leidžia atlikti kelias užduotis ekraną padalinant į du ekranus ir vienu metu naudotis dvejomis suderinamomis programomis.

- 1 Bakstelėkite  > **Dvigubas langas.**
- 2 Bakstelėkite ir vilkite norimos naudoti atitinkamos programos piktogramą.




 : Bakstelėkite, kad peržiūrėtumėte dvigubo lango meniu parinktis arba vilkite, kad pakeistumėte perskirtų ekranų dydį.

 : Perjungti du ekranus.

-  : Žiūrėti programų sąrašą.
-  : Pasirinkite, kad pasirinktas langas būtų rodomas visam ekrane.
-  : Uždaryti dabartinį pasirinktą programos langą.

## PASTABA

• Nustatymų meniu galite įjungti arba išjungti dvigubą langą.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Bendra** skirtuką > **Dvigubas langas**.
- 2 Braukite perjungimo mygtukus į **Įjungta** arba **Išjungta**.

## Užfiksuoti vaizdą+





Naudodami **Užfiksuoti vaizdą+** funkciją galite kurti pastabas ir užfiksuoti ekrano vaizdus.





Naudodami Užfiksuoti vaizdą+ galite lengvai ir efektyviai kurti pastabas su išsaugotu paveikslėliu arba dabartiniame telefono ekrane skambučio metu.

- 1 Bakstelėkite ir vilkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite .



- 2 Kurkite atmintinę naudodamiesi toliau išvardytomis parinktimis:

	Bakstelėkite, kad atšauktumėte naujausią veiksmą.
	Bakstelėkite, kad perdarytumėte naujausią ištrintą veiksmą.
	Bakstelėkite, kad į atmintinę įterptumėte žinutę.
	Bakstelėkite, kad pasirinktumėte rašiklio tipą ir spalvą.

	Bakstelėkite, kad trintuku ištrintumėte rašiklio žymes pastaboje.
	Bakstelėkite, kad apkarpytumėte atmintinės vaizdą.
	Bakstelėkite, kad išsaugotumėte sukurtą pastabą.
	Bakstelėkite, kad paslėptumėte ar būtų rodoma įrankių juosta.

### PASTABA

- Užfiksuoti vaizdą+ funkciją valdykite piršto galiuku. Nesinaudokite piršto nagu.

**3** Bakstelėkite , kad išsaugotumėte dabartinę pastabą **QuickMemo+** ar **Galerija**.

### Atmesti Užfiksuoti vaizdą+


- Bakstelėkite .

### Peržiūrėti išsaugotą pastabą

- Bakstelėkite  >  >  ir pasirinkite **Capture+** albumą.  
- ARBA -
- Bakstelėkite  >  >  ir pasirinkite pageidaujama atmintinę.

## QSlide

Bet kuriame ekrane naudokitės pranešimų juosta, kad lengvai pasiektumėte ir naudotumėtės „Vaizdo įrašas“, kalendoriumi, skaičiuotuvu ir dar daugiau su QSlide.



1		Bakstelėkite, kad išplėstumėte langą iki viso galimo lango dydžio.
2		Bakstelėkite, kad sureguliuotumėte lango skaidrumą.
3		Bakstelėkite, kad uždarytumėte QSlide langą.
4		Vilkite, kad reguliuotumėte dydį.

- 1 Palieskite ir slinkite būsenos juosta žemyn > bakstelėkite **QSlide**, kad peržiūrėtumėte galimas QSlide programas.

**PATARIMAS!** Naudodami QSlide palaikančias programas bakstelėkite > **QSlide**. Funkcija ekrane rodoma kaip mažas langelis.


- 2 Jūs taip pat galite naudoti ir bakstelėti ekraną po **QSlide** langeliais, kai skaidrumo juosta nėra užpildyta .

### PASTABA

- QSlide vienu metu gali palaikyti iki dviejų langų.

## QuickRemote

QuickRemote paverčia jūsų telefoną universaliu nuotolinio valdymo pultu, tinkančiu jūsų namų TV, priedėliui, garso sistemai ir dar daugiau.

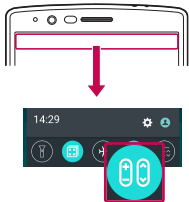


## Nustatyti


**1** Palieskite ir slinkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite > **PRIDĖTI NUOTOLINĮ PULTĄ**. Jei nematote , bakstelėkite > pažymėkite **QuickRemote**, kad jįjungtumėte.

- ARBA -

Bakstelėkite > > **Programos** skirtuką (jei reikia) > > bakstelėkite .

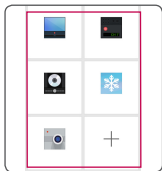

**2** Pasirinkite įrenginio tipą ir prekės ženklą, tada laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų ir sukonfigūruokite įrenginį.

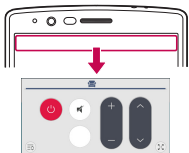

## QuickRemote prieiga

**3** Nustatę pradinis nustatymus iš pranešimų juostos galite lengvai pasiekti QuickRemote. Atidarykite pranešimų juostą ir naudokitės QuickRemote funkcijomis.




### PASTABA

- QuickRemote veikia taip pat kaip ir įprastas infraraudonųjų spindulių (IR) signalais valdomas nuotolinis valdymo pultas. Naudodami QuickRemote funkciją būkite atsargūs, kad neuždengtumėte infraraudonųjų spindulių jutiklio telefono viršuje. Ši funkcija gali būti nepalaikoma, tai priklauso nuo modelio, gamintojo ir paslaugų teikimo įmonės.

# Google paskyros sąranka

Pirmą kartą telefone atverdami Google programą turėsite prisijungti prie turimos Google paskyros. Jei neturite Google paskyros, jūsų bus paprašyta ją susikurti.

## Google paskyros sukūrimas

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Bendra** skirtuką > **Paskyros ir sinchronizavimas**.
- 2 Bakstelėkite **PRIDĖTI PASKYRĄ** > **Google** > **Arba sukurkite naują paskyrą**.
- 3 Įveskite vardą ir pavardę, tada bakstelėkite **KITAS**.
- 4 Įveskite naudotojo vardą ir bakstelėkite **KITAS**. Jūsų telefonas susisieks su Google serveriais ir patikrins naudotojo vardo tinkamumą.
- 5 Įveskite slaptažodį ir bakstelėkite **KITAS**.
- 6 Laikykites pateiktų instrukcijų ir įveskite būtiną bei papildomą paskyros informaciją. Palaukite, kol serveris sukurs paskyrą.

## Prisijungimas prie Google paskyros

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Bendra** skirtuką > **Paskyros ir sinchronizavimas**.
- 2 Bakstelėkite **PRIDĖTI PASKYRĄ** > **Google**.
- 3 Įveskite el. pašto adresą ir bakstelėkite **KITAS**.
- 4 Prisijungę galite naudoti „Gmail“ ir naudotis Google paslaugomis savo telefone.
- 5 Kai nustatysite Google paskyrą, telefonas automatiškai bus sinchronizuojamas su jūsų Google paskyra žiniatinklyje (jei galimas duomenų ryšys).

Kai prisijungsite, telefonas bus sinchronizuojamas su jūsų Google paslaugomis, pavyzdžiui, „Gmail“, kontaktais ir Google kalendoriumi. Taip pat galite naudotis žemėlapiais, iš „Play Store“ galite atsisiųsti programas, sukurti atsarginę nustatymų kopiją Google serveriuose ir savo telefone naudotis kitomis Google paslaugomis.

## **SVARBU**





- Tam tikros programos, pavyzdžiui, kalendorius, veikia tik su pirma pridėta Google paskyra. Jei planuojate savo telefone naudoti daugiau nei vieną Google paskyrą, pirmiausia prisijunkite prie tos paskyros, prie kurios prisijungę norite naudotis programomis. Kai prisijungiate, jūsų kontaktai, „Gmail“ žinutės, kalendoriaus įvykiai ir kita tų programų informacija bei paslaugos žiniatinklyje sinchronizuojamos su jūsų telefonu. Jei sąrankos metu neprisijungiate prie Google paskyros, būsite paraginti prisijungti ar sukurti Google paskyrą, kai pirmą kartą pradėsite naudotis programa, pavyzdžiui, „Gmail“ ar „Play Store“, kuriai būtina paskyra.
- Jei naudojate įmonės ar organizacijos paskyrą, jūsų IT skyrius gali taikyti specialiąsias instrukcijas, kaip prisijungti prie tos paskyros.

# Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių

## „Wi-Fi“

Belaidžio prieigos taško (PT) veikimo zonoje galite naudotis sparčiojo interneto prieiga.





### Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Tinklai** skirtuką > „Wi-Fi“.
- 2 Bakstelėkite , kad įjungtumėte „Wi-Fi“ ir būtų pradėta galimų „Wi-Fi“ tinklų paieška.
- 3 Norėdami prisijungti prie tinklo bakstelėkite jį.
  - Jei tinklas yra apsaugotas užrakto piktograma, įveskite saugos raktą arba slaptažodį.
- 4 Būsenos juostoje bus rodoma piktograma, vaizduojanti „Wi-Fi“ būseną.

### PASTABA

- Jei esate už „Wi-Fi“ zonos ribų arba esate nustatę „Wi-Fi“ į padėtį Išjungta, įrenginys gali automatiškai prisijungti prie žiniatinklio naudojant mobiliuosius duomenis, kuriems gali būti taikomi duomenų mokesčiai.

### PATARIMAS! Kaip gauti MAC adresą

Bakstelėkite  >  >  > **Tinklai** skirtuką > „Wi-Fi“ >  > **Papildomos „Wi-Fi“ funkcijos** > **MAC adresas**.





## Bluetooth

Bluetooth – tai mažo veikimo diapazono ryšio technologija, kuri leidžia prisijungti prie daugelio Bluetooth įrenginių, pavyzdžiui, ausinių ir laisvų rankų automobilių įrangos, Bluetooth funkciją naudojančių delninių, kompiuterių, spausdintuvų ir belaidžių įrenginių.

### PASTABA

- LG neatsako už Bluetooth belaidžiu ryšiu išsiųstų ir gautų duomenų praradimą, perėmimą ir netinkamą naudojimą.
- Visada įsitikinkite, kad bendrinatė duomenis ir juos gaunate iš patikimų ir tinkamai apsaugotų įrenginių.
- Jei tarp įrenginių yra kliūčių, patikimo veikimo atstumas gali sumažėti.
- Kai kurie įrenginiai, ypač tokie, kurie nėra išbandyti ir patvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų įrenginiu.

### Jūsų telefono susiejimas su kitu Bluetooth įrenginiu

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Tinklai** skirtuką > **Bluetooth**.
- 2 Bakstelėkite , kad įjungtumėte Bluetooth ir pradėtumėte nuskaitymą dėl galimų Bluetooth įrenginių.
  - Jei norite aptikti ir kitus diapazone matomus įrenginius, bakstelėkite **IEŠKOTI**.
- 3 Iš sąrašo pasirinkite įrenginį, su kuriuo norite susieti savo telefoną. Kai susiejimas bus sėkmingai baigtas, jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.

### PASTABA

- Susieti du Bluetooth įrenginius reikia tik vieną kartą. Kai vieną kartą susiejama, įrenginiai vienas kitą toliau atpažįsta ir keičiasi informacija.

**PATARIMAS!** Informacijos apie susiejimo režimą ir praleidimo kodą (įprastai: 0 0 0 0 – keturiuliai) ieškokite prie Bluetooth įrenginio pridėtoje instrukcijoje.

## Duomenų siuntimas Bluetooth ryšiu

- 1 Pasirinkite failą ar elementą, pavyzdžiui, kontaktą ar medijos failą.
- 2 Pasirinkite parinktį, skirtą duomenims siųsti Bluetooth ryšiu.
- 3 Susiraskite įrenginį, kuriame aktyvintas Bluetooth ryšys, ir susiekite su juo savo telefonu.

### PASTABA

- Dėl skirtingų kitų su Bluetooth suderinamų įrenginių specifikacijų ir funkcijų gali skirtis ekranai ir veikimas, o tokios funkcijos, kaip perkėlimas ir keitimasis, gali neveikti visuose su Bluetooth suderinamuose įrenginiuose.

## Duomenų gavimas Bluetooth ryšiu

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Tinklai** skirtuką > **Bluetooth**.
- 2 Bakstelėkite , kad įjungtumėte Bluetooth.
- 3 Iš siunčiamo įrenginio gausite prašymą priimti bandymą susieti. Įsitikinkite, kad pasirinkote **PRIIMTI**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct palaiko tiesioginį ryšį tarp įrenginių su įjungta „Wi-Fi“ funkcija be prieigos taško.

### Wi-Fi Direct įjungimas

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Tinklai** skirtuką > „Wi-Fi“.
- 2 Bakstelėkite  > **Papildomos „Wi-Fi“ funkcijos** > **Wi-Fi Direct**.

### PASTABA

- Esant šiame meniu jūsų įrenginys yra matomas kitiems greta esantiems Wi-Fi Direct įrenginiams.

## Duomenų perdavimas iš kompiuterio į įrenginį

Galite kopijuoti arba perkelti duomenis, esančius tarp kompiuterio ir įrenginio.

### Duomenų perdavimas

- 1 Naudodami su telefonu pridėtą USB kabelį, prijunkite savo įrenginį prie kompiuterio.
- 2 Atidarykite pranešimų skydelį, bakstelėkite dabartinį ryšio tipą ir pasirinkite **Medijos įrenginys (MTP)**.
- 3 Jūsų kompiuteryje iššoks langas, leidžiantis perkelti norimus duomenis.






#### PASTABA


- Jūsų kompiuteryje reikia įdiegti „LG Android“ platformos tvarkyklę, kad būtų galima aptikti telefoną.
- Patikrinkite **Medijos įrenginys (MTP)** naudojimo reikalavimus.

Elementai	Reikalavimas
OS	„Microsoft Windows XP“ SP3, „Vista“ arba naujesnė
„Windows Media Player“ versija	„Windows Media Player 10“ arba naujesnė



# Skambučiai

## Skambinimas



- 1 Bakstelėkite  > , kad atidarytumėte rinkiklį.
- 2 Naudodamiesi rinkikliu įveskite numerį. Norėdami ištrinti skaitmenį, bakstelėkite .
- 3 Įvedę norimą numerį bakstelėkite , kad skambintumėte.
- 4 Norėdami baigti skambučių, bakstelėkite .

**PATARIMAS!** Norėdami prieš tarptautinio skambučio numerį įvesti „+“, palieskite ir palaikykite nuspaudę .

## Skambinimas savo adresatams

- 1 Bakstelėkite  > , kad atvertumėte kontaktus.
- 2 Slinkite kontaktų sąrašą. Paieškos laukelyje taip pat galite įvesti kontakto vardą arba slinkti per abėcėlės raides, esančias ekrano dešiniajame kampe.
- 3 Rodomame sąrašė bakstelėkite kontaktą, kuriam norite skambinti.





## Atsiliepimas į skambučių ir jo atmetimas

- Slinkite  bet kuria kryptimi, kad atsilieptumėte į skambučių.
- Slinkite  bet kuria kryptimi, kad atmestumėte skambučių.

### PASTABA

- Bakstelėkite ar braukite **Atšaukti su žinute**, jei norite skambintojui siųsti žinutę.

## Antras skambutis

- 1 Pirmojo skambučio metu bakstelėkite  > **Pridėti skambutį** ir įveskite numerį.
- 2 Bakstelėkite , kad skambintumėte.
- 3 Ekrane bus rodomi abu skambučiai. Jūsų pirmas skambutis bus užrakintas ir perjungtas į laukimo režimą.
- 4 Norėdami persijungti tarp pokalbių, bakstelėkite rodomą numerį. Arba bakstelėkite , kad pradėtumėte konferencinį skambutį.
- 5 Norėdami baigti visus skambučius, bakstelėkite .


### PASTABA

- Apmokestinami visi jūsų skambučiai.

## Skambučių registų peržvalga

- 1 Bakstelėkite  >  > **Skambučių žurnalai** skirtuką.
- 2 Peržiūrėkite visų rinktų, gautų ir praleistų skambučių sąrašą.

### PATARIMAS!

- Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ir trukmę, bakstelėkite bet kurį skambučių žurnalo įrašą.
- Bakstelėkite  > **Trinti viską**, kad ištrintumėte visus įrašytus elementus.

## Skambučio nustatymai

Galite konfigūruoti telefono skambučio nustatymus – skambučių peradresavimą, taip pat kitas jūsų operatoriaus siūlomas specialias funkcijas.

- 1 Bakstelėkite  > , kad atidarytumėte rinkiklį.
- 2 Bakstelėkite  > **Skambučio nustatymai** ir sukonfigūruokite norimas parinktis.




# Kontaktai

Galite pridėti kontaktus telefone ir sinchronizuoti juos su kontaktais savo Google paskyroje ar kitose paskyrose, kurios palaiko kontaktų sinchronizavimą.

## Adresato paieška

- 1 Bakstelėkite  > , kad atvertumėte kontaktus.
- 2 Bakstelėkite **leškoti kontaktų** ir klaviatūra įveskite adresato vardą.



## Naujo adresato pridėjimas

- 1 Bakstelėkite  >  ir įveskite naują kontakto numerį.
- 2 Bakstelėkite  > **Įtraukti į kontaktus** > **Naujas kontaktas**.
- 3 Jei naujam kontaktui norite priskirti nuotrauką, bakstelėkite vaizdo piktogramą. Pasirinkite iš **Fotografuoti** arba **Pasirinkti iš galerijos**.
- 4 Kontaktui priskirkite norimą informaciją.
- 5 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.



## Parankiniai adresatai

Adresatus, kuriems dažnai skambinate, galite nustatyti kaip parankinius adresatus.




### Adresato įtraukimas į parankinius

- 1 Bakstelėkite  > , kad atvertumėte kontaktus.
- 2 Bakstelėkite adresatą, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie jį.
- 3 Bakstelėkite žvaigždę ekrano viršuje dešinėje. Žvaigždė taps geltonos spalvos.

## Adresato pašalinimas iš parankinių sąrašo

- 1 Bakstelėkite  >  > **Parankiniai** skirtuką.
- 2 Pasirinkite kontaktą, kad pamatytumėte daugiau informacijos.
- 3 Bakstelėkite geltoną žvaigždę ekrano viršuje dešinėje. Žvaigždės spalva pasikeis į tamsią spalvą ir kontaktas bus pašalintas iš mėgstamiausių sąrašo.

## Grupės sukūrimas

- 1 Bakstelėkite  >  > **Grupės** skirtuką.
- 2 Bakstelėkite  > **Nauja grupė**.
- 3 Įveskite naujos grupės pavadinimą. Naujai sukurtai grupei taip pat galite nustatyti skirtingą skambučio toną.
- 4 Bakstelėkite **Pridėti narius**, kad pridėtumėte kontaktus prie grupės, tada bakstelėkite **PRIDĖTI**.
- 5 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**, kad išsaugotumėte grupę.




### PASTABA

- Jei ištrinsite grupę, šiai grupei priskirti kontaktai nebus prarasti. Jie liks jūsų kontaktų sąrašė.

# Žinučių sistema


Jūsų telefonas apjungia tekstines ir multimedijos žinutes į vieną intuityvią, lengvą naudoti meniu.


## Žinutės siuntimas

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Laukelyje **Kam** įveskite kontakto vardą arba kontakto numerį. Įvedant kontakto vardą rodomi atitinkantys kontaktai. Galite bakstelėti siūlomą gavėją ir pridėti daugiau nei vieną kontaktą.

### PASTABA

- Jums gali būti taikomi mokesčiai už kiekvieną išsiųstą teksto žinutę. Pasitarkite su savo paslaugų tiekėju.

- 3 Bakstelėkite žinutės lauką ir pradėkite rašyti žinutę.
- 4 Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų meniu. Rinkitės iš siūlomų parinkčių.

**PATARIMAS!** Galite bakstelėti , kad pridėtumėte su žinute norimą bendrinti failą.

- 5 Norėdami siųsti žinutę, bakstelėkite **Siųsti**.

### PATARIMAS!

- 160 simbolių apribojimas gali būti taikomas ne visose šalyse, atsižvelgiant į tai, kaip koduojamos teksto žinutės ir kokia kalba jos rašomos.
- Jeigu į tekstinę žinutę įtraukiamas vaizdas, vaizdo įrašas ar garso failas, ji automatiškai konvertuojama į MMS žinutę; atitinkamai pasikeis ir taikomas mokestis.

## PASTABA

- Jeigu teksto žinutę gausite pokalbio metu, pasigirs garsinis įspėjimas.

## Pokalbio vaizdas

Žinutės, kuriomis keičiamasi su kitomis šalimis, rodomos chronologine tvarka, todėl galite patogiai matyti ir rasti pokalbius.

## Žinučių sistemos nustatymų keitimas

Jūsų telefono žinučių sistemos nustatymai yra nustatyti iš anksto, kad akimirksniu galėtumėte siųsti žinutes. Nustatymus galite pakeisti pagal savo poreikius.

- Bakstelėkite  >  >  > **Nustatymai**.

# El. paštas

Šią el. pašto programą galite naudoti kitų el. pašto teikėjų, ne „Gmail“, el. paštui skaityti. El. pašto programa palaiko toliau išvardytus paskyros tipus: „POP3“, „IMAP4“ ir „Microsoft Exchange“ (skirta įmonių naudotojams).

## El. pašto paskyrų tvarkymas

### El. pašto programos atidarymas

Kai pirmą kartą atidarote el. pašto programą, atidaromas nustatymų vedlys, kuris jums padės pridėti el. pašto paskyrą.

- Bakstelėkite  >  > .

### Kito el. pašto paskyros pridėjimas:

- Bakstelėkite  >  >  > **Nustatymai** > .

### El. pašto bendrųjų nustatymų pakeitimas:

- Bakstelėkite  >  >  > **Nustatymai** > **Bendrieji nustatymai**.

### El. pašto paskyros ištrynimasis:







- Bakstelėkite  >  >  > **Nustatymai** > **Pašalinti paskyrą** > pasirinkite norimą ištrinti paskyrą > **ŠALINTI** > **TAIP**.

## Darbas su paskyros aplankais

- Bakstelėkite  >  >  >  > **Rodyti visus aplankus**.

Kiekviena paskyra turi Gauti laiški, Siunčiami laiški, Išsiųsta ir Juodraščiai laišku aplankus. Priklausomai nuo paskyros paslaugos teikėjo palaikomų funkcijų galite turėti papildomų aplankų.

## El. laiškų kūrimas ir siuntimas

- 1 Bakstelėkite  >  >  > , kad sukurtumėte naują el. laišką.
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą. Kai įvedate tekstą, bus pasiūlomi sutampantys adresai iš kontaktų sąrašo. Kelis adresus atskirkite kabliataškiais.
- 3 Bakstelėkite **Cc (kop.) / Bcc (nemat. kop.)** laukelį, kad kitiems kontaktams / el. pašto adresams nusiųstumėte kopiją ar nematomą kopiją.
- 4 Bakstelėkite žinutės laukelyje ir rašykite žinutę.
- 5 Bakstelėkite , kad pridėtumėte su žinute norimą siųsti failą.
- 6 Bakstelėkite , kad išsiųstumėte žinutę.

# Fotoaparatas ir vaizdo įrašai

## Fotoaparato parinktys vaizdo ieškiklyje

Norėdami užfiksuoti nuotraukas ar vaizdo įrašus ir juos bendrinti, naudokite fotoaparatą arba vaizdo kamerą.

- Bakstelėkite  >  >  >  > .




- 1 **Paslėpti / rodyti parinktis** – bakstelėkite, kad vaizdo ieškiklyje būtų paslėptos / rodomos fotoaparato parinktys. Pasirinkite iš **Paprastas**, **Pagr.** arba **Rankinis**.
- 2 **Blykstė** – leidžia tvarkyti fotoaparato blykstę.
- 3 **Sukeisti fotoaparatus** – bakstelėkite, kad sukeistumėte vietomis galinio fotoaparato objektyvą su priekinio fotoaparato objektyvu.
- 4 **Fotografavimo režimas** – leidžia pasirinkti nuotraukos fotografavimo režimą.
- 5 **Nustatymai** – bakstelėkite šią piktogramą, kad atidarytumėte fotoaparato nustatymų meniu.
- 6 **Galerija** – bakstelėkite, jei norite peržiūrėti paskutinę nufotografuotą nuotrauką ar įrašytą vaizdo įrašą.
- 7 **Įrašas** – bakstelėkite, kad pradėtumėte įrašymą.








- 8 **Užfiksuoti vaizdą** – bakstelėkite, kad nufotografuotumėte.
- 9 **Atgal mygtukas** – bakstelėkite, kad išeitumėte iš fotoaparato.

## PASTABA

- Prieš fotografuodami būtinai mikropluošto šluoste nuvalykite apsauginį objektyvą. Jei pirštais išstpsite objektyvo dangtelį, nuotraukos gali būti su atspindžiais.




## Papildomų nustatymų naudojimas

Jei norite, kad būtų rodomos papildomos parinktys, fotoaparato vaizdo ieškiklyje bakstelėkite . Bakstelėkite kiekvieną piktogramą, kad priderintumėte toliau pateiktus fotoaparato nustatymus.

	Sujungia įvairaus išlaikymo nuotraukas į vieną optimalią nuotrauką, siekiant geresnės nuotraukos sudėtingose apšvietimo situacijose.
	Nustatykite paveikslėlio ir vaizdo įrašo dydį.
	Leidžia fotografuoti balso komandomis. Kai įjungsite, tiesiog sakykite „Cheese“, „Smile“, „LG“ ir t. t., kad fotografuotumėte.
	Nustatykite fotoaparato laikmatį. Tai idealu, jei norite būti nuotraukoje ar vaizdo įraše.
	Leidžia fotografuoti geresnes nuotraukas ir įrašyti geresnius vaizdo įrašus ekrane rodant tinklėlio eilutes, kad būtų lengviau lygiuoti.
	Nustatykite nuotraukų ir vaizdo įrašų saugojimo vietą. Pasirinkite <b>IN</b> (vidinė atmintis) arba <b>SD</b> (atminties kortelė). Šis meniu rodomas tik tada, kai yra įdėta SD kortelė.
	Leidžia sužinoti tai, kaip veikia funkcijos. Ši piktograma pateiks pagalbos instrukcijas.

## Režimo nustatymų naudojimas


Jei norite, kad būtų rodomos režimo parinktys, fotoaparato vaizdo ieškiklyje bakstelėkite **Režimas**. Bakstelėkite kiekvieną piktogramą, kad naudotumėte toliau pateiktus režimo nustatymus.




	Leidžia užfiksuoti panoramines nuotraukas.
	Dviguba funkcija leidžia fotografuoti arba įrašyti vaizdą priekine ir galine kameromis tuo pačiu metu.
	Vaizdo įrašo įrašymas, kad jų būtų galima peržiūrėti sulėtintai.



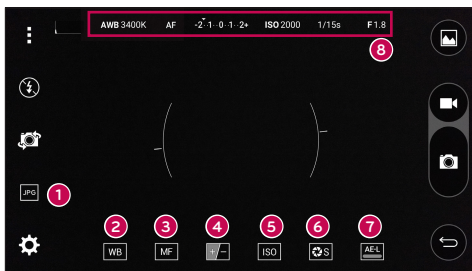

## Rankinis vaizdo ieškiklio režimas

Galite valdyti visas parinktis rankiniu būdu.


- Bakstelėkite  >  >  >  > .



-  – Bakstelėkite, kad pasirinktumėte failo formatą iš JPG ir JPG+DNG.
-  – Bakstelėkite, kad pagerintumėte spalvų kokybę prie įvairaus apšvietimo.
-  – Bakstelėkite, kad naudotumėte rankinio fokusavimo režimą.

- 4  – Bakstelėkite, jei norite sureguliuoti šviesumą.
- 5  – Bakstelėkite, jei norite sureguliuoti ISO.
- 6  – Bakstelėkite, jei norite sureguliuoti užrakto greitį.
- 7  – Bakstelėkite, jei norite naudoti automatinį išlaikymo užraktą.
- 8 Rodyti rankinio valdymo būsenos informaciją.

## Rankinio režimo papildomų nustatymų naudojimas

Jei norite, kad būtų rodomos papildomos parinktys, fotoaparato vaizdo ieškiklyje bakstelėkite . Bakstelėkite kiekvieną piktogramą, kad priderintumėte toliau pateiktus fotoaparato nustatymus.







Bakstelėkite, kad matytumėte palenkimą arba tinkelio linijas ir lengviau lygiuotumėte.









Bakstelėkite, kad matytumėte histogramą.

## Fotografavimas

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Įrėminkite savo objektą ekrane.
- 3 Apie objektą esantis kvadratas nurodo, kad fotoaparatas jį sufokusavo.
- 4 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte. Jūsų nuotrauka bus automatiškai išsaugota galerijoje.

## Nufotografavus

Bakstelėkite vaizdo miniatiūrą ekrane, kad peržiūrėtumėte paskutinę nufotografuotą nuotrauką.

	Bakstelėkite, norėdami redaguoti nuotrauką.
	Bakstelėkite, jei norite tučtuojau nufotografuoti dar vieną nuotrauką.
	Bakstelėkite, kad atidarytumėte galimas bendrinimo parinktis.
	Bakstelėkite, norėdami pašalinti nuotrauką.
	Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.
	Bakstelėkite, kad pridėtumėte nuotrauką į savo parankinius.

### „Multi-point“ automatinis fokusavimas

Kai fotografuojate, „Multi-point“ automatinio fokusavimo (AF) funkcija veikia automatiškai ir leidžia matyti aiškius vaizdus.

### Keli kadrai

Leidžia greitai užfiksuoti kelis kadrus. Palieskite ir palaikykite .





### 8 k. priartinimas

Naudojant galinės kameros objektyvus galite iki 8 k. padidinti ir sumažinti.


#### PASTABA



- Laikykite tvirtai. Ši funkcija neveikia su kai kuriomis funkcijomis, fotografuojant greitai judančius objektus, jie gali persidengti.

## Vaizdo įrašo įrašymas


- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Įrėminkite savo objektą ekrane.
- 3 Bakstelėkite , kad pradėtumėte vaizdo įrašo įrašymą.
- 4 Įrašo trukmė rodoma ekrano viršuje.

## PASTABA

- Bakstelėkite , kad vaizdo įrašymo metu galėtumėte fotografuoti.






5 Bakstelėkite , kad sustabdytumėte vaizdo įrašymą. Įrašymą tęsti galite dar kartą bakstelėję .

- ARBA -

Bakstelėkite , kad baigtumėte filmuoti. Jūsų vaizdo įrašas bus automatiškai išsaugotas galerijoje.

## Nufilmavus vaizdą


Bakstelėkite vaizdo įrašo miniatiūrą ekrane, kad peržiūrėtumėte paskutinį įrašytą vaizdo įrašą.

	Bakstelėkite, jei norite tučtuojau filmuoti dar vieną vaizdo įrašą.
	Bakstelėkite, kad atidarytumėte galimas bendrinimo parinktis (tokias kaip „Žinučių sistema“ arba Bluetooth) ir galėtumėte bendrinti.
	Bakstelėkite, norėdami pašalinti vaizdo įrašą.
	Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.
	Bakstelėkite, jei norite įtraukti vaizdo įrašą į savo parankinius.

## Tiesioginis mastelio keitimas

Tiesioginis mastelio keitimas suteikia galimybę didinti arba mažinti atkuriamo vaizdo įrašo dalį ir padidinti arba sumažinti pageidaujimą vaizdą.

Kai peržiūrite vaizdo įrašą, savo rodomuoju pirštu ir nykščiu darykite gnybimo ar plėtimo judesius, kad didintumėte ir mažintumėte.

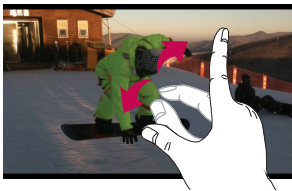


## PASTABA

- Nespauskite per stipriai; jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad reaguotų į švelnų, tvirtą palietimą.

## Dvigubas paleidimas

Dvigubas paleidimas (prijungtas laidu arba belaidžiu būdu prie dviejų ekranų) gali veikti skirtinguose ekranuose.

## PASTABA

- Laidu („Slimport“ HDMI) arba belaidžiu būdu (Miracast) sujunkite du įrenginius. Prijungiamas įrenginys gali būti televizorius arba monitorius, kuris palaiko HDMI kabelį arba Miracast. „Dual Play“ palaiko galerijos ir vaizdo įrašų programas. Kai du ekranai yra skirtingos būsenos (pvz., monitoriuje leidžiamas vaizdo įrašas, o telefono vaizdo įrašų programa rodo tuščią ekraną), vieną kartą bakstelėkite , tuomet įsijungs „Dual Play“. „Dual Play“ palaiko ne visus vaizdo įrašus. „Dual Play“ veikia 1280 X 720 arba didesne ekrano raiška.

## Galerija

Galerijos programoje pateikiami atmintinėje esantys paveikslėliai, vaizdo įrašai, įskaitant ir tuos, kuriuos užfiksavote fotoaparato programa ir tuos, kuriuos atsisiuntėte iš žiniatinklio ar kitų vietų.

1 Bakstelėkite  >  > , kad peržiūrėtumėte atmintinėje saugomus vaizdus.

Fotoaparatas ir vaizdo įrašai

- 2 Bakstelėkite albumą, kad jį atidarytumėte ir peržiūrėtumėte turinį. (Albumė esanėios nuotraukos ir vaizdo įrašai pateikiami chronologine tvarka.)
- 3 Bakstelėkite albume esanėią nuotrauką, kad ją peržiūrėtumėte.

#### PASTABA

- Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie failo formatai gali būti nepalaikomi.
- Kai kurie failai gali tinkamai neveikti dėl užšifravimo.

### Paveikslų peržiūra

Galerijoje pateikiamos jūsų nuotraukos ir aplankai. Kai kita programa, pvz., el. pašto programa, išsaugo paveikslėlį, automatiškai sukuriamas atsisiuntimų aplankas, kuriame patalpinamas paveikslėlis. Fotografuojant ekrano nuotrauką, taip pat automatiškai sukuriamas ekrano nuotraukų aplankas.

Paveikslėliai rodomi pagal jų sukūrimo datą. Pasirinkite paveikslą, kurį norite peržiūrėti visame ekrane. Slinkdami į kairę arba dešinę galėsite peržiūrėti kitą arba ankstesnę nuotrauką.

### Laiko tarpo peržiūra

Galerija automatiškai rūšiuoja ir rodo daugybę nuotraukų chronologine tvarka, kurias galite pamatyti vos žvilgtelėję.

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite  > **Laiko tarpas**.
- 3 Pasirinkite **Metai**, **Mėnuo** ir **Diena**.

### Prisiminimų peržiūra

Galerija automatiškai organizuoja ir rodo prisiminimų albumus priklausomai nuo regiono ir išsaugotų nuotraukų laiko informacijos.

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite  > **Prisiminimai**.
- 3 Pasirinkite prisiminimų albumus.

## PASTABA

- Ši funkcija yra vietos pagrindo paslauga. Fotografuokite ir filmuokite pagal vietą.


## Vaizdo didinimas ir mažinimas




Naudokite vieną iš toliau pateiktų paveikslo didinimo metodų.



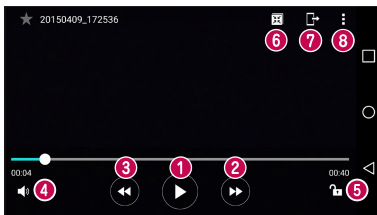


- Dukart bakstelėkite bet kurioje vietoje, kad padidintumėte paveikslą.
- Išplėskite du pirštus į šonus bet kurioje paveikslėlio vietoje, kad padidintumėte vaizdą. Suimkite arba du kartus bakstelėkite vaidą, kad sumažintumėte vaizdą.

## Vaizdo įrašų parinktys

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Pasirinkite norimą peržiūrėti vaizdo įrašą.



	Bakstelėkite, norėdami sustabdyti / tęsti vaizdo įrašo peržiūrą.
	Palieskite ir laikykite nuspaudę, kad suktumėte pirmyn 3 sekundžių intervalais. Bakstelėkite, kad peršoktumėte į priekį 10 sekundžių.
	Palieskite ir laikykite nuspaudę, kad atsuktumėte atgal 3 sekundžių intervalais. Bakstelėkite, kad peršoktumėte atgal 10 sekundžių.

4 	Bakstelēkite, kad sureguliuotumēte vaizdo jrašo garsumā.
5 	Bakstelēkite, kad uzrakintumēte / atrakintumēte ekranā.
6 	Bakstelēkite, kad vaizdo jrašu programai naudotumēte QSlide.
7 	Bakstelēkite, kad naudojant „SmartShare“ funkcijā bendrintumēte vaizdo jrašus.
8 	Bakstelēkite, kad pasiektumēte papildomas parinktis.

### PASTABA

- Kai leidžiamas vaizdo jrašas, slinkite aukštyn arba žemyn dešine ekrano puse, kad reguliuotumēte garsā.
- Kai leidžiamas vaizdo jrašas, slinkite aukštyn arba žemyn kaire ekrano puse, kad reguliuotumēte šviesumā.
- Leidžiant vaizdo jrašā, braukite pirštu iš kairės į dešinę (arba atvirkščiai), kad greitai prasuktumēte į priekį arba atsuktumēte atgal.

## Nuotraukų redagavimas


Peržiūredami nuotraukā, bakstelēkite .

## Nuotraukų / vaizdo jrašu šalinimas

Naudokite vienā iš šių metodų.

- Esant aplanke, bakstelēkite , pasirinkite nuotraukas / vaizdo jrašus ir tuomet bakstelēkite **TRINTI**.
- Peržiūredami nuotraukā, bakstelēkite .

## Darbalaukio fono nustatymas

Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite  > **Nustatyti vaizdą kaip**, kad vaizdą nustatytumėte kaip darbalaukio foną arba priskirtumėte kontaktui.




### PASTABA


- Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie failo formatai gali būti nepalaikomi.
- Jei failas viršija leistiną atmintį, atidarant failą gali būti rodoma klaida.









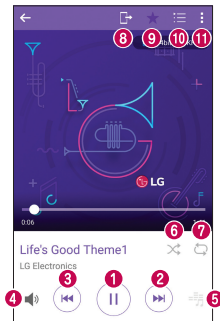



## Muzika

Jūsų telefone yra muzikos įrašų grotuvas, kuriuo galėsite peržiūrėti visus mėgstamus muzikos įrašus.

### Dainos atkūrimas

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite skirtuką **Dainos**.
- 3 Pasirinkite dainą, kurią norite leisti.
- 4 Galimos šios parinktys.



1		Bakstelėkite, norėdami sustabdyti įrašo atkūrimą.
		Bakstelėkite, norėdami tęsti įrašo atkūrimą.
2		Bakstelėkite, norėdami praleisti kitą albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte pirmyn.
3		Bakstelėkite, norėdami dar kartą atkurti paskutinę dainą, paleisti ankstesnę albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte atgal.
4		Bakstelėkite, jei norite sureguliuoti garsumą.
5		Bakstelėkite, jei norite nustatyti garso efektus.
6		Bakstelėkite, jei paskutinį grojaraštį norite klausyti atkūrimo atsitiktine tvarka režimu (dainos atkuriamos atsitiktine tvarka).
7		Bakstelėkite, jei norite pasirinkti iš šių parinkčių: pakartoti visas dainas, pakartoti dabartinę dainą ir nekartoti.
8		Bakstelėkite, kad naudojant „SmartShare“ funkciją bendrintumėte savo muziką.
9		Bakstelėkite, jei norite įtraukti dainą į savo parankinių grojaraštį.
10		Bakstelėkite, jei norite atverti paskutinį grojaraštį.
11		Bakstelėkite, kad pasiektumėte papildomas parinktis.

## PASTABA

- Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, kai kurie failo formatai gali būti nepalaikomi.
- Jei failas viršija leistiną atmintį, atidarant failą gali būti rodoma klaida.
- Muzikos rinkmenų autorių teisės gali būti saugomos tarptautinėmis sutartimis ir nacionaliniais įstatymais. Todėl gali prireikti gauti leidimą arba licenciją leisti arba kopijuoti muziką. Kai kuriose šalyse įstatymai draudžia asmeninį autorių teisių saugomos medžiagos kopijavimą. Prieš atsisiųsdami ar kopijuodami failą pasidomėkite atitinkamos šalies įstatymais, susijusiais su tokios medžiagos naudojimu.

# Pagalbinės programos



## Laikrodīs

Laikrodžio programa suteikia prieigą prie signalų, laikmačio, pasaulio laikrodžio ir chronometro funkcijų. Šias funkcijas galite pasiekti bakstelėdami ekrano viršuje esančius skirtukus arba horizontaliai braukdami per ekraną.

- Bakstelėkite  >  > .

## Signalai

Žadintuvo skirtukas leidžia nustatyti žadintuvus.




- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Signalai** skirtuką.
- 2 Bakstelėkite , kad pridėtumėte naują žadintuvo signalą.
- 3 Kaip būtina sureguliuokite nustatymus ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

### PASTABA

- Taip pat galite bakstelėti jau esamą žadintuvą, kad jį pakeistumėte.

## Laikmatis

Laikmačio skirtukas gali įspėti girdimu signalu praėjus nustatytam laiko tarpui.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Laikmatis** skirtuką.
- 2 Nustatykite pageidaujimą laikmačio laiką.
- 3 Bakstelėkite **Pradėti**, kad paleistumėte laikmatį.
- 4 Bakstelėkite **Sustabdyti**, kad sustabdytumėte laikmatį.

## Pasaulio laikrodīs

Pasaulio laikrodžio skirtukas leidžia lengvai pamatyti dabartinį laiką kituose miestuose visame pasaulyje.

- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Pasaulio laikrodīs** skirtuką.
- 2 Bakstelėkite  ir pasirinkite pageidaujimą miestą.




## Chronometras

Chronometro skirtukas telefoną leidžia naudoti kaip chronometrą.


- 1 Bakstelėkite  >  >  > **Chronometras** skirtuką.
- 2 Bakstelėkite **Pradėti**, kad įjungtumėte chronometrą.
  - Bakstelėkite **Ratas**, kad įrašytumėte ratų kartus.
- 3 Bakstelėkite **Sustabdyti**, kad sustabdytumėte chronometrą.

## Skaičiuotuvus

Naudojant skaičiuotuvo programą galite atlikti matematinius skaičiavimus standartiniu arba moksliniu skaičiuotuvu.

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėdami skaitmenų mygtukus įveskite skaičius.
- 3 Paprastiems skaičiavimams atlikti bakstelėkite reikiamas funkcijas (+, -, x arba ÷), tada palieskite =.

### PASTABA

- Jei norite atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, bakstelėkite .

## Kalendorius

Naudodamiesi kalendoriaus programa galėsite sekti savo įvykių tvarkaraštį.

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite datą, prie kurios norite pridėti įvykį. Tuomet bakstelėkite .


## Diktofonas

Diktofono programa įrašo garso failus, kuriuos galite naudoti įvairiais būdais.

### Garso arba balso įrašymas




- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Bakstelėkite  ir pradėkite įrašyti.
- 3 Bakstelėkite  ir baikite įrašymą.
- 4 Bakstelėkite  ir klausykite įrašo.

#### PASTABA

- Bakstelėkite  ir turėkite prieigą prie įrašų. Galite klausytis savo išsaugotų įrašų.

## Paieška balsu

Ši programa naudojama paieškai tinklapiuose balso pagalba.

- 1 Bakstelėkite  >  > **Google** aplanką > .
- 2 Išstarkite raktinį žodį ar frazę, kai ekrane pasirodo užrašas **leškoma....** Pasirinkite vieną iš siūlomų paieškos raktinių žodžių.

#### PASTABA

- Ši programa gali neveikti priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## Atsisiuntimai

Ši programa skirta tam, kad matytumėte įvairiomis programomis parsisiųstas rinkmenas.

- Bakstelėkite  >  > .

#### PASTABA

- Ši programa gali neveikti priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## FM radijas

Jūsų telefone yra įdiegtas FM radijo imtuvas, todėl galite nustatyti ir klausyti savo mėgstamų stočių.

- Bakstelėkite  >  > .




**PATARIMAS!** Turite prijungti ausines, kad galėtumėte jomis naudotis kaip antena.

### PASTABA

- Ši programa gali neveikti priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## LG Health

LG Health padeda rūpintis sveikata ir išlaikyti gerus treniruočių įpročius sekant rezultatus ir varžantis su kitais asmenimis.

- 1 Bakstelėkite  >  > .
- 2 Perskaitykite ir sutikite su naudojimosi sąlygomis.
- 3 Profilyje arba tikslų puslapyje įveskite savo profilio informaciją ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.
- 4 Naudokite parinktį, kad pradėtumėte sekti veiklą.

### PASTABA

- Ši funkcija skirta vartotojo patogumui. Naudokite ją tik kaip orientyrą.

# Interneto naršyklė

## Internetas

Internetas leidžia pasinerti į greitą ir spalvotą žaidimų, muzikos, naujienų, sporto, pramogų ir kt. pasaulį tiesiog jūsų mobiliajame telefone.






### PASTABA

• Jungiantis prie šių paslaugų ir atsisiunčiant turinį gali būti taikomas papildomas mokeskis. Apie mokesčių už atsisiunčiamus duomenis teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

• Bakstelėkite  >  > .

## Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas

Slinkite link internetinio puslapio viršaus, kad pasiektumėte naršyklės įrankių juostą.


	Bakstelėkite, kad grįžtumėte vienu puslapiu atgal.
	Bakstelėkite, kad verstumėte vieną puslapį į priekį.
	Bakstelėkite, kad grįžtumėte į Pradžios puslapį.
	Bakstelėkite, kad atvertumėte naują langą.
	Bakstelėkite, kad pasiektumėte adresyno įrašus.

## Žiniatinklio puslapių peržiūra


Bakstelėkite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio adresą ir bakstelėkite klaviatūroje **Eiti**.

## Puslapio atvertimas

Kad atvertumėte naują puslapį, bakstelėkite  > .

Norėdami pereiti į kitą žiniatinklio puslapį, bakstelėkite , slinkite aukštyn arba žemyn ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.


## Paieška žiniatinklyje balsu

Bakstelėkite adreso laukelį ir tada bakstelėkite . Paraginti išstarkite raktinį žodį ir pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių žodžių.

### PASTABA

- Ši funkcija gali neveikti priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## Adresyno įrašai

Norėdami įtraukti tinklalapį į adresynų įrašus, bakstelėkite  > **Pridėti adresyno įrašą** > **IŠSAUGOTI**.

Jei norite atidaryti adresyno įrašo žiniatinklio puslapį, bakstelėkite  ir pasirinkite pageidaujama adresyno įrašą.

## Istorija

Bakstelėkite  > **Istorija** skirtuką, kad atidarytumėte naujausių lankyto žiniatinklio puslapių sąrašą. Norėdami valyti visą naršymo istoriją, bakstelėkite  > **TAIP**.

## Chrome

Naudokite Chrome informacijos paieškai ir naršymui žiniatinklyje.

- Bakstelėkite  >  > .

### PASTABA

- Ši programa gali būti neprieinama, priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.

## Žiniatinklio puslapių peržiūra

Bakstelėkite adreso laukelį, tada įveskite žiniatinklio adresą arba paieškos kriterijus.

## Puslapio atvertimas






Norėdami atverti naują puslapį, bakstelėkite  > **Naujas skirtukas**.

Jei norite eiti į kitą žiniatinklio puslapį, bakstelėkite  ir bakstelėkite puslapį, kad jį pasirinktumėte.

# Nustatymai

Nustatymų programoje yra daugelis įrankių telefonui tinkinti ir konfigūruoti. Visi nustatymų programoje esantys nustatymai aprašyti šiame skyriuje.

## Nustatymų programos atidarymas

- Bakstelėkite  > palieskite ir palaikykite  > **Sistemos nustatymai**.  
- ARBA -
- Bakstelėkite  >  > .

## Tinklai

### < BELAIDŽIAI TINKLAI >

#### „Wi-Fi“

Įjungiamas „Wi-Fi“, kad prisijungtumėte prie galimų „Wi-Fi“ tinklų.

#### Bluetooth

Įjungiamas ir išjungiamas Bluetooth belaidė funkcija.

#### Mobilieji duomenys

Parodo duomenų naudojimą ir mobilių duomenų naudojimo ribą.

#### Skambučio nustatymai

Šis meniu leidžia konfigūruoti įvairius skambučio nustatymus.

- **Balso paštas** – leidžia pasirinkti jūsų operatoriaus teikiamą balso pašto paslaugą.
- **Fiksuotojo rinkimo numeriai (FDN)** – leidžia tvarkyti ir sudaryti numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Jums prireiks PIN2 kodo, kurį galite gauti iš savo operatoriaus. Jei aktyvuota, iš jūsų telefono galima skambinti tik tais numeriais, kurie yra nurodyti fiksuotojo rinkimo sąrašė.
- **Įeinančio skambučio išskylant. langas** – kai naudojama programa, rodomas įeinančio skambučio išskylantis langas.
- **Atmetamas skambutis** – leidžia nustatyti skambučio atmetimo funkciją.

- **Atmesti su žinute** – kai norite atmesti skambutį, naudodami šią funkciją galite išsiųsti sparčiąją žinutę. Tai naudinga, jei atmesti skambutį reikia susitikimo metu.
- **Skambučių peradresavimas** – leidžia pasirinkti peradresuojamus skambučius.
- **Automatinis atsiliepiamas** – leidžia nustatyti laiką, po kurio bus automatiškai atsiliepiama į įeinantį skambutį, kai naudojama laisvų rankų įranga.
- **Vibracija sujungus** – telefonas suvibruoja, kai kita šalis atsako į skambutį.
- **Triukšmo slopinimas** – slopina foninį triukšmą, girdimą įrenginyje skambučio metu.
- **Balso aiškumas** – padidina balso kokybę triukšmingose aplinkose, kad galėtumėte girdėti aiškiau.
- **Išsaugoti nežinomus numerius** – baigus pokalbį galite prie kontaktų pridėti nežinomą numerį.
- **Maitinimo klavišas baigia skambutį** – leidžia naudotis „Power“ mygtuku skambučių užbaigimui.
- **Atsiliepti į įeinantį skambutį** – pažymėkite varnele, kad pridėdant įrenginį prie ausies būtų automatiškai atsiliepiama į įeinančius skambučius.
- **Nutildyti įeinančius skambučius** – pažymėkite, kad įeinančių skambučių skambėjimui nutildyti pakaktų apversti įrenginį.
- **Skambučių blokavimas** – blokuojami įeinantys, siunčiami arba tarptautiniai skambučiai.
- **Skambučių trukmė** – leidžia peržiūrėti įvairių skambučių tipų skambučių trukmę.
- **Papildomi nustatymai** – leidžia keisti tokius nustatymus.

## < RYŠIAI >

### Bendrinti ir jungtis

- **NFC** – jūsų mobiliajame telefone įdiegta NFC funkcija. NFC („Near Field Communication“) yra belaidžio ryšio technologija, leidžianti dvikryptį ryšį tarp elektroninių įrenginių. Jis veikia kelių centimetrų atstumu. Galite dalytis savo telefono turiniu NFC žyme arba su kitu NFC funkciją palaikančiu įrenginiu tiesiog priletę jį prie savo įrenginio. Jei bakstelėsite NFC žymę savo įrenginiu, jūsų įrenginyje bus rodomas žymės turinys.

- **Android Beam** – kai jį jungta ši funkcija, galite perkelti programos turinį į kitą NFC funkciją palaikantį įrenginį, juos laikydami kartu. Tiesiog suglauskite įrenginius (paprastai nugarėlėmis) ir bakstelėkite savo telefono ekraną. Programa nuspręs, kokiais duomenimis bus dalijamasi.
- **„SmartShare Beam“** – leidžia iš LG telefonų ir planšetinių kompiuterių gauti multimedijos turinį.
- **Medijos serveris** – bendrinkite medijos turinį su greta esančiais DLNA įrenginiais.
- **Miracast** – leidžia belaidžiu ryšiu transliuoti telefono ekrano ir garso veidrodinį atspindį į Miracast adapterį arba TV.
- **MirrorLink** – leidžia bendrinti ekraną ir garsą iš telefono automobilyje.
- **LG AirDrive** – leidžia prisijungti prie kompiuterio, kad valdytumėte telefoną. Prieš naudojimą kompiuteryje įdiekite „LG Bridge“ iš „LG Electronics“ tinklalapio. Telefone ir kompiuteryje prisijungę prie tos pačios LG paskyros, galite naudoti „LG AirDrive“ funkciją.
- **Spausdinimas** – leidžia atspausdinti tam tikrų ekranų (pavyzdžiui, Chrome naršyklėje rodomų interneto svetainių) turinį spausdintuvu, kuris yra prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir jūsų „Android“ įrenginys.

## Jungimasis prie interneto

- **Prisijungimas prie interneto per USB** – naudojant USB kabelį leidžia bendrinti interneto ryšį į kompiuterį.
- **„Wi-Fi“ saitvietė** – leidžia sukurti saitvietę ir bendrinti ryšį.
- **Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“** – leidžia prisijungti prie kitų įrenginių Bluetooth ryšiu.
- **Pagalba** – rodoma prisijungimo prie interneto per USB, „Wi-Fi“ saitvietės ir dalijimosi telefono duomenų ryšiu per Bluetooth pagalbinė informacija.

## Daugiau

- **Lėktuvo režimas** – naudojant lėktuvo režimą (skrydžio režimą) galėsite naudotis daugeliu telefono funkcijų, pvz., žaidimais ar muzika, esant srityje, kurioje skambinimas, skambučių priėmimas ir duomenų naudojimas yra draudžiamas. Telefone įjungus lėktuvo režimą nebegalėsite skambinti, priimti skambučių arba pasiekti internete esančių duomenų.

- **Mobiliojo ryšio tinklai** – šis meniu leidžia konfigūruoti įvairius mobiliojo ryšio tinklo nustatymus.
- **VPN** – naudodamiesi telefonu galite pridėti, nustatyti ir tvarkyti virtualiuosius privačius tinklus (VPN), kurie leidžia prisijungti ir pasiekti apsaugotame vietiniame tinkle esančius išteklius, pvz., bendrą tinklą.

## Garsas ir Pranešimas

### < PAGRINDINIS >

#### Garso profiliai

Leidžia nustatyti telefono garso profilį.

### < GARSAS >

#### Garsumas

Sureguliuokite telefono garsumo nustatymus, kad atitiktų jūsų poreikius ir aplinką.

#### Skambučio tonas

Leidžia nustatyti skambučių tonus. Skambučio toną taip pat galite pridėti bakstelėdami



ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.

#### ID skambučio tonas

Leidžia kurti skambučio tonus pagal telefono numerio jeinančius skambučius.

### < VIBRAVIMAS >

#### Vibravimo stiprumas

Leidžia nustatyti vibravimo stiprumą skambučiams, žinutėms ir lietimui.

#### Garsas ir vibracija

Pažymėkite žymės langelį, kad greta skambučio tono dar nustatytumėte vibravimą, kai priimami skambučiai.

#### Vibravimo tipas

Leidžia pasirinkti vibravimo tipą.

## < PRANEŠIMAI >

### Netrukdyti

Leidžia nustatyti tvarkaraštį, kai galima atsisakyti pranešimų. Galite nustatyti tam tikras funkcijas, kad jos būtų pertraukiamos nustačius prioritetus.

### Užrakto ekranas

Leidžia pasirinkti, ar norite rodyti / paslėpti pranešimus užrakto ekrane.

### Programos


Leidžia apsaugoti programas nuo pranešimų rodymo arba nustatyti programas, kad būtų rodomi pirmenybę turintys pranešimai, kai funkcija „Netrukdyti“ yra nustatyta į „Tik prioritetas“.

### LED pranešimai

Bakstelėkite jungiklį, kad jį įjungtumėte arba išjungtumėte. Įjungus bus aktyvuotas pasirinktų pranešimų LED apšvietimas, jūsų kiekvienam pranešimui nustatyta spalva.

## < PAPILDOMI NUSTATYMAI >

### Daugiau

- **Pranešimo garsas** – leidžia pranešimams nustatyti garsą. Pranešimų garsą taip pat galite pridėti bakstelėdami  ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.
- **Vibruoti bakstelėjus** – pažymėkite varnele, kad būtų vibruojama bakstelėjus pagrindinius lietimo mygtukus ir kitas naudotojo sąsajas.
- **Garso efektai** – bakstelėkite, kad nustatytumėte rinkimo klaviatūros lietimo tonus, lietimo garsus ir ekrano užrakinimo garsą.
- **Balso pranešimas apie žinutę/skambučių** – bakstelėkite jungiklį **Balso pranešimas apie žinutę/skambučių**, kad įjungtumėte ar išjungtumėte. Jei ši funkcija įjungta, jūsų įrenginys automatiškai perskaito įeinančių skambučių ir ir pranešimo įvykius.

## Ekranas

### < PRADŽIOS EKRANAS IR UŽRAKTAS >

#### Pradžios ekranas

- **Pasirinkti pradžią** – nustatykite **Pradinis** arba **EasyHome** kaip numatytąjį pradžios ekraną.
- **Smart Bulletin** – bakstelėkite jungiklį **Smart Bulletin**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šią funkciją. Aktyvuojant šią funkciją pridodamas papildomas pradžios ekranas, rodantis pritaikytą informaciją.
- **Apipavidalinimas** – nustatoma jūsų įrenginio ekrano tema. Naujas temas galite atsisiųsti iš „LG SmartWorld“.
- **Darbalaukio fonas** – nustatomas jūsų pradžios ekrano darbalaukio fonas.
- **Ekrano efektas** – pasirinkite norimą efekto tipą, kuris bus rodomas braukiant nuo vieno pradžios ekrano paveikslo prie kito.
- **Leisti Pradžios ekrano atkartojimą** – rodomas pirmasis ekranas po paskutinio ekrano, kai slenkama pradžios ekranu.
- **Pagalba** – rodoma pradžios ekrano pagalbos informacija.

#### Užrakto ekranas

- **Pasirinkite ekrano užraktą** – nustatomas ekrano užrakto tipas, kad būtų apsaugomas jūsų telefonas. Atsivers keli ekranai su nurodymais kaip piešti ekrano atrakinimo derinį.  
Jei įjungėte atrakinimo šablono funkciją, įjungiant telefoną arba pažadinant ekraną jūsų bus paprašyta nupiešti savo atrakinimo šabloną, kad atrakintumėte ekraną.
- **Smart Lock** – Nustatoma, kad telefonas būtų atrakinamas, kai aptinkami patikimi įrenginiai, patikimos vietos, veidas, balsas arba laikymo prie kūno atpažinimas.
- **Ekrano efektas** – nustatomos ekrano braukimo efektų parinktys.

#### PASTABA

- Nustatymo pavadinimas gali būti „Šablono efektas“, jei ekrano užraktas yra nustatytas kaip Atrakinimo šablonas.
- **Darbalaukio fonas** – leidžia nustatyti užrakto ekrano foną.

- **Sparčiosios nuorodos** – leidžia pasirinkti sparčiąsias nuorodas užrakto ekrane.
- **Orų animacija** – pažymėkite varnelę, kad dabartinėje vietoje užrakto ekrane būtų rodoma orų animacija.
- **Kontaktinė informacija pametus telefoną** – leidžia rodyti savininko informaciją užrakto ekrane telefonu pametimo atveju.
- **Užrakto laikmatis** – nustatomas laikas, kuriam praėjus ekranas automatiškai užsirakina, pasibaigus neaktyvaus ekrano veikimo trukmei.
- **Maitinimo mygtukas užrakina iš karto** – pažymėkite varnelę, kad ekranas būtų nedelsiant užrakinamas, kai paspaudžiamas maitinimo / užrakto mygtukas. Šis nustatymas turi pirmenybę saugos užrakinimo laikmačio nustatymų atžvilgiu.

### Jutikliniai Pradžios mygtukai

Nustatykite visų ekranų apačioje rodomus jutiklinius pradžios mygtukus. Nustatykite, kurie mygtukai bus rodomi, jų padėtį juostoje ir jų išvaizdą.

#### < ŠRIFTAS >

##### Šrifto tipas

Pasirinkite pageidaujama šrifto tipą.

##### Šrifto dydis

Pasirinkite pageidaujama šrifto dydį.

#### < PAGRINDINIAI NUSTATYMAI >

##### Šviesumas

Slankikliu sureguliuokite ekrano šviesumą.

##### Automatinis ekrano pasukimas

Nustatykite, kad automatiškai keistumėte padėtį, kai pasukate telefoną.

##### Baigėsi ekrano laikas

Nustatykite laiko delną, po kurios ekranas bus automatiškai išjungiamas.

#### < PAPILDOMI NUSTATYMAI >

##### Daugiau

- **Svajonė** – pasirinkite ekrano užsklandą, kuri būtų rodoma, kai telefonas yra neveikimo režime, įdėtas ir (arba) įkraunamas.

- **Judesio jutiklio kalibravimas** – leidžia pagerinti pakreipimo tikslumą ir jutiklio spartą.

## Bendra

### < ASMENINIS >

#### Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Pasirinkite telefono teksto ir ekrano klaviatūros konfigūravimo kalbą, įskaitant jūsų į žodyną pridėtus žodžius.

- **Kalba** – pasirinkite norimą telefono kalbą.
- **Dabartinė klaviatūra** – leidžia pasirinkti numatytą klaviatūros tipą.
- **LG klaviatūra** – bakstelėkite nustatymų piktogramą, kad keistumėte „LG“ klaviatūros nustatymus.
- **„Google“ rašymas balsu** – pažymėkite, jei norite duomenis vesti naudodamiesi Google teksto rinkimo balsu funkcija. Bakstelėkite piktogramą Nustatymai, kad pakeistumėte Google balso nustatymus.
- **Teksto įgarsinimo išvedinys** – bakstelėkite, kad nustatytumėte pageidautiną teksto įgarsinimo išvedinio paieškos sistemą.
- **Rodyklės greitis** – derinkite rodyklės greitį.
- **Atvirkštiniai klavišai** – sukeisti pelės mygtukai, kad kaip pirminis mygtukas būtų naudojamas dešinysis.

#### Vietovė

Įjungus vietos nustatymo paslaugą, jūsų telefonas nustatys jūsų apytikrą vietą, naudodamas „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklus. Kai pasirenkate šią parinktį, jūsų paklausiama, ar sutinkate Google naudoti jūsų vietą, kai jums teikiamos šios paslaugos.

- **Režimas** – nustatoma tai, kaip nustatoma jūsų dabartinė vietos informacija.
- **Mano vietos** – aptikite namų vietą reikalingą „Smart settings“ naudojimui.
- **Fotoaparatas** – pažymėkite varnelę, kad pažymėtumėte nuotraukas, ar vaizdo įrašus jų užfiksavimo vietoje.
- **„Google“ vietovių istorija** – leidžia rinktis jūsų vietos informacijos nustatymus, kuriais gali pasinaudoti Google ir programos.

## Paskyros ir sinchronizavimas

Naudokitės paskyrų ir sinchronizavimo meniu, kad pridėtumėte, pašalintumėte ir valdytumėte savo Google ir kitas palaikomas paskyras. Šiuos nustatymus taip pat naudojate valdyti tai, kaip ir ar iš viso visos programos siunčia, gauna ir sinchronizuoja duomenis pagal savo tvarkaraščius ir ar visos programos gali automatiškai sinchronizuoti vartotojo duomenis.

„Gmail™“, kalendorius ir kitos programos gali turėti savo nustatymus, kuriais valdomas duomenų sinchronizavimas. Išsamios informacijos ieškokite šių programų skyriuose. Bakstelėkite **PRIDĖTI PASKYRĄ**, kad pridėtumėte naują paskyrą.

## Debesis

Leidžia pridėti debesies paskyrą, kad greitai ir lengvai galėtumėte naudotis debesies paslauga.

## Naudotojai


Pažymėkite, kad pridėtumėte naudotojus, kai telefonas užblokuotas.

Pridėkite naudotojus, kad bendrintumėte telefoną su kitais asmenimis. Kiekvienas naudotojas gali turėti savo programas ir turinį. Visi naudojantis telefoną gali keisti nustatymus, pvz., „Wi-Fi“, ir priimti programų naujinimus, kurie negalios kitiems. Pradinė sąranka reikalinga naujiems telefono naudotojams.

## Pritaikymas neįgaliesiems

Naudokite Pritaikyti neįgaliesiems nustatymus, kad galėtumėte konfigūruoti telefone įdiegtus pritaikymo neįgaliesiems įskiepius.

### • Regėjimas

- **TalkBack** – leidžia nustatyti TalkBack funkciją, kuri skirta pateikti atsaką žodine forma ir taip padėti asmenims, turintiems regos sutrikimų.
- **Balso pranešimas apie žinutę/skambutį** – bakstelėkite  jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte. Įjungus galėsite girdėti automatinius garsiai skaitomus įspėjimus apie įeinančius skambučius ir žinutes.
- **Ekrano atspalviai** – pažymėkite, kad nustatytumėte tamsesnę ekrano kontrastą.
- **Šrifto dydis** – nustatomas šrifto dydis.

- **Lietimo mastelis** – leidžia padidinti ir mažinti mastelį triskart bakstelėjus ekraną.
- **Ekranų spalvų invertavimas** – pažymėkite, kad pakeistumėte ekraną ir turinio spalvas.
- **Ekranų spalvų reguliavimas** – leidžia pakeisti ekraną ir turinio spalvas.
- **Ekranų spalvų filtras** – leidžia pakeisti ekraną ir turinio spalvas.
- **Maitinimo klavišas baigia skambutį** – pažymėkite, jei norite baigti pokalbius spausdami maitinimo / užrakto mygtuką.
- **Klausos sutr.**
  - **Antraštės** – leidžia tinkinti antraščių, skirtų klausos sutrikimų turintiems žmonėms, nustatymus.
  - **LED pranešimai** – leidžia aktyvuoti LED apšvietimą gaunamiems skambučiams ir pranešimams.
  - **Blykstės įspėjimai** – pažymėkite, kad nustatytumėte blykstę mirksėti įeinančių skambučių ir pranešimų metu.
  - **Išjungti visus garsus** – pažymėkite, kad išjungtumėte visus įrenginio garsus.
  - **Garso rūšis** – nustatoma garso rūšis.
  - **Garso balansas** – nustatomas garso nukreipimas. Perkelti slankiklį į slankiklio juostą, kad nustatytumėte.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti**
  - **Lietimo grįžtamojo ryšio laikas** – nustatomas lietimui grįžtamojo ryšio laikas.
  - **Touch assistant** – pateikta paprasto naudojimo lietimui lenta su bendrais mygtukais ar gestais greitai prieigai.
  - **Baigėsi ekranų laikas** – nustatomas laikas, kuriam pasibaigus automatiškai išjungiamas foninis apšvietimas.
  - **Lietimo kontrolės sritys** – leidžia pasirinkti ekranų sritis, ties kurias bus apribotas aktyvavimas lietimui.
- **Pritaikymo neįgaliesiems funkcijų nuoroda**  
 Leidžia naudoti pasirinktas funkcijas greitai tris kartus bakstelėjus pradžios ekranų mygtuką.

- **Automatinis ekrano pasukimas**

Pažymėkite, jei norite, kad telefone būtų pasukamas ekranas priklausomai nuo fizinės telefono padėties (portretas arba gulsčias).

- **Prieiga jungikliu**

Leidžia naudotis įrenginiu, kai naudojate vienu ar daugiau jungiklių, kurie veikia kaip klaviatūros mygtukai. Šis meniu gali būti naudingas riboto judrumo naudotojams, kurie negali tiesiogiai naudotis įrenginiu.

## **Spartusis mygtukas**

Kai ekranas yra išjungtas arba užrakintas, paspaudę **Garsumo mygtukus** du kartus gausite greitą prieigą prie programų.

## **Google**

Naudokite „Google“ nustatymus, kad valdytumėte „Google“ programas ir paskyros nustatymus.

## **< PRIVATUMAS >**

### **Sauga**

Saugos meniu konfigūruokite tai, kaip padėti apsaugoti jūsų telefoną ir jo duomenis.

- **Turinio apsauga** – Pasirinkite užrakto tipus, kad užblokuotumėte galerijos failus ir „QuickMemo+“ atmintines. Pasirinkite iš **Slaptažodis** arba **Atrakinimo šablonas**.
- **Užšifruoti telefoną** – leidžia užšifruoti duomenis telefone, kad jie būtų saugūs. Kiekvieną kartą įjungus telefono maitinimą reikės įvesti PIN arba slaptažodį, kad panaikintumėte užšifravimą.
- **Užšifruoti SD kortelės atmintį** – leidžia užšifruoti SD kortelės atmintinėje saugomus duomenis bei juos padaryti neprieinamus kitais įrenginiais.
- **Nustatyti SIM kortelės užraktą** – nustatomas PIN kodas SIM kortelei užrakinti ir leidžiama keisti PIN kodą.
- **Matomas slaptažodžio rinkimas** – pažymėkite, kad trumpai būtų rodomi simboliai slaptažodžio įvedimo metu, kad galėtumėte matyti tai, ką įvedate.
- **Įrenginio administratoriai** – peržiūrėkite arba išjunkite telefono administratorius.
- **Nežinomi šaltiniai** – leidžia įdiegti kitas, ne „Play Store“, programas.

- **Patikrinti programas** – uždrausti arba įspėti prieš įdiegiant galimai kenksmingas programas.
- **Atminties tipas** – paremta aparatūra.
- **Sertifikato tvarkymas**
  - **Patikimi kredencialai** – pažymėkite, kad programos turėtų prieigą prie telefono koduotų saugos sertifikatų ir susijusių slaptažodžių bei kitų duomenų. Kredencialų atmintinę galite naudoti tam tikrų tipų VPN ir „Wi-Fi“ ryšiams. Jei saugių kredencialų atmintinei nenustatėte slaptažodžio, šis nustatymas yra pritemdytas.
  - **Įdiegti iš atmintinės** – bakstelėkite, kad įdiegtumėte saugų sertifikatą.
  - **Išvalyti kredencialus** – ištrinami visi apsaugos sertifikatai, susiję kredencialai ir saugios saugyklos slaptažodis.
- **Trust agents** – pasirinkite programą, kurios bus naudojamos neatblokovus ekrano.
- **Ekrano prisegimas** – ekrano prisegimo funkcija galite įjungti, kad įrenginys rodytų tik tam tikrų programų ekranus.
- **Programos turinčios naudojimo prieigą** – leidžia peržiūrėti programos naudojimo informaciją telefone.

## < IŠMANIOSIOS FUKCIJOS >

### Smart settings

Leidžia įjungti arba išjungti, atidaryti arba pakeisti nustatymus, pvz., „Wi-Fi“, muzikos arba garso profilio, pagal buvimo vietą ir vykdomas veiklas.

### „QuickCircle“ dėklas

Šis meniu leidžia pasirinktis programą, kurios naudojant „QuickCircle“ bus naudojamos viršelyje sumažintos peržiūros režimo metu. Įsidėmėkite, kad įjungus šiuos „QuickCircle“ dėklo nustatymus įrenginys gali veikti neįprastai.

### Dvigubas langas

Leidžia konfigūruoti dvigubo lango funkciją.

- **Atidaryti automatiškai** – pažymėkite, kad visame ekrane būtų galima bakstelėti nuorodą arba prie el. pašto prisegti priedai būtų atidaromi dvigubame lange.
- **Pagalba** – rodomi patarimai kaip naudotis dvigubu langu.

## < TELEFONO TVARKYMAS >

### Data ir laikas

Nustatykite datos ir laiko rodymo nuostatas.

### Saugykla

Galite stebėti įrenginio naudojamą ir galimą vidinę atmintį.

### Akumuliatorius ir energijos tausojimas

- **Akumuliatoriaus naudojimas** – peržiūrėti akumuliatoriaus naudojimą.
- **Akumuliatoriaus energijos kiekis procentais būsenos juostoje** – pažymėkite, kad būsenos juostoje, šalia akumuliatoriaus piktogramos, būtų rodomas akumuliatoriaus išsikrovimo lygis procentais.
- **Energ. tausoj.** – bakstelkite energijos tausojimo jungiklį, kad įjungtumėte ar išjungtumėte. Nustatomas akumuliatoriaus įkrovimo procento lygis, kuriam esant automatiškai įjungiamas energijos tausojimas. Rinkitės iš: **Nedelsiant, 5% akumuliatoriaus ir 15% akumuliatoriaus.**
- **Žaidimų optimizatorius** – reguliuoja vaizdo kokybę žaidžiant žaidimus, kad būtų taupoma akumuliatoriaus energija.

### Atmintis

Galite stebėti vidutinį atminties naudojimą ir įrenginio programų naudojamą atmintį.

### Smart cleaning

Leidžia tvarkyti nenaudojamas programas ir duomenis.

### Programos

Leidžia peržiūrėti detales apie telefone įdiegtas programas, tvarkyti jų duomenis ir priverstinai sustabdyti.

### Numatytoji žinučių programa

Šiame meniu galite rinktis, kurią žinučių sistemos programą naudoti kaip numatytąją žinučių sistemos programą.

### Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas

Pakeiskite nustatymus, susijusius su jūsų nustatymų ir duomenų valdymu.

- **LG Backup** – daroma visos jūsų įrenginyje saugomos informacijos kopija ir vėliau ji atkuriamą, jei duomenys prarandami arba keičiamas įrenginys.
- **Sukurti duomenų atsarginę kopiją** – daroma atsarginė programų duomenų, „Wi-Fi“ slaptažodžių ir kitų nustatymų kopija Google serveriuose.
- **Atsarginės kopijos paskyra** – rodoma paskyra, kuri dabar naudojama atsarginei informacijos kopijai kurti.
- **Automatinis atkūrimas** – iš naujo diegiant programą atkuriami atsarginėje kopijoje išsaugoti nustatymai ir duomenys.
- **Tinklo nustatymas iš naujo** – atstatykite visus tinklo nustatymus.
- **Gamyklinių duomenų atkūrimas** – vietoj jūsų nustatymų bus atkurtos numatytosios gamykinės vertės ir ištrinti visi jūsų duomenys. Jei šiuo būdu iš naujo nustatote telefoną, jūsų paprašoma iš naujo įvesti tą pačią informaciją, kaip ir pirmą kartą pradėjus naudoti „Android“.

## Apie telefoną

Peržiūrėkite teisinę informaciją, patikrinkite telefono būseną, programinės įrangos versiją ir atlikite programinės įrangos atnaujinimą.

## „LG Bridge“ programa

„LG Bridge“ yra programa, su kuria galite patogiai tvarkyti nuotraukas, muziką, vaizdo įrašus, dokumentus ir kitą LG mobiliajame įrenginyje išsaugotą turinį savo kompiuteryje. Taip pat galite atnaujinti mobiliojo įrenginio programinę įrangą arba kompiuteryje sukurti failų atsarginę kopiją, pvz., kontaktų arba nuotraukų.

### PATARIMAS!

- Išsamias instrukcijas, kaip naudoti „LG Bridge“ rasite žinyno meniu įdiegę ir atidarę programą.
- Palaikomos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo įrenginio.
- LG bendra USB tvarkyklė yra programa, kurios reikia norint prijungti jūsų LG mobilųjį telefoną prie kompiuterio. Ji įdiegiama automatiškai kartu su „LG Bridge“.

## „LG Bridge“ funkcijos

Atnaujinkite mobiliojo įrenginio programinę įrangą kompiuteryje naudodami USB Kurkite mobiliojo įrenginio duomenų atsarginę kopiją ir atkurkite duomenis naudodami USB

Norėdami atsisiųsti „LG Bridge“ programinę įrangą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Eikite į [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Eikite į „PALAIKYMAS“ > „MOBILUS PALAIKYMAS“ > „Kompiuterio sinchronizavimas“.
- 3 Pasirinkite modelio informaciją ir spustelėkite „VYKDYTI“.
- 4 Slinkite žemyn ir rinkitės skirtuką „KOMPIUTERIO SINCHRONIZAVIMAS“ > „Windows“ arba „Mac OS“ > „ATSISIŪSTI“ ir atsisiųskite „LG Bridge“.

## Minimalūs sistemās reikalavimai „LG Bridge“ diegimui

Nr.	„Windows OS“	„Mac OS“
Operacinė sistema	„Windows XP“ 32 bitų („Service Pack 3“) „Windows Vista“ 32 bitų / 64 bitų „Windows 7“ 32 bitų / 64 bitų „Windows 8“ 32 bitų / 64 bitų „Windows 8.1“ 32 bitų / 64 bitų	„Mac OS X 10.7“ arba naujesnė (64 bitų)
CPU	1 GHz arba greitesnis procesorius	1 GHz arba greitesnis procesorius
Atmintis	2 GB RAM arba daugiau	2 GB RAM arba daugiau
Grafikos plokštė	1024 x 768, 32 bitų spalvos arba aukštesnė raiška	1024 x 768, 32 bitų spalvos arba aukštesnė raiška
Kietasis diskas	Bent 500 MB laisvos vietos diske (papildomos vietos gali reikėti priklausomai nuo saugomo duomenų kiekio)	Bent 500 MB laisvos vietos diske (papildomos vietos gali reikėti priklausomai nuo saugomo duomenų kiekio)
Būtina programinė įranga	LG bendroji tvarkyklė, „Windows Media Player 10“ arba naujesnė versija	LG bendra USB tvarkyklė

## Mobiliojo telefono prijungimas naudojant „LG Bridge“

Galite prijungti „LG Bridge“ prie kito įrenginio naudodami USB kabelį.

Funkcijos	Prijungimo tipas
Programinės įrangos naujinimas	USB kabelio prijungimas
LG Backup (duomenų kopijos / atkūrimas)	USB kabelio prijungimas

# Telefono programinės įrangos naujinimas

## Telefono programinės įrangos naujinimas

### LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Daugiau informacijos apie naudojimąsi šia funkcija rasite tinklalapyje <http://www.lg.com/common/index.jsp> → kur galite pasirinkti šalį ir kalbą.

Ši funkcija suteikia jums galimybę patogiai internetu – neapsilankant techninės priežiūros centre – atnaujinti savo telefono mikroprograminę įrangą į naujesnę versiją. Šia funkcija pasinaudoti galėsite tik tuomet, jei LG sukurs naujesnę mikroprograminės įrangos versiją jūsų telefonui.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono mikroprograminę įrangą naudotojas turi sutelkti visą dėmesį į naujinimo procesą, todėl prieš pradėdami perskaitykite visas instrukcijas ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename etape. Atsiminkite, kad naujinimo metu atjungus USB kabelį telefonas gali rimtai sugesti.

#### PASTABA

- LG pasilieka teisę naujinti tik tam tikrų modelių, atrinktų savo nuožiūra, mikroprograminę įrangą ir negarantuoja naujesnės mikroprograminės įrangos versijos visiems mobiliųjų telefonų modeliams.

### LG mobiliojo telefono programinės įrangos atnaujinimas belaidžiu ryšiu (OTA)

Ši funkcija suteikia jums galimybę patogiai per OTA – neprijungiant telefono USB duomenų kabeliu – atnaujinti savo telefono programinę įrangą į naujesnę versiją. Šia funkcija pasinaudoti galėsite tik tuomet, jei LG sukurs naujesnę mikroprograminės įrangos versiją jūsų telefonui.

Pirmiausia turėtumėte patikrinti mobiliojo telefono programinės įrangos versiją:

**Nustatymai > Bendra skirtuką > Apie telefoną > Atnaujinimų centras > Programinės įrangos atnaujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.**

## PASTABA

- Telefono programinės įrangos naujinimo procese iš vidinės telefono saugyklos gali būti prarasti visi jūsų asmeniniai duomenys, įskaitant informaciją apie jūsų Google paskyrą, visas kitas paskyras, jūsų sistemos / programų duomenis ir nustatymus, bet kokias atsisiųstas programas ir jūsų DRM licenciją. Todėl LG rekomenduoja prieš naujinant telefono programinę įrangą sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją. LG neprisiima atsakomybės dėl prarastų asmeninių duomenų.
- Ši funkcija priklauso nuo tinklo paslaugos teikėjo, regiono arba šalies.

# Apie šį naudotojo vadovą

## Apie šį naudotojo vadovą

- Prieš pradėdami naudoti savo įrenginį, prašom atidžiai perskaityti šį vadovą. Taip bus užtikrinama, kad savo telefoną naudosite saugiai ir teisingai.
- Kai kurie šiame vadove pateikti vaizdai ir ekrano nuotraukos jūsų telefone gali atrodyti skirtingai.
- Jūsų turinys gali skirtis nuo galutinio produkto arba nuo paslaugų tiekėjo / ryšio bendrovių pateiktos programinės įrangos. Šis turinys gali būti keičiamas iš anksto nepranešus. Naujausią šio vadovo versiją rasite apsilankę LG interneto svetainėje [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Jūsų telefono programos ir jų funkcijos gali skirtis priklausomai nuo šalies, regiono ar įrangos techninių duomenų. LG neatsako už veikimo našumo problemas, atsiradusias naudojant ne LG sukurtas programas.
- LG neatsako už veikimo našumo ar suderinamumo problemas, atsiradusias dėl redaguotų registrų nustatymų arba operacinės sistemos programinės įrangos pakeitimų. Dėl bandymo prisitaikyti savo operacinę sistemą jūsų įrenginys arba jo programos gali tinkamai neveikti.
- Programinei įrangai, garso įrašams, darbalaukio fonams, paveikslams ir kitai medijai, pateikiamai su jūsų įrenginiu, suteikiama riboto naudojimo licencija. Jei nukopijuosite ir naudosite šią medžiagą komerciniais ar kitokiais tikslais, galite pažeisti autorių teisių įstatymus. Būdami naudotoju, jūs visiškai atsakote už neteisėtą medijos naudojimą.
- Duomenų paslaugoms, pvz., naudojantis žinučių sistema, atnaujinant, atsisiunčiant, automatiškai sinchronizuojant ir naudojant vietos nustatymo paslaugas, gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų planą, kuris atitiktų jūsų poreikius. Norėdami gauti papildomos informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

## Prekių ženklai

- LG ir LG logotipas yra registruoti „LG Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ pasaulinis prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

### „DivX HD“

Šis „DivX Certified®“ įrenginys buvo kruopščiai išbandytas, kad užtikrintų „DivX®“ vaizdo įrašų paleidimą.

Norėdami paleisti nusipirktus „DivX“ filmus, pirma užregistruokite savo įrenginį [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Savo įrenginio sąrankos meniu „DivX VOD“ skyriuje suraskite registracijos kodą.

„DivX“ Certified® įrenginys, kuriuo galima leisti iki HD 720p kokybės „DivX®“ vaizdo įrašus įskaitant aukščiausios kokybės turinį.

„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „DivX, LLC“ prekių ženklai ir yra naudojami tik pagal licenciją.

### „Dolby Digital Plus“ DOLBY DIGITAL PLUS

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby Digital Plus“ ir dvigubos D ženklas yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

Su jūsų telefonu galima naudoti šiuos priedus. **(Toliau aprašyti elementai gali būti pasirenkamieji.)**

- Kelioninis adapteris
- Trumpas pradžios vadovas
- Stereofoninės ausinės
- USB kabelis
- Akumuliatorius

## PASTABA

- Naudokite tik originalius LG priedus. Pateiktos dalys yra skirtos tik šiam įrenginiui ir gali netikti kitiems įrenginiams.
- Prie įrenginio pridedami elementai ir kiti galimi priedai gali skirtis, priklausomai nuo regiono ir paslaugos tiekėjo.

## Trikčių šalinimas


Šiame skyriuje aprašytos kai kurios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi telefonu. Kai kurioms problemoms išspręsti turėsite kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą, tačiau daugelį jų galite lengvai pašalinti patys.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
SIM arba USIM kortelės klaida	Telefone nėra SIM / USIM kortelės arba ji įdėta netinkamai.	Įsitikinkite, kad SIM ar USIM kortelė įdėta tinkamai.
Neprisijungiama prie tinklo / Dažnai atsijungiama nuo tinklo	Signalas yra silpnas arba esate ne ryšio zonoje.	Paeikite prie lango ar į atvirą vietovę. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapi.
	Operatorius pradėjo teikti naujas paslaugas.	Patikrinkite, ar SIM ar USIM kortelė nėra senesnė nei 6–12 mėn. Jei taip yra, pakeiskite savo SIM ar USIM kortelę artimiausioje tinklo teikėjo atstovybėje. Kreipkitės į paslaugos teikėją.
Kodai nesutampa	Norėdami pakeisti saugos kodą, turite patvirtinti naująjį kodą jį dar kartą įvesdami.	Jei pamiršote kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
	Du jūsų įvesti kodai nesutampa.	




<b>Pranešimas</b>	<b>Galimos priežastys</b>	<b>Galimi taisymo būdai</b>
Nepavyksta nustatyti programų	Paslaugos tiekėjas nepalaiko funkcijos arba reikia registruotis.	Kreipkitės į paslaugos teikėją.
Skambučiai negalimi	Skambinimo klaida	Naujas tinklas nepatvirtintas.
	Įdėta nauja SIM arba USIM kortelė.	Patikrinkite, ar nėra naujų apribojimų.
	Pasiektas išankstinio mokėjimo limitas.	Kreipkitės į paslaugos teikėją arba iš naujo nustatykite ribą su PIN2.
Telefono negalima įjungti	Įjungimo / išjungimo mygtukas buvo nuspaustas per trumpai.	Įjungimo / išjungimo mygtuką spauskite bent dvi sekundes.
	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių. Ekране patikrinkite įkrovimo indikatorius.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Krovimo klaida	Akumulatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių.
	Per aukšta arba per žema aplinkos temperatūra.	Įsitikinkite, kad telefonas kraunamas esant įprastai temperatūrai.
	Kontakto problema	Patikrinkite kroviklį ir jo prijungimą prie telefono.
	Nėra įtampos	Junkite įkroviklį į kitą lizdą.
	Įkroviklis sugedo	Pakeiskite kroviklį.
	Netinkamas įkroviklis	Naudokite tik originalius LG priedus.
Neleistinas numeris.	Įjungta fiksuotų numerių rinkimo funkcija.	Patikrinkite Nustatymų meniu ir išjunkite funkciją.
Nepavyksta gauti / siųsti SMS ir nuotraukų	Atmintis pilna	Ištrinkite kelis telefone esančius pranešimus.
Rinkmenos neatsiveria	Nepalaikomas rinkmenų formatas	Patikrinkite palaikomus formatus.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Ekranas neįsijungia, kai man skambina.	Artumo jutiklio gedimas	Jei naudojate kokią nors apsaugos juostą ar dėklą, patikrinkite, ar jis nedengia srities aplink artumo jutiklį. Įsitikinkite, kad sritis aplink artumo jutiklį yra švari.
Nėra garso	Vibravimo režimas	Patikrinkite garsų meniu nustatymų būseną – įsitikinkite, kad jie nenustatyti veikti vibravimo ar tyliuoju režimu.
Pakimba arba sustingsta	Protarpinės programinės įrangos problemos	Pamėginkite atnaujinti programinę įrangą, atsisiuntę iš tinklalapio.

Kategorija	Klausimas	Atsakymas
Bluetooth įrenginiai	Kuriomis funkcijomis galima naudotis per Bluetooth?	Galite prijungti Bluetooth garso įrenginį, pvz., stereofonines / monofonines ausines arba automobilinę įrangą.
Adresatų atsarginė kopija	Kaip galiu sukurti kontaktų atsarginę kopiją?	Galima sinchronizuoti jūsų telefono ir Google paskyros kontaktų duomenis.
Sinchronizavimas	Ar galima nustatyti vienkryptį sinchronizavimą su „Gmail“?	Galimas tik dvikryptis sinchronizavimas.
Sinchronizavimas	Ar galima sinchronizuoti visus el. pašto aplankus?	Gautų laiškų aplankas yra sinchronizuojamas automatiškai. Kitus aplankus galite peržiūrėti bakstelėję  ir pasirinkę <b>Rodyti visus aplankus</b> , kad pasirinktumėte aplanką.
„Gmail“ prisiregistravimas	Ar privalau registruotis „Gmail“ kiekvieną kartą, kai noriu prisijungti prie „Gmail“?	Vieną kartą prisiregistravus „Gmail“, jums nereikės daugiau registruotis „Gmail“.
Google paskyra	Ar galima filtruoti el. pašto laiškus?	Ne, telefonas nepalaiko el. pašto laiškų filtravimo.

Kategorija	Klausimas	Atsakymas
El. paštas	Kas atsitinka, kai rašydamas el. pašto laišką atveriu kitą programą?	Jūsų el. pašto laiškas automatiškai išsaugomas kaip juodraštis.
Skambėjimo tonas	Ar naudojantis MP3 failais ir skambučio tonais yra taikomi apribojimai failų dydžiui?	Failų dydžio apribojimų nėra.
Žinutės laikas	Mano telefonas nerodo žinutės gavimo laiko, jei žinutė gauta seniau nei prieš 24 val. Kaip galiu pažiūrėti laiką?	Atidarykite pokalbį ir palieskite ir palaikykite palietę pageidaujama žinutę. Tada bakstelėkite <b>Išsamiau</b> .
Naršymas	Ar savo telefone galiu įdiegti kitą naršymo programą?	Galima įdiegti ir naudoti bet kurią programą, kuri yra patalpinta „Play Store™“ ir yra suderinama su technine įranga.
Sinchronizavimas	Ar galima sinchronizuoti kontaktus iš visų el. pašto paskyrų?	Galima sinchronizuoti tik „Gmail“ ir „MS Exchange“ serverio (bendrovės el. pašto serverio) kontaktus.

Kategorija	Klausimas	Atsakymas
Laukimas ir pauzė	Ar galima išsaugoti adresatą su laukimu ir pauze numeriuose?	<p>Jei kontaktą perkėlėte naudodamiesi laukimo su pauze funkcijomis, išsaugotomis numeryje, jomis naudotis negalite. Kiekvieną numerį vėl turite išsaugoti atskirai.</p> <p>Kaip išsaugoti su laukimu ir pauze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bakstelėkite  &gt; .</li> <li>2. Surinkite numerį ir tada bakstelėkite .</li> <li>3. Bakstelėkite <b>Pridėti 2 sek. pauzę</b> arba <b>Pridėti laukimą</b>.</li> </ol>
Sauga	Kokios yra telefono saugos funkcijos?	Galite nustatyti, kad prieš naudojantis telefonu būtų reikalaujama įvesti atrakinimo šabloną.


Kategorija	Klausimas	Atsakymas
Atrakinimo derinys	Kaip man sukurti atrakinimo derinį?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Bakstelėkite <b>Sistemos nustatymai &gt; Ekranas</b> skirtuką &gt; <b>Užrakto ekranas</b>.</li> <li>3. Bakstelėkite <b>Pasirinkite ekrano užraktą &gt; Atrakinimo šablonas</b>. Pirmą kartą tai darant parodoma trumpa mokymo programa apie atrakinimo šablono kūrimą.</li> <li>4. Nustatykite savo atrakinimo šabloną jį piešdami antrą kartą, kad patvirtintumėte.</li> </ol> <p>Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis naudojantis derinio užraktu. Labai svarbu, kad atsimintumėte savo nustatytą ekrano atrakinimo derinį. Jei penkis kartus įvedate neteisingą šabloną, nebegalite naudotis telefonu. Turite penkis bandymus įvesti atrakinimo derinį, PIN arba slaptažodį. Jei išnaudojote visus 5 bandymus, galite mėginti dar kartą po 30 sek. (Arba, jei iš anksto nustatėte atsarginį PIN, galite pasinaudoti atsarginio PIN kodu ir atrakinti ekraną.)</p>

Kategorija	Klausimas	Atsakymas
Atrakinimo derinys	Ką daryti, jei pamiršiu atrakinimo šabloną?	<p>Jei pamiršote šabloną:            Jei esate prisijungę prie savo Google paskyros telefone, tačiau jums nepavyko įvesti teisingo šablono 5 kartus, bakstelėkite mygtuką „Pamiršau šabloną“. Tada jums reikės prisijungti prie savo Google paskyros ir atrakinti telefoną.</p>
Atmintis	Ar aš sužinosiu, kai mano telefono atmintis užsipildys?	Taip, jūs gausite pranešimą.
Kalbų palaikymas	Ar galima pakeisti mano telefono kalbą?	<p>Telefone galima naudoti įvairias kalbas.            Kaip pakeisti kalbą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite <input type="checkbox"/> bei bakstelėkite <b>Sistemos nustatymai</b>.</li> <li>2. Bakstelėkite skirtuką <b>Bendra &gt; Kalbos ir klaviatūros nustatymai &gt; Kalba</b>.</li> <li>3. Bakstelėkite norimą kalbą.</li> </ol>
VPN	Kaip sukonfigūruoti VPN?	VPN prieigos konfigūracija skiriasi kiekviename bendrovėje. Norėdami sukonfigūruoti VPN prieigą savo telefone, iš savo įmonės tinklo administratoriaus turite gauti duomenis.

Kategorija	Klausimas	Atsakymas
Ekranų veikimo trukmė	Mano telefono ekranas išsijungia vos po 15 sekundžių. Kaip galiu pakeisti laiką, kuriam praėjus išsijungia ekrano fono apšvietimas?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Bakstelėkite <b>Sistemos nustatymai</b> &gt; <b>Ekranas</b>.</li> <li>3. Bakstelėkite <b>Baigėsi ekrano laikas</b>.</li> <li>4. Bakstelėkite norimą ekrano fono apšvietimo trukmės laiką.</li> </ol>
„Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklas	Kurią paslaugą naudos mano telefonas, kai pasiekiamas ir „Wi-Fi“, ir mobiliojo ryšio tinklas?	Kai naudojami duomenys, jūsų telefonas kaip numatytąjį gali naudoti „Wi-Fi“ ryšį (jei „Wi-Fi“ ryšys jūsų telefone yra įjungtas). Vis dėlto, jums nebus pranešta, kai jūsų telefonas persijungs nuo vieno ryšio prie kito. Norėdami sužinoti, kuris duomenų perdavimo ryšys yra naudojamas, pažiūrėkite į mobiliojo ryšio tinklo arba „Wi-Fi“ piktogramą jūsų telefono ekrano viršuje.
Pradžios ekranas	Ar galima pašalinti programą iš Pradžios ekrano?	Taip. Tiesiog palieskite ir laikykite piktogramą, kol ekrano viršuje ir centre atsiras šiukšlių dėžės piktograma. Neatleidę pirštų nuvilkite piktogramą į šiukšlių dėžę.
Programa	Atsisiunčiau programą ir dėl jos atsiranda daug klaidų. Kaip galiu ją pašalinti?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Bakstelėkite <b>Sistemos nustatymai</b> &gt; <b>Bendra skirtuką</b> &gt; <b>Programos</b>.</li> <li>3. Bakstelėkite programą, tada bakstelėkite <b>Pašalinti</b>.</li> </ol>

Kategorija	Klausimas	Atsakymas
Kroviklis	Ar galima įkrauti mano telefoną naudojant USB duomenų kabelį, neįdiegus būtinus USB tvarkyklės?	Taip, telefonas yra įkraunamas USB kabeliu, nepriklausomai nuo to, ar yra įdiegtos būtinios tvarkyklės.
Žadintuvas	Ar galiu naudoti muzikos rinkmenas savo žadintuvui?	Taip. Išsaugoję muzikos failą kaip skambučio toną, jį galite naudoti ir kaip žadintuvo garsą. 1. Palieskite ir palaikykite dainą bibliotekos sąrašė. Atsidariusiame meniu bakstelėkite <b>Nustatyti kaip skamb. toną &gt; Telefono skambėjimo tonas</b> arba <b>Grupės skambučio tonas</b> . 2. Žadintuvo laikrodžio nustatymo ekrane pasirinkite skambučio tono dainą.
Žadintuvas	Ar aš girdėsiu žadintuvą, ar jis išsijungs esant išjungtam telefonui?	Ne, ši funkcija nepalaikoma.
Žadintuvas	Ar girdėsiu žadintuvo signalą, jei mano skambučio garsumas yra nustatytas kaip vibravimas?	Jūsų žadintuvas suprogramuotas taip, kad būtų girdimas netgi šiais atvejais.

Kategorija	Klausimas	Atsakymas
Visiškas atkūrimas (gamyklinių nustatymų atkūrimas)	Kaip galiu atlikti gamyklinių nustatymų atkūrimą, jei negaliu patekti į telefono nustatymų meniu?	Jei nepavyko atkurti originalios telefono būsenos, pasinaudokite visišku atkūrimu (gamyklinių nustatymų atkūrimu) telefono pradinei būsenai nustatyti.

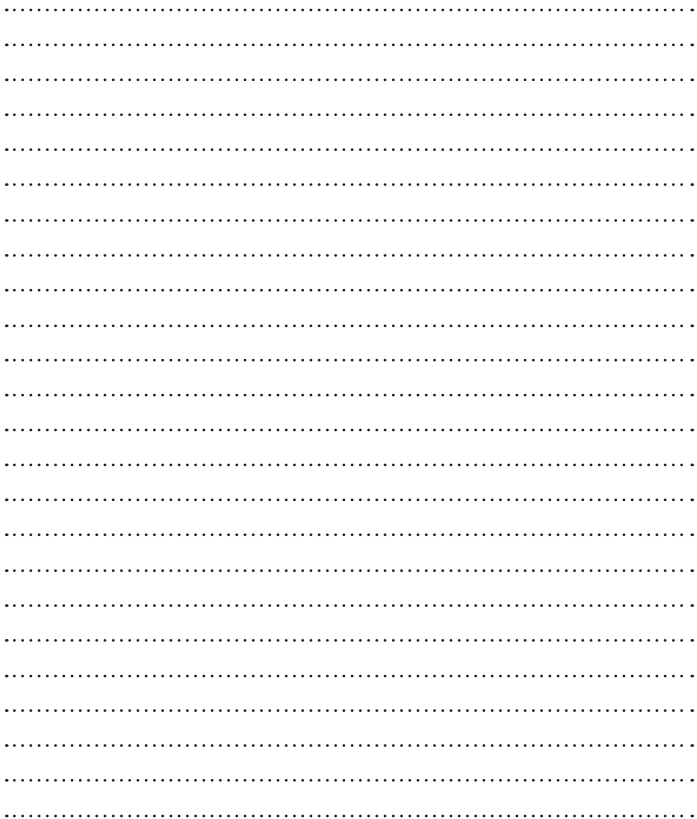

# Lietotāja rokasgrāmata

- Daļa satura un attēlu var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja, programmatūras versijas vai operētājsistēmas versijas, un tie var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.
- Vienmēr izmantojiet LG oriģinālos piederumus. Komplektā iekļautie elementi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Šī ierīce nav piemērota cilvēkiem ar redzes traucējumiem, jo tai ir skārienekrāna tastatūra.
- Autortiesības ©2015 LG Electronics, Inc. Visas tiesības aizsargātas. LG un LG logotips ir LG Group un ar to saistīto uzņēmumu reģistrētās preču zīmes. Visas pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ un Play Store™ ir Google, Inc. preču zīmes.

# Satura rādītājs

<b>Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi</b> .....	<b>4</b>	QSlide.....	39
<b>Svarīga informācija</b> .....	<b>14</b>	QuickRemote .....	40
<b>Tālruņa iepazīšana</b> .....	<b>17</b>	<b>Google konta uzstādīšana</b> .....	<b>41</b>
Tālruņa izkārtojums .....	17	Google konta izveidošana .....	41
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana .....	19	Pierakstīšanās Google kontā .....	41
Akumulatora uzlāde .....	21	<b>Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm</b> .....	<b>43</b>
Atmiņas kartes ievietošana .....	22	Wi-Fi .....	43
Atmiņas kartes izņemšana .....	23	Bluetooth.....	44
Ierīces bloķēšana un atbloķēšana .....	23	Wi-Fi Direct .....	45
<b>Sākuma ekrāns</b> .....	<b>25</b>	Datu pārsūtīšana starp datoru un ierīci ..	46
Skārienekrāna padomi.....	25	<b>Zvani</b> .....	<b>47</b>
Sākuma ekrāns .....	26	Zvanišana .....	47
Sākuma ekrāna pielāgošana.....	27	Zvanišana kontaktpersonām .....	47
Atgriešanās pie nesen izmantotām programmām.....	28	Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana ..	47
Paziņojumu panelis.....	29	Otra zvana veikšana .....	48
Ekrāna tastatūra .....	32	Zvanu žurnālu skatīšana .....	48
<b>Īpašas funkcijas</b> .....	<b>33</b>	Zvanu iestatījumi .....	48
Foto uzņemšana ar žestu .....	33	<b>Kontakti</b> .....	<b>49</b>
Žestu skata režīms .....	34	Kontaktpersonas meklēšana .....	49
Ātrā skata režīms.....	35	Jauna kontakta pievienošana.....	49
Ieslēgt ekrānu.....	35	Izlases kontakti.....	49
Knock Code .....	36	Grupas izveide .....	50
Divu ekrānu režīms.....	36	<b>Ziņapmaiņa</b> .....	<b>51</b>
Tveršana+ .....	37	Ziņas sūtīšana .....	51
		Sarunu skats .....	52

Ziņapmaiņas iestatījumu mainīšana.....	52	<b>Iestatījumi .....</b>	<b>74</b>
<b>E-pasts .....</b>	<b>53</b>	Tīkli .....	74
E-pasta kontu pārvaldība .....	53	Skaņa un Paziņojums.....	77
Darbošanās ar konta mapēm .....	53	Displeja iestatījumi .....	78
E-pasta ziņas izveide un nosūtīšana.....	54	Vispārīgs .....	80
<b>Kamera un Video.....</b>	<b>55</b>	<b>Programma LG Bridge .....</b>	<b>87</b>
Kameras opcijas skatu meklētājā.....	55	<b>Tālruņa programmatūras</b>	
Papildu iestatījumu lietošana .....	56	<b>atjaunināšana .....</b>	<b>89</b>
Režīma iestatījumu lietošana .....	57	Tālruņa programmatūras atjaunināšana .....	89
Skatu meklētāja manuālais režīms.....	57	<b>Par šo lietotāja rokasgrāmatu.....</b>	<b>91</b>
Fotografēšana.....	58	Par šo lietotāja rokasgrāmatu .....	91
Kad esat uzņēmis fotoattēlu.....	58	Preču zīmes.....	92
Video ierakstīšana .....	59	DivX HD .....	92
Pēc video ierakstīšanas .....	60	Dolby Digital Plus.....	92
Galerija.....	61	<b>Piederumi.....</b>	<b>93</b>
<b>Multivide .....</b>	<b>65</b>	<b>Problēmu novēršana.....</b>	<b>94</b>
Mūzika .....	65	<b>BUJ .....</b>	<b>98</b>
<b>Lietojumprogrammas .....</b>	<b>67</b>		
Pulkstenis.....	67		
Kalkulators .....	68		
Kalendārs .....	68		
Balss ierakstītājs .....	69		
Balss meklēšana .....	69		
Lejupielādes .....	69		
FM radio.....	70		
LG Health .....	70		
<b>Timekļa pārlūks.....</b>	<b>71</b>		
Internets.....	71		
Chrome .....	72		

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šīs vienkāršās norādes. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama un ir nelikumīga.

Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopo kļūdu žurnālu. Šis rīks apkopo tikai kļūdai raksturīgos datus, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju zvana pēkšņas pārtraukšanas gadījumā un ielādētās programmas. Žurnāls tiek izmantots tikai, lai palīdzētu noteikt kļūmes iemeslu. Šie žurnāli tiek šifrēti, un tiem var piekļūt tikai pilnvaroti *LG Repair* centra darbinieki gadījumā, ja nogādāsiet ierīci remontdarbu veikšanai.

## Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (*Specific Absorption Rate* — *SAR*).

Šis mobilā tālruņa modelis LG-H815 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients (*SAR* — *Specific Absorption Rate*). *SAR* pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem *SAR* līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- *SAR* ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (*International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection* — *ICNIRP*), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.

- Šim tālruņa modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,618 W/kg (10 g) un pie ķermeņa — 0,460 W/kg (10 g).
- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

## Izstrādājuma apkope un remonts



### BRĪDINĀJUMS

Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos LG akumulatorus, lādētājus un piederumus, kuri ir apstiprināti tieši šim tālruņa modelim. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepaļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.

- Neturiet tālrūni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālrūņa bojājumus.
- Nelādējiet tālrūni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrūnis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālrūni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrūnis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālrūni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālrūni.
- Nepakļaujiet tālrūni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet aksesuārus, piemēram, austiņas.
- Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot ieplaisājušu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Tālrūnis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja, lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālrūņa lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālrūni uzmanīgi.
- Ja tālrūnis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
- Šķidrums jūsu samirkušajā tālrūnī maina tālrūnī esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskaņā ar šķidrums radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

## Efektīva tālruņa darbība

### Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.
- Ja iespējams, izmantojiet savu tālruni temperatūrā no 0 °C līdz 40 °C. Tālruņa pakļaušana ļoti zemas vai augstas temperatūras iedarbībai var izraisīt bojājumus, darbības kļūmes vai pat eksploziju.

### Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanišanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

## Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

### PIEZĪME

- Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

## Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nenomaina.

## Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

## Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

## Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

## Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

## Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

## Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Uzturiet baterijas metāla kontaktus tīrus.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomaiņas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepaļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.

- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

## Piesardzības pasākumi, izmantojot ādas aizmugurējo vāciņu

- Šis izstrādājums ir izgatavots no liellopa ādas, un tam var būt dažādas krokas un raksti dabīgās ādas īpašību dēļ. Ja izstrādājums nonāk saskarē ar jebkādu šķidrumu (ūdens, gāzēts ūdens, jūras ūdens, lietūs, sviedri, sauļošanās losjons, kosmētika, mitrums utt.), tas var zaudēt vai mainīt krāsu, kā arī tā forma var mainīties.
- Ja izstrādājums ir saslapināts vai apšļakstīts, atbrīvojieties no ūdens, viegli to nosusinot ar sausu dvieli, vai iesmērējiet ar ādai paredzētu ziedi un atstājiet ēnā nožūt. Ja izstrādājums ilgu laiku tiek pakļauts mitrumam, var rasties krokas un pelējums. Iespējams, pēc tīrīšanas ādas formu nebūs iespējams atgūt tās sākotnējā izskatā ādas īpašību dēļ, un bojājumi vai deformējumi var pastiprināties, ja izmantosiet parastos mazgāšanas līdzekļus vai organisku šķīdinātāju.
- Ja āda ir kļuvusi slapja lietūs vai sviedru dēļ, esiet uzmanīgs un izvairieties no saskares ar apģērbu. Jebkura krāsa var radīt traipus.
- Ādas īpašību dēļ ilga rīvēšana vai pārmērīga spēka pielietošana var sabojāt ādas virsmu.


## Lāzera drošības paziņojums

### Uzmanību!

Šī ierīce izmanto lāzera sistēmu. Lai nodrošinātu pareizu ierīces lietošanu, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai. Ja ierīcei nepieciešama apkope, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Lietojot vadības un pielāgojumus vai veicot darbības, kas atšķiras no šeit norādītajiem, pastāv bistams radiācijas risks.

Lai novērstu tiešu pakļautību lāzera staram, nemēģiniet atvērt korpusu vai tieši saskarties ar lāzeru.

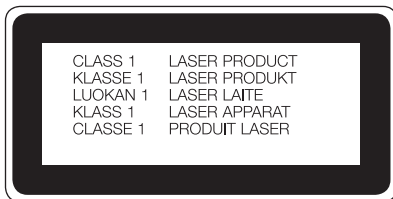

## Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.

## KĀ ATJAUNINĀT IERĪCI

Pieklūve jaunākajiem programmaparatūras izlaidumiem, jaunām programmatūras funkcijām un uzlabojumiem.

- **Izvēlieties programmatūras atjauninājumu ierīces iestatījumu izvēlnē.**
- **Atjauniniet savu ierīci, savienojot to ar datoru.** Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot šo funkciju, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://www.lg.com/common/index.jsp> un izvēlieties valsti un valodu.

## ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka produkts **LG-H815** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EC** noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē <http://www.lg.com/global/declaration>

**Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Atbrīvošanās no nolietotas ierīces

- 1 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 2 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 3 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



### Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 2 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.


## Izlasiet šo informāciju, pirms sākat lietot tālruni!

Pirms nododat tālruni servisā vai zvanāt servisa pārstāvim, lūdzu, pārbaudiet, vai šajā nodaļā nav aprakstīta kāda no problēmām, kas radusies ar tālruni.

### 1. Tālrūņa atmiņa

Ja tālrūņa atmiņā ir palikuši mazāk nekā 10 MB no pieejamās vietas, tālrunis nevar saņemt jaunas ziņas. Jums var būt jāpārbauda sava tālrūņa atmiņa un jāizdzēš daļa datu, piemēram, programmas vai ziņas, lai pieejamo atmiņu atkal palielinātu.

Lai atinstalētu programmas:

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Vispārīgs** > **Progr.**
- 2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kuru vēlaties atinstalēt.
- 3 Pieskarieties **Atinstalēt**.

### 2. Akumulatora kalpošanas ilguma optimizēšana

Akumulatora kalpošanas ilgumu varat pagarināt, atslēdzot funkcijas, kurām nav jādarbojas fonā. Jūs varat arī uzraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

Tālrūņa akumulatora darbības paildzināšana:

- Izslēdziet radiosakarus, ja tos neizmantojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Atslēdziet Gmail, Kalendārs, Kontakti un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.

- Daļa lejupielādēto programmu var patērēt akumulatora enerģiju.
- Lietojot lejupielādētās programmas, pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni.



### 3. Pirms atklātā pirmkoda programmas un operētājsistēmas instalēšanas

#### BRĪDINĀJUMS

- Instalējot un lietojot tādu operētājsistēmu, kuru nav nodrošinājis ražotājs, tālrunis var darboties nepareizi. Turklāt uz tālrūni vairs neattieksies garantija.
- Lai aizsargātu savu tālrūni un personiskos datus, programmas lejupielādējiet tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, Play Store™. Ja tālrunī ir nepareizi instalētas programmas, tālrunis var darboties nepareizi, vai var rasties nopietna darbības kļūme. Ir jāatinstalē šādas programmas un visi ar tām saistītie dati un iestatījumi.

### 4. Programmu atvēršana un pārslēgšanās tajās

Vairākuzdevumu režīms ir ērta Android funkcija, jo vienlaikus varat izmantot vairākas programmas. Nav vajadzības aizvērt programmu, ja vēlaties atvērt kādu citu. Lietojiet un pārslēdzieties starp vairākām atvērtām programmām. Android pārvalda katru programmu, apturot un sākot to darbu pēc vajadzības, lai nodrošinātu, ka programmas, kas atrodas dīkstāvē, nevajadzīgi netērē resursus.


- 1 Pieskarieties . Parādīsies pēdējo lietoto programmu saraksts.
  - 2 Pēc tam pieskarieties programmai, kurai vēlaties piekļūt. Iepriekšējā programma, kas darbojās tālrūņa fonā, netiks apturēta. Pieskarieties , lai izietu no lietojumprogrammas pēc tās lietošanas.
- Lai izņemtu programmu no pēdējo lietoto programmu saraksta, velciet programmas priekšskatījumu pa kreisi vai pa labi. Lai notīrītu visas programmas, pieskarieties **Notīrīt visu**.

## 5. Sastindzis ekrāns

Ja ekrāns sastingst vai tālrunis nereaģē, kad cenšaties ar to strādāt, izņemiet akumulatoru un ievietojiet to no jauna. Ieslēdziet tālruni.

# Tālruņa iepazīšana

## Tālruņa izkārtojums

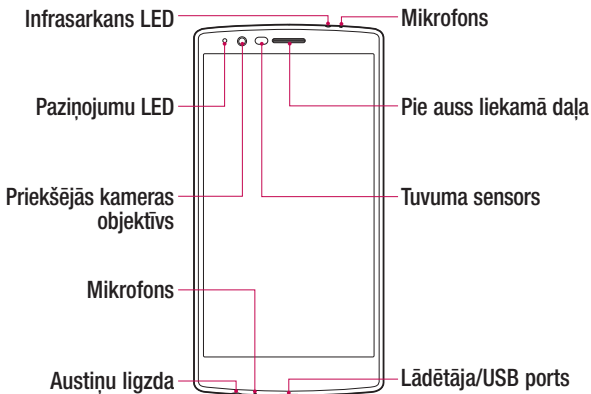


### PIEZĪME. Tuvuma sensors

- Veicot un saņemot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz fona apgaismojumu un bloķē skārienekrānu, kad nosaka, ka tālrunis ir auss tuvumā. Šādi tiek paildzināts akumulatora darbības laiks un novērsta nejauša skārienekrāna aktivizēšana zvanu laikā.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS

Noliekot uz tālruņa smagu priekšmetu vai uzsēžoties uz tā, var tikt sabojātas displeja un skārienekrāna funkcijas. Nenosedziet tuvuma sensoru ar ekrāna aizsargiem vai jebkāda cita veida aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora darbību.

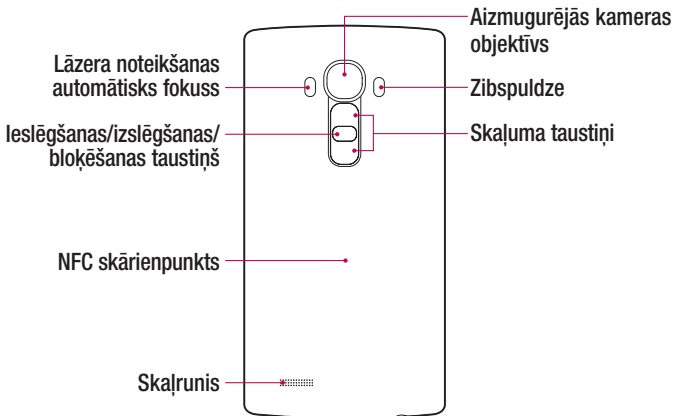

### Ieslēgšanas/ izslēgšanas/ bloķēšanas taustiņš

- Ieslēdziet/izslēdziet tālruni, nospiežot un turot šo taustiņu.
- Īsi nospiediet, lai bloķētu/atbloķētu ekrānu

### Skaļuma taustiņi

#### (Kamēr ekrāns ir izslēgts)

- Divas reizes nospiediet skaļuma palielināšanas taustiņu, lai palaistu Tveršana+
- Divas reizes nospiediet skaļuma samazināšanas taustiņu, lai palaistu Kamera.


### BRĪDINĀJUMS

- NFC antena šim modelim atrodas uz aizmugurējā vāciņa.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu tālruņa NFC skārienpunktu, kas ir daļa no NFC antenas.


## SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Ievietojiet SIM vai USIM karti, ko nodrošinājis mobilā tālruņa pakalpojumu sniedzējs, un komplektā iekļauto akumulatoru.

- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu, stingri turot tālruni vienā rokā. Ar otras rokas īkšķi paceliet aizmugurējo vāciņu, kā tas ir parādīts zemāk attēlā.

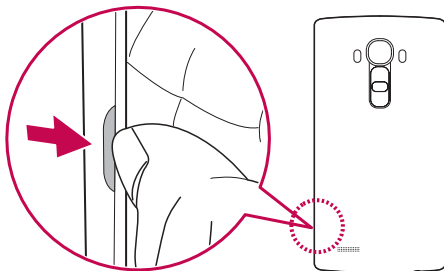

- 2 Bīdiet SIM karti SIM kartes slotā, kā parādīts attēlā. Nodrošiniet, lai kartes zelta kontaktvirsmas būtu novietotas vērsta lejup.

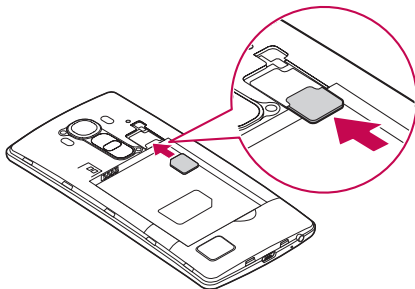


## BRĪDINĀJUMS

Neievietojiet atmiņas karti SIM kartes slotā. Ja atmiņas karte nejauši ievietota SIM kartes slotā, nogādājiet ierīci LG servisa centrā, lai to izņemtu.


## PIEZĪME

- Ar ierīci darbojas tikai microSIM kartes.

3 Ievietojiet akumulatoru.

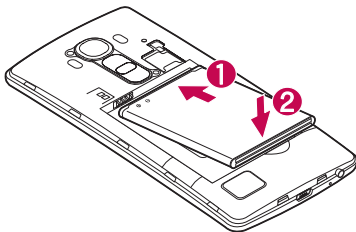

4 Lai uzliktu vāciņu atpakaļ, centrējiet to virs akumulatora nodalījuma 1 un piespiediet, līdz tas tiek nofiksēts savā vietā 2.

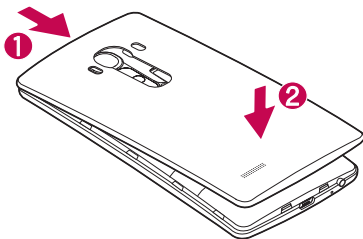


## Akumulatora uzlāde

Pirms tālruņa pirmās lietošanas, uzlādējiet akumulatoru. Akumulatora uzlādēšanai izmantojiet lādētāju. Akumulatora uzlādei varat izmantot arī datoru, savienojot tālruni un datoru ar USB kabeli.

### BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai LG apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabelus. Lietojot neapstiprinātus lādētājus, akumulatorus vai kabelus, iespējama akumulatora uzlādes aizture. Tas var izraisīt arī akumulatora eksploziju vai sabojāt ierīci, un to nesedz garantija.

Lādētāja savienotājs atrodas tālruņa apakšā. Ievietojiet lādētāju un iespraudiet to elektrības kontaktligzdā.

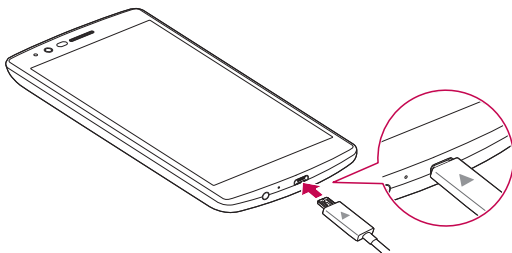

### PIEZĪME

- Nenoņemiet aizmugurējo vāciņu, kamēr tālrunis tiek uzlādēts.

## Atmiņas kartes ievietošana

Jūsu ierīce atbalsta microSD karti ar ietilpību līdz 2TB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.


### BRĪDINĀJUMS

Dažas atmiņas kartes var nebūt pilnībā saderīgas ar ierīci. Izmantojot nesaderīgu karti, iespējami ierīces vai atmiņas kartes, kā arī tajā glabāto datu bojājumi.

### PIEZĪME

- Datu bieža ierakstīšana un izdzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas ilgumu.

- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
- 2 Ievietojiet atmiņas karti ar zelta krāsas kontaktiem vēršiem lejup.

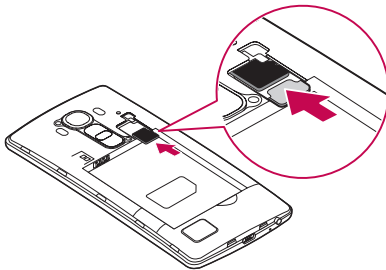

- 3 Uzlieciet aizmugurējo vāciņu.

## Atmiņas kartes izņemšana

Pirms izņemat atmiņas karti, atvienojiet to, nodrošinot drošu izņemšanu.

1 Pieskarities  >  >  > **Vispārīgs** > **Atmiņa** > .

2 Noņemiet aizmugurējo vāciņu un izvelciet atmiņas karti.

### BRĪDINĀJUMS

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai. Pretējā gadījumā varat zaudēt vai sabojāt datus, kā arī radīt atmiņas kartes vai ierīces bojājumus. Tas neattiecas uz zudumiem, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas dēļ, tai skaitā datu zudumiem.

## Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Nospiežot **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**, ekrāns tiek izslēgts un ierīce tiek bloķēta. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja netiek izmantota noteiktu laika periodu. Tas palīdz izvairīties no nejaušas taustiņu nospiešanas un taupa akumulatora enerģiju.




Lai atbloķētu ierīci, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu** un pārvelciet ekrānu jebkurā virzienā.

### PIEZĪME

- Ekrānu varat pamodināt arī, divreiz pieskaroties, neizmantojot **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**.

## Ekrāna bloķēšanas metodes maiņa

Jūs varat mainīt veidu, kā bloķēt ekrānu, lai novērstu citu personu piekļuvi jūsu personiskajai informācijai.

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Displeja iestatījumi** > **Ekrāna bloķēšana** > **Izvēlieties bloķēšanas ekrānu.**
- 2 Izvēlieties ekrāna bloķēšanas veidu - Nav, Pārvelciet, Knock Code, Atbloķēšanas raksts, PIN vai Parole.

### PIEZĪME




- Pirms atbloķēšanas raksta iestatīšanas izveidojiet Google kontu un atcerieties rezerves PIN, kādu izdomājat, veidojot atbloķēšanas rakstu.

**Uzmanību!** Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu un esat aizmirsis PIN, paroli un rezerves PIN, jāveic rūpnīcas iestatījumu atjaunošana. Ja veicat rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, visas lietotāja programmas un lietotāja dati tiks izdzēsti. Pirms veicat rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, neaizmirstiet izveidot svarīgāko datu rezerves kopijas.

### PADOMS! Smart Lock

Jūs varat izmantot funkciju **Smart Lock**, lai atvieglotu tālruņa atbloķēšanu. Jūs varat to iestatīt, lai uzturētu tālruni atbloķētu, kad tam ir pieslēgta droša Bluetooth ierīce, kad tas atrodas pazīstamā vietā, piemēram, mājās, vai atpazīst jūsu seju, balsi vai ķermeni.

#### Smart Lock iestatīšana

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties **Displeja iestatījumi** > **Ekrāna bloķēšana** > **Smart Lock**.
- 3 Pirms pievienojat drošas ierīces, drošas vietas, drošu seju, balsi vai ķermeni, jums jāiestata ekrāna bloķēšana (Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai Parole).

## Skārienekrāna padomi


Daži padomi, kā pārvietoties jaunajā tālrunī.


- **Piesitiens vai pieskaršanās** – ar viena pirksta pieskārienu iespējams izvēlēties vienumus, saites, īsceļus un burtus ekrāna tastatūrā.
- **Pieskaršanās un turēšana** – turiet nospiestu vienumu ekrānā, pieskaroties tam un neatlaižot pirkstu, kamēr neparādās kāda darbība.
- **Vilkšana** – uz brīdi turiet nospiestu vienumu un pēc tam, neatlaižot pirkstu, pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek sasniegta attiecīgā atrašanās vieta. Varat ievilkst vienumus sākuma ekrānā, lai tos pārvietotu.
- **Pavilkšana vai slidināšana** – lai pavilktu vai slidinātu, ātri pārvelciet pirkstu pār ekrānu, tikai dariet to bez apstāšanās (lai nepārvietotu vienumu).
- **Divi pieskārieni** – pieskarieties divreiz, lai tuvinātu tīmekļa lapu vai karti.
- **Savilkšana, lai tuvinātu** – izmantojot rādītājpirkstu un īkšķi, ar savilkšanas vai izplešanas kustību tuviniet vai tāliniet pārlūkprogrammu, kartes vai attēlus.
- **Ekrāna pagriešana** – daudzās programmās un izvēlnēs ekrāna orientācija pielāgojas ierīces fiziskajai orientācijai.

### PIEZĪME

- Nespiediet pārāk stipri; skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai reaģētu uz vieglu, bet tomēr noteiktu pieskārienu.
- Lai pieskartos vajadzīgajai opcijai, izmantojiet pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citām pogām.

## Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir sākuma punkts daudzām programmām un funkcijām. Tas ļauj pievienot vienumus, piemēram, programmu īsceļus un Google logrīkus, lai jūs varētu tūlītēji piekļūt informācijai un programmām. Tas ir noklusējuma logs, kuram var piekļūt no jebkuras izvēlnes, nospiežot .

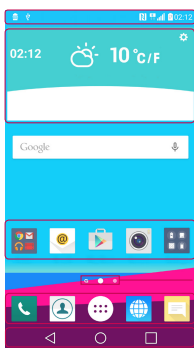

**1** Statusa josla

**2** Logrīks

**3** Programmu ikonas

**4** Izvietojuma indikators

**5** Ātro pogu zona

**6** Sākuma skārienjutīgās pogas

- 1** Rāda tālruņa statusa informāciju, tajā skaitā laiku, signāla stiprumu, akumulatora uzlādes līmeni un paziņojumu ikonas.
- 2** Logrīki ir autonomas programmas, kurām var piekļūt, izmantojot programmu atvilktni vai no sākuma ekrāna. Atšķirībā no īsceļa logrīks var funkcionēt kā ekrāna programma.
- 3** Pieskarieties ikonai (programmai, mapei utt.), lai to atvērtu un lietotu.
- 4** Norāda, kādus sākuma ekrāna logus aplūkojat.
- 5** Ar vienu pieskārienu nodrošina piekļuvi funkcijai jebkurā sākuma ekrāna logā.

<b>6</b> ◀ <b>Poga Atpakaļ</b>	Atgriežas iepriekšējā ekrānā. Aizver arī uznirstošus elementus, piemēram, izvēlnes, dialoglogus un ekrāntastatūru.
<input type="radio"/> <b>Mājas poga</b>	Atgriezieties sākuma ekrānā no jebkura ekrāna. Pieskarieties un turiet, lai piekļūtu Google tagad īsceļam.
<input type="checkbox"/> <b>Nesen lietoto programmu poga</b>	Parāda nesen izmantotās lietojumprogrammas. Pieskarieties un turiet šo pogu, lai atvērtu pieejamo opciju izvēlni.

## Paplašinātais sākuma ekrāns

Operētājsistēma nodrošina vairākus sākuma ekrāna logus, lai būtu vairāk vietas ikonu, logriku un citu elementu pievienošanai.

- Slidiniet pirkstu pa kreisi vai pa labi sākuma ekrānā, lai piekļūtu papildu logiem.

## Sākuma ekrāna pielāgošana

Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot programmas, logrikus vai nomainot fona attēlus.

### Vienumu pievienošana sākuma ekrānā

- 1 Turiet nospiestu tukšu sākuma ekrāna daļu.
- 2 Pievienošanas režīma izvēlnē izvēlieties pievienojamo vienumu. Pēc tam pievienotais vienums būs redzams sākuma ekrānā.
- 3 Velciet vienumu uz vajadzīgo atrašanās vietu un atlaidiet pirkstu.

**PADOMS!** Lai sākuma ekrānam no programmu ekrāna pievienotu programmas ikonu, pieskarieties un turiet programmu, kuru vēlaties pievienot.

## Vienuma noņemšana no sākuma ekrāna

- Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet ikonu, ko vēlaties noņemt > velciet to uz .

## Programmas pievienošana ātro pogu zonai

- Programmu ekrānā vai sākuma ekrānā pieskarieties un turiet programmas ikonu un velciet to uz ātro pogu zonu. Vēlamajā atrašanās vietā atļaidiet to.


## Programmas noņemšana no ātro pogu zonas

- Pieskarieties un turiet attiecīgo ātro pogu un velciet to uz .



### PIEZĪME

- **Pogu Progr.**  nevar noņemt.

## Programmu ikonu pielāgošana sākuma ekrānā

- 1 Pieskarieties un turiet programmas ikonu, līdz tā tiek atbloķēta no pašreizējās pozīcijas, pēc tam atļaidiet. Programmas augšējā labajā stūrī parādīsies rediģēšanas ikona .
- 2 Pieskarieties programmas ikonai vēlreiz un izvēlieties vēlamo ikonas dizainu un izmēru.
- 3 Pieskarieties **OK**, lai saglabātu izmaiņas.

## Atgriešanās pie nesen izmantotām programmām

- 1 Pieskarieties . Parādīsies pēdējo lietoto programmu priekšskatījumi.
- 2 Pieskarieties programmas priekšskatījumam, lai atvērtu programmu.  
- VAI -  
Pieskarieties , lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.


## Paziņojumu panelis

Paziņojumi informē par jaunu ziņu pienākšanu, kalendāra notikumiem, modinātājiem, kā arī notiekošiem notikumiem, piemēram, notiekošu sarunu.

Pienākot jaunam paziņojumam, ekrāna augšdaļā parādās tā ikona. Neizskatīto paziņojumu ikonas parādās kreisajā pusē, bet sistēmas ikonas, piemēram, Wi-Fi un akumulatora uzlādes līmenis, parādās labajā pusē.


### PIEZĪME

- Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

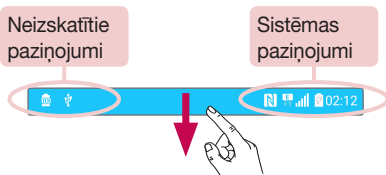

### Paziņojumu paneļa atvēršana

Pavelciet uz leju statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, pārvelciet ekrānu augšup vai pieskarieties ◀.

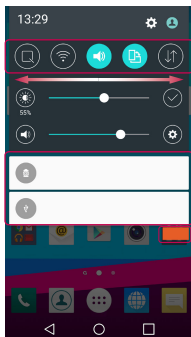

1 Ātro iestatījumu zona

2 Paziņojumi

3 NOTĪRĪT

- 1 Pieskarieties katra ātrā iestatījuma pogai, lai to ieslēgtu/izslēgtu. Pieskarieties un turiet vajadzīgo pogu, lai tieši piekļūtu funkcijas iestatījumu izvēlei. Lai redzētu vairāk pārslēgšanas pogu, pavelciet pa kreisi vai pa labi. Pieskarieties ☰, lai noņemtu, pievienotu vai pārkārtotu ātro iestatījumu pogas.
- 2 Tiek parādīti pašreizējie paziņojumi, kur katram pievienots īss apraksts. Pieskarieties paziņojumam, lai to apskatītu.
- 3 Pieskarieties, lai notīrītu paziņojumus.

### Indikatora ikonas statusa joslā

Indikatoru ikonas parādās statusa joslas augšdaļā un informē par neatbildētiem zvaniem, jaunām ziņām, kalendāra notikumiem, ierīces stāvokli un daudz ko citu.



Ikonas ekrāna augšdaļā sniedz informāciju par ierīces stāvokli. Zemāk tabulā aplūkojamās ikonas ir dažas no biežāk lietotajām.

<b>Ikona</b>	<b>Apraksts</b>	<b>Ikona</b>	<b>Apraksts</b>
	Nav ievietota SIM karte		Tiek atskaņota dziesma
	Nav pieejams tīkla signāls		Nepārtraukt
	Ieslēgts lidmašīnas režīms		Ieslēgts vibrācijas režīms
	Savienojums ar Wi-Fi tīklu		Akumulators pilnībā uzlādēts
	Pievienotas austiņas ar vadu		Akumulators lādējas
	Notiek zvans		Tālrunis ir savienots ar datoru, izmantojot USB kabeli
	Neatbildēts zvans		Notiek datu lejupielāde
	Ieslēgta tehnoloģija Bluetooth		Notiek datu augšupielāde
	Sistēmas brīdinājums		GPS ieslēgts
	Signālzvans ir iestatīts		Izvēlieties ievades metodi
	Pienācis jauns balss pasts		Wi-Fi piekļuves punkts ir aktīvs
	Jauna īsziņa vai multiziņa		Multivides servera satura koplietošana ieslēgta
	NFC ir ieslēgts		LG AirDrive savienots
	Miracast savienots		

## PIEZĪME

- Ikonas atrašanās vieta statusa joslā var atšķirties atkarībā no funkcijas vai pakalpojuma.

## Ekrāna tastatūra

Tekstu varat ievadīt, izmantojot ekrāna tastatūru. Ekrāna tastatūra parādās ekrānā, kad pieskaraties pieejamam teksta ievades laukam.

### Tastatūras izmantošana un teksta ievadīšana

 Pieskarieties vienreiz, lai nākamo rakstītu lielo burtu. Pieskarieties divas reizes, lai rakstītu visus lielos sākuma burtus.

 Pieskarieties, lai pārietu uz tastatūras iestatījumiem. Pieskarieties un turiet, lai mainītu teksta ievadīšanas metodi.

 Pieskarieties, lai ievadītu atstarpi.

 Pieskarieties, lai izveidotu jaunu rindu.

 Pieskarieties, lai izdzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

### Diakritisko burtu ievade

Ja kā teksta ievades valoda ir izvēlēta franču vai spāņu valoda, varat ievadīt speciālas franču vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, “á”).

Piemēram, lai ievadītu “á”, pieskarieties un turiet taustiņu “a”, līdz paplašinās tuvināšanas taustiņš un parādās dažādu valodu rakstzīmes. Pēc tam izvēlieties vajadzīgo īpašo rakstzīmi.


## Foto uzņemšana ar žestu

Funkcija Foto uzņemšana ar žestu ļauj uzņemt fotoattēlu ar rokas žestu, izmantojot priekšējo kameru.


### Lai uzņemtu fotoattēlu

Ir divi paņēmieni foto uzņemšanai ar žestu.

- Paceliet roku ar atvērtu plaukstu, līdz priekšējā kamera to atpazīst un ekrānā parādās lodziņš. Pēc tam savelciet plaukstu dūrē, lai palaistu taimeri, ļaujot jums sagatavoties.
- VAI -
- Paceliet roku ar plaukstu savilkto dūrē, līdz priekšējā kamera to atpazīst un ekrānā parādās lodziņš. Pēc tam atveriet plaukstu, lai palaistu taimeri, ļaujot jums sagatavoties.

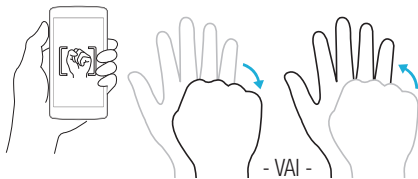


### **PADOMS!** Foto uzņemšana ar intervālu

Divas reizes savelkot plaukstu dūrē vai pieskaroties un turot , kamera uzņem 4 fotoattēlus pēc kārtas.

## Žestu skata režīms

Pēc fotoattēla uzņemšanas, izmantojot priekšējās kameras objektīvu, jūs varat automātiski pārbaudīt uzņemto attēlu ar šādu žestu.

- 1 Pieskarieties ○ > ☰ > 📷.
- 2 Uzņemiet attēlu, izmantojot priekšējo kameru.
- 3 Pēc attēla uzņemšanas pielieciet tālruni tuvu sejai. Tiks parādīts uzņemtais fotoattēls.

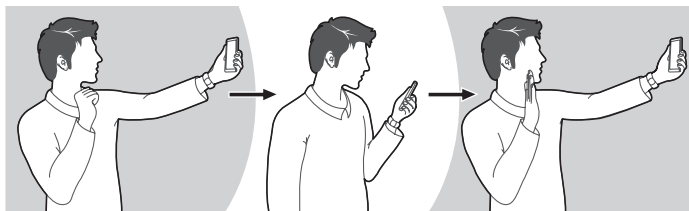

Attēla uzņemšana

Ātrais priekšskatījums


Atgriešanās priekšējās kameras režīmā

### PIEZĪME

- Atkarībā no žesta ātruma un leņķa šī funkcija var nedarboties pareizi.
- Mainot leņķi pēc ātrā priekšskatījuma, notiks atgriešanās kameras režīmā. Lai skatītu attēlu atkārtoti, dodieties uz Galeriju.

## Ātrā skata režīms

Kad tālruņa ekrāns ir izslēgts, jūs varat redzēt statusa joslu, laiku un datumu, velkot pirkstu lejup pa ekrānu.

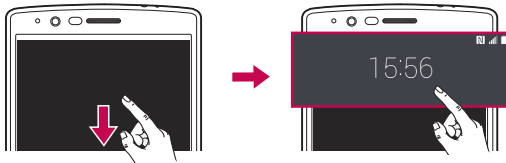

## Ieslēgt ekrānu

Funkcija KnockON ļauj divreiz pieskarties ekrānam, lai ērti to ieslēgtu vai izslēgtu.

### Ekrāna ieslēgšana

- 1 Divreiz ātri pieskarieties bloķēta ekrāna centrā, lai ieslēgtu ekrānu.
- 2 Atbloķējiet ekrānu vai piekļūstiet jebkuram no pieejamajiem iestatījumiem vai logrīkiem.

### Ekrāna izslēgšana

- 1 Divreiz pieskarieties sākuma ekrāna tukšā laukumā vai statusa joslai.
- 2 Ekrāns izslēgsies.

### PIEZĪME




- Pieskarieties ekrāna centrālajai daļai. Pieskaroties apakšējai vai augšējai daļai, atpazīšanas spēja samazinās.

## Knock Code

Funkcija Knock Code ļauj jums izveidot savu atbloķēšanas kodu, izmantojot ekrāna klauvējienu kombināciju. Kad ekrāns ir izslēgts, jūs varat tieši piekļūt sākuma ekrānam, izdarot pieskārienus ekrānam tādā pašā secībā.

### PIEZĪME

- 6 reizes nepareizi ievadot Knock Code, jūs tiksiet novirzīts uz savu Google kontu, lai pieteiktos/ievadītu rezerves PIN.
- Lai pieskartos ekrānam, to ieslēdzot vai izslēdzot, izmantojiet pirksta galu, nevis nagu.

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Displeja iestatījumi > Ekrāna bloķēšana > Izvēlieties bloķēšanas ekrānu > Knock Code.**
- 2 Pieskarieties kvadrātiem, veidojot rakstu, lai iestatītu savu Knock Code. Knock Code raksts var būt 6 līdz 8 pieskārieni.


### Ekrāna atbloķēšana, izmantojot Knock Code

Kad ekrāns ir izslēdzies, varat to atbloķēt, pieskaroties Knock Code rakstam, kādu esat iepriekš iestatījis.

## Divu ekrānu režīms

Šī funkcija ļauj pildīt vairākus uzdevumus, sadalot ekrānu divās daļās un ļaujot jums vienlaicīgi izmantot divas saderīgas programmas.

- 1 Pieskarieties  > **Divu ekrānu režīms.**
- 2 Pieskarieties vai velciet programmas, ko vēlaties lietot, ikonu.

 : Pieskarieties, lai skatītu divu ekrānu režīma izvēlnes opcijas, vai velciet, lai mainītu ekrānu izmērus.

 : Pārslēgt divus ekrānus.

 : Skatiet programmu sarakstu.

- ⊞ : Mainiet izvēlēto logu uz pilnu ekrānu.
- ⊗ : Aizveriet pašreiz izvēlētais programmas logu.

## PIEZĪME

- Divu ekrānu režīmu varat ieslēgt vai izslēgt izvēlnē lestatījumi.
- 1 Pieskarieties  >  >  > **Vispārīgs** > **Divu ekrānu režīms**.
  - 2 Slidiniet pārslēgtaustiņu uz **lekl.** vai **Izslēgt**.






## Tveršana+




Funkcija **Tveršana+** ļauj izveidot piezīmes un izveidot ekrānuzņēmumus. Varat izmantot Tveršana+, lai zvana laikā ērti un efektīvi izveidotu piezīmes ar saglabātu attēlu vai pašreizējā tālruņa ekrānā.

- 1 Pieskarieties statusa joslai un velciet to lejup, pēc tam pieskarieties .



- 2 Izveidojiet piezīmi, izmantojot šādas opcijas:

	Pieskarieties, lai atsauktu pēdējo darbību.
	Pieskarieties, lai atceltu pēdējās izdzēstās darbības atsaukšanu.
	Pieskarieties, lai piezīmē ievietotu tekstu.
	Pieskarieties, lai izvēlētos pildspalvas veidu un krāsu.
	Pieskarieties, lai izmantotu dzēšgumiju un izdzēstu pildspalvas atzīmes piezīmē.

	Pieskarieties, lai apgrieztu piezīmes attēlu.
	Pieskarieties, lai saglabātu izveidoto piezīmi.
	Pieskarieties, lai paslēptu vai parādītu rīkjoslu.

## PIEZĪME







- Lietojot funkciju Tveršana+, strādājiet ar pirkstu galiem. Neizmantojiet nagus.

**3** Pieskarieties , lai saglabātu pašreizējo piezīmi sadaļā **QuickMemo+** vai **Galerija**.

### Atmest Tveršanu+



- Pieskarieties .

### Saglabātās piezīmes skatīšana

- Pieskarieties  >  >  un izvēlieties **Capture+** albumu.  
- VAI -
- Pieskarieties  >  >  un izvēlieties vajadzīgo piezīmi.

## QSlide

Jebkurā ekrānā izmantojiet ziņojumu joslu, lai ērti piekļūtu Video, kalendāram, kalkulatoram utt., izmantojot QSlide.

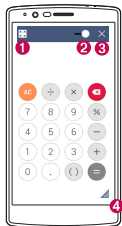

1		Pieskarieties, lai izvērstu logu pilnā izmērā.
2		Pieskarieties, lai pielāgotu loga caurspīdīgumu.
3		Pieskarieties, lai aizvērtu QSlide logu.
4		Pieskarieties, lai pielāgotu izmēru.

- 1 Pieskarieties un slidiniet statusa joslu lejup > pieskarieties **QSlide**, lai skatītu pieejamās QSlide programmas.

**PADOMS!** Izmantojot programmas, kas atbalsta QSlide, pieskarieties > **QSlide**. Funkcija ekrānā tiek parādīta kā mazs logs.


- 2 Varat izmantot un pieskarties ekrānam zem **QSlide** logiem, kad caurspīdīguma josla nav pilna .

### PIEZĪME

- QSlide vienlaicīgi var atbalstīt pat divus logus.

## QuickRemote

QuickRemote pārvērs jūsu tālruni par universālu tālvadības pulti, kas piemērota mājas televizoram, televizora pierīcei, audio sistēmai utt.

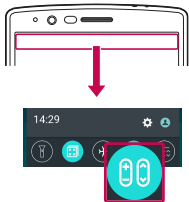


### Iestatīšana


1 Pieskarieties statusa joslai un slidiniet to lejup, pēc tam pieskarieties > **PIEVINOT TĀLVADĪBAS PULTI**. Ja neredzat , pieskarieties > atzīmējiet **QuickRemote**, lai aktivizētu.

- VAI -

Pieskarieties > > **Progr.** (ja nepieciešams) > > pieskarieties **+**.

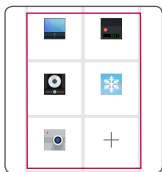

2 Atlasiet ierīces veidu un zīmolu, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai konfigurētu ierīci.

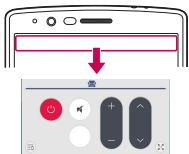

### Pieļūve QuickRemote

3 Kad esat pabeidzis sākotnējo iestatīšanu, varat ērti piekļūt QuickRemote no ziņojumu joslas. Atveriet ziņojumu joslu un izmantojiet QuickRemote funkcijas.




### PIEZĪME

- QuickRemote darbojas tāpat kā parastā tālvadības pults ar infrasarkano staru (IR) signāliem. Lietojot QuickRemote funkciju, neaizsedziet infrasarkano staru sensoru, kas atrodas tālruņa augšpusē. Šī funkcija, iespējams, netiek atbalstīta atkarībā no modeļa, ražotāja vai pakalpojumu uzņēmuma.

# Google konta uzstādīšana

Pirmo reizi tālrunī atverot Google programmu, vajadzēs pierakstīties, izmantojot savu esošo Google kontu. Ja jums nav Google konta, jums prasīs to izveidot.

## Google konta izveidošana

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Vispārīgs** > **Konti un sinhronizācija**.
- 2 Pieskarieties **PIEVIENOT KONTU** > **Google** > **Vai izveidojiet jaunu kontu**.
- 3 Ievadiet savu vārdu un uzvārdu, pēc tam pieskarieties **TĀLĀK**.
- 4 Ievadiet lietotājvārdu un pieskarieties **TĀLĀK**. Tālrunis sazināsies ar Google serveriem un pārbaudīs lietotājvārda pieejamību.
- 5 Ievadiet paroli un pieskarieties **TĀLĀK**.
- 6 Izpildiet norādījumus un ievadiet obligāto un izvēles informāciju par kontu. Uzgaidiet, kamēr serveris izveido jūsu kontu.

## Pierakstīšanās Google kontā

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Vispārīgs** > **Konti un sinhronizācija**.
- 2 Pieskarieties **PIEVIENOT KONTU** > **Google**.
- 3 Ievadiet savu e-pasta adresi un pieskarieties **TĀLĀK**.
- 4 Pēc pierakstīšanās savā tālrunī varat izmantot Gmail un Google pakalpojumu priekšrocības.
- 5 Pēc Google konta iestatišanas tālrunī tas automātiski veic sinhronizāciju ar jūsu Google kontu tīmeklī (ja ir pieejams datu savienojums).

Pēc pierakstīšanās tālrunis veic sinhronizāciju ar Google pakalpojumiem, piemēram, Gmail, Kontakti un Google kalendārs. Jūs varat izmantot arī kartes, lejupielādēt programmas no Play veikala, dublēt savus iestatījumus Google serveros un izmantot citu Google pakalpojumu priekšrocības savā tālrunī.

## **SVARĪGI**





- Dažas programmas, piemēram, Kalendārs, darbojas tikai ar jūsu pirmo pievienoto Google kontu. Ja plānojat izmantot vairāk kā vienu Google kontu ar savu tālruni, vispirms pierakstieties kontā, ar kuru vēlaties izmantot šādas programmas. Pierakstoties, jūsu kontakti, Gmail ziņojumi, kalendāra notikumi un cita šo tīmekļa programmu un pakalpojumu informācija tiek sinhronizēta ar jūsu tālruni. Ja iestatīšanas laikā neesat pierakstījies Google kontā, jums būs jāpierakstās vai jāizveido Google konts, pirmoreiz palaižot programmu, kurai tas ir nepieciešams, piemēram, Gmail vai Play veikalu.
- Ja jums ir uzņēmuma vai organizācijas konts, jūsu IT nodaļai var būt īpaši norādījumi par to, kā pierakstīties šajā kontā.

# Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

## Wi-Fi

Jūs varat lietot ātrdarbīga interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma robežās.





### Savienojuma veidošana ar Wi-Fi tīkliem

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Tīkli** > **Wi-Fi**.
- 2 Pieskarieties , lai ieslēgtu Wi-Fi un sāktu meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
- 3 Pieskarieties kādam no tīkliem, lai tam pieslēgtos.
  - Ja tīkls ir aizsargāts ar slēdzenes ikonu, jums jāievada drošības atslēga vai parole.
- 4 Statusa rīkjoslā ir parādītas ikonas, kas norāda uz Wi-Fi statusu.

### PIEZĪME

- Ja atrodaties ārpus Wi-Fi zonas vai esat izslēdzis Wi-Fi, ierīce var automātiski izveidot savienojumu ar tīmekli, izmantojot mobilos datus, kuriem var tikt piemērota maksa.

### PADOMS! Kā iegūt MAC adresi

Pieskarieties  >  >  > **Tīkli** > **Wi-Fi** >  > **Uzlabots Wi-Fi** > **MAC adrese**.

## Bluetooth

Bluetooth ir neliela diapazona sakaru tehnoloģija, kas ļauj izveidot bezvadu savienojumu ar daudzām Bluetooth ierīcēm, piemēram, austiņām un automašīnas brīvdroku komplektiem, Bluetooth iespējotiem plaukstdatoriem, datoriem, printeriem un bezvadu ierīcēm.

### PIEZĪME

- LG neuzņemas atbildību par tādu datu zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka koplietojat un saņemat datus, izmantojot uzticamas un atbilstoši aizsargātas ierīces.
- Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, varat samazināt darbības attālumu.
- Dažas ierīces, īpaši tās, kuras nav testējis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

### Tālruna savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Tīkli** > **Bluetooth**.
- 2 Pieskarieties , lai ieslēgtu Bluetooth un sāktu meklēt pieejamas Bluetooth ierīces.
  - Ja vēlaties papildus noteikt diapazonā esošās ierīces, pieskarieties **MEKLĒŠANA**.
- 3 Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot pāri. Kad savienošana pārī veiksmīgi paveikta, tālrunis savienojas ar otru ierīci.

### PIEZĪME

- Divu Bluetooth ierīču savienošana pārī ir vienreizējs process. Kad savienošana pārī ir veikta, ierīces turpmāk atpazīs viena otru un veiks informācijas apmaiņu.

**PADOMS!** Skatiet Bluetooth ierīces dokumentāciju, lai iegūtu informāciju par savienošanas pārī režīmu un ieejas kodu (parasti 0 0 0 0 – četras nulles).

## Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Izvēlieties vienumu, piemēram, kontaktu vai multivides failu.
- 2 Izvēlieties opciju datu sūtīšanai, izmantojot Bluetooth.
- 3 Meklējiet un izveidojiet pāri ar ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija.

### PIEZĪME

- Citu Bluetooth saderīgu ierīču atšķirīgu specifikāciju un funkciju dēļ displejs un darbības var atšķirties, un tādas funkcijas kā pārsūtīšana vai apmaiņa var nebūt iespējamas ar visām Bluetooth saderīgām ierīcēm.

## Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Tīkli** > **Bluetooth**.
- 2 Pieskarieties , lai ieslēgtu Bluetooth.
- 3 Jūs saņemsiet pieprasījumu pieņemt mēģinājumu veikt savienošanu pāri no sūtīšanas ierīces. Izvēlieties **PIEŅEMT**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct nodrošina tiešu savienojumu starp Wi-Fi iespējamām ierīcēm, neizmantojot piekļuves punktu.

### Wi-Fi Direct ieslēgšana

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Tīkli** > **Wi-Fi**.
- 2 Pieskarieties  > **Uzlabots Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

### PIEZĪME

- Atrodoties šajā izvēlnē, jūsu ierīce ir redzama citām tuvumā esošām redzamām Wi-Fi Direct ierīcēm.

## Datu pārsūtīšana starp datoru un ierīci

Jūs varat kopēt vai pārvietot datus starp datoru un savu ierīci

### Datu pārsūtīšana






- 1 Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot tālruņa komplektācijā iekļauto USB kabeli.
- 2 Atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pašreizējam savienojuma veidam un izvēlieties **Multivides ierīce (MTP)**.
- 3 Datorā parādīsies uznirstošs logs, ļaujot pārsūtīt vēlamos datus.


#### PIEZĪME

- Lai varētu atrast jūsu tālruni, datorā jābūt instalētam LG Android platformas draiverim.
- Pārskatiet prasības **Multivides ierīce (MTP)** izmantošanai.



Vienumi	Prasība
Operētājsistēma	Microsoft Windows XP SP3, Vista vai jaunāka versija
Windows Media Player versija	Windows Media Player 10 vai jaunāka versija

## Zvanišana



- 1 Lai atvērtu numuru sastādītāju, pieskarieties  > .
- 2 Izmantojot numuru sastādītāju, ievadiet numuru. Lai izdzēstu ciparu, pieskarieties .
- 3 Pēc vēlamā numura ievadišanas pieskarieties , lai veiktu zvanu.
- 4 Lai beigtu zvanu, pieskarieties .

**PADOMS!** Lai ievadītu "+", kas nepieciešams starptautisko zvanu veikšanai, turiet nospiestu .

## Zvanišana kontaktpersonām

- 1 Pieskarieties  > , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu. Jūs varat arī ievadīt kontakta vārdu meklēšanas laukā vai ritināt alfabēta burtus ekrāna labajā malā.
- 3 Redzamajā sarakstā pieskarieties kontaktam, kuram vēlaties zvanīt.





## Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana

- Bīdiat  jebkurā virzienā, lai atbildētu uz ienākošo zvanu.
- Bīdiat  jebkurā virzienā, lai noraidītu ienākošo zvanu.

### PIEZĪME

- Pieskarieties vai pavelciet **Noraidīt ar ziņu**, ja vēlaties zvanītājam nosūtīt ziņojumu.



## Otra zvana veikšana

- 1 Pirmā zvana laikā pieskarieties  > **Pievienot zvanu** un ievadiet numuru.
- 2 Pieskarieties , lai zvanītu.
- 3 Abi zvani parādīsies zvanīšanas ekrānā. Jūsu sākotnējais zvans tiks bloķēts un aizturēts.
- 4 Pieskarieties redzamajam numuram, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai arī pieskarieties , lai sāktu konferences zvanu.
- 5 Lai beigtu visas sarunas, pieskarieties .


### PIEZĪME

- Par katru veikto zvanu ir jāmaksā.

## Zvanu žurnālu skatīšana



- 1 Pieskarieties  >  > **Zvanu žurnāli**.
- 2 Apskatiet pilnu sarakstu ar zvanītajiem, saņemtajiem un neatbildētajiem zvaniem.

### PADOMS!

- Pieskarieties jebkurai zvanu žurnāla ierakstam, lai aplūkotu zvana datumu, laiku un ilgumu.
- Pieskarieties  > **Izdzēst visu**, lai izdzēstu visus ierakstus.

## Zvanu iestatījumi



Varat konfigurēt tādus zvanu iestatījumus kā zvanu pāradresācija, kā arī citas īpašas funkcijas, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

- 1 Lai atvērtu numuru sastādītāju, pieskarieties  > .
- 2 Pieskarieties  > **Zvanu iestatījumi** un konfigurējiet vēlamās opcijas.




# Kontakti

Tālrunī varat pievienot kontaktus un sinhronizēt tos ar kontaktiem Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizāciju.

## Kontaktpersonas meklēšana

- 1 Pieskarieties  > , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties **Meklēt kontaktos** un, izmantojot tastatūru, ievadiet kontaktpersonas vārdu.



## Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties  >  un ievadiet jaunā kontakta numuru.
- 2 Pieskarieties  > **Pievienot kontaktiem** > **Jauns kontakts**.
- 3 Ja vēlaties jaunajam kontaktam pievienot attēlu, pieskarieties attēla ikonai. Izvēlieties **Uzņemt fotoattēlu** vai **Izvēlēties no galerijas**.
- 4 Ievadiet vēlamu informāciju par kontaktu.
- 5 Pieskarieties **SAGLABĀT**.



## Izlases kontakti

Kontaktus, kuriem bieži zvanāt, varat ievietot izlasē.




### Kontakta pievienošana izlasei

- 1 Pieskarieties  > , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties kontaktpersonai, lai redzētu tās informāciju.
- 3 Pieskarieties zvaigznei ekrāna augšā pa labi. Zvaigzne iekrāsojas dzeltena.

## Kontakta izņemšana no izlases saraksta

- 1 Pieskarieties  >  > **Izlese**.
- 2 Izvēlieties kontaktu, lai redzētu tā informāciju.
- 3 Pieskarieties dzeltenajai zvaigznei ekrāna augšā pa labi. Zvaigzne iekrāsojas tumša, un kontakts ir izņemts no izlases.

## Grupas izveide

- 1 Pieskarieties  >  > **Grupas**.
- 2 Pieskarieties  > **Jauna grupa**.
- 3 Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Jaunizveidotajai grupai varat arī iestatīt atšķirīgu zvana signālu.
- 4 Pieskarieties **Pievien. dalībniekus**, lai grupai pievienotu kontaktus, un pieskarieties **PIEVIENT**.
- 5 Pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu grupu.




### PIEZĪME

- Izdzēšot grupu, tai pievienotie kontakti netiks izdzēsti. Tie paliks jūsu kontaktu sarakstā.

# Ziņapmaiņa


Jūsu tālrunis apvieno īsziņas un MMS vienā intuitīvā un ērti lietojamā izvēlnē.

## Ziņas sūtīšana

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Laukā **Kam** ievadiet kontakta vārdu vai kontakta numuru. Ievadot kontakta vārdu, parādīsies atbilstošie kontakti. Jūs varat pieskarties ieteiktajam adresātam un pievienot vairāk kā vienu kontaktu.

### PIEZĪME

- Par katru nosūtīto īsziņu var tikt piemērota maksa. Lai uzzinātu vairāk, vērsieties pie sava pakalpojumu sniedzēja.

- 3 Pieskarieties teksta laukam un sāciet ievadīt ziņojumu.
- 4 Pieskarieties , lai atvērtu opciju izvēlni. Izvēlieties kādu no pieejamajām opcijām.

**PADOMS!** Varat pieskarties , lai pievienotu ziņojumam failu.

- 5 Pieskarieties **Sūtīt**, lai sūtītu ziņu.

### PADOMS!

- 160 rakstzīmju ierobežojums dažādās valstīs var atšķirties atkarībā no īsziņas kodējuma un īsziņā lietotās valodas.
- Ja īsziņai tiek pievienots attēls, video vai audio fails, tā automātiski tiek konvertēta par MMS, un par to tiek piemērota atbilstoša maksa.

## PIEZĪME

- Saņemot īsziņu zvana laikā, būs dzirdams paziņojums.

## Sarunu skats

Ziņojumi, kas nosūtīti citai pusei, tiek parādīti hronoloģiskā secībā, lai jūs varētu ērti skatīt un atrast savas sarunas.

## Ziņapmaiņas iestatījumu mainīšana

Jūsu tālruņa ziņapmaiņas iestatījumi ir iepriekšdefinēti, ļaujot jums nekavējoties nosūtīt ziņojumus. Varat mainīt iestatījumus pēc izvēles.

- Pieskarieties  >  >  > **Iestatījumi**.

Jūs varat izmantot programmu E-pasts, lai lasītu e-pasta ziņojumus no citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas nav Gmail. Programma E-pasts atbalsta šādu veidu kontus: POP3, IMAP un Microsoft Exchange (uzņēmumu lietotājiem).

## E-pasta kontu pārvaldība

### E-pasta programmas atvēršana





Pirmoreiz atverot programmu E-pasts, atvērsies iestatījuma vednis, kas palīdzēs pievienot e-pasta kontu.

- Pieskarieties  >  > .

### Cita e-pasta konta pievienošana:

- Pieskarieties  >  >  >  > **Iestatījumi** > .

### E-pasta vispārējo iestatījumu mainīšana:

- Pieskarieties  >  >  >  > **Iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi**.

### E-pasta konta dzēšana:







- Pieskarieties  >  >  >  > **Iestatījumi** >  > **Izdzēst kontu** > izvēlieties kontu dzēšanai > **NOŅEMT** > **JĀ**.

## Darbošanās ar konta mapēm

- Pieskarieties  >  >  >  > **Rādīt visas mapes**.

Katrā kontā ir mapes Iesūtne, Izsūtne, Nosūtīts un Melnraksti. Atkarībā no funkcijām, kādas nodrošina konta pakalpojumu sniedzējs, var būt pieejamas papildu mapes.


## E-pasta ziņas izveide un nosūtīšana

- 1 Pieskarieties  >  >  > , lai izveidotu jaunu e-pasta ziņojumu.
- 2 Ievadiet ziņas saņēmēja adresi. Ievadot tekstu, tiks piedāvātas atbilstošas adreses no kontaktiem. Vairākas adreses atdalieliet ar semikoliem.
- 3 Pieskarieties laukam **kop./d. kop.**, lai nosūtītu kopiju vai diskrēto kopiju citiem kontaktiem/e-pasta adresēm.
- 4 Pieskarieties teksta laukam un ievadiet ziņojumu.
- 5 Pieskarieties , lai pievienotu failu, ko vēlaties nosūtīt kopā ar ziņojumu.
- 6 Pieskarieties , lai nosūtītu ziņojumu.

## Kameras opcijas skatu meklētājā

Varat izmantot fotokameru vai videokameru, lai uzņemtu fotoattēlus un video.

- Pieskarieties  >  >  >  > .

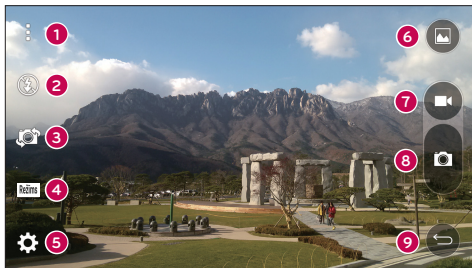








- 1 **Paslēpšanas/rādīšanas opcijas** – pieskarieties, lai paslēptu/rādītu kameras opcijas skatu meklētājā. Izvēlieties **Vienkāršs**, **Pamata** vai **Manuāli**.
- 2 **Zibspuldze** – ļauj pārvaldīt kameras zibspuldzi.
- 3 **Pārslēgt kameru** – pieskarieties, lai veiktu pārslēgšanu starp aizmugurējo un priekšējo kameru.
- 4 **Fotografēš. režīms** – ļauj izvēlēties fotografēšanas režīmu attēlam.
- 5 **Iestatījumi** – pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu kameras iestatījumu izvēlni.
- 6 **Galerija** – pieskarieties, lai skatītu pēdējo uzņemto fotoattēlu vai video.
- 7 **Ierakstīt** – pieskarieties, lai sāktu ierakstīšanu.
- 8 **Tveršana** – pieskarieties, lai uzņemtu fotoattēlu.
- 9 **Poga Atpakaļ** – pieskarieties, lai izietu no kameras.

## PIEZĪME

- Pirms attēlu uzņemšanas notīriet objektīva pārsegu ar mikrošķiedras drānu. Objektīva pārsegs, uz kura ir traipi, var radīt izplūdušus attēlus ar "oreola" efektu.




## Papildu iestatījumu lietošana

Lai redzētu papildu opcijas, skatu meklētājā pieskarieties . Pieskarieties katrai ikonai, lai pielāgotu zemāk minētos kameras iestatījumus.

	Apvieno fotoattēlus, kas uzņemti ar dažādām ekspozīcijām, vienā optimālā fotoattēlā, lai iegūtu labāku attēlu sarežģītos apgaismojuma apstākļos.
	Iestatiet attēla vai video izmēru.
	Ļauj uzņemt attēlus, izmantojot balss komandas. Kad šī funkcija ir ieslēgta, sakiet " <b>Cheese</b> ", " <b>Smail</b> ", " <b>LG</b> " utt., lai uzņemtu attēlu.
	Iestatiet kameras taimeri. Tas ideāli noder, ja vēlaties pats būt redzams attēlā vai video.
	Ļauj uzņemt labākus attēlus un ierakstīt labākus video, parādot režģlīniju un palīdzot veikt centrēšanu.
	Iestatiet attēlu un video saglabāšanas vietu. Izvēlieties <b>IN</b> (iekšējā atmiņa) vai <b>SD</b> (atmiņas karte). Šī izvēlne parādās tikai tad, kad SD karte ir ievietota.
	Ļauj uzzināt, kā funkcija darbojas. Šī ikona nodrošinās palīdzības ceļvedi.

## Režīma iestatījumu lietošana


Lai redzētu režīmu opcijas, kameras skatu meklētājā pieskarieties **Režīms**. Pieskarieties katrai ikonai, lai izmantotu zemāk minētos režīma iestatījumus.





	Ļauj uzņemt panorāmas attēlu.
	Duālā funkcija ļauj uzņemt fotoattēlu vai ierakstīt video, vienlaicīgi izmantojot priekšējo un aizmugurējo kameru.
	Video ierakstīšana skatīšanai lēnā kustībā.




## Skatu meklētāja manuālais režīms

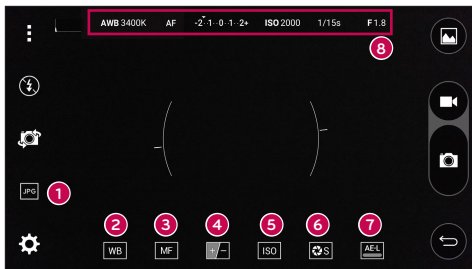Jūs varat kontrolēt katru opciju manuāli.

- Pieskarieties  >  >  >  > .



- 1  – Pieskarieties, lai izvēlētos faila formātu JPG vai JPG+DNG.
- 2  – Pieskarieties, lai uzlabotu krāsu kvalitāti dažādos apgaismojuma apstākļos.
- 3  – Pieskarieties, lai izmantotu manuālā fokusa režīmu.
- 4  – Pieskarieties, lai pielāgotu spilgtumu.

-  – Pieskarieties, lai pielāgotu ISO.
-  – Pieskarieties, lai pielāgotu slēdža ātrumu.
-  – Pieskarieties, lai izmantotu automātiskās eksponēcijas bloķēšanu.
- Rāda manuālā statusa informāciju.

## Papildu iestatījumu izmantošana manuālajam režīmam

Lai redzētu papildu opcijas, skatu meklētājā pieskarieties . Pieskarieties katrai ikonai, lai pielāgotu zemāk minētos kameras iestatījumus.




Pieskarieties, lai parādītu slīpumu vai režģa līniju, kas palīdz veikt centrēšanu.



Pieskarieties, lai parādītu histogrammu.

## Fotografēšana

- Pieskarieties  >  > .
- Izveidojiet kadru ekrānā.
- Kvadrāts apkārt objektam norāda uz kameras fokusu.
- Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu. Jūsu attēls automātiski tiks saglabāts Galerijā.

## Kad esat uzņēmis fotoattēlu





Pieskarieties attēla sīktēlam ekrānā, lai skatītu pēdējo uzņemto fotoattēlu.



Pieskarieties, lai rediģētu fotoattēlu.



Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu vēl vienu attēlu.

	Pieskarieties, lai atvērtu pieejamās koplietošanas opcijas.
	Pieskarieties, lai fotoattēlu izdzēstu.
	Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.
	Pieskarieties, lai pievienotu fotoattēlu izlasei.

## Vairākpunktu automātiskais fokuss

Uzņemot attēlu, vairākpunktu automātiskā fokusa (AF) funkcija darbojas automātiski un ļauj jums skatīt skaidru attēlu.

## Kadru sērija

Ļauj ātri uzņemt vairākus kadrus. Pieskarieties un turiet .

## 8X tālummaiņa

Izmantojot aizmugurējās kameras objektīvu, varat tuvināt vai tālināt līdz pat 8x.


### PIEZĪME

- Ievērojiet, lai plauksta būtu stabila. Šī funkcija nedarbojas, izmantojot atsevišķas funkcijas. Uzņemot attēlā priekšmetus, kas ātri kustās, objekti var pārklāties.

## Video ierakstīšana

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Izveidojiet kadru ekrānā.
- 3 Pieskarieties , lai sāktu ierakstīt video.
- 4 Ieraksta laiks tiek parādīts ekrāna augšpusē.

## PIEZĪME

• Pieskarities , lai uzņemtu attēlus video ierakstīšanas laikā.






5 Pieskarities , lai apturētu video ierakstīšanu. Ierakstīšanu varat atsākt, pieskaroties .

- VAI -

Pieskarities , lai apturētu ierakstīšanu. Jūsu video automātiski tiks saglabāts Galerijā.

## Pēc video ierakstīšanas


Pieskarities video sīktēlam ekrānā, lai skatītu pēdējo ierakstīto video.

	Pieskarities, lai nekavējoties uzņemtu citu video.
	Pieskarities, lai atvērtu pieejamās koplietošanas opcijas (piemēram, Ziņapmaiņa vai Bluetooth).
	Pieskarities, lai izdzēstu video.
	Pieskarities, lai piekļūtu papildu opcijām.
	Pieskarities, lai pievienotu video izlasei.

## Tiešā skata tālummaiņa

Tiešā skata tālummaiņa ļauj tuvināt vai tālināt atskaņotā video daļu, lai vajadzīgo skatu varētu skatīt lielāku vai mazāku.

Skatot video, izmantojiet rādītājpirkstu un īkšķi, lai sakļautu vai izvērstu, šādi tuvinot vai tālinot.

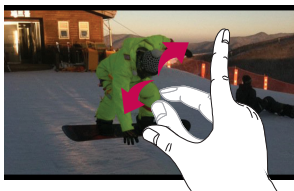


## PIEZĪME

- Nespiediet pārāk stipri; skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai reaģētu uz vieglu, bet noteiktu pieskārienu.

## Režīms "Dual Play"

Režīmu "Dual Play" (savienošana vadu vai bezvadu režīmā divos displejos) var lietot citā ekrānā.

## PIEZĪME

- Savienojiet divas ierīces, izmantojot kabeli (Slimport-HDMI) vai bezvadu režīmā (Miracast). Savienojamā ierīce var būt televizors vai monitors, ko atbalsta HDMI kabelis vai Miracast. Programmas Galerija un Video tiek atbalstītas režīmā "Dual Play". Pieskarieties  vienu reizi, kad divi displeji ir atšķirīgā stāvoklī (t.i., monitors atskaņo video un tālrunis video programma rāda tukšu ekrānu), tiks palaists režīms "Dual Play". Režīms "Dual Play" neatbalsta visus video. "Dual Play" darbojas ar 1280X720 vai augstāku displeja izšķirtspēju.

## Galerija

Programmā Galerija varat skatīt saglabātos attēlus un video, tai skaitā tos, kurus esat uzņēmis, izmantojot programmu Kamera, un tos, kurus esat lejupielādējis no tīmekļa vai citām vietām.

1 Pieskarieties  >  > , lai skatītu atmiņā saglabātos attēlus.

Kamera un Video

- 2 Pieskarieties albumam, lai to atvērtu un skatītu tā saturu. (Attēli un video albumā tiek rādīti hronoloģiskā secībā.)
- 3 Pieskarieties attēlam albumā, lai to skatītu.

### PIEZĪME

- Atkarībā no instalētās programmatūras daži failu formāti var netikt atbalstīti.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi to kodējuma dēļ.

### Attēlu skatīšana

Galerijā attēli tiek rādīti mapēs. Ja kāda programma, piemēram, E-pasts, saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota lejupielādes mape, kurā atrodas konkrētais attēls. Tāpat, uzņemot ekrānuzņēmumu, tiek automātiski izveidota ekrānuzņēmumu mape. Attēli tiek parādīti pēc to izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnā ekrānā. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

### Laika skalas skatījums

Galerija automātiski šķiro un parāda daudz fotoattēlu hronoloģiskā secībā, lai ērti tos pārskatītu.

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties  > **Laika skala**.
- 3 Izvēlieties **Gads**, **Mēnesis** un **Diena**.

### Atmiņu skatījums

Galerija automātiski organizē un parāda atmiņu albumus, ņemot vērā saglabāto fotoattēlu reģiona un laika informāciju.

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties  > **Atmiņas**.
- 3 Izvēlieties atmiņu albumus.

## PIEZĪME




- Šī funkcija ir uz atrašanās vietu balstīts pakalpojums. Uzņemiet fotoattēlus un video, norādot atrašanās vietu.


## Pietuvināšana un attālināšana






Lai pietuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:



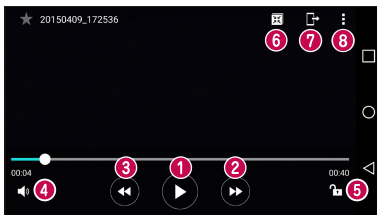

- Divas reizes pieskarieties jebkādai attēla vietai.
- Izpletiet divus pirkstus jebkurā vietā uz attēla, lai to tuvinātu. Savelciet pirkstus vai divreiz pieskarieties attēlam, lai to tālinātu.

## Video opcijas

- Pieskarieties  >  > .
- Izvēlieties video, ko vēlaties skatīties.



 / 	Pieskarieties, lai apturētu/atsāktu video atskaņošanu.
	Turiet nospiestu, lai pārtītu uz priekšu ar 3 sekundžu intervāliem. Pieskarieties, lai pārtītu uz priekšu par 10 sekundžēm.
	Turiet nospiestu, lai attītu atpakaļ ar 3 sekundžu intervāliem. Pieskarieties, lai attītu atpakaļ par 10 sekundžēm.
	Pieskarieties, lai pielāgotu video skaļumu.

5		Pieskarieties, lai bloķētu/atbloķētu ekrānu.
6		Pieskarieties, lai programmā Video izmantotu QSlide.
7		Pieskarieties, lai koplietotu video, izmantojot funkciju SmartShare.
8		Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.

### PIEZĪME

- Video atskaņošanas laikā bīdīet ekrāna labo pusi augšup vai lejup, lai regulētu skaņu.
- Video atskaņošanas laikā bīdīet ekrāna kreiso pusi augšup vai lejup, lai regulētu spilgtumu.
- Atskaņojot video, pabīdīet savu pirkstu no kreisās puses uz labo pusi (vai otrādi), lai ātri pārtītu un attītu.

### Fotoattēlu rediģēšana

Skatot fotoattēlu, pieskarieties .

### Fotoattēlu/video dzēšana

Izmantojiet vienu no šīm metodēm:

- Atrodoties mapē, pieskarieties , izvēlieties fotoattēlus/videoklipus un pieskarieties **IZDZĒST**.
- Skatot fotoattēlu, pieskarieties .

### Fona attēla iestatīšana

Skatot attēlu, pieskarieties  > **Uzstādīt attēlu kā**, lai iestatītu attēlu kā fona attēlu vai piešķirtu to kontaktam.




### PIEZĪME


- Atkarībā no instalētās programmatūras daži failu formāti var netikt atbalstīti.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, iespējama kļūda.




## Mūzika





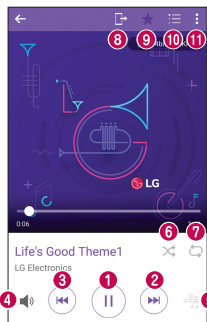




Tālrunī ir mūzikas atskaņotājs, kas ļauj atskaņot jūsu iecienītākās dziesmas.

### Dziesmas atskaņošana

- 1 Pieskarieties  >  > .
- 2 Pieskarieties cilnei **Dziesmas**.
- 3 Izvēlieties dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.
- 4 Ir pieejamas zemāk minētās opcijas.



1		Pieskarieties, lai apturētu atskaņošanu.
		Pieskarieties, lai atsāktu atskaņošanu.
2		Pieskarieties, lai pārietu pie nākamā skaņdarba albumā, atskaņošanas sarakstā vai jauktās secības sarakstā. Pieskarieties un turiet, lai pārtītu uz priekšu.

3		Pieskarieties, lai atsāktu pašreizējā skaņdarba atskaņošanu vai atskaņotu iepriekšējo skaņdarbu albumā, atskaņošanas sarakstā vai jauktās secības sarakstā. Turiet nospiestu, lai attītu atpakaļ.
4		Pieskarieties, lai regulētu skaļumu.
5		Pieskarieties, lai pievienotu audio efektus.
6		Pieskarieties, lai atskaņotu pašreizējo atskaņošanas sarakstu jaukšanas režīmā (dziesmas tiek atskaņotas jauktā secībā).
7		Pieskarieties, lai izvēlētos opciju atkārtot visas dziesmas, atkārtot pašreizējo dziesmu vai izslēgt atkārošanu.
8		Pieskarieties, lai koplietotu mūziku, izmantojot funkciju SmartShare.
9		Pieskarieties, lai pievienotu dziesmu izlasei.
10		Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējo atskaņošanas sarakstu.
11		Pieskarieties, lai piekļūtu papildu opcijām.

## PIEZĪME

- Atkarībā no instalētās programmatūras daži failu formāti var netikt atbalstīti.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, iespējama kļūda.
- Mūzikas failu autortiesības var aizsargāt starptautiski līgumi un valsts autortiesību likums. Tāpēc vajadzētu iegūt atļauju vai licenci mūzikas pavairošanai vai kopēšanai. Atsevišķās valstīs likums aizliedz autortiesību aizsargātu materiālu slepenu kopēšanu. Pirms faila lejupielādes vai kopēšanas, lūdzu, pārbaudiet attiecīgās valsts likumus par šādu materiālu izmantošanu.

# Lietojumprogrammas


## Pulkstenis

Programma Pulkstenis ļauj piekļūt funkcijām Modinātājs, Taimeris, Pasaules laiks un Hronometrs. Piekļūstiet šīm funkcijām, pieskaroties cilnēm ekrāna augšā vai velkot horizontāli pāri ekrānam.

- Pieskarieties  >  > .

## Modinātājs

Cilne Modinātājs ļauj iestatīt modinātājus.




- 1 Pieskarieties  >  >  > **Modinātājs**.
- 2 Pieskarieties , lai pievienotu jaunu modinātāju.
- 3 Pielāgojiet iestatījumus pēc nepieciešamības un pieskarieties **SAGLABĀT**.

### PIEZĪME

- Varat arī pieskarties esošam modinātājam, lai to rediģētu.

## Taimeris

Taimeris var jūs brīdināt ar skaņas signālu, kad iestatītais laiks ir pagājis.

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Taimeris**.
- 2 Taimerī iestatiet vēlamo laiku.
- 3 Pieskarieties **Sākums**, lai palaistu taimeri.
- 4 Pieskarieties **Aptur.**, lai apturētu taimeri.

## Pasaules laiks

Pasaules laika cilne ļauj jums ērti skatīt pašreizējo laiku citās pasaules pilsētās.

- 1 Pieskarieties  >  >  > **Pasaules laiks**.

2 Pieskarieties  un izvēlieties vajadzīgo pilsētu.

## Hronometrs

Cilne Hronometrs ļauj jums izmantot tālruni kā hronometru.

1 Pieskarieties  >  >  > **Hronometrs**.

2 Pieskarieties **Sākums**, lai sāktu hronometra darbību.

- Pieskarieties **Aplis**, lai ierakstītu apļa laikus.

3 Pieskarieties **Aptur.**, lai apturētu hronometru.

## Kalkulators


Programma Kalkulators ļauj veikt matemātiskus aprēķinus, izmantojot standarta vai zinātnisko kalkulatoru.

1 Pieskarieties  >  > .

2 Pieskarieties ciparu pogām, lai ievadītu ciparus.

3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties vajadzīgajai funkcijai (+, -, x vai ÷) un pēc tam =.

### PIEZĪME

- Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties .

## Kalendārs

Programma Kalendārs ļauj sekot jūsu notikumu grafikam.

1 Pieskarieties  >  > .

2 Pieskarieties datumam, kurā vēlaties pievienot notikumu. Pēc tam pieskarieties .


## Balss ierakstītājs

Programma Balss ierakstītājs ieraksta skaņas failus, kurus varat izmantot dažādos veidos.

### Skaņas vai balss ierakstīšana

- 1 Pieskarities  >  > .
- 2 Pieskarities , lai sāktu ierakstīšanu.
- 3 Pieskarities , lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Pieskarities , lai noklausītos ierakstu.

#### PIEZĪME

- Pieskarities , lai piekļūtu saviem ierakstiem. Varat klausīties savus saglabātos ierakstus.

## Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu tīmekļa vietnes, izmantojot balsi.

- 1 Pieskarities  >  > **Google** mape > .
- 2 Kad ekrānā parādās **Notiek klausīšanās...**, pasakiet atslēgvārdu vai frāzi. Izvēlieties kādu no ieteiktajiem atslēgvārdiem, kas parādīsies.

#### PIEZĪME

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai redzētu, kādi faili ir lejupielādēti no citām programmām.

- Pieskarities  >  > .

## PIEZĪME

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## FM radio

Tālrunī ir iebūvēts FM radio, tāpēc varat ieslēgt savas iecienītākās radiostacijas un klausīties mūziku, esot ceļā.

- Pieskarities  >  > .




**PADOMS!** Jums jāiesprauž austiņas, lai izmantotu tās kā antenu.

## PIEZĪME

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## LG Health

LG Health palīdz pārvaldīt jūsu veselību un uzturēt labus sportošanas ieradumus, veidojot žurnālus un sacenšoties ar citiem cilvēkiem.

- 1 Pieskarities  >  > .
- 2 Izlasiet un piekristiet noteikumiem.
- 3 Profila un mērķa lapā ievadiet savu profila informāciju un pieskarities **SAGLABĀT**.
- 4 Izmantojiet zemāk redzamās opcijas, lai sāktu izsekošanu.

## PIEZĪME

- Šī funkcija ir nodrošināta lietotāja ērtībām. Lūdzu, izmantojiet to tikai kā atsauci.

# Tīmekļa pārlūks

## Internets

Internets nodrošina ātru piekļuvi pilnkrāsu spēlēm, mūzikai, ziņām, sportam, izklaidei utt. tieši jūsu mobilajā tālrunī.






### PIEZĪME

• Pieslēdzoties šiem pakalpojumiem un lejupielādējot to saturu, tiek piemērota papildu maksa. Maksu par datu pārraidi noskaidrojiet pie sava tīkla pakalpojumu sniedzēja.

• Pieskarieties  >  > .

## Tīmekļa rīkjoslas izmantošana



Ritiniet augšup tīmekļa lapā, lai piekļūtu pārlūka rīkjoslai.

	Pieskarieties, lai pārietu par vienu lapu atpakaļ.
	Pieskarieties, lai pārietu par vienu lapu uz priekšu.
	Pieskarieties, lai dotos uz sākuma lapu.
	Pieskarieties, lai atvērtu jaunu logu.
	Pieskarieties, lai piekļūtu grāmatzīmēm.

## Tīmekļa lapu skatīšana


Pieskarieties adreses laukam, ievadiet tīmekļa adresi un uz tastatūras pieskarieties **Doties**.

## Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, pieskarieties  > .

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties , ritiniet uz augšu vai uz leju un pieskarieties izvēlētajai lapai.


## Meklēšana internetā, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukam un pēc tam pieskarieties . Parādoties uzvednei, pasakiet atslēgas vārdu un izvēlieties vienu no atslēgas vārdiem, kas parādās.

### PIEZĪME

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## Grāmatzīmes

Lai pievienotu grāmatzīmēm lapu, kuru pašlaik aplūkojat, pieskarieties pie  > **Pievienot grāmatzīmi** > **SAGLABĀT**.

Lai atvērtu grāmatzīmēm pievienotu tīmekļa lapu, pieskarieties  un izvēlieties grāmatzīmi.

## Vēsture

Pieskarieties  > **Vēsture**, lai atvērtu nesen apmeklēto tīmekļa lapu sarakstu. Lai izdzēstu visu vēsturi, pieskarieties  > **JĀ**.

## Chrome

Izmantojiet Chrome, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.

- Pieskarieties  >  > .

### PIEZĪME

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no jūsu reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

## Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

## Lapas atvēršana

Lai atvērtu jaunu lapu, pieskarieties **⋮** > **Jauna cilne**.

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties  un pieskarieties lapai, lai to izvēlētos.

# Iestatījumi

Programma iestatījumi satur vairumu rīku jūsu tālruņa pielāgošanai un konfigurēšanai. Visi iestatījumu programmas iestatījumi ir aprakstīti šajā nodaļā.

## Iestatījumu programmas atvēršana

- Pieskarieties  > pieskarieties un turiet  > **Sistēmas iestatījumi**.  
- VAI -
- Pieskarieties  >  > .

## Tīkli

### < BEZVADU TĪKLI >

#### Wi-Fi

Ieslēdz Wi-Fi, lai izveidotu savienojumu ar pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.

#### Bluetooth

Ieslēdz vai izslēdz Bluetooth bezvadu funkciju.

#### Mobilie dati

Parāda datu lietojumu un mobilo datu lietošanas ierobežojumus.

#### Zvans

Šī izvēlne ļauj konfigurēt dažādus zvanu iestatījumus.

- **Balss pasts** – ļauj izvēlēties operatora balss pasta pakalpojumu.
- **Fiksēto zvanu numuri** – ļauj pārvaldīt un izveidot sarakstu ar numuriem, uz kuriem var zvanīt no jūsu tālruņa. Jums būs nepieciešams PIN2, ko nodrošina operators. Ja funkcija ir aktivizēta, no tālruņa var zvanīt tikai uz tiem numuriem, kas ir iekļauti fiksēto zvanu sarakstā.
- **Ienākošā zvana uznirošais logs** – parāda ienākoša zvana uznirošo elementu, izmantojot programmu.

- **Zvana noraidīšana** – ļauj iestatīt zvana noraidīšanas funkciju.
- **Noraidīt ar ziņu** – ja vēlaties noraidīt zvanu, varat nosūtīt ātru ziņu, izmantojot šo funkciju. Tas ir noderīgi, ja zvans ir jānoraida sapulces laikā.
- **Zvanu pāradresācija** – ļauj izvēlēties, kad pārsūtīt zvanus.
- **Auto atbildētājs** – iestatiet laiku, pirms pievienotā brīvroku ierīce automātiski atbild uz ienākošu zvanu.
- **Savienojuma vibrācija** – tālrunis novibrē, kad otra puse atbild uz zvanu.
- **Skaņas slāpēšana** – zvana laikā slāpē fona troksni ierīcē.
- **Balss skaidrums** – uzlabo balss kvalitāti trokšņainās vidēs, lai jūs dzirdētu skaidrāk.
- **Saglabāt nezināmos numurus** – pēc zvana ļauj pievienot kontaktiem nezināmus numurus.
- **Poga "Power" beidz zvanu** – ļauj izmantot pogu "Power", lai beigtu zvanus.
- **Atbildēt uz ienākošo zvanu** – atzīmējiet, lai ļautu jums pielikt tālruni pie auss, lai automātiski atbildētu uz ienākošo zvanu.
- **Ienākoš. zvans gaidīš. režīmā** – atzīmējiet, lai ar tālruņa apvēršanu varētu apklusināt ienākošos zvanus.
- **Zvanu liegums** – bloķē ienākošos, izejošos vai starptautiskos zvanus.
- **Zvanu ilgums** – ļauj skatīt zvanu ilgumu dažādu veidu zvaniem.
- **Zvana papildiestatījumi** – ļauj mainīt šādus iestatījumus:

## < SAVIENOJUMI >

### Koplietojiet un Savienojiet

- **NFC** – jūsu mobilajā tālrunī ir iespējota tehnoloģija NFC. NFC (tuva darbības lauka sakari - Near Field Communication) ir bezvadu savienojumu tehnoloģija, kas nodrošina divvirzienu sakarus starp elektroniskajām ierīcēm. Tā darbojas dažu centimetru attālumā. Varat koplietot saturu ar NFC etiķeti vai citu ierīci, kas atbalsta NFC tehnoloģiju, vienkārši pieskaroties tai ar savu tālruni. Pieskaroties NFC tagam ar ierīci, ierīcē tiks parādīts tā saturs.

- **Android Beam** – ja šī funkcija ir ieslēgta, varat pārsūtīt programmas saturu uz citu ierīci, kas atbalsta tehnoloģiju NFC, turot abas ierīces cieši kopā. Vienkārši novietojiet ierīces blakus vienu otrai (parasti ar mugurējām daļām) un pieskarieties ekrānam. Programma noteiks, kāds saturs tiks pārsūtīts.
- **SmartShare Beam** – ļauj saņemt multivides saturu no LG tālruņiem un planšetdatoriem.
- **Multivides serveris** – ļauj koplietot multivides saturu ar tuvumā esošām DLNA saderīgām ierīcēm.
- **Miracast** – ļauj bezvadu režīmā veidot tālruņa ekrāna un skaņas spoguļattēlu Miracast sargspraudnī vai televizorā.
- **MirrorLink** – ļauj koplietot tālruņa ekrānu un skaņu ar automašīnu.
- **LG AirDrive** – ļauj izveidot savienojumu ar datoru, lai pārvaldītu tālrūni. Pirms lietošanas datorā iestatiet LG Bridge no LG Electronics tīmekļa vietnes. Pierakstoties vienā LG kontā tālrūnī un datorā, varat izmantot funkciju LG AirDrive.
- **Drukāšana** – ļauj drukāt noteiktu ekrānu saturu (piemēram, pārlūkprogrammā Chrome parādītās tīmekļa lapas) printerī, kas ir savienots ar to pašu Wi-Fi tīklu, kurā atrodas jūsu Android ierīce.

## Piesaiste

- **USB Modems** – ļauj koplietot interneta savienojumu ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- **Wi-Fi Piekļuves punkts** – ļauj izveidot tīklāju un koplietot savienojumu.
- **Bluetooth modems** – ļauj izveidot savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.
- **Palīdzība** – parāda Palīdzības informāciju par USB modemu, Wi-Fi piekļuves punktu un Bluetooth modemu.

## Vēl

- **Lidojuma režīms** – ļauj izmantot daudzas no tālruņa funkcijām, piemēram, spēles un mūziku, kamēr atrodaties zonā, kur zvanu veikšana vai saņemšana un datu saņemšana ir aizliegta. Kad tālrūnis ir iestatīts lidojuma režīmā, tas nevar nosūtīt un saņemt zvanus un piekļūt tiešsaistes datiem.
- **Mobilie tīkli** – šī izvēlne ļauj konfigurēt dažādus mobilā tīkla iestatījumus.

- **VPN** – izmantojot tālruni, jūs varat pievienot, iestatīt un pārvaldīt virtuālus privātos tīklus (VPN), kas ļauj izveidot savienojumu un piekļūt resursiem, kas atrodas nodrošinātā lokālā tīklā, piemēram, jūsu uzņēmuma tīklā.

## Skaņa un Paziņojums

### < PAMATA >

#### Skaņas profils

Ļauj iestatīt tālruņa skaņas profilu.

### < SKAŅA >

#### Skaļums

Pielāgojiet tālruņa skaļuma iestatījumus savām vajadzībām un videi.

#### Zvana signāls

Ļauj iestatīt zvanu signālus. Zvana signālu varat arī pievienot, ekrāna augšējā labajā stūrī pieskaroties .

#### Zvana signāla ID

Ļauj izveidot zvana signālus, balstoties uz ienākošā zvana tālruņa numuru.

### < VIBRĀCIJA >

#### Vibrācijas stiprums

Ļauj iestatīt vibrācijas stiprumu zvaniem, paziņojumiem un atbildei uz pieskārienu.

#### Skaņa ar vibrāciju

Atzīmējiet, lai zvanu saņemšanas laikā atskanētu ne tikai signāls, bet tālrunis arī vibrētu.

#### Vibrācijas tips

Ļauj izvēlēties vibrācijas tipu.

### < PAZIŅOJUMI >

#### Netraucēt

Ļauj iestatīt grafiku, kad novērst paziņojumu radītus traucējumus. Jūs varat iestatīt noteiktas funkcijas kā atļautas, iestatot Tikai prioritārie.

## Ekrāna bloķēšana

Ļauj izvēlēties rādīt vai slēpt paziņojumus bloķētā ekrānā.

### Progr.


Iestatiet, lai programmas nerāda paziņojumus vai rāda prioritārus paziņojumus, kad Netraucēt ir iestatīts uz Tikai prioritārie.

### Ziņojuma LED

Pieskarieties slēdzim, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju. Ieslēdzot, jūs aktivizēsiet LED gaismu izvēlētiem paziņojumiem, un katram no tiem tā degs jūsu iestatītajā krāsā.

## < PAPILDU IESTATĪJUMI >

### Vēl

- **Paziņojumu skaņa** – ļauj iestatīt paziņojuma skaņu. Paziņojumu skaņu varat arī pievienot, ekrāna augšējā labajā stūrī pieskaroties .
- **Vibrē pēc pieskāriena** – atzīmējiet, lai vibrētu, pieskaroties sākuma skārienjutīgajām pogām, un citu lietotāja darbību laikā.
- **Skaņas efekti** – pieskarieties, lai iestatītu numura sastādīšanas tastatūras skārienoņus, pieskārienu skaņas un ekrāna bloķēšanas skaņu.
- **Ziņu/balss zvanu paziņojumi** – pieskarieties slēdzim **Ziņu/balss zvanu paziņojumi**, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju. Ja šī funkcija ir ieslēgta, ierīce var automātiski nolasīt ienākošo zvanu un ziņojumu notikumus.

## Displeja iestatījumi

### < MĀJAS & SLĒDZENE >

#### Sākuma ekrāns

- **Izvēlēties Home** – iestatiet **Mājās** vai **EasyHome** kā noklusējuma ekrānu.
- **Smart Bulletin** – pieskarieties slēdzim **Smart Bulletin**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu. Aktivizējot šo funkciju, tiek pievienots papildu sākuma ekrāns, norādot pielāgotu informāciju.
- **Tēma** – iestatiet savas ierīces tēmu. Jūs varat lejupielādēt jaunus motīvus, izmantojot **LG SmartWorld**.

- **Fona attēls** – iestata fona attēlu, kas tiks izmantots sākuma ekrānā.
- **Ekrāna efekts** – izvēlieties efektu, kas tiks lietots, veicot pārvilkšanu no viena sākuma ekrāna loga uz citu.
- **Atļaut Sākuma ekrāna ciklu** – ritinot sākuma ekrānu, pēc pēdējā ekrāna parāda pirmo ekrānu.
- **Palīdzība** – parāda sākuma ekrāna palīdzības informāciju.

## Ekrāna bloķēšana

- **Izvēlieties bloķēšanas ekrānu** – iestatiet ekrāna bloķēšanas veidu, lai garantētu tālruņa drošību. Atvērsies vairāki ekrāni, kas palīdzēs izveidot ekrāna atbloķēšanas rakstu.  
Ja esat iespējojis atbloķēšanas rakstu, ieslēdzot tālruni vai pamodinot ekrānu, jums būs jāuzzīmē atbloķēšanas raksts, lai atbloķētu ekrānu.
- **Smart Lock** – Uztur tālruni atbloķētu ar drošu ierīci, vietu, seju, balsi vai ķermeni.
- **Ekrāna efekts** – iestata ekrāna efekta opciju.

## PIEZĪME

- Šis iestatījuma nosaukums var būt Atbloķēšanas raksta efekts, ja ekrāna bloķēšana ir iestatīta uz Atbloķēšanas raksts.

- **Fona attēls** – ļauj iestatīt bloķēta ekrāna fonu.
- **Īsceļi** – ļauj izvēlēties īsceļus, kas pieejami bloķētā ekrānā.
- **Laika apstākļu animācija** – atzīmējiet, lai bloķētā ekrānā rādītu pašreizējās atrašanās vietas laika apstākļu animāciju.
- **Zaudētā tālruņa kontaktinformācija** – ļauj parādīt īpašnieka informāciju bloķētā ekrānā, ja tālrunis ir nozaudēts.
- **Bloķēšanas taimeris** – iestata laiku, pirms ekrāns automātiski tiek bloķēts pēc taimauta iestāšanās.
- **Ieslēgšanas poga uzreiz noslēdzas** – atzīmējiet, lai nekavējoties bloķētu ekrānu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas pogu. Šis iestatījums ignorē drošības atslēgšanas taimera iestatījumu.

## Sākuma skārienjutīgās pogas

Iestatiet sākuma skārienjutīgās pogas, kas tiks parādītas visu ekrānu apakšā. Iestatiet, kuri taustiņi tiks parādīti, to atrašanās vietu joslā un to izskatu.

### < FONTS >

#### Fonta veids

Izvēlieties fonta veidu.

#### Fonta lielums:

Izvēlieties fonta lielumu.

### < PAMATĪESTĀTĪJUMI >

#### Spilgtums

Pielāgojiet ekrāna spilgtumu, izmantojot slīdni.

#### Autom. displeja pagriešana

Iestatiet automātisku orientācijas pārslēgšanu, pagriežot tālruni.

#### Ekrāna taimauts

Iestatiet laika aizturi pirms ekrāna automātiskas izslēgšanās.

### < PAPILDU ĪESTĀTĪJUMI >

#### Vēl

- **Ekrānsaudzētājs** – izvēlieties, kādu ekrānsaudzētāju rādīt, kamēr tālrunis atrodas miega režīmā, ir pievienots dokstacijā un/vai tiek uzlādēts.
- **Kustību sensora kalibrēšana** – ļauj uzlabot slīpuma precizitāti un sensora ātrumu.

## Vispārīgs

### < PERSONISKS >

#### Valodas un tastatūras iestatījumi

Izvēlieties valodu tekstam jūsu tālrunī un ekrāna tastatūras konfigurēšanai, tai skaitā vārdiem, ko esat pievienojis vārdnīcai.

- **Valoda** – izvēlieties valodu, kādu lietot tālrunī.

- **Pašreizējā tastatūra** – ļauj izvēlēties noklusējuma tastatūras tipu.
- **LG tastatūra** – pieskarieties ikonai lestatījumi, lai mainītu LG tastatūras iestatījumus.
- **Google rakstīšana ar balsi** – atzīmējiet, lai datu ievadišanai izvēlētos Google balss ievadišanu. Pieskarieties ikonai lestatījumi, lai mainītu Google balss iestatījumus.
- **Tekstrunas izvade** – pieskarieties, lai iestatītu ieteicamo meklētāju vai vispārējos iestatījumus tekstrunas izvadei.
- **Rādītāja ātrums** – pielāgojiet rādītāja ātrumu.
- **Apgriezti taustiņi** – nomainiet peles pogas, lai izmantotu galveno pogu labajā pusē.

## Atrašanās vieta

Ieslēdzot atrašanās vietas pakalpojumu, tālrunis noteiks jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Izvēloties šo opciju, jums tiks lūgta piekrišana atļaut Google izmantot jūsu atrašanās vietas informāciju, sniedzot šos pakalpojumus.

- **Režīms** – iestata veidu, kā tiek noteikta jūsu pašreizējā atrašanās informācija.
- **Manas vietas** – atrodiat savu mājvietu Smart settings.
- **Kamera** – atzīmējiet, lai atzīmētu fotoattēlu un video uzņemšanas vietas.
- **Google atrašanās vietu vēsture** – ļauj izvēlēties jūsu atrašanās vietas informācijas iestatījumus, kad tai piekļūst Google un tā izstrādājumi.

## Konti un sinhronizācija

Izmantojiet kontu un sinhronizācijas iestatījumu izvēlni, lai pievienotu, noņemtu un pārvaldītu jūsu Google un citus atbalstītos kontus. Šie iestatījumi tiek lietoti, arī lai kontrolētu to, kā un vai visas programmas nosūta, saņem un sinhronizē datus pēc saviem grafikiem un vai visas programmas var automātiski sinhronizēt lietotāja datus. Gmail™, Kalendāram un citām programmām var būt arī savi iestatījumi, lai kontrolētu to, kā tiek sinhronizēti dati; skatiet informāciju nodaļās par šīm programmām. Pieskarieties **PIEVENOT KONTU**, lai pievienotu jaunu kontu.

## Mākonis

Ļauj pievienot mākoņkontu, lai ātri un ērti izmantotu mākoņpakalpojumu.

## Lietotājs


Atzīmējiet, lai pievienotu lietotājus, kad tālrunis ir bloķēts.

Pievienojiet lietotāju, lai koplietotu tālruni ar citiem cilvēkiem. Katram lietotājam var būt savas programmas un saturs. Jebkurš tālruna lietotājs var mainīt iestatījumus, piemēram, Wi-Fi, un pieņemt programmu atjauninājumus, kas ietekmēs visus. Lai lietotu tālruni, jauniem lietotājiem jāveic sākotnējā iestatīšana.

## Pieejamība

Izmantojiet iestatījumu Pieejamība, lai konfigurētu pieejas spraudņus, ko esat instalējis savā tālrunī.

### • Redze

- **TalkBack** – ļauj iestatīt funkciju TalkBack, kas palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem, sniedzot verbālu atbildes reakciju.
- **Ziņu/balss vānu paziņojumi** – pieskaroties , lai ieslēgtu vai izslēgtu. Ja funkcija ir ieslēgta, dzirdēsiet automatiskus izrunātus paziņojumus par ienākošiem zvaniem un ziņojumiem.
- **Displeja spilgtuma rīki** – atzīmējiet, lai iestatītu ekrānā tumšāku kontrastu.
- **Fonta lielums:** – iestata fonta lielumu.
- **Pieskāriena tālummaiņa** – ļauj tuvināt un tālināt, trīs reizes pieskaroties ekrānam.
- **Ekrāna krāsu maiņa** – atzīmējiet, lai invertētu ekrāna un satura krāsas.
- **Ekrāna krāsu pielāgošana** – ļauj pielāgot ekrāna un satura krāsas.
- **Ekrāna krāsas filtrs** – ļauj mainīt ekrāna un satura krāsas.
- **Poga "Power" beidz vānu** – atzīmējiet, lai varētu beigt balss vānus, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu.

### • Dzirde

- **Virsraksts** – ļauj pielāgot virsrakstu iestatījumus personām ar dzirdes traucējumiem.
- **Ziņojuma LED** – ļauj aktivizēt LED gaismu ienākošajiem zvaniem un paziņojumiem.

- **Mirgojoši brīdinājumi** – atzīmējiet, lai iestatītu mirgošanu ienākošajiem zvaniem un paziņojumiem.
- **Izslēgt visas skaņas** – atzīmējiet, lai izslēgtu visas ierīces skaņas.
- **Audio tips** – iestata audio tipu.
- **Skaņas balanss** – iestata audio virzienu. Virziet slīdni, lai to iestatītu.
- **Kustības un izziņa**
  - **Pieskārienu atbildes laiks** – iestata pieskārienu atbildes laiku.
  - **Touch assistant** – parāda skārienpaneli ar ērtu piekļuvi biežāk izmantotajām darbībām.
  - **Ekrāna taimauts** – iestata laiku pirms fona apgaismojuma automātiskas izslēgšanās.
  - **Pieskārienu kontroles lauki** – ļauj izvēlēties ekrāna laukumu pieskārienu aktivizācijas ierobežojumiem.
- **Pieejamības funkciju saīsnē**  
 Ļauj ātri piekļūt izvēlētām funkcijām, trīs reizes pieskaroties pogai Sākuma ekrāns.
- **Autom. displeja pagriešana**  
 Atzīmējiet, lai tālrunis automātiski pagrieztu ekrānu atkarībā no tā novietojuma (portreta vai ainavas režīma).
- **Slēdžu piekļuve**  
 Ļauj jums mijiedarboties ar ierīci, izmantojot vienu vai vairākus slēdžus, kas darbojas kā tastatūras taustiņi. Šī izvēlne var noderēt lietotājiem ar kustību ierobežojumiem, kas neļauj tiem tieši mijiedarboties ar ierīci.

## Īsinājuma taustiņš

Ātri piekļūstiet programmām, divas reizes nospiežot **skaļuma taustiņus**, kad ekrāns ir izslēgts vai bloķēts.

## Google

Izmantojiet Google iestatījumus, lai pārvaldītu Google programmas un kontu iestatījumus.

## < KONFIDENCIALITĀTE >

### Drošība

Izmantojiet drošības izvēlni, lai konfigurētu, kā palīdzēt aizsargāt jūsu tālruni un tā datus.

- **Satura bloķēšana** – izvēlieties bloķēšanas veidus, lai bloķētu Galerijas failus un QuickMemo+ piezīmes. Izvēlieties **Parole** vai **Atbloķēšanas raksts**.
- **Šifrēt tālruni** – ļauj šifrēt tālruņa datus lielāki drošībai. Katru reizi, kad ieslēgsit tālruni, jums vajadzēs ievadīt PIN kodu vai paroli, lai to atšifrētu.
- **Šifrēt SD kartes atmiņu** – šifrējiet SD karti un glabājiet datus nepieejamus citām ierīcēm.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** – iestata PIN kodu, lai bloķētu jūsu SIM karti, un ļauj jums mainīt PIN kodu.
- **Paroles rakstīšana redzama** – atzīmējiet, lai, ievadot paroli, uz īsu brīdi parādītu katru paroles rakstzīmi un jūs redzētu, ko ievadāt.
- **Ierīces administratori** — skatiet vai deaktivizējiet telefona administratorus.
- **Nezināmi avoti** – ļauj instalēt programmas, kas nav no Play veikala.
- **Pārbaudīt aplikācijas** – neļauj instalēt vai pirms instalēšanas brīdina par programmām, kas var radīt kaitējumu.
- **Krātuves veids** – atbalsta aparatūras resursi.
- **Sertifikāta pārvaldība**
  - **Uzticami akreditācijas dati** – atzīmējiet, lai ļautu programmām piekļūt sava tālruņa šifrētajai atmiņai ar drošiem sertifikātiem, saistītajām parolēm un citiem akreditācijas datiem. Akreditācijas datu krātuve tiek izmantota, lai izveidotu noteiktu veidu VPN un Wi-Fi savienojumus. Ja neesat iestatījis paroli drošai akreditācijas datu glabāšanai, šis iestatījums nav izgaismots.
  - **Instalēt no krātuves** – pieskarieties, lai instalētu drošu sertifikātu.
  - **Dzēst akreditācijas datus** – izdzēš visus drošos sertifikātus un saistītos akreditācijas datus, kā arī drošo krātuves paroli.
- **Trust agents** – izvēlieties programmas, kuras lietot, neatbloķējot ekrānu.
- **Ekrāna spraudīte** – jūs varat iespējot ierīci, lai rādītu tikai konkrētas programmas ekrānu, izmantojot ekrāna spraudīti.

- **Lietotnes ar lietošanas piekļuvi** – ļauj skatīt tālrunī esošo programmu izmantošanas informāciju.

## < VIEDĀS FUNKCIJAS >

### Smart settings

Ļauj ieslēgt/izslēgt, atvērt vai mainīt, piemēram, Wi-Fi, Mūziku, Skaņas profilu, atbilstoši tam, kur atrodaties un ko darāt.

### QuickCircle vāciņš

Šī izvēlne ļauj jums izvēlēties programmas, ko tieši izmantot vāciņa mazā skata režīmā, izmantojot QuickCircle. Iegaumējiet, ka QuickCircle vāciņa iestatījumu aktivizēšana var ietekmēt ierīces darbību.

### Divu ekrānu režīms

Ļauj konfigurēt Divu ekrānu režīma funkciju.

- **Automātiska atvēršana** – atzīmējiet, lai, pieskaroties saitei pilnā ekrānā vai e-pasta pielikumiem, ieslēgtu divu ekrānu režīmu.
- **Palīdzība** – parāda padomus divu ekrānu režīma lietošanai.

## < IERĪCES PĀRVALDĪBA >

### Datums un laiks

Iestatiet pēc izvēles, kā tiks parādīts datums un laiks.

### Atmiņa

Jūs varat pārbaudīt ierīces izmantoto un pieejamo iekšējo atmiņu.

### Akumulatora enerģijas taupīšana

- **Akumulatora lietošana** – skatiet akumulatora lietojumu.
- **Akumulatora procentuālais stāvoklis stāvokļa joslā** – atzīmējiet, lai statusa joslā blakus akumulatora ikonai parādītu akumulatora uzlādes līmeni procentos.
- **Strāvas taupītājs** – pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu strāvas taupīšanas funkciju. Iestata akumulatora uzlādes līmeni procentos, kuru sasniedzot, automātiski tiek ieslēgts Strāvas taupītājs. Izvēlieties **Tūlīt, 5% akumulatora** vai **15% akumulatora**.
- **Spēļu optimizētājs** – pielāgojiet video kvalitāti spēlēs, lai taupītu enerģiju.

## Atmiņa

Jūs varat skatīt vidēji izmantoto atmiņu un ierīcē esošo programmu izmantoto atmiņu.

### Smart cleaning

Ļauj pārvaldīt nelietotās programmas un nelietotos datus.

#### Progr.

Ļauj skatīt informāciju par tālrunī instalētajām programmām, pārvaldīt to datus un apturēt to darbību.

### Noklusējuma ziņu lietotne

Šī izvēlne ļauj izvēlēties, kuru ziņapmaiņas programmu lietot kā noklusējuma ziņapmaiņas programmu.

### Dublēt un atiestatīt

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldības iestatījumus.

- **LG Backup** – dublē visu ierīces informāciju un atjauno to datu zuduma vai nomaiņas gadījumā.
- **Dublēt manus datus** – dublējiet programmu datus, Wi-Fi paroles un citus iestatījumus Google serveros.
- **Rezerves konts** – parāda kontu, kas pašlaik tiek izmantots informācijas dublēšanai.
- **Automātiska atjaunošana** – atinstalējot programmu, atjaunojiet dublētos iestatījumus un datus.
- **Tīkla iestatījumi atiestatīti** – atiestatiet visus tīkla iestatījumus.
- **Rūpnīcas datu atiestate** — atiestatiet savu iestatījumu rūpnīcas noklusējuma vērtības un izdzēsiet visus savus datus. Šādā veidā atiestatot tālruni, jums būs atkārtoti jāievada tā pati informācija, kuru norādījāt, pirmoreiz palaižot Android.

### Par tālruni

Skatiet juridisko informāciju, pārbaudiet tālruņa statusu un programmatūras versijas un veiciet programmatūras atjaunināšanu.

# Programma LG Bridge

LG Bridge ir programma, kas palīdz ērti pārvaldīt attēlus, mūziku, video, dokumentus utt., kas saglabāti LG mobilajā ierīcē jūsu datorā. Jūs varat arī atjaunināt mobilās ierīces programmatūru vai dublēt failus, piemēram, kontaktus un attēlus, savā datorā.

## PADOMS!

- Detalizētus norādījumus par to, kā lietot LG Bridge, varat skatīt izvēlnē Palīdzība, kad programma ir instalēta un atvērta.
- Atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no ierīces.
- LG vienotais USB draiveris ir programma, kas nepieciešama, lai savienotu LG mobilo tālruni ar datoru. Tas tiek automātiski instalēts, instalējot LG Bridge.

## LG Bridge funkcijas

Atjauniniet mobilās ierīces programmatūru savā datorā, izmantojot USB  
Dublējiet un atjaunojiet mobilās ierīces datus, izmantojot USB

Lai lejupielādētu programmatūru LG Bridge, rīkojieties šādi:

- 1 Dodieties uz [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Dodieties uz **ATBALSTS > MOBILAIS ATBALSTS > Datora sinhronizācija**.
- 3 Izvēlieties modeļa informāciju un noklikšķiniet **ATRAST**.
- 4 Ritiniet lejup un izvēlieties **DATORA SINHRONIZĀCIJA > Windows** vai **Mac OS > LEJUPIELĀDĒT**, lai lejupielādētu LG Bridge.

## Minimālās sistēmas prasības LG Bridge instalēšanai

Vienums	Windows OS	Mac OS
Operētājsistēma	Windows XP 32 biti (Servisa pakotne 3) Windows Vista 32 biti/64 biti Windows 7 32 biti/64 biti Windows 8 32 biti/64 biti Windows 8.1 32 biti/64 biti	Mac OS X 10.7 vai jaunāka versija (64 biti)
Centrālais procesors	1 GHz procesors vai ātrāks	1 GHz procesors vai ātrāks
Atrmiņa	2 GB RAM vai vairāk	2 GB RAM vai vairāk
Grafiskā karte	1024x768, 32 bitu krāsas vai vairāk	1024x768, 32 bitu krāsas vai vairāk
Cietais disks	Vismaz 500 MB brīvas vietas (papildu vieta var būt nepieciešama atkarībā no uzglabājamo datu apjoma)	Vismaz 500 MB brīvas vietas (papildu vieta var būt nepieciešama atkarībā no uzglabājamo datu apjoma)
Nepieciešamā programmatūra	LG vienotais draiveris, Windows Media Player 10 vai jaunāka versija	LG vienotais USB draiveris

## Kā savienot mobilo tālruni, izmantojot LG Bridge

Jūs nevarat savienot LG Bridge ar citu ierīci, izmantojot USB kabeli.

Funkcijas	Savienojuma veids
Programmatūras atjaunošana	USB kabeļa savienošana
LG backup (datu dublēšana/atjaunošana)	USB kabeļa savienošana

# Tālruņa programmatūras atjaunināšana

## Tālruņa programmatūras atjaunināšana

### LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot internetu

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot šo funkciju, apmeklējiet tīmekļa vietni → <http://www.lg.com/common/index.jsp>, izvēlieties savu valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāku versiju, izmantojot internetu, tāpēc jums nav jāapmeklē apkalpošanas centrs. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja un kad LG jūsu ierīcei padara pieejamu jaunāku programmaparatūras versiju.

Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas procesam nepieciešama visa lietotāja uzmanība, lūdzu, pirms turpināšanas ievērojiet visas norādes un paziņojumus, kas parādās katrā darbībā. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana atjaunošanas procesa laikā var nopietni sabojāt jūsu mobilo tālruni.

### PIEZĪME

- LG patur tiesības pēc saviem ieskatiem nodrošināt programmaparatūras atjauninājumus tikai atsevišķiem modeļiem un negarantē jaunāku programmaparatūru versiju pieejamību visiem tālruņu modeļiem.

### LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot bezvadu režīmu

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot bezvadu režīmu un nepievienojot USB datu kabeli. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja un kad LG jūsu ierīcei padara pieejamu jaunāku programmaparatūras versiju.

Vispirms pārbaudiet mobilā tālruņa programmatūras versiju: **iestatījumi > Vispārīgs > Par tālruni > Atjaunināšanas centrs > Progr. atjaunināšana > Meklēt atjauninājumu.**

## PIEZĪME

- Jūsu personīgie dati no iekšējās tālruņa krātuves – tajā skaitā informācija par jūsu Google kontu un jebkādiem citiem kontiem, jūsu sistēmas/programmu dati un iestatījumi, jebkādas lejupielādētas programmas un arī DRM licence – var tikt zaudēti tālruņa programmatūras atjaunināšanas laikā. Tādēļ LG iesaka dublēt personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemas atbildību par personīgo datu zudumu.
- Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja, reģiona un valsts.

# Par šo lietotāja rokasgrāmatu

## Par šo lietotāja rokasgrāmatu

- Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo ceļvedi. Tādējādi tālrūni lietosiet droši un pareizi.
- Daži no šajā rokasgrāmatā iekļautajiem attēliem un ekrānuzņēmumiem var izskatīties citādi jūsu tālrūnī.
- Jūsu saturs var atšķirties no gala izstrādājuma vai programmatūras, ko piedāvā pakalpojumu sniedzēji. Saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai skatītu šī ceļveža jaunāko versiju, apmeklējiet LG tīmekļa vietni [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Jūsu tālrūnī pieejamās programmas un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. LG neuzņemas atbildību par jebkādiem tālrūņa darbības traucējumiem, ko var izraisīt tādu programmu lietošana, ko nav izstrādājis LG.
- LG neuzņemas atbildību par darbības traucējumiem vai nesaderības problēmām, ko var izraisīt reģistra iestatījumu rediģēšana vai operētājsistēmas programmatūras modificēšana. Jebkādi operētājsistēmas pielāgošanas mēģinājumi var radīt ierīces vai tās programmu nepareizu darbību.
- Programmatūra, audio, ekrāntapetes, attēli un cits ierīcē iekļautais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Iegūstot šos materiālus un izmantojot tos komerciāliem vai citiem mērķiem, iespējams, tiks pārkāpts autortiesību likumus. Kā lietotājs jūs esat pilnībā atbildīgs par materiālu nelikumīgu izmantošanu.
- Papildu maksa var tikt piemērota par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi, lejupielādi, automātisku sinhronizēšanu un atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumiem. Lai izvairītos no papildu izmaksām, izvēlieties savām vajadzībām atbilstošu tarifu plānu. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu sīkāku informāciju.

## Preču zīmes

- LG un LG logo ir reģistrētas LG Electronics preču zīmes.
- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta prečzīme visā pasaulē.
- Wi-Fi® un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas prečzīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

## DivX HD

Šai DivX Certified® ierīcei ir veiktas stingras pārbaudes, lai nodrošinātu, ka tā atskaņo DivX® video.

Lai atskaņotu pirktas DivX filmas, vispirms reģistrējiet ierīci vietnē [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Reģistrācijas kodu skatiet ierīces uzstādīšanas izvēlnes DivX pieprasījumvideo sadaļā.

**DivX Certified® ierīce, kas atskaņo DivX® video līdz pat HD 720p, ieskaitot maksas saturu.**

DivX®, DivX Certified® un saistīti logotipi ir DivX, LLC prečzīmes, un tās tiek lietotas saskaņā ar licenci.

## Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Digital Plus un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

# Piederumi

Šie piederumi ir pieejami lietošanai kopā ar jūsu tālruni. **(Tālāk minētie piederumi var būt papildu piederumi.)**

- Ceļojumu adapteris
- Īsā pamācība
- Stereoaustiņas
- USB kabelis
- Akumulators

## PIEZĪME

- Vienmēr izmantojiet LG oriģinālos piederumus. Komplektā iekļautie elementi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Ierīces komplektā iekļautie elementi un jebkādi pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

# Problēmu novēršana

Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, lietojot tālruni. Lai atrisinātu dažas no problēmām, ir jāsaazinās ar pakalpojumu sniedzēju, taču lielāko daļu problēmu ir iespējams novērst paša spēkiem.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie korigējošie pasākumi
SIM vai USIM kartes kļūda	Tālrunī nav SIM vai USIM kartes vai arī tā ir ievietota nepareizi.	Pārliecinieties, ka SIM vai USIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma / tīkla traucējumi	Signāls ir vājš, vai arī jūs atrodaties ārpus pakalpojumu sniedzēja tīkla.	Pieejiet tuvāk logam vai izejiet atklātā vietā. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti.
	Operators pievienojis jaunus pakalpojumus.	Pārbaudiet, vai SIM vai USIM karte nav vecāka par 6~12 mēnešiem. Ja tā ir, nomainiet SIM vai USIM karti sava tīkla operatora tuvākajā filiālē. Sažinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Kodi neatbilst	Lai nomainītu drošības kodu, jums jāapstiprina jaunais kods, atkārtoti to ievadot.	Ja esat aizmirsis kodu, sažinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
	Abi ievadītie kodi ir atšķirīgi.	

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
Nevar iestatīt programmas.	Neatbalsta pakalpojumu sniedzējs, vai ir vajadzīga reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Zvani nav pieejami	Numura izsaukšanas kļūda	Jaunais tīkls nav autorizēts.
	Ievietota jauna SIM vai USIM karte.	Pārbaudiet, vai nav jaunu ierobežojumu.
	Sasniegts priekšsamaksas limits.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2.
Tālruni nevar ieslēgt	Pārāk ātri nospiests ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš.	Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes.
	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru. Displejā pārbaudiet uzlādes indikatoru.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Ārējā temperatūra ir par karstu vai aukstu.	Pārbaudiet, vai tālrunis tiek uzlādēts normālā temperatūrā.
	Problēma ar kontaktiem.	Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni.
	Nav sprieguma.	Iespraudiet lādētāju citā ligzdā.
	Bojāts lādētājs.	Nomainiet lādētāju.
	Nepareizs lādētājs.	Izmantojiet tikai oriģinālos LG piederumus.
Numurs nav atļauts.	Ir ieslēgta fiksēto zvanu numuru funkcija.	Pārbaudiet iestatījumu izvēlni un izslēdziet funkciju.
Nav iespējams saņemt/nosūtīt SMS un fotoattēlus	Atmiņa ir pilna.	Izdzēsiet tālrunī dažas ziņas.
Failus nevar atvērt	Faila formāts netiek atbalstīts.	Pārbaudiet atbalstītos failu formātus.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
Ekrāns neieslēdzās, saņemot zvani	Tuvuma sensora problēma	Ja izmantojat aizsargplēvi vai maciņu, pārbaudiet, vai tas nepārklāj vietu ap tuvuma sensoru. Pārbaudiet, vai vieta ap tuvuma sensoru ir brīva.
Nav skaņas	Vibrācijas režīms	Pārbaudiet skaņas izvēlnes statusa iestatījumus, lai pārliecinātos, vai nav ieslēgts vibrācijas vai klusuma režīms.
Uzkaras vai sastingst	Pārejoša programmatūras problēma	Mēģiniet atjaunināt programmatūru, izmantojot tīmekļa vietni.

Kategorija	Jautājums	Atbilde
Bluetooth ierīces	Kādas funkcijas ir pieejamas, izmantojot Bluetooth?	Varat pievienot Bluetooth audio ierīci, piemēram, stereo/mono ausiņas vai automašīnas komplektu.
Kontaktu dublēšana	Kā var dublēt kontaktus?	Kontaktu datus var sinhronizēt starp jūsu tālruni un Google kontu.
Sinhronizācija	Vai ir iespējams izveidot vienvirziena sinhronizāciju ar Gmail?	Ir pieejama tikai divvirzīnu sinhronizācija.
Sinhronizācija	Vai ir iespējams sinhronizēt visas e-pasta mapes?	Iesūtne tiek sinhronizēta automātiski. Varat skatīt citas mapes, pieskaroties  un atlasot <b>Rādīt visas mapes</b> , lai izvēlētos mapi.
Pierakstīšanās Gmail	Vai ikreiz, kad vēlos piekļūt Gmail, ir jāpierakstās Gmail?	Ja esat pierakstījies Gmail, nav nepieciešama atkārtota pierakstīšanās.
Google konts	Vai ir iespējams filtrēt e-pastus?	Nē, tālrunis neatbalsta e-pasta filtrēšanu.
E-pasts	Kas notiek, ja e-pasta rakstīšanas laikā ieslēdzu citu programmu?	Jūsu e-pasta ziņojums tiks automātiski saglabāts kā melnraksts.


Kategorija	Jautājums	Atbilde
Zvana signāls	Vai pastāv faila lieluma ierobežojums, izmantojot MP3 failus kā zvana signālus?	Faila lielumam nav ierobežojumu.
Ziņas laiks	Tālrunī neuzrādās saņemšanas laiks ziņām, kas vecākas par 24 stundām. Kā varu skatīt laiku?	Atveriet sarunu, pieskarieties un turiet vajadzīgo ziņojumu. Pēc tam pieskarieties <b>Info</b> .
Navigācija	Vai manā tālrunī ir iespējams instalēt citu navigācijas programmu?	Varat instalēt un lietot jebkuru no Play Store™ pieejamajām programmām, kas ir saderīga ar tālruņa aparatūru.
Sinhronizācija	Vai ir iespējams sinhronizēt visu manu e-pasta kontu kontaktus?	Sinhronizēt iespējams tikai Gmail un MS Exchange servera (uzņēmuma e-pasta servera) kontaktus.
Wait and Pause	Vai ir iespējams saglabāt kontaktu ar Wait and Pause numuros?	<p>Ja esat pārsūtījis kontaktu, izmantojot numurā saglabātas funkcijas Wait &amp; Pause, šīs funkcijas nevar izmantot. Katrs numurs jāsavienā no jauna.</p> <p>Kā saglabāt, izmantojot Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pieskarieties  &gt; .</li> <li>2. Ievadiet numuru un pieskarieties .</li> <li>3. Pieskarieties <b>Pievienot 2 sekunžu pauzi vai Pievienot gaidīšanu</b>.</li> </ol>

Kategorija	Jautājums	Atbilde
Drošība	Kādas ir tālruņa drošības funkcijas?	<p>Varat iestatīt tālruni, lai tajā pirms piekļuves vai lietošanas būtu jāievada atbloķēšanas raksts.</p>
Atbloķēšanas raksts	Kā var izveidot atbloķēšanas rakstu?	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="570 222 954 284">1. Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet <input type="checkbox"/>.</li> <li data-bbox="570 284 954 407">2. Pieskarieties <b>Sistēmas iestatījumi &gt; Displeja iestatījumi &gt; Ekrāna bloķēšana.</b></li> <li data-bbox="570 407 954 592">3. Pieskarieties <b>Izvēlēties bloķēšanas ekrānu &gt; Atbloķēšanas raksts.</b> Pirmoreiz veicot šīs darbības, parādīsies īsa pamācība par atbloķēšanas raksta izveidi.</li> <li data-bbox="570 592 954 691">4. Izveidojiet savu rakstu, to uzzīmējot un pēc tam atkārtoti uzzīmējot, lai apstiprinātu.</li> </ol> <p>Piesardzības pasākumi, izmantojot atbloķēšanas rakstu.</p> <p>Ir ļoti svarīgi atcerēties iestatīto atbloķēšanas rakstu. Piecas reizes izmantojot nepareizu rakstu, tālrunim vairs nevarēsiet piekļūt. Jums ir pieci mēģinājumi, lai ievadītu atbloķēšanas rakstu, PIN vai paroli. Ja esat izmantojis visus 5 mēģinājumus, pēc 30 sekundēm varat mēģināt vēlreiz. (Ja iepriekš esat iestatījis rezerves PIN kodu, varat izmantot šo rezerves PIN kodu raksta atbloķēšanai.)</p>

Kategorija	Jautājums	Atbilde
Atbloķēšanas raksts	Ko darīt, ja esmu aizmirsis atbloķēšanas rakstu?	Ja esat aizmirsis atbloķēšanas rakstu: Ja tālrunī esat pierakstījis savā Google kontā, bet 5 reizes esat nepareizi ievadījis atbloķēšanas rakstu, pieskarieties pogai Vai aizmirsāt rakstu. Pēc tam jums ir jāpierakstās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni.
Atmiņa	Vai zināšu, kad tālruņa atmiņa būs pilna?	Jā, jūs saņemsiet paziņojumu.
Valodas atbalsts	Vai ir iespējams tālrunī mainīt valodu?	Tālrunī ir daudzvalodu opcija. Lai mainītu valodu: 1. Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet <input type="checkbox"/> , pēc tam pieskarieties <b>Sistēmas iestatījumi</b> . 2. Pieskarieties pie cilnes <b>Vispārīgs &gt; Valodas un tastatūras iestatījumi &gt; Valoda</b> . 3. Pieskarieties vēlamajai valodai.
VPN	Kā varu iestatīt VPN?	VPN piekļuves konfigurācija katrā uzņēmumā ir citādāka. Lai konfigurētu VPN piekļuvi tālrunī, jums jāiegūst informācija no jūsu uzņēmuma tīkla administratora.

Kategorija	Jautājums	Atbilde
Ekrāna taimauts	Mana tālruņa ekrāns izslēdzas jau pēc 15 sekundēm. Kā varu mainīt laiku, kurā izslēgties fona apgaismojumam?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Pieskarieties <b>Sistēmas iestatījumi &gt; Displeja iestatījumi</b>.</li> <li>3. Pieskarieties <b>Ekrāna taimauts</b>.</li> <li>4. Pieskarieties vēlamajam ekrāna fona apgaismojuma taimauta laikam.</li> </ol>
Wi-Fi un mobilais tīkls	Kuru no pakalpojumiem tālrunis izvēlēsies, ja ir pieejams gan Wi-Fi, gan mobilais tīkls?	<p>Lietojot datus, tālrunis pēc noklusējuma var izveidot savienojumu ar Wi-Fi (ja tālrunī ir iespējots Wi-Fi savienojums). Tomēr nebūs nekādu paziņojumu par to, kad tālrunis pārslēdzas no viena savienojuma uz otru.</p> <p>Lai zinātu, kāds datu savienojums tiek lietots, skatiet mobilo tīklu vai Wi-Fi ikonu ekrāna augšdaļā.</p>
Sākuma ekrāns	Vai ir iespējams noņemt programmu no sākuma ekrāna?	Jā. Vienkārši pieskarieties un turiet ikonu, līdz ekrāna augšā pa vidu parādās atkritnes ikona. Pēc tam, neatlaižot pirkstu, velciet ikonu uz atkritumu tvertni.
Programma	Esmu leļupielādējis programmu, taču tā rada daudz kļūdu. Kā varu to noņemt?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Pieskarieties <b>Sistēmas iestatījumi &gt; Vispārīgs &gt; Progr.</b></li> <li>3. Pieskarieties programmai un izvēlieties <b>Atinstalēt</b>.</li> </ol>

Kategorija	Jautājums	Atbilde
Lādētājs	Vai ir iespējams uzlādēt tālruni, izmantojot USB datu kabeli, taču neinstalējot nepieciešamo USB draiveri?	Jā, tālrunis tiek uzlādēts, izmantojot USB kabeli, neatkarīgi no tā, vai nepieciešamie draiveri ir instalēti.
Modinātāja signāls	Vai varu modinātāja signālam izmantot mūzikas failus?	Jā. Pēc tam, kad mūzikas fails ir saglabāts kā zvana signāls, varat to izmantot kā modinātāja signālu. 1. Pieskarieties un turiet dziesmu bibliotēkas sarakstā. Izvēlnē, kas atveras, pieskarieties <b>Iestatīt kā zvana signālu</b> > <b>Tālruņa zvana signāls</b> vai <b>Grupas zvana signāls</b> . 2. Modinātāja iestatījumu ekrānā izvēlieties dziesmu kā zvana signālu.
Modinātāja signāls	Vai tad, ja tālrunis būs izslēgts, modinātāja signāls būs dzirdams?	Nē, šāda funkcija netiek atbalstīta.
Modinātāja signāls	Ja zvana skaļums ir iestatīts uz Vibrācija, vai dzirdēšu modinātāja signālu?	Modinātāja signāls ir dzirdams pat šādās situācijās.
Pilnīgā atiestatīšana (rūpnīcas iestatījumu atgūšana)	Kā atjaunot rūpnīcas iestatījumus, ja nespēju piekļūt tālruņa izvēlnei lestatījumi?	Ja tālrunis neatgūst tā sākotnējo stāvokli, veiciet pilnīgo atiestatīšanu (rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu), lai to inicializētu.

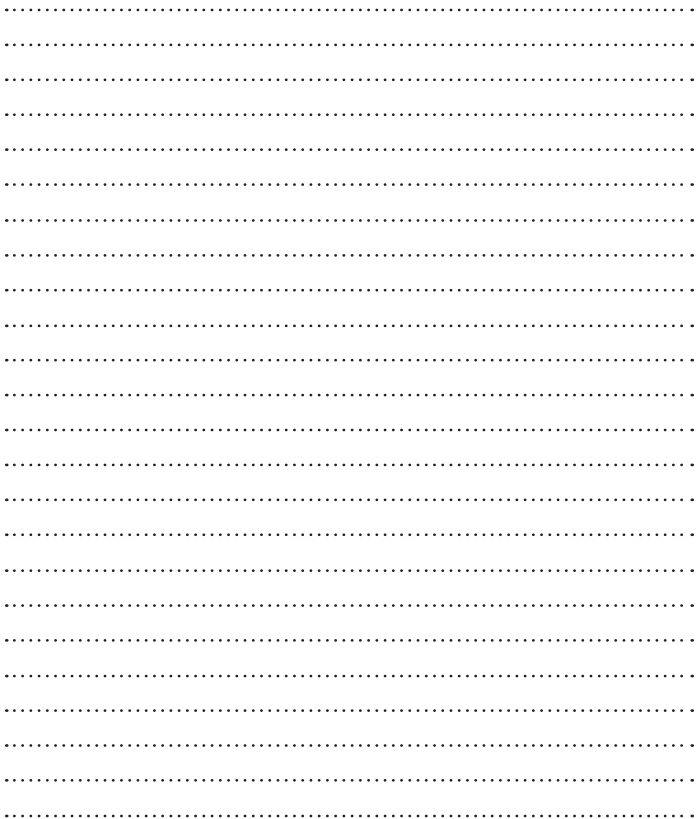

# Kasutusjuhend

EESTI

- Teatud sisu ja mõned pildid võivad teie seadmes omadest erineda olenevalt piirkonnast, teenuseosutajast, tarkvaraversioonist või operatsioonisüsteemi versioonist ja neid võib ette teatamata muuta.
- Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid. Kaasasolevad elemendid on mõeldud kasutamiseks ainult selle seadmega ega pruugi ühilduda teiste seadmetega.
- Seade ei sobi puutetundliku klaviatuuri tõttu vaegnägijatele.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ on Google, Inc. kaubamärgid.

<b>Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks .....</b>	<b>4</b>	QSlide.....	38
<b>Oluline teade!.....</b>	<b>14</b>	QuickRemote .....	39
<b>Telefoni tundmaõppimine.....</b>	<b>17</b>	<b>Google'i konto seadistus .....</b>	<b>41</b>
Telefoni paigutus .....	17	Google'i konto loomine .....	41
SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine .....	19	Google'i kontole sisselogimine .....	41
Aku laadimine.....	21	<b>Võrkudega ja seadmetega ühendumine..</b>	<b>43</b>
Mälukaardi sisestamine .....	22	Wi-Fi .....	43
Mälukaardi eemaldamine .....	23	Bluetooth.....	44
Seadme lukustamine ja avamine .....	23	Wi-Fi Direct .....	45
<b>Teie avaekraan.....</b>	<b>25</b>	Andmete edastamine arvuti ja seadme vahel .....	46
Puutekraani kasutamise näpunäited ....	25	<b>Kõned .....</b>	<b>47</b>
Avaekraan .....	26	Helistamine .....	47
Avaekraani kohandamine.....	27	Helistamine kontaktidele.....	47
Viimati kasutatud rakendustesse naasmine .....	28	Kõnelele vastamine ja nendest keeldumine.....	47
Teavituste paneel.....	29	Teise kõne tegemine.....	48
Ekraaniklahvistik .....	32	Kõnelele vaatamine.....	48
<b>Erifunktsioonid .....</b>	<b>33</b>	Kõneseaded.....	48
Käeviipega päästik.....	33	<b>Kontaktid.....</b>	<b>49</b>
Viipevaade .....	34	Kontaktide otsimine .....	49
Pilgu vaade.....	35	Uue kontakti lisamine .....	49
Kuva sisselülitamine .....	35	Lemmikkontaktid.....	49
Knock Code .....	36	Rühma koostamine.....	50
Kaksikaken.....	36	<b>Sõnumid .....</b>	<b>51</b>
Jäädvusta+ .....	37	Sõnumite saatmine.....	51

Vestluse vaade .....	52	<b>Veebibrauser</b> .....	<b>71</b>
Sõnumiseadete muutmine .....	52	Internet.....	71
<b>E-post</b> .....	<b>53</b>	Chrome .....	72
E-posti kontode haldamine .....	53	<b>Sätted</b> .....	<b>74</b>
Töötamine kontode kaustadega .....	53	Võrgud.....	74
E-kirjade koostamine ja saatmine .....	54	Heli ja Teatis .....	77
<b>Kaamera ja video</b> .....	<b>55</b>	Ekraan.....	79
Kaamera suvandid näidikul .....	55	Üldine .....	81
Lisaseadete kasutamine .....	56	<b>Rakendus LG Bridge</b> .....	<b>88</b>
Režiimi seadete kasutamine .....	56	<b>Telefoni tarkvara uuendus</b> .....	<b>91</b>
Käsijuhtimisrežiim näidikul .....	57	Telefoni tarkvara uuendus.....	91
Foto tegemine.....	58	<b>Selle kasutajajuhendi kohta</b> .....	<b>93</b>
Kui olete pildi teinud .....	58	Selle kasutajajuhendi kohta .....	93
Video salvestamine .....	59	Kaubamärgid .....	94
Pärast video salvestamist .....	60	DivX HD .....	94
Galerii.....	61	Dolby Digital Plus.....	94
<b>Multimeedium</b> .....	<b>65</b>	<b>Tarvikud</b> .....	<b>95</b>
Muusika .....	65	<b>Veaotsing</b> .....	<b>96</b>
<b>Utiliidid</b> .....	<b>67</b>	<b>KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED</b> .....	<b>100</b>
Kell.....	67		
Kalkulaator .....	68		
Kalender.....	68		
Helisalvesti .....	69		
Häälotsing .....	69		
Allalaadimised .....	69		
FM-raadio.....	70		
LG Health .....	70		

# Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Teie seadmesse on sisseehitatud tarkvara tööriist, mis koostab vea esinemisel vealogi. See tööriist kogub vastava veaga seotud andmeid, nagu näiteks signaalitugevus, mobiiltelefoni ID asukoht kõne äkilisel katkemisel ja laaditud rakendused. Logi kasutatakse ainult vea põhjuse väljaselgitamiseks. Need logid krüpteeritakse ja neile pääsevad juurde ainult volitatud LG teeninduskeskuse töötajad, kui peaksite seadme remonti viima.

## Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (*Specific Absorption Rate* – spetsiifiline neeldumismäär) kohta.

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-H815 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (*Specific Absorption Rate* – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 grammi kehakudede kohta.
- Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0,618 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,460 W/kg (10 g).

- Seade vastab raadiosageduse juhistele, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbriist, vööklambrist või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

## Toote korrashoid ja hooldus

### HOIATUS

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks heaks kiidetud. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliivid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kättega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.

- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitlemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

## Telefoni tõhus toimimine

### Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.

- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.
- Kasutage võimaluse oma telefoni temperatuurivahemikes 0 °C kuni 40 °C. Teie telefoni jätmine ekstreemselt madalatele või kõrgetele temperatuuridele võib põhjustada kahjustusi, rikkeid või isegi plahvatust.

## Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapatja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisemaid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

## Vältige kuulmiskahjustusi



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitage telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitage seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

## MÄRKUS

- Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

## Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või pörotuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

## Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

## Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

## Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

## Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

## Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikul teenusepakkujalt.

## Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuumale ega külma kohtale, kuna see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.

- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.

## Ettevaatust nahast tagakaane kasutamisel

- Toode on valmistatud veisenahast ning tootel võib naturaalse naha omadustest tulenevalt olla erinevaid volte ja mustreid. Vedelikuga (vesi, limonaad, merevesi, vihmavesi, higi, päikesekreem, kosmeetika, niiskus jne) kokkupuutel võib toote värv tuhmuda või muutuda või toote kuju muutuda.
- Kui toode saab märjaks või saastub, eemaldage vesi, asetades toote peale kuiva rätiku või pühkige toodet nahahooldusvahendiga ja laske tootel varjus kuivada. Toote pikaajaline kokkupuude märja keskkonnaga võib põhjustada kriimustusi või kuju muutumist. Naha omadustest tulenevalt ei pruugi naha esialgse kuju taastamine pärast puhastamist õnnestuda ja tavalise puhastusvahendi või orgaanilise lahusti kasutamine võib saastumisele või kuju muutumisele kaasa aidata.
- Naha kokkupuutel vihmavee või higiga olge tähelepanelik ja vältige naha kokkupuudet riietega. Värvaine võib plekke tekitada.
- Naha omadustest tulenevalt võib pikaajaline hõõrdumine või liigse jõu kasutamine naha pinda kahjustada.


## Laserohutuse avaldus

### Ettevaatust!

Käesolevas tootes kasutatakse lasersüsteemi. Toote nõuetekohase kasutamise tagamiseks lugege käesolevat kasutusjuhendit tähelepanelikult ja hoidke juhend edasiseks kasutamiseks alles. Seadme hooldamise vajadusel võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.

Käesolevas juhendis nimetatud juhtnuppudest, reguleerimistest või protseduuridest erinevate juhtnuppude, reguleerimiste või protseduuride kasutamine võib põhjustada ohtlikku kiiritust.

Laserkiirega otsese kokkupuute vältimiseks ärge proovige korpust avada ning vältige otsest kokkupuudet laseriga.

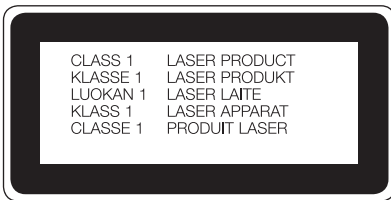

## Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõigused.

Kui saadate e-kirja aadressil [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) ja esita päringu, annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.

## KUIDAS OMA SEADET VÄRSKENDADA?

Juurdepääs uusimatele riistvara redaktsioonidele, uutele tarkvara funktsioonidele ja täiendustele.

- **Valige oma seadme seadete menüüs tarkvaravärskendus.**
- **Ühendage oma seade arvutiga ja värskendage seadet.** Selle funktsiooni kasutamise kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte <http://www.lg.com/common/index.jsp>, valige riik ja keel.

## VASTAVUSDEKLARATSIOON

**LG Electronics** kinnitab käesolevaga, et see **LG-H815** vastab direktiivi **1999/5/EC** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt <http://www.lg.com/global/declaration>

## Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Vanade seadmete kasutuselt kõrvaldamine

- 1 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 2 Vanade seadmete õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 3 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlustevõttest või poest, kust toote ostsite.



### Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine

- 1 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliidi rohkem kui 0,004%.
- 2 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlustevõttest või poest, kust toote ostsite.




## Palun lugege enne telefoni kasutamist seda teavet!

Kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate klienditeenindajale.

### 1. Telefoni mälu

Kui telefonil on vaba mälu vähem kui 10 MB, ei saa uusi sõnumeid vastu võtta. Peate kontrollima oma telefoni mälu ja salvestusruumi vabastamiseks kustutama osa andmeid, näiteks rakendusi või sõnumeid.

Rakenduste desinstallimiseks:

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Üldine** > **Rakendused**.
- 2 kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida, ja valige see;
- 3 koputage **Desinstalli**.

### 2. Aku laetustaseme optimeerimine

Pikendage aku kestust, lülitades välja funktsioonid, mida pole vaja taustal pidevalt käitada. Saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiressursid akutoidet tarbivad.

Aku kestusaja pikendamiseks:

- lülitage raadioside välja, kui te seda ei kasuta. Kui te ei kasuta Wi-Fi ühendust, Bluetooth-ühendust või GPS-i, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani ajalõpp.
- Lülitage välja rakenduste Gmail, Kalender, Kontaktid jne automaatne sünkroonimine.

- Mõned allalaaditavad rakendused võivad kasutada akutoidet.
- allalaaditud rakendusi kasutades kontrollige aku taset.



### 3. Enne avatud lähtekoodiga rakenduse ja opsüsteemi installimist

#### HOIATUS

- Kui installite ja kasutate mõnd muud operatsioonisüsteemi kui tootja poolt pakutud, võib see tekitada telefonis tõrkeid. Lisaks ei kehti edasi enam teie telefoni garantiiaeg.
- Telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest nagu Play Store™. Kui rakendused on teie telefoni valesti installitud, ei pruugi teie telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Peate need rakendused ning kõik kaasnevad andmed ja seaded telefonist desinstallima.

### 4. Rakenduste avamine ja vahetamine

Multitegumtöötlus on Androidi abil lihtne, kuna saate ühel ajal käivitada mitu rakendust. Enne uue rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda. Android haldab kõiki rakendusi, vajaduse korral peatab ja käivitab need ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.


- 1 Koputage ikooni . Ekraanile kuvatakse loend hiljuti kasutatud rakendustest.
- 2 Koputage rakendust, millesse soovite pöörduda. See ei lõpeta eelmise rakenduse taustal töötamist. Pärast rakenduse kasutamist vajutage rakendusest väljumiseks kindlasti .
- Rakenduse eemaldamiseks viimati kasutatud rakenduste loendist libistage rakenduse eelvaadet vasakule või paremale. Kõikide rakenduste tühjendamiseks koputage **Kustuta kõik**.

## 5. Kui ekraan tardub

Kui ekraan hangub või telefon ei reageeri teie tegevusele, eemaldage aku ja pange seejärel uuesti tagasi. Seejärel lülitage telefon uuesti sisse.

# Telefoni tundmaõppimine

## Telefoni paigutus

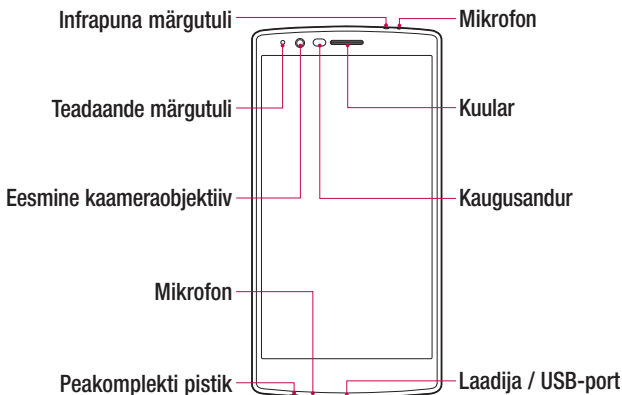


### MÄRKUS: Kaugusandur

- Kõne vastuvõtmisel ja helistamisel lülitab kaugusandur automaatselt taustvalguse välja ning lukustab puuetundliku klahvistiku, kui telefon on kõrva lähedal. See pikendab aku laetustaset ning ennetab puuetundliku ekraani aktiveerimist kõnede tegemise ajal.

### ⚠ HOIATUS

Raske eseme asetamine telefonile või telefonile istumine võib kahjustada telefoni ekraani ja puuteekraani funktsioone. Ärge katke kaugusandurit ekraani kaitsekile ega muud tüüpi kaitsekilega. See võib takistada anduri tööd.

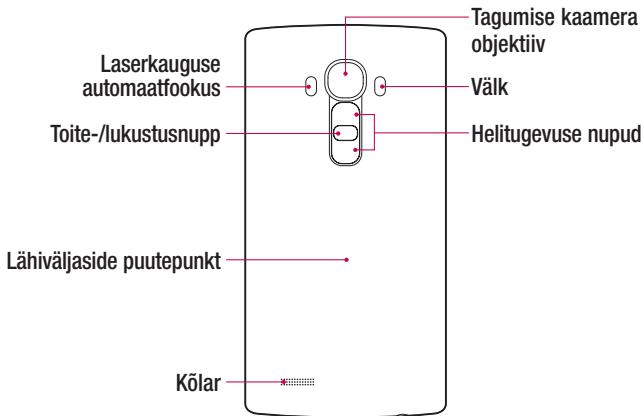

<p><b>Toite-/lukustusnupp</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lülitage telefon sisse/välja, vajutades ja hoides seda klahvi all.</li> <li>• Lühike vajutus, et ekraan lukustada/avada.</li> </ul>
<p><b>Helitugevuse nupud</b></p>	<p><b>(kui ekraan on välja lülitatud)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktsiooni Jäädvusta+ käivitamiseks vajutage helitugevuse suurendamise klahvi kaks korda.</li> <li>• Kaamera rakenduse käivitamiseks vajutage helitugevuse vähendamise klahvi kaks korda.</li> </ul>


### HOIATUS

- Selle mudeli NFC-antenn asub tagakaanel.
- Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks telefoni lähiväljaside puutepunkti osaks olevat lähiväljaside antenni ühenduskohta.


## SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni operaatori poolt antud SIM- või USIM-kaart ja kaasasolev aku.

- 1 Tagakaane eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt käes. Tõstke teise kätte pöidlaga üles telefoni tagakaas, nagu alloleval joonisel näidatud.

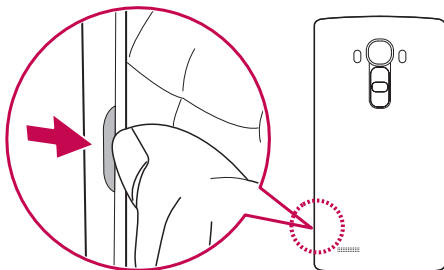

- 2 Libistage SIM-kaart SIM-kaardi pesa, nagu joonisel näidatud. Veenduge, et kaardi kuldne kontaktala on allapoole suunatud.

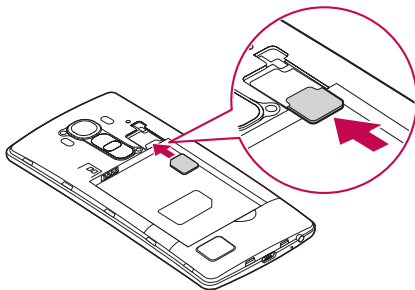


## HOIATUS

Ärge sisestage mälukaarti SIM-kaardi pesse. Mälukaardi SIM-kaardi pesasse asetamisel viige seade mälukaardi eemaldamiseks LG teeninduskeskusesse.


## MÄRKUS

- Selles seadmes töötavad ainult microSIM-kaardid.

### 3 Paigaldage aku.

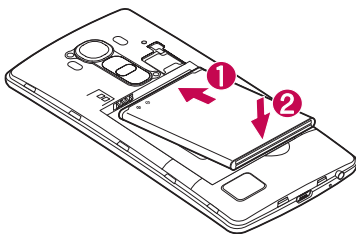

- 4 Kaane seadmele tagasi panemiseks joondage tagakaas akukambriga **1** ja vajutage kaas alla, kuni kuulete kaane paigale asetumist kinnitavat klõpsatust **2**.

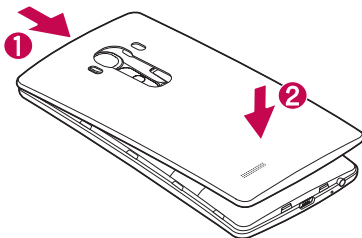


## Aku laadimine

Enne esmakordset kasutamist laadige aku. Aku laadimiseks kasutage laadijat. Aku laadimiseks saab kasutada ka arvutit, kui ühendate telefoni ja arvuti kaasasoleva USB-kaabli abil.

### HOIATUS

Kasutage ainult laadijaid, akusid ja kaableid, millel on LG heakskiit. Heakskiiduta laadijate, akude või kaablite kasutamine võib põhjustada aku aeglast laadimist. Ka võivad heakskiiduta laadijad või kaablid panna aku plahvatama või seadet kahjustada – garantii seda ei kata.

Laadija pistik asub telefoni põhjal. Sisestage laadija ja ühendage see pistikupessa.

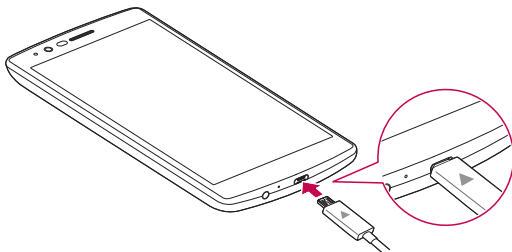

### MÄRKUS

- Laadimise ajal ärge telefoni tagakaant avage.

## Mälukaardi sisestamine

Teie seade toetab kuni 2TB microSD-kaarti. Mälukaardi tootjast ja tüübist olenevalt ei pruugi mõned mälukaardid teie seadmega ühilduda.


### HOIATUS

Mõned mälukaardid ei pruugi käesoleva seadmega täielikult ühilduda. Mitteühilduva kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või siis rikkuda kaardile salvestatud andmed.

### MÄRKUS

- Andmete sagedane kirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaardi tööiga.

- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Sisestage mälukaart selliselt, et kuldsete kontaktid on allapoole suunatud.

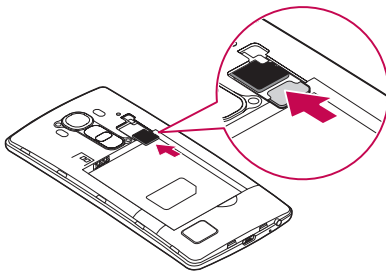

- 3 Pange aku kate tagasi.

## Mälukaardi eemaldamine

Enne mälukaardi eemaldamist ühendage kaart ohutuks eemaldamiseks esmalt lahti.

1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Üldine** > **Mälu** > .

2 Eemaldage tagakaas ja tõmmake mälukaart välja.

### HOIATUS

Ärge eemaldage mälukaarti ajal, mil seade edastab teavet või pääseb teabele ligi. Vastasel juhul võib esineda andmekadu; samuti võivad mälukaart ja seade saada rikutud või kahjustatud. Ettevõtte ei vastuta kahjustatud mälukaardi kasutamisest tekkiva kao eest, sh andmekadu.

## Seadme lukustamine ja avamine

Vajutades **toite-/lukustusklahvi**, lülitatakse ekraan välja ja seade lukustusrežiimi. Seade lukustatakse automaatselt, kui seda kindla aja jooksul ei kasutata. See aitab takistada ekraani juhuslikku puudutamist ning säästab akut.




Seadme lahtilukustamiseks vajutage **toite-/lukustusklahvi** ja libistage ekraanil suvalises suunas.

### MÄRKUS

- Ekraani aktiveerimiseks võib ekraanil teha topeltpuudutuse ega pea kindlasti vajutama **toite-/lukustusklahvi**.

## Ekraani lukustusmeetodi vahetamine

Takistamaks teiste juurdepääsu teie isikuandmetele, saate muuta seda, kuidas te ekraani lukustate.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Vali ekraani lukk**.
- 2 Valige soovitud ekraanilukuks väärtus Puudub, Viipa, Knock Code, Avamismuster, PIN või Salasõna.

### MÄRKUS




- Enne avamismustri seadistamist looge Google'i konto ja pidage meeles PIN-koodi varuversioon, mille musterlukku tekitades lõite.

**Ettevaatust!** Kui te ei ole telefonis Google'i kontot loonud ning unustasite oma PIN-koodi, salasõna ja varukoopia PIN-koodi, tuleb teil seade tehaseseadetele lähtestada. Tehaseseadetele lähtestamisel kustutatakse kõik kasutaja rakendused ja kasutajaandmed. Enne tehaseseadetele lähtestamist varundage kindlasti kõik olulised andmed.

### NÕUANNE! Smart Lock

Saate telefoni lahtilukustamise lihtsustamiseks kasutada funktsiooni **Smart Lock**. Saate seadistada seadme nii, et see on lahtilukustatud olekus ajal, mil seadmega on ühendatud usaldusväärne Bluetoothi seade, kui seade on teile tuntud kohas (nt teie kodus) või kui seade tuvastab teie näo või hääle või asetatakse pinnale.

#### Funktsiooni **Smart Lock** seadistamine

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Puudutage vahekaarti **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Smart Lock**.
- 3 Enne usaldusväärsete seadmete, kohtade, usaldusväärse näo või hääle lisamist või pinnale asetamist tuleb teil seadistada lukustuskuva (Avamismuster, PIN või Salasõna).

## Puutekraani kasutamise näpunäited


Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas telefonis ringi liikuda.

- **Koputa või puuduta** – üks sõrmekoputus valib ekraaniklaviatuuril elemente, linke, otseteid ja tähti.
- **Puuduta ja hoia** – puudutage ja hoidke elementi ekraanil seda puudutades ja jättes sõrme sellele, kuni sündmus aset leiab.
- **Lohista** – puudutage ja hoidke üksust korraks all, seejärel liigutage sõrme ekraanil ilma seda tõstmata senikaua, kuni olete jõudnud sihtasendini. Saate üksuste asendite muutmiseks neid avakuvas ringi lohistada.
- **Viipa või libista** – liigutamiseks või libistamiseks liigutage sõrmega kiiresti üle ekraanipinna ilma peatumata (et vältida üksuste tahtmatut liigutamist).
- **Topeltpuuduta** – veebisaidi või kaardi suumimiseks puudutage kaks korda.
- **Pinch-to-Zoom rakendus** – nimetissõrme ja põialt teineteisele lähemale või teineteisest eemale liigutades saate brauserit või kaarte kasutades või pilte vaadates suurendada või vähendada.
- **Ekraani pööramine** – ekraani suund kohandub seadme füüsilise suunaga mitmete rakenduste ja menüüde kasutamise puhul.

### MÄRKUS

- Ärge vajutage liiga kõvasti: puutekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, ent kindlale koputusele.
- Puudutage soovitud valikut sõrmeotsaga. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi nuppe.

## Avaekraan

Avakuvalt saab mitmeid rakendusi ja funktsioone käivitada. See võimaldab teil lisada üksusi, nagu rakenduste otseteed ja Google'i vidina, et pääseksite teabele ja rakendustele kiiresti ligi. See on avakuva vaikepilt, millele pääseb ligi kõigist menüüdest, puudutades valikut .



- 1 Näitab telefoni olekuteavet, sh kellaega, signaali tugevust, aku olekut ja teavituste ikooni.
- 2 Vidinad on iseseisvad rakendused, millele pääseb juurde rakenduste alt või avakuvalt. Erinevalt otseteest võib vidin toimida ekraanipõhise rakendusena.
- 3 Ikooni (rakendus, kaust jne) avamiseks ja kasutamiseks puudutage seda.
- 4 Näitab, millist avakuva pilti vaatate.
- 5 Tagab ühe puudutusega juurdepääsu ükskõik millisele avakuva pildile.

<b>6</b> ◀ <b>Nupp Tagasi</b>	Naaseb eelmisele kuvale. Sulgeb ka hüpikemendid, nagu menüüd, dialoogikastid ja ekraanil kuvatav klaviatuur.
○ <b>Nupp Kodu</b>	Ükskõik milliselt ekraanilt avaekraanile naasmine. Puudutage ja hoidke all, et kasutada Google Now otseteed.
□ <b>Nupp Hiljutised rakendused</b>	Kuvab hiljuti kasutatud rakendusi. Selle nupu vajutamisel ja allhoidmisel avaneb valikute menüü.

## Laiendatud avakuva

Opsüsteem annab mitu avakuva tausta, et pakkuda rohkem ruumi ikoonide, vidinate jms lisamiseks.

- Täiendavatele taustapiltidele juurdepääsemiseks libistage sõrmega üle avakuva vasakule või paremale.

## Avaekraani kohandamine

Avakuva on võimalik kohandada, lisades rakendusi ja vidinaid ja muutes taustapilte.

### Avakuvale elementide lisamine

- 1 puudutage ja hoidke all avaekraani tühja osa.
- 2 Režiimi lisamise menüüs valige element, mida lisada soovite. Seejärel näete seda lisatud elementi avakaval.
- 3 lohistage see soovitud asukohta ja tõstke oma sõrm üles.

**NÕUANNE!** Rakenduste menüüst rakenduse ikooni avakuvale lisamiseks puudutage ja hoidke all rakendust, mida lisada soovite.

### Elemendi avakuvalt eemaldamine

- Puudutage avakaval ja hoidke all ikooni, mida eemaldada soovite > lohistage see




## Rakenduse kiirklahvide alale lisamine

- Vajutage rakenduste kuval või avakuval rakenduse ikooni ja hoidke seda all ning lohistage ikoon kiirklahvide alale. Seejärel vabastage ikoon soovitud asukohas.


## Rakenduse eemaldamine kiirklahvide alast

- Puudutage ja hoidke all soovitud kiirklahvi ning lohistage see asukohta .



### MÄRKUS

- **Nuppu Rakendused**  ei saa eemaldada.

## Rakenduste ikoonide avakuval kohandamine

- 1 Puudutage rakenduse ikooni ja hoidke seda all, kuni ikooni saab praegusest asukohast teisaldada, seejärel vabastage ikoon. Redigeerimise ikoon  ilmub rakenduse ülemisse paremasse nurka.
- 2 Puudutage uuesti rakenduse ikooni ja valige ikooni soovitud kujundus ja suurus.
- 3 Muudatuse salvestamiseks puudutage valikut **OK**.

## Viimati kasutatud rakendustesse naasmine

- 1 Koputage ikooni . Ekraanil kuvatakse hiljuti kasutatud rakenduste eelvaated.
- 2 Rakenduse avamiseks puudutage rakenduse eelvaadet.  
– VÕI –  
Puudutage eelmisele kuvale naasmiseks valikut .


## Teavituste paneel

Teavitused informeerivad teid uutest sõnumitest, kalendrisündmustest, alarmidest, aga ka toimuvatest sündmustest, nt kõne ajal.

Teavituse kätte jõudes ilmub selle ikooni ekraani ülemises osas. Ootel teavituste ikoonid ilmuvad vasakul ja paremal näidatakse süsteemiikoone, nt Wi-Fi ja aku laetuse tase.


### MÄRKUS

- Saadaolevad valikud võivad piirkonnast või teenusepakkujast olenevalt erineda.

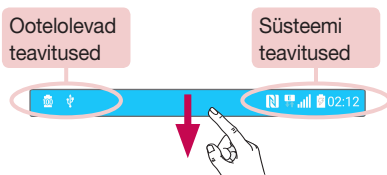

### Teavituste paneeli avamine

Teavituste paneeli avamiseks nipsake olekuribalt alla. Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraani üles ja puudutage valikut ◀.

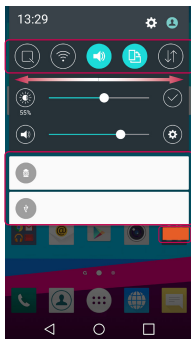

1 Kiirseedete ala

2 Teavitused

3 TÜHJENDA

- 1 Puudutage kiirseedistuse nuppu, et see sisse-/välja lülitada. Puudutage soovitud nuppu ja hoidke seda all, et pöörduda funktsiooni seadete menüüsse. Libistage vasakule või paremale, et näha rohkem ümberlülitusklahve. Kiirseedete nuppude eemaldamiseks, lisamiseks või ümber korraldamiseks puudutage (☰).
- 2 Loetletakse olemasolevad teavitused koos lühikirjeldusega iga teavituse kohta. Teate vaatamiseks koputage seda.
- 3 Kõigi teavituste tühjendamiseks koputage.

### Indikaatorikoonid olekuribal

Indikaatorikoonid ilmuvad olekuribale ekraani ülaosas, et teavitada teid vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendrisündmustest, seadme olekust jne.



Ekraani ülasas kuvatud ikoonid annavad teavet seadme oleku kohta. Allolevas tabelis loetletud ikoonid on ühed kõige levinumatest.

Ikoon	Kirjeldus	Ikoon	Kirjeldus
	SIM-kaarti pole paigaldatud		Hetkel mängib muusikapala
	Võrgusignaal puudub		Mitte segada
	Lennurežiim on sees		Värinarežiim on sees
	Ühendatud Wi-Fi-võrguga		Aku on täis laetud
	Juhtmega peakomplekt on ühendatud		Aku laeb
	Kõne kestab		Telefon ühendatakse arvutiga USB-kaabli abil.
	Vastamata kõne		Andmete allalaadimine
	Bluetooth on sisse lülitatud		Andmete üleslaadimine
	Süsteemihoiatus		GPS on sees
	Määratud on äratus		Valige sisestusmeetod
	Saadaval uus kõnepostiteade		Wi-Fi leviala on aktiivne
	Uus teksti- või multimeediumsõnum		Meediaserveri sisu jagamine sisselülitatud
	NFC on sees.		LG AirDrive ühendatud
	Miracast ühendatud		

## MÄRKUS

- Ikkoonide asukoht olekuribal võib olenevalt funktsioonist või teenusest erineda.

## Ekraaniklahvistik

Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatakse klaviatuur, kui puudutate välja, millele on võimalik teksti sisestada.

### Klahvistiku kasutamine ja teksti sisestamine

 Vajutage üks kord järgmise tähe sisestamiseks suurtähena. Vajutage kaks korda, et sisestada kõiki tähti suurtähtedena.

 Klaviatuuri seadete avamiseks puudutage. Puudutage ja hoidke all, et muuta teksti sisestusmeetodit.

 Vajutage tühiku sisestamiseks.

 Koputage uue rea loomiseks.

 Vajutage eelmise tähemärgi kustutamiseks.

### Rõhutähtede sisestamine

Kui valite teksti sisestamise keeleks prantsuse või hispaania, saate sisestada eriomaseid prantsuse või hispaania tähemärke (nt „á“).

Näiteks „á“ sisestamiseks puudutage klahvi „a“ ja hoidke seda all seni, kuni suurendusklahv kasvab ja kuvab eri keelte tähemärgid. Seejärel valige soovitud erimärk.


## Käeviipega päästik

Käeviipega päästiku funktsioon võimaldab teil käeviipe mõjul eesmist kaamerat kasutades pilti teha.


### Pildistamine

Käeviipega päästiku funktsiooni kasutamiseks on kaks võimalust.

- Tõstke oma käsi avatud peopesaga, kuni esikaamera käe tuvastab ja ekraanil kuvatakse kast. Seejärel sulgege käsi taimer aktiveerimiseks rusikasse; taimer võimaldab teil end valmis seada.
- VÕI -
- Tõstke oma kokkusurutud rusikaga kätt, kuni esikaamera käe tuvastab ja ekraanil kuvatakse kast. Seejärel vabastage käsi rusikast ja käivitage taimer, mis võimaldab teil end valmis seada.

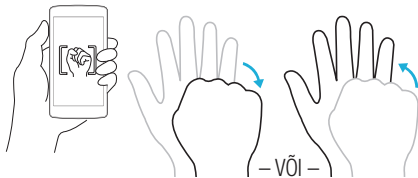

### NÕUANNE! Intervallvõte

Kui panete käe kaks korda rusikasse või puudutate ja hoiate all valikut , teeb kaamera korraga järjest 4 fotot.


## Viipevaade

Pärast esikaamera objektiiviga pildistamist saate jäädvustatud fotot automaatselt selle viipe abil vaadata.

1 Puudutage valikut ○ > ☰ > 📷.

2 Pildistage esikaamerat kasutades.

3 Pärast pildistamist viige telefon oma näo lähedale. Kuvatakse jäädvustatud foto.

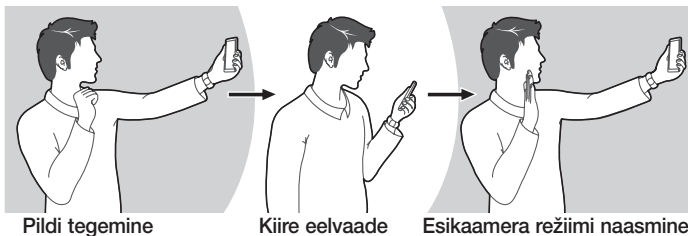


### MÄRKUS

- liigutuse kiirusest ja nurgast sõltuvalt ei pruugi see funktsioon õigesti toimida.
- Kui seda nurka muudetakse pärast kiire eelvaate tegemist, naaseb seade kaamera režiimi. Pildi uuesti vaatamiseks avage Galerii.

## Pilgu vaade

Kui teie telefoni ekraan on välja lülitatud, näete sõrme ekraanil alla libistades olekuriba, kellaega ja kuupäeva.

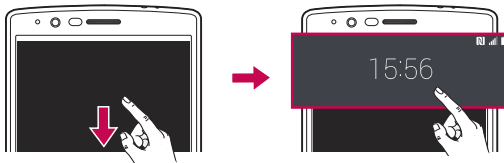

## Kuva sisselülitamine

KnockON funktsioon võimaldab teil ekraani topeltpuudutuse abil sisse või välja lülitada.

Ekraani sisselülitamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Ekraani sisselülitamiseks topeltpuudutage lukustuskuva keskosa.
- 2 Lukustage ekraan lahti või pääsege juurde saadaolevatele otseteedele või vidinatele.

Ekraani väljalülitamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Topeltpuudutage avakuva tühja ala või olekuriba.
- 2 Ekraan lülitatakse välja.

### MÄRKUS




- Puudutage ekraani keskosa. Ekraani alumist või ülemist osa puudutades võib tuvastamismäär langeda.

## Knock Code

Funktsioon Knock Code võimaldab teil ekraanil erinevaid koputusmustreid kasutades luua isikliku lahtilukustamise koodi. Ekraanil sama koputusmustrit koputades saate väljalülitatud ekraanil kohe avakuvale liikuda.

### MÄRKUS

- Sisestades vale Knock Code'i 6 korda, suunatakse teid kohustuslikus korras Google'i konto sisselogimise / varukoopia PIN-i lehele.
- Ekraani sisse või välja lülitamiseks kasutage sõrmeotsa ja mitte sõrmeküünt.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Vali ekraani lukk** > **Knock Code**.
- 2 Funktsiooni Knock Code seadistamiseks puudutage avamismustri ruute. Teie Knock Code'i avamismuster võib sisaldada 6 kuni 8 puudutust.

### Ekraani lahtilukustamine Knock Code'i kasutades

Ekraani väljalülitumisel saate ekraani avamiseks puudutada teie poolt määratud funktsiooni Knock Code avamismustrit.

## Kaksikaken

Selle funktsiooni abil saate tegeleda multitegumtööga, kuna funktsioon jagab ekraani kaheks ja võimaldab teil samal ajal kahte ühilduvat rakendust kasutada.

- 1 Puudutage valikut  > **Kaksikaken**.
- 2 Puudutage või lohistage kasutatava rakenduse ikooni.

 : Kaksikakna menüü võimaluste vaatamiseks lähendage või lohistage jagatud ekraani kuvade suuruse muutmiseks.

 : Kahe ekraani vahetamine.

 : Rakenduste loendi vaatamine.

 : Valitud akna täisekraanil kuvamine.

⊗ : Praegu valitud rakenduse akna sulgemine.

## MÄRKUS

• Saate kaksikakna kasutamise seadete menüüs aktiveerida või välja lülitada.

1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Üldine** > **Kaksikaken**.

2 Libistage ümberlülitusklahv asendisse **Sees** või **Väljas**.

## Jäädvusta+







**Jäädvusta+** funktsiooni abil saate luua memosid ja salvestada kuvatõmmiseid.

Jäädvusta+ funktsiooni abil saate helistamise ajal kas salvestatud pildi või telefoni hetkekraani abil luua lihtsalt ja efektiivselt memosid.

1 Puudutage olekuriba, libistage seda allapoole ja puudutage valikut .



2 Looge memo kasutades ühte järgmistest valikutest.

	Hiljutise toimingu ennistamiseks puudutage.
	Hiljuti kustutatud toimingu taastamiseks puudutage.
	Memole teksti sisestamiseks puudutage.
	Sulepea tüübi ja värvuse valimiseks puudutage.
	Puudutage, et kasutada memol sulepea kustutamiseks kustukummi.
	Puudutage, et kärpida memo pilti.



Loodud memo salvestamiseks puudutage.



Tööriistariba peitmiseks või kuvamiseks puudutage.

## MÄRKUS

- Kasutage Jäädvusta+ funktsiooni oma sõrmeotsaga. Ärge kasutage oma sõrmeküünt.

3 Puudutage valikut , et salvestada praegune memo **QuickMemo+** või **Galerii** alla.

## Loobu funktsioonist Jäädvusta+



- Koputage klahvi .





## Salvestatud memo vaatamine

- Puudutage valikut  >  >  ja valige **Capture+** album.  
– VÕI –  
Puudutage valikut  >  >  ja valige soovitud memo.

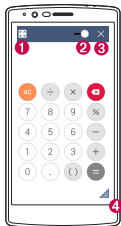
## QSlide

Igal kuval saate kasutada teatisepaneeli Video, kalkulaatori ning QSlide'i lihtsasti avamiseks ja kasutamiseks.



1		Puudutage, et aken täisekraani suuruses kuvada.
2		Puudutage, et reguleerida akna läbipaistvust.
3		Puudutage, et sulgeda QSlide'i aken.
4		Suuruse reguleerimiseks lohistage.

- 1 Puudutage olekuriba ja libistage seda alla > kasutatavate QSlide'i rakenduste kuvamiseks puudutage valikut **QSlide**.

**NÕUANNE!** Kasutades QSlide'i toetavaid rakendusi, puudutage valikut  > **QSlide**. Funktsioon kuvatakse püsiva pisikese aknana teie kuval.


- 2 Samuti saate kasutada ja puudutada **QSlide**'i akende all olevat ekraaniosa, kui läbipaistvusriba ei ole täis .

## MÄRKUS

- QSlide suudab samal ajal toetada kuni kaht akent.

## QuickRemote

QuickRemote lülitab teie telefoni universaalse kaugjuhtimispuldi režiimi teleri, digiboksi, helisüsteemi jms jaoks.

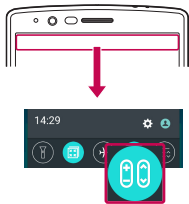


### Seadistamine


- 1 Puudutage olekuriba ja libistage seda allapoole ning puudutage valikut  > **LISA KAUGJUHTIMISPULT**. Kui te ei näe valikut , puudutage aktiveerimiseks valikut  > märgistage valik **QuickRemote**.

– VÕI –

Puudutage valikut  >  > vahekaart **Rakendused** (kui on vajalik) >  > puudutage valikut .

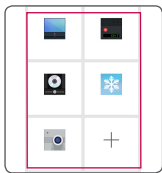

- 2 Valige seadme tüüp ja kaubamärk, seejärel järgige seadme(te) konfigureerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

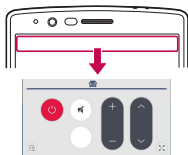

### Juurdepääs QuickRemote'ile

- 3 Pärast esialgse seadistamise lõpetamist saate teatisepaneelilt hõlpsasti QuickRemote'ile juurde pääseda. Avage teatisepaneel ja kasutage QuickRemote'i funktsioone.




### MÄRKUS

- QuickRemote toimib samamoodi kui tavalise kaugjuhtimispuldi infrapunasiinaalid (IR). Olge tähelepanelik, et te ei kataks funktsiooni QuickRemote (Kiire kaugj.) kasutamisel telefoni peal olevat infrapunaandurit kinni. See funktsioon ei pruugi olla mudelist, tootjast või teenusettevõttest tulenevalt toetatud.

# Google'i konto seadistus

Kui avate esimest korda oma telefonis Google'i rakenduse, peate logima sisse oma olemasolevale Google'i kontole. Kui teil pole Google'i kontot, palutakse see teil luua.

## Google'i konto loomine

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Üldine** > **Kontod ja sünkroonimine**.
- 2 Puudutage valikut **LISA KONTO** > **Google** > **Võite ka uue konto luua**.
- 3 Sisestage oma ees- ja perekonnanimi, seejärel puudutage valikut **JÄRGMINE**.
- 4 Sisestage kasutajanimi ja puudutage valikut **JÄRGMINE**. Teie telefon suhtleb Google'i serveritega ja kontrollib kasutajanime olemasolu.
- 5 Sisestage salasõna ja puudutage valikut **JÄRGMINE**.
- 6 Järgige juhiseid ning sisestage nõutud ja valikuline teave konto kohta. Oodake, kuni server loob teie konto.

## Google'i kontole sisselogimine

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Üldine** > **Kontod ja sünkroonimine**.
- 2 Puudutage valikut **LISA KONTO** > **Google**.
- 3 Sisestage oma e-posti aadress ja puudutage valikut **JÄRGMINE**.
- 4 Pärast sisselogimist saate telefonis kasutada Gmaili ja rakendada Google'i teenuste eeliseid.
- 5 Kui olete oma Google'i konto seadistanud, sünkroonib telefon automaatselt andmed veebis oleva Google'i kontoga (kui andmeühendust saab kasutada).

Pärast sisselogimist sünkroonib telefon andmeid Google'i teenustega, nt Gmail, kontaktid ja Google'i kalender. Samuti saate kasutada kaarte, rakendusi Play Store'ist alla laadida, oma seadeid Google'i serverites varundada ning muid Google'i teenuseid oma telefonis kasutada.

## TÄHTIS





- Mõned rakendused (nt Kalender) töötavad ainult esimese lisatava Google'i kontoga. Kui plaanite oma telefonis kasutada rohkem kui ühe Google'i kontot, logige esmalt sisse kontole, millega soovite nimetatud rakendusi kasutada. Sisselogimisel sünkroonitakse teie telefoniga teie kontaktid, Gmaili sõnumid, kalendrisündmused ja muu teave nendest rakendustest ning teenustest veebis. Kui te ei logi seadistamise ajal Google'i kontole sisse logida, palutakse teil sisse logida või luua Google'i konto, kui käivitate esmakordselt vastavat kontot nõudva rakenduse, nagu näiteks Gmail või Play Store.
- Kui kasutate ettevõtte kontod mõne teise ettevõtte või organisatsiooni kaudu, võib IT-osakond anda teile erijuhised vastavale kontole sisselogimiseks.

# Võrkudega ja seadmetega ühendumine

## Wi-Fi

Saate kasutada kiiret Internetiühendust juhtmeta pääsupunkti (AP) levialas.





### Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Võrgud** > **Wi-Fi**.
- 2 Wi-Fi sisselülitamiseks puudutage lülitit  ning alustage saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.
- 3 Puudutage võrku, millega soovite luua ühendust.
  - Kui võrk on luku ikooniga varustatud, tuleb teil sisestada turvavõti või parool.
- 4 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

### MÄRKUS

- Kui viibite väljaspool Wi-Fi leviala või olete seadistanud Wi-Fi olekuks Off (Väljas), võib seade automaatselt luua ühenduse veebiga, kasutades selleks mobiilandmesidet, millega võivad kaasneda andmesidetasad.

### NÕUANNE! Kuidas leida MAC-aadress

Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Võrgud** > **Wi-Fi** >  > **Täiustatud Wi-Fi** > **MAC-aadress**.





## Bluetooth

Bluetooth on lähitoime sidetehnoloogia, mis võimaldab teil juhtmeta luua ühenduse mitmete Bluetoothi seadmetega, nagu näiteks peakomplektid ja vabakäe autovarustus, ning Bluetooth-valmidusega käsiseadmete, arvutite, printerite ja traadita seadmetega.

### MÄRKUS

- LG ei vastuta Bluetoothi funktsiooniga saadetud või vastu võetud andmete kaotamise, katkestuste või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et jagate ning võtate vastu andmeid seadmetega, mis on usaldusväärsed ja korralikult kaitstud.
- Juhul kui seadmete vahel on takistusi, võib töötamise vahemaad vähendada.
- Mõned seadmed (eriti Bluetooth SIG-i poolt katsetamata ja heakskiitmata) ei pruugi teie seadmega ühilduda.

### Telefoni teise Bluetoothi seadmega sidumine

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Võrgud** > **Bluetooth**.
- 2 Puudutage valikut , et lülitada Bluetooth sisse ja alustada saadaolevate Bluetoothi seadmete skannimist.
  - Kui soovite tuvastada ka piirkonnas nähtavaid seadmeid, puudutage valikut **OTSI**.
- 3 Valige loendist seade, millega soovite side luua. Pärast edukat sidumist luuakse telefonil ühendus teise seadmega.

### MÄRKUS

- Bluetoothi seadmega sidumine on ühekordne protsess. Pärast sidumist tunnevad seadmed oma partneri ära ja vahetavad teavet.

**NÕUANNE!** Sidumise režiimi ja pääsukoodi (0 0 0 0 – neli nulli) lugege Bluetoothi seadmega kaasasolevaid dokumente.





## Andmete saatmine Bluetoothi kasutades

- 1 Valige fail või objekt, näiteks kontakt või meediumifail.
- 2 Tehke Bluetoothi abil andmete edastamiseks valik.
- 3 Otsige ning siduge sisselülitatud Bluetoothiga seadmega.

### MÄRKUS

- Teiste Bluetoothiga ühilduvate seadmete erinevatest tehnilistest andmetest ja funktsioonidest olenevalt võivad ekraan ja toimingud olla erinevad ning funktsioonide, nagu edastamine või vahetamine, kasutamine ei pruugi kõikide Bluetoothiga ühilduvate seadmete puhul võimalik olla.

## Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kasutades

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Võrgud** > **Bluetooth**.
- 2 Bluetoothi sisselülitamiseks puudutage valikut .
- 3 Teile saadetakse teiselt seadmest taotlus sidumisega nõustumiseks. Valige kindlasti **NÕUSTU**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct toetab Wi-Fi-võimeliste seadmete vahelise ühenduse loomist ilma pääsupunktita.

### Wi-Fi Directi sisselülitamine

- 1 Puudutage valikut  >  >  > vahekaart **Võrgud** > **Wi-Fi**.
- 2 Puudutage valikut  > **Täiustatud Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

### MÄRKUS

- Selle menüü kasutamisel on teie seade lähedaolevatele Wi-Fi Directi seadmetele nähtav.

## Andmete edastamine arvuti ja seadme vahel

Saate andmeid arvutist ja seadmest kopeerida või teisaldada.

### Andmete edastamine






- 1 Ühendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil, mis on teie telefoniga kaasas.
- 2 Avage teavituste paneel, puudutage praeguse ühenduse tüüpi ja valige **Meediaseade (MTP)**.
- 3 Teie arvutis kuvatakse aken, mis võimaldab teil soovitud andmeid edastada.


#### MÄRKUS

- telefoni tuvastamiseks tuleb arvutisse installida LG Android platvormi draiver.
- Tutvuge **Meediaseade (MTP)** kasutusnõuetega.



Üksused	Nõue
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista või uuem
Windows Media Playeri versioon	Windows Media Player 10 või uuem

## Helistamine

- 1 Valija avamiseks puudutage valikut  > .
- 2 Sisestage valijal number. Numbri kustutamiseks puudutage .
- 3 Pärast soovitud numbri sisestamist puudutage helistamiseks valikut .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage valikut .

**NÕUANNE!** Rahvusvaheliste kõnede jaoks sümboli „+“ sisestamiseks puudutage ja hoidke all klahvi .

## Helistamine kontaktidele

- 1 Kontaktide avamiseks puudutage valikut  > .
- 2 Kontaktiloendi kerimine. Samuti saate sisestada kontakti nime otsingu väljale või kerida ekraani paremal serval olevat tähestikku.
- 3 Puudutage kuvatavas loendis kontakti, kellele soovite helistada.





## Kõnelede vastamine ja nendest keeldumine

- Sissetulevale kõnele vastamiseks liigutage mis tahes suunas valikut .
- Sissetuleva kõne vastamisest keeldumiseks liigutage mis tahes suunas valikut .

### MÄRKUS

- Puudutage või libistage valikut **Keeldu sõnumiga**, kui soovite helistajale sõnumi saata.

## Teise kõne tegemine

- 1 Puudutage esimese kõne ajal valikut  > **Lisa kõne** ja sisestage number.
- 2 Helistamiseks puudutage valikut .
- 3 Ekraanil kuvatakse mõlemad kõned. Teie esimene kõne lukustatakse ja pannakse ootele.
- 4 Kõnede vahel lülitumiseks koputage kuvatavat numbrit. Või puudutage konverentskõne alustamiseks valikut .
- 5 Kõikide kõnede lõpetamiseks puudutage valikut .


### MÄRKUS

- Teilt võetakse tasu iga tehtava kõne eest.

## Kõnelogide vaatamine

- 1 Puudutage valikut  >  > **Kõnelogid** vahekaart.
- 2 Saate vaadata valitud, vastatud ja vastamata kõnede loendeid.

### NÕUANNE!

- Puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet, et vaadata selle kõne kuupäeva, kellaaega ja kestust.
- Puudutage valikut , seejärel puudutage kõikide salvestatud elementide kustutamiseks **Kustuta kõik**.

## Kõneseaded



Saate konfigurereida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnede suunamine ja muud operaatori pakutavad erifunktsioonid.

- 1 Valija avamiseks puudutage valikut  > .
- 2 Puudutage valikut  > **Kõneseaded** ja konfigurerege soovitud valikud.

# Kontaktid

Saate lisada kontakte oma telefoni ja sünkroonida neid oma Google'i konto kontaktidega või teiste kontaktide sünkroonimist toetavate kontode kontaktidega.

## Kontaktide otsimine

- 1 Kontaktide avamiseks puudutage valikut  > .
- 2 Puudutage käsku **Otsi kontakte** ja sisestage klahvistiku abil kontakti nimi.



## Uue kontakti lisamine

- 1 Puudutage valikut  >  ja sisestage uue kontakti number.
- 2 Puudutage valikut  > **Lisa kontaktidesse** > **Uus kontakt**.
- 3 Kui soovite uuele kontaktile lisada pildi, puudutage pildi ikooni. Valige kas **Pildista** või **Vali Galerii**.
- 4 Sisestage kontakti kohta soovitud andmed.
- 5 Puudutage valikut **SALVESTA**.


## Lemmikkontaktid

Võite need kontaktid, kellele sageli helistate, lemmikkontaktideks määrata.




### Kontakti lisamine lemmikutesse

- 1 Kontaktide avamiseks puudutage valikut  > .
- 2 Üksikasjade vaatamiseks puudutage kontakti.
- 3 Puudutage ekraani ülaosas paremal olevat tähte. Täht muutub kollaseks.

## Kontakti eemaldamine lemmikute loendist

- 1 Puudutage valikut  >  > **Lemmik** vahekaart.
- 2 Üksikasjade vaatamiseks valige kontakt.
- 3 Puudutage ekraani ülaosas paremal olevat kollast tähte. Tähe värvus muutub tumedaks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikutest.

## Rühma koostamine

- 1 Puudutage valikut  >  > **Rühmad** vahekaart.
- 2 Puudutage valikut  > **Uus rühm**.
- 3 Sisestage uue grupi nimi. Võite viimati loodud rühmale määrata ka helina.
- 4 Kontaktide rühma lisamiseks puudutage valikut **Lisa liikmeid** ja seejärel puudutage valikut **LISA**.
- 5 Rühma salvestamiseks puudutage valikut **SALVESTA**.




### MÄRKUS

- Rühma kustutamisel selle rühma kontaktid ei kao. Need jäävad teie kontaktiloendisse.

# Sõnumid


Teie telefon liidab teksti- ja multimeediumisõnumid kõik ühte intuiitsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

## Sõnumite saatmine

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Väljale **Saaja** sisestage kontakti nimi või number. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Saate puudutada soovitud aadressaadi valikut ja lisada rohkem kui ühe kontakti.

### MÄRKUS

- Iga tekstisõnumi saatmine võib olla tasuline. Palun pöörduge oma teenuseosutaja poole.

- 3 Puudutage tekstivälja ning alustage sõnumi sisestamist.
- 4 Valikute menüü avamiseks puudutage valikut . Valige mõni saadaolevatest valikutest.

**NÕUANNE!** Sõnumile jagatava faili lisamiseks puudutage valikut .

- 5 Sõnumi saatmiseks puudutage valikut **Saada**.

### NÕUANNE!

- 160-tähemärgiline piirang võib erineda olenevalt riigist, tekstisõnumi kodeerimise viisist ja sõnumi keelest.
- Kui tekstisõnumile lisatakse pildi-, video- või helifail, teisendatakse sõnum automaatselt multimeediasõnumiks, mille eest võidakse teilt küsida vastavat tasu.

## MÄRKUS

- Kui kõne ajal laekub tekstisõnum, teavitatakse teid sellest helisignaaliga.

## Vestluse vaade

Teiste osapooltega vahetatud sõnumid kuvatakse kronoloogilises järjekorras, nii et saate oma vestlusi hõlpsasti lugeda ja need üles leida.

## Sõnumiseadete muutmine

Teie telefoni sõnumiseaded on eelnevalt määratletud, et saaksite kohe sõnumeid saada. Võite seadeid oma eelistuste kohaselt muuta.

- Puudutage valikut  >  >  > **Sätted**.

Saate kasutada e-posti rakendust selleks, et lugeda e-kirju teistelt teenuseosutajatelt kui Gmail. E-posti rakendus toetab järgmisi konto tüüpe: POP3, IMAP ja Microsoft Exchange (Enterprise'i kasutajad).

## E-posti kontode haldamine

E-posti rakenduse avamiseks toimige järgmiselt.

Esmakordselt E-posti rakendust avades kuvatakse seadistusviisard, mis aitab teil e-posti konto lisada.

- Puudutage valikut  >  > .

Teise e-posti konto lisamine

- Puudutage valikut  >  >  >  > **Seaded** > .

E-posti üldseadete muutmine

- Puudutage valikut  >  >  >  > **Seaded** > **Üldseaded**.

E-posti konto kustutamine







- Puudutage valikut  >  >  >  > **Seaded** >  > **Eemalda konto** > Valige kustutatav konto > **EEMALDA** > **JAH**.

## Töötamine kontode kaustadega

- Puudutage valikut  >  >  >  > **Näita kõiki kaustad**.

Igal kontol on Sisendkaust, Väljundkaust, Saadetud ja Mustandid. Sõltuvalt teie konto teenusepakkuja poolt toetatud funktsioonidest võib teil olla ka täiendavaid kaustu.

## E-kirjade koostamine ja saatmine


- 1 Uue e-kirja koostamiseks puudutage valikut  >  >  > .
- 2 Sisestage sõnumi aadressaadi aadress. Teksti sisestamisel pakutakse teie kontaktiloendist sobivaid aadresse. Eraldage erinevad aadressid semikoolonitega.
- 3 Teistele kontaktile / e-posti aadressidele koopia või pimekoopia saatmiseks puudutage valikut **Koopia/pimekoopia**.
- 4 Puudutage tekstivälja ning sisestage oma sõnum.
- 5 Sõnumiga saadetava faili lisamiseks puudutage valikut .
- 6 Sõnumi saatmiseks puudutage valikut .

# Kaamera ja video

## Kaamera suvandid näidikul

Saate kasutada kaamerat või videokaamerat piltide ja videote tegemiseks ja jagamiseks.

- Puudutage valikut ○ > ☰ > 📷 > ☰ > 📺.

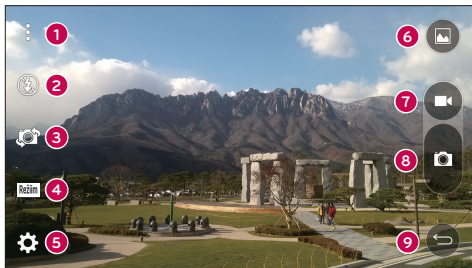








- 1 **Peida/kuva valikud** – puudutage, et näidikul kaamera valikud peita/kuvada. Valige kas **Lihtne**, **Põhiline** või **Kasutusjuhend**.
- 2 **Välk** – võimaldab teil kaamera vätku hallata.
- 3 **Vaheta kaamerat** – puudutage, et vahetada tagumise ja eesmise kaameraobjektiivi vahel.
- 4 **Võttrežiim** – võimaldab teil võttrežiimi valida.
- 5 **Sätted** – puudutage seda ikooni, et avada kaamera seadete menüü.
- 6 **Galerii** – puudutage, et näha viimati salvestatud fotot või videot.
- 7 **Salvesta** – salvestamise alustamiseks puudutage.
- 8 **Jäädvusta** – puudutage, et teha pilt.  
**Nupp Tagasi** – puudutage kaamerast väljumiseks.

## MÄRKUS

- Enne piltide tegemist puhastage objektiivi kaitsekaant mikrofiibrist lapiga. Sõrmejälgedega objektiivi kaas võib põhjustada häguseid, haloefektiga pilte.




## Lisaseadete kasutamine

Täpsemate suvandite kuvamiseks puudutage näidikus valikut . Kaamera seadete reguleerimiseks puudutage igat ikooni.

	Kombineerib erineva särväärtusega tehtud fotod üheks optimaalseks fotoks, et keeruka valgustusega paremat fotot saada.
	Seadistage oma foto või video suurus.
	Võimaldab pilte häälkäsklustega teha. Sisselülitatuna öelge pildi tegemiseks lihtsalt „Tõiz”, „Smail”, „El-ge” jne.
	Seadistage kaamera taimer. See sobib ideaalselt, kui soovite ise pildile või videole jääda.
	Võimaldab teil teha paremaid pilte ja salvestada paremaid videoid, kuvades joondamise lihtsustamiseks ruudustikku.
	Määrake oma piltide ja videote salvestamise asukoht. Valige kas <b>IN</b> (sisemine mälu) või <b>SD</b> (mälukaart). See menüü kuvatakse ainult juhul, kui SD kaart on sisestatud.
	Võimaldab teil saada teavet funktsiooni toimimise kohta. See ikoon tagab teile kiirjuhendi.

## Režiimi seadete kasutamine


Täpsemate suvandite kuvamiseks puudutage kaameravaates valikut . Režiimi seadete reguleerimiseks puudutage igat ikooni.








	Võimaldab teil teha panoraampilti.
	Duaali funktsioon võimaldab teil pildistada või filmida eesmist ja tagumist kaamerat samal ajal kasutades.
	Video salvestamine selle aegluubis vaatamiseks.
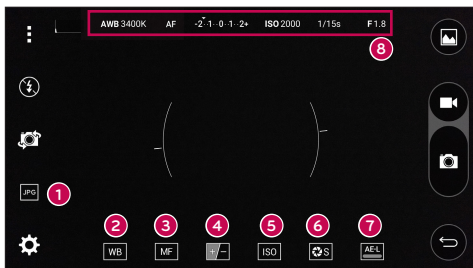
## Käsijuhtimisrežiim näidikul

Saate iga üksikasja valikut käsitsi juhtida.

- Puudutage valikut  >  >  >  > .



-  – Puudutage, et valida failivorminguks kas JPG või JPG+DNG.
-  – Puudutage, et parandada värvikvaliteeti erinevates valgustingimustes.
-  – Puudutage, et kasutada käsitsifookuse režiimi.
-  – Puudutage, et reguleerida heledust.
-  – Puudutage, et reguleerida ISO-väärtust.
-  – Puudutage, et reguleerida päästiku kiirust.
-  – Puudutage, et kasutada automaatselt avanavat lukku.

- 8 Kuvab käsijuhtimise olekuteavet.

## Täiustatud seadistuse kasutamine käsijuhtimise režiimis

Täpsemate suvandite kuvamiseks puudutage näidikus valikut . Kaamera seadete reguleerimiseks puudutage igat ikooni.



Puudutage, et kuvada joonduse abil kallet või ruudustikku.



Puudutage, et kuvada histogrammi.

## Foto tegemine

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Raamige subjekt ekraanil.
- 3 Subjekti ümbritsev ruut tähistab kaamera fookuseeritust.
- 4 Pildistamiseks puudutage valikut . Teie pilt salvestatakse automaatselt Galeriisse.

## Kui olete pildi teinud

Puudutage viimati tehtud foto vaatamiseks ekraanil olevat pildi pispilti.



Puudutage, et fotot redigeerida.



Puudutage, et kohe uus pilt teha.



Puudutage kasutatavate jagamise valikute avamiseks.



Foto kustutamiseks koputage.



Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.



Puudutage, et lisada foto oma lemmikutesse.

## Mitmepunktiline autofookus

Pilti tehes toimib mitmepunktilise autofookuse (AF) funktsioon automaatselt ja võimaldab näha selget pilti.

## Impulssvõte

Võimaldab kiiresti mitu võtet teha. Puudutage ja hoidke all valikut .

## 8x suum

Tagakaamera objektiivi kasutades saate suurendada ja vähendada kuni 8 korda.





### MÄRKUS

- Hoidke kätt kindlalt. See funktsioon ei tööta koos mõnede funktsioonidega. Kiiresti liikuva objektidest pilti tehes võivad objektid kattuda.

## Video salvestamine






- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Raamige subjekt ekraanil.
- 3 Video salvestamise alustamiseks puudutage valikut .
- 4 Salvestise pikkust kuvatakse ekraani ülaosas.

### MÄRKUS

- Puudutage valikut  video salvestamise ajal piltide tegemiseks.
- 5 Puudutage valikut  video salvestamise peatamiseks. Salvestamise jätkamiseks puudutage valikut .  
– VÕI –  
Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut . Teie video salvestatakse automaatselt Galeriisse.

## Pärast video salvestamist

Puudutage viimati jäädvustatud video vaatamiseks ekraanil olevat video pispilti.

	Puudutage, et salvestada kohe uus video.
	Puudutage, et avada võimalikud jagamise valikud (nt sõnumid või Bluetooth).
	Video kustutamiseks puudutage.
	Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.
	Puudutage, et lisada video oma lemmikutesse.

## Live Zoom

Soovitud otsingu suurendamiseks või vähendamiseks saab funktsiooniga Live Zoom esitatava video osa suurendada või vähendada.

Video vaatamise ajal lähemale või kaugemale suumimiseks kasutage puudutamiseks või libistamiseks nimetissõrme ja põialt.




### MÄRKUS

- Ärge vajutage liiga kõvasti; puuteekraan on tundlik ja reageerib ka kergele, kuid kindlale puudutusele.

## Topeltesitus




Topeltesitust (juhtmega või juhtmevabalt kahe näidikuga ühendatud) saab aktiveerida erinevatel ekraanidel.

### MÄRKUS

- Ühendage kaks seadet kaabliga (Slimport-HDMI) või juhtmevabalt (Miracast). Ühendatavaks seadmeks võib olla HDMI-kaablit või Miracasti toetav teler või monitor. Rakendused Galerii ja Video toetavad topeltesitust. Puudutage valikut  üks kord, kui kahel näidikul on erinev olek (nt monitoril esitatakse videot ja teie telefoni videorakendus kuvab tühja pilti), kaksikesitus käivitatakse. Kõik videod ei toeta kaksikesitust. Kaksikesitus toimib eraldusvõimega 1280X720 või kõrgemaga.

## Galerii

Galerii rakendus esitab teie mäluseadmel olevaid pilte ja videod, sealhulgas kaamera rakendusega tehtud pildid ja videod ning veebist või teistest asukohtadest allalaaditud pildid ja videod.

- 1 Mäluseadmele salvestatud piltide vaatamiseks puudutage valikut  >  > .
- 2 Albumi avamiseks ja selle sisu vaatamiseks puudutage albumit. (Albumi pilte ja videoid esitatakse kronoloogilises järjestuses.)
- 3 Pildi vaatamiseks puudutage albumis olevat pilti.

### MÄRKUS

- Installitud tarkvarast olenevalt ei pruugi mõni failivorming olla toetatud.
- Kodeerimisest tulenevalt ei pruugi mõne faili õigesti esitamine õnnestuda.

## Piltide vaatamine

Galeriis kuvatakse teie pildid kaustades. Kui mõni muu rakendus (nt e-post) salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pilti sisaldav allalaadimiste kaust. Samuti luuakse kuvatõmmise salvestamisel automaatselt kuvatõmmiste kaust.

Pilte kuvatakse nende loomise kuupäeva järgi. Valige pilt, et seda täisekraanvaates näha. Eelmise või järgmise pildi vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

## Ajagraafiku vaade

Galerii sordib ja kuvab automaatselt paljusid pilte kronoloogilises järjestuses, et neid kuvada.

1 Puudutage valikut  >  > .

2 Puudutage valikut  > **Ajagraafik**.

3 Valige kas **Aasta**, **Kuu** või **Päev**.

## Mälestuste vaade

Galerii organiseerib ja kuvab mälestuste albumeid automaatselt vastavalt fotode salvestamise kohale ja kellaajale.

1 Puudutage valikut  >  > .

2 Puudutage valikut  > **Mälestused**.

3 Valige mälestuste albumid.

## MÄRKUS

- Tegemist on asukohapõhise teenusega. Lisage tehtud piltidele ja videotele asukoht.


## Sisse- ja väljasuumimine







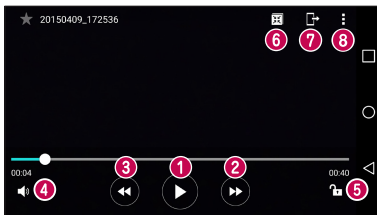

Pildile suurendamiseks kasutage üht järgmistest meetoditest.

- Sisse suumimiseks toksake kaks korda mis tahes kohas.
- Pildi suurendamiseks viige sõrmed ekraanil suvalises kohas üksteisest eemale. Vähendamiseks viige sõrmed üksteisele lähemale või topeltpuudutage.

## Videosuvandid

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Valige video, mida soovite vaadata.



	Puudutage video taasesituse peatamiseks/jätkamiseks.
	Puudutage ja hoidke all, et 3 sekundilise juurdekasvuga edasi kerida. Puudutage, et 10 sekundi võrra edasi kerida.
	Puudutage ja hoidke all, et 3 sekundilise juurdekasvuga tagasi kerida. Puudutage, et 10 sekundi võrra tagasi kerida.
	Puudutage video helitugevuse reguleerimiseks.
	Puudutage, et ekraan lukustada / lahti lukustada.
	Puudutage, et kasutada funktsiooni QSlide rakendusega Video.
	Puudutage, et jagada oma videot funktsiooniga SmartShare.
	Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.

## MÄRKUS

- Video esitamise ajal libistage ekraanikuva paremat osa helitugevuse reguleerimiseks üles või alla.
- Video esitamise ajal libistage ekraanikuva vasakut osa heleduse reguleerimiseks üles või alla.
- Kiireks edasikerimiseks või tagasikerimiseks libistage video vaatamise ajal sõrmega vasakult paremale (või vastupidi).

## Fotode redigeerimine


Foto vaatamise ajal puudutage valikut .

## Fotode/videote kustutamine

Kasutage üht järgmistest meetoditest.

- Puudutage kaustas valikut , et valida fotod ja videod, ning seejärel puudutage valikut **KUST.**
- Foto vaatamise ajal puudutage valikut .

## Taustapildi seadistamine

Puudutage foto vaatamise ajal valikut  > **Pildi seadistamine, kui**, et määrata pilt taustapildiks või määrata kontakte.

## MÄRKUS


- Installitud tarkvarast olenevalt ei pruugi mõni failivorming olla toetatud.
- Kui faili suurus ületab vaba mälu mahtu, võib failide avamisel esineda viga.




## Muusika





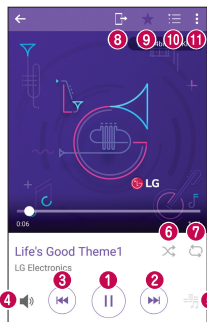




Telefoni muusikaleieri abil saate kuulata kõiki oma lemmiklugusid.

### Laulude esitamine

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Puudutage sakk **Muusika**.
- 3 Valige laul, mida soovite esitada.
- 4 Kasutada saab järgmiseid valikuid.



1		Puudutage, et taasesitus peatada.
		Puudutage, et taasesitust jätkata.
2		Puudutage, et jätta vahele järgmine lugu albumis, esitusloendis või juhujärjestuses. Puudutage ja hoidke all, et edasi kerida.

3		Puudutage, et mängivat lugu uuesti alustada või hüpata eelmisele loole albumis, esitusloendis või juhujärjestuses. Puudutage ja hoidke all, et tagasi kerida.
4		Puudutage helitugevuse reguleerimiseks.
5		Puudutage, et seadistada heliefektid.
6		Puudutage, et esitada aktiivne esitusloend juhuesitusrežiimis (lood esitatakse juhuslikus järjekorras).
7		Puudutage, et valida Korda kõiki laule, Korda esitatavat lugu praegust laulu ja Kordus on välja lülitatud.
8		Puudutage, et jagada oma muusikat funktsiooniga SmartShare.
9		Puudutage, et lisada lugu oma lemmikute esitusloendisse.
10		Puudutage, et avada aktiivne esitusloend.
11		Puudutage, et pääseda juurde lisavõimalustele.

## MÄRKUS

- Installitud tarkvarast olenevalt ei pruugi mõni failivorming olla toetatud.
- Kui faili suurus ületab vaba mälu mahtu, võib failide avamisel esineda viga.
- Muusikafailide autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingute ja rahvuslike autoriõiguse seadusega. Seega võib muusika taastootmiseks või kopeerimiseks olla vajalik luba või litsents. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Enne faili allalaadimist või kopeerimist kontrollige vastava riigi seadusandlust, mis puudutab sellise materjali kasutamist.

## Kell

Kella rakendust kasutades pääsete juurde Äratuskella, Taimeri, Maailmakella ja Stopperi funktsioonidele. Neid funktsioone saate kasutada, puudutades vastavaid, ekraani ülaosas olevaid vahekaarte või horisontaalselt üle ekraani libistades.

- Puudutage valikut  >  > .

## Äratuskell

Vahekaardil Äratuskell saate määrata äratuse kellaaja.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Äratuskell** vahekaart.
- 2 Uue alarmi lisamiseks puudutage valikut .
- 3 Reguleerige seadistust vastavalt vajadusele ja puudutage valikut **SALVESTA**.

### MÄRKUS

- Saate redigeerimiseks puudutada ka olemasolevat äratust.

## Taimer

Vahekaart Taimer teavitab teid helimärguandega teatud aja möödumisest.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Taimer** vahekaart.
- 2 Seadistage taimeril soovitud kellaageg.
- 3 Taimeri käivitamiseks puudutage valikut **Start**.
- 4 Taimeri seiskamiseks puudutage valikut **Stopp**.

## Maailmakell

Vahekaart Maailmakell võimaldab teil lihtsasti vaadata teiste maailma linnade praegust kellaageg.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Maailmakell** vahekaart.
- 2 Puudutage valikut  ja valige soovitud linn.




## Stopper

Vahekaart Stopper võimaldab teil telefoni stopperina kasutada.

- 1 Puudutage valikut  >  >  > **Stopper** vahekaart.
- 2 Stopperi käivitamiseks puudutage valikut **Start**.
  - Puudutage valikut **Ring**, et salvestada ringi aegu.
- 3 Puudutage valikut **Stopp**, et stopper peatada.

## Kalkulaator

Kalkulaatori rakendus võimaldab teil standardset või teaduslikku kalkulaatorit kasutades matemaatilisi arvutusi teha.

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni („+“, „-“, „×“ või „÷“)  
ja seejärel märki „=“.

### MÄRKUS

- Keerulisemate arvutuste tegemiseks puudutage valikut .

## Kalender

Rakendus Kalender võimaldab teil sündmuste ajakava jälgida.

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Klõpsake kuupäeval, millele soovite sündmuse lisada. Seejärel puudutage valikut .


## Helisalvesti

Rakendus Helisalvesti salvestab helifaile, mida saate erineval moel kasutada.

### Heli või hääle salvestamine




- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Puudutage valikut , et alustada salvestamist.
- 3 Puudutage valikut , et salvestamine lõpetada.
- 4 Puudutage valikut , et salvestist kuulata.

#### MÄRKUS

- Puudutage valikut , et oma salvestistele juurde pääseda. Saate salvestisi kuulata.

## Häälotsing

Kasutage seda rakendust veebisaitide otsimiseks hääle abil.

- 1 Puudutage valikut  >  > kaust **Google** > .
- 2 Kui ekraanile ilmub käsklus **Kuulamine ...**, siis öelge märksõna või väljend. Valige üks soovitatud märksõnadest.

#### MÄRKUS

- See rakendus ei pruugi regioonist või teenusepakkujast olenevalt saadaval olla.

## Allalaadimised

Kasutage seda rakendust, et näha, milliseid faile on läbi rakenduste alla laaditud.

- Puudutage valikut  >  > .

## MÄRKUS

- See rakendus ei pruugi regioonist või teenusepakkujast olenevalt saadaval olla.

## FM-raadio

Teie telefonil on sisseehitatud FM-raadio, et saaksite kuulata oma lemmikraadiojaamu teel olles.

- Puudutage valikut  >  > .




**NÕUANNE!** Kuularite antennina kasutamiseks tuleb kuularid ühendada.

## MÄRKUS

- See rakendus ei pruugi regioonist või teenusepakkujast sõltuvalt kasutatav olla.

## LG Health

LG Health võimaldab teil hallata terviseandmeid ning pidada kinni headest treeningharjumustest tänu jälgimislogile ja teiste inimestega võistlemisele.

- 1 Puudutage valikut  >  > .
- 2 Lugege tingimusi ja nõustuge nendega.
- 3 Profiili ja eesmärgi leheküljel sisestage oma profiili andmed ja puudutage valikut **SALVESTA**.
- 4 Kasutage jälgimistoimingu aktiveerimiseks alltoodud valikuid.

## MÄRKUS

- Seda funktsiooni pakutakse kasutajale mugavuse tagamiseks. Kasutage ainult võrdlusandmetena.

## Internet

Interneti kaudu pääsete kiiresti otse oma mobiiltelefonist juurde värvikirevale mängude-, muusika-, uudiste- spordi- ja meelelahutusmaailmale ning paljule muule.






### MÄRKUS

- Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuajalt.

- Puudutage valikut  >  > .

## Veebi tööriistariba kasutamine

Brauseri tööriistariba kasutamiseks kerige veebilehe ülemisele osale.

	Eelmisele leheküljele naasmiseks puudutage.
	Puudutage, et ühe lehekülje võrra edasi liikuda.
	Avaekraanile naasmiseks koputage.
	Puudutage, et avada uus aken.
	Puudutage, et avada järjehoidjad.

## Veebilehtede vaatamine


Puudutage aadressiriba, sisestage veebiaadress ja puudutage klaviatuuril **Mine**.

## Lehekülje avamine

Uuele leheküljele liikumiseks puudutage valikut  > .

Teisele veebilehele liikumiseks koputage ikooni , kerige üles või alla ja puudutage valimiseks lehte.


## Veebisisu otsimine hääle abil

Puudutage aadressiriba ja seejärel puudutage valikut . Kui teilt küsitakse, öelge võtmesõna ja valige üks kuvatavatest, soovitatavatest võtmesõnadest.

### MÄRKUS

- See funktsioon ei pruugi regioonist või teenusepakkujast sõltuvalt kasutatav olla.

## Järjehoidjad

Praeguse veebilehele järjehoidjatesse lisamiseks puudutage valikut  > **Lisa järjehoidja** > **SALVESTA**.

Järjehoidjatesse lisatud veebilehe avamiseks puudutage valikut  ning valige soovitud järjehoidja.

## Ajalugu

Puudutage vahekaarti  > **Ajalugu**, et avada viimati külastatud veebilehtede loend. Kogu ajaloo kustutamiseks puudutage valikut  > **JAH**.

## Chrome

Kasutage Chrome'i teabe otsimiseks ning veebilehtede sirvimiseks.

- Puudutage valikut  >  > .

### MÄRKUS

- Piirkonnast või teenusepakkujast olenevalt ei pruugi see rakendus saadaval olla.

## Veebilehtede vaatamine

Puudutage aadressivälja ja sisestage siis veebiaadress või otsingukriteeriumid.

## Lehekülje avamine





Uue lehekülje avamiseks puudutage valikut **:** > **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks puudutage valikut  ja puudutage lehekülge, et see valida.

# Sätted

Rakendus Seaded hõlmab enamikke telefoni kohandamise ja konfigureerimise tööriistu. Käesolevas jaotises kirjeldatakse rakenduse Seaded kõiki seadeid.

## Seadete rakenduse avamiseks toimige järgmiselt.

- Puudutage valikut  > puudutage ja hoidke all valikut  > **Süsteemi seaded**.  
- VÕI -
- Puudutage valikut  >  > .

## Võrgud

### < JUHTMETA VÕRGUD >

#### Wi-Fi

Kasutatavate Wi-Fi võrkudega ühenduse loomiseks lülitab Wi-Fi sisse.

#### Bluetooth

Bluetoothi kasutamiseks lülitab Bluetoothi juhtmeta funktsioon sisse või välja.

#### Mobiilsideandmete

Kuvab andmekasutuse ja mobiilse andmekasutuse piirangut.

#### Kõneseaded

See menüü võimaldab teil erinevaid kõneseadeid konfigureerida.

- **Kõnepost** – võite valida oma teenusepakkuja kõnepostiteenuse.
- **Püsinumbrid** – võimaldab teil koostada loendi numbritest, millele saab antud telefonilt helistada, ning seda loendit hallata. Vajate ka PIN2-koodi, mille saate operaatorilt. Kui see on aktiveeritud, saab teie telefonilt helistada ainult püsinumbrite loendis olevatele numbritele.
- **Siseneva kõne hüpikteade** – kuvab rakenduse kasutamise ajal sissetuleva kõne hüpikteadet.
- **Keeldu kõnest** – võimaldab teil seadistada kõnest keeldumise funktsiooni.

- **Keeldu sõnumiga** – kõnest keeldumisel võite selle funktsiooni abil kiirsõnumi saata. See on kasulik, kui peate näiteks koosolekul kõnest keelduma.
- **Kõne suunamine** – võimaldab teil valida, millal kõned suunata.
- **Automaatne vastamine** – seadistab aja, enne mida ühendatud vabakäeseade automaatselt sissetuleva kõne vastu võtab.
- **Vibreeriv ühenduse märguanne** – kui teine pool kõnele vastab, hakkab teie telefon värisema.
- **Mürasummutus** – summutab kõne ajal teie seadme taustamüra.
- **Hääle selgus** – täiustab hääle kvaliteeti mürarohkes keskkonnas, et kuuleksite paremini.
- **Salvesta teadmata numbrid** – võimaldab kõne järgselt tundmatuid numbreid kontaktiloendisse lisada.
- **Toiteklahviga lõpetatakse kõne** – võimaldab teil kõne lõpetamiseks toiteklahvi kasutada.
- **Vasta sissetulevale kõnele** – märgistage, et seadme kõrva juurde viimisel sissetulevale kõnele automaatselt vastata.
- **Sisenev kõne on ootel** – märgistage, et võimaldada seadme ümberpööramisega sissetulevate kõnede vaigistamine.
- **Kõnepiirang** – lukustab sissetulevad, väljuvad või rahvusvahelised kõned.
- **Kõne kestus** – võimaldab teil erinevat tüüpi kõnede kestust vaadata.
- **Täiendavad kõneseaded** – võimaldab muuta järgmisi seadeid.

## < ÜHENDUVUS >

### Jaga ja ühenda

- **NFC** – teie telefon on lubatud lähiväljasidega mobiiltelefon. NFC (lähiväljaside) on traadita ühendamise tehnoloogia, mis võimaldab kahe-suunalist suhtlust elektroonikaseadmete vahel. Selle tööulatus on paar sentimeetrit. Saate oma sisu NFC-kiibi või teise NFC-toega seadmega jagada, puudutades seda lihtsalt oma seadmega. Kui puudutate oma seadmega NFC-kiipi, kuvab see teie seadmes kiibi sisu.

- **Android Beam** – kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate rakenduse sisu teise NFC-toega seadmesse edastada, hoides seadmeid üksteise lähedal. Viige lihtsalt seadmed kokku (harilikult tagumised pooled) ja puudutage siis ekraani. Rakendus määrab, mida kiiratakse.
- **SmartShare'i Beam** – võimaldab võtta vastu multimeediumi sisu LG telefonist või tahvelarvutist.
- **Meediaserver** – jaga meediumisisu lähedalolevate DLNA-ühilduvate seadmetega.
- **Miracast** – võimaldab teil telefoni ekraanipilti ja heli juhtmeta peegeldada Miracasti torgile või telerisse.
- **MirrorLink** – võimaldab teil telefoni kuva ja heli autoga jagada.
- **LG AirDrive** – võimaldab teil telefoni haldamiseks arvutiga ühenduse luua. Enne kasutamist seadistage arvutis rakendus LG Bridge ettevõtte LG Electronics veebisaidilt. Telefonis või personaalarvutis samale LG kontole sisse logides saate kasutada funktsiooni LG AirDrive.
- **Printimine** – võimaldab printida teatud kuvade (näiteks Chrome'is kuvatavad veebilehed) sisu teie Androidi seadmega samasse Wi-Fi-võrku ühendatud printerisse.

## Modem

- **USB Modem** – võimaldab teil USB-kaabli abil internetiühendust teie arvutiga jagada.
- **Wi-Fi leviala** – võimaldab teil luua leviala ja ühendust jagada.
- **Bluetooth seostumine** – võimaldab teil Bluetoothi vahendusel teiste seadmetega ühenduse luua.
- **Spikker** – kuvab Spikri teavet USB Modemi, Wi-Fi leviala ja Bluetooth seostumise kohta.

## Veel

- **Lennurežiim** – Lennurežiim võimaldab teil kasutada mitmeid telefoni funktsioone, nagu näiteks mängud ja muusika, kui viibite piirkonnas, kus helistamine või siis kõnede vastuvõtmine või andmete kasutamine on keelatud. Seadistades oma telefoni lennurežiimi, ei saa telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta ega veebiteabele juurde pääseda.

- **Mobiilsidevõrgud** – see menüü võimaldab teil konfigurereida erinevaid mobiilsidevõrgu seadeid.
- **VPN** – saate oma telefonis lisada, seadistada ja hallata virtuaalseid privaatvõrke, mis võimaldavad teil luua ühenduse salastatud kohtvõrgu (nt teie ettevõtte võrk) ja pääseda juurde selles sisalduvatele allikatele.

## Heli ja Teatis

### < PÕHILINE >

#### Heliprofiilid

Võimaldab teil seadistada oma telefoni heliprofiili.

### < HELI >

#### Helitugevus

Reguleerige telefoni helitugevuse seadeid, et need sobiksid teie vajaduste ja kasutuskeskkonnaga.

#### Helin

Võimaldab seadistada kõne helina. Helina saate lisad ka puudutades ekraani ülemises paremas nurgas olevat valikut .

#### Helina ID

Võimaldab teil sissetuleva kõne telefoninumbri alusel helinaid luua.

### < VIBRATSIOON >

#### Värina tugevus

Võimaldab teil seadistada värina tugevust kõnede, teavituste ja puuteklahvide tagasiside puhul.

#### Heli koos vibratsiooniga

Märkige, et seadistada telefon sissetulevate kõnede korral lisaks helinale ka värisema.

#### Värinalarmi tüüp

Võimaldab teil valida värinalarmi tüübi.

## < TEAVITUSED >

### Mitte segada

Võimaldab teil ajakavastada, millal te ei soovi teavitusi saada. Saate valiku Ainult prioriteet seadistamisel lubada mõnel funktsioonil häirida.

### Lukusta ekraan

Võimaldab teil valida, kas soovite teavitusi lukustatud ekraanil kuvada või peita.

### Rakendused


Võimaldab vältida teavituste teatud rakenduste poolt kuvamist või seadistada rakendused teavitusi teatud eelistuse alusel kuvama, kui valiku Mitte segada puhul on valitud Ainult prioriteet.

### Teatise LED

Sisse- või väljalülitamiseks puudutage lülitit. Oleku Sees puhul aktiveeritakse LED-märgutuli teie valitud teadete puhul ja vastavalt igale teatele valitud värvile.

## < LISASEADED >

### Veel

- **Teate helid** – võimaldab teil seadistada teate heli. Teate heli on võimalik lisada ka puudutades ekraani ülemuses paremas nurgas olevat valikut .
- **Vibreeri toksamisel** – märkige, et vibreerida, kui puudutatakse avaekraani puutenuppe ja teiste kasutajaliidese toimingute ajal.
- **Vali heliefekt** – puudutage, et seadistada valimisklahvistiku puutetoonid, puutehelid ja ekraanilukustuse heli.
- **Sõnumi/kõne häälmärguanded** – puudutage lülitit **Sõnumi/kõne häälmärguanded**, et seadistada selle olekuks Sees või Väljas. Sisse lülitatud oleku korral loeb seade sissetulevaid kõnesid ja sõnumeid automaatselt.

## Ekraan

### < KODU & LUKK >

#### Avaekraan

- **Vali avakuva** – seadistage **Kodu** või **EasyHome** vaikimisi avakuvaks.
- **Smart Bulletin** – puudutage lülitit **Smart Bulletin**, et funktsioon sisse või välja lülitada. Selle funktsiooni aktiveerimisel lisatakse täiendav avakuva, millel esitatakse kohandatud teave.
- **Teema** – määrab teie seadme ekraanile teema. Saate alla laadida uusi teemasid **LG SmartWorld**.
- **Taustpilt** – seadistab avakuval kasutatava taustapildi.
- **Screen mõju** – valige soovitud tüüpi efekt, mis esitatakse ühelt avakuva taustapildilt teisele vahetamisel.
- **Luba avakuvasid tsüklliselt kerida** – kuvab avakuval kerides viimase kuva järel esimese kuva.
- **Spikker** – kuvab avakuval Spikri teavet.

#### Lukusta ekraan

- **Vali ekraani lukk** – määrake telefoni kaitsmiseks ekraanilukk. Avatakse erinevad ekraanid, mis juhendavad teid ekraani avamismustri joonistamisel. Kui olete aktiveerinud telefoni sisselülitamise või ekraani aktiveerimise puhul avamismustri sisestamise, palutakse teil ekraani avamiseks joonistada avamismuster.
- **Smart Lock** – seadistab teie telefoni lahtilukustatud oleku usaldusväärsete seadmete või kohtade, usaldusväärse näo või hääle läheduses või pinnale asetamisel.
- **Screen mõju** – määrab kuva nipsamise efekti valikud.

#### MÄRKUS

- Kui ekraaniluku olekuks on seadistatud Avamismuster, võib seadistuse nimeks olla Avamismustri efekt.
- **Taustpilt** – võimaldab teil seadistada lukustuskuva taustapildi.

- **Otseteed** – võimaldab teil valida lukustuskuval esitatavad otseteed.
- **Ilmateate animatsioonid** – märgistage, et kuvada lukustuskuval vastava asukoha ilmateate animatsioon.
- **Kadunud telefoni kontaktandmed** – võimaldab telefoni kaotsiminekul lukustuskuval omaniku andmeid esitada.
- **Lukustustaimer** – määrab ajahulga enne ekraani automaatset lukustamist, kui kuva on aegunud.
- **Toitenupp lukustub viivitamatult** – tehke mäрге, et lukustada ekraan, kui vajutatakse toite-/lukustusnuppu. See säte alistab turvaluku taimeri sätte.

## Kodu puutenupud

Määrake kõikide kuvade allosas esitatavad avakuva puuteklahvid. Määrake, milliseid klahve kuvatakse, nende asend ribal ja nende väljanägemine.

### < FONDI >

#### Fondi tüüp

Valige soovitud fondi tüüp.

#### Fondi suurus:

Valige soovitud fondi suurus.

### < BAASSEADED >

#### Heledus

Reguleerige liuguriga ekraani heledust.

#### Automaatne ekraani orientatsiooni

Seadistage telefoni pööramisel suuna automaatne vahetamine.

#### Ekraani ajalõpp

Seadistage viivitus, misjärel ekraan automaatselt välja lülitub.

### < LISASEADED >

#### Veel

- **Unerežiim** – valige ekraanisäästja, mida kuvatakse siis, kui telefon on dokkimise ja/või laadimise ajal unerežiimis.

- **Liikumisanduri kalibreerimine** – laseb teil parandada anduri kalde ja kiiruse täpsust.

## Üldine

### < ISIKLIK >

#### Keele ja klaviatuuri seaded

Valige telefonis esitatava teksti ja ekraanil kuvatava klaviatuuri konfigureerimise keel, sh teie poolt sõnastikku lisatud sõnad.

- **Keel** – valige telefonis kasutatav keel.
- **Praegune klaviatuur** – võimaldab teil valida vaikumisi klaviatuuri tüübi.
- **LG klaviatuur** – LG klaviatuuri seadete muutmiseks puudutage Seadete ikooni.
- **Google'i häälsisestamine** – märgistage, et valida andmete sisestamiseks hääle abil trükkimine Google'is. Puudutage Seadete ikooni, et muuta hääle abil Google'is trükkimise seadeid.
- **Tekst-kõneks väljund** – puudutage, et seadistada tekst-kõneks väljundi eelistatud mootori- või üldseaded.
- **Osuti kiirus** – reguleerige osuti kiirust.
- **Tagasisuuna nupud** – vahetage hiirenuppe, et kasutada esmalt parempoolset nuppu.

#### Asukoht

Lülitage asukohateenus sisse – teie telefon määrab teie umbkaudse asukoha, kasutades Wi-Fi ja mobiilsidevõrkusid. Selle valiku tegemisel palutakse teie nõusolekut, et Google võiks teie asukohaandmeid vastavate teenuste osutamisel kasutada.

- **Režiim** – seadistab, kuidas teie praegune asukohateabe kindlaks määratakse.
- **Minu asukohad** – määrake oma kodu Smart settings jaoks.
- **Kaamera** – märgistage, et lisada fotodele ja videotele nende asukoht.
- **Google'i asukohaajalugu** – võimaldab teil valida teie asukohateabe seaded, millele Google juurde pääseb, ja vastavad tooted.

## Kontod ja sünkroonimine

Kasutage menüüd „Kontod ja sünkroonimine”, et Google'i ja teisi toetatud kontosid lisada, eemaldada ja hallata. Saate kasutada neid seadeid ka selleks, et kontrollida, kuidas ja kas kõik rakendused saadavad, võtavad vastu ja sünkroonivad andmeid vastavalt oma plaanile ning kas kõik rakendused sünkroonivad kasutajaandmeid automaatselt.

Gmail™, Kalender ja teised rakendused võivad samuti rakendada oma seadeid, et kontrollida, kuidas need andmeid sünkroonivad; vaadake vastavate rakenduste üksikasju käsitlevaid jaotisi. Uue konto lisamiseks puudutage valikut **LISA KONTO**.

## Pilv

Võimaldab teil pilveteenuse kiiresti ja hõlpsasti kasutamiseks lisada pilvekonto.

## Kasutaja


Märgistage, et lisada kasutajaid, kui telefon on lukustatud.

Lisage kasutaja, et jagada telefoni teiste isikutega. Igal kasutajal võivad olla oma rakendused ja oma sisu. Iga telefoni kasutav isik võib muuta seadeid, nagu Wi-Fi, ja võtta vastu kõiki kasutajaid mõjutavaid uuendusi. Algseadistamine on vajalik, et uued kasutajad saaksid telefoni kasutada.

## Ligipääsetavus

Kasutage valiku Juurdepääsetavus seadeid telefoni installitud juurdepääsetavuse pluginate konfigureerimiseks.

### • Visioon

- **TalkBack** – saate seadistada TalkBack funktsiooni, mis aitab nägemispuudega inimesi, pakkudes neile suulist tagasisidet.
- **Sõnumi/kõne häälmärguanded** – puudutage valikut , et seadistada olekuks Sees või Väljas. Sisselülitatud oleku korral kuulete sissetulevate kõnede ja sõnumite korral automaatselt esitatavaid märguandeid.
- **Ekraanivarjud** – märgistage, et seadistada ekraanil suurem kontrastsus.
- **Fondi suurus:** – seadistab fondi suuruse.
- **Puutetundlik suumimine** – võimaldab teil ekraani kolm korda puudutades suurendada ja vähendada.
- **Ekraanivärvi pööramine** – märgistage, et ekraani ja sisu värve ümber pöörata.

- **Ekraanivärvi kohandamine** – võimaldab teil ekraani ja sisu värve reguleerida.
- **Ekraani värvifilter** – võimaldab teil ekraani ja sisu värve muuta.
- **Toiteklahviga lõpetatakse kõne** – märgistage, et häälkõnesid toite-/lukustusklahvi vajutades lõpetada.
- **Kuulmine**
  - **Pildiallkiri** – võimaldab kuulmispuudega inimestel kohandada pildiallkirja seadeid.
  - **Teatise LED** – võimaldab teil aktiveerida LED-märgutule sissetulevate kõnede ja teatiste puhul.
  - **Välgu alarmid** – märgistage, et seadistada välk sissetulevate kõnede või teavituste korral vilkuma.
  - **Kõikide helide väljalülitamine** – märgistage seadme kõikide helide väljalülitamiseks.
  - **Heli tüüp** – seadistab heli tüübi.
  - **Heli tasakaal** – seadistab heli suuna. Seadistamiseks liigutage liugurriba liugurit.
- **Motoorne ja tunnetus**
  - **Puutetundliku tagasiside aeg** – seadistab puuteklahvide tagasiside aja.
  - **Touch assistant** – kuvab tavalistele toimingutele lihtsasti ligipääsetavat puuteplaati.
  - **Ekraani ajalõpp** – seadistab aja, enne mida taustvalgustus automaatselt välja lülitub.
  - **Puutetundliku juhtimise alad** – võimaldab teil valida ekraanil ala, mille puhul on ekraani vastava ala puutetundlikkus piiratud.
- **Juurdepääsu funktsioonide otsetee**  
Võimaldab teil avakuva kolm korda puudutades valitud funktsioonidele kiiresti juurde pääseda.
- **Automaatne ekraani orientatsiooni**  
Märkige, et lubada telefoni ekraanil olenevalt telefoni suunast pöörata (vertikaal- või horisontaalpaigutus).

## • Lülitiga juurdepääs

Võimaldab teil oma seadet juhtida, kasutades ühte või mitut lülitit, mis toimivad klaviatuuri klahvidena. See menüü on kasulik liikumispuudega inimestele, kes ei saa seadet vahetult kasutada.

## Lühivaliku nupud

Kiire juurdepääs rakendustele väljalülitatud või lukustatud ekraanil **Helitugevuse klahve** kaks korda vajutades.

## Google

Kasutage Google'i sätteid Google'i rakenduste ja konto sätete haldamiseks.

## < PRIVAATSUS >

### Turvalisus

Kasutage turvalisuse menüüd, et konfigurereida valikuid, kuidas teie telefoni ja selle andmete kasutamist turvaliseks muuta.

- **Sisulukk** – valige lukk, millega Galerii fotosid ja memosid rakenduses QuickMemo+ lukustada. Valige kas **Salasõna** või **Avamismuster**.
- **Krüpti telefon** – lubab teil turvalisuse suurendamiseks andmeid telefonis krüptida. Iga kord, kui telefoni sisse lülitate, peate telefoni dekrüptimiseks sisestama PIN-koodi või parooli.
- **SD-kaardi mälu krüptimine** – võimaldab teil krüpteerida SD-kaardi mälu ja andmeid teistele seadmetele mitte avaldada.
- **Seadista SIM-kaardi lukk** – seadistab teie SIM-kaardi lukustamiseks PIN-koodi ja võimaldab teil PIN-koodi muuta.
- **Parooli nähtav tippimine** – märgistage, et parooli iga tähemärgi sisestamisel tähemärki kiirelt kuvada, et näeksite, mida sisestate.
- **Seadme administraatorid** – vaadake telefoni administraatoreid või deaktiveerige neid.
- **Tundmatud allikad** – võimaldab installida rakendusi, mis ei pärine Play Store'ist.
- **Verifitseeri rakendused** – keela või hoiata enne selliste rakenduste installimist, mis võivad põhjustada kahju.
- **Salvestitüüp** – riistvaralise varundusega.

## • **Sertifikaatide haldamine**

- **Usaldusväärsed mandaadid** – märgistage, et anda rakendustele ligipääs teie telefoni turvaliste sertifikaatide ning seotud paroolide ja muude mandaatide krüptitud kogumile. Volituste talletuskohta kasutatakse teatud tüüpi VPN- ja Wi-Fi-ühenduse loomiseks. Kui te ei ole volituste talletuskohta parooliga kaitsnud, on vastav seadistus tuhmunud.
- **Installi salvestist** – puudutage, et installida turvaline sertifikaat.
- **Tühista volitused** – kustutab kõik turvalised sertifikaadid ja seotud mandaadid ning kustutab turvalise mälu-seadme parooli.
- **Trust agents** – valib rakendused, mida ekraani lahtilukustamata kasutada.
- **Ekraani pin** – saate aktiveerida oma seadme kuvama ainult teatud rakendusi, mis kasutavad ekraani pini.
- **Kasutus juurdepääsuga rakendused** – võimaldab teil telefonis kasutusteavet vaadata.

## < **NUTI FUNKTSIOONID** >

### **Smart settings**

Võimaldab teil seadistada olekuks sisse/välja, avada või muuta valikuid, nagu Wi-Fi, Muusika, Heliprofiil vastavalt sellele, kus olete ja mida teete.

### **QuickCircle kate**

See menüü võimaldab teil valida rakendused, mida saab QuickCircle'it kasutades otse kattelt pisikuvana vaates kasutada. Pidage meeles, et nende QuickCircle katte seadistuste aktiveerimine võib põhjustada seadme korrapäratut talitlust.

### **Kaksikaken**

Võimaldab teil konfigurereida kaksikakna funktsiooni.

- **Automaatne avamine** – märgistades saate kaksikakna avamiseks täisekraanil lingil või e-kirja manusel klõpsata.
- **Spikker** – kuvab nõuandeid kaksikakna kasutamiseks.

## < **SEADMEHALDUS** >

### **Kuupäev ja kella-aeg**

Seadistage kuupäeva ja kellaaja kuvamise eelistused.

## Mälu

Saate vaadata seadmes kasutatud ja vaba sisemälu mahtu.

### Aku ja toite säästmine

- **Patarei kasutus** – vaadake teavet aku kasutuse kohta.
- **Aku laetus protsentides olekuribal** – märgistage, et kuvada aku protsentuaalset taset olekuribal aku ikooni kõrval.
- **Energiasäästmine** – puudutage energiasäästmise lülitit, et seadistada selle olekuks Sees või Väljas. Seadistab aku laetuse protsentuaalse taseme, mil energiasäästmine automaatselt sisse lülitatakse. Valige kas **Kohe, 5% akust.** või **15% akust.**
- **Mängu optimeerija** – reguleerib mängude puhul aku säästmiseks video kvaliteeti.

## Mälu

Saate jälgida seadmes keskmiselt kasutatud ja rakenduste poolt kasutatud mälu mahtu.

### Smart cleaning

Võimaldab teil kasutamata rakendusi ja andmeid hallata.

### Rakendused

Võimaldab teil vaadata üksikasju teie telefoni installitud rakenduste kohta, hallata nende rakenduste andmeid ja sundida need välja lülituma.

### Vaikimis sõnumi rakendus

See menüü võimaldab teil valida millist sõnumirakendust vaikimisi sõnumirakendusena kasutada.

### Varundada ja taastada

Muute sätete ja andmete haldamise sätteid.

- **LG Backup** – varundab kõik seadmes leiduvad andmed ja taastab need andmekadude või asenduse korral.
- **Varunda minu andmed** – varundage Google'i serveritesse oma rakenduste andmed, Wi-Fi paroolid ning muud seaded.
- **Varundus konto** – kuvab kontot, mida hetkel teabe varundamiseks kasutatakse.

- **Automaatne taaste** – taastage varundatud seaded ja andmed, kui installite rakendust uuesti.
- **Võrguseadete lähtestamine** – lähtesta kõik võrgusätted.
- **Tehaseandmete lähtestamine** – taastage seaded tehase vaikeväärtusteks ning kustutage kõik andmed. Kui telefoni sel viisil lähtestate, palutakse teil sisestada sama teave, mille esitasite Androidi esmakordsel käivitamisel.

### **Teave telefoni kohta**

Lugege juriidilist teavet, kontrollige telefoni olekut ja tarkvaraversioone ning tehke tarkvaravärskendus.

# Rakendus LG Bridge

LG Bridge on rakendus, mis võimaldab teil LG mobiilseadmesse salvestatud pilte, muusikat, videoid, dokumente jms mugavalt arvutist hallata. Samuti saate mobiilseadme tarkvara värskendada või arvutisse faile, näiteks kontakte ja pildifaile, varundada.

## NÕUANNE!

- Üksikasjalikud juhised rakenduse LG Bridge kasutamise kohta leiate menüüst Spikker pärast programmi installimist ja avamist.
- Toetatud funktsioonid võivad seadmest olenevalt erineda.
- LG ühtne USB-draiver on programm, mis on vajalik LG mobiiltelefoni arvutiga ühendamiseks. See installitakse rakenduse LG Bridge installimisel automaatselt.

## Rakenduse LG Bridge funktsioonid

Mobiilseadme tarkvara arvutis värskendamine USB abil

Mobiilseadme andmete varundamine ja taastamine USB abil

Tarkvara LG Bridge allalaadimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Külastage veebilehte [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 2 Valige **TOOTETUGI > MOBIILITUGI > Arvuti sünkroonimine**.
- 3 Valige mudeli teave ja klõpsake **MINE**.
- 4 Kerige alla ja valige vahekaart **ARVUTI SÜNKROONIMINE > Windows** või **Mac OS > ALLALAADIMINE**, et rakendus LG Bridge alla laadida.

## Minimaalsed süsteeminõuded rakenduse LG Bridge installimiseks

Element	Windows OS	Mac OS
Operatsioonisüsteem	Windows XP, 32-bitine (hoolduspakett 3) Windows Vista, 32-bitine/ 64-bitine Windows 7, 32-bitine/ 64-bitine Windows 8, 32-bitine/ 64-bitine Windows 8.1, 32-bitine/ 64-bitine	Mac OS X 10.7 või uuem (64-bitine)
Keskprotsessor	1 GHz protsessor või kiirem	1 GHz protsessor või kiirem
Mälu	2 GB muutmälu või suurem	2 GB muutmälu või suurem
Graafikakaart	1024 x 768, 32-bitine värviline või suurem	1024 x 768, 32-bitine värviline või suurem
Kõvaketas	Vähemalt 500 MB vaba ruumi (salvestatavate andmete kogusest tulenevalt võib vaja minna lisaruumi)	Vähemalt 500 MB vaba ruumi (salvestatavate andmete kogusest tulenevalt võib vaja minna lisaruumi)
Vajalik tarkvara	LG ühine draiver, Windows Media Player 10 või uuem	LG ühine USB-draiver

## Kuidas mobiiltelefoni rakenduses LG Bridge ühendada?

Saate LG Bridge'i tarkvara ühendada, luues USB-kaabli abil ühenduse teise seadmega.

Funktsioonid	Ühendustüüp
Tarkvara värskendamine	USB-kaabli ühendamine
LG Backup (andmete varundamine/taastamine)	USB-kaabli ühendamine

# Telefoni tarkvara uuendus

## Telefoni tarkvara uuendus

### LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus Internetist

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta külastage veebilehte <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valige riik ja keel.

Selle funktsiooni abil saate Interneti kaudu mugavalt värskendada oma telefoni püsivara, ilma et peaksite külastama meie teeninduskeskust. Kõnealune funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui LG on teie seadmele välja töötanud uue püsivaraversiooni.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendamine nõuab kasutaja pidevat tähelepanu terve protsessi vältel, tuleb enne jätkamist lugeda igas etapis ilmuvaid kõiki juhiseid ja märkusi. Palun pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

#### MÄRKUS

- LG jätab endale õiguse oma äranägemise järgi teha püsivaravärskendusi üksnes valitud telefonimudelitele ning ei garanteeri uut püsivara kõikidele telefonimudelitele.

### LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus üle õhu (OTA)

See funktsioon võimaldab teil mugavalt värskendada telefoni tarkvara uusimale versioonile mobiilsidevõrgu vahendusel ilma, et peaksite telefoni USB-andmesidekaabliga ühendama. Kõnealune funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui LG on teie seadmele välja töötanud uue püsivaraversiooni.

Esmalt peaksite kontrollima oma telefoni tarkvaraversiooni: **Sätted** > vahekaart **Üldine** > **Teave telefoni kohta** > **Värskenduskeskus** > **Tarkvara värskendamine** > **Otsi nüüd uuendusi**.

## MÄRKUS

- Telefoni tarkvara uuendamise käigus võivad kaduda sisemälust teie isiklikud andmed, sealhulgas teie Google'i konto ja muude kontode teave, süsteemi ja rakenduste andmed, allalaaditud rakendused ja teie DRM-litsents. Sellepärast soovitab LG teil enne telefoni tarkvara uuendamist isiklik teave varundada. LG ei vastuta isiklike andmete kadumise eest.
- See funktsioon oleneb teie piirkonnast, riigist ja võrguteenuse pakkujast.

# Selle kasutajjuhendi kohta

## Selle kasutajjuhendi kohta

- Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit. See tagab telefoni turvalise ja õige kasutamise.
- Mõningad kasutusjuhendi pildid ja kuvatõmmised võivad telefonis paista teistsugustena.
- Sisu võib erineda lõplikult tootest või teenuseosutajate või sidefirma pakutavast tarkvarast. Sisu võib etteteatamata muuta. Käesoleva kasutusjuhendi uusima versiooni jaoks külastage LG veebilehte aadressil [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Teie telefoni rakendused ning nende funktsioonid võivad olenevalt riigist, piirkonnast või riistvara spetsifikatsioonidest erineda. LG ei ole vastutav mis tahes jõudlusprobleemide eest, mille tulemusena kasutatakse LG asemel teiste teenusepakkujate rakendusi.
- LG ei ole vastutav registreeritud või operatsioonisüsteemi tarkvara muutmise tulenevate jõudluse või ühtimatuse probleemide eest. Operatsioonisüsteemi kohandamine võib põhjustada seadme või selle rakenduste ebakorrapärase toimimise.
- Tarkvara, heli, taustapilt, pildid ning muud seadmega kaasasolevad meediumid on piiratud kasutusloaga. Võite rikkuda autoriõigusi, kui kasutate neid materjale kaubanduslikul või mõnel muul eesmärgil. Kasutajana olete täielikult vastutav meediumikandjate ebaseadusliku kasutamise eest.
- Andmesideteenusena, nagu näiteks sõnumite saatmine, üleslaadimine, allalaadimine, automaatne sünkroonimine ja asukohateenused, võivad kaasneda lisatasud. Lisatasude vältimiseks valige teie vajadusi rahuldav andmeplaan. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

## Kaubamärgid

- LG ja LG logo on registreeritud LG Electronics kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi logo on organisatsiooni Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende vastavatele omanikele.



Käesolev DivX Certified® seade on läbinud karmid testid tagamaks, et seade saab esitada DivX® videot.

Ostetud DivX filmide esitamiseks registreerige seade esmalt aadressil [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Leidke registreerimiskood oma seadme seadistamise menüü jaotisest DivX VOD.

**DivX Certified® sertifikaat kuni HD 720p DivX® video esitamiseks, sealhulgas tasuline sisu.**

**DivX®, DivX Certified® ja seotud logod on ettevõtte DivX, LLC litsentsitud kaubamärgid.**



Toodetud Dolby Laboratories'i litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories'i kaubamärgid.

# Tarvikud

Teie telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised tarvikud. **(Allolevad esemed võivad olla valikulised lisaseadmed.)**

- Reisiadapter
- Kiirjuhend
- Stereo-peakomplekt
- USB-kaabel
- Aku

## MÄRKUS

- Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid. Kaasasolevad elemendid on mõeldud kasutamiseks ainult selle seadmega ega pruugi ühilduda teiste seadmetega.
- Seadmega kaasasolevad ja pakutavad tarvikud võivad piirkonnast või teenuseosutajast olenevalt erineda.

Käesolevas peatükis on ära toodud mõned probleemid, mida teil võib telefoni kasutamisel ette tulla. Mõnede probleemide korral peate võtma ühendust oma teenusepakkujaga, kuid enamik probleeme on võimalik lahendada omal käel.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
SIM- või USIM-kaardi viga.	Telefonis pole SIM-ega USIM-kaarti või see on valesti paigaldatud.	Veenduge, et SIM- või USIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Võrguühendust/langetatud võrguühendust ei tuvastatud	Signaal on nõrk või asute teenusepakkuja võrgust väljapool.	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori leivialakaarti.
	Operaator on rakendanud uusi teenuseid.	Kontrollige, et SIM- või USIM-kaart poleks vanem kui 6-12 kuud. Kui on, vahetage SIM- või USIM-kaart võrguteenuse pakkuja lähimas esinduses. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Koodid ei ühti	Oma turvakoodi muutmiseks peate uue koodi kinnitamiseks selle uuesti sisestama.	Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
	Kaks sisestatud koodi ei ühti.	




Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Rakendusi ei saa seadistada	Seda ei toeta teie teenusepakkuja või nõutakse registreerumist.	Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Helistamine pole võimalik	Viga valimisel.	Uus võrk ei ole lubatud.
	Sisestatud on uus SIM- või USIM-kaart.	Kontrollige uusi piiranguid.
	Ettemaksu kulupiir on saavutatud.	Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage piirang PIN2-koodi abil.
Telefoni ei saa sisse lülitada	Sisse-/väljalülitusnuppu vajutatakse liiga lühidalt.	Vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitamise klahvi all vähemalt kahe sekundi jooksul.
	Aku on tühi.	Laadige akut. Vaadake ekraanil olevat laadimisindikaatorit.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Laadimistõrge	Aku on tühi.	Laadige akut.
	Välistemperatuur on liiga kõrge või madal.	Veenduge, et telefoni laetakse normaaltemperatuuril.
	Ühendusviga	Kontrollige laadijat ja ühendage see telefoniga.
	Pinget pole.	Ühendage laadija teise pistikupessa.
	Laadija on katki	Asendage laadija uuega.
	Vale laadija	Kasutage ainult LG originaaltarvikuid.
Keelatud number	Aktiveeritud on fikseeritud numbrite funktsioon.	Kontrollige seadete menüüd ja lülitage funktsioon välja.
SMS-sõnumeid ja pilte ei saa vastu võtta/saata	Mälu on täis	Kustutage oma telefonist sõnumeid.
Failid ei avane	Failivormingut ei toetata.	Kontrollige toetatud failivorminguid.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Ekraan ei lülitu kõne vastuvõtmisel sisse.	Kaugusanduri viga	Kui kasutate kaitsekleebist või -korpust, kontrollige, et see ei kataks kaugusanduri piirkonda. Kontrollige, et kaugusanduri ümbrus on puhas.
Heli pole	Värinarežiim	Kontrollige helide oleku seadistustest, et värinarežiim või hääletu režiim poleks aktiveeritud.
Katkeb või tardub	Vahel esinev tarkvaraprobleem.	Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu.

# KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kategooria	Küsimus	Vastus
Bluetoothi seadmed	Milliseid funktsioone saab Bluetoothi kaudu kasutada?	Saate ühendada Bluetoothi heliseadmega nagu näiteks Stereo/Mono peakomplekt või autovarustus.
Kontaktide varundamine	Kuidas saan kontakte varundada?	Teie telefoni ja Google'i konto kontaktide andmeid saab sünkronida.
Sünkroniseerimine	Kas ühepoolne sünkronimine Gmailiga on võimalik?	Võimalik on vaid kahepoolne sünkronimine.
Sünkroniseerimine	Kas kõikide e-posti kaustade sünkronimine on võimalik?	Sisendkausta sünkronitakse automaatselt. Teiste kaustade vaatamiseks puudutage valikut  ja valige seejärel kausta valimiseks <b>Näita kõiki kaustad</b> .
Gmaili sisselogimine	Kas Gmaili pääsemiseks pean ma iga kord Gmaili uuesti sisse logima?	Kui olete Gmaili ühe korra sisse loginud, et pea te seda uuesti tegema.
Google'i konto	Kas e-kirju on võimalik filtreerida?	Ei, telefon ei toeta e-kirjade filtreerimist.
E-kiri	Mis juhtub siis, kui e-kirja koostamise ajal käivitan mõne muu rakenduse?	Teie e-kiri salvestatakse automaatselt mustandite kausta.


Kategooria	Küsimus	Vastus
Helin	Kas MP3 failide helinana kasutamisele kehtib faili suuruse piirang?	Faili suuruse piirangut ei ole.
Sõnumi aeg	Minu telefon ei kuva vastuvõtmise aega sõnumitel, mis on vanemad kui 24 tundi. Kuidas saan aega vaadata?	Avage vestlus ning puudutage ja hoidke all soovitud sõnumit. Seejärel puudutage valikut <b>Info</b> .
Navigeerimine	Kas minu telefoni on võimalik salvestada veel navigeerimisrakendusi?	Installida ja kasutada saab mis tahes programmis Play Store™ saadolevat ning riistvaraga ühilduvat rakendust.
Sünkroniseerimine	Kas on võimalik sünkronida minu kõikide e-posti kontode kontaktid?	Sünkronida saab ainult Gmaili ja MS Exchange serveri (ettevõtte e-posti server) kontakte.
Wait and Pause rakendus	Kas kontakti numbrit on võimalik salvestada Wait and Pause rakendusega?	<p>Kui edastasite kontakti, mille numbrile on salvestatud Wait &amp; Pause funktsioonid, ei saa te neid funktsioone kasutada. Iga number tuleb eraldi uuesti salvestada. Kuidas rakendusega Wait and Pause salvestada.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Puudutage valikut  &gt; .</li> <li>Valige number, seejärel puudutage valikut .</li> <li>Puudutage valikut <b>Lisa 2-sekundiline paus</b> või <b>Lisa viivitus</b>.</li> </ol>

Kategooria	Küsimus	Vastus
Turvalisus	Millised on telefoni turvalisuse funktsioonid?	<p>Saate seadistada telefoni küsima avamismustrit enne, kui telefonile saab juurde pääseda või seda kasutada.</p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vajutage avakuval ja hoidke all valikut <input type="checkbox"/>.</li> <li>Puudutage valikut <b>Süsteemi seaded</b> &gt; vahekaart <b>Ekraan</b> &gt; <b>Lukusta ekraan</b>.</li> <li>Puudutage valikut <b>Vali ekraani lukk</b> &gt; <b>Avamismuster</b>. Seda esimest korda tehes ilmub ekraanile lühike õpetus avamismustri loomise kohta.</li> <li>Seadistage oma avamismuster joonistades; seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks teist korda.</li> </ol>
Avamismuster	Kuidas saan luua Avamise mustri?	<p>Ettevaatusabinõud muustriluku kasutamisel.</p> <p>On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Viiel korral vale avamismustrit kasutades ei pääse te oma telefonile enam ligi. Teil on viis võimalust sisestada oma avamismuster, PIN-kood või parool. Kui olete kõik viis katset ära kasutanud, saate 30 sekundi pärast uuesti proovida. (Või kui eelsätetate tagavara PIN-koodi, saate kasutada tagavara PIN-koodi avamismustri koodina.)</p>

Kategooria	Küsimus	Vastus
Avamismuster	Mida peaksin tegema, kui avamismustri unustan?	Kui unustasite oma parooli, toimige järgmiselt. Kui olete oma telefonis oma Google'i kontole sisse loginud, kuid õige mustri sisestamine on viiel korral ebaõnnestunud, siis vajutage nuppu „Unustasite mustri?“. Seejärel võite telefoni avamiseks oma Google'i kontoga sisse logida.
Mälu	Kas mind teavitatakse, kui mälu saab täis?	Jah, teile saadetakse teavitus.
Keeletugi	Kas mu telefoni keelt on võimalik muuta?	Telefonis on mitmekeelsed võimalused. Keele muutmiseks. 1. Vajutage avakuval ja hoidke all valikut <input type="checkbox"/> ja puudutage valikut <b>Süsteemi seaded</b> . 2. Puudutage vahekaart <b>Üldine</b> > <b>Keele ja klaviatuuri seaded</b> > <b>Keel</b> . 3. Toksake soovitud keele peal.
VPN	Kuidas VPN-i seadistada?	VPN-i juurdepääsu konfigureerimine on iga ettevõtte puhul erinev. VPN-i juurdepääsu konfigureerimiseks oma telefonist peate omandama üksikasjad oma ettevõtte võrguadministraatorilt.

Kategooria	Küsimus	Vastus
Ekraani ajalõpp	Mu ekraan lülitab ennast välja juba 15 sekundi möödudes. Kuidas saan taustvalguse väljalülitamise aega muuta?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vajutage avakuval ja hoidke all valikut <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Puudutage valikut <b>Süsteemi seaded</b> &gt; valige sakk <b>Ekraan</b>.</li> <li>3. Puudutage valikut <b>Ekraani ajalõpp</b>.</li> <li>4. Puudutage ekraani eelistatud taustvalguse ajalõppu.</li> </ol>
Wi-Fi & mobiilivõrk	Kui saadaval on nii Wi-Fi kui mobiilsidevõrk, siis millist teenust mu telefon kasutab?	<p>Kui kasutate andmeid, siis võib teie telefon valida vaikselt Wi-Fi ühenduse (juhul kui Wi-Fi ühenduvus on olekus Sees). Siiski ei teavitata teid, kui telefon ühelt teisele ümber lülitub. Kasutatavate andmeside väljaselgitamiseks vaadake ekraani ülaosas asuvat mobiilivõrgu või Wi-Fi ikooni.</p>
Avaekraan	Kas avaekraanilt on võimalik rakendust eemaldada?	Jah. Lihtsalt puudutage ja hoidke all ikooni, kuni ekraani ülemise osa keskel kuvatakse prügikasti ikoon. Seejärel lohistage ikoon ilma sõrme tõstmata prügikasti.
Rakendus	Laadisin alla rakenduse, mis põhjustab mitmeid tõrkeid. Kuidas saaksin selle eemaldada?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vajutage avakuval ja hoidke all valikut <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Puudutage valikut <b>Süsteemi seaded</b> &gt; vahekaart <b>Üldine</b> &gt; <b>Rakendused</b>.</li> <li>3. Puudutage rakendust, seejärel toksake valikut <b>Desinstalli</b>.</li> </ol>

Kategooria	Küsimus	Vastus
Laadija	Kas telefoni on võimalik laadida USB-andmesidekaabliga ilma vajaliku USB-draiveri salvestamiseta?	Jah, telefoni saab USB-kaabliga laadida olenemata sellest, kas vajalikud draiverid on installitud.
Meeldetuletus	Kas meeldetuletusena võib kasutada ka muusikafaile?	Jah. Pärast muusikafaili helinana salvestamist saate seda ka äratusena kasutada. 1. Puudutage teegi loendis laulu ja hoidke sõrme sellel. Puudutage avanevas menüüs valikut <b>Määratud helinatooniks &gt; Telefoni helin</b> või <b>Rühma helin</b> . 2. Äratuskella seadete kuval valige laul helinaks.
Meeldetuletus	Kui telefon on välja lülitatud, siis kas mu äratus on kuulda või äratus ei kostu?	Ei, seda toimingut ei toetata.
Meeldetuletus	Kas kuulen äratuskella, kui helina olek on Värinarežiim?	Äratuskella on kuulda isegi nendes tingimustes.
Raske lähtestamine (tehaseseadmete taastamine)	Kuidas saan tehaseseadmeid lähtestada, kui ma ei pääse telefoni Seadete menüüle ligi?	Kui teie telefoni ei saa algsesse olekusse viia, kasutage püsilähtestamist (tehasesätete taastamist).

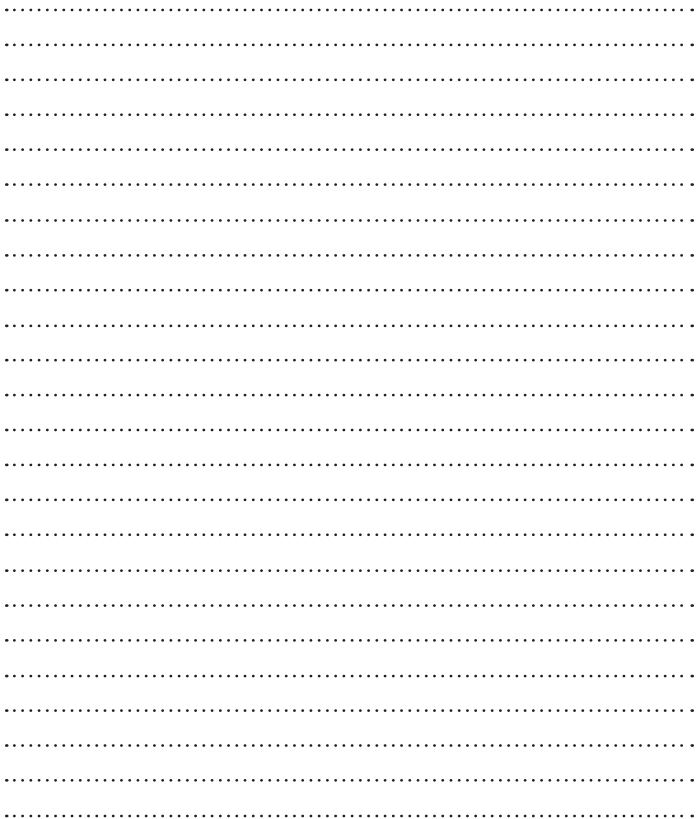

### **Wi-Fi (WLAN)**

Šis telefons skirtas naudoti visose Europos šalyse.  
5150–5350 MHz diapazoną galima naudoti tik patalpose.

### **Wi-Fi (WLAN)**

Ši ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs.  
5150–5350 MHz josla ir paredzēta tikai lietošanai telpās.

### **Wi-Fi (WLAN)**

See seade on mõeldud kasutamiseks kõikides Euroopa riikides.  
Sagedusriba 5150 - 5350 MHz on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK



CE0168ⓘ