

KASUTUSJUHEND

KÜLMIK & SÜGAVKÜLMIK

Enne seadme kasutusele võtmist lugege läbi kasutusjuhend ning hoidke seda tuleviku tarvis alati käepärast.

SISUKORD

See kasutusjuhend võib sisaldada pilte või teksti, mis erinevad teie poolt ostetud mudelist.

Seda kasutusjuhendit revideerib tootja aeg-ajalt.

OHUTUSJUHISED	3
Teie vana seadme hävitamine	11
PAIGALDAMINE.....	12
Märkused liigutamise ja transpordi kohta	12
Märkused paigaldamise kohta	12
Mõõtmised ja vahemaad	12
Ümbritsev õhutemperatuur	12
Jala reguleerimine	13
Uste ümber pööramine	13
Osad ja funktsioonid	14
KASUTAMINE.....	16
Märkused kasutamise kohta	16
Juhtpaneel.....	17
Veekraan (Valikuline).....	19
Jäärest.....	21
Värskendaja (Valikuline).....	21
Värskete köögiviljade sahtel (valikuline).....	21
Kokkupandav riil	22
Lihtne ukse avaja (Valikuline).....	22
Muude funktsioonide kasutamine	22
Maksimaalne mahutavus.....	22
NUTIFUNKTSIOONID.....	23
LG SmartThinQ rakenduse kasutamine	23
Nutidiagnostika Smart Diagnosis™ kasutamine.....	24
HOOLDAMINE.....	26
Märkused puhastamise kohta.....	26
Ukse korvi puhastamine	26
Riuli puhastamine	27
Köögiviljasahkli puhastamine	27
Juurviljakambri kaane puhastamine	28
Veejaoturi puhastamine	28
VEA SELGITAMINE	29

Allpool toodud ohutusjuhised aitavad ära hoida ettenägematuid riske ja kahjustusi, mis võivad tekkida toote mitteturvalisest või valest kasutamisest.

Juhised on jaotatud teemadeks 'OHT' ja 'ETTEVAATUST', nagu edaspidi kirjeldatud.

 See sümbol viitab asjaoludele ja toimingutele, millega võib kaasneda risk. Lugege selle sümboli juures olev osa hoolikalt läbi ja järgige antud juhiseid riski ärahoidmiseks.

 **OHT**

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

 **ETTEVAATUST**

Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib tootele väiksemaid või suuremaid kahjustusi tekitada.

Olulised ohutusjuhised

 **OHT**

Tulekahju, elektrilöögi või inimvigastuste vältimiseks järgige toote kasutamisel üldisi, k.a alljärgnevaid ohutusnõudeid.

Lapsed majapidamises

Seda seadet ei tohi kasutada isikud (k.a lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või mentaalsed võimed, või kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta, kui puudub järelvalve või nende turvalisuse eest vastutav isik ei ole andnud neile juhiseid masina kasutamise kohta. Lapsi tuleb valvata, et nad ei hakkaks seadmega mängima.

- Kui seadmel on lukk (ainult teatud riikides), hoidke võti lastele kättesaamatus kohas.

Euroopas kasutamisel:

Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensorsete ja mentaalsete võimetega isikud, või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised masina kasutamise kohta, kui neile on tagatud järelvalve, või antud juhised seadme turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru võimalikest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teha seadme puhastus- ja hooldustöid ilma järelvalveta.

Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat tohivad külmutusseadmeid täita ja tühjendada.

Paigaldamine

- Seda seadet peaks transportima vaid kahe või enama inimese abil seadet kindlalt kinni hoides.
- Veenduge, et pistikupesa oleks korralikult maandatud ning et voolujuhtme maanduspolt ei oleks kahjustatud ega pistikust eemaldatud. Küsige lisateavet maanduse kohta LG Electronics teeninduskeskusest.
- Seade on varustatud toitejuhtmega, millel on maandussoon ja maanduspistik. Pistik peab olema ühendatud sobivasse pistikupesasse, mis on paigaldatud ja maandatud vastavalt kõikidele kohalikele eeskirjadele ja määrustele.
- Kui toitejuhe on kahjustatud või pistikupesa logiseb, ärge toitejuhet kasutage ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Ärge lülitage seadet mitme pistikuga adapterisse, millel ei ole (kinnitatud) toitekaablit.
- Ärge muutke ega pikendage toitejuhet.
- Vältige igasuguste pikendusjuhtmete ja topeltadapterite kasutamist. Seade tuleb vooluvõrku ühendada iseseisva toitejuhtme abil, millel on eraldi kaitse.

- Ärge kasutage mitme auguga pistikupesa, mis ei ole korralikult maandatud (teisaldatav). Kasutades korralikult maandatud mitme auguga pistikupesa (teisaldatav), kasutage toodet, mille voolu võimsus on toite koodi määras või kõrgem. Sellest mitte kinni pidamine võib viia mitme auguga pistikupesa ülekuumenemisest tuleneva elektrišoki või tulekahjuni. Pealüliti kasutamisel võib toide välja lülituda.
- Paigaldage seade kohta, kus seda oleks võimalik lihtsasti vooluvõrgust välja võtta.
- Olge ettevaatlik ja ärge tõmmake toitejuhet pingule ning vaadake, et seade ei toetuks toitejuhtme peale.
- Paigaldage seade kindlale ja tasasele aluspinnale.
- Äge paigaldage seadet niiskesse või tolmusesse ruumi. Ärge paigaldage ega kasutage seadet välitingimustes, või kohas, kus seda võivad mõjutada ilmastikutingimused, nagu päike, tuul, vihm või miinuskraadid.
- Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalguse kätte või kütteseadmete lähedusse, nt ahjude või pliitide kõrvale.
- Paigaldage seade nii, et selle tagakülg ei jääks avatuks.
- Ärge laske seadme uksele selle paigaldamise või eemaldamise käigus maha kukkuda.
- Ärge muljuge, pigistage ega kahjustage toitejuhet seadme ukse paigaldamise või eemaldamise käigus.
- Ärge ühendage toitepistikuga adapterit ega teisi lisaseadmeid.

Kasutamine

- Ärge kasutage seadet mingil muul otstarbel (meditsiiniliste või katsematerjalide hoiustamiseks või laevanduses), kui vaid koduses majapidamises toidu hoidmiseks.
- Üleujutuse korral ühendage seade vooluvõrgust lahti ja pöörduge LG Electronics teeninduskeskuse poole.

- Lülitage seade vooluvõrgust välja äikesetormi ajal, või kui te seadet pikemat aega ei kasuta.
- Ärge puudutage elektriühendust ega seadme juhtimissüsteemi märgade kätega.
- Ärge painutage toitejuhet liigselt, ega jätke seda raskete esemete alla.
- Kui vesi satub elektriosade sisse, ühendage voolutoide lahti ning pöörduge LG Electronics teeninduskeskuse poole.
- Ärge pange käsi või metalletsemeid piirkonda, kust eraldub jahedat õhku, katte sisemusse ega seadme tagaküljel olevasse võresse, kust eraldub soojus.
- Ärge rakendage üleliigset jõudu seadme tagakülje katile.
- Ärge pange seadmesse elusolendeid, nt lemmikloomi.
- Jälgige läheduses olevaid lapsi, kui avate või sulgete seadme ust. Üks võib lapsele hoobi anda ja vigastusi tekitada. Ärge lubage kellelgi ühegi ukse küljes kiikuda, see võib põhjustada seadme ümberkukkumise ja tekitada raskeid vigastusi.
- Ennetage olukordi, kus lapsed seadme sisse lõksu võiksid jääda. Seadme sisse kinni jäänud laps võib lämbuda.
- Ärge asetage rakseid ega õrnu esemeid, vedelikke täis mahuteid, süttivaid aineid, põlevaid esemeid (nagu küünlad, lambid, jms), või kütteseadmeid (nagu pliite, radiaatoreid, jms) seadme peale.
- Kui on tegemist gaasilekkega (isobutaani, propaani, loodusliku gaasi vms), ärge puudutage seadet ega selle toitejuhet ning ventileerige ruum viivitamatult. Seade kasutab külmutusagensi (isobutaan, R600a). Kuigi kasutatava gaasi kogus on väike, peab siiski arvestama, et see on tuleohtlik. Gaasi lekkimine seadme transportimise, paigaldamise või kasutamise ajal võib põhjustada tulekahju, plahvatuse või sädemete eraldumise korral vigastusi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses kergesti süttivaid ja tuleohtlikke aineid (eetrit, benseeni, alkoholi, kemikaale, vedelgaasi (LPG), tuleohtlikke aerosoole, putukatõrjevahendeid, õhuvärskendajaid, kosmeetikat vms).

- Kui märkate seadme juures ebatavalist heli, lõhna või suitsu, ühendage seade koheselt vooluvõrgust lahti ja pöörduge LG Electronics teeninduskeskuse poole.
- Täitke joogiveega ainult jäämasina või veejaoturi veepaaki.

Hooldamine

- Ühendage seade vooluvõrgust lahti enne, kui hakkate seda puhastama või selle sisevalgusti lampi vahetama (kui see on olemas).
- Ühendage pistik turvaliselt pistikupesasse, kui olete niiskuse ja tolmu täielikult eemaldanud.
- Ärge kunagi tõmmake toitejuhtmest, kui seadet vooluvõrgust lahti ühendate. Pistikupesast eemaldamisel hoidke pistikust alati kindlalt kinni ja tõmmake seda otsesuunas.
- Ärge pritsige vett ega süttivaid aineid (hambapasta, alkohol, lahusti, benseen, süütevedelik, hape, jms) puhastamiseks seadme peale ega sisse.
- Ärge puhastage seadet karedate või metalli sisaldavate harjade, lappide või nuustikutega.
- Seadet tohib lahti võtta, parandada või muuta vaid LG Electronics teeninduskeskuse poolt volitatud personal. Seadme paigaldamisel teise asukohta võtke ühendust LG Electronics teeninduskeskusega.
- Ärge kasutage seadme sisemuse kuivatamiseks juuksefööni, ega pange halva lõhna eemaldamiseks seadmesse küünalt.
- Ärge kasutage sulatamise protsessi kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid või muid vahendeid.

Käitlemine

- Seadme ära viskamisel eemaldage uksetihend ja jätke kõik riulid ja korvid omaale kohale. Hoidke lapsed seadmest eemal.

- Pange kogu pakkematerjal (kilekotid ja stürovaht) lastele kättesaamatusse kohta. Pakendi materjalid võivad põhjustada lämbumist.

Tehniline ohutus

- Hoidke seadme ventileerimisavad selle sisemuses või sisseehitatud osades takistustest vabad.
- Ärge kasutage toidu hoiustamiseks mõeldud kompartmentides elektriseadmeid, kui see pole just tootja poolt soovitatud.
- Külmaagendi ja isolatsiooni gaasi käitlemiseks kehtivad erireeglid. Konsulteerige enne nende utiliseerimist teeninduse esindajaga või muu samaväärse kvalifikatsiooniga isikuga.
- See seade sisaldab väikest kogust isobutaan-külmutusagensi (R600a), kuid see on tuleohtlik. Seadme transportimise ja paigaldamise ajal peab jälgima, et külmaagendi ringluse osad ei saaks kahjustada.
- Torudest välja lekkiv külmaagent võib süttida või põhjustada plahvatust.
- Kui olete avastanud lekke, vältige lahtist tuld ning teisi süttimist põhjustavaid allikaid ruumis ja õhutage ruumi, kus seade mitmeid minuteid seisma peab. Külmaagendi ringluses tekkinud lekke korral gaasi ja õhu segu süttimise vältimiseks peab ruumi suurus, kus seadet kasutatakse, vastama seadmes kasutatud külmaagendi kogusele. Iga 8 g külmaagent R600a kohta peab ruumis olema pinda 1 m².
- Konkreetselt teie seadmes oleva külmaagendi kogus on välja toodud seadme sees oleval sildil.
- Ärge kunagi käivitage seadet, millel on kahjustusi. Kahtluse korral konsulteerige oma edasimüüjaga.

- See seade on mõeldud kasutamiseks vaid koduses majapidamises ja sarnastes kohtades. Seda ei tohi kasutada kommertslikel eesmärkidel või toitlustuse alal ega ka liikuvatel alustel nagu karavanid või paadid.
- Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, nagu kergestisüttivate ainete aerosoolpudeleid.

ETTEVAATUST

Vigastuste ohu, seadme rikete, seadme või muu vara kahjustada saamise ohu vähendamiseks järgige üldiseid ohutusnõudeid, k.a alljärgnevat:

Paigaldamine

- Ärge kallutage ega lükake seadet selle transportimise ajal.
- Veenduge, et te ei jätaks ühtki kehaosa, nagu näiteks kätt või jalga, seaded liigutades selle vahele.

Kasutamine

- Ärge puudutage sügavkülmikus olevat külmunud toitu ega metallosi märgade või niiskete kätega. See võib põhjustada külmakahjustusi.
- Ärge pange klaasist mahuteid, pudeleid ega purke (eriti neid, mis sisaldavad gaseeritud jooke) sügavkülmkambrisse, riulitesse ega jääkambrisse, kus temperatuur on alla nulli.
- Seadme esiküljel või riulitel olev karastatud klaas võib löögi korral puruneda. Ärge koristage klaasikilde paljaste kätega, see võib põhjustada vigastusi.
- Ärge asetage keharaskust seadme ustele, hoiustamiskohtadele, riulitele ja ärge ronige nende peale.
- Ärge hoidke üleliigset kogust veepudeleid või purke ukssel olevates korvides. Korvid võivad lahti murduda, või teie käsi võib ümbritsevate struktuuride vastu põrgata, põhjustades vigastusi.

- Hoiustage toitu korrastatud süsteemina.
- Jälgige, et loomad ei näriks toitejuhet ega veetoru.
- Ärge kasutage seadme ukse avamiseks või sulgemiseks liigset jõudu.
- Kui ukse hinged on kahjustatud või uks ei tööta õigesti, ärge seadet enam kasutage ja pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
- Ärge kahjustage torusid, kus külmaagent ringleb.
- Ärge asetage seadme sisse elektroonikaseadmeid (nt küttekihi ja mobiiltelefone).
- Ärge puhastage klaasist riialeid ja katteid sooja veega, kui nad on veel külmad. Nad võivad järsu temperatuurimuutuse tõttu puruneda.
- Ärge kunagi sööge külmutatud toitu kohe pärast selle sügavkülmikust väljavõtmist.
- Ärge kasutage jaoturi juures õhukesti kristallnõusid või portselani.
- Veenduge, et te ei jätaks kätt ega jalga seadme seda avades seadme ukse vahele.

Hooldamine

- Ärge pange riialeid valet pidi sisse. Riilid võivad alla kukkuda ja vigastusi põhjustada.
- Seadmest jää eemaldamiseks pöörduge LG Electronics teeninduskeskuse poole.
- Eemaldage pikemaajalise voolukatkestuse ajaks sügavkülmikus olev jää.

Teie vana seadme hävitamine



- Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektrooniliste toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi hävitada.
- Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
- Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling

Märkused liigutamise ja transpordi kohta


- Eemaldage seadme sisemusest kogu toit. Transportige seadet alles pärast seda, kui olete kergesti purunevad osad, nagu riulid ja ukse käepidemed teibiga kinnitanud. Vastasel korral võite seadet kahjustada.
- Tõmmake pistik seinast välja, pange see seadme tagaküljel või peal olevasse toitejuhtme hoidikusse. Vastasel juhul võib toitejuhe kahjustada saada ja võite kriimustada põrandat.
- Seadme turvaliseks transportimiseks on vaja rohkem kui kahte inimest. Seadme (mis on väga raske) maha pillamine võib põhjustada vigastusi inimestele ja kahjustusi seadmele.
- Kui transpordite seadet pikema maa taha, hoidke seda püstises asendis. Seade võib ümber kukkuda, mis põhjustab rikkeid. Ärge kunagi transportige seadet pikali asendis, see võib seadme uuesti sisse lülitamisel rikkuda külmaagendi ringlust.

Märkused paigaldamise kohta

- Paigaldage seade kindlale ja tasasele aluspinnale.
 - Kui seade paigaldatakse ebatasasele pinnale, võib see tekitada vibratsiooni ja müra ning seade võib ümber kukkuda põhjustades vigastusi. See võib põhjustada ka uste vale sulgumise ning niiskuse seadmesse sattumist selle töötamise ajal.
 - Kui seadme esi- ja tagaosa ei ole loodis, reguleerige seadme eesmise jalgu. Suure ebatasasuse korral võib olla vajalik põrandale õhukeste puuliistude paigaldamine.
- Vältige seadme paigaldamist kütteallikate lähedusse või otsese päikesevalguse või niiskuse kätte.
- Ühendage toitejuhe (või pistik) pistikupesasse. Ärge ühendage samasse pesasse teisi seadmeid.
- Pärast toitejuhtme ühendamist oodake 2-3 tundi, enne kui seadmesse toiduained panete. Kui te panete toidu seadmesse varem, ei ole seade veel piisavalt jahe ja teie toit võib rikkuda.
- Pärast seadme paigaldamist ühendage toitepistik pistikupesaga. Enne seadme liigutamist ja kasutuselt kõrvaldamist eemaldage pistik pistikupesast.

Mõõtmed ja vahemaad

Kui seade asub külgnevatele esemetele liiga lähedal, siis võib see põhjustada külmumisevõime halvenemist ja elektrikulude suurenemist. Seadme paigaldamisel jätkake seadme ja külgnevate seinte vahele vähemalt 50 mm.

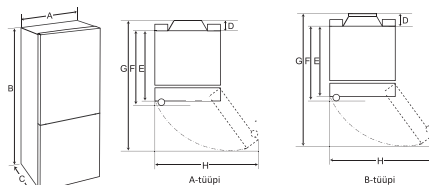

Suurus [mm]								
Avatud kondensaator (A-tüüpi)					Kaetud kondensaator (B-tüüpi)			
Käepide		Väike käepide		Käepide		Väike käepide		
A	595	595	595	595	595	595	595	595
B	1900	2010	1900	2010	1900	2010	1900	2010
C	701	701	665	665	686	686	650	650
D	47	47	47	47	30	30	30	30
E	618	618	618	618	620	620	620	620
F	654	654	-	-	654	654	-	-
G	1224	1224	1224	1224	1210	1210	1210	1210
H	930	930	930	930	930	930	930	930

Ümbritsev õhutemperatuur

Seade on mõeldud kasutamiseks piiratud välistemperatuuriga kliimatingimustes. Kui välistemperatuur jääb kasutamistemperatuurist välja, siis ei tohi seadet kasutada.

Sisetemperatuuri võivad mõjutada seadme asukoht, ümbritsev õhutemperatuur, ukse avamise sagedus jne.

Kliimatüübi leiate andmesildilt.

Kliimatüüp	Välistemperatuuri vahemik °C
SN (Laiendatud Parasvööde)	+10 - +32
N (Parasvööde)	+16 - +32
ST (Subtroopiline)	+16 - +38
T (Troopiline)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Austraalia, India, Keenia

TÄHELEPANU

Seadmed hinnanguga SN kuni T on mõeldud kasutamiseks ümbritsevas keskkonnas temperatuurivahemikuga 10 °C kuni 43 °C.

Jala reguleerimine

Vibratsiooni vältimiseks peab üksus olema tasakaalus.

Reguleeri vajadusel tasakaalustamise kruvisid, et kompenseerida ebatasast põrandat.

Esiosa peaks olema veidi kõrgem kui tagumine, et aidata kaasa ukse sulgumisele.

Tasakaalustamise kruvisid võib lihtsalt keerata kallutades veidi kappi.

Keera tasakaalustamise kruvisid vastupäeva  , et tõsta üksust, päripäeva  , et seda madalamale lasta.


Uste ümber pööramine

Sinu seade on disainitud ümberpööratavate ustega, nii et neid on sinu köögiga kokku sobitamiseks võimalik avada nii vasakult, kui paremalt.

TÄHELEPANU

- Siiski, kui soovid oma seadme uksi paaridena ümber pöörata, pead helistama teeninduskeskusesse. Uste pööramine ei lähe garantii alla.

Osad ja funktsioonid

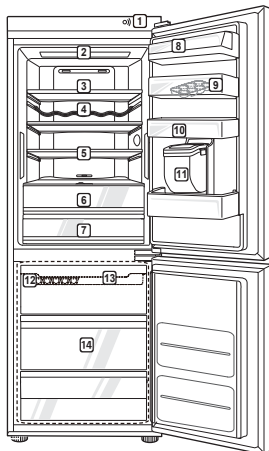

1 Nutikas diagnoosiüksus (Valikuline)

Seda funktsiooni kasutatakse siis, kui võtad ühendust LG Electronics klienditeeninduskeskusega, et see aitaks täpselt diagnoosida, millal seade töötab ebanormaalselt või tekib rike.

2 LED-lamp

Seadme sees olevad LED-lambid süttivad, kui avate ukse.

3 Külmiku riiul

Siin saab hoida jahutatud toiduaineid jms.

- Riiuli kõrgust saab seadistada, sisestades riiuli teise, erineva kõrgusega pilusse.
- Hoidke suurema niiskusesisaldusega toiduaineid riiuli eesosas.
- Riiulite tegelik arv võib olenevalt mudelist erineda.

4 Pudelitehoidja (valikuline)



ETTEVAATUST

Siin saab hoida kõrgetes pudelites olevaid jooke.

- Ära hoiusta lühikesi pudeleid või mahuteid. Esemed võivad kukkuda ja põhjustada vigastusi või kahjustusi seadmele.

5 Kokkupandav riiul (Valikuline)

Siin hoitakse jahutatud toitu ja kõrgeid esemeid.

6 Värske köögiviljade sahtel (valikuline)

Siin hoitakse puu- ja köögivilju värske hoidmiseks niiskuse regulaatori reguleerimise teel.

- Seadme osad võivad olenevalt mudelist pisut erineda.

7 Värskendaja (Valikuline)

Siin hoitakse liha, kala ja juurvilju. Aitab hoida värskust reguleerides niiskuse kontrolleriit külmiku kambri tagaosas.

8 Piimatoidete nurk (Valikuline)

Siin hoitakse selliseid piimatootes nagu või ja juust.

9 Eemaldatav munarest

Siin saab hoida mune.

- Võid seda liigutada sobivale kohale vastavalt soovile. Siiski, ära kasuta seda jäänõuna ega aseta külmiku ülemisele riiulile või juurviljasahtlisse.

10 Külmiku ukse korv

Siin saab hoida väikeseid jahutatud toiduainete pakke, jooke ja kastmepurke.

11 Veejaoturi mahuti (Valikuline)

Siin hoitakse vett jaoturile või automaatsele jäämasinale. Seda peab käsitsi täitma. (Vaid veeühenduseta mudelitel)

12 Jäärest

Siin toodetakse ja hoiustatakse jääd.

13 Sügavkülmiku rest

Siin saab hoida külmutatud toiduaineid nagu liha, kala ja jäätist.

14 Sügavkülmiku sahtel

See on koht külmutatud toiduainete pikaajaliseks säilitamiseks.

Märkused kasutamise kohta

- Ärge kasutage jäävee mahutit muude karastusjookide kui joogivee jaoks.
- Kasutajad peaksid meeles pidama, et ukse mittetäielik sulgemine, kõrge niiskustase suvisel ajal ja sügavkülmiku ukse sage avamine võib põhjustada jää teket.
- Jätke riulil või ukseashtlis säilitatavate toiduainete vahele piisavalt ruumi, see võimaldab ukse korralikku sulgemist.
- Ukse avamine pikaks ajaks võib põhjustada seadme sahtlites temperatuuri märkimisväärselt suurenemist.
- Ärge avage seadme ust ilmaasjata.
- LED-lamp on mõeldud kasutamiseks vaid kodumasinatel ja see ei sobi tubade valgustamiseks.
- Kui külmusseade jäetakse pikemaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke selle uks lahti, et vältida hallituse tekkimist seadmes.

Soovitused energia säästmiseks

- Jätke säilitatavate toiduainete vahele piisavalt ruumi. See võimaldab külmal õhul ühtlaselt ringelda ja säästab energiat.
- Asetage soe toit külmikusse alles pärast maha jahutamist, see hoiab ära kaste ja külmumise tekke.
- Kui hoiate toitu sügavkülmikus, seadistage sügavkülmiku temperatuur madalamaks, kui seadmel on näidatud.
- Ärge seadistage temperatuuri madalamaks kui vaja. Normaalse kliima juures peaks temperatuur jää valmistamiseks olema seadistatud alla -19 või külmemaks.
- Ärge pange toiduaineid külmiku temperatuurinduri lähedale. Hoidke andurist vähemalt 3 cm vahemaad.
- Pange tähele, et vastavalt seadme spetsifikatsioonile võib temperatuur teatud piirini tõusta. Kui te soovite antud temperatuuri tõusu mõju toiduainetele vähendada, pakkige toiduained mitmekihilisse pakendisse.
- Seadme automaatne sulatamissüsteem tagab, et tavalistes töötingimustes jää seadmesse ei kogune.

Toiduainete efektiivne säilitamine

- Hoidke külmutatud või jahutatud toitu kaanega anumates.

- Säilitage toorest liha ja kala külmikus sobivates mahutites, et need ei puutuks kokku teiste toitudega ega tilguks nendele.
- Vaadake aegumistähtaegasid ja toiduainete silte (hoiustamistingimusi) enne kui toidu seadmesse asetate.
- Ärge säilitage toitu pika aja vältel (rohkem kui 4 nädalat), kui see madalatel temperatuuridel kiiresti rikneb.
- Pange jahutatav või külmutatav toit sügavkülmikusse või külmikusse võimalikult kiiresti pärast toidu ostmist.
- Vältige toidu uuesti külmutamist, kui see on kord juba üles sulatatud. Täiesti ülesse sulanud toidu taaskülmutamine kaotab ära toidu maitse ja toiteväärtuse.
- Ärge mähkige ja hoiustage kõõgilju ajalehepaberis. Ajalehtede trükkvärv ja teised võõrad ained võivad toitu määrda ja saastada.
- Ärge koormake seadet üle. Täitke see vähem kui 70 % ulatuses. Külma õhku ei saa korralikult ringelda, kui seade on ülekoormatud.
- Jahutage soe toit maha enne säilitamisele panemist. Kui seadmes on liiga palju sooja toitu, võib seadme sisetemperatuur tõusta ja see mõjub muule seadmes säilitatavale toidule halvasti.
- Kui te seadistate toidu säilitamiseks väga madala temperatuuri, võib see läbi külmuda. Ärge seadistage temperatuuri madalamaks kui toidu õigeks säilitamiseks nõutav temperatuur.
- Hoidke seade alati puhtana.
- Kui seadmes on jahutuskambreid, ärge hoidke neis suurema niiskusesisaldusega köögi- ja puuvilju, sest need võivad madala temperatuuri tõttu külmuda.
- Elektrikatkestuse korral võtke ühendust elektriettevõtjaga ja küsige, kui kaua see kestab.
 - Kui vool on välja lülitatud, peaksite ukse avamist vältima.
 - Kui vool tuleb tagasi, kontrollige toidu seisundit.


Maksimaalne sügavkülmutamise võimsus

- Ekspresskülmutuse funktsioon seadistab sügavkülmiku maksimaalsele külmetusvõimsusele.
- See võtab üldiselt 24 tundi ja lülitub automaatselt välja.
- Kui kasutatakse maksimaalset külmutusvõimsust, tuleb ekspresskülmutus vähemalt seitsmeks tunniks enne uute toodete sügavkülmikusse panemist sisse lülitada.


Juhtpaneel

Üksused ja funktsioonid

<Tüüp 1> Külmiku uksel

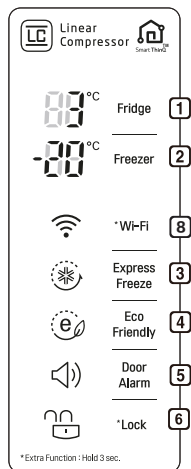

<Tüüp 2> Külmiku sees

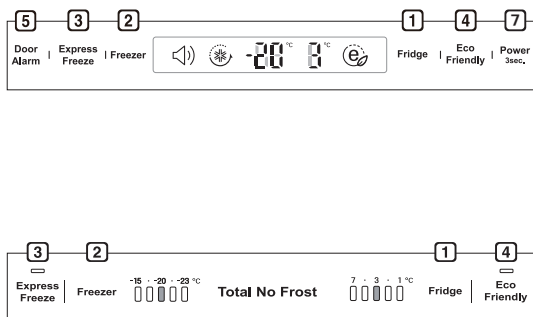

1 Fridge Temperature (Külmiku temperatuur)

- Seadistab külmiku soovitud temperatuuri.

2 Freezer Temperature (Sügavkülmiku temperatuur)

- Seadistab sügavkülmiku soovitud temperatuuri.

3 Express Freeze (Ekspresskülmutamine)

- Seadistab ekspresskülmutamise funktsioone.

4 Keskkonnasõbralik

- See kontrollib säästurežiimi energiakulu vähendamiseks.

5 Door Alarm (Uksealarmi)

- See seab alarmi, mis aktiveerub, kui seadme uks on avatud.

6 Lock (Lukk)

- Lukustab nupud juhtpaneelil.

7 Elektriühendus

- See lülitab toite sisse ja välja.

8 WiFi

- See seadistab külmiku ühenduma sinu kodu WiFi võrguga.

- Tegelik juhtpaneel võib mudelitel olla erinev.

Märkused juhtpaneeli kasutamise kohta

- Juhtpaneel lülitub sisse järgmistel juhtudel.
 - Kui voolutoide on sisse lülitatud
 - Kui nuppu vajutata
 - Kui seadme uks (sügavkülmik, külmik, uks ukse) on avatud
- Juhtpaneel lülitub energia säästmiseks automaatselt välja järgmistel juhtudel.
 - Kui voolutoite sisselülitamisest on möödas 1 minut
 - Kui 20 sekundit pärast soovitud nupu vajutamist ei ole vajutatud ühtegi teist nuppu
 - Kui seadme ukse (külmiku, sügavkülmiku, ukse ukse) avamisest ja sulgemisest on möödas 20 sekundit
- Kui juhtpaneeli puhastamise käigus puutub teie sõrm või nahk paneeli vastu, võib puudutatud nupp tööle hakata.

Keskkonnasõbraliku seadistamine

- See funktsioon paneb külmiku-sügavkülmiku töötama säästurežiimis, mis on kasulik, kui oled ära puhuksel, sest see vähendab energiakulu.
- **Eco Friendly** nupu vajutamine käivitab töö põleva tulega, uuesti vajutamine lõpetab töö.
- Kui keskkonnasõbralik režiim on sees, siis teised nupud ei tööta. Kui sa lõpetad keskkonnasõbraliku režiimi kasutamise, lülita see välja, et teised nupud hakkaksid tööle ja külmik läheks taasi oma eelnevatele temperatuuriseadetele.

WiFi seadistamine (Valikuline)

Wi-Fi nupu kasutamine koos LG Smart ThinQ rakendusega võimaldab külmikul ühenduda kodu WiFi võrku.

- **Wi-Fi** ikoon näitab külmiku võrguühenduse olekut. Ikoon läheb põlema, kui külmik on WiFi võrguga ühendatud.
- Võrguga ühendamiseks vajuta ja hoi a **Wi-Fi** nuppu 3 sekundi jooksul all. Ühenduse loomise ajal ikoon vilgub ja kui ühendus on edukalt loodud.

Temperatuuri seadistamine

Seadistab sügavkülmiku või külmiku temperatuuri.

- Temperatuuri reguleerimiseks vajutage **Fridge** nuppu või **Freezer** nuppu.
- Temperatuuri saab seadistada.
 - Külmik : alates 1 °C kuni 7 °C
 - Sügavkülmik: alates -15 °C kuni -23 °C
- Esialgne temperatuur on määratud.
 - Külmik: 3 °C
 - Sügavkülmik: -20 °C
- Tegelik sisetemperatuur erineb olenevalt toiduainete olekust, kuna näidikul olev seadistatud temperatuur on soovitud temperatuur, mitte tegelik temperatuur seadmes.

TÄHELEPANU

- Vaikimisi temperatuuriseadistus võib vastavalt seadmele erineda.
- Oodake pärast seadme sisselülitamist 2 kuni 3 tundi, enne kui panete selle sisse toidu.
- Seade on võimeline töö ajal probleeme tuvastama.
- Kui mõni probleem on avastatud, lakkab seade töötamast ja näidule ilmub veateade, seda ka siis, kui vajutatakse mõnda nuppu.
- Kui see on juhtunud, ärge lülitage voolutoidet välja ja võtke koheselt ühendust LG Electronics teeninduskeskusega. Kui te voolutoite välja lülitate, võib LG Electronics teeninduskeskuse tehnikul olla keeruline viga tuvastada.

Ekspresskülmutamise seadistamine

See funktsioon võimaldab suurt kogust jääd või toitu kiiresti külmutada.

- Kui te vajutate **Express Freeze** nuppu, süttib juhtpaneelil ikoon **Express Freeze**.
- Funktsioon hakkab tööle või lakkab töötamast, kui vajutate seda nuppu uuesti.
- Ekspresskülmutamise funktsioon peatub automaatselt pärast teatud aja möödumist.

Luku seadistamine ja lähtestamine

Lukustab nupud juhtpaneelil.

- Vajuta ja hoi a **Lock** nuppu 3 sekundi jooksul all. Kui luku funktsioon on seadistatud, on kõik nupud lukus.

TÄHELEPANU

- Pead lukufunktsiooni deaktiveerima enne, kui saad mistahes muule funktsioonile ligi pääseda.

Toite seadistamine (Valikuline)

See lülitab toite sisse ja välja.

- Vajuta **Power** nuppu kolme sekundi jooksul. Juhtpaneel läheb põlema ja toide on sees.

TÄHELEPANU

- Lülitä toide välja, kui seade ei ole kasutuses.

Kõrge temperatuuri alarm

Kui sügavkülmiku temperatuur läheb liiga kõrgeks toite rikke tõttu, vilgub sügavkülmiku LED lamp ja kostub alarm.

- Vajuta **Freezer** nuppu, et see lõpetada.
- Kui temperatuur on piisavalt külm, lõppevad vilkumine ja alarm automaatselt.

Seda funktsiooni võib ette tulla.

- Kui külmik on sisse lülitatud.
- Kui sügavkülmiku kamber läheb liiga soojaks.
- Kui toimub pikka aega kestev voolukatkestus.
- Kui sügavkülmiku kambrisse on asetatud suur kogus sooja toitu.
- Kui sügavkülmiku ust on liiga tihti jäetud pikaks ajaks lahti.

Veekraan (Valikuline)

Külma vee saamiseks vajuta veekraani hooba.



⚠ ETTEVAATUST


- Hoidke lapsed jaoturist eemal, et vältida nende juhtpaneeliga mängimist või selle kahjustamist.
- Veejaotussüsteemi puhastamiseks loputage vett umbes 5 minutit.

TÄHELEPANU

- Kui avad vee võtmise ajal sügavkülmiku ukse, siis vee voolamine lõpeb.
- Kui avad vee võtmise ajal külmiku ukse, siis vee voolamine peatub.
- Kui topsi ava on väike, võib vesi üle ääre pritsida või sellest mööda voolata.
- Vett võttes kasuta tassi, mille serva diameeter on üle 68 mm.


Veejaoturi mahuti (valikuline)

- 1 Ava kork (väike kaas) veepaagi ülaosas.

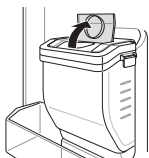

- 2 Täida veepaak joogiveega ja sule kork (väike kaas).

- Veepaaki mahub kuni 2,3 l vett.

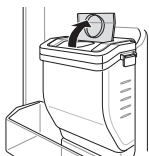

⚠ ETTEVAATUST

- Lapsi ei tohiks veemahuti juurde lasta. Kui laps täielikult veega täidetud veemahuti maha pillab, võib see põhjustada vigastusi. Ärge pange veemahutisse muid jooke kui vett ja ärge pange sinna kuuma vett.
- Ärge rakendage veemahuti väljavõtmisel ja tagasi panemisel jõudu. See võib kahjustada seadet või vigastada teid.

TÄHELEPANU

- Enne kui hakkate veemahutit kasutama peale seadme paigaldamist, peab selle üle pesema.
- Kontrollige, et veemahuti oleks seadmesse õigesti paigaldatud. Kui see ei ole õigesti paigaldatud, võib vesi hakata mahutist seadmesse lekkima.
- Kui veekraani paagis ei ole vett, ei saa kraani külma vee funktsiooni kasutada. Kontrolli, kas veekraani paagis on vett ja kui ei ole, täida paak veega.
- Oota peale veevõttu veepaagi eemaldamiseks vähemalt 15 sekundit.
- On normaalne, kui veepaagist kostuvad vee võtmise ajal helid. See ei ole märk rikkest.

Jäärest



Täida jäärest veega kuni indikaatorjooneni.

- Täida ainult joogiveega.
- Kui jäärest on ületäidetud, võivad jääkuubikud olla kokku kleepunud ja neid on keeruline eemaldada.
- Vajuta **Express Freeze** nuppu juhtpaneelil, et teha jääd kiiresti.
- Jääd saab kergelt eemaldada valades jäärestile vett või asetades resti vette ja väänates seda veidi.
- Ära hoiusta jääd, mis ei ole täielikult külmunud.
- Kui sa neid ei kasuta, võid jääresti või jääkuubikute ämbri eemaldada, et teha sügavkülmiku kambrisse ruumi juurde.


⚠ ETTEVAATUST

- Ole ettevaatlik ja ära väänna jääresti jõuga, kuna see võib murduda.
- Ärge külmutage jääd ämbri. See võib jää-ämbri katki teha ja põhjustada seadme kahjustusi või vigastust.

Värskendaja (Valikuline)

Värskendaja temperatuuri saab juhtida hoova abil, mis asub kambri tagaosas, liigutades seda kummaski suunas.

Hoides juurvilju külmikus, mis on seadistatud liha või kala peale, võivad tekkida külmakahjustused.

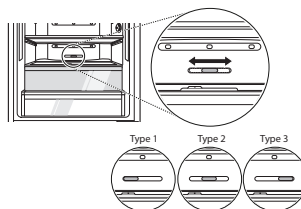


- Tüüp 1: Liha hoiustamiseks.
- Tüüp 2: Kala hoiustamiseks.
- Tüüp 3: Juurviljade hoiustamiseks.

Värskete köögiviljade sahtel (valikuline)

Juurviljakarbi niiskust saab nuppu keerates seadistada.

Vasakule poolele liigutades avatakse kaas ja rest ning paremale liigutades on kaas ja rest suletud, seega hoitakse niiskuse taset.

Juurvilju soovitatakse hoida suletud olekus ning puuvilju soovatakse hoida avatud olekus.

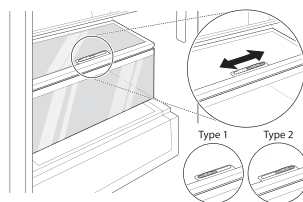


Kokkupandav riiul

Hoiusta kõrgemaid esemeid, nagu näiteks suured pudelid või mahlapakid, lükates riiuli esimese poole tagumise poole alla. Täisriiulile tagasi minekuks tõmba riiuli esiosa ettepoole.

- 1 Tõsta riiuli esimest poolt ja libista see oma tagakülje peale.




- 2 Tõsta riiuli esimest poolt ja libista see oma tagakülje alla. Sellest positsioonist saab mõlemad riiuli pooled üles tõsta, et teha rohkem ruumi.

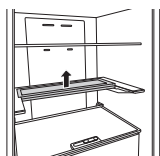

Lihtne ukse avaja (Valikuline)

Et ukse lihtsalt lahti saada, hoia käepidemest ja keera seda pehmelt väljapoole.

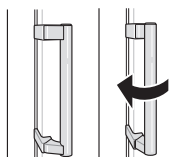

Muude funktsioonide kasutamine

Avatud ukse häire

Kui uks (külmikul, sügavkülmikul) on üheks minutiks lahti jäänud, või ei ole korralikult kinni pandud, kostub häiresignaal 3 korda 30-sekundilise intervalli järel.

- Võta ühendust LG Electronics teeninduskeskusega, kui häiresignaal jätkub ka pärast ukse sulgemist.

Rikete tuvastamine

Seade on võimeline töö ajal probleeme tuvastama.

- Kui mõni probleem on avastatud, lakkab seade töötamast ja näidule ilmub veateade, seda ka siis, kui vajutatakse mõnda nuppu.
- Kui see juhtub, ära lülita toidet välja ja võta kohe ühendust LG Electronics klienditeeninduskeskusega. Kui sa lülitad toite välja võib LG Electronics klienditeeninduskeskuse tehnikul olla probleemi keeruline leida.

Maksimaalne mahutavus


Kui hoiustada suures koguses toitu, saab kõik sügavkülmiku sahtlid peale alumise välja võtta ning toidu saab laduda otse sügavkülmiku riiulitele.

LG SmartThinQ rakenduse kasutamine

- Seadmetele, mis on varustatud logodega  või  logoga

Mida enne LG SmartThinQ kasutamist kontrollida

- 1 Kontrollige vahemaad seadme ja WiFi-ruuteri vahel (WiFi-võrk).
 - Kui vahemaa seadme ja juhtmevaba ruuteri vahel on liiga suur, muutub signaali tugevus nõrgaks. Registreerimine võib kaua aega võtta või paigaldamine ebaõnnestuda.
- 2 Lülitage oma nutitelefon **Mobiilne andmevahetus** välja.
 - iPhone'i puhul lülitage andmed välja, minnes selleks **Seaded** → **Mobiilne** → **Mobiilsed andmed**.



- 3 Ühendage oma nutitelefoni juhtmevaba ruuteriga.



TÄHELEPANU

- WiFi-ühenduse kindlaks tegemiseks kontrollige, kas **WiFi**-ikoon  juhtpaneelil põleb.
- Seade toetab ainult 2,4 GHz WiFi-võrke. Oma võrgu sageduse kontrollimiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga või vaadake oma WiFi-ruuteri juhendist.
- LG SmartThinQ ei vastuta mistahes võrguühenduse probleemide ega defektide, rikete või vigade eest, mis võivad olla põhjustatud võrguühendusest.

- Kui seadmel on WiFi-ühendusega probleeme, võib see asuda ruuterist liiga kaugel. WiFi-signaali tugevuse parandamiseks osta WiFi-kordaja (tööraadiuse suurendaja).
- WiFi-ühendus võib jääda loomata või olla katkendlik koduse võrgukeskkonna tõttu.
- Võrguühendus ei pruugi korralikult töötada interneti teenusepakkuja tõttu.
- Ümbritsev juhtmevaba keskkond võib panna juhtmevaba teenuse aeglaselt töötama.
- Seadme registreerimine ebaõnnestus WiFi-signaali edastamise tõttu. Võtke seade pistikust välja ja oodake enne uuesti proovimist umbes minut aega.
- Kui teie juhtmevaba ruuteri tulemüür on sisse lülitatud, lülitage see välja või lisage sellele erand.
- Juhtmevaba võrgu nimi (SSID) peaks olema kombinatsioon ingliskeelse tähestiku tähtedest ja numbrest. (Ärge kasutage erisümboleid.)
- Nutitelefon kasutusliides (UI) võib olla erinev olenevalt mobiili operatsioonisüsteemist (OS) ja tootjast.
- Kui ruuteri turvaprotokoll on määratud **WEP** peale, võib võrgu üles seadmine ebaõnnestuda. Palun muutke see teiste turvaprotokollide peale (soovitav on **WPA2**) ja registreerige toode uuesti.

LG SmartThinQ paigaldamine

Otsige nutitelefonis Google Play Store'ist või Apple App Store'ist rakendust LG SmartThinQ. Järgige allalaadimise juhiseid ja paigaldage rakendus.

WiFi-funktsioon

Suhelge seadmega nutitelefoni abil, kasutades mugavaid nutifunktsioone.

Püsivara uuendamine

Hoidke seadme funktsioneerimine uuendatuna.

Smart Diagnosis™

Kui kasutate Smart Diagnosis funktsiooni, saate sealt kasulikku informatsiooni nt selle kohta, kuidas seadet õigesti kasutada.

Seaded

Võimaldab teil seadistada külmiku ja rakenduse erinevaid valikuid.

TÄHELEPANU

- Kui muudate oma traadita ruuterit, Interneti-teenuse pakkujat või parooli, kustutage registreeritud seade LG SmartThinQ rakendusest ja registreerige see uuesti.
- Rakendus võib muutuda rakenduse täiustamise eesmärgil ilma kasutajaid eelnevalt teavitamata.
- Omadused võivad mudeli kaupa erineda.

Ühendamine WiFi-ga

Wi-Fi nupu kasutamine koos LG SmartThinQ rakendusega võimaldab külmikul ühenduda kodu WiFi võrku. **Wi-Fi** ikoon näitab külmiku võrguühenduse olekut. Ikoon läheb põlema, kui külmik on WiFi võrguga ühendatud.

Esmase seadme registreerimine

Seadme registreerimiseks käivitage LG SmartThinQ rakendus ja järgige rakenduse juhiseid.

Seadme uuesti registreerimine või teise kasutaja registreerimine

Vajutage ja hoidke all nuppu **Wi-Fi** 3 sekundit, et seade ajutiselt välja lülitada. Seadme registreerimiseks käivitage LG SmartThinQ rakendus ja järgige rakenduse juhiseid.

TÄHELEPANU

- WiFi-funktsiooni tühistamiseks vajutage ja hoidke all nuppu **Wi-Fi** 3 sekundit. WiFi ikoon lülitatakse välja.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara

märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütused ja autoriõiguseteadet.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com. See pakumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist. See pakumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.

Nutidiagnostika Smart Diagnosis™ kasutamine

- Seadmetele, mis on varustatud logodega  või  logoga

Juhul kui teil tekivad probleemid oma külmkapiga, siis on sellel võimekus edastada andmeid läbi teie telefoni LG teeninduskeskusesse. See annab teile võimaluse suhelda otse meie kvalifitseeritud spetsialistidega. Spetsialist salvestab teie seadme poolt edastatud andmed ning kasutab neid probleemi analüüsiks tagades sellega kiire ja efektiivse diagnoosi.

Kasutage Nutidiagnoosi võimalust ainult siis, kui LG kõnekeskuse operaator seda teil teha palub. Kuuldavad andmeedastuse helid on normaalsed ja sarnanevad faksimasina omadele.

Nutidiagnoosi pole võimalik aktiveerida, kui külmkapp pole vooluvõrku ühendatud. Kui teie külmkappi ei ole võimalik sisse lülitada, siis tuleb probleemi ilma Nutidiagnoosi kasutamata lahendada.

1. Helistage LG teeninduskeskusesse. Kasutage Smart Diagnosis funktsiooni ainult siis, kui seda soovib LG kõnekeskuse töötaja.

MÄRKUS

Järgige punkti 2A, kui külmkapi ekraanipaneel asub uksele. Kui teie seadme ekraanipaneel asub külmiku sees, siis järgige punkti 2B.

2A. Ekraanipaneel külmiku uksele:


- Ekraani lukustamine. Ekraani lukustamiseks, vajutage ja hoidke lukustusnuppu kolm sekundit. (Kui ekraan on olnud lukus üle viie minuti, siis tuleb lukk deaktiveerida ja seejärel uuesti aktiveerida.)  3 sec.
- Vajutage ja hoidke all Külmkambri nuppu kolme sekundi.  3 sec.
- Avage külmkapi uks.

2B. Ekraanipaneel külmiku sees:

- Avage külmkapi uks.
- Vajutage ja hoidke all Külmkambri nuppu kolme sekundi.  3 sec.

MÄRKUS

Kui uks on lahti olnud üle ühe minuti, peate te ukse sulgema ja alustama uuesti Nr 2-st.

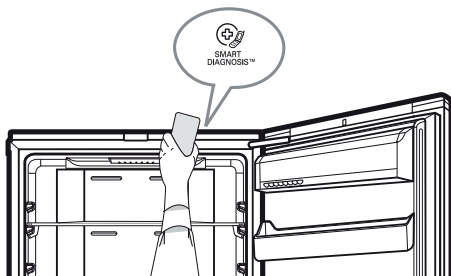

3. Järgides operaatori instruksioone, hoidke telefoni mikrofoni ikooni «SmartDiagnosis» lähedal.
4. Hoidke telefoni vastavas asendis kuni toonedastuse lõpuni.
5. Hoidke telefoni samas kohas kuni toonedastus on lõppenud. See kestab umbes 3 sekundit. Siis jätkake vestlust spetsialistiga kes on seejärel võimeline teid aitama tuginedes analüüsiks saadetud andmetele.

MÄRKUS

- Parema tulemuse saavutamiseks ärge liigutage telefoni toonedastuse kestmise ajal.
- Kui kõnekeskuse operaatoril ei õnnestunud saada täpset andmesalvestust, siis võidakse teilt paluda tegevust korrata.
- Kõnekvaliteet on regiooniti erinev ning võib funktsionaalsust mõjutada.
- Kasutage parema ühenduskvaliteedi saavutamiseks lauatelefoni.
- Halb kõnekvaliteet võib põhjustada nõrke andmesidet telefoni ja seadme vahel, mis võib omakorda põhjustada tõrkeid Nutidiagnoosi funktsionaalsuses.

Märkused puhastamise kohta


- Kui hakkate seadme seest eemaldama riiluit või sahtlit, võtke enne välja selles olevad toiduained, see hoiab ära vigastused ja seadme kahjustamise.
 - Vastasel juhul võib toidu raskus põhjustada vigastusi.
- Kui te puhastate välimisi ventilatsiooniasasid tolmuimeja abil, peab seadme toitejuhe olema pistikupesast välja võetud, see hoiab ära staatilise elektritekke, mis võib kahjustada seadme elektroonikat või anda elektrilöögi.
- Võtke riulid ja sahtlid välja, peske need veega puhtaks ja kuivatage hoolikalt enne seadmesse tagasi panemist.
- Pühkige uksetihendeid regulaarselt niiske pehme lapiga.
- Ukse tihendil olevad pritsmed ja plekid tuleks eemaldada, kuna need halvendavad korvi säilitustingimusi ja võivad isegi puruneda.
- Pärast puhastamist kontrollige, et toitejuhe ei oleks katki, soe või valesti ühendatud.
- Hoidke seadme välimised ventilatsiooniasasid puhtana.
 - Blokeeritud ventilatsiooniasasid võivad põhjustada tulekahju või seadme kahjustumist.
- Värvitud metallist välispinna kaitseks rooste eest võib kasutada vaha. Ärge vahatage plastmassist osi. Vahatage värvitud metallist välispindasid seadmete vahaga (või auto vaha pastaga) vähemalt kaks korda aastas. Kandke vaha pinnale puhta ja pehme lapiga.
- Seadme sisemuse puhastamiseks kasutage puhast švammi või pehmet lappi ja toasoojas vees lahustatud neutraalset puhastusainet. Ärge kunagi kasutage abrasiivseid või tugevaid puhastusvahendeid. Kuivatage hoolikalt kuiva lapiga.
- Seadet seespoolt või väljaspoolt puhastades ärge pühkige seda tugeva harja, hambapasta või kergesti süttivate materjalidega. Ärge kasutage kergestisüttivaid aineid sisaldavat puhastusvahendit.
 - See võib põhjustada seadme värvi muutumist või kahjustusi.
 - Kergesti süttivad ained: alkohol (etanool, metnool, isopropüülalkohol, jne.), lahusti, valgendi, benseen, süütevedelik, abrasiiv, jne.

- Ärge kunagi peske riuleid ega sahtleid nõudepesumasinas.
 - Need osad võivad kuumuse tõttu deformeeruda.
- Kui seadmel on LED-lamp, ärge eemaldage selle katet ega LED-lampi ennest selle parandamiseks või hooldamiseks. Võtke palun ühendust LG Electronics teeninduskeskusega.
- Puhastage toiduga kokku puutuda võivaid pindasid ja ligipääsetavaid äravoolusüsteeme korrapäraselt.

Ukse korvi puhastamine


Külmiku/ sügavkülmiku ukse korvi eemaldamine

Hoidke korvi mõlemast küljest kinni ja eemaldage see tõstes seda ülespoole.




Külmiku/ sügavkülmiku ukse korvi tagasi panemine

- 1 Hoidke kinni ukse korvi mõlemast servast, lükake õrnalt ühte serva kokkupoole ja hiljem samuti ka teise serva juures.




- 2 Pärast kokkulükkamist koputage ukse korvi õrnalt, et see kinnituks horisontaalsesse asendisse.



Riiuli puhastamine

Külmiku/ sügavkülmiku riiuli eemaldamine

Eemaldage riiul tõmmates seda väljapoole, samal ajal tõstke kergelt külmiku riiuli tagumist serva ülespoole.

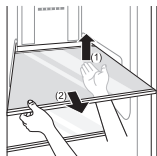


Külmiku/ sügavkülmiku riiuli tagasi panemine

Monteeri see eemaldamisele vastupidises järjekorras.


Köögililjasahtli puhastamine

Köögililjasahtli eemaldamine

- 1 Tehke sahtel tühjaks. Hoidke köögililjasahtli käepidemest kinni ja tõmmake see õrnalt üleni välja, kuni see kinni jääb.




- 2 Tõstke köögililjasahtel üles ja eemaldage see seda välja tõmmates.




Köögililjasahtli tagasi panemine

- 1 Kui köögililjasahtlil on kaas, tõstke see üles.



- 2 Pange köögililjasahtli põhi omaale kohale ja lükake sahtel õrnalt sisse samal ajal seda allapoole lastes.




⚠ ETTEVAATUST

- Pange tähele, et toiduaineid täis ja raske köögililjasahtli eemaldamine võib põhjustada vigastusi.


Juurviljakambri kaane puhastamine

Juurviljakambri kaane eemaldamine

- 1 Peale juurvilkasahkti kaane eemaldamist tõmba juurvilkakambri kaane ülemine osa alla.



- 2 Eemalda juurvilkakambri kaas, tõmmates selle välja.




Juurviljakambri kaane tagasi asetamine

- 1 Aseta juurvilkakambri kaane väljaulatuvad osad riili sees olevatesse vahedesse.



- 2 Sisesta juurvilkakambri kaane esiosas olevad väljaulatuvad osad riili esiosas olevatesse vahedesse ja lükka juurvilkakambri ust, et see kokku panna.



Veejaoturi puhastamine


Veejaoturi aluse puhastamine



Veejaoturi alus võib väga lihtsasti märjaks saada, kui sellele satub jääd või vett. Pühkige kogu piirkonda niiske pehme lapiga.

Vee ja jää väljavõtukoha puhastamine

Pühkige vee ja jää väljavõtu kohta sagedasti puhast lappi kasutades, see piirkond võib kergesti määrduda. Pange tähele, et lapid võivad eraldada ebemeid, mis jäävad väljavõtukohale.

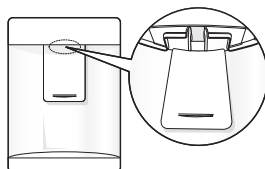

Sümptomid	Põhjus	Lahendus
Jahutamine või külmutamine ei tööta.	Kas on tegemist voolukatkestusega?	Kontrollige elektrivoolu olemasolu mõne teise seadmega.
	Kas pistik on pistikupesast väljas?	Pange pistik korralikult pistikupesasse.
Jahutamine või külmutamine ei ole piisav.	Kas külmiku või sügavkülmiku temperatuur on seadistatud oma kõrgeimale temperatuurile?	Seadistage külmik ja sügavkülmik temperatuurile „Keskmine“.
	Kas seade on otsese päikese käes või soojusallika läheduses, nt pliidi või radiaatori lähedal?	Kontrollige paigalduspiirkonda ja paigaldage seade soojusallikatest eemale.
	Kas te panite seadmesse eelnevalt jahutamata toitu?	Jahutage soe toit maha enne külmikusse või sügavkülmikusse panemist.
	Kas te olete seadmesse pannud liiga palju toitu?	Jätke toiduainete vahele piisavalt ruumi.
	Kas seadme ukse on korralikult suletud?	Sulgege uks täielikult ja veenduge, et seadmes olev toit ei takistaks ukse sulgumist.
	Kas seadme ümbruses on piisavalt ruumi?	Parandage seadme asukohta ja tagage selle ümbruses piisavalt ruumi.
Seadmes on halb lõhn.	Kas külmiku või sügavkülmiku temperatuur on seadistatud asendisse „Soe“?	Seadistage külmik ja sügavkülmik temperatuurile „Keskmine“.
	Kas te olete seadmesse pannud tugeva lõhnaga toitu?	Hoidke tugevalt lõhnavaid toiduaineid kaanega anumad.
	Kas köögi- või puuviljad on oma sahtlis halvaks läinud?	Visake mädanema läinud köögi- ja puuviljad minema ja puhastage sahtel. Ärge hoidke köögivilju liiga kaua oma sahtlis.
Seadme sisevalgustuse lamp ei põle.	Kas sisevalgustuse lamp on välja lülitatud?	Klientidel on sisevalgustuse lampi keeruline vahetada, kuna neid ei ole võimalik hooldada. Kui sisevalgustus ei tööta, pöörduge palun LG Electronics teeninduskeskusesse.

Sümptomid	Põhjus	Lahendus
Seadme uks ei ole tihedalt suletud.	Kas seade on ettepoole kaldud?	• Reguleerige esikülje tõstmiseks esimesi jalgu.
	Kas riilid on õigesti sisse pandud?	• Vajadusel korrigeerige riulite paigutust.
	Kas te olete ukse sulgemisel kasutanud üleliigset jõudu?	• Kui te sulete ukse liiga tugevasti või kiiresti, võib see enne sulgumist natukeseks ajaks lahti jääda. Ärge lööge ust liiga tugevasti kinni. Sulgege uks jõudu rakendamata.
Seadme ust on raske avada.	Kas te avasite ust kohe pärast selle sulgemist?	• Kui te proovite ust avada 1 minuti jooksul pärast selle sulgemist, võib see olla raskem tänu seadmes olevale rõhule. Proovige ust avada mõne minuti möödudes, et siserõhk saaks stabiliseeruda.
Seadme sees või köögiviljasahtli kaane all on kondensaat.	Kas te panite seadmesse eelnevalt jahutamata toitu?	• Jahutage soe toit maha enne külmikusse või sügavkülmikusse panemist.
	Kas te olete ukse lahti jätnud?	• Kondensaat kaob, kui sulgete seadme ukse. Te võite selle ka kuiva lapiga ära kuivatada.
	Kas te avate ja sulgete seadme ust liiga sageli?	• Kondensaat võib tekkida sise- ja välitemperatuuride erinevusest. Kuivatage niiskus pehme lapiga.
	Kas te olete seadmesse pannud sooja või suurt niiskust sisaldavat toitu ilma kaaneta anumas?	• Hoidke toitu kaanega suletud anumates.
Sügavkülmikusse on tekkinud jää.	Kas ukseid ei ole korralikult kinni?	• Kontrollige, et seadmes olev toit ei blokeeriks ust ja veenduge, et uks oleks tihedalt suletud.
	Kas te panite seadmesse eelnevalt jahutamata toitu?	• Jahutage soe toit maha enne külmikusse või sügavkülmikusse panemist.

Sümptomid	Põhjus	Lahendus
Sügavkülmikusse on tekkinud jää.	Kas sügavkülmiku õhuvahetus on blokeeritud?	• Veenduge, et õhu sissevõtt ja väljalase ei oleks takistatud, et õhk saaks sügavkülmikus ringelda.
	Kas sügavkülmik on üle koormatud?	• Jätke toiduainete vahele piisavalt ruumi.
Seadme sees ja välispinnal on kondensaat.	Kas te olete seadme ust sagedasti avanud ja sulgenud, või ei ole uks korralikult suletud?	• Kui välisõhk tungib seadme sisemusse, võib tekkida jää või kondensaat.
	Kas seade asub niiskes ruumis?	• Kondensaat võib seadme sisemusse tekkida, kui seadme asukoht on liiga niiske, või kui keskkond on nt vihmase ilma tõttu niiske. Kuivatage kogu niiskus pehme lapiga.
Seade teeb müra ja sellest kostub ebatavalisi helisid.	Kas seade on paigaldatud nõrgale aluspinnale, või ei ole loodis?	• Paigaldage seade kindlale ja tasasele aluspinnale.
	Kas seadme tagasein puutub vastu seina?	• Parandage seadme asukohta ja tagage selle ümbruses piisavalt ruumi.
	Kas seadme taga on mingeid esemeid?	• Eemaldage seadme tagant kõik asjad.
	Kas seadme peal on mingid asjad?	• Eemaldage seadme pealt kõik asjad.
Seadme küljed või esikülj on soojad.	Nendesse seadme osadesse on sisseehitatud antikondensaadi torud, mis aitavad vähendada kondensaadi teket ukse ümbruses.	• Kondensaadi vähendamiseks paigaldatud soojust eraldav toru asub seadme esiküljel ja külgedel. Need kohad võivad olla soojad kohe pärast seadme paigaldamist ja suvisel ajal. Võite olla kindel, et see ei ole probleem ja on täiesti normaalne nähtus.
Seadme sees ja sellest väljaspool on vett.	Kas seadme ümbruses on veelekked?	• Kontrollige, kas vett on lekkinud ka teie kraanikausist või mujalt.
	Kas seadme põhjas on vett?	• Kontrollige, kas vesi on tekkinud jää sulamisest või ümberkukkunud anumast.

Sümptomid	Põhjus	Lahendus
Klõpsuvad helid	Sulatuskontroll klõpsub, kui automaatne sulatus töö alustab, või kui see töö lõpetab. Ka termostaadi kontroll (või mõnedel mudelitel seadme kontroll) klõpsub oma tsükli alguses ja lõpus.	• Normaalne töötamine
Logisev heli	Logisev heli võib tekkida seadmes voolavast veest, seadme tagaküljel olevast veetorst (vaid veevarustusega seadmetel), või seadme peale pandud esemetest.	• Normaalne töötamine
	Seade ei toetu korralikult pörandale peale.	• Pörand on nõrk või peab loodimiseks reguleerima seadme jalgu. Vt jaotist ukse loodimise kohta.
	Lineaarse kompressoriga seadet on töö ajal liigutatud.	• Normaalne töötamine. Kui kompressor ei lõpeta logisevat heli 3 minuti möödudes, lülitage seadme toide välja ja seejärel uuesti sisse.
Kohisev heli	Auruventilaator ajab õhu külmiku ja sügavkülmiku osades ringlema.	• Normaalne töötamine
	Õhk surutakse kondensaatori ventilaatori abil liikuma.	• Normaalne töötamine
Mulisev heli	Seade loputab jahutusüsteemi	• Normaalne töötamine
Plõksuv heli	Siseseinte kokkutõmbumine või paisumine temperatuuri muutumise mõjul.	• Normaalne töötamine
Vibreerimine	Kui seadme külg või tagaosa on seina või kapi vastus, võib vibratsioon tekitada kuuluvat heli.	• Heli vältimiseks vaadake, et seadme küljed ja tagakülg ei puutuks vastu seina või kappi.

Sümptomid	Põhjus	Lahendus
Teie kodumasin ja nutitelefon ei ole Wi-Fi võrku ühendatud.	Selle Wi-Fi parool, millega üritate ühendada, ei ole õige.	Otsige üles oma nutitelefoni ühendatud Wi-Fi võrk ja eemaldage see, seejärel registreerige oma seade LG SmartThinQ's.
	Teie telefoni Mobiilne andmeside on sisse lülitatud.	Lülitage oma telefoni Mobiilne andmeside välja ja registreerige seade, kasutades Wi-Fi võrku.
	Juhtmevaba võrgu nimi (SSID) ei ole õigesti määratud.	Juhtmevaba võrgu nimi (SSID) peaks olema kombinatsioon inglise tähtedest ja numbritest. (Ärge kasutage erisümboleid)
	Ruuteri sagedus ei ole 2,4 GHz.	Toetatakse ainult 2,4 GHz ruuteri sagedust. Seadistage juhtmevaba ruuter 2,4 GHz peale ja ühendage seade juhtmevaba ruuteriga. Ruuteri sageduse kontrollimiseks, küsige oma internetiteenuse pakkuvalt või ruuteri tootjalt.
	Seadme ja ruuteri vahemaa on liiga suur.	Kui seadme ja ruuteri vahemaa on liiga suur, võib signaal olla võrk ja ühendus ei pruugi olla õigesti konfigureeritud. Muutke ruuteri asukohta nii, et see oleks seadmele lähemal.

