

KURZANLEITUNG

HOCHLEISTUNGS- LAUTSPRECHERSYSTEM

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.

MODELL
FH2



www.lg.com

Copyright © 2017-2019 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Vorsichtshinweise zum Umgang mit Batterien

- Dieses Gerät besitzt einen integrierten, ventilgesteuerten Bleiakkumulator. (12 V/7,0 Ah)
- Die Akkubatterie nicht in geschlossenen Räumen oder in der Nähe von offenem Feuer verwenden.
- Die Batterie nur unter den angegebenen Bedingungen laden.
- Bei korrodierten Anschlüssen, Leckstellen oder Verformungen des Gehäuses die Akkubatterie nicht länger verwenden.
- Eine ausgelaufene Akkubatterie, Hände und Kleidung ausreichend schützen und die Batterie aus dem Gerät nehmen. Dabei den Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden.
- Sollte die Flüssigkeit einer ausgelaufenen Akkubatterie auf Haut oder Kleidung gelangen, sofort mit reichlich Wasser abspülen.
Sollte die Flüssigkeit in die Augen gelangen, Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Batterien verschiedener Typen, Hersteller oder Ladezustände nicht gemeinsam verwenden.
- Akkubatterien nicht ins Feuer werfen oder aufheizen.
- Die Anschlüsse der Akkubatterie niemals kurzschließen.
- Die Akkubatterie niemals auseinandernehmen, verändern oder zerstören.
- Die Akkubatterie außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Akkubatterie kann ausgetauscht werden. Wenn Sie Ihren Akku immer häufiger aufladen müssen, könnte es an der Zeit sein ihn zu ersetzen. Die Akkubatterie sollte nur vom LG Electronics Kundendienst gewartet werden.
- Bevor Sie einen Akku lagern der längere Zeit nicht in Gebrauch war, laden Sie ihn voll auf und schalten ON/OFF aus (OFF). Bewahren Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Laden Sie den Akku während der Aufbewahrung mindestens einmal im Monat. Wenn der Akku längere Zeit gelagert wird, ohne aufgeladen zu werden, kann die Akkulaufzeit verkürzt werden.
- Verbrauchte Akkubatterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Die Funktion AUTO POWER On kann nur dann aktiviert werden, wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist. Wird das Gerät nur mit dem eingebauten Akku betrieben, ist die Funktion AUTO POWER On nicht verfügbar.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ HOCHLEISTUNGSLEUTSPRECHER-SYSTEM der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Für die Betrachtung des Benutzers, dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm




Oberseite

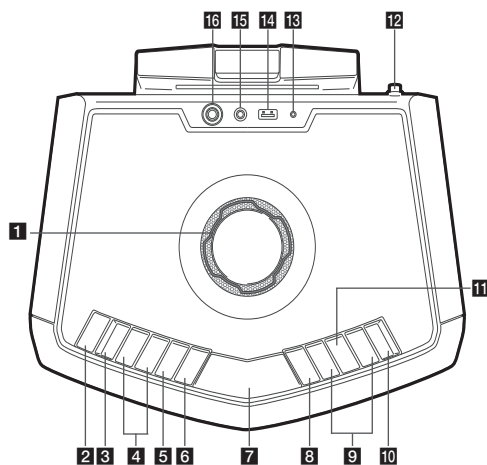

- 1 MASTER VOLUME**
Lautsprecher- oder Mikrofonlautstärke einstellen.
- 2 O/I (Standby/Ein)**
Schaltet das Gerät EIN und AUS.
- 3 MIC (Mikrofon)**
Lautstärkeregelung für Mikrofon.
- 4 $\text{b/\#}$ (KEY CHANGER)**
Einstellung einer für Ihre Stimmlage geeigneten Tonart.
- 5 VOICE CANCELLER**
Mit dieser Funktion erzeugen Sie einen Karaoke-Effekt, indem die Stimme des Interpreten des Musiktitels ausgeblendet wird.
- 6 SOUND EFFECT/BASS BLAST**
- Klangeffekte auswählen.
- Zur direkten Auswahl des BASS-Effektes gedrückt halten.
- 7 Anzeigefenster**
- 8 F (Funktion)**
Auswahl der Funktion und Eingangsquelle.
- 9 I<</>>I**
- Schneller Vorlauf zurück oder vor. /
Halten Sie diese Tasten gedrückt, um einen Suchlauf innerhalb einer Datei vorzunehmen.
- Auswahl eines Radiosenders.
- 10 PRESET/REPEAT**
- Sendernummer für einen Radiosender wählen. /
Halten Sie diese Tasten gedrückt, um Radiosender zu speichern.
- Dateien mehrmals oder in zufälliger Reihenfolge wiedergeben.
- Name aller verbundenen Bluetooth-Geräte im Bluetooth-Modus anzeigen.
- 11 $>||$**
Wiedergabe Start oder Pause.
- 12 UKW-Antenne**
- 13 CHARGING**
Ladeanzeige der Akkubatterie
- 14 USB-Anschluss**
Wiedergabe von auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherten Dateien.
- 15 PORT.IN**
Anschluss eines tragbaren Gerätes.
- 16 MIC (Mikrofon)**
Anschluss eines Mikrofons.


Rückseite

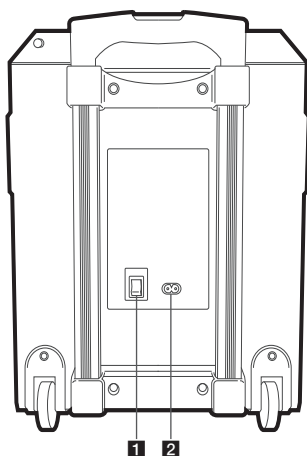

- 1 Ein-/Ausschalter**
Schaltet das Gerät EIN und AUS.
(Die Batterie kann auch bei ausgeschaltetem Gerät (OFF) aufgeladen werden.)
- 2 Netzanschluss**

Informationen zum Ferritkern (Optional)


Wickeln Sie das Netzkabel einmal um den Ferritkern.

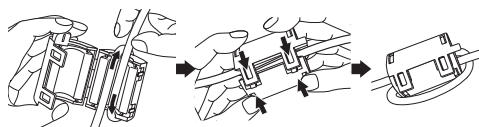


Transport des Gerätes

Zum einfachen Umsetzen besitzt dieses Gerät Rollen und einen Tragegriff.

1. Drücken Sie die Verriegelung am Tragegriff.

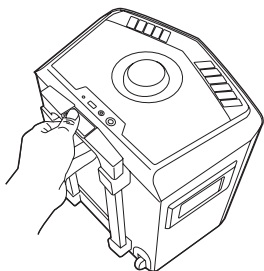

2. Ziehen Sie den Tragegriff heraus.

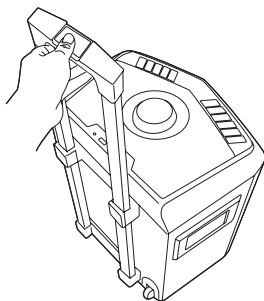

3. Lösen Sie die Verriegelung, um den Tragegriff einzurasten.



Hinweis

Drücken Sie zum Verstauen des Tragegriffs die Verriegelung und drücken Sie den Griff herunter.

Weitere Informationen

Technische Daten

Allgemein

Stromversorgung	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
Leistungsaufnahme	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 352,5 mm x 419,6 mm x 269,2 mm
Gesamtgewicht	Ca. 9,71 kg
Betriebstemperatur	5 °C bis 45 °C
Feuchtigkeit	5 % bis 60 %
Maximale Betriebshöhe	2000 m
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V  500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung)	50 W

Batterie

Akkubatterie Typ	12 V/7,0 Ah (Ventilgesteuerter Bleiakкумулятор)
Akkulaufzeit	Ca. 15 Stunden (Basierend auf einem vollständig aufgeladenen Akku und einer kontinuierlichen Lautstärke bei der Wiedergabe von 50 %.) Diese Laufzeit kann je nach Zustand der Batterie und Gebrauchsgewohnheiten variieren.
Ladedauer	Ca. 9 Stunden Diese Laufzeit kann je nach Zustand der Batterie und Gebrauchsgewohnheiten variieren.

Änderungen der Ausführung und der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.