

دليل بسيط

نظام DVD المسرح المنزلي اللاسلكي

لعرض إرشادات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني
<http://www.lg.com> وقم بتحميل دليل المالك. يمكن أن تختلف بعض
محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.

الطراز
LHD655W




اللوحة الخلفية



- **SPEAKERS** الاتصال بالسماعات.
- **HDMI OUT TO TV** الاتصال بالتلفاز.
- **AUX (L/R) INPUT** الاتصال بجهاز تناظري.
- **VIDEO OUT** الاتصال بالتلفاز.
- **OPTICAL IN** الاتصال بجهاز رقمي.
- **ANTENNA FM** الاتصال بهوائي اللاسلكي.

اللوحة الأمامية




- **MIC 1/2** اوصل ميكروفون
- **PORT. IN** اوصل بجهاز محمول
- **USB منفذ** يُستخدم للتوصيل بجهاز USB.
- **△** فتح / غلق درج الأقراص
- **>||** بدء التشغيل / الإيقاف المؤقت.
- **□** إيقاف التشغيل.
- **F** تغيير مصدر أو وظيفة الإدخال.
- **- / +** يضبط مستوى الصوت.
- **⏻ / ⏻** تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة


توصيل السماعة

2

يختلف تصميم السماعة وطريقة توصيلها حسب الطرز.

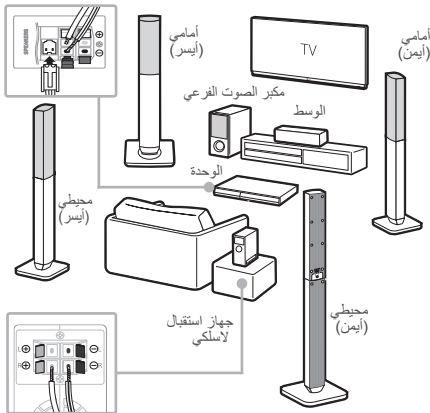


حول الفريت الأساسية (اختياري)

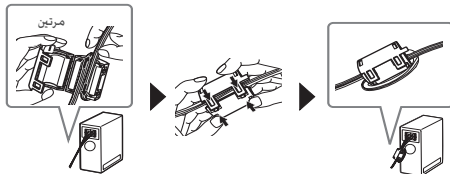

تركيب السماعات

1

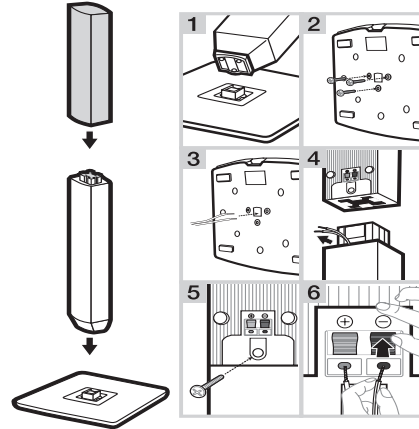

1. قم بتوصيل السماعات الخلفية بجهاز الاستقبال اللاسلكي.
2. وصل سلك الطاقة في جهاز الاستقبال اللاسلكي بالمقبس الكهربائي.
3. قم بتشغيل جهاز التشغيل :
يتصل جهاز التشغيل وجهاز الاستقبال اللاسلكي تلقائيًا .
سيضيء مؤشر بيان LED باللونين الأصفر والأخضر في جهاز الاستقبال اللاسلكي.



إذا لم يتم سماع أي صوت من السماعات الخلفية المتصلة بجهاز الاستقبال اللاسلكي، فالرجاء اتباع الخطوات التالية.
أ. اضبط مستوى الصوت في جهاز التشغيل على الحد الأدنى.

تظهر "VOL MIN" (الحد الأدنى لمستوى الصوت) في نافذة العرض.

ii. استمر في الضغط على الزر  (كتم الصوت) الموجود في جهاز التحكم عن بُعد لمدة 3 ثوانٍ.


سيومض المؤشر الضوئي الأحمر

iii. استمر في الضغط على PAIRING (الاقتران) الموجود في مؤخرة جهاز الاستقبال اللاسلكي لمدة تزيد عن 5 ثوانٍ باستخدام سن قلم.

iv. افصل سلك الطاقة من جهاز التشغيل وجهاز الاستقبال اللاسلكي. قم بتوصيلهما مجددًا.

HDMI والاتصال البصري

1. قم بتوصيل جهاز التشغيل بالتلفاز باستخدام كبل HDMI وكابل بصري.
2. اضبط زر تحديد الإدخالات على HDMI في التلفاز.
3. قم بإعداد [External Speaker (Optical)] في قائمة الضبط بالتلفاز.
4. اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة التلفاز باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

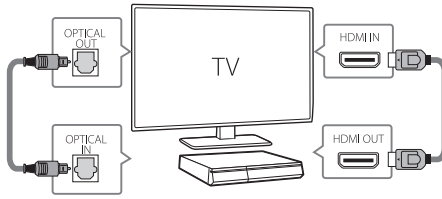

تظهر القائمة الرئيسية على شاشة التلفاز.
تمتع بالوظائف المتنوعة في جهاز التشغيل.



LG Sound Sync (الاسلكي)



للمزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل المالك عبر شبكة الإنترنت. <http://www.lg.com>

معلومات إضافية

المواصفات

متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي استعداد الشبكة: ٠,٤ واط (إذا كانت جميع منافذ الشبكة مفعلة)
الأبعاد الخارجية (العرض x الارتفاع x العمق)	حوالي ٣٦٠ مم x ٦٠,٥ مم x ٢٩٩ مم
الوزن الصافي	حوالي ٢,٦٩ كجم
وحدة التغذية بالطاقة الناقلة (USB)	٥ V === ٥٠٠ mA
مضخم الصوت (إجمالي طاقة مخرج (RMS))	١,٠٠٠ وات

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

كيفية فصل اتصال الشبكة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي

أوقف تشغيل الوحدة بالضغط على مفتاح التشغيل لأكثر من 5 ثواني.

استبدال البطارية

