



Kasutusjuhendi nägemiseks
skannige QR-kood.



KASUTUSJUHEND

MIKROLAINEAHI



Lugege enne seadme paigaldamist need juhised hoolikalt läbi. See lihtsustab seadistamist ja tagab seadme õige ja turvalise paigalduse. Hoidke juhiseid ka peale paigaldamist seadme lähedal, et saaksite neid edaspidi kasutada.

EESTI

Täpsemat teavet saate LG veebisaidil olevast kasutusjuhendist.



MFL05864501
Rev.00_122425

www.lg.com

Autoriõigus © 2025 LG Electronics. Kõik õigused reserveeritud

SISUKORD

See kasutusjuhend võib sisaldada pilte või teksti, mis erinevad teie poolt ostetud mudelist.

Seda kasutusjuhendit revideerib tootja aeg-ajalt.

OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE HILISEMAKS KASUTAMISEKS ALLES 3	
OHT	3
ETTEVAATUST	8
HOOLITSEMININE KESKKONNA EEST	12

PAIGALDAMINE

Toote ülevaade	13
Paigaldusnõuded	14

KASUTAMINE

Juhtpaneel	15
Enne kasutamist	16
Kiirstart	17
Küpsetusrežiim	18
Köögitarvikute käsiraamat	18
Toiduvalmistamise käsiraamat	19

VEA SELGITAMINE

KKK	20
Enne teenindusse helistamist	20

OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE HILISEMAKS KASUTAMISEKS ALLES

Allpool toodud ohutusjuhised aitavad ära hoida ettenägematuid riske ja kahjustusi, mis võivad tekkida seadme mitteturvalisest või valest kasutamisest. Juhised on toodud jaotiste **HOIATUS** ja **ETTEVAATUST** all.

Ohutusteated



See sümbol viitab asjaoludele ja toimingutele, mis võivad kujutada ohtu.

Ohu ennetamiseks tutvuge põhjalikult seda sümbolit käsitleva osaga ja järgige juhiseid.

HOIATUS



Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

ETTEVAATUST



Viitab asjaolule, et juhiste eiramine võib põhjustada kergemaid vigastusi või kahjustada seadet.



See sümbol kuvatakse kuuma pinna eest hoiatamiseks. Põletusohu vältimiseks ärge puudutage kasutamise ajal pindu.

OHT



OHT

- Tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuste vältimiseks järgige toote kasutamisel üldisi, sh alljärgnevaid ohutusnõudeid.

Tehniline ohutus

- Lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud

tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all või pärast seda, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teha seadme puhastus- ja hooldustöid ilma järelevalve.

- Seadet ei tohi kasutada piiratud sensoorsete, füüsiliste või vaimsete võimetega (sh lapsed) ega vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid juhendab või jälgib seadme kasutamist. Lapsi tuleb valvata, et nad ei hakkaks seadmega mängima.
- Põletuste, elektrilöögi, tulekahju, vigastuste või mikrolaineenergiaga liigse kokkupuuteohu vähendamiseks tutvuge enne seadme kasutamist kõigi juhistega.
- Seade muutub kasutamise ajal kuumaks. Ahjus asuvate kütteelementide puudutamise vältimiseks tuleb olla ettevaatlik. Alla 8 aasta vanused lapsed tuleb hoida eemal, välja arvatud juhul, kui nad on pideva jälgimise all.
- Ärge püüdke modifitseerida ega parandada ust, uksetihendeid, juhtpaneeli, turvalukkusid ega muid ahju osi, millega kaasneks mikrolaineenergia eest kaitsvate katete eemaldamine.
- Seadet tohib demonteerida, remontida või muuta ainult LG Electronicsi teeninduskeskuse kvalifitseeritud teeninduspersonal.
- Remonditöid, mis eeldavad mikrolaineenergia eest kaitsva katte eemaldamist, ei tohi teha nende ohtlikkuse tõttu keegi muu kui pädevad isikud.
- Erinevalt muudest seadmetest on mikrolaineahi kõrgepinge all olev suure elektrivooluga seade. Vale kasutamine või parandamine võib põhjustada kahjulikku kokkupuudet liigse mikrolaineenergiaga või elektrilööke.
- Kui uks või uksetihendid on kahjustatud, ei tohi ahju kasutada, kuni asjatundja on selle parandanud.
- Ärge kasutage mikrolaineahju koorega munade küpsetamiseks. Koore sees võib tekkida rõhk, mis põhjustab selle lõhkemise.
- Vedelikke ja muid toiduaineid ei tohi kuumutada suletud anumates, kuna need võivad plahvatada. Enne toidu valmistamist või sulatamist

eemaldage toidult pakkekile. Pange tähele, et mõnel juhul tuleks toit kuumutamiseks või küpsetamiseks katta kilega.

- Ärge kasutage ahju ukseklaasi puhastamiseks tugevaid abrasiivseid puhastusvahendeid ega teravaid metallkaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada, mille tagajärjel võib klaas puruneda.
- Mikrolaineahju ei tohi asetada kappi. See on ette nähtud kasutamiseks eraldiseisva seadmena.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8aastaste laste käeulatuses eemal.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil juhtimise teel.
- Seadet ei tohi kasutada kommertskasutuseks. Seade on ette nähtud kasutamiseks majapidamistes ja sarnastes rakendustes, näiteks:
 - personali kööginurgad poodides, kontorites ja muudes töökeskkondades;
 - talumajapidamistes;
 - hotellides, motellides ja muude majutuskohtades;
 - hommikusöögiga ööbimiskohtades.
- Ärge paigaldage seadet sõidukitesse (nt matkaautodesse).
- Toidu plast- või pabermahutites soojendamisel jälgige süttimise võimaluse tõttu ahju.
- Lutipudelite ja beebide toidutopside sisu tuleb enne tarvitamist segada või raputada ja kontrollida nende temperatuuri, vältimaks põletusi.
- Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks sobivaid nõusid. Need võivad kuumeneda ja söestuda.
 - Enne seadme kasutamist eemaldage keeratavad metallkinnitused.
 - Ärge kasutage puitanumaid või keraamilisi anumaid, millel on metallist (nt kullast või hõbedast) detaile.
 - Metallist toidu- ja joogianumad ei ole mikrolaineahjus kasutamiseks lubatud. Eelkõige metallesemed võivad põhjustada ahjus kaarlahenduse, mis võib lõppeda raskete kahjustustega.
- Mikrolaineahi on mõeldud toitude ja jookide soojendamiseks. Toidu või riiete kuivatamine ning soojenduskottide, susside, svammide,

niiskete lappide ja muude sarnaste esemete soojendamine võib põhjustada vigastus- ja tuleohtu.

- Kui tuvastate suitsu tekkimise (või väljumise), lülitage seade välja või lahutage vooluvõrgust ja hoidke uks suletud, et leegid summutada.
- Kasutage ainult selle ahju jaoks soovitatud temperatuuriandurit.
 - Sobimatut temperatuuriandurit kasutades ei saa olla kindel, et temperatuur on õige.
 - Selle mudeliga ei ole kaasas temperatuuriandurit.
- Vedelike, nt suppid, kastmete ja jookide kuumutamisel mikrolaineahjus:
 - vältige püstiste, kitsa kaelaga anumate kasutamist;
 - ärge vedelikku ülekuumutage;
 - segage vedelikku enne anuma asetamist ahju ja uuesti pärast poole kuumutusaja möödumist;
 - olge anuma käsitlemisel ettevaatlik;jookide kuumutamine mikrolaineahjus võib põhjustada viivitusega äkillist keemist, mistõttu tuleb anuma käsitlemisel olla ettevaatlik;
- pärast kuumutamist laske sel veidi aega ahjus seista; segage või raputage seda veel kord ettevaatlikult ja kontrollige vedeliku temperatuuri enne joomist, vältimaks põletusi (eriti lutipudelite ja beebide toidutasside sisu).
- Ahju tuleb regulaarselt puhastada ja eemaldada kõik toidujäägid. Kui ahju ei hoita puhtana, võib see põhjustada pindade kahjustamist, mis lühendab seadme tööiga ja võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- Puhastada ja hooldada ei tohi lapsed, kui nad pole vähemalt 8aastased ja järelevalve all.
- Seadet ei tohi puhastada aurupuhastiga.
- Aurupuhastit ei tohi kasutada.
- Seade muutub kasutamise ajal kuumaks. Ahjus asuvate kütteelementide puudutamise vältimiseks tuleb olla ettevaatlik.
- Lubage lastel ahju ilma järelevalveta kasutada ainult juhul, kui on antud piisavad juhised, et laps suudab ahju ohutul viisil kasutada ja mõistab ebaõige kasutamisega seotud ohte.

Paigaldamine

- Veenduge, et pistikupesa oleks korralikult maandatud ning et voolujuhtme maanduspolt ei oleks kahjustatud ega pistikust eemaldatud. Küsige lisateavet maanduse kohta LG Electronicsi teeninduskeskusest.
- Seade peab olema maandatud. Vooluvõrguga ühendatavatel juhtmetel on järgmised värvikoodid:
 - SININE: neutraalne
 - PRUUN: pinge all
 - ROHELINE ja KOLLANE: maandatud
- Kuna selle seadme juhtmete värvid ei pruugi vastata teie pistiku klemmide värvimärgistele, toimige järgmiselt.
 - Juhe, mis on SININE, tuleb ühendada klemmi külge, mis on tähistatud tähega N või värvitud MUSTAKS.
 - Juhe, mis on PRUUN, tuleb ühendada klemmi külge, mis on tähistatud tähega L või värvitud PUNASEKS.
 - Juhe, mis on ROHELINE ja KOLLANE või ROHELINE, tuleb ühendada klemmi külge, mis on tähistatud tähega G või maanduse sümboliga.



Maanduse sümbol

- See seade sisaldab funktsionaalse otstarbega maandusühendust.
- Kui voolujuhe on kahjustada saanud, tuleb lasta see tootjal, teeninduse esindajal, või kvalifitseeritud isikul ohu ärahoidmiseks välja vahetada. Vale kasutamine võib põhjustada raskeid elektrikahjustusi.
- Seadet varustatakse voolutoitega pikendusjuhtme või teiseldatava elektripistikupesa kaudu, pikendusjuhe või teiseldatav elektripistikupesa tuleb paigutada nii, et see oleks kaitstud veepritsmete ja niiskuse sissetungimise eest.
- Kui toitejuhe on kahjustatud või pistikupesa logiseb, ärge toitejuhet kasutage ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Kasutamine

- Lastel ei tohi lubada tarvikutega mängida või rippuda ahju uksekäepideme või muude osade küljes.
- Kui seadet kasutatakse kombineeritud režiimil, tohivad lapsed seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all, kuna töötemperatuurid on väga kõrged.
- Ärge kunagi kasutage seadet, kui see on tühi. Töötamise ajal peab seadmes alati olema toot või vesi, et neelata mikrolaineenergiat.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustada saanud. Eriti oluline on, et ahjuuks sulguks korralikult ja et ei oleks järgmisi kahjustusi: 1) uks on paindunud; 2) hinged ja sulgurid on katki või lahti; 3) ukse tihendid ja tihenduspinnaad on kahjustatud. See võib põhjustada kahjulikku kokkupuudet liigse mikrolaineenergiaga.
- Ärge kasutage seadet niiskuse eemaldamiseks (nt mikrolaineahju kasutamine märgade ajalehtede, riiete, mänguasjade, elektriseadmete, lemmiklooma või lapse kuivatamiseks). See võib põhjustada suurt kahju, nagu tulekahju, põletus või äkksurm elektrilöögi tõttu.
- Kasutage iga töörežiimi puhul kindlasti sobivaid tarvikuid. Vale kasutamine võib kahjustada ahju ja tarvikuid, või võib tekitada sädemeid ja tulekahju.

ETTEVAATUST

ETTEVAATUST

- Vigastuste ohu, seadme talitlushäirete, toote või muu vara kahjustada saamise ohu vähendamiseks järgige üldiseid ohutusnõudeid, sh järgmist.

Paigaldamine

- Paigaldage seade juhendis toodud paigaldusnõuete kohaselt.
- Seadme juhusliku ümberkukkumise vältimiseks jätke ahju ukse ette vähemalt 8 cm vaba ruumi.
- Pöördalus peab seadme kasutamisel alati omal kohal olema.

- Ahju ülaosal, põhjal või küljel olevat väljundava ei tohi blokeerida.
- Ärge hoidke mingeid esemeid (nt köögirätikuid, salvrätikuid jne) seadme esipaneeli ja ukse vahel.
- Termokatkesti soovimatu lähtestamise põhjustatud ohtude vältimiseks ei tohi see seade saada toidet välise lülitusseadme, näiteks taimeri kaudu ega olla ühendatud vooluringi, mida elektriettevõtte korrapäraselt sisse ja välja lülitab.

Kasutamine

- Ärge puudutage seadet (sh ahjuust, väliskappi, tagakappi, ahju õõnsust, tarvikuid ja nõusid) grillrežiimis, konvektsioonrežiimis ja automaatse küpsetamise ajal. Seadme töötamise ajal võib ligipääsetavate pindade temperatuur olla kõrge. Kui te ei kanna pakse köögikindaid, võite saada põletada.
- Ärge asetage seadmele esemeid (raamatud, karbid, veepudelid, vaasid jms). Seade võib ülekuumeneda või süttida või esemed võivad seadmelt maha kukkuda, põhjustades vigastusi.
- Ärge kasutage seadet avatud uksega. See võib põhjustada kahjulikku kokkupuudet liigse mikrolaineenergiaga.
- Määrake küpsetusajad õigesti. Väikesed toidukogused vajavad lühemat küpsetus- või kuumutamisaega. Üleküpsetamine võib põhjustada toidu süttimist ja seadme kahjustamist.
- Ärge kasutage ringlussevõetud pabertooteid. Need võivad sisaldada mustust, mis võib küpsetamisel põhjustada sädemeid või süttimist.
- Ärge küpsetage toitu, mis on mähitud pabersalvrätti või ajalehte, välja arvatud juhul, kui teie kokaraamatus on valmistatava toidu kohta antud juhised.
- Ärge kasutage küpsetamisel pabersalvrätikute asemel ajalehti.
- Ärge kasutage seadet ajalehtede või riiete kuivatamiseks. Need võivad süttida.
- Ärge küpsetage koorega mune. Koorega mune ja terveid kõvaks keedetud mune ei tohi mikrolaineahjus kuumutada, kuna need võivad plahvatada isegi pärast mikrolaineahjus kuumutamise lõppu. Muna sees tekib rõhk ja see lõhkeb.

- Ärge kasutage seadet frittimiseks. Rasv võib ülekuumenemisel süttida.
- Torgake kõva koorega toiduainete, näiteks tomatid, vorstid, keedetud kartulid ja baklažaanid, koor enne kuumutamist läbi, sest muidu võivad need lõhkeda.
- Kui tuvastate suitsu tekkimise (või väljumise), lülitage seade välja või lahutage vooluvõrgust ja hoidke uks suletud, et leegid summutada.
- Järgige hoolikalt popkorni tootja juhiseid toote kuumutamise kohta.
 - Ärge kunagi kasutage popkorni tegemiseks pruuni paberkotti.
 - Ärge pange järelejäanud maisiterasid plõksuma.
 - Ärge jätke seadet järelevalveta, kui mais plõksub.
 - Kui mais ei hakka soovitatud kuumutusaja möödudes plõksuma, lõpetage kuumutamine.
 - Üleküpsetamine võib põhjustada maisi süttimist.
- Ühenduse võib luua, kasutades olemasolevat pistikupesa või lisades kohakindla paigaldusega juhtmetele lüliti eeskirjade kohaselt. Vale pistiku või lüliti kasutamine võib põhjustada elektrilööke või tulekahju.
- Kõik õhutusavad peavad toiduvalmistamise ajal olema takistustevabad. Kui õhutusavad on seadme töötamise ajal kaetud, võib seade ülekuumeneda.
- Nõude mikrolaineahjust eemaldamisel olge ettevaatlik, et vältida pöördaluse ümber ajamist või liigutamist.

Hooldamine

- Kui kasutaja tehtava hoolduse ajal on tarvis võtta kasutusele ettevaatusabinõusid, esitatakse üksikasjad.
- Ärge asetage nõusid, plaate või reste kohe pärast küpsetamist vette.
- Enne puhastamist eemaldage toitejuhe ja laske seadmel maha jahtuda.
- Pärast toiduvalmistamist toidu ja tarvikute ahjust eemaldamisel kasutage alati kindaid, kuna ahi ja tarvikud on väga kuumad.
- Enne seadmest eemaldamist laske pöördalusel maha jahtuda.

- Ärge laske seadme tihenditele koguneda toidu- või puhastusvahendite jääke.
- Hoidke seadme sise- ja välispind puhas.

Puhastamine

Hoidke ahi seest ja väljast puhas. Ärge laske sisemisele uksepaneelile ja esikülje raamile toitu ja rasva koguneda. Puhastage ahju kord nädalas või vajaduse korral sagedamini.

- Abrasiivsed puhastusvahendid, terasvillapadjad, karedad pesulapid, mõned paberrätikud jne võivad kahjustada juhtpaneeli ning ahju sise- ja välispinda.

Sisemuse puhastamine

Kasutage ukse pindade puhastamiseks niisket lappi ning pühkige ära ukse ja raami vahele jäänud puru. Eemaldage rasvased pritsmed seebise lapiga, seejärel loputage ja kuivatage.

- Pühkige pritsmed kohe märja paberrätikuga ära, eriti pärast kana või peekoni küpsetamist.
- Kui aur koguneb ahjuukse sise- või välispinnale, pühkige paneelid pehme lapiga üle.

Välispindade puhastamine

Puhastage ahju välispinda seebi ja veega, seejärel puhta veega ning kuivatage pehme lapi või pabersalvrätikuga.

- Ärge laske veel tungida ventilatsiooniavadesse, et vältida ahju sees olevate tööosade kahjustamist.
- Uks ja selle tihendid tuleb hoida puhtad. Kasutage ainult sooja seebivett, loputage ja kuivatage hoolikalt.
- Pühkige metallosi sageli niiske lapiga.

Juhtpaneeli puhastamine

Avage uks, et vältida ahju juhuslikku käivitumist. Pühkige üle niiske lapiga ning seejärel kuiva lapiga. Pärast puhastamist vajutage **STOPP** või **STOPP/KUSTUTA**.

Tarvikute puhastamine

Peske klaasalust ja pöörlevat ketast pehmes vees. Väga määrdunud aladel kasutage pehmetoimelist puhastusvahendit ja küürimiskäsna. Kuivatage enne kasutamist täielikult.

- Klaasalus ja pöörlev ketas on nõudepesumasinakindlad.

HOOLITSEMINE KESKKONNA EEST

Vana seadme hävitamine




- Läbikriipsutatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmete (WEEE) jäätmed tuleb kõrvaldada olmeprügist eraldi.
- Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
- Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling

PAIGALDAMINE

Toote ülevaade

Seadme osad võivad olenevalt mudelist mõnevõrra erineda.

Eestvaade

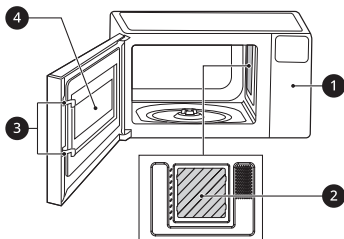

- 1 Juhtpaneel
- 2 Vilgukiviplaat
- 3 Turvaukse lukustussüsteem
- 4 Aken

! OHT

- Ärge kasutage ahju, kui see on tühi või selles ei ole klaasalust. Kui ahju ei kasutata, siis oleks kõige parem jätta klaas vett. Kui ahi kogemata käivitatakse, siis vesi neelab ohutult kogu mikrolaineenergia.


! ETTEVAATUST

- Vigastuste või varalise kahju vältimiseks ärge kasutage ahjus fajanss- või metallnõusid ega metallist servadega nõusid.

TÄHELEPANU

- Ärge eemaldage ahju õõnsusest vilgukiviplaati. See on seal selleks, et kaitsta mikrolaineahju komponente toidupritsmete eest.

Lisatarvikud

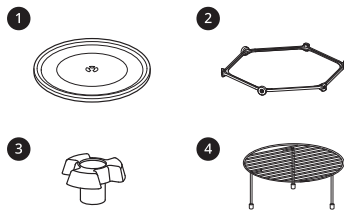

- 1 Klaasalus
- 2 Pöörlev ketas
- 3 Võll
- 4 Rest

! ETTEVAATUST

- Ärge kasutage mikrolaineahju ilma klaasaluse ja pöörleva kettata.

Tehnilised andmed

Toiteallikas ja energiatarve võivad olenevalt ostetud mudelist erineda. Üksikasju vaadake siltidelt.

MH633**, MH653******

- Mikrolaine väljundvõimsus:** max 1000 W^{*1}
- Sagedus:** 2 450 MHz^{*2}
- Mõõtmed (L x K x S):** 476 mm × 272 mm × 387 mm
- Toiteallikas:** 230 V~ 50 Hz
- Energiatarve:** mikrolained 1150 W, grill 900 W, kombineeritud grill 1450 W
- Oote- ja unerežiimi energiatarve:** 0,5 W
- Teaberežiimi energiatarve:** 0,8 W


^{*1} IEC 60705 ÜHTSETE TEHNILISTE KIRJELDUSTE STANDARD. Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

*2 Mikrolainesagedus: 2 450 MHz +/- 50 MHz (2. grupp / B-klass)

2. grupi seade: 2. grupp hõlmab kõiki ISM RF-seadmeid, milles genereeritakse raadiosageduslikku energiat vahemikus 9 kHz kuni 400 GHz või kasutatakse ainult elektromagnetkiirguse kujul induktiivse ja/või mahtuvusliku ühendusviisi jaoks materjali töötlemise või ülevaatusse/analüüsimise eesmärgil.

B-klassi seade sobib kasutamiseks kodumajapidamistes ja asutustes, mis on ühendatud otse madalpingevõrguga, mis varustab majapidamiseks mõeldud hooneid.

viletsam. Selle tagajärg võib olla väiksem jõudlus ja kasutusiga.

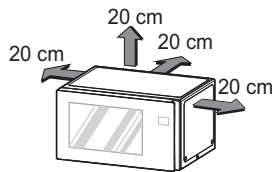

3 Asetage pöörlev ketas ahju sisse ja pange selle peale klaasalus.

4 Ühendage pistik pistikupesaga.

- Ärge väljundava kinni katke, kuna see võib ahju kahjustada.
- Veenduge, et samasse pistikupesasse poleks ühendatud ühtegi teist seadet peale mikrolaineahju.
- Kui ahi ei tööta korralikult, lahutage see pistikupesast ja seejärel ühendage uuesti.

TÄHELEPANU

- Kui töötate pikka aega 100% ja 80% võimsusel, vähendatakse väljundvõimsust järk-järgult, et vältida seadme elektrilist ülekuumenemist.

Paigaldusnõuded

Paigaldamiskoht

1 Asetage mikrolaineahi tasasele pinnale, mille kõrgus on üle 85 cm.

- Ahju esikülj peaks olema vähemalt 8 cm kaugusel aluspinna servast, vältimaks seadme kukkumist.

2 Korraliku ventilatsiooni tagamiseks jätke ahju ümber ruumi vähemalt 20 cm ülevalt, 20 cm külgedelt ja 20 cm tagant.

- Vaba õhuvool ahju ümber on tähtis.
- Väljundava asub ahju all või küljel. Kui kasutate mikrolaineahju kinnises ruumis või kapis, võib õhuvool toote jahutamiseks olla

TÄHELEPANU

- Ärge paigutage ahju gaasi- või elektripliidi kohale.
- Kuumutusaja seadistus peab olema lühem kui tavapärastel mikrolaineahjudel (700 W, 800 W), kuna seadmel on suhteliselt suur väljundvõimsus.

Raadiosageduslikud häired


- Mikrolaineahju kasutamine, kui kasutate selliseid tooteid nagu raadio, teler, traadita kohtvõrk, Bluetooth, meditsiiniseadmed, juhtmeta seadmed jne.
- Kasutades sama sagedust kui mikrolaineahi, võib toode võtta nendest toodetest vastu häireid. Sellised häired ei viita mikrolaineahju või toote probleemile ja tegemist ei ole rikkega. Seetõttu on seadme kasutamine ohutu. Ka meditsiiniseadmed võivad vastu võtta häireid, mistõttu olge toote läheduses meditsiiniseadmeid kasutades ettevaatlik.

KASUTAMINE

Juhtpaneel

Juhtpaneeli funktsioonid

Tegelik juhtpaneel ja ekraan võivad olenevalt mudelist erineda.

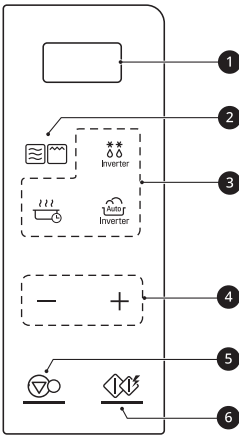

1 Ekraan

Näitab kellaega, küpsetusaja seadeid ja valitud küpsetusfunktsioone.

2 Küpsetusrežiim

Valige mikrolaineahju, grilli ja kombineeritud grilli küpsetusrežiim.

3 Automaatne küpsetusrežiim

Vajutage nuppe, et valida populaarsete toiduainete eelprogrammeeritud küpsetus- ja sulatusseaded.

	Inverter-sulatus
	Jogurt/Soojas hoidmine
	Inverter-küpsetamine

4 ROHKEM/VÄHEM

Määrake küpsetusaeg, võimsustase, kogus või kaal.

5 STOPP/KUSTUTA

Lülitage ahi välja või kustutage kogu sisestatud info.

- Juhtpaneeli lukustamiseks vajutage nuppu ja hoidke seda 3 sekundit all.

6 START/SISESTA

Vajutage seda nuppu ahju käivitamiseks, koguste sisestamiseks või küpsetamiseks 100% küpsetusvõimsusel 30 sekundit.

- Kui vajutate seda nuppu küpsetamise ajal, et pikendada küpsetusaega 30 sekundi võrra (kuni 99 minutit ja 59 sekundit).

Ekraani ikoon

Ikoon kuvatakse, kui funktsioon on valitud või kaal/võimsustase/temperatuur on nupuga **ROHKEM/VÄHEM** valitud.

Ikoon	Näit
	Mikrolaine
	Grill
	Kombineeritud grill
	Inverterküpsetamine
	Invertersulatamine
	Alustage küpsetamist
	Kasutage nuppu „Rohkem“ või „Vähem“
	Valige võimsustasemed
	Valige kaal

TÄHELEPANU

- Iga kord klahvile vajutamisel kõlab piiks. Meloodia annab märku taimeri või küpsetustsükli lõpust.

TÄHELEPANU

- Ahjul on sisseehitatud turvalukud, et vältida kokkupuudet liigse mikrolaineenergiaga. Ahi lülitab ukse avamisel automaatselt kõik küpsetamistoimingud välja.

Enne kasutamist

Mikrolaine võimsustasemed

Sellel mikrolaineahjul on 5 võimsustaset, et tagada teile maksimaalne paindlikkus ja kontroll toiduvalmistamise üle. Vaadake tabelist erinevate toiduainete soovitatud võimsustasemeid.

- Kui töötate pikka aega 100% ja 80% võimsusel, vähendatakse väljundvõimsust järk-järgult, et vältida seadme elektrilist ülekuumenemist.

Võimsus tase	Kasutamine
Kõrge 1000 W (100%)	- Vee keetmine. - Hakkliha pruunistamine - Maiustuste valmistamine - Linnulihatükkide, kala, köögiviljade ja pehmete lihalõikude küpsetamine.
800 W (80%)	- Riisi, pasta ja köögiviljade soojendamine - Valmistoitude kiire soojendamine - Võileibade soojendamine
600 W (60%)	- Muna-, piima- ja juusturoogade valmistamine - Kookide ja saiade valmistamine - Vasikaliha valmistamine - Terve kala valmistamine - Pudingite ja keedukreemi valmistamine - Šokolaadi sulatamine

Võimsus tase	Kasutamine
400 W (40%)	- Liha, linnuliha ja mereandide sulatamine - Vähem mahlakate lihalõikude küpsetamine
200 W (20%)	- Puuviljade sulatamine - Või ja kreemjuustu pehmemdamine - Paja- ja põhiroogade soojana hoidmine

Kella seadistus

Ahju esmakordsel vooluvõrku ühendamisel või kui toide taastub pärast voolukatkestust, lülitub kell vaikimisi 12tunnise kella režiimile ja ekraanil kuvatakse 12H. Saate määrata kellaaja või lülitada 24tunnise kella režiimile.

- 1 Vajutage **START/SISESTA**, et kinnitada 12H kellaaja kuvamine.
 - 24tunnise kella režiimile lülitumiseks vajutage **ROHKEM/VÄHEM**.
- 2 Valige **ROHKEM/VÄHEM** abil soovitud tund ja vajutage **START/SISESTA**.
- 3 Valige **ROHKEM/VÄHEM** abil soovitud minutid ja vajutage **START/SISESTA**.

TÄHELEPANU

- Kellarežiimi lähtestamiseks tuleb toitejuhe lahutada ja uuesti ühendada.
- Kui te ei soovi kellaaja ekraanil kuvamist, vajutage pärast ahju ühendamist **STOPP/ KUSTUTA**.
- Kui ahju ei kasutata, lülitub ekraan energia säästmiseks välja, välja arvatud juhul, kui ekraanil kuvamiseks on määratud kellaag.
- 5 minuti järel lülitub seade automaatselt ooterežiimi.

Lapselukk

Kasutage seda ohutusfunktsiooni juhtpaneeli lukustamiseks ja ahju sisselülitamise vältimiseks ahju puhastamise ajal või laste takistamiseks, et nad ei kasutaks ahju ilma järelevalveta.

Lapseluku sisselülitamine

1 Vajutage **STOPP/KUSTUTA**.

2 Vajutage nuppu **STOPP/KUSTUTA** ja hoidke seda all (umbes 3 sekundit), kuni ekraanile ilmub **Loc**.

Lapseluku tühistamine

Vajutage nuppu **STOPP/KUSTUTA** ja hoidke seda all (umbes 3 sekundit), kuni **Loc** ekraanilt kustub.

TÄHELEPANU

- Kui see on määratud, ilmub kellaaeg uuesti ekraanile 1 sekundi pärast.
- Kui ahi on lukus, kuvatakse ükskõik millise klahvi vajutamisel ekraanil **Loc**.
- Tavapärase kasutuse juurde naasmiseks tehke ahi lukust lahti.

Kiirstart

Kiirstardi funktsioon

Üksikasju vaadake veebipõhisest kasutusjuhendist.

Kiirstardi funktsioon

- Kiirstardi funktsioon võimaldab teil seadistada 30sekundiliste intervallidena **SUUREL** võimsusel küpsetamist, kui puudutate nuppu **START/SISESTA**.

Küpsetamine 2 minutit suurel võimsusel

1 Vajutage **STOPP/KUSTUTA**.

2 Vajutage neli korda **START/SISESTA**.

3 Ahi alustab küpsetamist ja ekraanil hakatakse aega loendama.

TÄHELEPANU

- Ahi hakkab kohe 30 sekundit suurel võimsusel küpsetama.
- Vajutage korduvalt **START/SISESTA**, et iga nupuvajutusega lisada küpsetusajale 30 sekundit.
- Küpsetusaega on võimalik pikendada 99 minutit ja 59 sekundini.

Käsitsi küpsetamine

- Kui te automaatseid toiduvalmistamise funktsioone ei kasuta, seadistatakse küpsetusaeg ja võimsustase käsitsi.

TÄHELEPANU

- Kui võimsustaset pole valitud, on ahi vaikimisi suure võimsuse režiimis.

Küpsetamine grilliga

- See funktsioon võimaldab teil toitu kiiresti ilma eelsoojendamiseta pruunistada ja krõbedaks küpsetada.

Küpsetamine kombineeritud grilliga

- See funktsioon võimaldab teil kiireks küpsetamiseks kombineerida mikrolainetega küpsetamise grilliga.

⚠ ETTEVAATUST

- Pärast toiduvalmistamist toidu ja tarvikute ahjust eemaldamisel kasutage alati kindaid, kuna ahi ja tarvikud on väga kuumad.
- Resti saab kasutada grilliga ja kombineeritud grilliga küpsetamisel. Asetage rest klaasalusele.



Küpsetusrežiim

Küpsetusrežiimi funktsioon

Sellel funktsioonil on eelprogrammeeritud seadistused teatavate toitude automaatseks küpsetamiseks.

Üksikasju vaadake veebipõhisest kasutusjuhendist.

• Röstimisrežiim

See funktsioon võimaldab teil automaatselt toitu röstida.

- 1-1 Koorega kartulid (0,2–1,0 kg)
- 1-2 Rostbiif (0,5–1,5 kg)
- 1-3 Rõstitud kana (0,8–1,8 kg)
- 1-4 Rõstitud lambaliha (0,5–1,5 kg)
- 1-5 Rõstitud sealiha (0,5–1,5 kg)
- 1-6 Rõstitud kõõgiviljad (0,2–0,3 kg)

• Populaarsete toitude režiim

See funktsioon valmistab populaarseid toitusid.

- 2-1 Kanakoivad kuivatatud ploomidega (1,2 kg)
- 2-2 Julienne kukli vahel (0,8 kg)
- 2-3 Seafilee peekonis baklažaaniga (1,2 kg)
- 2-4 Küpsetatud kartulid (1,5 kg)
- 2-5 Kabatšoki-tomatihautis (1,5 kg)
- 2-6 Riis/pasta (0,1–0,3 kg)
- 2-7 Täidetud tomatid (1,0 kg)
- 2-8 Täidetud suvikõrvits (1,2 kg)

• Pehmendamise ja sulatamise režiim

Ahi kasutab madalat võimsust toiduainete (määrdejuustu, jäätise) pehmendamiseks ja toiduainete (või, šokolaadi) sulatamiseks.

- 3-1 Pehme kreemjuust (0,1–0,3 kg)
- 3-2 Pehme jäätis (2 või 4 topsi)
- 3-3 Sulatatud või (1–3 tükki, 100–150 g/tk)
- 3-4 Sulatatud šokolaad (0,1–0,3 kg)

• Sulatamise ja valmistamise režiim

See funktsioon võimaldab sulatada ja valmistada populaarseid toitusid.

- 4-1 Baguette/Croissant (0,1–0,3 kg)

- 4-2 Juustupulgad (0,2–0,4 kg)
- 4-3 Kananagitsad (0,2–0,3 kg)
- 4-4 Külmutatud lasanje (0,3 kg)
- 4-5 Külmutatud pitsa (paksu põhjaga) (0,5 kg)
- 4-6 Külmutatud pitsa (õhukese põhjaga) (0,2–0,4 kg)
- 4-7 Lõhefilee (0,2–0,6 kg, 180–220 g, paksus 2,5 cm / tk)
- 4-8 Krevetid (0,2–0,4 kg)

• Aktiveerimise ja soojana hoidmise režiim

See funktsioon võimaldab teil valmistada jogurtit või hoida just valmistatud toidu temperatuuri.

- 1 Jogurt (0,6 kg)
- 2 Soojas hoidmine

• Sulatusrežiim

Ahjul on 4 eelseadistatud sulatustsükli. Sulatustfunktsioon tagab külmutatud toiduainete sulatusmeetodi. Sulatamise tabel näitab erinevate toiduainete soovitatud sulatustsükli. Sulatustfunktsioon annab teie mugavuse huvides tsükli ajal helisignaale, tuletades meelde, et te toitu kontrollikssite, ümber pööraksite, eraldaksite või ümber paigutaksite.

- dEF1 LIHA (0,1–4,0 kg)
- dEF2 LINNULIHA (0,1–4,0 kg)
- dEF3 KALA (0,1–4,0 kg)
- dEF4 LEIB (0,1–0,5 kg)

Köögitarvikute käsiraamat

Mikrolaineahjukindlad köögitarvikud

- **Ahjukindel klaas:** kuumakindlad klaasnõud on mikrolaineahjus ohutud. See hõlmab kõiki ahjukarastatud klaasist nõusid. Ärge kasutage siiski õrnu klaasnõusid, nagu jalata või jalaga veiniklaasid, kuna need võivad toidu soojenemisel puruneda.

- **Keraamika ja fajanss:** kasutage kausse, tasse, serveerimistaldrikuid, keraamilisi ja fajanssnõusid, keraamikat ja ilma metallääreta vaagnaid. Paljud neist materjalidest valmistatud anumad on mikrolaineahjus ohutud, kuid katsetage neid enne kasutamist.
- **Plast**
 - **Plastist säilituskarbid:** neid saab kasutada kiiresti soojendatavate toiduainete hoidmiseks. Neid ei tohi siiski kasutada toidu jaoks, mille valmistamine nõuab pikemat ahjus olekut, kuna kuum toit võib plastnõusid deformeerida või sulatada.
 - **Küpsetuskotid:** kui need on spetsiaalselt mõeldud toidu valmistamiseks, siis on küpsetuskotid mikrolaineahjus ohutud. Ärge unustage teha kotti sisselõige, et aur välja pääseks. Ärge kunagi kasutage mikrolaineahjus küpsetamiseks tavalisi kilekotte, kuna need sulavad üles ja purunevad.
 - **Plastist mikrolaineahju tarvikud:** saadaval on erineva kuju ja suurusega mikrolaineahju tarvikuid. Võimalik, et saate uude köögitehnikasse investeerimise asemel kasutada juba olemasolevaid esemeid.
- **Paber:** kasutage paberrätikuid, vahatatud paberit, pabersalvrätikuid ja pabertaldrikuid, millel pole metallist servi ega kaunistusi. Pabertaldrikuid ja -anumaid on mugav ja ohutu kasutada mikrolaineahjus eeldusel, et küpsetusaeg on lühike ning valmistatavad toidud on väikese rasva- ja niiskussisaldusega. Paberrätikud on väga kasulikud ka toitude pakkimiseks ja küpsetusplaatide vooderdamiseks, kui valmistate rasvaseid toite, näiteks peekonit. Vältige üldjuhul värvilisi paberitooted, kuna need võivad värvi anda. Mõned ringlussevõetud paberitooted võivad sisaldada lisandeid, mis võivad mikrolaineahjus kasutamisel tekitada kaarlahenduse või tulekahju.
- **Lauanõud:** paljud savist, fajansist ja keraamilised anumad on ühtlasi mikrolaineahjukindlad. Kahtluse korral tutvuge tootja dokumentidega või tehke katse. Ärge pange ahju värvitud kaunistusega taldrikuid, kuna värv võib sisaldada metalli ja tekitada kaarlahenduse.

Muud kui mikrolaineahjukindlad köögitarvikud

- **Metallanumad ja -kaunistused**
 - Ärge kasutage mikrolaineahjus kunagi metallkattega nõusid.
 - Mikrolained ei suuda metalli tungida. Need peegelduvad ahjus olevatelt metallesemetelt tagasi, põhjustades kaarlahendust – ohtlikku nähtust, mis sarnaneb välgulöögiga.
 - Metall kaitseb toitu mikrolaineenergia eest ja põhjustab ebaühtlast küpsemist. Vältige ka metallvardaid, termomeetreid, fooliumist aluseid, metalläärise või metallribaga sööginõusid, kastruleid jne. Metalläär segab normaalset küpsetamist ja võib ahju kahjustada.

⚠ ETTEVAATUST

- Mõned suure plii- või rauasisaldusega esemed ei sobi mikrolaineahjus toidu valmistamiseks.
- Nende tarvikute korral tuleb kontrollida, kas need sobivad mikrolaineahjus kasutamiseks.
- Tarvikute ahjust välja võtmisel olge alati ettevaatlik. Mõned nõud neelavad toidust kuumust ja võivad olla kuumad.

Toiduvalmistamise käsiraamat

Kokandusnõuanded

Kokandusnõuandeid leiate veebipõhisest kasutusjuhendist.

VEA SELGITAMINE

KKK

Korduma kippuvad küsimused

K. Mis on valesti, kui ahjuvalgustus ei põle?

V. Ahju valgustuse mittepõlemisel võib olla mitu põhjust – kas lamp on läbi põlenud või elektriahel on rikkis.

K. Kas mikrolaineenergia tungib läbi ukse vaateava?

V. Ei. Avad on tehtud selleks, et valgust läbi lasta; nende kaudu ei pääse mikrolaineenergia välja.

K. Miks kõlab piiks, kui puudutada juhtpaneeli nuppe?

V. Piiks kõlab, et kinnitada seadistuse nõuetekohast sisestust.

K. Kas see kahjustab mikrolainefunktsiooni, kui ahi töötab tühjalt?

V. Jah. Ärge laske kunagi ahjul tühjalt töötada.

K. Miks munad vahel lõhkevad?

V. Munade küpsetamisel, praadimisel või pošeerimisel võib munakollane membraani sisse koguneva auru tõttu paisuda. Selle vältimiseks torgake munakollane enne küpsetamist lihtsalt läbi. Ärge kunagi küpsetage mune mikrolaineahjus.

K. Miks soovitatakse toidul pärast küpsetusaja lõppemist seista lasta?

V. Pärast mikrolaineahjus küpsetamise lõppu jätkab toit küpsemist ka seismise ajal. Seismisaja jooksul toimub toidu ühtlane järelküpsemine. Seismisaja pikkus oleneb toidu tihedusest.

K. Miks ahi ei küpseta alati nii kiiresti kui valmistamise juhistes öeldud?

V.

- Lugege veel kord valmistamise juhiseid, et kontrollida, kas olete neid õigesti järginud, ja mõista, mis põhjustab küpsetusaja erinevust.
- Valmistusjuhendis märgitud küpsetusaeg ja -kuumus on valitud nii, et vältida üleküpsetamist, mis on selle ahju puhul kõige sagedasem probleem.
- Erinevused toidu suuruses, kujus, kaalus ja mõõtmetes nõuavad pikemat küpsetusaega.
- Hinnake oma äranägemisel küpsetusaega ning arvestage valmistusjuhendi soovitusi, et kats4etada toidu valmimist täpselt samamoodi, kui teeksite tavapärase ahju puhul.

K. Miks ilmub ekraanile pärast küpsetusaja lõppu sõna „Jahutamine“ (Cool) või allesjäänud küpsetusaeg, millega kaasneb ventilaatori töömüra?

V. Pärast toiduvalmistamise lõppu võib ventilaator ahju jahutamiseks tööle hakata. Ekraanil kuvatakse „Jahutamine“. Kui avate ukse või vajutate üks kord **STOPP** või **STOPP/KUSTUTA** enne küpsetusaja lõppemist, kuvatakse ekraanil järelejäänud küpsetusaeg. Tegemist ei ole talitlushäirega.

Enne teenindusse helistamist

Kui mikrolaineahju kasutamisel ilmnevad järgmised sümptomid, kontrollige neid veel kord. Tegemist ei pruugi olla rikkega.

Kasutamine

EESTI

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Mikrolaineahi ei käivitu	Toitejuhe on välja tõmmatud, uks on avatud või küpsetusaeg on jäetud määramata. • Ühendage toitejuhe. • Sulgege ahjuuks. • Määrake küpsetusaeg.
	Sulavkaitse teie kodus võib olla läbi põlenud või automaatkaitse rakendunud. Või on seade ühendatud GFCI (lekkevoolu vooluringi katkestiga) pistikupessa ja pistikupesa automaatkaitse on rakendunud. • Kontrollige peamist elektrikilpi ja asendage sulavkaitse või lähtestage automaatkaitse. • Ärge suurendage kaitsme nimisuurust. Kui probleem on vooluringi ülekoormus, laske kvalifitseeritud elektrikul korda teha. • Lähtestage GFCI automaatkaitse. Probleemi püsimisel võtke ühendust elektrikuga.
Kaarlahendus või sädemed	Kõõgitarvikud ei ole mikrolaineahjukindlad või on kasutatud tühja ahju. • Kasutage mikrolaineahjukindlaid kõõgitarvikuid. Kahtluse korral katsetage kõõgitarvikuid enne nende kasutamist. • Ärge kasutage ahju tühjana.
Vale kellaaeg	Elektrikatkestus. • Lähtestage kellaaeg. Kellaaja lähtestamiseks vaadake kella seadistamist käsitlevat jaotist.
Ebaühtlaselt küpsenud toit	Kõõgitarvikud ei ole mikrolaineahjukindlad või on tegemist valesti seadistatud küpsetusajaga. • Katsetage kõõgitarvikuid mikrolaineahjukindluse suhtes. • Ärge valmistage toitu ilma klaasaluseta. • Pöörake või segage toitu valmimise ajal. • Sulatage toit enne küpsetamist täielikult üles. • Kasutage õiget küpsetusaega ja võimsustaset.
Üleküpsetatud toit	Valed küpsetusseadistused ja -meetodid. • Muutke küpsetusaega või võimsustaset.
Korralikult läbi küpsetamata toit	Kõõgitarvikud ei ole mikrolaineahjukindlad või on tegemist valesti seadistatud küpsetusajaga. • Katsetage, kas kõõgitarvikud on mikrolaineahjukindlad. • Sulatage toit enne küpsetamist täielikult üles. • Muutke küpsetusaega või võimsustaset. • Veenduge, et ventilatsioonivad ei oleks ummistunud.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Valesti sulatamine	Köögitarvikud ei ole mikrolaineahjukindlad või on tegemist valesti seadistatud küpsetusajaga. • Katsetage, kas köögitarvikud on mikrolaineahjukindlad. • Muutke sulatusaega või kaalu. • Pöörake või segage toitu sulamise ajal.

Memo

