
ENKEL HANDBOK

Trådlöst kit för bakre högtalare

Vänligen läs denna manual noggrant innan du ändrar inställningar och behåll den för framtida bruk.
För att visa instruktionerna för avancerade funktioner, besök sidan http://www.lg.com och hämta sedan användarhandboken.
Vissa delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från din enhet.


MODELL
SPK8-S

www.lg.com
Copyright © 2018-2021 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.



1 Anslutning av de bakre högtalarna

Högtalarnas design och anslutningsmetod kan skilja sig mellan olika modeller.

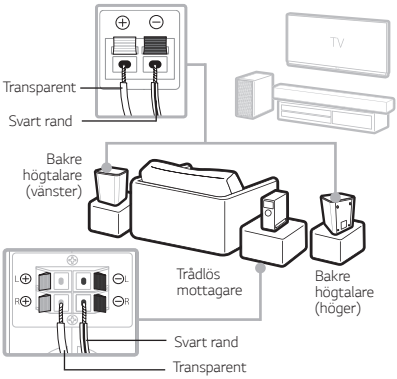

1. Anslut högtalarkablarna till de bakre högtalarna på korrekt sätt
2. Anslut den trådlösa mottagaren och de bakre högtalarna (Grå: höger ; Blå: vänster) med högtalarkablarna.
3. Sätt på funktionen Inneslutande för att njuta av inneslutande ljud.

2 Anslutning av den trådlösa mottagaren


1. Anslut den trådlösa mottagaren med elkabel till eluttaget.
2. Sätt på enheten: Enheten och den trådlösa mottagaren kommer att anslutas **automatiskt**. Mottagarens gulgröna LED-lampa sätts på.

Manuell anslutning av den trådlösa mottagaren

Om det inte kommer något ljud från de bakre högtalarna, försök ansluta manuellt.

1. Tryck på **PAIRING** knappen på baksidan av den trådlösa mottagaren.
   - Gulgrön LED-lampa på den trådlösa mottagaren blinkar snabbt.
2. Sätt på huvudenheten
3. Pairing-anslutningen är klar.
   - Gulgrön LED-lampa på den trådlösa mottagaren lyser.

Placera soundbaren och den trådlösa mottagaren så nära varandra som möjligt, och håll dem på mer än 1 meters avstånd från apparaten (som trådlös router, mikrovågsugn etc.) för att förhindra trådlös störning.

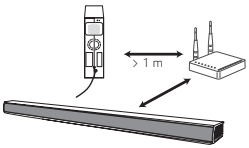

Inneslutande ljud På/Av

När du sätter på funktionen Inneslutande, kommer du att kunna njuta av magnifikt inneslutande ljud från alla anslutna ljudkällor med de bakre högtalarna.

Grundinställningen för funktionen Inneslutande är AV, för att använda funktionen Inneslutande ändra den till PÅ .

SK5Y

Inneslutande På: Tryck och håll nere **REAR +** knappen på fjärrkontrollen i ungefär 2 sekunder.

Inneslutande Av: Tryck och håll nere **REAR —** knappen på fjärrkontrollen i ungefär 2 sekunder.

SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y

Inneslutande På: Tryck och håll nere **AUTO VOL** knappen på fjärrkontrollen i ungefär 2 sekunder, och tryck sedan på **AUTO VOL** knappen upprepade gånger för att välja ON - SURROUND på skärmen.

Inneslutande Av: Tryck och håll nere **AUTO VOL** knappen på fjärrkontrollen i ungefär 2 sekunder, och tryck sedan på **AUTO VOL** knappen upprepade gånger för att välja OFF - SURROUND på skärmen.

SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG/SN10Y/SN10YG/DSN10YG/SN9Y/SN9YG/DSN9YG/SN8Y/SN8YG/DSN8YG/SN7Y/DSN7Y/SN7CY/DSN7CY/SN6Y/DSN6Y/SN5Y/DSN5Y/GX/G1

För att sätta på surroundljudet: Tryck och håll inne ♩ på fjärrkontrollen i ca tre sekunder och tryck sedan flera gånger på ♩ för att välja ON - SURROUND i visningsfönstret.

För att stänga av surroundljudet: Tryck och håll inne ♩ på fjärrkontrollen i ca tre sekunder och tryck sedan flera gånger på ♩ för att välja OFF - SURROUND i visningsfönstret.

SP9YA/DSP9YA/SP8YA/DSP8YA/SP7Y/DSP7Y/SPD7Y/SP70Y/DSPD7Y/SPD75YA/DSPD75YA/SP60Y

Tryck på knappen Inställningar ⚙. Produkten går till inställningsläge och du kan se "OFF-AUTO POWER" eller "ON-AUTO POWER".

Medan "OFF-AUTO POWER" eller "ON-AUTO POWER" rullar i statusfönstret, tryck på vänster/höger-knappen för att välja inställning för surroundljud. Du kan se surroundljudets status, "OFF-SURROUND" eller "ON-SURROUND".

Medan "OFF-SURROUND" eller "ON-SURROUND" rullar i statusfönstret, tryck på upp/ner-knappen för att sätta på/stänga av surroundljudet.

Extra information

Beskrivning av den trådlösa mottagaren

Strömkrav	Se märkesetiketten på den trådlösa mottagaren.
Strömförbrukning	Se märkesetiketten på den trådlösa mottagaren.
Mått (B x H x D)	Cirka. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Om ferritkärnan (tillval)

