ENGLISH
ESPAÑOL

OWNER'S MANUAL

COMMERCIAL DRYER

Please read this manual carefully before operating your dryer and retain it for future reference.

RN1870AH1
RN1870AH4
RN1870AH7

MFL67863727

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

PRODUCT FEATURES

OUTSTANDING PERFORMANCE

The dryer features the largest capacity, quick drying times, quiet operation, and an energy-saving system.

ARTISTIC DESIGN

Modern front panel look and big clear glass door make your dryer look stylish

EASY OF USE

An entire selection of user-friendly functions makes operating the dryer easy.

ULTRA CAPACITY

The larger drum enables better tumbling and less tangling and wrinkling of the laundry.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, Injury to persons, or death.

Your Safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance.
Always read and obey all safety messages.

⚠ This is the safety alert symbol.
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word DANGER, WARNING, or CAUTION.

These words mean:

⚠DANGER

You will be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

⚠WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

⚠CAUTION

You may be slightly injured or cause damage to the product if you do not follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

CHILDREN IN THE HOUSEHOLD

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

⚠WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the dryer.
- Before use, the dryer must be properly installed as described in this manual.
- Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not reach into the dryer if the drum or any other part is moving.
- Do not repair or replace any part of the dryer or attempt any servicing unless specifically recommended in this Owner's Manual or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Do not tamper with controls.
- Before the dryer is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
- Do not allow children to play on or in the dryer. Close supervision of children is necessary when the dryer is used near children.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
- The interior of the dryer and exhaust vent should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- Do not install or store the dryer where it will be exposed to the weather.
- Always check the inside of the dryer for foreign objects.
- Clean lint screen before or after each load.

· Do not dry unwashed items in the tumble dryer.

· Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol,petrol,kerosene,spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.

· Items such as foam rubber(latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.

· Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.

- The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat(cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged.

· If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Never operate the dryer without lint filter in place. Never operate the dryer with a wet lint filter.

⚠WARNING

Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

· The lint trap has to be cleaned frequently.

· Lint must not to be allowed to accumulate around the tumble dryer.

· Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.

- Electric Dryer Max capacity is 13.6kg
- Gas Dryer Max capacity is 13.6kg
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised not to play with the appliance.

· The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

■ WHAT IS NOT COVERED.

Service trips to your home to instruct you on the product.
If the product is connected to any voltage other than that shown on the rating plate.
If the fault is caused by accidents, neglects, misuses of Acts of God.
If the fault is caused by reasons except for normal domestic use or use in accordance with the owner's manual.
If the fault is caused by pests, for example, rats or cockroaches etc..
Noise or vibration that is considered normal,for example, water drain sound, spin sound or warning beeps.
Correcting the installation for example, leveling the product, adjustment of drain.
Normal maintenance recommended by the owner's manual.
Removal of foreign objects/substances from the machine including the pump and inlet hose filter, for example, grit,nails, bra wires and buttons etc..
Replace fuses in or correct wiring or correct house plumbing.
Correction of unauthorized repairs.
Incidental or consequential damage to personal property caused by possible defects with this appliance.
If this product is used for commercial purposes, it is not warranted.
(Example:Public places such as public bathroom, lodging house, training center, dormitory)
If the product is installed outside the normal service area, any cost of transportation involved in the repair of the products, or the replacement of a defective part, shall be borne by the owner.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, Injury to persons, or death.

- **Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this appliance or any other appliances.**
- **Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance must be equipped with a cord having an equipmentgrounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. Do not use an adapter or extension cord. Do not remove ground prong. If you don't have the proper outlet, consult an electrician. Do not modify the plug provided with the appliance. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This appliance must be connected to a grounded metal, permanent wiring system or an equipmentgrounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipmentgrounding terminal or lead on the appliance. Electric shock can result if the dryer is not properly grounded. The appliance may only be installed in a room if the room meets the appropriate ventilation requirements specified in the national installation regulations. Minimum required spacing of 2,54cm to adjacent appliances, walls and furniture.

⚠WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

⚠WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Properly ground dryer to conform with all governing codes and ordinances. Follow details in the installation instructions.** Electric shock can result if the dryer is not properly grounded.
- **Before use, the dryer must be properly installed as described in this manual.** Electric shock can result if the dryer is not properly grounded.
- **Install and store the dryer where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather.**
- **All repairs and servicing must be performed by an authorized servicer unless specifically recommended in this Owner's Manual. Use only authorized factory parts.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **To reduce the risk of electric shock, do not install the dryer in humid spaces.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Connect to a properly rated, protected, and sized power circuit to avoid electrical overload.** Improper power circuit can melt, creating electric shock and/or fire hazard.
- **Remove all packing items and dispose of all shipping materials properly.** Failure to do so can result in death, explosion, fire, or burns.
- **Place dryer at least 18 in. above the floor for a garage installation.** Failure to do so can result in death, explosion, fire, or burns.
- **Keep all packaging from children. Packaging material can be dangerous for children.** There is a risk of suffocation.
- **Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.** Failure to do so can result in fire.
- **Do not place candles, smoking materials, or other flammables on to top of the product.** Dripping wax, smoke, or fire can result.
- **Remove all protective vinyl film from the product.** Failure to do so can cause product damage, smoke or fire.
- **Means for disconnection with contact separation at least 3mm is that the means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring according to the wiring rules.**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

- The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
  Children being supervised not to play with the appliance.

- That the appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.

Exhaust/Ducting:

- **The dryer exhaust system must be exhausted to the outside of the dwelling. If the dryer is not exhausted outdoors, some fine lint and large amounts of moisture will be expelled into the laundry area.** An accumulation of lint in any area of the home can create a health and fire hazard.
- **Use only rigid metal or flexible metal 4-inch (10.2 cm) diameter ductwork inside the dryer cabinet or for exhausting to the outside. Use of plastic or other combustible ductwork can cause a fire.** Punctured ductwork can cause a fire if it collapses or becomes otherwise restricted in use or during installation.
- **Ductwork is not provided with the dryer, and you should obtain the necessary ductwork locally. The end cap should have hinged dampers to prevent backdraft when the dryer is not in use.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **Exhaust air must not be discharged into a flue which Is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.**
- **The exhaust duct must be 4 inches (10.2 cm) in diameter with no obstructions. The exhaust duct should be kept as short as possible. Make sure to clean any old ducts before installing your new dryer.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **DO NOT use sheet metal screws or other fasteners which extend into the duct that could catch lint and reduce the efficiency of the exhaust system. Secure all joints with duct tape. For complete details, follow the Installation Instructions.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **In the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation opening clear of obstruction.**
- Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires Do not dry unwashed items in the tumble dryer.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR CONNECTING ELECTRICITY

⚠WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Do not, under any circumstances, cut or remove the ground prong from the power cord.** To prevent injury to persons or damage to the dryer, the electrical power cord must be plugged into a properly grounded outlet.
- **For personal safety, this dryer must be properly grounded.** Failure to do so can result in electric shock or injury.
- **Refer to the installation instructions in this manual for specific electrical requirements for your model.** Failure to follow these instructions can create an electric shock hazard and/or a fire hazard.
- **This dryer must be plugged into a properly grounded outlet. Electric shock can result if the dryer is not properly grounded. Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.** Failure to follow these instructions can create an electric shock hazard and/or a fire hazard.
- **The dryer should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.** This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.
- **Never unplug your dryer by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.** The power cord can be damaged, resulting in a risk of fire and electric shock.
- **Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.** The power cord can melt, creating electric shock and/or fire hazard.
- **When installing or moving the dryer, be careful not to pinch, crush, or damage the power cord.** This will prevent injury and prevent damage to the dryer from fire and electric shock.
- **To reduce the risk of injury to persons, adhere to all industry recommended safety procedures including the use of long sleeved gloves and safety glasses.** Failure to follow all of the safety warnings in this manual could result in property damage, injury to persons or death.
- The final part of the tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠CAUTION

These instructions are only valid if the following country code is on the appliance. If this code is not present on the appliance, it is necessary to refer to the technical instructions which will provide the necessary information concerning the modification of the appliance to the condition of use for the country Before installation, check that the local distribution conditions, nature of gas and pressure, and the adjustment of the appliance are compatible.

• the method of connection and the installation regulations in the country where the appliance is to be installed (if such regulations exist); also the ventilation dimensions shall be given for the purposes of installation in those countries where there are no appropriate regulations.

⚠WARNING

Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONTENTS

2 **PRODUCT FEATURES**

3 **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

4 BASIC SAFETY PRECAUTIONS
6 GROUNDING INSTRUCTIONS
6 SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION
8 SAFETY INSTRUCTIONS FOR CONNECTING ELECTRICITY

11 **INTRODUCING YOUR DRYER**

11 Specification
12 Control panel features

14 **OPERATING YOUR DRYER**

15 **PROGRAMMING MODE**

16 PROGRAMMING MODE - Card / Coin type
17 PROGRAMMING MODE - OPL type
18 PROGRAMMING MODE - Setup Mode
18 1. How to change regular price.
19 2. How to change special price
20 3. How to enter the FEA1
21 3-1. Special price day setup
22 3-2. Vend type setup - card type or coin type setup
23 3-3. Top off apply or not setup
24 3-4. Sensor dry apply or not setup (Use only for OPL type)
25 4. How to enter the FEA2
26 4-1. Pause function setup
27 5. How to enter the special price day setup
28 5-1. How to change sunday
29 6. Special price beginning time setup
30 7. Special price ending time setup
31 8. Regular priced dryer cycle time
32 9. Special priced dryer cycle time
33 10. Value of coin 1
34 11. Value of coin 2 (Set up for top off price and e-suds coin pulse)
35 12. Penny increment pricing offset
36 13. Top off time
37 14. Beep volume
38 15. Time to keep the coin (Use only for coin type)
39 16. How to enter the tyPE
40 17. Cooling down time set up
41 18. Thermistor control temperature set up
42 19. Cooling down temperature set up (Use only for OPL type)
43 PROGRAMMING MODE - Test Mode
44 1. LqC1
45 2. Factory reset - EEPt
46 3. Time Set Up
47 4. Courtesy cycle
48 5. Cycle Kill
49 PROGRAMMING MODE - Collect Mode

51 **MAINTENANCE**

52 **OUTLET DUCT INSTALLATION**

52 **SECURITY HOLDER INSTALLATION**


53 **ERROR MODE**

53 **POWER FAIL RECOVERY**

54 **DEFAULT DRYER SETTINGS**

INTRODUCING YOUR DRYER

Specification

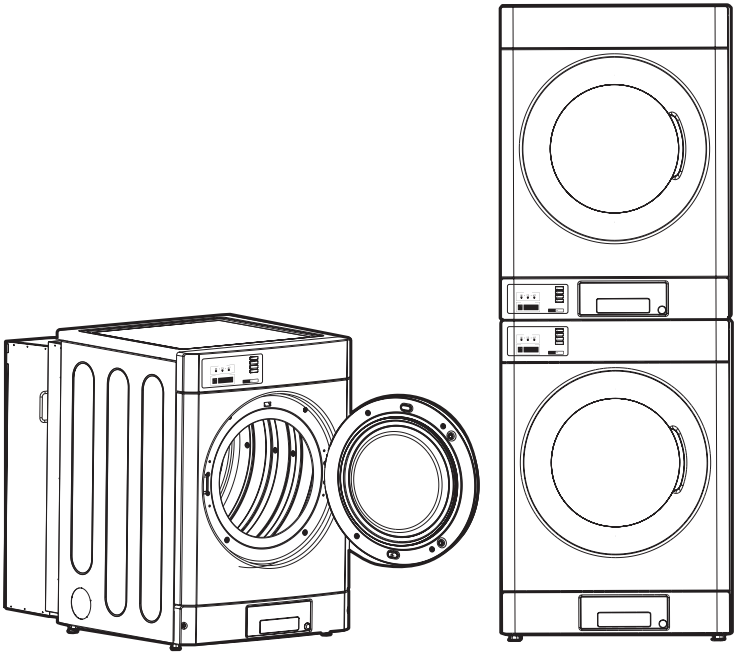

- Type : Electric and Gas Dryer
- Rating : Please refer to the rating label regarding detailed information.
- Single dryer size : 737mm(W) x 1090mm(D) x 1022mm(H)
- Stack dryer size : 737mm(W) x 1090mm(D) x 2040mm(H)
- Electric Dryer Max. capacity : 13.6kg
- Weight : Side by side – 100kg
  Stack – 200kg
- Specifications are subject to change by manufacturer.

NOTE

Specifications subject to change by manufacturer.

Control panel features


Card/OPL type

■ Side by Side (RN1870AH4)




■ Stack

- Upper(RN1870AH7)

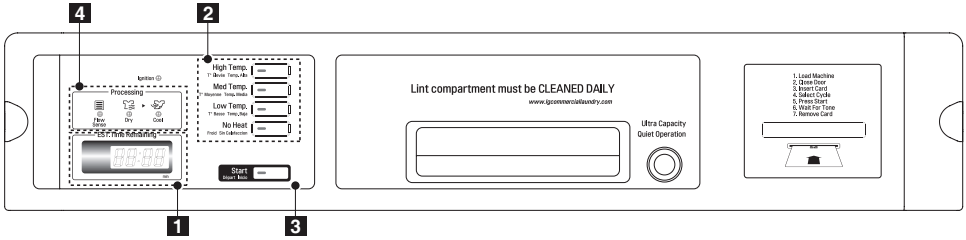

- Lower(RN1870AH1)

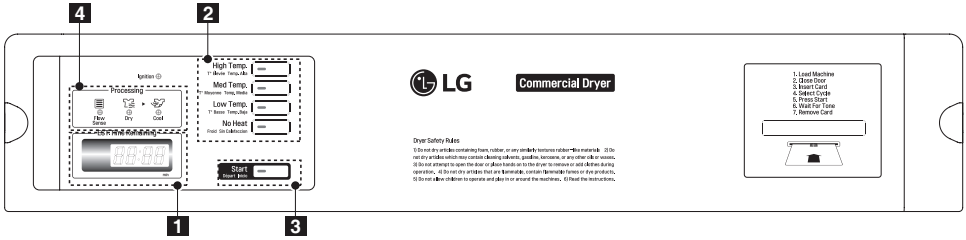

1. Display LED
2. Cycle button
3. Start button
4. Status LED

Display LED

The Display shows the vend price, remaining time, and programming options.
Error codes are also displayed here.



Cycle button

Press the cycle button to Select the desired cycle based on laundry types and conditions.

High Temp.

Use this cycle to get high heat for heavy fabrics, such as jeans corduroys or work clothes (High heat).

Med Temp.

Use for drying sturdy fabrics such as work casual clothes (Medium heat).

Low Temp.

Use for drying synthetic fabrics,washable knit fabrics and noiron finishes (Low heat).

No Heat

Use for items that require heat-free drying such as plastics or rubber.

Start button

The Start LED flashes when the full vend price has been satisfied then the cycle has been chosen or the machine is paused.
The Start LED flashes when a card is inserted to add time to the current cycle.

Status LED

LED	Description
Flow Sense	LED flashes when the duct is blocked by lint. Check and clean the duct.
Dry	LED flashes whenever the heating cycle is in operation.
Cool	LED flashes whenever the cool down cycle is in operation.

OPERATING YOUR DRYER

1. Ready mode

1) Coin / Card type
   - The cycle LEDs flash at the same time, when the price of cycles are equal.

2) OPL type
   - The cycle LEDs is lit at the same time, and displayed 'PUSH'.

NOTE

- Price setting varies by country.
- Set your country from COUN mode.
  (Refer How to enter the TYPE)
- After EEPT, reset your country.
  (Default country is KOR)

2. Insert card/coin (not for OPL type)

■ Insert a cash card that has a sufficient balance.
The card balance should be more than the programmed vend price for a selected cycle.

NOTE

When the card balance is not enough, machine displays the balance for 5 seconds and then displays Ab AA message repetitively

■ Insert a sufficient amount of change that is a more than the programmed vend price for a selected cycle.

NOTE

When the coin amount is not enough, the machine will not start.

3. Select the cycle

Press the desired cycle and the start button. The display LED will show the remaining time and the selected cycle starts.

NOTE

The last 2 minutes of the remaining time are always for the cool down portion.

NOTE

Owner can control the cooling time in CdtE of progamming mode.

4. Top off (To add more time)

■ After a debit card is inserted, the operating time can be increased to 10 minutes / 500, when the Start button or the chosen course button has been pressed.
(The card should have enough balance to satisfy increasing time.)

■ The operating time can be increased to 10 minutes / 500 (default) by adding more coins.

NOTE

Owner can control the additional time and money setting (top off price).

When the COOL DOWN has been working, if time is added, it goes back to the Dry.
Time can be added up 99 minutes.

5. Change cycle

■ You cannot change the cycle while the machine is running.

■ But if the door is opened, the machine stops temporarily and the cycle can be changed.

6. Cycle finish

■ After the COOL DOWN of cycle, the machine stops and LED display shows End.
If you press any key or open the door, the dryer defaults to the ready mode.

PROGRAMMING MODE

1. Programming mode

You can check machine information or change setting on Program setup or Diagnostic test.
There are two methods that you can enter programming mode.

■ How to enter "Programming mode"

You can enter programming mode only for Idle state and pause state.

- Card Type

1) Insert service card.
2) Display will show [PROG]

- Coin Type

1) Disassemble upper coin box key.
2) Take out the coin drop from the coin box.
3) Turn on/off the toggle switch at the back of the coin box.
4) Display will show " [PROG] ".

- OPL/Coin Type

1) Push the High Temp. and Low Temp. button at the same time.
2) Push the Med Temp. button 3 times.
3) Push the Srart button.
4) Display will show " [PROG] "

- Stack Type

1) Open control panel.
2) Turn on/off toggle switch in front of panel frame.
3) Display will show [PROG]


■ How to use button

You can change Dryer vend price, cycle time and Cycle parameters, etc.


Press button	Description
High Temp.	Move to upper level
Med Temp.	Move to the mode in the same level (+)
Low Temp.	Move to the modes in the same level (-)
No Heat	-
Start	Enter the selected mode




Stack coin type

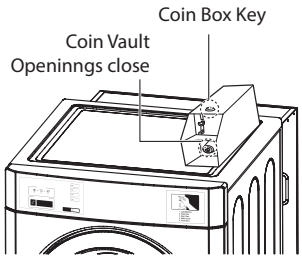

Coin type

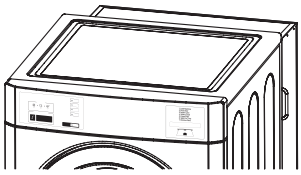

Card type

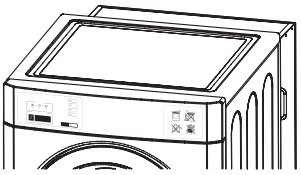

OPL type

NOTE

- If you turn on the power without connecting the meter case for the first time, the machine will display [PROG].
- When the machine comes from the factory, it is set in the coin type. You can change Card/Coin type by button. (For more information refer to SETUP mode's [SET1].)
- The machine will display "PUSH" for OPL type
- Price setting varies by country.
- Set your country from [COU1] mode. (Refer How to enter the [TYPE])
- After EEPT, reset your country. (Default country is KOR)

Card / Coin type


■ Algorithm Flow Chart shows how to control programming mode.

■ Before program set, check the structure of programming mode.

1. Turn on/off toggle switch or Insert the service card to entering set up mode.
2. Press **High Temp.** button to move the upper level.
3. Press **Med Temp.**(+) or **Low Temp.**(-) button if you want to be at the same level.
4. Press **Start** button to enter the details of Set up, Diagnostic Tests mode.

SEtUP is to set price value, time value and vend type etc.
tESt consists of line test, reset, free cycle and kill cycle.
CLCt Is to collect the usage data.

■ Structure of Programming mode

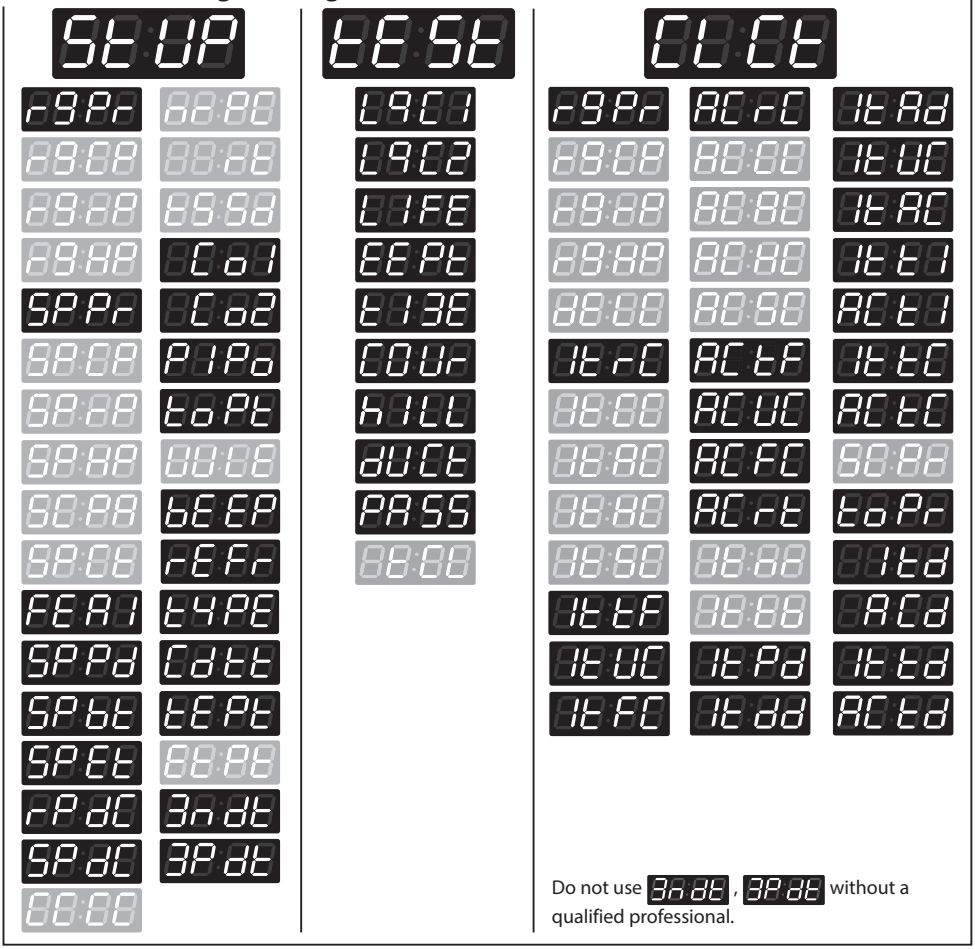

NOTE

- Do not use LAC2 , LIFE .
- It is only used in inspecting the machine.

OPL type

■ Algorithm Flow Chart shows how to control programming mode.

■ Before program set, check the structure of programming mode.

1) Push the **High Temp.** and **Low Temp.** button at the same time.

2) Push the **Med Temp.** button 3 times.

3) Push the **Start** button.


4) Display will show " SEtUP "

SEtUP is to set price value, time value and vend type etc.

tESt consists of line test, reset, free cycle and kill cycle.

CLCt Is to collect the usage data.

■ Structure of Programming mode

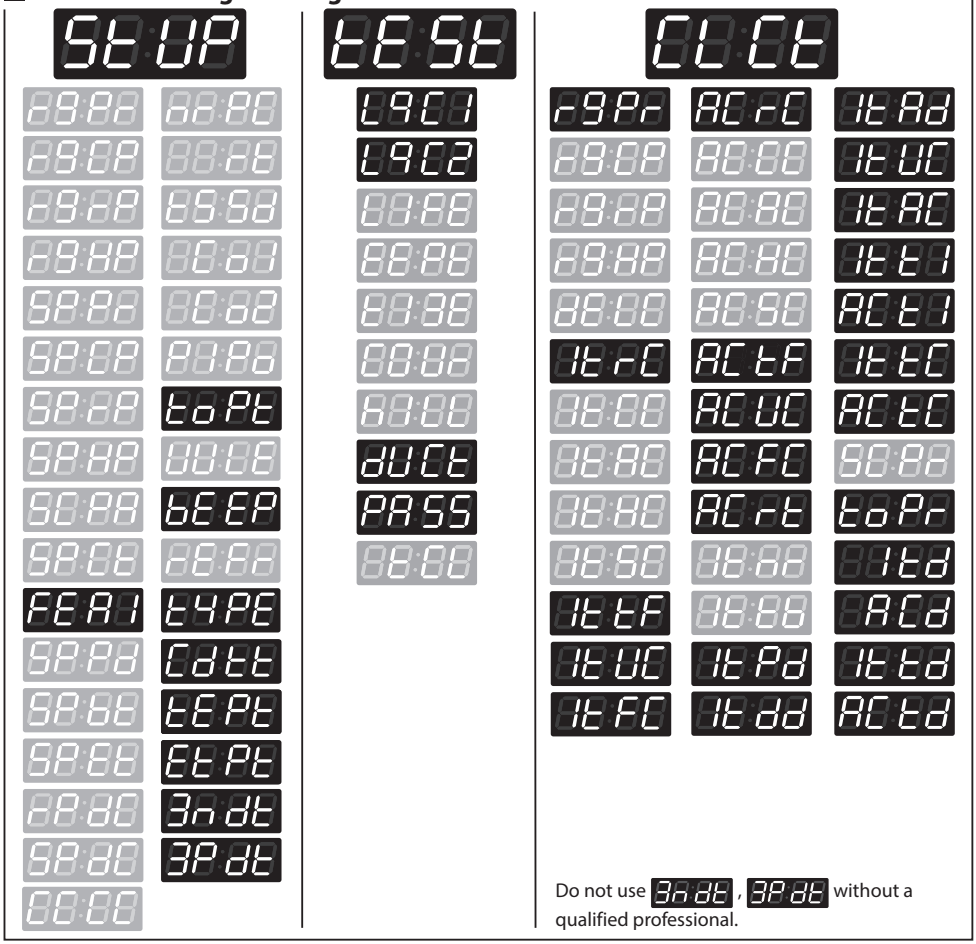

Do not use 3ndt , 3Pdt without a qualified professional.

NOTE

- Do not use LAC2 , dAtE .
- It is only used in inspecting the machine.

PROGRAMMING MODE - Setup Mode

Setup Mode : SEtUP (display)

■ You can change dryer vend price, cycle time, and cycle parameters, etc.

■ Entering set up mode

- Coin type - Turn on/off toggle switch.
- Card type - Insert the service card.
- Stack type - Take off control panel, and turn on/off toggle switch.
- OPL/Coin Type – Push **"High Temp."** + **"Low Temp."** and then enter password "3".
- Then, dryer displays LqC1.

1. How to change regular price.

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until SEtUP appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Start** button. Display previous regular price.	
	Press **Med Temp.(+)** or **Low Temp.(-)** button to set regular price. (The vend price can be set from 0 to 9900 in 100 increments.)	
	Press the **Start** button. The machine sets up the regular price, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next price. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type – Press "High Temp." twice.	

NOTE

- rgCP(regular delicate price) is not available in dryer.
- rgrP(regular warm/cold price) is not available in dryer.
- rgHP (regular hot price) is not available in dryer.
- Price setting varies by country.
- Set your country from tbtA mode. (Refer How to enter the tYPE)
- After EEPT, reset your country. (Default country is KOR)

2. How to change special price

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. Display previous special price.	
	Press **Med Temp.(+)** or **Low Temp.(-)** button to set special price. (The vend price can be set from 0 to 9900 in 100 increments.)	
	Press the **Start** button. The machine sets up the special price, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type – Press "High temp." twice.	


NOTE

- SPCP(special delicate price) is not available in dryer.
- SPrP(special warm/cold price) is not available in dryer.
- SPHP (special hot price) is not available in dryer.
- SCPA(add super cycle price) is not available in dryer.
- SPCt(add super wash type) is not available in dryer.
- Price setting varies by country.
- Set your country from  mode. (Refer How to enter the)
- After EEPT, reset your country. (Default country is KOR)

3. How to enter the FEA1

Entering set up mode. You will see LqC1	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until SEUP appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until FEA1 appears in the display.	

■ Structure of FEA1

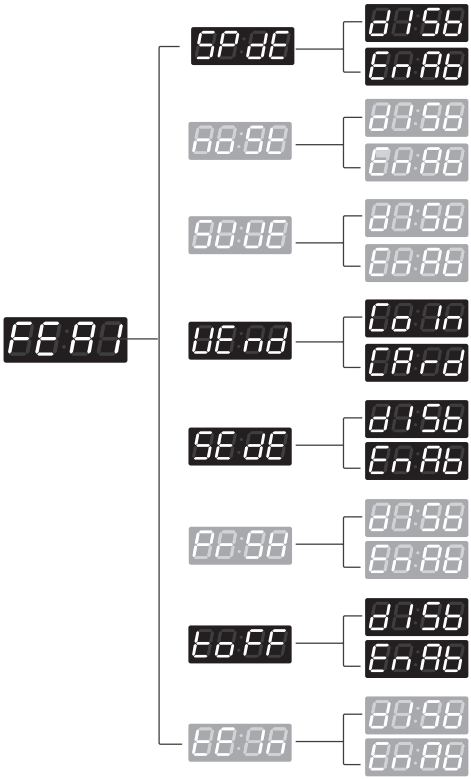

■ Content of FEA1

- SPdE • Special price days apply or not
- noSt • Disabled
- SUUE • Add super wash apply or not
- UEnd • Select vend type
- SEdE • Sensor dry apply or not. (only for dryer)
- PrSH • Pre-wash apply or not
- toFF • Top off apply or not (only for dryer)
- tEMn • Twin spray apply or not
- dISb • Disable
- EnAb • Enable

3-1. Special price day setup

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. Display  .	
	Press the **Start** button. Press **Med Temp.** or **Low Temp.** button and then select  or  .  Disable  Enable	One or the other will display.  
	Press the **Start** button. The machine sets up the special price day, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type – Press "High Temp." twice.	

NOTE

- noSt (Non-stop wash apply or not) is not available in dryer.
- SUUE (add super wash apply or not) is not available in dryer.

3-2. Vend type setup - card type or coin type setup

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. Display  .	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. Press **Med Temp.** or **Low Temp.** button and then select  or  .  Coin type  Card type	One or the other will display.  
	Press the **Start** button. The machine sets up the vend type, then go to the idle mode automatically.	

NOTE

- SEdE (sensor dry apply or not) is not available in dryer.
- After setting the Value to VEND, vend type is changed directly without power on/off.

3-3. Top off apply or not setup

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. Display  .	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. Press **Med Temp.** or **Low Temp.** button and then select  or  .  Disable  Enable	One or the other will display.  
	Press the **Start** button. The machine sets up top off function, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type – Press "High Temp." twice.	

NOTE

• tEln (Twin spray apply or not) is not available in dryer.

3-4. Sensor dry apply or not setup (Use only for OPL type)

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. Display  .	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. Press **Med Temp.** or **Low Temp.** button and then select  or  .  Disable  Enable	One or the other will display.  
	Press the **Start** button. The machine sets up the Vend type, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch • Card type - Pull the service card • OPL/Coin type – Press "High Temp." twice	

NOTE

• PrSH (Pre-wash apply or not) is not available in dryer.

4. How to enter the FEA2

Enter setup mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until SEtUP appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until FEA2 appears in the display.	

■ Structure of FEA2



■ Content of FEA2

PAUS • Pause function apply or not


4-1. Pause function setup

Enter setup mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. Display  .	
	Press the **Start** button. Press **Med Temp.** or **Low Temp.** button and then select  or  .  Disable  Enable	One or the other will display.  
	Press the **Start** button. The machine sets up the pause function, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type - Press "High Temp." twice.	

5. How to enter the special price day setup

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. Display  .	

■ Structure of 

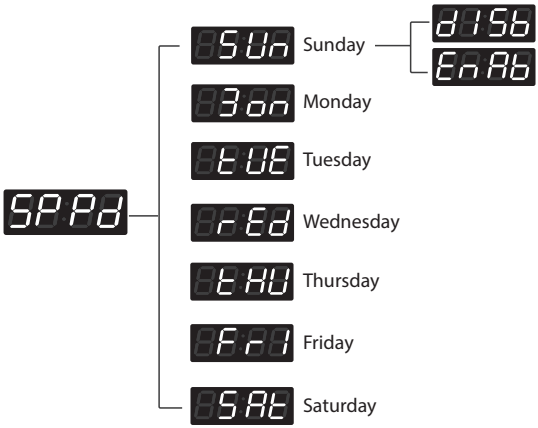

5-1. How to change sunday

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. Display  .	
	Press the **Start** button. Press **Med Temp.(+)** or **Low Temp.** button and then select  or  .  Disable  Enable	One or the other will display.  
	Press the **Start** button. The machine sets up the special price day (Sunday), then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type – Press "High Temp." twice.	

NOTE

As explained on the previous page, other days can be set up by the same method.

6. Special price beginning time setup

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. Display previous special price beginning time.	
	Press **Med Temp.(+)** or **Low Temp.(-)** button to select time between **0** and **23**.	
	Press the **Start** button. The machine sets up the special price beginning time, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type – Press "High Temp." twice.	

7. Special price ending time setup

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. Display previous special price ending time.	
	Press **Med Temp.(+)** or **Low Temp.(-)** button to select time between **1** and **24**.	
	Press the **Start** button. The machine sets up the special price ending time, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type – Press "High Temp." twice.	

NOTE

When setting up a special price period, the ending time must be later than the beginning time.

8. Regular priced dryer cycle time

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. Display previous regular priced dryer cycle time.	
	Press **Med Temp.(+)** or **Low Temp.(-)** button to select time between **1** and **99**.	
	Press the **Start** button. The machine sets up the regular priced dryer cycle time, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type – Press "High Temp." twice.	

9. Special priced dryer cycle time

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. Display previous special priced dryer cycle time.	
	Press **Med Temp.(+)** or **Low Temp.(-)** button to select time between **1** and **99**.	
	Press the **Start** button. The machine sets up the special priced dryer cycle time, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type – Press "High Temp." twice.	

NOTE

- CCCC (washing time) is not available in dryer.
- nrPC (rinsing times per cycle) is not available in dryer.
- rt (rinsing time setup) is not available in dryer.
- tSSd (top spin speed) is not available in dryer.

10. Value of coin 1

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. Display previous coin 1 value.	
	Press **Med Temp.(+)** or **Low Temp.(-)** button to select value of coin 1 (The vend price can be set from 500 to 9500 in 500 increments.)	
	Press the **Start** button. The machine sets up the value of coin 1, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type – Press "High Temp." twice.	

NOTE

- Price setting varies by country.
- Set your country from  mode. (Refer How to enter the)
- After EEPT, reset your country. (Default country is KOR)

11. Value of coin 2 (Set up for top off price and e-suds coin pulse)

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. Display previous coin 2 value.	
	Press **Med Temp.(+)** or **Low Temp.(-)** button to select value of coin 2 (The vend price can be set from 500 to 9500 in 500 increments.)	
	Press the **Start** button. The machine sets up the value of coin 2, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type – Press "High Temp." twice.	

NOTE

- Coin type : Value of coin 2 is same function as setting for the e-Suds coin pulse.
- Card type : Value of coin 2 is same function as the top off price.
  (As changing the value of coin 2, you can change the top off price and e-Suds coin pulse.)
- Price setting varies by country.
- Set your country from  mode. (Refer How to enter the)
- After EEPT, reset your country. (Default country is KOR)

12. Penny increment pricing offset (Use only for card type)

This represents the cent increment price offset used when debit card is setup.

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. Display previous penny increment pricing offset.	
	Press **Med Temp.(+)** or **Low Temp.(-)** button to select value of PIPo. (0~4)	
	Press the **Start** button. The machine sets up the PIPo, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type – Press "High Temp." twice.	

NOTE

• Pence increment pricing offset is available only in card type.
(It hasn't affected on the coin type's price setting.)

13. Top off time

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. Display previous top off time.	
	Press **Med Temp.(+)** or **Low Temp.(-)** button to select time between **1** and **99**.	
	Press the **Start** button. The machine sets up the top off time, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type – Press "High Temp." twice.	

NOTE

• UULE(water level) is not available in dryer.

14. Beep volume

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. Display previous value.	
	Press **Med Temp.(+)** or **Low Temp.(-)** button to select High or Low or Off.	
	Press the **Start** button. The machine sets up the beep volume, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type – Press "High Temp." twice.	

15. Time to keep the coin (Use only for coin type)

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. Display previous value.	
	Press **Med Temp.(+)** or **Low Temp.(-)** button to select time between **0 ~ 180**.	
	Press the **Start** button. The machine sets up the time to keep the coin, then advances to the next process automatically.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type – Press "High Temp." twice.	

NOTE

Time to keep the coin is available only in coin type. (It hasn't affected on the card type's time setting)


NOTE

- dHUE(drop count) is not available in dryer.
- rSEn(rinse spin enable) is not available in dryer.

16. How to enter the t4PE

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until StUP appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until t4PE appears in the display.	

Structure of t4PE

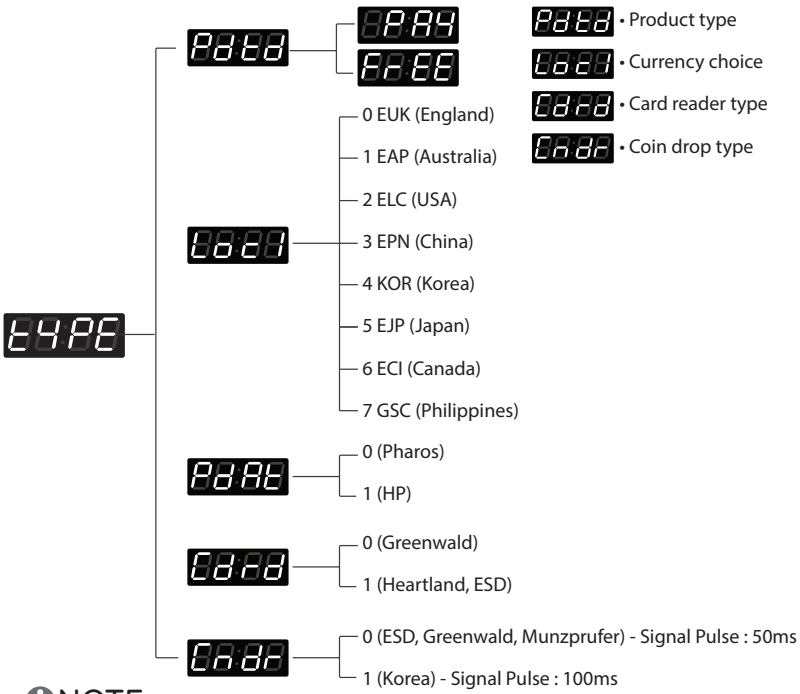

Content of t4PE

- PdtA • Product type
- LoCA • Currency choice
- CdrD • Card reader type
- CnDr • Coin drop type


NOTE

- Pay means card or coin type.
- Default type is coin type. If you want to change coin type to card type, you need to setup vend type in fea1. (refer to FEA1 function)
- Free means OPL type.
- CUSt (Custom program) is not available in dryer.
- Price setting varies by country.
- Set your country from LoCA mode. (Refer How to enter the t4PE)
- After EEPT, reset your country. (Default country is KOR)

17. Cooling down time set up

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or **Low Temp.** button until appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Start** button. Display previous value.	
	Press **Med Temp.(+)** or **Low Temp.(-)** button to select time between **0** ~ **9**.	
	Press the **Start** button. The machine sets up the cooling down time.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch • Card type - Pull the service card • OPL/Coin type – Press "High Temp." twice	

■ Structure of 

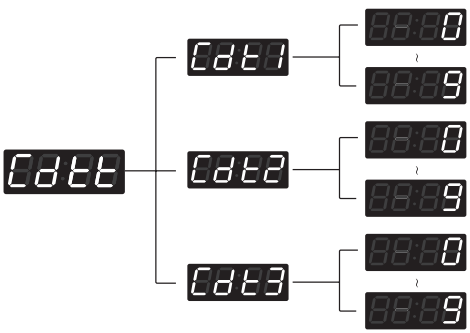

■ Content of 

 • Regular hot (High Temp.) cool down time set up


 • Regular warm (Med Temp.) cool down time set up

 • Regular cold (Low Temp.) cool down time set up

18. Thermistor control temperature set up

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or **Low Temp.** button until appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Start** button. Display previous value.	
	Press **Med Temp.(+)** or **Low Temp.(-)** button to select time between **38** ~ **62**.	
	Press the **Start** button. The machine sets up the thermistor control temperature.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch • Card type - Pull the service card • OPL/Coin type – Press "High Temp." twice	

■ Structure of 

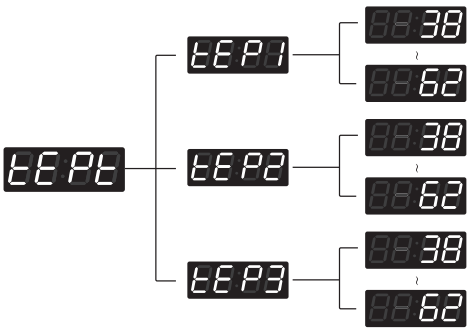

■ Content of 

 • Regular hot (High Temp.) thermistor control temperature set up


 • Regular warm (Med Temp.) thermistor control temperature set up

 • Regular cold (Low Temp.) thermistor control temperature set up

19. Cooling down temperature set up (Use only for OPL type)

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **High Temp.** button.	
	Press the **Med Temp.** or **Low Temp.** button until appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Start** button. Display previous value.	
	Press **Med Temp.(+)** or **Low Temp.(-)** button to select time between **21** ~ **38**.	
	Press the **Start** button. The machine sets up the cooling down temperature.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch • Card type - Pull the service card • OPL/Coin type – Press "High Temp." twice	

■ Structure of 

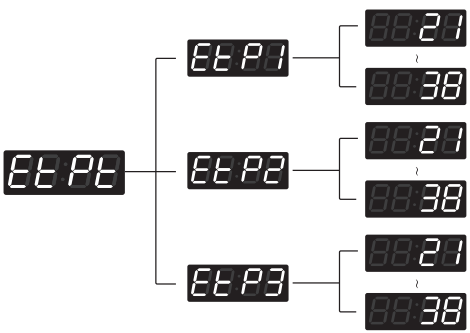

■ Content of 

 • Regular hot (High Temp.) cool down temperature set up

 • Regular warm (Med Temp.) cool down temperature set up

 • Regular cold (Low Temp.) cool down temperature set up

PROGRAMMING MODE - Test Mode

Diagnostic tests : tEST (display)

This program has been added for testing the dryer and detecting errors.

Entering the test mode

Machine	Data Name	Button	Display	Description
CARD / COIN	Entering the test mode	1. Entering programming mode	tAG1	Insert service card (Card type), Turn on/off toggle switch (Coin type).
		2. High Temp.	tESt	Press the High Temp. button. Then tESt appears in the display.
		3. Start	tAG1	Enter the diagnostic test mode.
OPL		1. Entering programming mode.	tAG1	Push and hold the High Temp. and Low Temp. at the same time. After that push Med Temp. button for 3 times. Push Start button.
		2. High Temp.	tESt	Press the High Temp. button. Then tESt appears in the display.
		3. Start	tAG1	Enter the diagnostic test mode.

1. C9C0

Pressing the Start button cycles to the next test function.

Number of times the Start button is pressed	Checking point	Display
None		LqC 1
1 time	Check the version and code of machine. ■ Electric Coin type : P4:OE ■ Electric Card type : P4:CE ■ Electric OPL type : P4:PE ■ Gas Coin type : P4:Og ■ Gas Card type : P4:Cg ■ Gas OPL type : P4:Pg	Version and code of machine (All LED on) Display P4:XX and tU:XX and td:XX alternately. XX is product type or the version number.
2 time	PDA CHECK	Ir--
3 time	Motor runs.	Measured moisture value (70~239)
4 time	■ GAS TYPE: Blower Motor runs ■ ELECTRIC TYPE: Heater runs. Motor + Heater 1	Blower Motor RPM (~3000) Current temperature (5~70) (Displays the temperature inside the drum in ° Celsius.)
5 time	■ GAS TYPE: GAS valve runs Drum Motor + Blower Moror + Valve ■ ELECTRIC TYPE: Heater runs. Motor + Heater 1 +Heater 2	Display the blower motor RPM and the temperature inside the drum in Celsius alternately 1.Blower Motor RPM (~3000) 2.Current temperature (5~70) (Displays the temperature inside the drum in ° Celsius.)
6 time	LED & KEY CHECK Press High Temp. button. Press Med Temp. button. Press Low Temp. button. Press No Heat button.	Version and code of machine
7 time	Test ends.	LqC1
During check, if the Door or LintFilter is open	■ Door switch (Drum Motor & Blower Motor & Heater Off, Buzzer seven times) ■ LintFilter switch (Drum Motor & Blower Motor & Heater Off, Buzzer seven times)	dE (the door or lint filter is open. Please close the door and lint filter completely)
During check, if the door is closed	Test goes back at step 3. (Motor on & Heater Off)	Measured moisture value (70~239)

NOTE

Do not use C9C2.

2. Factory reset - EEPt

After a factory reset, all values are reset to the default values.

Entering set up mode. **You will see LqC1** 	**Button**	**Display**
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** Button until EEPt appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** button until 23 appears in the display.	
	Press the **Start** button, then factory reset is done. EEnd is displayed.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type – Press "High Temp." twice.	

NOTE

- Dryer default value for CARD/COIN machine
  - Drying time 10 Minute
  - Top off time 10 Minute
- Drying time in OPL machine can be changed from 1 to 100 Minutes by pressing the cycle button.
- Price setting varies by country.
- Set your country from Co21 mode. (Refer How to enter the E4PE)
- After EEPT, reset your country. (Default country is KOR)

3. Time Set Up

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. **The display cycles through 2000 --> 0101 --> Sat --> 0000.**	
	Press the **Start** button.	
	Press **Med Temp. (+)** or **Low Temp.(-)** button to select year between **2000** and **2099**.	
	Press the **Start** button. The machine sets up the year, then advances to the next process automatically.	
	Press **Med Temp. (+)** or **Low Temp.(-)** button to select month between **01** and **12**.	
	Press the **Start** button. The machine sets up the month, then advances to the next process automatically.	
	Press **Med Temp. (+)** or **Low Temp.(-)** button to select day between **01** and **31**.	
	Press the **Start** button. The machine sets up the day, then advances to the next process automatically.	
	Press **Med Temp. (+)** or **Low Temp.(-)** button to select hour between **00** and **23**.	
	Press the **Start** button. The machine sets up the hour, then advances to the next process automatically.	
	Press **Med Temp. (+)** or **Low Temp.(-)** button to select minute between **00** and **59**.	
	Press the **Start** button. The machine sets up the minute.	
	1. Continue to set up the next mode. 2. Stop the change of setup value and go back to ready mode. • Coin type - Turn on/off toggle switch. • Card type - Pull the service card. • Stack type - 1. Control panel open. 2. Turn on/off toggle switch. • OPL/Coin Type – Press "High Temp." twice.	

4. Courtesy cycle

Courtesy cycle is like a complimentary cycle given to the customer when the dryer goes out of order when the customer has made the payment to dry one's clothes.

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** Button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button. Display will show  .	
	Select the course you desire. **NOTE** • In case of dryer card type, it has to insert the cash card after removing the service card. Then press the cycle course and the start button. (It is only applicable to the dryer's card type specially and there is no subtraction in card balance at the Courtesy cycle.)	
	Press the **Start** button. Display will show the remaining time and start.	

5. Cycle Kill

■ Coin type

Entering set up mode. You will see LqC1 	Button	Display
	Press the **Med Temp.** or the **Low Temp.** Button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Press the **Med Temp.** button until  appears in the display.	
	Press the **Start** button.	
	Display  with beeping.	
	Go back to ready mode.	

■ Card type

Insert cycle kill card.	Descriptions	Display
	Display the current time and  .	
	Display  with beeping.	
	Go back to ready mode.	

NOTE

■ OPL type
- Dryer machine will end the cycle by opening the door or the lint filter.

PROGRAMMING MODE - Collect Mode

Collect Information Data : CLCt (display)

The dryer collects the usage data so that the owner can check various information like number of various cycles used, how many times card or coins used, etc.

Entering the collect mode

Data Name	Step (Button)	LED Display	Description
Entering the collect mode	1. Entering the programming mode.		Insert service card(Card type), Turn on/off toggle switch (Coin type).
	2. High Temp.		Press the High Temp. button until "tESt" appears in the display.
	3. Med Temp.(+) or Low Temp.(-)		Press the Med Temp. or Low Temp. button until "CLCt" appears in the display.
	4. Start		Enter the Collect information data.
	5. Med Temp.(+) or Low Temp.(-)		Move to each data list that you want to check by pressing with Med Temp. or Low Temp. button.
	6. Start		Display the value of selected data list

❖ Check the collect information reference to the follow lists. The Lists are displayed by abbreviations.

■ Collect Mode Data lists

No.	Abbreviation	Meaning	Description
1	rgPr	Regular Price	500~9500
2	rgCP	Regular Cold Price	rgCP is not available in dryer. (It can't enter.)
3	rgrP	Regular Warm Price	rgrP is not available in dryer. (It can't enter.)
4	rgHP	Regular Hot Price	rgHP is not available in dryer. (It can't enter.)
5	dELC	Dryer Moisture Sense	dELC is not available in dryer. (It can't enter.)
6	ItrC	Interval Regular Cycles	Number of Regular cycles (0 ~ 65535)
7	ItCC	Interval Regular Cold Cycles	ItCC is not available in dryer. (It can't enter.)
8	ItAC	Interval Regular Warm Cycles	ItAC is not available in dryer. (It can't enter.)
9	ItHC	Interval Regular Hot Cycles	ItHC is not available in dryer. (It can't enter.)
10	ItSC	Interval Super Cycles	ItSC is not available in dryer. (It can't enter.)
11	IttF	Interval Topoff Cycles (Dryer Only)	Number of Topoff cycles (0 ~ 65535)
12	ItUC	Interval Service Cycles	Number of Service cycles (0 ~ 65535)
13	ItFC	Interval Token Cycles	Number of Token cycles (0 ~ 65535)
14	ACrC	Accumulated Regular Cycles	Number of Regular cycles (0 ~ 65535)
15	ACCC	Accumulated Regular Cold Cycles	ACCC is not available in dryer. (It can't enter.)
16	ACAC	Accumulated Regular Warm Cycles	ACAC is not available in dryer. (It can't enter.)
17	ACHC	Accumulated Regular Hot Cycles	ACHC is not available in dryer. (It can't enter.)
18	ACSC	Accumulated Super Cycles (Washer Only)	ACSC is not available in dryer. (It can't enter.)
19	ACtF	Accumulated Topoff Cycles (Dryer Only)	Number of Topoff cycles (0 ~ 65535)
20	ACUC	Accumulated Service Cycles	Number of Service cycles (0 ~ 65535)
21	ACFC	Accumulated Token Cycles	Number of Token cycles (0 ~ 65535)
22	ACrt	Accumulated Run Time	Number of Running minutes (0 ~ 65535)

Collect Mode Data lists

No.	Abbreviation	Meaning	Description
23	Itnr	Interval No Runs	Itnr is not available in dryer.
24	Ittb	Interval Trouble Cycles	Ittb is not available in dryer.
25	ItPd	Interval Power Downs	Number of power down
26	Itdd	Interval Unauthorized Service Door Openings	Number of Unauthorized Service Door Openings (0~ 255)
27	ItAd	Interval Authorized Service Door Openings	Number of Unauthorized Service Door Openings (0~ 255)
28	ItUC	Interval Unauthorized Coin Vault Openings	Number of Authorized Service Door Openings (0~ 255)
29	ItAC	Interval Authorized Coin Vault Openings	Number of Authorized Service Door Openings (0~ 255)
30	Ittl	Interval Total Income	Amount of money for Total Income (0 ~ 65535)
31	ACtl	Accumulated Total Income	Amount of money for Total Income (0 ~ 65535)
32	IttC	Interval Total Cycles	Number of Total cycles (0~65535)
33	ACtC	Accumulated Total Cycles	Number of Total cycles (0~65535)
34	SCPr	Super Cycle Price	Scpr is not available in dryer. (It can't enter.)
35	toPr	Top Off Price	500~9500
36	Itd	Interval Money	Amount of money for regular cycle (0 ~ 65535)
37	ACd	Accumulated Money	Amount of money for regular cycle (0 ~ 65535)
38	Ittd	Interval Topoff Money	Amount of money for Topoff(0 ~ 65535)
39	ACtd	Accumulated Topoff Money	Amount of money for Topoff(0 ~ 65535)

- INTERVAL means collecting since last data collection.
- ACCUMULATED means collecting over a period of time since last factory reset (EEPt).
- Authorized: Turning on/off the toggle switch with PDA Communication.
  (Turning on/off the toggle switch within 30 minutes after Communicating with PDA)
- Unauthorized: Turning on/off the toggle switch without PDA Communication.
- Price setting varies by country.
- Set your country from  mode. (Refer How to enter the )
- After EEPT, reset your country. (Default country is KOR)

MAINTENANCE

Regular cleaning

⚠WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Unplug the dryer before cleaning to avoid the risk ofelectric shock.** Failure to follow this warning can causeserious injury, fire, Electric shock, or death.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners or solvents to clean the dryer.** They will damage the finish.

Cleaning the Exterior

Proper care of your dryer can extend its life.
The outside of the machine can be cleaned with warm water and a mild, nonabrasive household detergent.
Immediately wipe off any spills with a soft, damp cloth.

NOTE

Do not use methylated spirits, solvents, or similar products. Never use steel wool or abrasive cleansers; they can damage the surface.

Cleaning the Interior

Wipe around the door opening and seal with a soft, damp cloth to prevent lint and dust buildup that could damage the door seal.
Clean the window with a soft cloth dampened with warm water and a mild, nonabrasive household detergent; then wipe dry.
The stainless steel drum can be cleaned with a conventional stainless steel cleaner, used according to the manufacturer's specifications.
Never use steel wool or abrasive cleansers; they can scratch or damage the surface.

Cleaning Around and Under the Dryer

Vacuum lint and dust from around the dryer and underneath it regularly. Vent ductwork should be checked for lint buildup and cleaned at least once per year. If any noticeable reduction in airflow or drying performance occurs, immediately check ductwork for obstructions and blockages.

Maintaining Ductwork


Vent ductwork should be checked for lint buildup and cleaned at least once per year. If any noticeable reduction in airflow or drying performance occurs, immediately check ductwork for obstructions and blockages. Contact a qualified technician or service provider.

Cleaning the Lint filter and Grille

⚠WARNING

Protect your hands and arms from sharp edges when working inside the cabinet. Be sure to wear gloves.

Always clean the lint filter after every cycle.

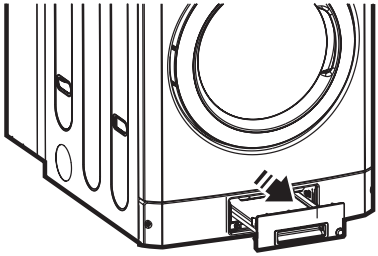


Lint Filter


To clean, open the dryer lintfilter straight like picture.
1. Roll any lint off the filter with your fingers, or



2. Vacuum the lint filter,

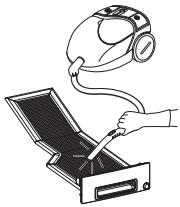

3. Vacuum the grille and guide cover

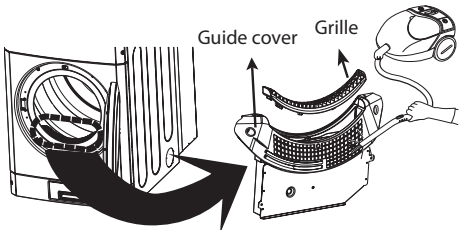

NOTE


NEVER operate the dryer without the lint filter in place.
NEVER operate the dryer with a wet lint filter.
Recommended frequency of periodic servicing is once a year

OUTLET DUCT INSTALLATION


⚠WARNING

Before performing this exhaust installation, be sure to disconnect the dryer from its electrical supply.
Protect your hands and arms from sharp edges when working inside the cabinet. Be sure to wear gloves.
To reduce the risk of personal injury, adhere to all industry recommended safety procedures including the use of long sleeved gloves and safety glasses.
Failure to follow all of the safety warning in this manual could result in property damage, personal injury or death.

1. Outlet duct is in accessory box.
   The box is in drum.

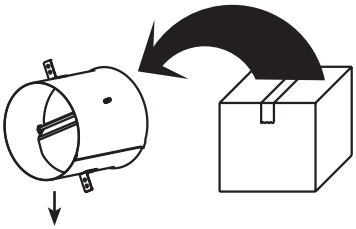

2. Assemble the outlet duct with 2 screws.
   Screws is in deco sheet bag.

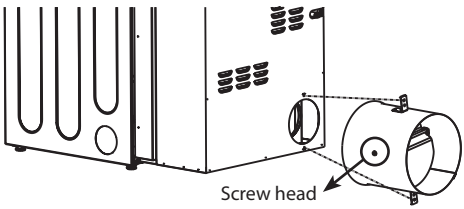

NOTE


When assembling the duct, be cautious in duct's direction. Screw head should be on the left side of the duct.

SECURITY HOLDER INSTALLATION

⚠WARNING


Protect your hands and arms from burr when working.
Be sure to wear gloves.


1. The security holder is in accessory assembly.
   The accessory assembly is in drum

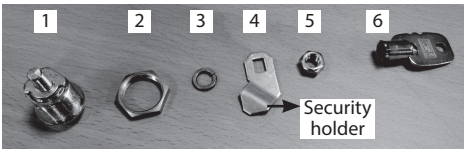



2. Assemble security holder in lint filter as below picture.
   Note the assembly step.

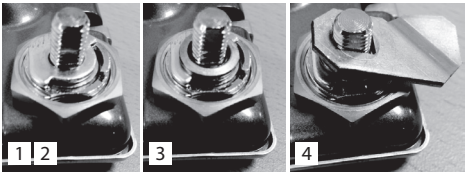

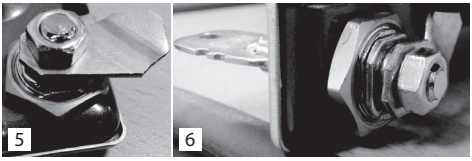

ERROR MODE

■ Meaning of Error Codes that LED displays during occurrence or problem.

Dryer error code

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
tE1	It is displayed when thermistor is opened or shorted	Thermistor should be replaced.
tE2	It is displayed when thermistor temperature have increased about 17 degrees for 10 seconds	Thermistor should be replaced.
CAE	Disconnection of card reader wire.	Check the card reader wire.
E20	It is displayed when blower fan motor is re-strained.	Fan motor should be checked
E21	It is displayed when thermistor temperature have increased about 35 degrees from 5 to 10 minutes after starting.	Check the gas supply condition Press reset switch during operating once and then, check ignition operating
FLoE	It is displayed when airflow switch is open more than 30 seconds When motor RPM is more than 600, It is displayed when airflow switch is open more than 20 seconds.	Check lint filter, exhaust duct, blower fan, and front duct
E24	It is displayed when airflow switch is open for 3 seconds after starting.	Check air flow switch and drum motor

POWER FAIL RECOVERY

In case of power failure the machine stops running but the time display remains on, showing the time just before power failure.
Press the **START** button after the power is restored, then the machine will restart.

DEFAULT DRYER SETTINGS

Default Settings	Default
Cycle Time (Minutes)	10 Minutes
Cool Down Time Cycle	2 Minutes
High Temperature	60° C
Medium Temperature	55° C
Low Temperature	47° C
Top Off Time (Minutes per coin)	10 Minutes
Coin #1 Value	500
Coin #2 Value	500
Minutes/Minutes and seconds	Minutes
Fahrenheit/Celsius	Celsius
Error Mode	On

NOTE

- Price setting varies by country.
- Set your country from  mode. (Refer How to enter the )
- After EEPT, reset your country. (Default country is KOR)

Life's Good

ESPAÑOL

MANUAL DE USUARIO

SECADORA COMERCIAL

Favor de leer este manual cuidadosamente antes de operar su equipo y guárdelo para futura referencia.

RN1870AH1
RN1870AH4
RN1870AH7

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Todos los Derechos Reservados.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE

La secadora cuenta con la capacidad mas grande, tiempos de secado rapidos, funcionamiento silencioso y sistema de ahorro de energia.

DISEÑO ARTÍSTICO

Vista del panel frontal de diseño moderno y un cristal grande para hacer que su secadora se vea a la vanguardia.

FACILIDAD DE USO

Una selección completa de funciones amigables facilitan la operación de la secadora.

MUCHA MÁS CAPACIDAD

El tambor mas grande mejora el lavado de las prendas, con menos enredos y arrugas en las prendas.

INSTRUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

⚠ADVERTENCIA

Para su seguridad, debe seguir la información de este manual para disminuir el riesgo de fuego, explosión, descargas eléctricas o para prevenir daños a la propiedad, lesiones a personas o pérdida de la vida.

Su Seguridad y la Seguridad de Otros son muy importantes

Hemos colocado muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su aparato. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.

⚠ Este es el símbolo de alerta de seguridad
Este símbolo le advierte de los peligros potenciales que pueden matar o herir a usted o a otros.

Todos los mensajes de seguridad tendrán el símbolo y también las palabras PELIGRO o ADVERTENCIA.

⚠PELIGRO

Puede morir o salir lesionado seriamente si no sigue las instrucciones.

⚠ADVERTENCIA

Puede morir o salir lesionado seriamente si no sigue las instrucciones. Todos los mensajes de seguridad le dicen cuál es el peligro potencial, le dicen cómo reducir el riesgo de lesión y le dicen qué puede pasar si no se siguen las instrucciones.

NIÑOS EN EL HOGAR

No está previsto el uso de este electrodoméstico por parte de personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que lo hagan con supervisión o que hayan recibido instrucción respecto del uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Debe supervisarse a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

INSTRUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

⚠ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de fuego o descargas eléctricas o daños a las personas cuando se utilice este aparato, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar la secadora.
- Antes de su uso, la secadora debe estar correctamente instalada como se describe en este manual.
- No coloque en su secadora artículos expuestos al aceite de cocina. Estos artículos pueden contribuir a una reacción química que puede causar que la carga prenda fuego.
- No lave artículos que hayan sido previamente lavados, sumergidos, recubiertos o desmanchados con gasolina, solventes para lavado en seco, u otra sustancia inflamable o explosiva, debido a que emanan vapores que pueden encenderse o explotar.
- No meta las manos en el interior si la canasta o cualquier otra parte está en movimiento.
- No jugar con los controles.
- Antes de retirar del servicio la secadora o su eliminación, quite la puerta de la canasta.
- No permita que los niños jueguen encima o dentro de la secadora.
  Se requiere de un cuidado cercano de los niños cuando la lavadora se utiliza donde haya niños.
- No instale o guarde la secadora donde pueda estar expuesta al exterior.
- No utilice suavizantes de tela o productos para eliminar la estática a menos que sea recomendado por el fabricante de la prenda o del suavizante.
- No utilice calor para secar artículos que contengan hule espuma o materiales similares.
- Mantener el área alrededor del ducto de extracción y áreas adyacentes libres de acumulación de pelusa, polvo y suciedad.
- El interior de la secadora y el ducto de extracción deben limpiarse periódicamente por un técnico calificado.
- No instalar o guardar la secadora donde esté expuesta al ambiente.
- Siempre revise que no haya objetos extraños en el interior de la secadora.
- Limpiar la trampa de pelusa antes o después de cada carga.
- No guardar plásticos, papel o telas que se puedan quemar o derretir encima de la secadora durante su operación.
- Las prendas con manchas de sustancias como acetona, aceite de cocina, alcohol, gasolina, kerosene, removedores de manchas, aguarrás ceras y removedores de cera deben lavarse con agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de colocarse en la secadora.
- Artículos como goma espuma (espuma de látex), gorros de ducha, telas impermeables, artículos con forro de goma y prendas o almohadas rellenas de goma espuma no deben secarse en la secadora.
- Los suavizantes, o productos similares, deben utilizarse conforme a las especificaciones de los fabricantes.
- El final del ciclo de una secadora se realiza sin calor (ciclo de enfriamiento) para garantizar que las prendas queden a una temperatura que no les produzca daño.
- En el caso de aparatos con anexos en Y, si el cable de alimentación está dañado deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada con el fin de evitar un peligro.
- Nunca opera la secadora sin el filtro de pelusa en su lugar. Nunca opere la secadora con un filtro de pelusa húmedo.

⚠ADVERTENCIA

Nunca detenga una secadora antes del final del ciclo, a menos que retire todas las prendas y las coloque separadas para que el calor se disipe.

- El filtro de pelusa debe limpiarse con frecuencia, si corresponde.
- No debe dejar que la pelusa se acumule en la secadora.
- Debe proporcionarse una ventilación adecuada para evitar el flujo de retorno de gases provenientes de aparatos que queman otros combustibles, incluidas las llamas expuestas, en la habitación.
- La capacidad máxima de la secadora eléctrica es de 13,6kg
- La capacidad máxima de la secadora a gas es de 13,6kg
- Este aparato no está diseñado para su uso por parte de personas (incluidos niños) con capacidad física reducida, o incapacidad mental o sensorial, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan contado con supervisión o recibido instrucciones con respecto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe vigilar que los niños no jueguen con el aparato.
- La secadora no se debe utilizar si se han usado productos químicos industriales para su limpieza.

INSTRUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

■ CE QUI N'EST PAS COUVERT.

Les interventions à domicile pour vous former à l'utilisation du produit.
Si le produit est branché sur une autre tension que celle indiquée sur la plaque nominale.
Si la panne est causée par des accidents, des négligences ou des mauvaises utilisations ou des catastrophes naturelles.
Si la panne est causée par des raisons autres qu'une utilisation domestique normale ou conforme au manuel d'utilisation.
Si la panne est causée par des nuisibles, par exemple, des rats ou des cafards, etc.
Les bruits ou vibrations considérés comme normaux, par exemple, le son de l'évacuation d'eau, le bruit de la rotation du tambour ou des bips d'avertissement.
La correction de l'installation, par exemple, le nivellement du produit, l'ajustement de l'évacuation.
La maintenance normale recommandée par le manuel d'utilisation.
Le retrait hors de la machine d'objets/substances étrangers, y compris la pompe et le filtre du tuyau d'admission, par exemple, saletés, ongles, armatures de soutien-gorge et boutons, etc.
Le remplacement de fusibles, de câbles ou les réparations de plomberie.
La correction de réparations non autorisées.
Les dommages accidentels ou consécutifs à des effets personnels, causés par de possibles défectuosités de cet appareil.
Si ce produit est utilisé à des fins commerciales, il n'est pas couvert par la garantie.
(Exemple : lieux publics comme des bains publics, des pensions, des centres de formation, des dortoirs).
Si le produit est installé en dehors de la zone normale de dépannage, les coûts de transport impliqués dans la réparation des produits ou le remplacement de pièces défectueuses sera à la charge du propriétaire du produit.

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

⚠ADVERTENCIA

Para su seguridad, debe seguir la información de este manual para disminuir el riesgo de fuego, explosión, descargas eléctricas o para prevenir daños a la propiedad, lesiones a personas o pérdida de la vida.

- **No guarde o utilice gasolina u otros vapores y liquidos inflamables en la cercania de este aparato o cualquier otro aparato.**
- **La instalación y el servicio se deben llevar a cabo por un instalador calificado, agencia de servicio o el proveedor de gas.**

INSTRUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

⚠ADVERTENCIA

Para su seguridad, debe seguir la información de este manual para disminuir el riesgo de fuego, explosión, descargas eléctricas o para prevenir daños a la propiedad, lesiones a personas o pérdida de la vida.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN DE TIERRA FISICA

Este aparato debe conectarse a tierra física. En el evento de un mal funcionamiento o falla, la conexión a tierra reducirá el riesgo de recibir una descarga eléctrica dando una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable con un conductor y conector a tierra. La clavija debe conectarse al contacto apropiado que haya sido debidamente instalado y aterrizado de acuerdo a los códigos y ordenanzas locales.

No modifique la clavija suministrada, si no entra en el contacto, que un electricista calificado le cambie el contacto apropiado.

Este aparato debe ser conectado a un metal aterrizado, un sistema permanente de tierra o a un conductor a tierra junto con los conductores del circuito y conectado a una terminal de tierra del aparato.

Puede resultar una descarga eléctrica si la secadora no está correctamente aterrizada.

El aparato solo puede instalarse en una habitación si esta cumple con los requisitos de ventilación apropiada que se especifican en las reglamentaciones nacionales de instalación. El espacio mínimo requerido es de 2,54 cm para aparatos adyacentes, paredes y muebles.

⚠ADVERTENCIA

La conexión incorrecta del conductor de tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Revisar con un electricista calificado o técnico de servicio si tiene dudas de la conexión a tierra de su aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN

⚠ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica o daños a las personas cuando utilizan este aparato, seguir las precauciones básicas incluyendo las siguientes:

- **Conectar la secadora a tierra física correctamente de acuerdo a los códigos y ordenanzas locales. Seguir los detalles en las instrucciones de instalación.** Puede resultar una descarga eléctrica si la secadora no está conectada a tierra física.
- **Antes de utilizar la secadora, debe estar correctamente instalada como se describe en este manual.** Puede resultar una descarga eléctrica si la secadora no está conectada a tierra física.
- **Instalar y guardad la secadora donde no esté expuesta a temperaturas de congelación o expuesta a la intemperie.**
- **Todas las reparaciones y servicio deben llevarse a cabo por un servicio autorizado a menos que se recomiende lo contrario en esta guía del propietario.** De no hacer esta advertencia puede causar serios daños, fuego, descarga eléctrica o la muerte.
- **Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no instalar la secadora en espacios mojados.** De no hacer esta advertencia puede causar serios daños, fuego, descarga eléctrica o la muerte.
- **Conectar a un circuito adecuado en capacidad y protegido para evitar la sobrecarga eléctrica.** Un circuito eléctrico inadecuado puede derretirse creando un corto y/o fuego.
- **Remover todo el material de empaque y desecharlo adecuadamente.** De no hacer esta advertencia puede causar serios daños, fuego, descarga eléctrica o la muerte.
- **Colocar la secadora al menos a 18" arriba del suelo en una instalación en la cochera.** De no hacer esta advertencia puede causar serios daños, fuego, descarga eléctrica o la muerte.
- **Mantener alejado de los niños el material de empaque. Puede ser peligroso para los niños.** Hay un riesgo de sofocación.
- **Mantener el área debajo y alrededor de su aparato libre de materiales combustibles como la pelusa, papel, trapos, químicos, etc.** De no hacerlo puede resultar en fuego.
- **No colocar velas, material para fumar u otros inflamables encima del equipo.** Puede resultar un escurrimiento de Cera, humo o fuego.
- **Quitar toda la película de vinilo del equipo.** De no hacerlo se pueden causar daños al producto, humo o fuego.
- Medios de desconexión con separación de contacto de al menos 3 mm. Los medios de desconexión deben estar incorporados en el cableado fijo de conformidad con las normas de cableado.

INSTRUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

⚠ADVERTENCIA

Para su seguridad, debe seguir la información de este manual para disminuir el riesgo de fuego, explosión, descargas eléctricas o para prevenir daños a la propiedad, lesiones a personas o pérdida de la vida.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN

- Se deben usar los nuevos juegos de mangueras suministrados con el aparato y las mangueras viejas no deben volver a utilizarse.
- El aparato no está diseñado para su uso por parte de personas con capacidad física reducida o incapacidad mental o sensorial, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan contado con supervisión o recibido instrucciones con respecto al uso del aparato.
- El aparato no debe instalarse detrás de una puerta que pueda trabarse, una puerta corrediza o una puerta con bisagras del lado opuesto a la secadora, para que la puerta de la secadora pueda abrirse completamente..

Ducto de Extracción:

- **El sistema de ducto de extracción debe descargar en el exterior del edificio. Si no se descarga al exterior, alguna pelusa fina y grandes cantidades de humedad serán expelidas en el área de la lavandería.** Una acumulación de pelusa en cualquier área del edificio puede crear u peligro a la salud o fuego.
- **Utilizar solamente ducto rígido o flexible metálico de 4 pulgadas de diámetro. El uso de ductos de plástico u otro material puede causar fuego.** Un ducto con agujeros puede causar fuego si se colapsa o se tapa durante el uso o instalación.
- **El ducto de extracción no se suministra con la secadora y se debe conseguir localmente. El tramo final debe tener un dámper para prevenir la entrada de aire en sentido contrario cuando la secadora no esté en uso.** De no seguir estas instrucciones se puede causar fuego o la muerte.
- **El aire de escape no debe descargarse en una chimenea que se use para aparatos que queman gas u otros combustibles.**
- **El ducto de extracción debe ser de 4" (10 cm) de diámetro sin obstrucciones. Debe ser lo más corto posible. Asegurarse de limpiar cualquier ducto viejo antes de instalar su nueva secadora.** De no seguir estas instrucciones se puede causar fuego o la muerte.
- **El ducto metálico rígido o semirrígido está recomendado para utilizarse entre la secadora y la pared. En instalaciones especiales cuando sea imposible hacer la conexión con las recomendaciones anteriores, puede usarse un ducto metálico flexible de transición, con aprobación UL, entre la secadora y la conexión de la pared. El uso de este tipo de ducto puede afectar el tiempo de secado.** De no seguir estas instrucciones se puede causar fuego o la muerte.
- **No utilizar tornillos para metal u otros sujetadores que se introduzcan al interior del ducto. Pueden atrapar pelusa y reducir la eficiencia del sistema de extracción. Asegurar las uniones con cinta para ducto. Para los detalles completos, seguir las instrucciones de instalación.** De no seguir estas instrucciones se puede causar fuego o la muerte.
- **El aire de escape no debe descargarse en una chimenea que se use para aparatos que queman gas u otros combustibles.**
- Debe proporcionarse una ventilación adecuada para evitar el flujo de retorno de gases provenientes de aparatos que queman otros combustibles, incluidas las llamas expuestas, en la habitación. No seque prendas sin lavar en la secadora.

INSTRUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

⚠ADVERTENCIA

Para su seguridad, debe seguir la información de este manual para disminuir el riesgo de fuego, explosión, descargas eléctricas o para prevenir daños a la propiedad, lesiones a personas o pérdida de la vida.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA

⚠ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de fuego o descargas eléctricas o daños a las personas cuando se utilice este aparato, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- **Bajo ninguna circunstancia corte o remueva la punta de conexión a tierra de la clavija del cable.** Para prevenir daños personales o a la secadora, el cable de conexión eléctrica debe ser conectado a un contacto debidamente aterrizado.
- **Por Seguridad personal, esta secadora debe conectarse a tierra física.** De no hacer esto, puede resultar una descarga eléctrica o lesiones.
- **Referirse a las instrucciones de instalación de este manual para los requerimientos eléctricos específicos de su modelo.** De no seguir estas instrucciones, se puede crear una descarga eléctrica y/o un peligro de fuego.
- **Esta secadora debe ser conectada a un contacto debidamente aterrizado. Puede resultar una descarga eléctrica si la secadora no está conectada a tierra física. Hacer que un electricista calificado revise el contacto y el circuito para asegurarse que está conectado a tierra.** De no seguir estas instrucciones, se puede crear una descarga eléctrica y/o un peligro de fuego.
- **La secadora debe ser conectada a un contacto individual que tenga el voltaje que coincida con la placa de la máquina.** Esto provee el mejor desempeño y previene sobrecargar los circuitos, lo que podría causar un peligro de fuego por cables sobrecalentados.
- **Nunca desconectar la secadora jalando el cable. Sujetar la clavija firmemente y jalar para sacarla del contacto.** El cable se puede dañar, resultando en un riesgo de fuego o descarga eléctrica.
- **Reparar o reemplazar inmediatamente el cable que se haya dañado. No utilizar un cable que muestre daños en su longitud o en la punta.** El cable puede derretirse, creando un peligro de descarga eléctrica o fuego.
- **Cuando se instale o se mueva la secadora, tener cuidado de no pinchar, aplastar o dañar el cable de conexión eléctrica.** Esto prevendrá lesio9nes y daños a la secadora como fuego o descarga eléctrica.
- **Para reducir el riesgo de lesiones personales, practicar todos los procedimientos de seguridad de la industria incluyendo el uso de guantes largos y gafas de seguridad.** De no seguir todas las advertencias de seguridad de este manual, puede resultar en daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.
- El final del ciclo de la secadora se realiza sin calor (ciclo de enfriamiento) para garantizar que las prendas queden a una temperatura que no les produzca daño.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

⚠PRECAUCIÓN

Estas instrucciones solo son válidas si el siguiente código de país figura en el aparato. Si este código no está presente en el aparato, es necesario que consulte las instrucciones técnicas que le brindarán la información necesaria con respecto a la modificación del aparato conforme a las condiciones de uso del país. Antes de la instalación, compruebe si las condiciones de distribución locales, el gas y la presión, y el ajuste del aparato son compatibles.

- Además, revise este método de conexión y las reglamentaciones de instalación del país donde se va a instalar el aparato (si tales reglamentaciones existen), y también deben darse las dimensiones de ventilación a los fines de la instalación en aquellos países en los que no existen reglamentaciones adecuadas.

⚠ADVERTENCIA

Nunca detenga una secadora antes del final del ciclo, a menos que retire todas las prendas y las coloque separadas para que el calor se disipe.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

CONTENIDO

2 **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

3 **INSTRUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

4 PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD.
6 INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN DE TIERRA FISICA
6 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN
8 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA

11 **PRESENTACIÓN DE SU SECADORA**

11 Especificaciones
12 Funciones del panel de control

14 **OPERANDO SU SECADORA**

15 **MODO PROGRAMACIÓN**

16 MODO PROGRAMACIÓN - Tipo Tarjeta / Moneda
17 MODO PROGRAMACIÓN - Tipo OPL
18 MODO PROGRAMACIÓN - Modo Setup (Ajustes)
18 1. Cómo cambiar el precio regular.
19 2. Cómo cambiar el precio especial
20 3. Cómo entrar a FEA1
21 3-1. Selección del día de precio especial
22 3-2. Selección del tipo de contol - Tarjeta o Moneda
23 3-3. Selección de la función de Completado (para agregar tiempo)
24 3-4 Configuración para aplicar o no el sensor de secado (Use solamente para el tipo OPL)
25 4. Cómo ingresar el FEA2
26 4-1. Configuración de la función Pausa
27 5. Cómo introducir el día del precio especial
28 5-1. Cómo cambiar a Domingo
29 6. Ajuste del tiempo de inicio del precio especial
30 7. Ajuste del tiempo para finalizar el precio especial
31 8. Tiempo del ciclo de secado de precio regular
32 9. Tiempo del ciclo de secado de precio especial
33 10. Valor de la moneda 1
34 11. Valor de la moneda 2 (Ajuste del precio para completar y pulso moneda e-suds)
35 12. Incremento para alcanzar el precio
36 13. Tiempo para la función de completado
37 14. Volumen de la señal acústica (beep)
38 15. Tiempo para mantener el valor de la moneda (Sólo para tipo moneda)
39 16. Cómo ingresar el tyPE
40 17. Configuración de la temperatura de enfriado
41 18. Configuración de la temperatura de control del termistor
42 19. Configuración de la temperatura de enfriado(Use solamente para el tipo OPL)
43 MODO PROGRAMACIÓN - Modo de Prueba
44 1. LqC1
45 2. Restablecimiento a valores de fábrica - EEPt
46 3. Ajuste del reloj.
47 4. Ciclo de cortesía.
48 5. Terminación de un ciclo.
49 MODO PROGRAMACIÓN - Modo de Datos

51 **MANTENIMIENTO**

52 **INSTALACIÓN DEL DUCTO DE SALIDA**

52 **INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE SEGURIDAD**


53 **MODO ERRORES**

53 **RECUPERACIÓN DESPUÉS DE INTERRUPCIÓN ELÉCTRICA**

54 **AJUSTES DE FÁBRICA**

PRESENTACIÓN DE SU SECADORA

Especificaciones

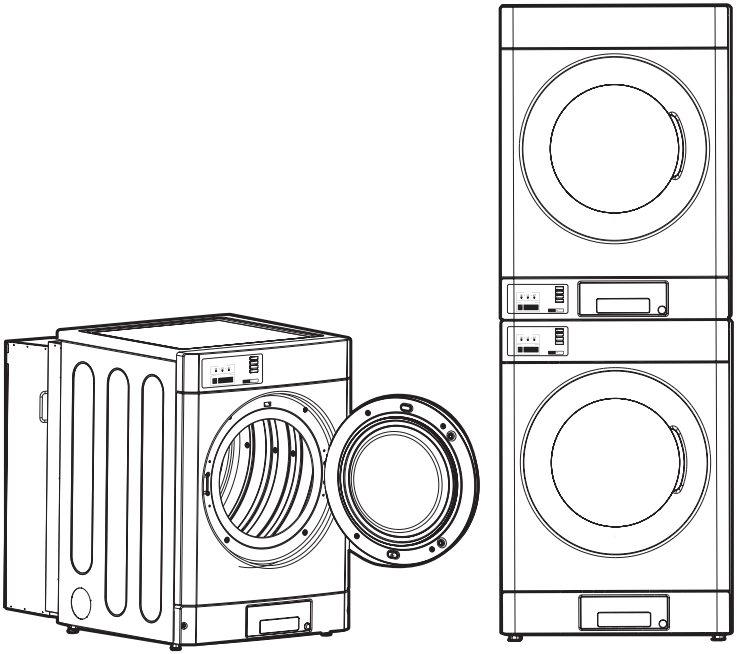

- Tipo : Secadora Eléctrica y de Gas
- Voltaje : Por favor verifique las características eléctricas en la placa de datos de su producto
- Dimensiones : 737mm(W) x 1090mm(D) x 1022mm(H)
- Dimensiones Secadoras Apiladas : 737mm(W) x 1090mm(D) x 2040mm(H)
- La capacidad máxima de la secadora eléctrica : 13,6kg
- Peso : Side by side – 100kg
  Stack – 200kg
- Especificaciones sujetas a cambio por el fabricante.

NOTA

Especificaciones sujetas a cambio por el fabricante.

Funciones del panel de control


Tipo tarjeta/OPL

■ Lado a lado (RN1870AH4)




■ Apiladas

- Superior (RN1870AH7)

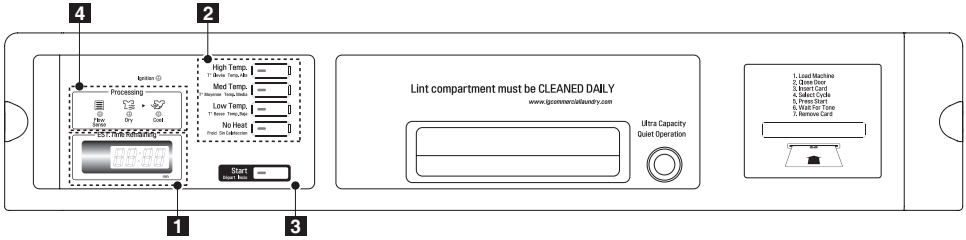

- inferior (RN1870AH1)

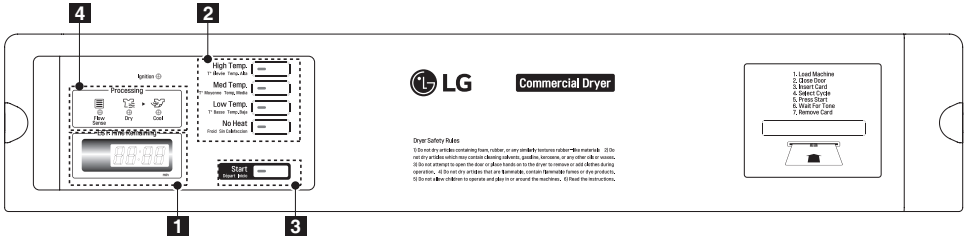

1. DISPLAY
2. SELECCIÓN DE CICLOS
3. BOTÓN DE INICIO
4. INDICADORES DE PROCESO

Display

El display muestra el precio, el tiempo remanente y las opciones de programación. También se muestran los códigos de error.



Selección de ciclos

Presionar el botón del ciclo para seleccionar el ciclo deseado basándose en el tipo de ropa y su condición.

Temp. Alta (High Temp.)

Utilizar este ciclo para tener Calor Alto para prendas pesadas como mezclillas, panas o ropa de trabajo (Calor alto).

Temp.Media (Med Temp.)

Utilizado para secar telas firmes como Temp.Media (Med Temp.) de trabajo (Calor medio).

Temp. Baja (Low Temp.)

Utilizado para secar telas sintéticas, tejido de punto y ropa que no se plancha.

Sin Calefacción (No Heat)

Para artículos que no requieren calor para el secado como plásticos o hule.

BOTÓN DE INICIO

El indicador Inicio (Start) parpadea cuando se ha completado el precio y se ha seleccionado el ciclo o la máquina está en pausa.
El indicador Inicio (Start) parpadea cuando una tarjeta es insertada para agregar tiempo al ciclo actual.

Indicadores de proceso

LED	Description
Flow Sense	El LED parpadea cuando el conducto está bloqueada por pelusas. Verifique y limpie el conducto.
Dry	LED parpadea cuando el ciclo de secado está en operación.
Cool	LED parpadea cuando el ciclo de enfriamiento está en operación.

OPERANDO SU SECADORA

1. Modo listo

1) Tipo Tarjeta / Moneda
   - Los leds indicadores de los ciclos se encienden parpadeando al mismo tiempo, cuando el precio de los ciclos son iguales.

2) Tipo OPL
   - Los leds indicadores se encienden al mismo tiempo, y aparece la palabra "PUSH"

NOTA

- La configuración de los precios varía según el país.
- Seleccione su país en el modo  (consulte la sección Cómo ingresar el ).
- Después de EEPT, restablezca el país (el país predeterminado es KOR).

2. Insertar tarjeta/moneda (opción no para el tipo OPL)

■ Insertar una tarjeta que tenga el suficiente crédito. El crédito de la tarjeta debe ser mayor que el precio programado del ciclo seleccionado.

NOTA

Cuando el crédito de la tarjeta no es suficiente, la máquina muestra el saldo de la tarjeta 5 segundos y luego muestra  repetidamente.

■ Introducir la cantidad suficiente hasta completar el precio programado para el ciclo seleccionado.

NOTA

La máquina no arrancará hasta que se hayan insertado las monedas suficientes.

3. Seleccionar el ciclo

Presionar el botón deseado y presionar el botón de inicio. El display mostrará el tiempo remanente e inicia el ciclo seleccionado.

NOTA

Los últimos 2 minutos del tiempo remanente siempre son para el ciclo de enfriamiento.

NOTA

El dueno puede controlar el tiempo de enfriado en  del modo de programación.

4. Completado (Para agregar tiempo)

■ Después de insertar una tarjeta de débito, el tiempo de operación puede ser incrementado a 10 minutos / 500, cuando sea presionado el botón de Inicio (Start) o el del ciclo seleccionado. (La tarjeta debe tener suficiente crédito para poder incrementar el tiempo.)

■ El tiempo de operación puede ser incrementado a 10 minutos / 500 agregando más monedas.

NOTA

El dueño puede controlar el tiempo adicional y la cantidad de dinero (precio para completar).

Cuando ya está en Enfriamiento, si se agrega más tiempo, se regresa al ciclo de Secado. El tiempo puede ser agregado hasta 99 minutos.

5. Cambio de programa

■ No se puede cambiar de programa mientras la máquina esté en funcionamiento.

■ Pero si la puerta se abre, la máquina se detiene temporalmente y el ciclo puede ser cambiado.

6. Fin del Ciclo

■ Después del ciclo de Enfriamiento, la máquina se detiene y el display indica "End" (fin).
Si se presiona cualquier tecla o se abre la puerta, la secadora regresa al modo de lista.

MODO PROGRAMACIÓN

1. Modo Programación

Usted puede cambiar información de la máquina o cambiar un ajuste en "Ajuste de Programa", "Contadores" "Diagnóstico". Hay dos métodos para entrar al modo de programación.

2. Modo Programación por botón

■ Cómo entrar al "Modo Programación"

Solamente se puede entrar al modo de programación con la máquina parada.

- Tipo Tarjeta

1) Insertar la tarjeta de servicio.
2) El display mostrará  .

- Tipo Moneda

1) Quitar la tapa del tragamonedas.
2) Sacar el tragamonedas.
3) Encienda el interruptor de la parte posterior de la caja del tragamonedas.
4) El display mostrará  .

- OPL / tipo de moneda

1) Oprima al mismo tiempo los botones Temp. Alta (High Temp.) Y Temp. Baja (Low Temp.)
2) Oprima 3 veces el botón Temp.Media (Med Temp.)
3) Oprima el botón de Inicio (Start)
4) En la pantalla aparecerá  .

- Tipo pila

1) Abra el panel de control
2) Encienda/apague el interruptor en frente del bastidor del panel.
3) En la pantalla aparecerá  .

■ Cómo utilizar el botón

Puede cambiar el precio de secado, el tiempo del ciclo, los parámetros del ciclo, etc.


Botón	Descripción
High Temp. (Temp. Alta)	Mover a un nivel superior
Med Temp. (Temp. Media)	Mover en el mismo nivel (+)
Low Temp. (Temp. Baja)	Mover en el mismo nivel (-)
No Heat (Sin Calefacción)	-
Start (Inicio)	Aceptar la selección




Tipo moneda apilada



Tipo moneda

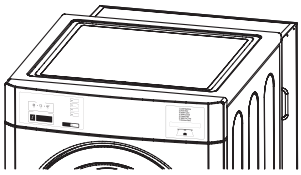


Tipo tarjeta

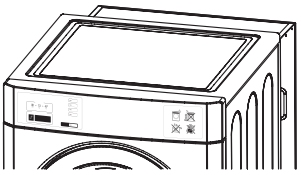

Tipo OPL

NOTA

- Si conecta la máquina sin colocar el tragamonedas por primera vez, el display muestra  .
- Cuando la máquina sale de fábrica, está preparada para tragamonedas. Puede cambiar el tipo (Tarjeta/Monedas) con un botón. (Para mayor información referirse al modo de AJUSTE, modo  .)
- La máquina mostrará "PUSH" para las tipo OPL.
- La configuración de los precios varía según el país.
- Seleccione su país en el modo (consulte la sección Cómo ingresar el ).
- Después de EEPT, restablezca el país (el país predeterminado es KOR).

ESPAÑOL

Tipo Tarjeta / Moneda


■ El diagrama de flujo muestra cómo controlar el modo de programación.

■ Antes de programar, revise la estructura del modo de programación.

1. Encender el interruptor o insertar la tarjeta de servicio para entrar al modo de ajustes.
2. Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)** para moverse a un nivel superior.
3. Presionar **Temp.Media (Med Temp.) (+) o Temp. Baja (Low Temp.) (-)** si quiere mantenerse en el mismo nivel.
4. Presionar el botón **Inicio (Start)** para entrar a los detalles del Ajuste, Diagnóstico, Pruebas.

SEtUP Es para ajustar el valor del precio, del tiempo, tipo de venta, etc.
tESt Es para la línea de prueba, restablecer, ciclo libre y terminación de un ciclo.
CLCt Es para colectar datos del uso del equipo.

■ Estructura de modo Programación

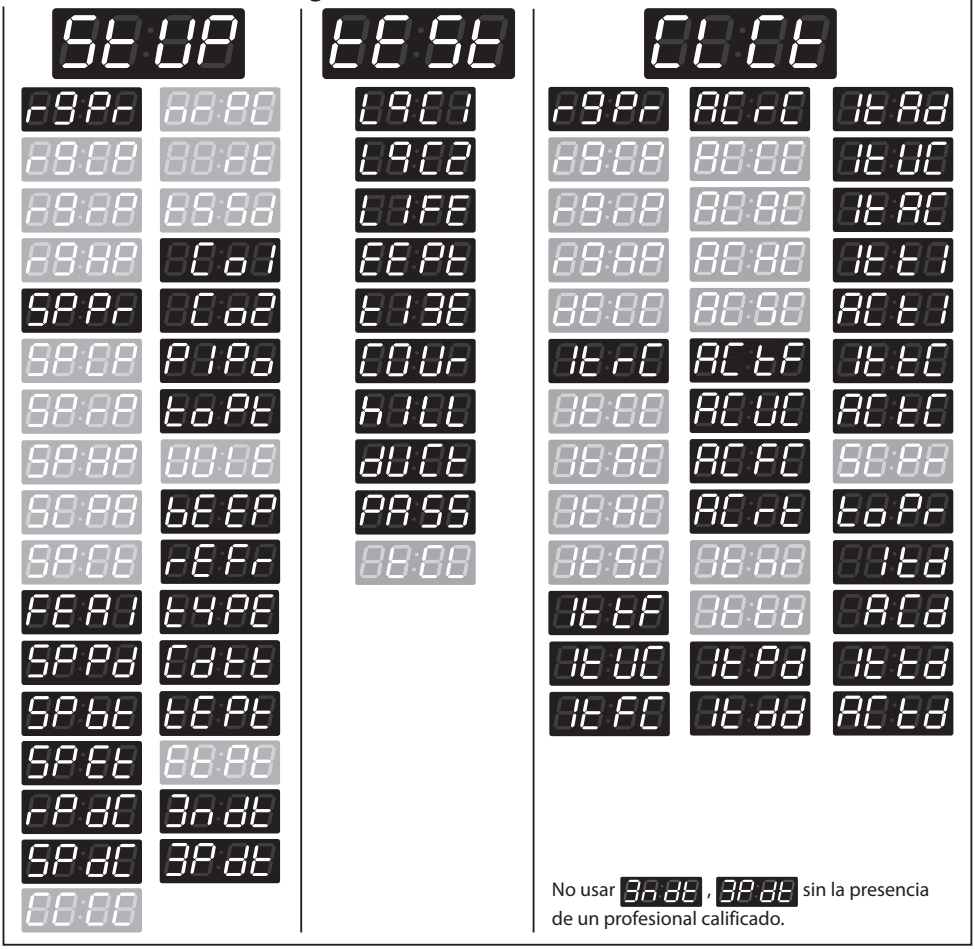

No usar 3ndt , 3Pdt sin la presencia de un profesional calificado.

NOTA

- No utilizar LAC2 , LIFE .
- Solamente se usan para inspeccionar la máquina.

Tipo OPL

■ El diagrama de flujo muestra cómo controlar el modo de programación.

■ Antes de programar, revise la estructura del modo de programación.

Tipo OPL


1) Oprima al mismo tiempo los botones Temp. Alta (High Temp.) Y Temp. Baja (Low Temp.)
2) Oprima 3 veces el botón Temp.Media (Med Temp.)
3) Oprima el botón de Inicio (Start)
4) En la pantalla aparecerá " LOCA "

SEtUP Es para ajustar el valor del precio, del tiempo, tipo de venta, etc.

tESt Es para la línea de prueba, restablecer, ciclo libre y terminación de un ciclo.

CLCt Es para colectar datos del uso del equipo.

■ Estructura de modo Programación

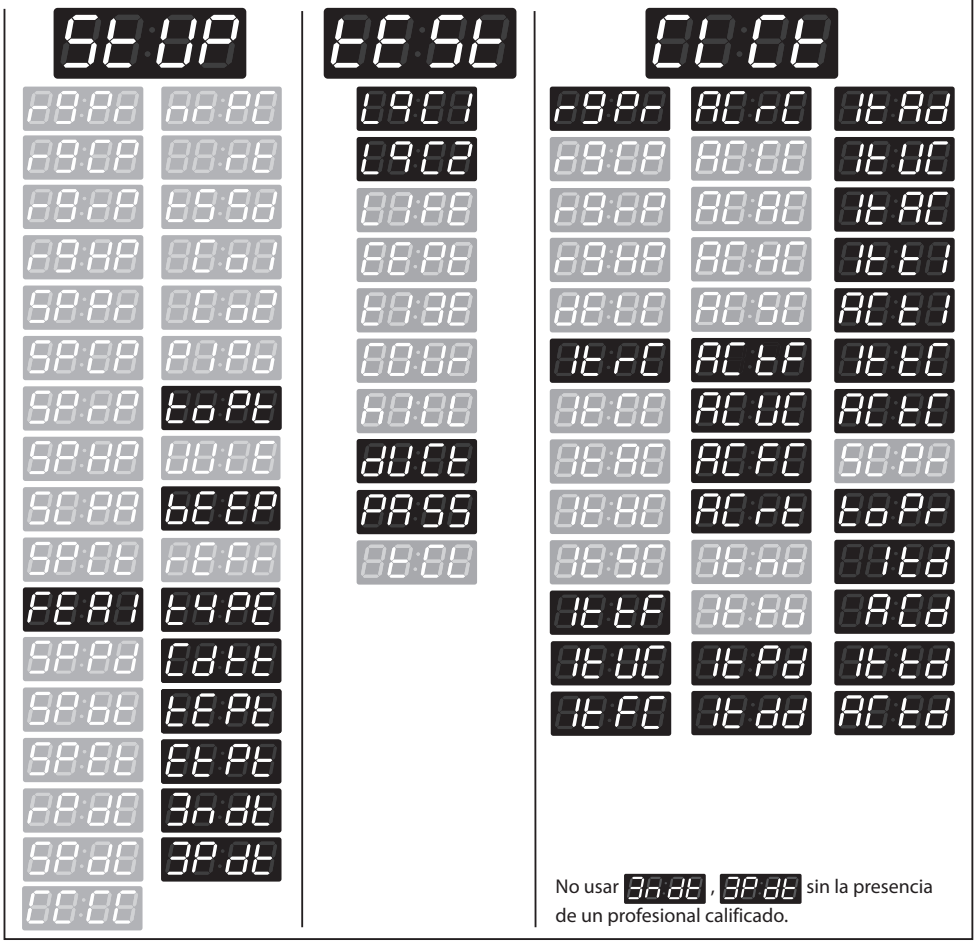

No usar 3ndt , 3Pdt sin la presencia de un profesional calificado.

NOTA

- No utilizar LOC2 , LOFF .
- Solamente se usan para inspeccionar la máquina.

MODO PROGRAMACIÓN - Modo Setup (Ajustes)

Modo Setup (Ajustes): El display indica: SEtUP

■ Puede cambiar el precio, el tiempo del ciclo, los parámetros del ciclo, etc.

■ Para Entrar al modo de Setup (Ajustes):

- Tipo Moneda - Encienda el interruptor correspondiente.
- Tipo Tarjeta - Inserte la tarjeta de servicio.
- Tipo apilable - Quitar el panel de control y encender el interruptor correspondiente.
- En las tipo OPL – Oprima al mismo tiempo los botones de Temp. Alta (High Temp.) y Temp. Baja (Low Temp.) y oprima tres veces el botón de Temp. Media (Med. Temp.)
- El display indicará: LAnG .

1. Cómo cambiar el precio regular.

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	DISPLAY
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca SEtUP en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. Se muestra el precio regular anterior.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.) (+)** o **Temp. Baja (Low Temp.) (-)** para modificar el precio. (El precio puede ajustarse de 0 a 9900 en incrementos de 100)	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. La máquina acepta el precio y avanza al siguiente proceso automáticamente.	
	1. Continuar ajustando el siguiente parámetro, o 2. Detener la programación y regresar al modo de operación. • Tipo Moneda - Apagar el interruptor. • Tipo Tarjeta - Sacar la tarjeta de servicio. • Tipo Apilable - 1. Panel de control abierto. 2. Apagar el interruptor. • OPL / tipo de moneda - Presione "Alta Temperatura" dos veces.	

NOTA

- rgCP (Precio regular delicado) no está disponible en la secadora.
- rgrP (Precio regular caliente / frío) no está disponible en la secadora.
- rgHP (precio regular ciclo caliente) no está disponible en la secadora.
- La configuración de los precios varía según el país.
- Seleccione su país en el modo tEnP (consulte la sección Cómo ingresar el tAPE).
- Después de EEPT, restablezca el país (el país predeterminado es KOR).

2. Cómo cambiar el precio especial

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	DISPLAY
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. Se muestra el precio anterior del especial.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.) (+)** o **Temp. Baja (Low Temp.) (-)** para modificar el precio del especial. (El precio puede ajustarse de 0 a 9900 en incrementos de 100)	
	Presionar el botón **Inicio (Start).** La máquina acepta el precio y avanza al siguiente proceso automáticamente.	
	1. Continuar ajustando el siguiente parámetro, o 2. Detener la programación y regresar al modo de operación. • Tipo Moneda - Apagar el interruptor • Tipo Tarjeta - Sacar la tarjeta de servicio • Tipo Apilable - 1. Panel de control abierto. 2. Apagar el interruptor • OPL / tipo de moneda - Presione "Alta Temperatura" dos veces.	


NOTA

- SPCP (Precio especial delicado) no está disponible en la secadora.
- SPrP (Precio especial caliente / frío) no está disponible en la secadora.
- SPHP (precio especial ciclo caliente) no está disponible en la secadora.
- SCPA (precio de agregar el super ciclo) no está disponible en la secadora.
- SPCt (tipo de super lavado) no está disponible en la secadora.
- La configuración de los precios varía según el país.
- Seleccione su país en el modo  (consulte la sección Cómo ingresar el ).
- Después de EEPT, restablezca el país (el país predeterminado es KOR).

3. Cómo entrar a FEA1

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	DISPLAY
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca SEtUP en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca FEA1 en el display.	

■ Estructura de FEA1

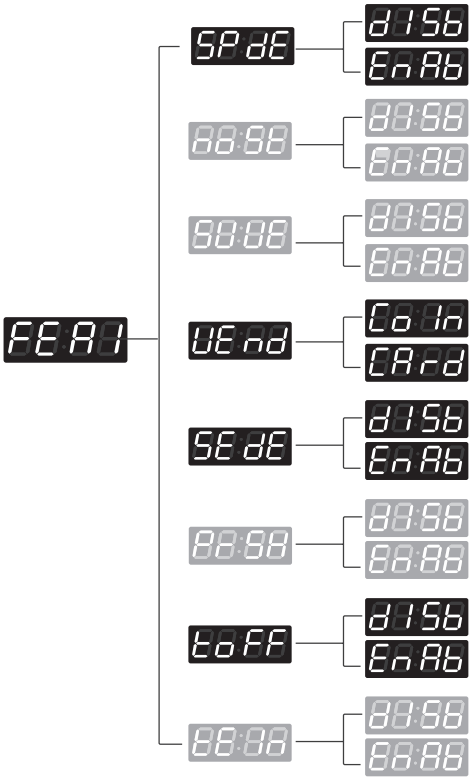

■ Contenido FEA1

- SPdE • Aplica o no días de precio especial.
- noSt • Habilitado
- SUUE • Aplicación o no del super lavado.
- UEnd • Seleccionar tipo de venta.
- SEdE • El secado por sensor aplica o no (solo para la secadora)
- PrSH • Aplicación o no de prelavado.
- toFF • Completado o no (para agregar tiempo). (Sólo para secadora)
- tEMn • Aplicar aerosol doble o no
- dISb • Deshabilitado
- EnAb • Habilitado

3-1. Selección del día de precio especial

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	DISPLAY
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start).** Se muestra  .	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** y seleccionar  o .  Deshabilitado Habilitado	Y se mostrará cualquiera de estas dos indicaciones:  
	Presionar el botón **Inicio (Start).** La máquina acepta el cambio y avanza al siguiente proceso automáticamente.	
	1. Continuar ajustando el siguiente parámetro, o 2. Detener la programación y regresar al modo de operación. • Tipo Moneda - Apagar el interruptor • Tipo Tarjeta - Sacar la tarjeta de servicio • Tipo Apilable - 1. Panel de control abierto. 2. Apagar el interruptor • OPL / tipo de moneda - Presione "Alta Temperatura" dos veces.	

NOTA

• noSt(Aplicar lavado sin parar o no) no está disponible en la secadora.
• SUUE (aplicación o no del super lavado) no está disponible en la secadora.

3-2. Selección del tipo de contol - Tarjeta o Moneda

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	**BOTÓN**	**DISPLAY**
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start).** Se muestra  .	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón Inicio (Start). Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** y seleccionar  o .  Moneda  Tarjeta	Y se mostrará cualquiera de estas dos indicaciones:  
	Presionar el botón **Inicio (Start).** La máquina acepta el cambio y avanza al siguiente proceso automáticamente.	

NOTA

- SEdE (Aplicación o no del sensor de secado) no está disponible en la secadora.
- Después de ajustar el valor a EXPENDER, el tipo de expendición se cambia directamente sin necesidad de encendido / apagado.

3-3. Selección de la función de Completado (para agregar tiempo)

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	DISPLAY
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start).** Se muestra  .	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start).** Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** y seleccionar  o  .  Deshabilitado  Habilitado	Y se mostrará cualquiera de estas dos indicaciones:  
	Presionar el botón **Inicio (Start).** La máquina acepta el cambio y avanza al siguiente proceso automáticamente.	
	1. Continuar ajustando el siguiente parámetro, o 2. Detener la programación y regresar al modo de operación. • Tipo Moneda - Apagar el interruptor • Tipo Tarjeta - Sacar la tarjeta de servicio • Tipo Apilable - 1. Panel de control abierto. 2. Apagar el interruptor • OPL / tipo de moneda - Presione "Alta Temperatura" dos veces.	

NOTA

• tEIn (Aplicar aerosol doble o no) no está disponible en la secadora.

3-4 Configuración para aplicar o no el sensor de secado (Use solamente para el tipo OPL)

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	DISPLAY
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca SEtUP en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca FEA1 en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start).** Se muestra SPdE .	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca SEdE en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start).** Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** y seleccionar dISb o EnAb . dISb Deshabilitado EnAb Habilitado	Y se mostrará cualquiera de estas dos indicaciones:  
	Presionar el botón **Inicio (Start).** La máquina acepta el cambio y avanza al siguiente proceso automáticamente.	
	1. Continuar ajustando el siguiente parámetro, o 2. Detener la programación y regresar al modo de operación. • Tipo Moneda - Apagar el interruptor • Tipo Tarjeta - Sacar la tarjeta de servicio • Tipo OPL/Moneda - Presione "Temp. Alta" dos veces.	

NOTA

• PrSH (prelavado aplica o no) no está disponible en la secadora.

4. Cómo ingresar el FEA2

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	Button	Display
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp. Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca SEtUP en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp. Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca FEA2 en el display.	

■ Estructura de FEA2



■ Contenido de FEA2

PAUS • Función Pausa aplica o no

4-1. Configuración de la función Pausa

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	DISPLAY
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. Se muestra  .	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** y seleccionar  o  .  Deshabilitado Habilitado	Y se mostrará cualquiera de estas dos indicaciones:  
	Presionar el botón **Start(Inicio)**. La máquina acepta el cambio y avanza al siguiente proceso automáticamente.	
	1. Continuar ajustando el siguiente modo o parámetro, o 2. Parar el cambio de valores y regresar al modo de operación. • Tipo Moneda - Apagar el interruptor • Tipo Tarjeta - Sacar la tarjeta de servicio • Tipo Apilable - 1. Panel de control abierto. 2. Apagar el interruptor • OPL / tipo de moneda - Presione "Alta Temperatura" dos veces.	

5. Cómo introducir el día del precio especial

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	DISPLAY
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start).** Se muestra  .	

■ Estructura de 



5-1. Cómo cambiar a Domingo

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	DISPLAY
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. Se muestra  .	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** y seleccionar  o . Deshabilitado  Habilitado	Y se mostrará cualquiera de estas dos indicaciones:  
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. La máquina acepta el cambio y avanza al siguiente proceso automáticamente.	
	1. Continuar ajustando el siguiente parámetro, o 2. Detener la programación y regresar al modo de operación. • Tipo Moneda - Apagar el interruptor • Tipo Tarjeta - Sacar la tarjeta de servicio • Tipo Apilable - 1. Panel de control abierto. 2. Apagar el interruptor • OPL / tipo de moneda - Presione "Alta Temperatura" dos veces.	

NOTA

Como se explica en la página previa, se pueden seleccionar otros días siguiendo el mismo método.

6. Ajuste del tiempo de inicio del precio especial

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	**BOTÓN**	**DISPLAY**
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. Se muestra el tiempo de inicio del precio especial.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.) (+)** o **Temp. Baja (Low Temp.) (-)** para seleccionar el tiempo entre **0** y **23**.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. La máquina acepta el cambio y avanza al siguiente proceso automáticamente.	
	1. Continuar ajustando el siguiente parámetro, o 2. Detener la programación y regresar al modo de operación. • Tipo Moneda - Apagar el interruptor • Tipo Tarjeta - Sacar la tarjeta de servicio • Tipo Apilable - 1. Panel de control abierto. 2. Apagar el interruptor • OPL / tipo de moneda - Presione "Alta Temperatura" dos veces.	

7. Ajuste del tiempo para finalizar el precio especial

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	Display
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. Se muestra el tiempo de finalización del precio especial.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.) (+)** o **Temp. Baja (Low Temp.) (-)** para seleccionar el tiempo entre **1** y **24**.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. La máquina acepta el cambio y avanza al siguiente proceso automáticamente.	
	1. Continuar ajustando el siguiente parámetro, o 2. Detener la programación y regresar al modo de operación. • Tipo Moneda - Apagar el interruptor • Tipo Tarjeta - Sacar la tarjeta de servicio • Tipo Apilable - 1. Panel de control abierto. 2. Apagar el interruptor • OPL / tipo de moneda - Presione "Alta Temperatura" dos veces.	

NOTA

Cuando se ajusta un periodo de precio especial, el tiempo de finalización debe ser más tarde que el de inicio.

8. Tiempo del ciclo de secado de precio regular

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	DISPLAY
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. Se muestra el tiempo previo del ciclo de secado de precio regular.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.) (+)** o **Temp. Baja (Low Temp.) (-)** para seleccionar el tiempo entre **1** y **99**.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. La máquina acepta el cambio y avanza al siguiente proceso automáticamente.	
	1. Continuar ajustando el siguiente parámetro, o 2. Detener la programación y regresar al modo de operación. • Tipo Moneda - Apagar el interruptor • Tipo Tarjeta - Sacar la tarjeta de servicio • Tipo Apilable - 1. Panel de control abierto. 2. Apagar el interruptor • OPL / tipo de moneda - Presione "Alta Temperatura" dos veces.	

9. Tiempo del ciclo de secado de precio especial

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	DISPLAY
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. Se muestra el tiempo previo del ciclo de secado de precio especial.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.) (+)** o **Temp. Baja (Low Temp.) (-)** para seleccionar el tiempo entre **1** y **99**.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. La máquina acepta el cambio y avanza al siguiente proceso automáticamente.	
	1. Continuar ajustando el siguiente parámetro, o 2. Detener la programación y regresar al modo de operación. • Tipo Moneda - Apagar el interruptor • Tipo Tarjeta - Sacar la tarjeta de servicio • Tipo Apilable - 1. Panel de control abierto. 2. Apagar el interruptor • OPL / tipo de moneda - Presione "Alta Temperatura" dos veces.	

NOTA

- CCCC (tiempo de lavado) no está disponible en la secadora.
- nrPC (número de enjuagues por ciclo) no está disponible en la secadora.
- rt (ajuste del tiempo de enjuague) no está disponible en la secadora.
- tSSd (velocidad máxima de centrifugado) no está disponible en la secadora.

10. Valor de la moneda 1

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	DISPLAY
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. Se muestra el valor previo de la moneda 1.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.) (+)** o **Temp. Baja (Low Temp.) (-)** para seleccionar el valor de la moneda 1. (El precio puede ajustarse de 500 a 9500 en incrementos de 500)	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. La máquina acepta el cambio y avanza al siguiente proceso automáticamente.	
	1. Continuar ajustando el siguiente parámetro, o 2. Detener la programación y regresar al modo de operación. • Tipo Moneda - Apagar el interruptor • Tipo Tarjeta - Sacar la tarjeta de servicio • Tipo Apilable - 1. Panel de control abierto. 2. Apagar el interruptor • OPL / tipo de moneda - Presione "Alta Temperatura" dos veces.	

NOTA

- La configuración de los precios varía según el país.
- Seleccione su país en el modo  (consulte la sección Cómo ingresar el ).
- Después de EEPT, restablezca el país (el país predeterminado es KOR).

11. Valor de la moneda 2 (Ajuste del precio para completar y pulso moneda e-suds)

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	DISPLAY
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. Se muestra el valor previo de la moneda 2.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.) (+)** o **Temp. Baja (Low Temp.) (-)** para seleccionar el valor de la moneda 2. (El precio puede ajustarse de 500 a 9500 en incrementos de 500)	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. La máquina acepta el cambio y avanza al siguiente proceso automáticamente.	
	1. Continuar ajustando el siguiente parámetro, o 2. Detener la programación y regresar al modo de operación. • Tipo Moneda - Apagar el interruptor • Tipo Tarjeta - Sacar la tarjeta de servicio • Tipo Apilable - 1. Panel de control abierto. 2. Apagar el interruptor • OPL / tipo de moneda - Presione "Alta Temperatura" dos veces.	

NOTA

- Tipo Moneda: El valor de la moneda 2 tiene la misma función que el ajuste para el pulso de moneda de e- Suds.
- Tipo Tarjeta: El valor de la moneda 2 tiene la misma función que el precio para completar.
  (Tal como se cambia el valor de la moneda 2, se puede cambiar el precio para completar y pulso moneda e-Suds.)
- La configuración de los precios varía según el país.
- Seleccione su país en el modo  (consulte la sección Cómo ingresar el ).
- Después de EEPT, restablezca el país (el país predeterminado es KOR).

12. Incremento para alcanzar el precio (Use esta función solamente para el tipo tarjeta)

Esto representa el incremento en centravos para alcanzar el precio cuando se usa tarjeta de débito.

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	**BOTÓN**	**DISPLAY**
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. Se muestra el valor del incremento en centavos.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.) (+)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** (-) para seleccionar el valor de PIPo. (0 - 4)	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. La máquina acepta el cambio y avanza al siguiente proceso automáticamente.	
	1. Continuar ajustando el siguiente parámetro, o 2. Detener la programación y regresar al modo de operación. • Tipo Moneda - Apagar el interruptor • Tipo Tarjeta - Sacar la tarjeta de servicio • Tipo Apilable - 1. Panel de control abierto. 2. Apagar el interruptor • OPL / tipo de moneda - Presione "Alta Temperatura" dos veces.	

NOTA

• El incremento para alcanzar el precio sólo está disponible el control tipo tarjeta.
(No afecta el ajuste de precio el el tipo de control de moneda.)

13. Tiempo para la función de completado

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	DISPLAY
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. Se muestra el valor previo del tiempo de la función de completado.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.) (+)** o **Temp. Baja (Low Temp.) (-)** para seleccionar el tiempo entre **1** y **99**.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. La máquina acepta el cambio y avanza al siguiente proceso automáticamente.	
	1. Continuar ajustando el siguiente parámetro, o 2. Detener la programación y regresar al modo de operación. • Tipo Moneda - Apagar el interruptor • Tipo Tarjeta - Sacar la tarjeta de servicio • Tipo Apilable - 1. Panel de control abierto. 2. Apagar el interruptor • OPL / tipo de moneda - Presione "Alta Temperatura" dos veces.	

NOTA

• UULE (nivel de agua) no está disponible en la secadora.

14. Volumen de la señal acústica (beep)

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	DISPLAY
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. Se muestra el valor previo.	
	Presionar Temp.Media **(Med Temp.) (+)** o **Temp. Baja (Low Temp.) (-)** para seleccionar el valor entre Alto (HIGH), Bajo (LOW) o Apagado (OFF)	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. La máquina acepta el cambio y avanza al siguiente proceso automáticamente.	
	1. Continuar ajustando el siguiente modo o parámetro, o 2. Detener el cambio de valores y regresar al modo de operación. • Tipo Moneda - Apagar el interruptor. • Tipo Tarjeta - Sacar la tarjeta de servicio. • Tipo Apilable - 1. Panel de control abierto. 2. Apagar el interruptor. • OPL / tipo de moneda - Presione "Alta Temperatura" dos veces.	

15. Tiempo para mantener el valor de la moneda (Sólo para tipo moneda)

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	DISPLAY
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. Se muestra el valor previo.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.) (+)** o **Temp. Baja (Low Temp.) (-)** para seleccionar el valor entre **0 – 180**	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. La máquina acepta el cambio y avanza al siguiente proceso automáticamente.	
	1. Continuar ajustando el siguiente modo o parámetro, o 2. Detener el cambio de valores y regresar al modo de operación. • Tipo Moneda - Apagar el interruptor. • Tipo Tarjeta - Sacar la tarjeta de servicio. • Tipo Apilable - 1. Panel de control abierto. 2. Apagar el interruptor. • OPL / tipo de moneda - Presione "Alta Temperatura" dos veces.	

NOTA

Tiempo para conservar la moneda solo está disponible en tipo de moneda.
(No afecta la configuración del tiempo del tipo de tarjeta)


NOTA

- dHUE (recuento de gotas) no está disponible en la secadora.
- rSEn (permitir giro de enjuague) no está disponible en la secadora.

16. Cómo ingresar el t4PE

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	DISPLAY
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca SEtUP en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca t4PE en el display.	

■ Estructura de t4PE

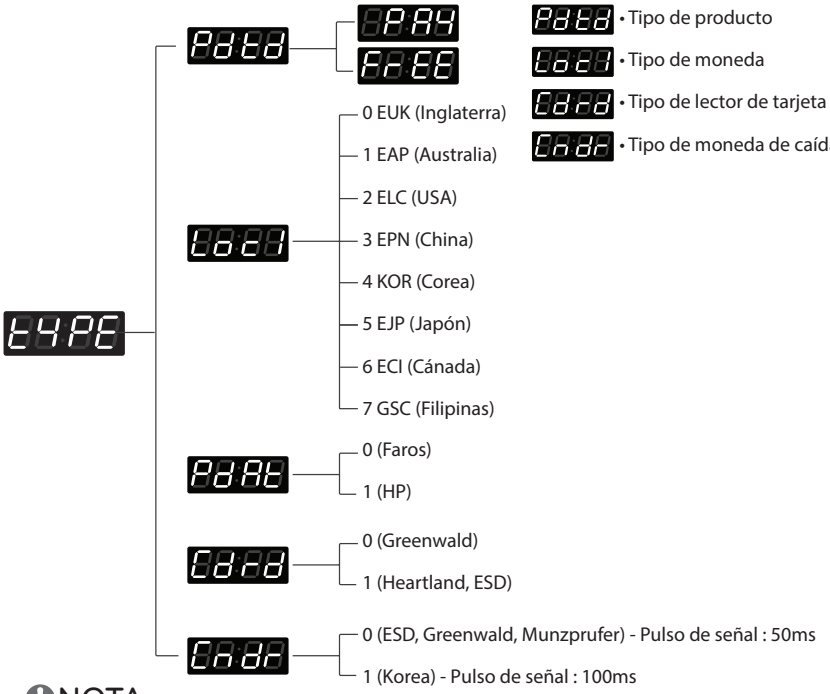

■ Contenido de t4PE

- PdtA • Tipo de producto
- LocA • Tipo de moneda
- CdrA • Tipo de lector de tarjeta
- CndA • Tipo de moneda de caída


NOTA

- Pagar significa tipo de tarjeta o moneda.
- Tipo predeterminado es tipo de moneda. Si quiere cambiar tipo de moneda a tipo de tarjeta, debe ajustar tipo vend en fea1. (Refiérase a la función FEA1)
- Libre significa tipo OPL
- La configuración de los precios varía según el país.
- Seleccione su país en el modo LocA (consulte la sección Cómo ingresar el t4PE).
- Después de EEPT, restablezca el país (el país predeterminado es KOR).

17. Configuración de la temperatura de enfriado

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	DISPLAY
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el boton **Inicio (Start)**.	
	Presionar el boton **Inicio (Start)**. Se muestra el valor previo.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.) (+)** o **Temp. Baja (Low Temp.) (-)** para seleccionar el valor entre 0 ~ 9	
	Presionar el boton **Inicio (Start)**. La máquina establece el tiempo de enfriado.	
	1. Continuar ajustando el siguiente modo o parámetro, o 2. Detener el cambio de valores y regresar al modo de operación. • Tipo Moneda - Apagar el interruptor. • Tipo Tarjeta - Sacar la tarjeta de servicio. • Tipo OPL/Moneda - Presione "Temp. Alta" dos veces.	

■ Estructura de 

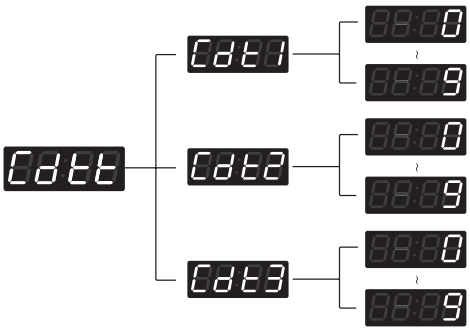

■ Contenido de

 • Configuración de tiempo de enfriado (Temp. alta) caliente regular


 • Configuración de tiempo de enfriado (Temp. mediana) tibio regular

 • Configuración de tiempo de enfriado (Temp. baja) frío regular

18. Configuración de la temperatura de control del termistor

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	DISPLAY
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el boton **Inicio (Start)**.	
	Presionar el boton **Inicio (Start)**. Se muestra el valor previo.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.) (+)** o **Temp. Baja (Low Temp.) (-)** para seleccionar el valor entre **38 ~ 62**	
	Presionar el boton **Inicio (Start)**. La máquina establece la temperatura de control del termistor.	
	1. Continuar ajustando el siguiente modo o parámetro, o 2. Detener el cambio de valores y regresar al modo de operación. • Tipo Moneda - Apagar el interruptor. • Tipo Tarjeta - Sacar la tarjeta de servicio. • Tipo OPL/Moneda - Presione "Temp. Alta" dos veces.	

■ Estructura de 

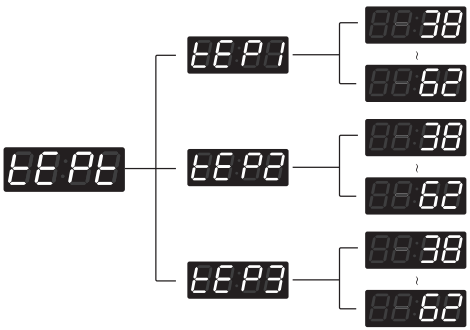

■ Contenido de

 • Configuración de la temperatura de control del termistor (Temp. alta) caliente regular


 • Configuración de la temperatura de control del termistor (Temp. mediana) tibio regular

 • Configuración de la temperatura de control del termistor (Temp. baja) frío regular

19. Configuración de la temperatura de enfriado(Use solamente para el tipo OPL)

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	DISPLAY
	Presionar el botón **Temp. Alta (High Temp.)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca SEtUP en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca EtPt en el display.	
	Presionar el boton **Inicio (Start)**.	
	Presionar el boton **Inicio (Start)**. Se muestra el valor previo.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.) (+)** o **Temp. Baja (Low Temp.) (-)** para seleccionar el valor entre **21 ~ 38**.	
	Presionar el boton **Inicio (Start)**. La máquina establece la temperatura de enfriado.	
	1. Continuar ajustando el siguiente modo o parámetro, o 2. Detener el cambio de valores y regresar al modo de operación. • Tipo Moneda - Apagar el interruptor. • Tipo Tarjeta - Sacar la tarjeta de servicio. • Tipo OPL/Moneda - Presione "Temp. Alta" dos veces.	

■ Estructura de EtPt

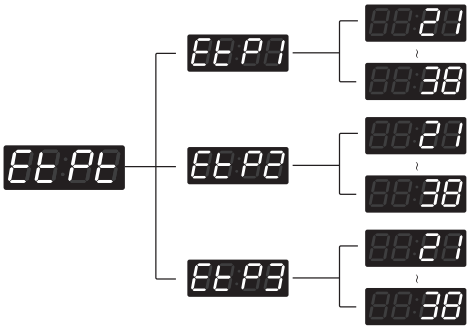

■ Contenido de EtPt

- EtP1 • Configuración de la temperatura de enfriado (Temp. alta) caliente regular
- EtP2 • Configuración de la temperatura de enfriado (Temp. mediana) tibio regular
- EtP3 • Configuración de la temperatura de enfriado (Temp. baja) frío regular

MODO PROGRAMACIÓN - Modo de Prueba

Pruebas de Diagnóstico: tEST (En el display)

Este programa ha sido agregado para probar la secadora y detectar errores.

Entrando al modo de prueba

Machine	Nombre	Botón	Display	Descripción
tarjeta/ moneda	**Entrando al modo de prueba**	1. Entrando al modo de programación.	LOCA	Insertar la tarjeta de servicio (tipo tarjeta) o encender el interruptor (tipo moneda)
		2. Temp. Alta (High Temp.)	tESt	Presionar Temp. Alta (High Temp.) y tESt aparece en el display.
		3. Inicio (Start)	LOCA	Entrar al modo de prueba de diagnóstico.
OPL		1. Entrando al modo de programación.	LOCA	Oprima y sostenga al mismo tiempo el botón Temp. Alta (High Temp.) y Temp. Baja (Low Temp.). Después de eso, oprima 3 veces el botón Temp.Media (Med Temp.). Oprima el botón de Inicio (Start)
		2. Temp. Alta (High Temp.)	tESt	Presione el botón Temp. Alta (High Temp.). Luego aparece tESt en la pantalla.
		3. Inicio (Start)	LOCA	Entrar al modo de prueba de diagnóstico.

1. 

De acuerdo al número de veces que se presione INICIO se avanzará al siguiente paso.

Número de veces que se presiona INICIO	Punto a revisar	Display
Ninguna		
1 vez	Verificar el modelo y código de la máquina ■ Electric Coin type : P4:OE ■ Electric Card type : P4:CE ■ Electric OPL type : P4:PE ■ Gas Coin type : P4:Og ■ Gas Card type : P4:Cg ■ Gas OPL type : P4:Pg	Versión y código de la máquina(Todos los leds encendidos). Pantalla P4:XX y tU:XX y td:XX alternativamente. XX es el tipo de producto o el número de versión.
2 veces	Revisión PDA	
3 veces	Funcionamiento del motor	Valor de la humedad (70-239)
4 veces	■ TIPO GAS: Soplador del Funcionamiento del motor ■ TIPO ELECTRICO: Se enciende el calentador. Motor + calentador 1	RPM del motor del soplador(~3000) Temperatura actual (5-70) Se muestra la temperatura dentro de la canasta en °Celsius)
5 veces	■ TIPO GAS: Se enciende el quemador Motor del tambor + Motor del soplador + válvula de gas ■ TIPO ELECTRICO: Se enciende el calentador. Motor + calentador 1+ calentador 2	Muestra las RPM del motor del soplados y la temperatura dentro del tambor en grados Celsius alternativamente. 1.RPM del motor del soplador(~3000) 2. Temperatura actual (5-70) Se muestra la temperatura dentro de la canasta en °Celsius)
6 veces	REVISION DE LEDS Y TECLAS Presionar Temp. Alta (High Temp.). Presionar Temp.Media (Med Temp.). Presionar Temp. Baja (Low Temp.) Presionar Sin Calefacción (No Heat).	Versión y código de la máquina
7 veces	Fin de la prueba	
Durante la revisión, si la puerta o el filtro de pelusa están abiertos	■ Interruptor de la puerta (Motor del tambor, motor del soplador y calentador apagados, el zumbador suena siete veces) ■ Interruptor del filtro de pelusa (Motor del tambor, motor del soplador y calentador apagados, el zumbador suena siete veces)	dE (la puerta o el filtro de pelusa están abiertos. Cierre la puerta y el filtro de pelusa completamente)
Si durante la prueba se cierra la puerta.	La prueba se regresa al paso 3. (Motor encendido, calentador apagado)	Valor de la humedad (70-239)

NOTA

No utilizar  .

2. Restablecimiento a valores de fábrica - EEPt

Después de restablecer, la información de la máquina cambia a los valores de origen.

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	**BOTÓN**	**DISPLAY**
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** hasta que aparezca  en el display	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. Se ha llevado a cabo el restablecimiento a valores de fábrica. Se muestra  en el display.	
	1. Continuar ajustando el siguiente parámetro, o 2. Detener la programación y regresar al modo de operación. • Tipo Moneda - Apagar el interruptor • Tipo Tarjeta - Sacar la tarjeta de servicio • Tipo Apilable - 1. Panel de control abierto. 2. Apagar el interruptor • OPL / tipo de moneda - Presione "Alta Temperatura" dos veces.	

NOTA

- Valores por defecto con control de Tarjeta o Moneda
  - Tiempo de Secado 10 Minutos
  - Tiempo para completar 10 Minutos
- El tiempo de secado en maquinas OPL se puede modificar de 1 a 100 minutos oprimiendo el botón del ciclo.
- La configuración de los precios varía según el país.
- Seleccione su país en el modo  (consulte la sección Cómo ingresar el ).
- Después de EEPT, restablezca el país (el país predeterminado es KOR).

3. Ajuste del reloj.

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	DISPLAY
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que  aparezca en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. **El display muestra en secuencia 2000-->0101-->Sat-->0000**	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.) (+)** o **Temp. Baja (Low Temp.) (-)** para seleccionar el año entre 2000 y 2099.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. La máquina acepta el año y avanza automáticamente al siguiente paso	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.) (+)** o **Temp. Baja (Low Temp.) (-)** para seleccionar el mes entre **01** y **12**.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. La máquina acepta el mes y avanza automáticamente al siguiente paso.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.) (+)** o **Temp. Baja (Low Temp.) (-)** para seleccionar el día entre **01** y **31**.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. La máquina acepta el día y avanza automáticamente al siguiente paso.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.) (+)** o **Temp. Baja (Low Temp.) (-)** para seleccionar la hora entre **00** y **23**.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. La máquina acepta la hora y avanza automáticamente al siguiente paso.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.) (+)** o **Temp. Baja (Low Temp.) (-)** para seleccionar los minutos entre **00** y **59**.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. La máquina acepta los minutos y avanza automáticamente al siguiente paso.	
	1. Continuar ajustando el siguiente parámetro, o 2. Detener la programación y regresar al modo de operación. • Tipo Moneda - Apagar el interruptor • Tipo Tarjeta - Sacar la tarjeta de servicio • Tipo Apilable - 1. Panel de control abierto. 2. Apagar el interruptor • OPL / tipo de moneda - Presione "Alta Temperatura" dos veces.	

4. Ciclo de cortesía.

El ciclo de cortesía se le da al cliente cuando la secadora no funcione después de que el cliente ha hecho el pago para el secado de su ropa.

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	**BOTÓN**	**DISPLAY**
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. Se muestra  en el display.	
	Seleccionar el ciclo que desee. **NOTA** • En el caso de control de tarjeta, se debe insertar la tarjeta de débito después de quitar la tarjeta de servicio. Entonces, seleccionar el ciclo y presionar INICIO. (Sólo es aplicable en la secadora con control de tarjeta y no hay sustracción en el balance de la tarjeta en este ciclo.)	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**. El display muestra el tiempo restante y arranca.	

5. Terminación de un ciclo.

■ Tipo Moneda

Al inicio del Setup Verá LqC1 en el display 	BOTÓN	DISPLAY
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** o **Temp. Baja (Low Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Presionar **Temp.Media (Med Temp.)** hasta que aparezca  en el display.	
	Presionar el botón **Inicio (Start)**.	
	Se mostrará  y sonará una alarma (Beep).	
	Regresa al modo normal de operación	

■ Tipo Tarjeta

Insertar la tarjeta de terminación de ciclo	BOTÓN	DISPLAY
	Se muestra el tiempo en el display y  .	
	Se mostrará  y sonará una alarma (Beep).	
	Regresa al modo normal de operación	

NOTA

■ Tipo OPL
- La secadora terminara con el ciclo al abrir la puerta o el filtro de pelusas

MODO PROGRAMACIÓN - Modo de Datos

Datos acumulados: CLCt (display)

La secadora acumula información que el usuario puede revisar como el número de veces que se han utilizado los diferentes ciclos, cuántas veces se han utilizado las tarjetas o monedas, etc.

Entrando al modo de datos

Nombre	Botón	Display	Descripción
Entrando al modo de datos	1. Entrando al modo de programación.		Insertar la tarjeta de servicio (tipo tarjeta) o encender el interruptor (tipo moneda)
	2. Temp. Alta (High Temp.)		Presionar Temp. Alta (High Temp.) hasta que aparezca en el display.
	3. Temp.Media (Med Temp.) (+) o, Temp. Baja (Low Temp.) (-)		Presionar Temp.Media (Med Temp.) o Temp. Baja (Low Temp.) hasta que aparezca en el display.
	4. Inicio (Start)		Entrar al modo de datos.
	5. Temp.Media (Med Temp.) (+) o, Temp. Baja (Low Temp.) (-)		Moverse a cada dato de la lista que quiera revisar presionando Temp.Media (Med Temp.) (+) o Temp. Baja (Low Temp.) (-).
	6. Inicio (Start)		Se muestra el valor del dato seleccionado.

❖ Revisar la referencia en la lista siguiente. Los datos se muestran con abreviaturas.

■ Lista de Datos Acumulados

No.	Abreviatura	Significado	Descripción
1	rgPr	Precio Regular	500 ~ 9500
2	rgCP	Precio Regular Ciclo Frío	rgCP no aplicable para secadora. (No hay entrada)
3	rgrP	Precio Regular Ciclo Tibio	rgrP no aplicable para secadora. (No hay entrada)
4	rgHP	Precio Regular Ciclo Caliente	rgHP no aplicable para secadora. (No hay entrada)
5	dELC	Sensor de Humedad Secadora	dELC no aplicable para secadora. (No hay entrada)
6	ItrC	Intervalo Ciclos Regulares	Número de Ciclos Regulares (0-65535)
7	ItCC	Intervalo Ciclos Regulares Fríos	ItCC no aplicable para secadora. (No hay entrada)
8	ItAC	Intervalo Ciclos Regulares Tibios	ItAC no aplicable para secadora. (No hay entrada)
9	ItHC	Intervalo Ciclos Regulares Calientes	ItHC no aplicable para secadora. (No hay entrada)
10	ItSC	Intervalo Super Ciclos	ItSC no es aplicable para secadora. (No hay entrada)
11	IttF	Intervalo Ciclos Acompletados (Sólo Secadora)	Número de ciclos Acompletados (0-65535)
12	ItUC	Intervalo Ciclos de Servicio	Número de ciclos de Servicio (0-65535)
13	ItFC	Intervalo Ciclos con Fichas	Número de ciclos de Fichas (0-65535)
14	ACrC	Acumulado Ciclos Regulares	Número de ciclos de Regulares (0-65535)
15	ACCC	Acumulado Ciclos Regulares Fríos	ACCC no es aplicable para secadora. (No hay entrada)
16	ACAC	Acumulado Ciclos Regulares Tibios	ACAC no es aplicable para secadora. (No hay entrada)
17	ACHC	Acumulado Ciclos Regulares Calientes	ACHC no es aplicable para secadora. (No hay entrada)
18	ACSC	Acumulado Super Ciclos (Sólo Lavadora)	ACSC no es aplicable para secadora. (No hay entrada)

■ Lista de Datos Acumulados

No.	Abreviatura	Significado	Descripción
19	ACtF	Acumulado Ciclos Acompletados (Sólo Secadora)	Número de ciclos Acompletados (0 ~ 65535)
20	ACUC	Acumulado Ciclos de Servicio	Número de ciclos de Servicio (0 ~ 65535)
21	ACFC	Acumulado Ciclos con Fichas	Número de ciclos con Fichas (0 ~ 65535)
22	ACrt	Acumulado de Tiempo de Operación	Número de Minutos de Operación (0 ~ 65535)
23	Itnr	Intervalo sin Funcionar	Itnr no es aplicable para secadora.
24	Ittb	Intervalo de Ciclos con Problema	Ittb no es aplicable para secadora.
25	ItPd	Intervalo de interrupción eléctrica	Número de interrupciones eléctricas
26	Itdd	Intervalo de Aperturas No Autorizadas de las Puertas de Servicio	Número de Aperturas No Autorizadas de las Puertas de Servicio (0-255)
27	ItAd	Intervalo de Aperturas Autorizadas de las Puertas de Servicio	Número de Aperturas Autorizadas de las Puertas de Servicio (0-255)
28	ItUC	Intervalo de Aperturas No Autorizadas del Cajón de Monedas	Número de Aperturas No Autorizadas del Cajón de Monedas (0-255)
29	ItAC	Intervalo de Aperturas Autorizadas del Cajón de Monedas	Número de Aperturas Autorizadas del Cajón de Monedas (0-255)
30	Ittl	Intervalo Ingreso total	Cantidad de dinero ciclo (0 ~ 65535)
31	ACtl	Ingreso total acumulado	Cantidad de dinero ciclo (0 ~ 65535)
32	IttC	Intervalo ciclos totales	Número total de ciclos (0 ~ 65535)
33	ACtC	Ciclos totales acumulados	Número total de ciclos (0 ~ 65535)
34	SCPr	Precio del Super Ciclo	Scpr no aplicable para secadora. (No hay entrada)
35	toPr	Precio del Acompletado	500~9500
36	Itd	Intervalo de dinero	Cantidad de dinero para ciclos regulares (0 ~ 65535)
37	Acd	Dinero Acumulado	Cantidad de dinero para ciclos regulares (0 ~ 65535)
38	Ittd	Intervalo de dinero Completado	Cantidad de dinero para ciclos regulares (0 ~ 65535)
39	Actd	Dinero acumulado Completado	Cantidad de dinero para ciclos regulares (0 ~ 65535)

※ Intervalo de Ciclos('Intervalo' significa 'Desde el último acumulado')

※ Acumulado de Ciclos('Acumulado' significa 'Total de ciclos en la vida del aparato, no incluye ciclos de servicio o en problema')

※ Autorizado: Encendido del interruptor on/off con comunicación PDA.
(Encendido del interruptor on/off en un lapso de 30 minutos después de la Comunicación con PDA)

※ No Autorizado: Encendido del interruptor on/off sin comunicación con PDA

※ La configuración de los precios varía según el país.

※ Seleccione su país en el modo  (consulte la sección Cómo ingresar el).

※ Después de EEPT, restablezca el país (el país predeterminado es KOR).

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA REGULAR

⚠PRECAUCIÓN:

para evitar el riesgo de incendio, shock eléctrico, o algún otro daño a las personas cuando utilicen este aparato, siga las siguientes recomendaciones básicas:

- **Desconecte la secadora antes de cualquier limpieza para evitar un posible choque eléctrico.** No seguir estas indicaciones puede provocar graves daños, incendio, choque eléctrico o muerte.
- **Nunca utilice químicos agresivos, productos abrasivos, o solventes para limpiar la lavadora.** Pueden dañarla.

LIMPIEZA DEL EXTERIOR

Un adecuado cuidado de su secadora puede alargar su vida. El exterior de la máquina puede limpiarse con agua tibia y jabón suave no abrasivo.
Limpie inmediatamente cualquier derrame con un trapo suave y seco.

NOTA

No utilice alcohol metílico, solventes o productos similares. Nunca utilice fibra metálica o limpiadores abrasivos; pueden dañar la superficie.

LIMPIEZA DEL INTERIOR

Limpie alrededor de toda la puerta y del sello con un trapo húmedo para evitar que la pelusa y el polvo se incrusten y puedan dañar el sello de la puerta.
Limpie la ventana con un trapo humedecido con agua tibia y jabón suave, luego seque. La canasta de acero inoxidable se puede limpiar con un limpiador común para acero inoxidable, utilizándolo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
Nunca utilice fibra metálica o productos abrasivos; pueden rayar o dañar la superficie.

LIMPIEZA DEBAJO Y ALREDEDOR DE LA SECADORA

Aspire regularmente la pelusa y el polvo debajo y alrededor de la secadora. Revisar la acumulación de pelusa del ducto de extracción y limpiarlo al menos una vez al año. Si nota una disminución en el flujo de aire o en el desempeño del secado, inmediatamente revise la condición del ducto de extracción debido a que puede haber una obstrucción. Contacte a un técnico calificado o a un centro de servicio.

MANTENIMIENTO DEL DUCTO


Revisar la acumulación de pelusa del ducto de extracción y limpiarlo al menos una vez al año. Si nota una disminución en el flujo de aire o en el desempeño del secado, inmediatamente revise la condición del ducto de extracción debido a que puede haber una obstrucción. Contacte a un técnico calificado o a un centro de servicio.

Limpieza del Filtro de pelusa y Rejilla

⚠ADVERTENCIA

Proteja su manos y brazos de bordes afilados al trabajar dentro del gabinete. Asegúrese de usar guantes.

Limpiar siempre el filtro de pelusa despues de cada ciclo.

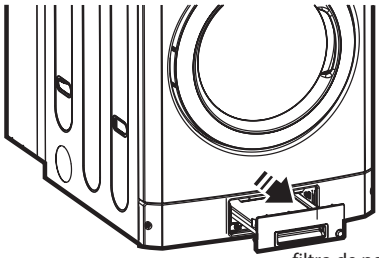


filtro de pelusa


Para limpiar, abra el filtro de pelusa de la secadora igual como se muestra en la imagen.
1. Haga rodar la pelusa con sus dedos, o



2. Aspire el filtro de pelusa,

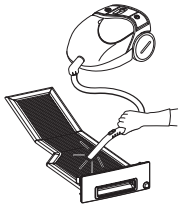

3. Vacíe la rejilla y la tapa guía

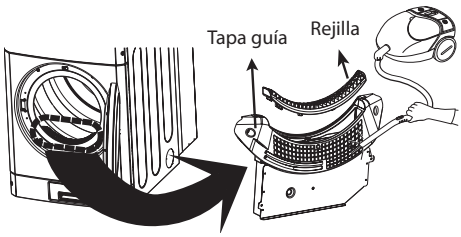

NOTA

NUNCA ponga a funcionar la secadora sin el filtro de pelusa en su lugar.
NUNCA ponga a funcionar la secadora con el filtro de pelusa humedo.
La frecuencia recomendada de servicio periódico es una vez al año.

INSTALACIÓN DEL DUCTO DE SALIDA

⚠ADVERTENCIA


Antes de instalar este escape, asegúrese de desconectar la secadora del suministro eléctrico.

Proteja su manos y brazos de bordes afilados al trabajar dentro del gabinete. Asegúrese de usar guantes.


Para reducir el riesgo de lesiones personales, siga todos los procedimientos recomendados de la industria, incluidos el uso de guantes largos y gafas de seguridad.

De no seguir todas las advertencias de seguridad de este manual podrían producirse daños a la propiedad, lesiones personales o incluso la muerte.

1. El tubo de salida está en la caja de accesorios. La caja está en el tambor.

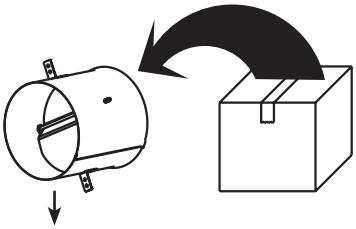

2. Monte el tubo con 2 tornillos. Los tornillos están en la bolsa de hoja deco.

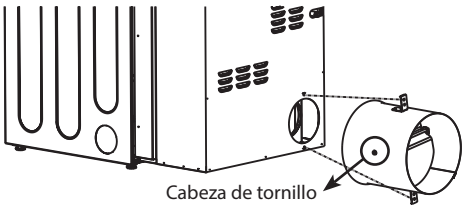

NOTA


Al montar el tubo, tenga cuidado con la dirección. La cabeza del tornillo debe estar en el lado izquierdo del tubo.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE SEGURIDAD

⚠ADVERTENCIA


Protéjase las manos y los brazos de las rebabas al trabajar.


1. El soporte de seguridad está en el conjunto de accesorios. El conjunto de accesorios está en el tambor

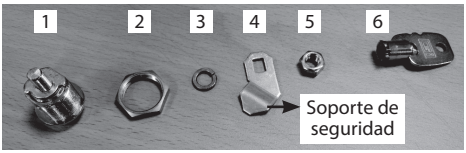



2. Monte el soporte de seguridad en el filtro de pelusa como se muestra en la figura de abajo. Tenga en cuenta el paso de montaje.

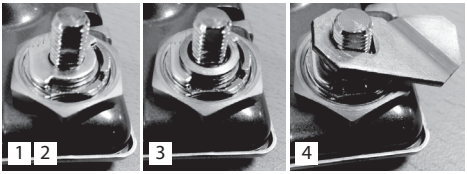

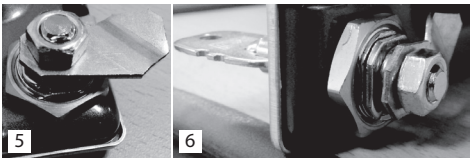

MODO ERRORES

■ Significado de los Códigos de Error que se muestran cuando hay un problema.

Problema	Causa Posible	Solución
tE1	Se muestra en el display cuando el termistor está en corto o abierto.	El termistor debe reemplazarse.
tE2	Se muestra en el display cuando la temperatura del termistor se ha incrementado aproximadamente 17 grados en un lapso de 10 segundos.	El termistor debe reemplazarse.
CAE	Desconexión del cable del lector de tarjeta.	Revisar el cableado del lector de tarjeta.
E20	Se muestra cuando el motor del ventilador soplador está contenido.	El motor del ventilador debe revisarse.
E21	Se muestra cuando la temperatura del termistor ha aumentado alrededor de 35 grados de 5 a 10 minutos después del arranque.	Revise el estado del suministro de gas Presione el interruptor de reinicio una vez durante la operación y luego revise el funcionamiento de la ignición.
FLoE	Se muestra cuando el interruptor de flujo de aire se abre por más de 30 segundos. Cuando las RPM del motor superan las 600, se muestra cuando el interruptor de flujo de aire se abre por más de 20 segundos.	Revise el filtro de pelusa, el tubo de escape, el ventilador del soplador y el tubo frontal.
E24	Se muestra cuando el interruptor de flujo de aire se abre por 3 segundos después del arranque.	Revise el interruptor del flujo de aire y el motor del tambor.

RECUPERACIÓN DESPUÉS DE INTERRUPCIÓN ELÉCTRICA

En caso de una interrupción eléctrica, la máquina detiene su funcionamiento pero la indicación de tiempo en el display permanece, mostrando el tiempo justo antes de la interrupción.Una vez restablecido el suministro eléctrico, presionar el botón Start(Inicio) para reanudar el funcionamiento de la máquina.

AJUSTES DE FÁBRICA

Ajustes de Fábrica	Valor de origen
Tiempo del ciclo (Minutos)	10 Minutos
Tiempo del ciclo de enfriamiento (Minutos)	2 Minutos
Temperatura Alta	60 °C
Temperatura Media	55 °C
Temperatura Baja	47 °C
Tiempo del Completado (Minutos por moneda)	10 Minutos
Valor moneda 1	500
Valor moneda 2	500
Minutos/Minutos y segundos	Minutos
Fahrenheit/Celsius	Celsius
Modo Errores	Encendido

NOTA

- La configuración de los precios varía según el país.
- Seleccione su país en el modo  (consulte la sección Cómo ingresar el ).
- Después de EEPT, restablezca el país (el país predeterminado es KOR).


LG
Life's Good