

VIENKĀRŠA PAMĀCĪBA

Bezvadu Skaļrunis

LATVIEŠU

Lūdzu izlasiet uzmanīgi šo lietotāja rokasgrāmatu pirms sākat strādāt ar iekārtu un saglabājiet to informācijai turpmāk.

Vietnē <http://www.lg.com> apskatiet norādes par papildfunkcijām un pēc tam lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu.

Daļa no šajā rokasgrāmatā iekļautā satura var atšķirties no tā, kas attiecas uz jūsu ierīci.

MODELIS

SJ2



MFL71850806

www.lg.com


Autortiesības © 2021 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

2107_Rev01




Priekšējais panelis

Pogas atrodas aizmugurē.



- Gaidstāve
- Atlasa funkciju.
- Regulē skaļumu.

Aizmugures panelis

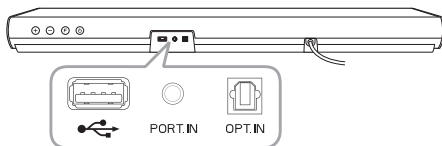

- (USB) Savienot ar USB ierīci.
- PORT.IN (Pārvietojams) Savienot ar pārvietojamo ierīci.
- OPT. IN (Optiskais) Savienot ar optisko ierīci.

1

Zemfrekvenču skaļruņa savienojums

Novietojiet bezvadu zemfrekvences akustisko sistēmu skaļruņa tuvumā un veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 Pievienojiet skaļruņa un bezvadu zemfrekvenču akustiskās sistēmas barošanas vadu kontaktrozetei.
- 2 Ieslēdziet skaļruni.
- 3 Skaļrunis un bezvadu zemfrekvenču akustiskā sistēma tiks **automātiski** savienoti. Iedegas bezvadu zemfrekvenču skaļruņa zaļais LED indikators.


Zemfrekvenču skaļruņa manuāla pievienošana

Ja zemfrekvenču akustiskā sistēma nepārtraida skaņu, mēģiniet pievienot to manuāli.


- 1 Nospiediet pogu **Pairing** bezvadu zemfrekvenču akustiskās sistēmas aizmugurē.
 - Zaļā gaismas diode bezvadu zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē ātri mirgo. (Ja zaļā gaismas diode nemirgo, nospiediet un turiet nospiestu **Pairing** veidošanas pogu.)
- 2 Ieslēdziet skaļruni.
- 3 Savienošana pāri ir pabeigta.
 - Zaļā gaismas diode bezvadu zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē iedegas.



Lai izvairītos no bezvadu signāla traucējumiem, turiet skaņas stieni un zemfrekvenču skaļruni vismaz 1 m attālumā no citām ierīcēm (piem., bezvadu maršrutētāja, mikroviļņu krāsns utt.).

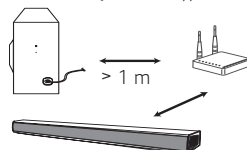


- 1 Pievienojiet skaļruni televizoram, izmantojot optisko kabeli.
- 2 Iestatiet televizora iestatījumu izvēlnē [External Speaker (Optical)].

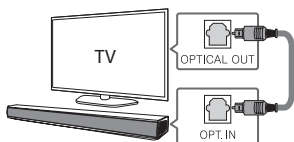


Papildu ierīces pievienošana

- 1 Ārējas ierīces pievienošanu veiciet šādā veidā:

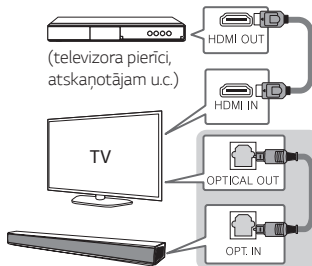

- 2 Iestatiet ievades avotu, nospiežot tālvadības pults pogu **OPTICAL** vai atkārtoti spiežot **F**.

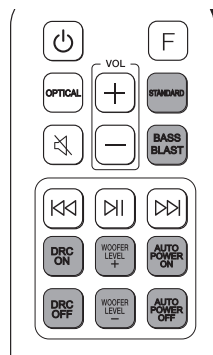


STANDARD/BASS BLAST: Atlasa skaņas efektu.

DRC ON/OFF: Dinamiskā diapazona kontrole (DRC) optimizē atbilstošā Dolby Digital saturs skaņas līmeni.

WOOFER LEVEL +/-: Pielāgo zemfrekvences skaļruņa skaļumu.

AUTO POWER ON/OFF: Automātiski ieslēdz, izmantojot ievades avotu.

Baterijas nomainīšana

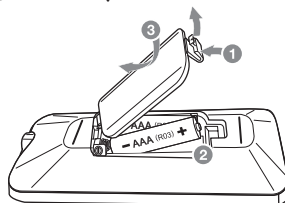

Papildinformācija

Specifikācija

Jaudas prasības	Skatiet galveno etiķeti.
Enerģijas patēriņš	Skatiet galveno etiķeti. Tīkla gaidstāve : 0,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x D)	Apt. 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm Ar balstu
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V  500 mA
pastiprinātāju (kopējā RMS izejas jauda)	160 W RMS

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Iestatiet funkciju AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS IESLĒGTA/IZSLĒGTA uz "izslēgta" un izslēdziet iekārtu.

Atbilstības deklarācija




Ar šo LG Electronics apliecina, ka Bezvadu skaņas kolonnas tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievēribai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (maks.)
2402 līdz 2480 MHz	10 dBm
5730 līdz 5850 MHz	13,35 dBm

Par ferīta serdeni (papildus)



Divreiz aptiniet barošanas vadu ap ferīta serdeni.