



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CLIMATISATION



Lisez attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser l'appareil et gardez-le à portée de main pour vous y référer à tout moment.

TYPE: MONTAGE MURAL



MFL69781401
Rev.09_091625

www.lg.com
Copyright © 2017 - 2025 LG Electronics. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3
Consignes importantes relatives à la sécurité	3
UTILISATION	11
Notes pour l'utilisation	11
Pièces et fonctions	11
Télécommande sans fil	12
Redémarrage automatique de la climatisation	17
Utilisation de la fonction mode	17
Utilisation de la fonction mode jet	19
Utilisation de la fonction de vitesse du ventilateur	20
Utilisation de la fonction de sens d'écoulement de l'air	20
Réglage de la minuterie Marche / Arrêt	21
Utilisation de la fonction de mise en veille (en option)	22
Utilisation de la fonction de minuterie simple (en option)	22
Utilisation de la fonction d'affichage d'énergie (en option)	23
Eteindre le voyant d'affichage de l'unité intérieure (en option)	23
Utilisation de la fonction air confort (en option)	23
Utilisation de la fonction d'économie d'énergie (en option)	24
Utilisation de la fonction contrôle de l'énergie (en option)	24
Utilisation de la fonction generator mode (en option)	25
Utilisation de fonctions spéciales	26
FONCTIONS SMART	29
Application LG ThinQ	29
Diagnostic à l'aide de LG ThinQ	31
MAINTENANCE	32
Nettoyer le filtre à air	34
Nettoyez le Micro filtre à poussière, le triple filtre et le filtre anti-allergènes (en option)	35
DÉPANNAGE	36

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

⚠ Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.

⚠ AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

⚠ ATTENTION

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

Consignes importantes relatives à la sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Enfants au sein du foyer

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent avec l'appareil.

Installation

- Ne pas installer la climatisation sur une surface instable ou dans un endroit où il existe danger de chute.
- Contacter un centre de service agréé lors de l'installation ou du déplacement de la climatisation.
- Installer le panneau et le couvercle de la boîte de commande de façon sécurisée.
- Ne pas installer la climatisation dans un endroit où des liquides inflammables ou des gaz tels que de l'essence, du propane, des diluants pour peinture, etc., sont stockés.
- S'assurer que le tuyau et le câble d'alimentation reliant les unités interieures et extérieures ne soient pas trop tirés lors de l'installation de la climatisation.
- Utiliser un disjoncteur standard et un fusible adaptés à la puissance de la climatisation.
- Ne pas faire entrer d'air ou de gaz dans le système, sauf avec le frigorigène spécifique.
- Utiliser un gaz non inflammable (azote) pour contrôler les fuites et purger l'air ; l'utilisation d'air comprimé ou de gaz inflammables peut causer un incendie ou une explosion.
- les tresses de connection entre les unites interieures et extérieures doivent être solidement fixées, et le câble doit être correctement acheminé, de sorte qu'il n'y ait aucune force tirant le câble des bornes de connections. Des connexions incorrectes ou desserrées peuvent entraîner surchauffe ou un incendie.

- Installer une prise électrique dédiée et un disjoncteur de proximité avant d'utiliser la climatisation.
- Ne pas connecter le fil de terre à un tuyau de gaz, un paratonnerre ou un fil de terre téléphonique.
- Les moyens de débranchement doivent être incorporés dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage.
- N'installez pas l'unité dans des atmosphères potentiellement explosives.

Utilisation

- Veiller à utiliser uniquement les pièces indiquées dans la liste des pièces de rechange. Ne jamais tenter de modifier l'appareil.
- S'assurer que les enfants ne grimpent pas sur l'unité extérieure et ne la frappent pas.
- Jeter les piles dans un endroit où il n'y a pas de danger d'incendie.
- Utiliser uniquement le fluide frigorigène spécifié sur l'étiquette de la climatisation.
- Couper l'alimentation s'il y a un bruit, une odeur ou de la fumée en provenance du climatiseur.
- Ne pas laisser de substances inflammables comme de l'essence, du benzène ou du diluant à proximité de la climatisation.
- Contacter l'une de nos stations techniques agréées si la climatisation est submergée par des eaux de crue.
- Ne pas utiliser la climatisation pendant une période prolongée dans un petit endroit sans ventilation adéquate.
- En cas de fuite de gaz (comme du fréon, du gaz propane, du GPL, etc.), aérer suffisamment avant d'utiliser à nouveau la climatisation.
- S'assurer d'aérer suffisamment lorsque la climatisation et un appareil chauffant tel qu'un chauffage sont utilisés simultanément.

- Ne pas obstruer l'entrée ou la sortie du débit d'air.
- Ne pas mettre les mains ou des objets à travers l'entrée d'air ou la sortie lorsque la climatisation est en marche.
- S'assurer que le câble d'alimentation ne soit pas sale, desserré ou abîmé.
- Ne jamais toucher, utiliser ou réparer la climatisation avec les mains mouillées.
- Ne pas poser d'objets sur le câble d'alimentation.
- Ne pas placer de chauffage ou autres appareils chauffants à proximité du câble d'alimentation.
- Ne pas modifier ou étendre le câble d'alimentation. Des rayures ou une isolation qui pèle sur les câbles d'alimentation peut provoquer un incendie ou un choc électrique, et nécessite son remplacement.
- En cas de panne ou d'orage, couper immédiatement l'alimentation électrique.
- Veillez à ce qu'il soit impossible de retirer le cordon d'alimentation ou de l'endommager pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Ne touchez ni à la tuyauterie du frigorigène ou de l'eau ni à aucune pièce interne pendant le fonctionnement ou juste après l'arrêt de l'unité.

Maintenance

- Ne pas nettoyer l'appareil par pulvérisation d'eau directement sur le produit.
- Avant de nettoyer ou d'effectuer une maintenance, débrancher l'alimentation électrique et attendre l'arrêt du ventilateur.

Réfrigérant

- N'utilisez pas de réfrigérants non certifiés.
- Toute personne qui travaille ou intervient sur un circuit de réfrigérant doit détenir un certificat en cours de validité émis par une autorité d'évaluation accréditée par l'industrie, qui valide ses compétences à manipuler les réfrigérants en toute sécurité conformément aux spécifications d'évaluation reconnues par le secteur.

Sécurité technique

- Toute installation ou des réparations faites par des personnes non autorisées peut présenter des risques pour vous-même et les autres.
- Les informations contenues dans le manuel sont destinées à être utilisées par un technicien qualifié familier avec les procédures de sécurité et équipé des outils et des instruments de test appropriés.
- Tout manquement à lire et à suivre toutes les instructions du présent manuel peut entraîner des dysfonctionnements de l'équipement, des dégâts matériels, des blessures et / ou la mort.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations de câblage nationales.
- Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, les travaux de remplacement doivent être effectués par un personnel autorisé utilisant des pièces de rechange d'origine.
- Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour réduire le risque de choc électrique.
- Ne pas couper ou enlever la broche de terre de la prise d'alimentation.
- Veiller à brancher l'appareil sur une prise de terre.
- Si un doute subsiste quand à la bonne mise à la terre de votre prise, merci de prendre contact avec un électricien qualifié.
- Le fluide frigorigène et le gaz d'isolation utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures d'élimination particulières. Consulter un technicien habilité ou une personne qualifiée avant de les éliminer.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou ses techniciens habilités ou bien une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

⚠ ATTENTION

Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes :

Installation

- Ne pas installer la climatisation dans une zone où elle est directement exposée au vent de la mer (brouillard salin).
- Installer correctement le tuyau de vidange pour le bon drainage de l'eau de condensation.
- Faire preuve de prudence lors du déballage ou de l'installation de la climatisation.
- Ne pas toucher le réfrigérant qui fuit pendant l'installation ou la réparation.
- Transporter la climatisation à deux personnes ou plus ou bien utiliser un chariot élévateur.
- Installer l'unité extérieure de telle sorte qu'elle soit protégée contre les rayons directs du soleil. Ne pas placer l'unité intérieure dans un endroit où elle est directement exposée aux rayons du soleil à travers les fenêtres.
- Éliminer en toute sécurité les matériaux d'emballage tels que les vis, clous, sac plastique ou piles en utilisant un emballage approprié après l'installation ou la réparation.
- Installer la climatisation dans un endroit où le bruit de l'unité extérieure ou les gaz d'évacuation ne dérangeront pas les voisins. Tout manquement à respecter cette instruction peut entraîner des conflits de voisinage.

Utilisation

- Enlever les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une certaine période.
- Avant de faire fonctionner la climatisation, s'assurer que le filtre soit installé.
- S'assurer de contrôler s'il y a une fuite de fluide frigorigène après l'installation ou la réparation de la climatisation.
- Ne placer aucun objet sur la climatisation.
- Ne jamais mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées dans la télécommande.
- Ne pas laisser la climatisation en marche pendant longtemps lorsque l'humidité est très élevée ou quand une porte ou une fenêtre a été laissée ouverte.
- Arrêter d'utiliser la télécommande en cas de fuite de liquide de la pile. Si vos vêtements ou votre peau est exposée à du liquide de pile qui fuit, rincer à l'eau claire.
- Ne pas exposer des personnes, des animaux ou des plantes au courant d'air froid ou chaud de la climatisation pendant des périodes prolongées.
- Si le liquide de la pile qui fuit est ingéré, rincer minutieusement l'intérieur de votre bouche et consulter un médecin.
- Ne pas boire l'eau de drainage de la climatisation.
- Ne pas utiliser le produit à des fins particulières, telles que la conservation d'aliments, d'œuvres d'art, etc. Il s'agit d'un climatiseur destiné aux consommateurs, pas d'un système de refroidissement de précision. Il existe un risque de dommage ou de perte de biens.
- Ne pas recharger ou démonter les piles.

Maintenance

- En retirant le filtre à air, ne jamais toucher les parties métalliques de la climatisation.
- Utiliser un tabouret ou une échelle solide lors du nettoyage, de la maintenance ou de la réparation de la climatisation en hauteur.
- Ne jamais utiliser d'agents de nettoyage puissants ou de solvants pour nettoyer la climatisation, ni d'eau pulvérisée. Utiliser un chiffon doux.
- Pour nettoyer l'intérieur, merci de vous rapprocher d'un réparateur habilité, ou l'un de nos revendeurs. L'utilisation de détergents agressifs peut provoquer de la corrosion ou des dommages à l'unité.


Notes pour l'utilisation

Suggestions relatives à l'économie d'énergie

- Ne pas refroidir excessivement l'intérieur. Cela peut être dangereux pour votre santé et peut consommer plus d'électricité.
- Lorsque vous utilisez la climatisation, bloquer la lumière du soleil par des stores ou des rideaux.
- Lorsque vous utilisez la climatisation, garder les portes ou les fenêtres hermétiquement fermées.
- Ajuster le sens de diffusion de l'air verticalement ou horizontalement pour faire circuler l'air intérieur.
- Accélérer le ventilateur pour refroidir rapidement l'air chaud à l'intérieur, en un court laps de temps.
- Ouvrir régulièrement les fenêtres pour aérer, la qualité de l'air intérieur peut se détériorer si la climatisation est utilisée sur de longues durées.
- Nettoyer le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. La poussière et les impuretés recueillies dans le filtre à air peuvent bloquer le flux d'air ou affaiblir la performance du climatiseur.

Pièces et fonctions

Unité intérieure

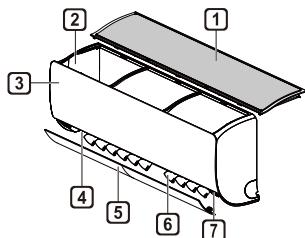

1 Filtre à air

2 Prise d'air

3 Couvercle avant


4 Sortie d'air

5 Déflecteur d'air (ailette horizontale)

6 Déflecteur d'air (ailette verticale)

7 Bouton Marche / Arrêt

Unité extérieure

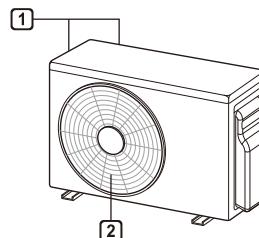

1 Entrée d'Air

2 Sortie d'Air

REMARQUE


- Le nombre et l'emplacement des lampes opérationnelles peuvent varier selon le modèle de la climatisation.
- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.

Télécommande sans fil


Insertion des piles

Si l'écran d'affichage de la télécommande commence à disparaître, remplacer les piles. Insérer des piles AAA (1,5 V) avant d'utiliser la télécommande.

- 1 Retirer le couvercle de la batterie.



- 2 Insérer les piles neuves et s'assurer que les bornes + et - des piles soient correctement installées.

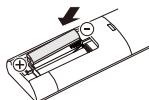


REMARQUE

- N'utilisez pas d'autres batteries que des alcalines.

Installation du support de télécommande (en option)


Pour protéger la télécommande, installer le support sur une surface plane, en évitant la lumière directe.

- 1 Choisir un endroit sûr et facilement accessible.
- 2 Fixer fermement le support à l'aide des 2 vis avec un tournevis.



Méthode d'utilisation

Pointer la télécommande vers le récepteur de signal à droite de la climatisation pour la faire fonctionner.

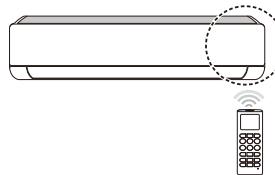

REMARQUE

- La télécommande peut commander d'autres appareils électroniques si elle est dirigée vers eux. S'assurer de pointer la télécommande vers le récepteur de signal de la climatisation.
- Pour une bonne utilisation, utiliser un chiffon doux pour nettoyer l'émetteur et le récepteur de signal.
- Si la fonction n'est pas prévue pour le produit, le produit n'émet aucun signal sonore lorsque vous appuyez sur la touche de cette fonction sur la télécommande à l'exception des fonctions de direction du débit d'air (SWING), d'affichage de la consommation d'énergie (kW[3 s]) et de purification d'air ().

Réglage de l'heure actuelle

1 Insérer des piles.

- L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



2 Appuyer sur le bouton ou pour sélectionner les minutes.

3 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour terminer.

REMARQUE

- La minuterie Marche / Arrêt est disponible après avoir réglé l'heure actuelle.

Utiliser la fonction de conversion °C / °F (en option)

Cette fonction change l'unité entre °C et °F

- Appuyer et maintenir le bouton enfoncé pendant environ 5 secondes.


Utilisation de la climatisation sans télécommande

Vous pouvez utiliser le bouton **ON/OFF** de l'unité intérieure pour faire fonctionner la climatisation si la télécommande est indisponible.


1 Ouvrir le couvercle avant (Type2) ou l'ailette horizontale (Type1).

2 Appuyer sur le bouton **ON/OFF**.

Type1

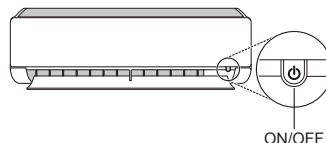

Type2

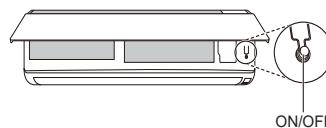


REMARQUE

- Le moteur pas à pas peut être endommagé si l'ailette horizontale s'ouvre rapidement.
- La vitesse du ventilateur est réglée trop haut.
- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.
- La température ne peut pas être modifiée lors de l'utilisation de ce bouton **ON/OFF** d'urgence.
- Pour les modèles à refroidissement seul, la température est réglée à 22 °C
- Pour les modèles à refroidissement et chauffage, la température est réglée de 22 °C à 24 °C

Utilisation de la télécommande sans fil


Vous pouvez faire fonctionner la climatisation plus facilement avec la télécommande.

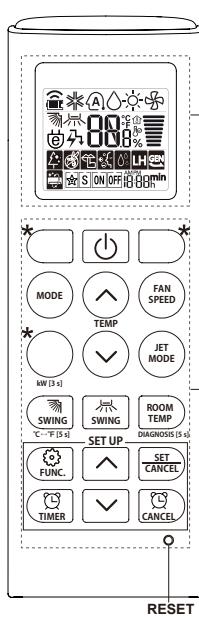


① Bouton	② Écran d'affichage	Description
	-	Pour mettre la climatisation sous / hors tension.
		Pour régler la température ambiante souhaitée en mode refroidissement, chauffage ou basculement automatique.
MODE		Pour sélectionner le mode refroidissement.
		Pour sélectionner le mode chauffage.
		Pour sélectionner le mode déshumidification.
		Pour sélectionner le mode ventilateur.
		Pour sélectionner le mode basculement automatique / fonctionnement automatique.
JET MODE		Pour changer rapidement la température ambiante.
FAN SPEED		Pour régler la vitesse du ventilateur.
		Pour régler la direction de l'air verticalement ou horizontalement.

REMARQUE

- * Les boutons peuvent être modifiés en fonction du modèle.

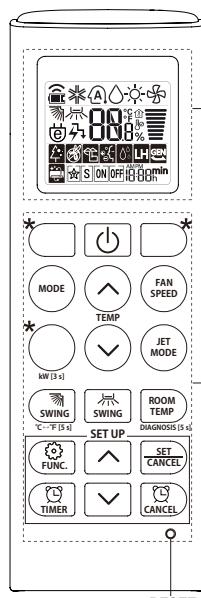

① Bouton	② Écran d'affichage	Description
	S	Pour mettre automatiquement la climatisation sous / hors tension au moment désiré.
SET/ CANCEL	-	Pour valider / annuler les fonctions spéciales et la minuterie.
	-	Pour annuler les réglages de la minuterie.
	-	Pour régler l'heure.
*LIGHT OFF	-	Pour régler la luminosité de l'affichage de l'unité intérieure.
ROOM TEMP		Pour afficher la température ambiante.
°C↔°F [5 s]		Pour changer l'unité entre °C et °F
*ENERGY SAVING		Pour réduire la consommation d'énergie.
*COMFORT AIR		Pour régler le débit d'air pour dévier le souffle.
kW [3 s]	-	Pour définir si oui ou non afficher des informations en matière d'énergie.
*ENERGY CTRL.		Pour afficher le contrôle d'énergie.
*COMFORT SLEEP		Pour rendre l'environnement de sommeil confortable.
DIAGNOSIS [5 s]	-	Effectuer un diagnostic rapide de votre produit.
*GEN MODE	-	Pour faire fonctionner la climatisation en consommation d'énergie réglée précédemment.

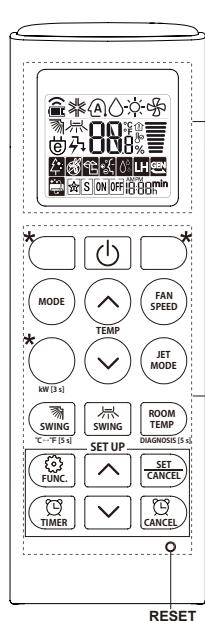

① Bouton	② Écran d'affichage	Description
		Le générateur d'ions utilise des millions d'ions pour aider à améliorer la qualité de l'air intérieur.
		Pour réduire le bruit des unités extérieures.
		Pour garder votre peau hydratée en générant des groupes d'ions.
		Pour réduire rapidement l'humidité intérieure.
		Pour maintenir une température ambiante minimale et empêcher les objets de la pièce de geler.
		Pour éloigner un moustique par ventilation.
		Pour éliminer l'humidité générée à l'intérieur de l'unité intérieure.
RESET		Pour rendre l'environnement de sommeil confortable.
RESET	-	Reinitialisation des réglages de la télécommande.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.
- * Les boutons peuvent être modifiés en fonction du modèle.
- Appuyez sur le bouton **SET/CANCEL** pour activer la **FUNC.** sélectionnée.


Redémarrage automatique de la climatisation

Lorsque la climatisation est remise en marche après une panne de courant, cette fonction permet de restaurer les paramètres précédents.


Désactivation du redémarrage automatique

- 1 Ouvrir le couvercle avant (Type2) ou l'ailette horizontale (Type1).
- 2 Appuyer sur le bouton **ON/OFF** et le maintenir enfoncé pendant 6 secondes, puis l'appareil émet deux bips et le voyant clignote deux fois 4 fois.
 - Pour réactiver la fonction, appuyer sur le bouton **ON/OFF** et le maintenir enfoncé pendant 6 secondes. L'appareil émet deux signaux sonores et le voyant clignote 4 fois.

Type1

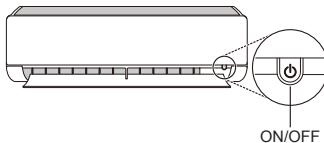

Type2

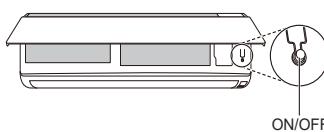


REMARQUE

- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.
- Si vous appuyez et maintenez le bouton **ON/OFF** pendant 3 à 5 secondes au lieu de 6 secondes, l'appareil passe en test. Durant le test, l'unité souffle l'air de refroidissement fort pendant 18 minutes, puis revient aux réglages d'usine par défaut.


Utilisation de la fonction mode

Cette fonction vous permet de sélectionner la fonction désirée.

Modèle à refroidissement seul

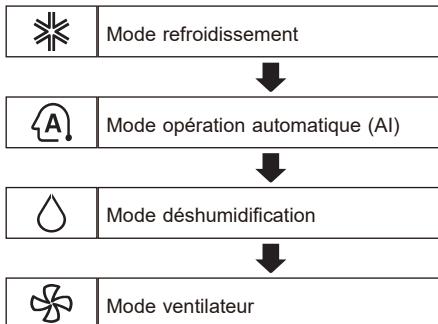

Modèle à refroidissement et chauffage

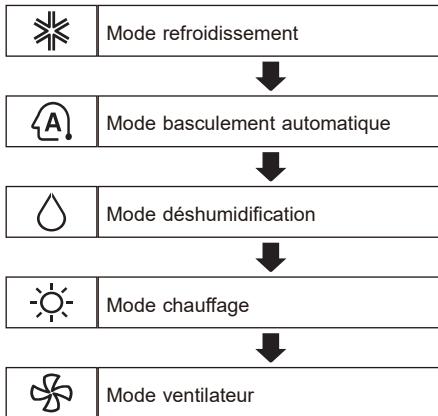

Mode refroidissement


- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode refroidissement.
 - s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton ou pour régler la température souhaitée.

Fonctionnement automatique (Intelligence Artificielle)

Modèle à refroidissement seul

Dans ce mode, la vitesse du ventilateur et la température sont automatiquement réglées sur la base de la température ambiante.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode fonctionnement automatique.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner le code de fonctionnement souhaité si la température est supérieure ou inférieure à la température désirée.

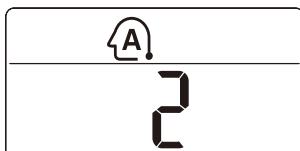

Code	Description
2	Froid
1	Un peu froid
0	Maintenir la température ambiante
-1	Un peu chaud
-2	Chaud

REMARQUE

- Dans ce mode, vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur, mais vous pouvez régler le déflecteur d'air pour qu'il tourne automatiquement.

Mode basculement automatique

Modèle à refroidissement et chauffage

Ce mode change automatiquement le mode pour maintenir la température réglée à ± 2 °C

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode basculement automatique.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler la température souhaitée.
- 4 Appuyer sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

Mode déshumidification

Ce mode élimine l'excès d'humidité d'un environnement très humide ou pendant la saison des pluies, afin d'éviter le développement de moisissures. Ce mode permet de régler automatiquement la température ambiante et la vitesse du ventilateur afin de maintenir un niveau d'humidité optimal.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode déshumidification.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.

REMARQUE

- Dans ce mode, vous ne pouvez pas régler la température ambiante, elle est ajustée automatiquement.
- La température ambiante ne s'affiche pas sur l'écran d'affichage.
- En mode déshumidification, il se peut que le compresseur et le ventilateur intérieur ne fonctionnent pas lorsque la température ambiante est inférieure à 24 °C

Mode chauffage

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode chauffage.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler la température souhaitée.

REMARQUE

-  sera affichée sur l'unité intérieure lors du Dégivrage.
- De plus, cette indication sera affichée sur l'unité intérieure:
 - Lors du préchauffage.
 - Lorsque la température ambiante a atteint la température réglée.

Mode ventilateur

Ce mode fait uniquement circuler l'air à l'intérieur sans changer la température ambiante.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode ventilateur.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

REMARQUE

-  ou  s'affiche sur l'unité intérieure lorsque le mode Ventilateur fonctionne.

Utilisation de la fonction mode jet

Changement rapide de température ambiante

Cette fonction vous permet de rafraîchir rapidement l'air intérieur pendant l'été ou de le réchauffer rapidement pendant l'hiver.

- Modèle à refroidissement et chauffage : La fonction mode jet est disponible avec mode refroidissement, chauffage et déshumidification.
- Modèle à refroidissement uniquement : La fonction mode jet est disponible avec mode refroidissement, déshumidification, ventilateur, fonctionnement automatique et fonction purification d'air.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode désiré.
- 3 Appuyer sur le bouton **JET MODE**.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.

REMARQUE

- Le Mode Chauffage Jet n'est pas disponible sur certains modèles.
- En mode de refroidissement jet, une air fort souffle pendant 30 minutes.
- Au bout de 30 minutes, la température est définie sur 18 °C
Si vous souhaitez modifier la température, appuyez sur le bouton  ou .
- En mode chauffage jet, une air fort souffle pendant 30 minutes.
- Au bout de 30 minutes, la température est définie sur 30 °C
Si vous souhaitez modifier la température, appuyez sur le bouton  ou .
- Cette fonction peut fonctionner différemment de l'écran de la télécommande.

Utilisation de la fonction de vitesse du ventilateur

Réglage de la vitesse du ventilateur

- Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

Écran d'affichage	Vitesse
	Haut
	Moyen-Haut
	Moyen
	Moyen-Bas
	Bas
-	Vent naturel

REMARQUE

- La vitesse du ventilateur à l'air naturel s'ajuste automatiquement.



- Les icônes de vitesse du ventilateur s'affichent sur certaines unités intérieures.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- L'affichage de l'unité intérieure s'affiche 5 secondes seulement et revient à la température réglée sur certains modèles.

Utilisation de la fonction de sens d'écoulement de l'air

Cette fonction permet de régler le sens du flux d'air verticalement (horizontalement).

- Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton et sélectionner le sens souhaité.
- Sélectionner pour régler automatiquement le sens d'écoulement de l'air.

REMARQUE

- Le réglage horizontal du sens du flux d'air peut ne pas être supporté selon le modèle.
- Un réglage arbitraire du déflecteur d'air peut provoquer une défaillance de l'appareil.
- Si vous redémarrez la climatisation, elle commence à fonctionner selon le sens d'écoulement de l'air précédemment réglé, de sorte que le déflecteur d'air peut ne pas correspondre à l'icône affichée sur la télécommande. Si cela se produit, appuyer sur le bouton ou pour régler à nouveau le sens d'écoulement de l'air.
- Cette fonction peut fonctionner différemment de l'écran de la télécommande.

Réglage de la minuterie Marche / Arrêt

Cette fonction règle la climatisation pour s'activer / se désactiver automatiquement au moment désiré. Les minuteries Marche et Arrêt peuvent être réglées ensemble.

Réglage de la minuterie Marche

- 1 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton . • L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



- 2 Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner les minutes.
- 3 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour terminer.
 - Après réglage de la minuterie, l'heure actuelle et l'icône  s'affichent sur l'écran d'affichage, indiquant que l'heure souhaitée est réglée.

Annulation de la minuterie Marche


- 1 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton . • L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



- 2 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour annuler le réglage.

Réglage de la minuterie Arrêt

- 1 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton . • L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.




- 2 Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner les minutes.
- 3 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour terminer.
 - Après réglage de la minuterie, l'heure actuelle et l'icône  s'affichent sur l'écran d'affichage, indiquant que l'heure souhaitée est réglée.

REMARQUE

- Cette fonction est désactivée lorsque vous réglez la minuterie simple.

Annulation de la minuterie d'arrêt

- 1 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton . • L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



- 2 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour annuler le réglage.

Annulation du réglage de la minuterie

- Appuyer sur le bouton  pour annuler tous les réglages de la minuterie.

Utilisation de la fonction de mise en veille (en option)

Cette fonction met automatiquement la climatisation hors tension lorsque vous allez dormir.

1 Mettre l'appareil sous tension.

2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton .

- L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



3 Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner l'heure (jusqu'à 7 heures).

4 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour terminer.

-  s'affiche sur l'écran d'affichage.

REMARQUE

-  s'affiche sur certaines unités intérieures.
- L'affichage de l'unité intérieure s'affiche de 1H à 7H pendant seulement 5 secondes puis revient à la température de réglage.
- En mode refroidissement et déshumidification, la température augmente de 1 °C au bout de 30 minutes et 1 °C de plus au bout de 30 minutes pour un sommeil plus confortable.
- La température augmente de 2 °C par rapport à la température préréglée.
- Bien que la remarque de vitesse du ventilateur sur l'écran d'affichage puisse être modifiée, la vitesse du ventilateur est réglée automatiquement.

Utilisation de la fonction de minuterie simple (en option)

Cette fonction met automatiquement la climatisation hors tension lorsque vous allez dormir.

1 Mettre l'appareil sous tension.

2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton .

- L'icône ci-dessous clignote en bas de l'écran d'affichage.



3 Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner l'heure (jusqu'à 7 heures).

4 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour terminer.

-  s'affiche sur l'écran d'affichage.

REMARQUE

- Cette fonction est désactivée lorsque vous réglez la minuterie à l'arrêt.

Utilisation de la fonction d'affichage d'énergie (en option)

Cette fonction affiche la quantité d'électricité produite sur l'affichage intérieur lorsque l'appareil fonctionne.

Afficher la consommation d'énergie actuelle

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer sur le bouton  et le maintenir pendant environ 3 secondes.
 - La consommation de puissance instantanée (03 ou 88) s'affiche pendant un certain temps sur certaines unités intérieures.

Afficher la consommation d'énergie cumulée (en option)

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer sur le bouton  et le maintenir pendant environ 3 secondes deux fois.
 - La consommation d'énergie cumulée (88) s'affiche pendant un certain temps sur certaines unités intérieures.

REMARQUE

- L'unité de la valeur affichée est kW.
- Elle n'est pas affichée sur la télécommande sans fil.
- **kW** se réfère à la consommation d'énergie instantanée.
- **kWh** se réfère à la consommation d'énergie cumulée.
- Si elle est supérieure à 99 kWh, soit la plage d'expression, la maintenir à 99 kWh.
- La mise hors tension réinitialise sa valeur.
- Afficher une puissance inférieur à 10 kW(h) avec une unité de 0,1 kW(h), et afficher une puissance supérieur à 10 kW(h) avec une unité de 1 kWh.
- La puissance réelle peut différer de la puissance affichée.

Eteindre le voyant d'affichage de l'unité intérieure (en option)

Luminosité de l'écran d'affichage

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran d'affichage de l'unité intérieure.

- Appuyer sur le bouton **LIGHT OFF**.

REMARQUE

- Activez/désactivez l'écran.
- Si la luminosité de l'écran d'un appareil intérieur est désactivée, une pression sur un bouton de la télécommande allume automatiquement l'écran pendant quelques instants.
- Cette fonction peut différer selon le modèle.

Utilisation de la fonction air confort (en option)

Fonctionnement de l'ailette confort

Cette fonction règle facilement l'ailette sur une position prédéfinie pour dévier l'air alimenté afin qu'il ne souffle pas directement sur les occupants de la pièce.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **COMFORT AIR** pour sélectionner la direction désirée.
 -  ou  s'affiche sur l'écran.

REMARQUE

-  ou  s'affiche sur certaines unités intérieures.
- Cette fonction est désactivée lorsque vous appuyez sur le bouton **MODE** ou **JET MODE**.
- Cette fonction est désactivée et l'oscillation automatique dans le sens vertical est réglée lorsque vous appuyez sur le bouton .
- Lorsque cette fonction est désactivée, l'ailette horizontale fonctionne automatiquement en fonction du mode de réglage.

Utilisation de la fonction d'économie d'énergie (en option)

Cette fonction réduit la consommation d'énergie au cours du refroidissement et augmente la température de consigne au niveau optimal pour un environnement plus confortable. La température se stabilise automatiquement sur 22 °C si la température souhaitée est inférieure à 22 °C La température reste constante si elle est supérieure à 22 °C

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode refroidissement.
- 3 Appuyer sur le bouton **ENERGY SAVING**.
•  s'affiche sur l'écran d'affichage.

Utilisation de la fonction contrôle de l'énergie (en option)

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer sur le bouton **ENERGY CTRL..**
 - Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **ENERGY CTRL.** pour sélectionner chaque étape.

REMARQUE

- 1ère étape : La puissance est réduite de 20 % par rapport à la puissance nominale.
–  % s'affiche sur l'écran.
- 2ème étape : La puissance est réduite de 40 % par rapport à la puissance nominale.
–  % s'affiche sur l'écran.
- 3ème étape (en option) : La puissance est réduite de 60 % par rapport à la puissance nominale.
–  % s'affiche sur l'écran.
- **80** (1ère étape), **60** (2ème étape), **40** (3ème étape) s'affiche sur certaines unités intérieures. (- Cette fonction est disponible avec le mode refroidissement.
- La capacité peut diminuer lorsque le mode de contrôle de l'énergie est sélectionné.
- La température désirée s'affiche pendant environ 5 secondes si vous appuyez sur le bouton **FAN SPEED**,  ou .
- La température ambiante s'affiche pendant environ 5 secondes si vous appuyez sur le bouton **ROOM TEMP**.

Utilisation de la fonction generator mode (en option)

Cette fonction fait fonctionner le climatiseur en fonction de la consommation énergétique définie précédemment.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
 - 2 Appuyer sur le bouton **GEN MODE**.
 -  ou  s'affiche sur certaines unités intérieures.
- REMARQUE**
- Elle n'est pas affichée sur la télécommande sans fil.
 - Cette fonction est disponible avec le mode refroidissement.
 - Cette fonction est désactivée lorsque vous appuyez sur le bouton **MODE** ou **JET MODE**.
 - En cas d'alimentation via un générateur, le climatiseur doit être en mode générateur. (S'il est en mode normal, il risque de ne pas fonctionner correctement.)
 - En cas d'alimentation via un générateur, si plusieurs appareils et applications sont utilisés simultanément, le climatiseur risque de ne pas fonctionner correctement si le générateur est en surcharge.
 - Entretenez le générateur conformément au manuel du fabricant. Si le générateur n'est pas entretenu correctement, des effets inattendus peuvent survenir sur le climatiseur. (L'huile moteur, le niveau de carburant et la durée d'utilisation continue doivent respecter les recommandations du fabricant.)
 - L'utilisation du mode générateur peut entraîner une capacité de refroidissement inadéquate.
 - Le mode générateur est mémorisé. Ex. : si vous redémarrez le climatiseur pendant que le mode générateur est actif, il sélectionne automatiquement le mode générateur.
 - Lorsque vous utilisez une source d'alimentation par générateur, il est possible que l'unité extérieure fasse fonctionner automatiquement son ventilateur pour protéger le climatiseur.

Utilisation de fonctions spéciales

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
 - 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FUNC.** pour sélectionner la fonction désirée.
 - 3 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour terminer.



Écran d'affichage	Description
	Le générateur d'ions utilise des millions d'ions pour aider à améliorer la qualité de l'air intérieur.
	Pour réduire le bruit des unités extérieures.
	Pour garder votre peau hydratée en générant des groupes d'ions.
	Pour réduire rapidement l'humidité intérieure.
	Pour maintenir une température ambiante minimale et empêcher les objets de la pièce de geler.
	Pour éloigner un moustique par ventilation.
	Pour éliminer l'humidité générée à l'intérieur de l'unité intérieure.
	Pour rendre l'environnement de sommeil confortable.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.
 - Certaines fonctions peuvent fonctionner différemment de l'écran de la télécommande.

Annulation de fonctions spéciales

- 1 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FUNC.** pour sélectionner la fonction désirée.
- 2 Appuyer sur le bouton **SET/CANCEL** pour annuler la fonction.

Utilisation de la fonction de purification de l'air

Ces fonctions fournissent un air propre et frais par des particules d'ions et un filtre.

Fonction	Affichage	Description
Ioniseur		Des particules d'ions de l'ioniseur stérilisent les bactéries aériennes et d'autres substances nocives.
Plasma		Il élimine des contaminants microscopiques de l'air entrant complètement pour fournir un air propre et frais.

REMARQUE

- Vous pouvez utiliser cette fonction sans mettre la climatisation en marche.
- Le voyant plasma et le voyant de refroidissement s'allument lorsque l'Évacuation de la fumée / Plasma est en fonctionnement sur certains modèles.
- Ne pas toucher l'ioniseur pendant le fonctionnement.
- Cette fonction peut fonctionner différemment de l'écran de la télécommande.

Utilisation de la fonction silence

Cette fonction évite des réclamations potentielles par des voisins, réduisant le bruit des unités extérieures.

-  s'affiche sur l'écran.

REMARQUE

- Cette fonction est désactivée lorsque vous appuyez sur le bouton **MODE**, **ENERGY CTRL.** ou **JET MODE**.
- Cette fonction est disponible avec le mode refroidissement, chauffage, basculement automatique, fonctionnement automatique.

Utilisation de la fonction soins ioniques

Cette fonction permet de maintenir votre peau hydratée en générant des groupes d'ions absorbés à la surface de la peau.

-  s'affiche sur l'écran pendant environ 3 secondes.

REMARQUE

- Cette fonction est disponible avec les modes refroidissement, ventilation et la fonction de purification d'air.

Utilisation de la fonction jet sec

Cette fonction optimise la performance de la déshumidification.

-   s'affichent sur l'écran.

REMARQUE

- Cette fonction est disponible avec les modes refroidissement, déshumidification, fonctionnement automatique, ventilation et la fonction de purification d'air.
- Cette fonction n'est pas disponible en mode veille.
- Cette fonction est désactivée lorsque vous appuyez sur le bouton **MODE**.

Utilisation de la fonction chauffage bas

Cette fonction actionne le système de chauffage pour maintenir une température ambiante minimale et éviter que des objets situés dans la pièce ne gèlent s'il n'y a pas de résident permanent, comme pendant des vacances.

-   s'affichent sur l'écran.

REMARQUE

- Cette fonction est disponible avec le mode chauffage.
- Pendant le fonctionnement LH, lorsque vous appuyez sur les boutons   MODE, FAN SPEED, puis revenez au mode chauffage.
- Si le bouton JET MODE est appuyé pendant le fonctionnement LH, cette fonction est désactivée et le mode de chauffage puissant est utilisé immédiatement. (uniquement pour le modèle à chauffage puissant)
- Au cas où une erreur se produise, le fonctionnement peut être interrompu pour la protection de l'appareil.
- Les boutons COMFORT AIR et  ne peuvent pas être utilisés lorsque la fonction LH est en cours de fonctionnement.

Utilisation de la fonction repousse moustique

Cette fonction chasse les moustiques en générant une onde haute fréquence.

-  s'affiche sur l'écran.

REMARQUE

- Vous pouvez utiliser cette fonction sans mettre la climatisation en marche.
-  s'affiche sur certaines unités intérieures.

Utilisation de la fonction nettoyage automatique

En mode de refroidissement et déshumidification, de l'humidité est générée à l'intérieur de l'unité intérieure. Cette fonction supprime cette humidité.

-  s'affiche sur l'écran.

REMARQUE

- Certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées lorsque la fonction nettoyage automatique est en marche.
- Si vous mettez l'appareil hors tension, le ventilateur fonctionne pendant 30 minutes et nettoie l'intérieur de l'unité intérieure.
-  s'affiche sur certaines unités intérieures en fonction du modèle.

Utilisation de la fonction confort du sommeil

Cette fonction active automatiquement la climatisation pour rendre l'environnement de sommeil confortable.

-   s'affiche sur l'écran.

REMARQUE

- Cette fonction est disponible avec le mode refroidissement.
- L'ailette arrête de bouger et maintient un angle de flux d'air indirect, 30 minutes après le démarrage, même si la température ambiante ne diminue pas à la température optimale pour dormir.
- Il est possible qu'un environnement de sommeil confortable soit différent selon les personnes.

Application LG ThinQ

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les modèles avec Wi-Fi.

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Caractéristiques communes

Communiquez avec l'appareil depuis un smartphone au moyen de l'application **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- En cas de problème lors de l'utilisation de l'appareil, cette fonctionnalité de diagnostic intelligent vous aide à diagnostiquer le problème.

Fonctions supplémentaires

D'autres fonctions sont disponibles si votre appareil est connecté au Wi-Fi.

• Réglages

- Vous permet de régler plusieurs options dans l'appareil et dans l'application.


REMARQUE

- Dans les cas suivants, vous devez mettre à jour les informations réseau pour chaque appareil dans l'application **LG ThinQ** sous **Cartes de dispositif** → **Paramètres** → **Changer de réseau**.
 - le routeur sans fil est modifié
 - le mot de passe du routeur sans fil a été modifié
 - le fournisseur de services Internet a été modifié.
- L'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Installation de l'application LG ThinQ et connexion d'un appareil LG

Modèles avec code QR

Scannez le code QR sur le produit à l'aide de l'appareil photo ou d'une application de lecture de code QR sur votre smartphone.

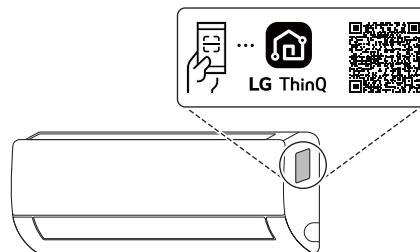

Modèles sans code QR

- 1 Chercher et installer l'application **LG ThinQ** depuis Google Play Store ou Apple App Store sur un smartphone.
- 2 Exécutez l'application **LG ThinQ** et connectez-vous avec votre compte existant ou créez un compte LG pour vous connecter.
- 3 Appuyez sur le bouton ajouter (+) dans l'application **LG ThinQ** pour connecter votre appareil LG. Suivez les instructions de l'application pour terminer le processus.

REMARQUE

- Pour vérifier la connexion Wi-Fi, vérifiez que l'indicateur Wi-Fi s'allume sur le panneau de commande.
- L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contacter votre fournisseur de services Internet ou consulter le manuel de votre routeur sans fil.

- **LG ThinQ** ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- Si la distance entre l'appareil et le routeur sans fil est trop éloignée, la puissance du signal devient faible. La connexion peut prendre trop de temps ou l'installation peut échouer.
- Si l'appareil a du mal à se connecter au Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un amplificateur de signal WIFI pour améliorer la force du signal.
- La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès choisi.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- Si l'appareil ne peut être connecté en raison de problèmes avec la transmission du signal sans fil, débranchez l'appareil et patientez environ une minute avant d'essayer de nouveau.
- Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé, désactivez le pare-feu ou ajoutez une exception à ce dernier.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
- L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut varier en fonction du système d'exploitation du téléphone (SE) et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité (**WPA2** est recommandé) et enregistrer le produit à nouveau.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

Diagnostic à l'aide de LG ThinQ

Utilisez cette fonctionnalité pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

REMARQUE

- Pour des raisons qui ne sont pas imputables à la négligence de LGE, le service peut ne pas fonctionner en raison de facteurs externes tels que, notamment, l'indisponibilité du Wi-Fi, la déconnexion du Wi-Fi, la politique du service d'applications local ou la non-disponibilité de l'application.
- La fonctionnalité peut être sujette à modification sans préavis et peut avoir une forme différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.

Utilisation de LG ThinQ pour le diagnostic des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil équipé Wi-Fi, il peut transmettre des données de dépannage à un smartphone à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions fournies dans l'application **LG ThinQ**.

Utiliser le diagnostic sonore pour diagnostiquer des problèmes

Pour utiliser la méthode de diagnostic sonore, suivre les instructions ci-dessous.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions de diagnostic sonore fournies dans l'application **LG ThinQ**.
- 1 Brancher correctement la fiche d'alimentation dans la prise.
- 2 Placez l'embout buccal de votre smartphone à proximité de l'appareil.
- 3 Maintenez le bouton **ROOM TEMP** enfoncé pendant au moins 5 secondes tout en tenant votre smartphone sur le haut-parleur de l'appareil jusqu'à ce que le transfert des données soit terminé.
 - Maintenez le smartphone en place jusqu'à la fin du transfert de données.
- 4 Une fois le transfert des données terminé, le diagnostic s'affiche dans l'application.

REMARQUE


- Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le téléphone pendant la transmission des tonalités.
- Veillez à limiter au maximum le bruit ambiant, sinon le téléphone risque de ne pas recevoir correctement les signaux sonores émis par l'unité intérieure.

AVERTISSEMENT

- Avant de nettoyer ou d'effectuer une maintenance, débrancher l'alimentation électrique et attendre l'arrêt du ventilateur.

Si la climatisation n'est pas utilisée pendant une période prolongée, sécher la climatisation pour la maintenir en meilleure condition. Nettoyer régulièrement le produit pour maintenir une performance optimale et prévenir toute panne.

- Sécher la climatisation en mode Ventilateur pendant 3 à 4 heures et débrancher l'alimentation. Si l'humidité reste dans ses composants, elle peut subir des dommages internes.
- Avant d'utiliser à nouveau la climatisation, sécher ses composants internes en mode Ventilateur pendant 3 à 4 heures. Cela aidera à enlever l'odeur produite par l'humidité.



- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.

Type	Description	Intervalle
Filtre à air	Nettoyer avec un aspirateur ou laver à la main.	2 semaines
Filtre triple	Nettoyer avec un aspirateur ou une brosse.	Tous les 3 mois
Micro filtre à poussière	Nettoyer avec un aspirateur ou une brosse.	Une fois par mois
Filtre anti-allergènes	Nettoyer avec un aspirateur ou une brosse.	Tous les 6 mois
Ioniseur (en option)	Utiliser un coton-tige sec pour enlever toute la poussière.	Tous les 6 mois
Unité intérieure	Nettoyer la surface de l'unité intérieure à l'aide d'un chiffon doux et sec.	Régulièrement
	Un professionnel doit nettoyer le bac de récupération des condensats.	Une fois par an
	Un professionnel doit nettoyer le tuyau de récupération des condensats.	Tous les 4 mois
	Remplacer les piles de la télécommande.	Une fois par an
Unité extérieure	Un professionnel doit nettoyer les serpentins de l'échangeur thermique et les aérations. (consulter un technicien.)	Une fois par an
	Un professionnel doit nettoyer le ventilateur.	Une fois par an
	Un professionnel doit nettoyer le bac de récupération des condensats.	Une fois par an
	Un professionnel doit vérifier que tout l'ensemble de ventilateur soit bien serré.	Une fois par an
	Nettoyer les composants électriques avec de l'air.	Une fois par an

REMARQUE

- Lorsque vous nettoyez les filtres, ne jamais utiliser d'eau supérieure à 40 °C. Cela peut provoquer une déformation ou une décoloration.
- Ne jamais utiliser de substances volatiles lorsque vous nettoyez les filtres. Cela peut endommager la surface du produit.
- Ne nettoyez pas le Micro filtre à poussière à l'eau, car le filtre peut être endommagé (en option).
- Ne pas laver le filtre triple à l'eau, car le filtre peut être endommagé (en option).
- Ne lavez pas le filtre anti-allergènes avec de l'eau, car cela risquerait de l'endommager (en option).

Nettoyer le filtre à air

Nettoyer les filtres à air une fois toutes les 2 semaines, ou plus si nécessaire.

REMARQUE


- Quand il est plié, le filtre à air peut être abîmé.
- Lorsque le filtre à air n'est pas monté correctement, la poussière et d'autres substances entrent dans l'unité intérieure.

Type1


Si vous regardez l'unité intérieure du dessus, le filtre supérieur peut être assemblé facilement.

- 1 Couper l'alimentation et débrancher le cordon d'alimentation.

- 2 Tenir le bouton du filtre à air, le soulever légèrement.

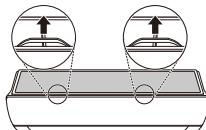


- 3 Le retirer de l'unité intérieure.




- 4 Nettoyer le filtre avec un aspirateur ou à l'eau tiède avec un détergent neutre.

- 5 Sécher le filtre à l'ombre.

- 6 Insérer les crochets du filtre à air dans le couvercle avant.

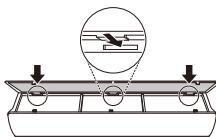

- 7 Enfoncer les crochets pour assembler le filtre à air.

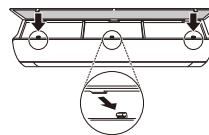

- 8 Vérifier l'assemblage correct du filtre à air sur le côté du couvercle avant.


Type2

- 1 Couper l'alimentation et débrancher le cordon d'alimentation.

- 2 Ouvrir le couvercle avant.

- Soulever légèrement les deux côtés du couvercle.


- 3 Maintenir les boutons des filtres à air, les tirer légèrement vers le bas et les enlever de l'unité intérieure.



- 4 Nettoyer le filtre avec un aspirateur ou à l'eau tiède avec un détergent neutre.

- 5 Sécher les filtres à l'ombre.

- 6 Insérer les crochets des filtres à air dans le couvercle avant.




- 7 Vérifier l'assemblage correct des filtres à air sur le côté du couvercle avant.


Nettoyez le Micro filtre à poussière, le triple filtre et le filtre anti-allergènes (en option)

- 1 Couper l'alimentation et débrancher le cordon d'alimentation.
- 2 Enlever les filtres à air de l'unité intérieure.
- 3 Retirez le Micro filtre à poussière, le triple filtre et le filtre anti-allergènes de l'unité intérieure.

Type1




Type2

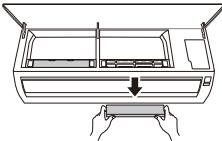


- 4 Nettoyer les filtres avec un aspirateur.

- 5 Insérez le Micro filtre à poussière, le triple filtre et le filtre anti-allergènes.

Type1



Type2

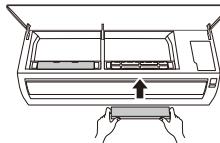

- 6 Assembler les filtres à air.

- 7 Vérifier l'assemblage correct des filtres à air sur le côté du couvercle avant.

REMARQUE

- Les caractéristiques et l'emplacement du Micro filtre à poussière, du triple filtre et du filtre anti-allergènes peuvent varier selon le type de modèle.

Fonction d'autodiagnostic

Ce produit a une fonction d'autodiagnostic intégrée. Si une erreur se produit, le voyant de l'unité intérieure clignote par intervalles de 2 secondes. Si cela se produit, contactez votre revendeur local ou le centre de service.

Avant d'appeler le service

Veuillez vérifier les points suivants avant de contacter le centre de service. Si le problème persiste, contactez votre centre de service local.

Symptômes	Causes possibles et solution
La climatisation ne fonctionne pas normalement.	<p>Une odeur de brûlé et des sons étranges proviennent de l'unité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettre la climatisation hors tension, débrancher le câble d'alimentation ou déconnecter l'alimentation électrique et contacter un réparateur habilité.
	<p>Fuites d'eau de l'unité intérieure, même lorsque le niveau d'humidité est faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettre la climatisation hors tension, débrancher le câble d'alimentation ou déconnecter l'alimentation électrique et contacter un réparateur habilité.
	<p>Le câble d'alimentation est endommagé ou il génère une chaleur excessive.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettre la climatisation hors tension, débrancher le câble d'alimentation ou déconnecter l'alimentation électrique et contacter un réparateur habilité.
	<p>Un interrupteur, un disjoncteur (sécurité, sol) ou un fusible n'est pas correctement exploité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettre la climatisation hors tension, débrancher le câble d'alimentation ou déconnecter l'alimentation électrique et contacter un réparateur habilité.
	<p>L'unité génère un code d'erreur d'après son autodiagnostic.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettre la climatisation hors tension, débrancher le câble d'alimentation ou déconnecter l'alimentation électrique et contacter un réparateur habilité.
La climatisation ne fonctionne pas.	<p>La climatisation est débranchée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier si le cordon d'alimentation est branché dans la prise ou si les isolateurs électriques sont allumés.
	<p>Un fusible a explosé, ou l'alimentation électrique est bloquée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remplacer le fusible ou vérifier si le disjoncteur a sauté.
	<p>Une panne de courant est survenue.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En cas de panne de courant, mettre la climatisation hors tension. • Lorsque le courant est rétabli, attendre 3 minutes puis remettre la climatisation sous tension.
	<p>La tension est trop élevée ou trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier si le disjoncteur a sauté.
	<p>La climatisation a été automatiquement mise hors tension à une heure prédéfinie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettre la climatisation sous tension.
	<p>Verifier que les piles soient bien placées.</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'assurer que les piles soient correctement insérées dans votre télécommande. • Si les piles sont correctement placées, mais que la climatisation ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles et réessayer.

Symptômes	Causes possibles et solution
La climatisation ne dégage pas d'air frais.	<p>L'air ne circule pas correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'assurer qu'il n'y ait pas rideaux, stores ou meubles qui obstruent l'avant de la climatisation. <p>Le filtre à air est sale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. • Pour plus d'informations, voir « Nettoyer le filtre à air ». <p>La température ambiante est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En été, le refroidissement de l'air intérieur peut nécessiter un certain temps. Dans ce cas, sélectionner le mode Jet pour refroidir rapidement l'air intérieur. <p>L'air froid s'échappe de la pièce.</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'assurer que l'air froid s'échappe à travers les points de ventilation de la pièce. <p>La température souhaitée est supérieure à la température actuelle.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Régler la température souhaitée à un niveau inférieur à la température actuelle. <p>Il y a une source de chaleur à proximité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éviter d'utiliser des générateurs de chaleur comme des fours électriques ou des brûleurs à gaz tant que la climatisation est en marche. <p>Le mode ventilateur est sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En mode ventilateur, l'air souffle de la climatisation sans refroidir ou chauffer l'air intérieur. • Changer le mode de fonctionnement en refroidissement. <p>La température extérieure est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'effet de refroidissement peut ne pas être suffisant.
La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.	<p>Le mode jet ou fonctionnement automatique est sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur. Sélectionner un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la vitesse du ventilateur.
La température ne peut pas être ajustée.	<p>Le mode de mode Jet ou Ventilateur est sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la température. Sélectionner un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la température.
La climatisation s'arrête en cours de fonctionnement.	<p>La climatisation se met soudainement hors tension.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fonction Minuterie peut être expirée, ce qui met l'appareil hors tension. Vérifier les paramètres de la minuterie <p>Une panne de courant a eu lieu pendant le fonctionnement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attendre que l'électricité revienne. Si la fonction de Redémarrage automatique est activée, votre appareil reprendra sa dernière opération plusieurs minutes après le rétablissement de l'électricité.

Symptômes	Causes possibles et solution
L'unité intérieure est toujours en fonctionnement même lorsque l'alimentation a été coupée.	<p>La fonction Nettoyage automatique est en cours d'utilisation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laisser la fonction Nettoyage automatique continuer car elle supprime toute trace d'humidité à l'intérieur de l'unité intérieure. Si vous ne voulez pas cette fonctionnalité, vous pouvez mettre l'appareil hors tension.
La sortie d'air de l'unité intérieure produit un brouillard.	<p>L'air refroidi dans la climatisation fait du brouillard.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque la température ambiante diminue, ce phénomène disparaît.
Fuites d'eau de l'unité extérieure.	<p>Dans les opérations de chauffage, l'eau de condensation tombe de l'échangeur thermique.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ce symptôme nécessite l'installation d'un tuyau de vidange sous le carter de base. Contacter l'installateur.
Il y a du bruit ou des vibrations	<p>Un déclic se fait entendre lorsque l'appareil démarre ou s'arrête en raison du mouvement de la vanne d'inversion.</p> <p>Bruit de grincement : Les pièces en plastique de l'unité intérieure craquent quand elles se rétrécissent ou se dilatent en raison de changements brusques de température.</p> <p>Bruit de circulation ou de soufflage : Il s'agit du passage du fluide frigorigène à travers le conditionneur d'air.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ce sont des symptômes normaux. Le bruit va s'arrêter.
L'unité intérieure dégage une odeur.	<p>Des odeurs (comme la fumée de cigarette) peuvent être absorbées dans l'unité intérieure et libérées dans le flux d'air.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'odeur ne disparaît pas, vous devez laver le filtre. Si cela ne fonctionne pas, contacter un réparateur habilité pour nettoyer votre échangeur thermique.
La climatisation ne dégage pas d'air chaud.	<p>Lorsque le mode Chauffage démarre, l'ailette est presque fermée, et l'air ne sort pas, même si l'unité extérieure est en marche.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ce symptôme est normal. Veuillez patienter jusqu'à ce que l'unité ait générée suffisamment d'air chaud pour souffler vers l'unité intérieure.
	<p>L'unité extérieure est en mode Dégivrage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En mode Chauffage, la glace / le gel s'accumule sur les bobines lorsque la température extérieure baisse. Cette fonction supprime une couche de givre sur la bobine et devrait nécessiter environ 15 minutes.
	<p>La température extérieure est trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'effet de chauffage peut ne pas être suffisant.

Symptômes	Causes possibles et solution
<p>Votre appareil ménager et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.</p>	<p>Le mot de passe du Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trouvez le réseau Wi-Fi connecté à votre smartphone et supprimez-le, puis enregistrez votre appareil sur LG ThinQ. <p>Les Données mobiles sont activées sur votre smartphone.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver les Données Mobiles de votre smartphone et enregistrer l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi. <p>Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés) <p>La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur. <p>La distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée, le signal peut être faible et la connexion peut ne pas être configurée correctement. Déplacez le routeur de manière qu'il soit plus proche de l'appareil.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Note

Note

