

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi vận hành thiết bị và
cất giữ ở vị trí thuận tiện để tham khảo vào bất kỳ lúc nào.**

Tên kiểu máy: Dòng AS10GD



MFL70445423
Rev.00_031720

www.lg.com
Copyright © 2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

MỤC LỤC

Hướng dẫn này có thể có các hình ảnh hoặc nội dung khác với kiểu máy mà bạn đã mua. Hướng dẫn sử dụng này có thể được thay đổi bởi nhà sản xuất.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN.....04

LẮP ĐẶT.....10

Các bộ phận	10
Tháo bỏ bao bì đóng gói	11
Điều khiển từ xa	12
Vận chuyển hoặc di chuyển thiết bị	13
Lắp đặt thiết bị	13

VẬN HÀNH.....14

Tổng quan về thiết bị	14
Bắt đầu	20
Sử dụng chế độ thông minh	20
Sử dụng chế độ Booster (Tăng cường làm sạch)	21
Sử dụng chế độ Dual (Kép).....	21
Sử dụng chế độ Single (Đơn)	22
Điều chỉnh tốc độ quạt của máy lọc không khí	22
Điều chỉnh tốc độ quạt của thiết bị tăng cường làm sạch.....	23
Xoay Thiết bị tăng cường làm sạch	23
Kiểm tra chất lượng không khí	24
Sử dụng thiết bị ion hóa không khí	27
Cài đặt chức năng Hẹn giờ ngủ	28
Khóa các nút trên Bảng điều khiển	28

CHỨC NĂNG THÔNG MINH29

Ứng dụng LG ThinQ.....	29
------------------------	----

BẢO TRÌ32

Vệ sinh Phần bên ngoài	33
Vệ sinh bộ lọc	34
Thay thế Bộ lọc.....	34
Vệ sinh cảm biến hạt bụi	35
Bảo quản	36

XỬ LÝ SỰ CỐ37

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THIẾT BỊ41

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Các hướng dẫn an toàn sau đây nhằm mục đích ngăn chặn các rủi ro hoặc hư hỏng không thể lường trước từ việc vận hành sản phẩm không an toàn hoặc không đúng cách.

Các hướng dẫn được chia thành hai phần 'CẢNH BÁO' và 'THẬN TRỌNG' như được mô tả bên dưới.



Biểu tượng này được hiển thị để cho biết các vấn đề và thao tác vận hành có thể gây ra rủi ro. Hãy đọc cẩn thận phần có biểu tượng này và thực hiện theo các hướng dẫn để tránh rủi ro.



CẢNH BÁO

Biểu tượng này cho biết nếu không thực hiện theo các hướng dẫn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.



THẬN TRỌNG

Biểu tượng này cho biết nếu không thực hiện theo các hướng dẫn có thể gây ra thương tích nhẹ hoặc hư hỏng sản phẩm.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG



CẢNH BÁO

Để giảm rủi ro cháy, nổ, tử vong, điện giật, thương tích hoặc bỏng ở người khi sử dụng sản phẩm này, hãy thực hiện theo các biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm các điều sau:

Hộ gia đình có trẻ em

Thiết bị này không nhằm dành cho những người (bao gồm trẻ em) có năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh thần bị suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng nếu họ không có sự giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị từ người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em cần phải được giám sát để đảm bảo rằng các bé không chơi đùa với thiết bị.

Lắp đặt

- Không lắp đặt thiết bị trên bề mặt không bằng phẳng hoặc nghiêng.
- Không lắp đặt thiết bị ở khu vực tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc gần thiết bị phát nhiệt.
- Không lắp đặt sản phẩm ở nơi có thể rò rỉ khí dễ cháy hoặc có chứa các hạt kim loại hoặc dầu công nghiệp.
- Chú ý không để phích cắm điện bị mặt sau của thiết bị đè vào.
- Không chạm vào phích cắm điện khi tay ướt.
- Đảm bảo kết nối đủ chặt để vít trong các thiết bị đầu cuối không bị lỏng khi kéo cáp.
- Luôn kéo bằng phích cắm khi rút dây điện.
- Rút phích cắm của thiết bị khi có sấm sét hoặc khi không sử dụng trong thời gian dài.
- Không được gấp cong dây điện quá mức hoặc đặt một vật nặng lên dây.
- Không nối dài hoặc sửa đổi dây điện.
- Không sử dụng nhiều thiết bị trên cùng một ổ điện kéo dài nhiều ổ cắm.
- Cần thận để đảm bảo rằng dây điện không thể bị kéo rời ra hoặc bị hư hỏng trong quá trình vận hành.
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì cần được thay thế bởi nhà sản xuất, nhân viên dịch vụ hoặc người đạt yêu cầu tương tự để tránh nguy hiểm.

Vận hành

- Nếu thiết bị bị ngâm trong nước, hãy ngừng sử dụng và liên hệ với trung tâm dịch vụ LG Electronics.
- Nếu có rò rỉ khí (isobutan, propan, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), v.v.), không được chạm vào sản phẩm hay phích cắm điện và thông gió khu vực ngay lập tức.

- Không vệ sinh thiết bị bằng bàn chải, miếng vải hay miếng bọt biển có bề mặt gỗ ghè hoặc được làm bằng vật liệu kim loại.
- Nếu bạn phát hiện bất kỳ tiếng ồn, mùi hoặc khói bất thường, hãy rút phích cắm sản phẩm ngay lập tức và liên hệ với trung tâm dịch vụ LG Electronics.
- Chỉ nhân viên sửa chữa được ủy quyền từ trung tâm dịch vụ LG Electronics mới được phép tháo rời, sửa chữa hoặc sửa đổi thiết bị.
- Không sử dụng hoặc lưu trữ lửa, chất dễ cháy (ether, benzen, cồn, dược phẩm, propan, butan, thuốc xịt dễ cháy, thuốc trừ sâu, chất tạo hương, mỹ phẩm, v.v.) hoặc các vật liệu dễ cháy (nến, đèn, v.v.) gần sản phẩm.
- Không đặt dây điện dưới mền, thảm hoặc đệm.
- Không để động vật hoặc vật nuôi gặm nhấm dây điện.
- Không để trẻ em trèo lên hoặc chơi đùa với thiết bị.
- Không di chuyển thiết bị khi thiết bị đang hoạt động.
- Bộ phận quạt không phải là đồ chơi. Không để trẻ chơi đùa quạt hoặc đặt quạt trong tầm với của trẻ em.
- Không va đập vào thiết bị.
- Không đặt bất cứ thứ gì (cà phê, bình hoa hoặc đồ uống, v.v.) lên trên thiết bị.
- Không luồn tay hoặc các vật bằng kim loại vào cửa nạp khí hoặc cửa hút khí.
- Không lắp đặt và sử dụng các bộ phận bị hỏng.
- Không đặt chất dễ cháy vào thiết bị.
- Không vận hành khi nắp thiết bị đang mở.

Bảo trì

- Thải bỏ các vật liệu đóng gói (ni lông, xốp, v.v.) sao cho cách xa tầm tay trẻ em.
- Chú ý không để bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể bạn kẹp khi tháo và gắn lại các bộ phận của thiết bị.

- Bạn phải dừng vận hành sản phẩm và rút phích cắm thiết bị trước khi vệ sinh thiết bị và thay thế bộ lọc.

Pin

- Bộ điều khiển từ xa của thiết bị sử dụng pin cúc áo/pin đồng xu. Nếu bạn vô tình nuốt phải pin, hãy đến bác sĩ ngay để được điều trị khẩn cấp. Nếu không được sơ cứu trong vòng 2 giờ sau khi nuốt phải, bạn có thể bị tổn thương các cơ quan nội tạng hoặc tử vong trong trường hợp nghiêm trọng.
- Không được nuốt pin.
- Nếu khay pin không được gắn chặt, hãy ngừng sử dụng thiết bị ngay và để thiết bị ngoài tầm tay trẻ em.
- Thay thế tất cả các pin trong bộ điều khiển từ xa bằng các pin mới cùng loại. Không dùng lẫn pin cũ và pin mới hoặc các loại pin khác nhau.

⚠ THẬN TRỌNG

Để giảm nguy cơ gây thương tích nhẹ cho người cũng như trực tiếp hay hư hỏng sản phẩm hoặc tài sản khi sử dụng sản phẩm này, hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa cơ bản sau đây:

Lắp đặt

- Không nghiêng thiết bị để kéo hoặc đẩy thiết bị khi vận chuyển.
- Không lắp đặt thiết bị trong phương tiện vận chuyển (tàu/xe, v.v.).
- Không đặt thiết bị gần TV hoặc thiết bị âm thanh nổi.
- Không đặt thiết bị dưới nguồn sáng mạnh.
- Thiết bị phải được lắp đặt theo quy định đi dây quốc gia.
- Khi di chuyển hoặc cất giữ thiết bị, hãy quấn dây điện quanh đế của thiết bị để tránh thương tích cá nhân, làm hỏng dây hoặc hư hại sản nhà.

Vận hành

- Không sử dụng sản phẩm để loại bỏ khí độc như carbon monoxide.
- Không sử dụng sản phẩm cho mục đích thông gió.
- Không sử dụng thiết bị trong thời gian dài ở khu vực có điện áp không ổn định.
- Không đặt chướng ngại vật xung quanh cửa nạp khí hoặc cửa thoát khí.
- Để sử dụng an toàn thiết bị, trẻ em hoặc những người khác có năng lực tinh thần bị suy giảm cần được giám sát chặt chẽ bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Không đặt thiết bị gần rèm cửa.
- Không sử dụng sản phẩm cho các mục đích đặc biệt như bảo quản thực vật, thiết bị đo chính xác, tác phẩm nghệ thuật, v.v.
- Không treo hoặc đặt đồ vật lên trên thiết bị.
- Không vận hành thiết bị khi tay ướt.
- Không để hơi ẩm từ máy tạo độ ẩm tiếp xúc trực tiếp với thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị khi không ở vị trí thẳng đứng.
- Không sử dụng thiết bị gần các vật dễ bị ảnh hưởng do nhiệt.
- Chỉ sử dụng bộ lọc theo đúng mục đích dự định.
- Bộ lọc chăm sóc khử mùi và Bộ lọc chăm sóc hút chất gây dị ứng được lắp ráp với nhau. Không thử tách các bộ phận này ra khỏi nhau.
- Không sử dụng chất tẩy rửa, mỹ phẩm, hóa chất, chất tạo hương hoặc chất khử trùng trong thiết bị.
- Không đặt các vật từ tính hoặc kim loại lên trên thiết bị.
- Không chạm vào bất kỳ bộ phận bên trong khi thiết bị đang hoạt động hoặc ngay sau khi hoạt động.
- Không tự ý vận hành Thiết bị tăng cường làm sạch.
- Không nhét bất kỳ vật nào vào Thiết bị tăng cường làm sạch.

- Không vận hành sản phẩm khi nắp và khung lưới của Thiết bị tăng cường làm sạch đang được tách rời.
- Không luồn tay hoặc các vật bằng kim loại vào bộ phận chuyển động của Thiết bị tăng cường làm sạch.
- Không nhấn nhiều nút cùng lúc trên bộ điều khiển từ xa.
- Không được đá hoặc đâm vào bộ điều khiển từ xa.
- Không sử dụng bộ điều khiển từ xa ở nơi nước hoặc hơi ẩm quá mức.
- Không sử dụng bộ điều khiển từ xa ở nơi có nguồn lửa hoặc nguồn nhiệt.

Bảo trì


- Không vệ sinh bằng chất tẩy mạnh hoặc các loại dung môi mà hãy sử dụng vải mềm.
- Không được tự ý tháo rời thiết bị tăng cường làm sạch.
- Không vệ sinh thiết bị bằng chất tẩy rửa có tính kiềm.
- Không lau bề mặt thiết bị bằng axit sulfuric, axit clohydric hoặc dung môi hữu cơ (chất pha loãng, dầu hỏa, v.v.) hoặc dán nhãn lên trên thiết bị.
- Không để nước xâm nhập vào bên trong thiết bị.
- Không rửa bộ lọc bằng nước.
- Chú ý không làm hỏng bộ lọc siêu mịn khi bạn sử dụng máy hút bụi.

Pin


- Không được tự ý sửa đổi pin.
- Pin bị đặt sai vị trí có thể gây nổ.
- Không sạc lại hoặc tháo pin.
- Không ném pin vào lửa để thải bỏ hoặc để pin gần nguồn nhiệt.
- Tháo và bảo quản pin ở nơi an toàn nếu bạn không có ý định sử dụng bộ điều khiển từ xa trong thời gian dài.

LẮP ĐẶT


Các bộ phận

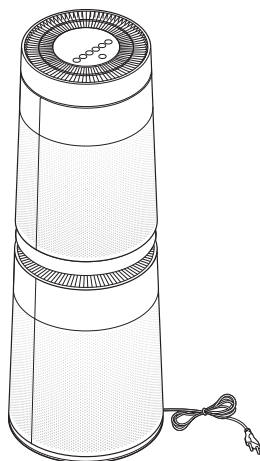

Máy lọc không khí

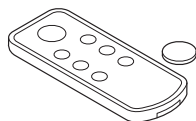

Bộ điều khiển từ xa / Pin (CR2025, 1 cái)




Hướng dẫn sử dụng

- Bề ngoài hoặc các thành phần của thiết bị có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy.
- Hình dạng của phích cắm điện khác nhau tùy quốc gia.


Tháo bỏ bao bì đóng gói

Tháo dỡ thiết bị và tháo bỏ mọi băng dán hay ni lông đóng gói trước khi sử dụng thiết bị.


- 1 Kéo thiết bị ra khỏi bao bì và tháo bỏ băng keo cố định dán trên thiết bị.
- 2 Nắm lấy đầu trên của nắp lưng và kéo nhẹ.
 - Bạn sẽ thấy dòng chữ "PM1.0 & GAS SENSOR SYSTEM" trên nắp lưng của thiết bị.

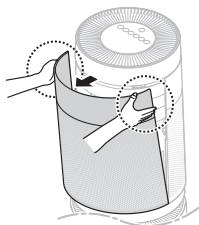


- 3 Tháo nắp khỏi thiết bị.

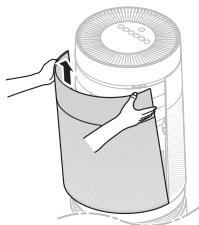


- 4 Tháo tấm đỡ ở cửa nạp khí của bộ lọc.
 - Cửa nạp khí của bộ lọc trên: 1 tấm đỡ
 - Cửa nạp khí của bộ lọc dưới: 1 tấm đỡ

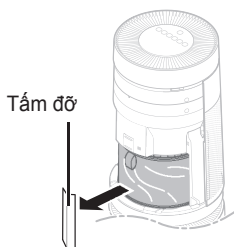


- 5 Tháo bộ lọc và ni lông của bộ lọc.

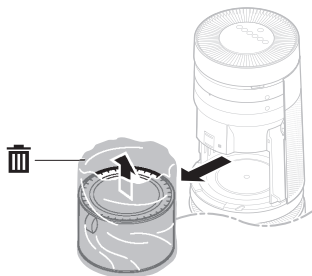

- 6 Lắp bộ lọc vào thiết bị.
 - Đảm bảo rằng tay cầm hướng lên trên.

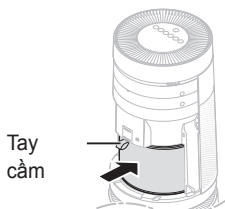

- 7** Lắp các bộ phận cố định ở phần đáy của nắp vào các lỗ ở dưới đáy thiết bị trước khi bạn đóng nắp.

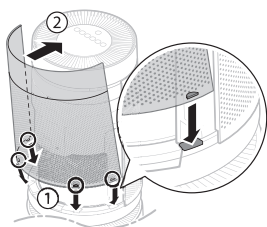

- 8** Tháo ni lông khỏi bộ lọc ở phần dưới của thiết bị theo cách tương tự.

- 9** Lắp ráp thiết bị theo thứ tự ngược lại với quá trình tháo rời sau khi vệ sinh thiết bị và thay thế bộ lọc.


⚠ THẬN TRỌNG

- Việc không tháo các tấm đỡ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị. Đảm bảo tháo các tấm này trước khi sử dụng.
- Đảm bảo rằng bạn đã tháo ni lông của bộ lọc trước khi sử dụng, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc thiết bị.
- Để ý hướng của bộ lọc khi bạn lắp đặt bộ lọc, nếu không có thể gây ra sự cố hoặc hỏng hóc thiết bị.

Điều khiển từ xa


Lắp pin

- 1** Để mặt lưng của bộ điều khiển từ xa hướng lên trên, sau đó tháo khay pin khỏi bộ điều khiển từ xa.

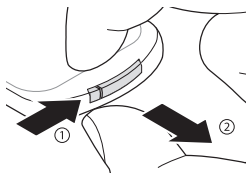


- 2** Lắp pin đi kèm thiết bị vào khay.

- Điện cực (+) của pin phải hướng lên trên.

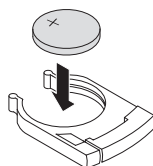

- 3** Lắp khay pin vào bộ điều khiển từ xa.

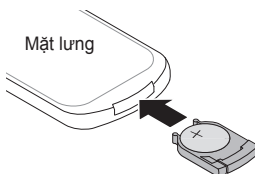

LƯU Ý

- Thay pin mới (CR2025) nếu hết pin.
- Nếu bộ điều khiển từ xa không hoạt động như dự kiến, hãy thử thay pin hoặc kiểm tra cực tính (+, -) của pin. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với Trung tâm dịch vụ.
- Thải bỏ pin đã sử dụng theo quy định môi trường.

Vận chuyển hoặc di chuyển thiết bị

Vận chuyển thiết bị ở vị trí an toàn và thẳng đứng. Va đập có thể gây hư hỏng thiết bị.




Đây là thiết bị nặng. Cần hai người khi di chuyển thiết bị.

- Làm rơi thiết bị có thể gây thương tích cá nhân hoặc trục trặc thiết bị.
- Không bám vào nắp ngoài khi bạn mang vác thiết bị. Nắp có thể mở ra bất ngờ, khiến thiết bị rơi.




Khi di chuyển hoặc cất giữ thiết bị, hãy quấn dây điện quanh đế của thiết bị để tránh thương tích cá nhân, làm hỏng dây hoặc hư hại sàn nhà.




Lắp đặt thiết bị

Lắp đặt thiết bị trên bề mặt cứng vững. Lắp đặt thiết bị trên bề mặt yếu hoặc nghiêng có thể gây ra ồn, rung hoặc lật thiết bị, dẫn đến thương tích.



Cho phép khoảng trống 1 m giữa thiết bị và các bề mặt hoặc vật thể xung quanh. Các cửa nạp khí cần không gian để hoạt động đúng.




Không lắp đặt thiết bị gần rèm cửa do có thể chặn cửa nạp khí hay cửa thoát khí. Làm như vậy có thể dẫn đến trục trặc hoặc hỏng hóc thiết bị.




Hiệu suất của thiết bị có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường hoạt động (như nhiệt độ và độ ẩm).

- Khuyến nghị vận hành trong độ ẩm 40–70 % để có hiệu suất tối ưu.



Tổng quan về thiết bị

Mặt trước

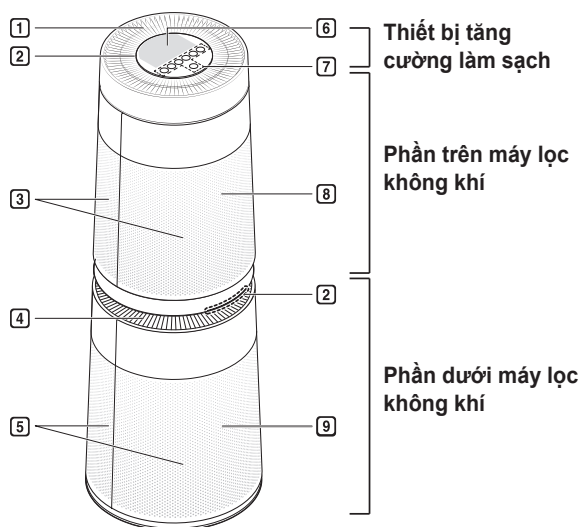

1 Cửa thoát khí trên/Thiết bị tăng cường làm sạch

- Bộ phận này thổi khí đã làm sạch qua bộ lọc trên.
- Bạn có thể điều khiển hướng để luồng khí lan tỏa đến mọi góc của phòng.

2 Báo tình trạng bụi chất lượng không khí

Bộ phận này hiển thị chất lượng không khí chung bằng ánh sáng màu.

3 Cửa nạp khí trên (nắp trên)

Luồng khí đi vào phần trên của máy lọc không khí thông qua cửa nạp. Bạn có thể tháo riêng nắp trước hoặc nắp sau.

4 Cửa thoát khí dưới

Bộ phận này thổi khí đã làm sạch qua bộ lọc dưới.

5 Cửa nạp khí dưới (nắp dưới)

Luồng khí đi vào phần dưới của máy lọc không khí thông qua cửa nạp. Bạn có thể tháo riêng nắp trước hoặc nắp sau.

6 Bảng hiển thị trạng thái

Sử dụng bộ phận này để kiểm tra các cài đặt của thiết bị và chất lượng không khí.

7 Bảng điều khiển

Sử dụng bộ phận này để thiết lập các chức năng của thiết bị.


8 Thiết bị nhận tín hiệu điều khiển từ xa

9 Thiết bị ion hóa không khí

- Bộ phận này tạo ra các ion âm và giảm thiểu vi khuẩn có hại trong không khí.
- Bộ phận được tích hợp vào phần dưới của máy lọc không khí.

- Bề ngoài hoặc các thành phần của thiết bị có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy.

Mặt sau

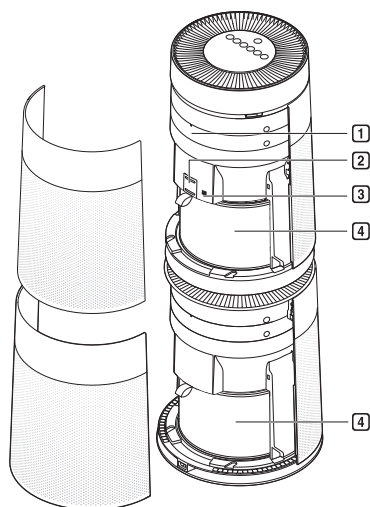


- 1 Bộ phận chẩn đoán thông minh**
Trong trường hợp có trục trặc hoặc sự cố, bạn có thể sử dụng tùy chọn Chẩn đoán thông minh để kiểm tra tình trạng thiết bị.

- 2 Cảm biến PM1.0 (các hạt bụi có kích thước đường kính từ 1,0 đến 2,5 micromet)**
Bộ phận này phát hiện nồng độ hạt bụi.

- 3 Cảm biến mùi (khí)**
Bộ phận này phát hiện mùi (khí).

- 4 Bộ lọc**
Bộ phận này giảm thiểu các vật liệu dị ứng, hạt bụi mịn, các nguồn có thể gây ra hội chứng bệnh nhà kín, khói bụi và mùi khác.

Hệ thống bộ lọc

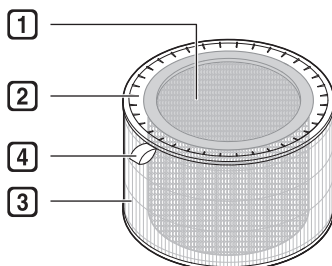

1 Bộ lọc chăm sóc khứu giác

Bộ phận này giảm thiểu mùi (khí) có hại được tạo ra trong cuộc sống hàng ngày như mùi phòng tắm, (mùi) khói thuốc lá và mùi thức ăn.

2 Bộ lọc chăm sóc hút chất gây dị ứng

Bộ phận này giảm thiểu hạt bụi PM1.0 và khói thuốc lá từ không khí.

3 Bộ lọc bụi siêu mịn

Bộ phận này được gắn bên ngoài Bộ lọc chăm sóc hút chất gây dị ứng, chủ yếu giảm thiểu các hạt bụi lớn trôi nổi trong không khí, bao gồm cả lông thú nuôi.


4 Tay cầm bộ lọc

Sử dụng bộ phận này để tách bộ lọc khỏi thiết bị.

LƯU Ý

- Giữ cửa sổ hoặc cửa ra vào trong tình trạng đóng trong khi sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên, nếu bạn vận hành sản phẩm ở không gian kín trong thời gian dài, nồng độ carbon dioxide có thể tăng lên. Vì vậy hãy bảo đảm thông khí trong nhà thường xuyên.
- Carbon monoxide (CO) là một loại khí độc hại, chủ yếu được đưa vào từ bên ngoài và không thể loại bỏ bằng bộ lọc.
- Chức năng khử mùi của máy lọc không khí hoạt động bằng cách giữ lại mùi (khí) trong bộ lọc. Nếu bạn sử dụng sản phẩm ở phòng có mùi quá mức trong thời gian dài, hiệu suất của bộ lọc có thể giảm đáng kể. Bộ lọc chăm sóc khứu giác đôi khi có thể trở thành nguồn gốc gây mùi quá mức nếu sử dụng ở phòng có mùi quá mức trong thời gian dài.
- Nếu có quá nhiều mùi trong phòng, trước tiên hãy thông khí trong nhà để loại bỏ mùi. Sau đó sử dụng máy lọc không khí để giảm thiểu phần mùi còn lại.
- Không vứt bỏ bộ lọc hoặc sử dụng bộ lọc cho các mục đích khác.

Bảng điều khiển

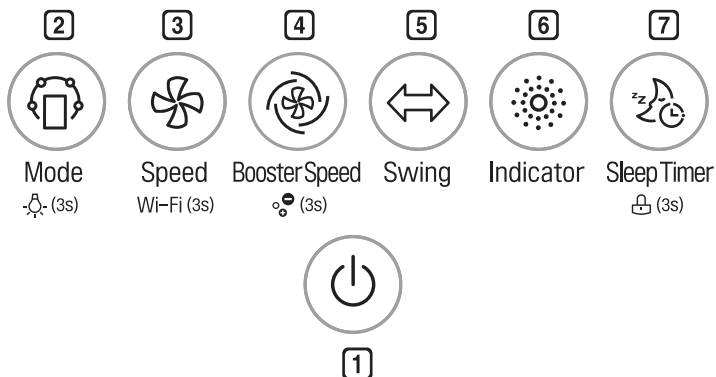

1 Nút Start/Stop (Bật/Tắt)

Có thể khởi động hoặc dừng vận hành.

2 Nút Mode (Chế độ)

Dùng để thiết lập chế độ vận hành.

- Nhấn và giữ nút trong ít nhất 3 giây để bật/tắt Báo tình trạng bụi chất lượng không khí.

3 Nút Speed (Tốc độ)

Cho phép điều chỉnh luồng khí của sản phẩm.

- Nhấn và giữ nút trong hơn 3 giây để kích hoạt chế độ đăng ký Wi-Fi.
- Các nút dùng để tắt Wi-Fi
Nhấn giữ nút **Start/Stop** và nút **Speed** cùng lúc trong hơn 3 giây để tắt Wi-Fi. Sau khi hoàn tất đăng ký thiết bị và trong khi Wi-Fi đã tắt, nhấn giữ nút **Speed** trong hơn 3 giây để bật Wi-Fi và điều khiển thiết bị bằng điện thoại thông minh đã đăng ký.

4 Nút Booster Speed (Tốc độ thiết bị tăng cường làm sạch)

Cho phép điều chỉnh luồng khí của thiết bị tăng cường làm sạch.

- Nhấn giữ nút này từ 3 giây trở lên để tắt hoặc bật thiết bị ion hóa không khí.

5 Nút Swing (Xoay)

Chức năng này cho phép cài đặt thiết bị tăng cường làm sạch quay sang trái hoặc phải.

6 Nút Indicator (Báo tình trạng bụi)


Cho phép kiểm tra nồng độ bụi theo kích thước hạt.

7 Nút Sleep Timer (Hẹn giờ ngủ)

Dùng để cài đặt thời gian tắt thiết bị.

- Nhấn và giữ trong ít nhất 3 giây để khóa hoặc mở các nút trên Bảng điều khiển.

Bảng hiển thị trạng thái

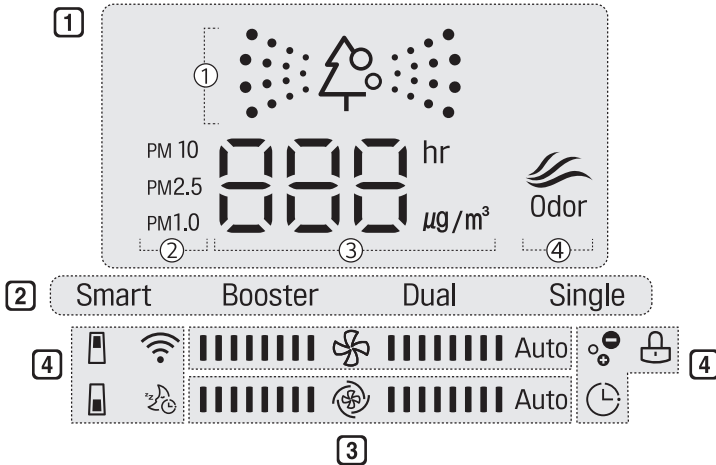

1 Hiển thị chất lượng không khí

- ① (Màu) Chất lượng không khí chung
- ② (Màu) Hạt bụi
- ③ Nồng độ hạt bụi hoặc thời gian hẹn giờ ngủ
- ④ (Màu) Nồng độ mùi

2 Hiển thị chế độ hoạt động


3 Hiển thị tốc độ và tốc độ thiết bị tăng cường làm sạch

- Tốc độ: Hiển thị lưu lượng luồng khí của bộ lọc không khí.
- Tốc độ thiết bị tăng cường làm sạch: Hiển thị lưu lượng luồng khí của thiết bị tăng cường làm sạch.

4 Biểu tượng

Biểu tượng	Mô tả
	Sáng lên khi đến thời điểm cần thay thế bộ lọc trên.
	Sáng lên khi đến thời điểm cần thay thế bộ lọc dưới.
	Sáng lên khi chức năng Wi-Fi được kích hoạt.
	Sáng lên khi chức năng hẹn giờ ngủ được kích hoạt.
	Sáng lên khi chức năng hẹn giờ bật/tắt thiết bị được cài đặt trong ứng dụng LG ThinQ.
	Sáng lên khi bảng điều khiển bị khóa.
	Sáng lên khi thiết bị ion hóa không khí được bật.

Sử dụng bộ điều khiển từ xa

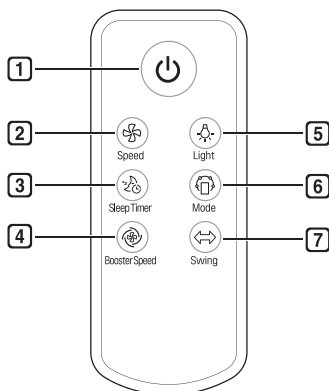

1 Nút Start/Stop (Bật/Tắt)

Có thể khởi động hoặc dừng vận hành.

2 Nút Speed (Tốc độ)

Cho phép điều chỉnh luồng khí của sản phẩm.

3 Nút Sleep Timer (Hẹn giờ ngủ)

Dùng để cài đặt thời gian tắt thiết bị.

4 Nút Booster Speed (Tốc độ thiết bị tăng cường làm sạch)

Cho phép điều chỉnh luồng khí của thiết bị tăng cường làm sạch.

5 Nút Light (Đèn)

Sử dụng nút này để bật hoặc tắt Báo tình trạng bụi chất lượng không khí.

6 Nút Mode (Chế độ)

Dùng để thiết lập chế độ vận hành.

7 Nút Swing (Xoay)


Chức năng này cho phép cài đặt thiết bị tăng cường làm sạch quay sang trái hoặc phải.

LƯU Ý

- Để sử dụng bộ điều khiển từ xa, hãy hướng khu vực phát đi tín hiệu của bộ điều khiển từ xa về phía khu vực thu nhận tín hiệu của thiết bị.
- Nếu bạn ở cách (mặt trước) thiết bị hơn 7 m, bộ điều khiển từ xa có thể không hoạt động.
- Nếu bộ điều khiển từ xa không hoạt động ngay cả sau khi thay pin, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất.
- Bộ điều khiển từ xa có thể không hoạt động bình thường ở nơi có nguồn sáng mạnh, chẳng hạn như đèn từ đèn huỳnh quang 3 bước sóng hoặc bảng hiệu neon.
- Nếu đánh mất bộ điều khiển từ xa, bạn có thể mua một bộ mới ở trung tâm dịch vụ gần đó.

Bắt đầu

Nhấn nút **Start/Stop** để khởi động.

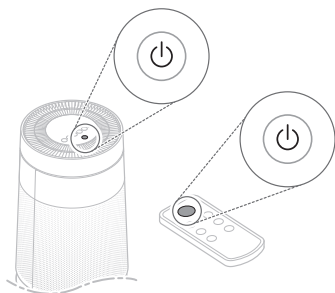

LƯU Ý

- Nếu bạn vận hành lần đầu tiên, thiết bị sẽ vào chế độ **Booster** (Tăng cường làm sạch).
- Nếu bạn dừng lại rồi tiếp tục vận hành, thiết bị sẽ bắt đầu làm sạch với chế độ đã chọn lần cuối. Ngay cả khi mất kết nối với nguồn điện do mất điện, thiết bị vẫn ghi nhớ chế độ bạn đã sử dụng lần cuối.

- Khi thiết bị bắt đầu hoạt động, cảm biến sẽ ổn định (trong khoảng 30 giây) trước khi hiển thị nồng độ hạt bụi. Trong thời gian ổn định cảm biến, bạn sẽ thấy biểu tượng  (sẵn sàng) trên bảng hiển thị trạng thái.

Bạn có thể chỉ định thời gian ổn định cảm biến trong tùy chọn 'Air quality sensor start time' (Thời gian khởi động cảm biến chất lượng không khí) trong ứng dụng LG ThinQ.


- 'Always operate' (Luôn kiểm tra): Bạn có thể kiểm tra chất lượng không khí ngay cả khi sản phẩm không đang vận hành.
- 'Operate only during the operation' (Chỉ kiểm tra khi vận hành): Bạn chỉ có thể kiểm tra chất lượng không khí khi sản phẩm đang hoạt động.

Sử dụng chế độ thông minh

Chế độ này tự động điều khiển chế độ hoạt động và lưu lượng không khí dựa trên chất lượng không khí chung.

Nhấn nút **Mode** để chọn chế độ **Smart** (Thông minh).

- Mỗi lần bạn nhấn nút, chế độ vận hành sẽ thay đổi theo thứ tự sau: **Smart (Thông minh)**→ **Booster (Tăng cường làm sạch)**→ **Dual (Kép)**→ **Single (Đơn)**.

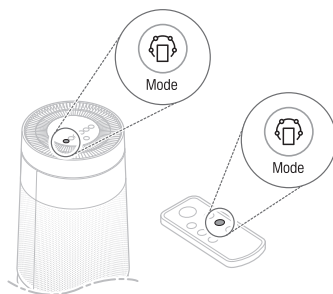

LƯU Ý


- Khi ở chế độ **Smart**, các nút **Speed**, **Booster Speed** và **Swing** sẽ không hoạt động.
- Chế độ **Smart** sẽ vận hành thiết bị tăng cường làm sạch, phần trên của máy lọc không khí hoặc phần dưới của máy lọc không khí để thích ứng với chất lượng không khí.

Sử dụng chế độ Booster (Tăng cường làm sạch)

Thiết bị tăng cường làm sạch có chức năng làm sạch khí và nhanh chóng lan tỏa khí đã làm sạch ra xa để lưu thông trong nhà.

Nhấn nút **Mode** để chọn chế độ **Booster (Tăng cường làm sạch)**.

- Mỗi lần bạn nhấn nút, chế độ vận hành sẽ thay đổi theo thứ tự sau: **Smart (Thông minh)**→ **Booster (Tăng cường làm sạch)**→ **Dual (Kép)**→ **Single (Đơn)**.

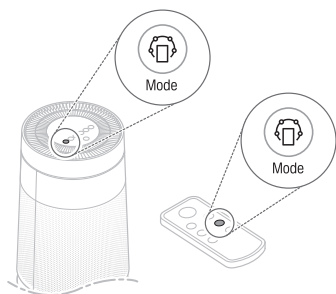


Sử dụng chế độ Dual (Kép)

Chế độ này sử dụng đồng thời cả phần trên và phần dưới của máy lọc không khí để nhanh chóng làm sạch không khí trong nhà.

Nhấn nút **Mode** để chọn chế độ **Dual (Kép)**.

- Mỗi lần bạn nhấn nút, chế độ vận hành sẽ thay đổi theo thứ tự sau: **Smart (Thông minh)**→ **Booster (Tăng cường làm sạch)**→ **Dual (Kép)**→ **Single (Đơn)**.

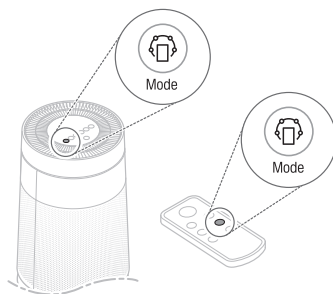

LƯU Ý


- Nếu bạn chọn chế độ **Booster**, thiết bị tăng cường làm sạch sẽ nhô lên tạo thành góc nghiêng 55° và đẩy khí về phía trước để lưu thông không khí trong nhà.
- Nếu bạn vô tình rút dây điện khỏi ổ cắm trước khi Thiết bị tăng cường làm sạch đóng hoàn toàn, hãy cắm lại dây. Thiết bị tăng cường làm sạch sẽ xoay sang trái và phải rồi đóng hoàn toàn.

Sử dụng chế độ Single (Đơn)

Chế độ này làm sạch không khí trong nhà bằng cách sử dụng phần dưới của máy lọc không khí.

Nhấn nút **Mode** để chọn chế độ **Single (Đơn)**.

- Mỗi lần bạn nhấn nút, chế độ vận hành sẽ thay đổi theo thứ tự sau: **Smart (Thông minh)** → **Booster (Tăng cường làm sạch)** → **Dual (Kép)** → **Single (Đơn)**.

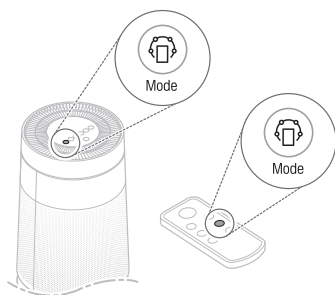

LƯU Ý


Phần trên của máy lọc không khí thổi gió nhẹ để đảm bảo hiệu suất tối ưu.

Điều chỉnh tốc độ quạt của máy lọc không khí

Bạn có thể điều chỉnh lưu lượng không khí của máy lọc không khí.

Nhấn nút **Speed** khi thiết bị đang vận hành.

- Mỗi lần bạn nhấn nút, tốc độ sẽ thay đổi theo thứ tự sau: Auto (Tự động) → Low (Thấp) → Middle (Trung bình) → High (Cao) → Turbo (Siêu cao).

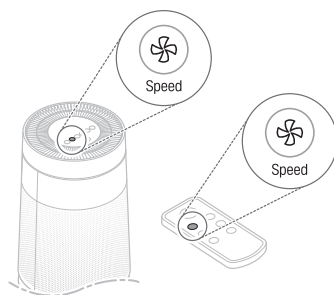

Hiện thị tốc độ máy lọc không khí

Nếu bạn điều chỉnh, tốc độ sẽ được hiển thị trên bảng hiển thị trạng thái. Tốc độ sẽ tăng thêm 2 vạch mỗi lần điều chỉnh.

[Ví dụ về tốc độ 'Middle' của máy lọc không khí]



LƯU Ý


- Tốc độ được đặt thành **Auto** khi bạn khởi động lần đầu. Chế độ **Auto** điều khiển tốc độ gió tự động theo mức độ ô nhiễm của không khí trong nhà.
- Bạn chỉ có thể kiểm soát tốc độ gió trong các chế độ **Booster**, **Dual**, và **Single**.

Điều chỉnh tốc độ quạt của thiết bị tăng cường làm sạch

Bạn có thể điều chỉnh lưu lượng luồng khí của thiết bị tăng cường làm sạch.

Khi ở chế độ **Booster**, nhấn nút **Booster Speed**.

- Mỗi lần bạn nhấn nút, tốc độ sẽ thay đổi theo thứ tự sau: Auto (Tự động) → Low (Thấp) → Middle (Trung bình) → High (Cao) → Turbo (Siêu cao).

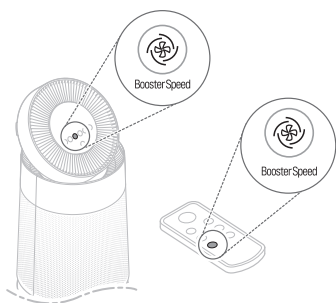

Hiện thị tốc độ thiết bị tăng cường làm sạch

Nếu bạn điều chỉnh, tốc độ quạt của thiết bị tăng cường làm sạch sẽ được hiển thị trên bảng hiển thị trạng thái. Tốc độ sẽ tăng thêm 2 vạch mỗi lần điều chỉnh.

[Ví dụ về tốc độ 'Middle' của thiết bị tăng cường làm sạch]




LƯU Ý

- Nếu bạn chọn chế độ **Auto**, quạt bên trong thiết bị tăng cường làm sạch sẽ được điều chỉnh theo tốc độ của máy lọc không khí. Chẳng hạn, nếu bạn thay đổi tốc độ của máy lọc không khí thành 'Low' (Thấp), tốc độ quạt của thiết bị tăng cường làm sạch cũng được thay đổi thành 'Low'.
- Bạn chỉ có thể kiểm soát tốc độ quạt của thiết bị tăng cường làm sạch trong chế độ **Booster**. Ở các chế độ khác, bạn sẽ nghe thấy âm thanh cảnh báo và sẽ không thể điều khiển chức năng này.

Xoay Thiết bị tăng cường làm sạch

Thiết bị tăng cường làm sạch xoay trái và phải.

Khi ở chế độ **Booster**, nhấn nút **Swing** (Xoay).

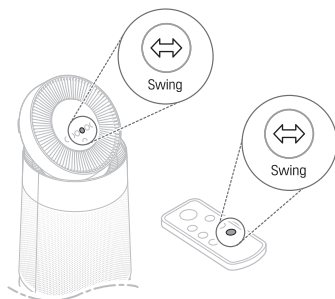

LƯU Ý

- Góc xoay của thiết bị tăng cường làm sạch là 35°.
- Bạn chỉ có thể sử dụng chức năng xoay của thiết bị tăng cường làm sạch trong chế độ **Booster**. Ở các chế độ khác, bạn sẽ nghe thấy âm thanh cảnh báo và sẽ không thể điều khiển chức năng này.

Kiểm tra chất lượng không khí

Bạn có thể kiểm tra độ sạch của không khí trong nhà bằng cách quan sát Báo tình trạng bụi chất lượng không khí và bảng hiển thị trạng thái.

Tìm hiểu chất lượng không khí chung

Chất lượng không khí chung được tính dựa trên nồng độ hạt bụi và mùi (khí), đồng thời được phân thành 4 mức độ theo các màu xanh, vàng, cam hoặc đỏ tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm của không khí.

Màu	Chất lượng không khí chung	Nồng độ PM ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			Nồng độ mùi	
	Trạng thái	PM10 (bụi thô)	PM2.5 (bụi mịn)	PM1.0 (các hạt bụi có kích thước đường kính từ 1,0 đến 2,5 μm)	Trạng thái	Mức độ
Đỏ	Kém	255 trở lên	56 trở lên	56 trở lên	Rất mạnh	4
Cam	Có hại cho sức khỏe	155~254	36~55	36~55	Mạnh	3
Vàng	Vừa phải	55~154	13~35	13~35	Vừa phải	2
Xanh lá	Tốt	54 trở xuống	12 trở xuống	12 trở xuống	Nhẹ	1

LƯU Ý

- Màu sắc của chất lượng không khí chung được xác định dựa trên mức độ nào tệ hơn giữa nồng độ hạt bụi và nồng độ mùi (khí).
- Nồng độ PM (hạt bụi) được hiển thị theo giá số 1 đơn vị, từ 8 đến 999. Giá trị nồng độ PM được tính dựa trên bảng dữ liệu do nhà sản xuất cảm biến cung cấp.
 - Giá trị nồng độ PM có thể khác biệt do các phương pháp đo lường khác nhau hoặc các mức nồng độ PM khác nhau trên thực tế.
 - Phép đo nồng độ PM đã được kiểm tra bằng vật liệu thử nghiệm tiêu chuẩn của LG Electronics.
- Mức chất lượng không khí chung là kết quả của cả nồng độ PM và nồng độ mùi. Mức này có thể khác với các mức nồng độ PM10, PM2.5 và PM1.0.

Kiểm tra chất lượng không khí bằng Báo tình trạng bụi chất lượng không khí

Bốn màu khác nhau được dùng để biểu thị chất lượng không khí chung dựa trên nồng độ hạt và nồng độ mùi (khí).




LƯU Ý

Báo tình trạng bụi chất lượng không khí sáng lên màu trắng trong thời gian ổn định cảm biến (30 giây). Cảm biến mùi (khí) được ổn định trong vòng 2 phút sau khi bạn bắt đầu vận hành. Trong giai đoạn này, nồng độ mùi (khí) không được thể hiện trong chất lượng không khí chung.

Bật/tắt Báo tình trạng bụi chất lượng không khí

Bạn có thể nhấn giữ nút **Mode** trong 3 giây trở lên để bật/tắt.

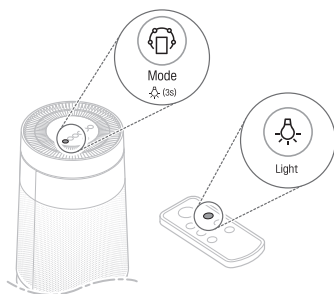

LƯU Ý


- Khi chức năng hẹn giờ ngủ được cài đặt, Báo tình trạng bụi chất lượng không khí sẽ tắt.
- Nếu bạn bật Báo tình trạng bụi chất lượng không khí sau khi cài đặt chức năng hẹn giờ ngủ, chất lượng không khí chung sẽ được hiển thị trên bảng hiển thị trạng thái cũng như Báo tình trạng bụi chất lượng không khí.

Kiểm tra chất lượng không khí trên bảng hiển thị trạng thái

Bạn có thể kiểm tra chất lượng không khí chung, nồng độ hạt và nồng độ mùi trên bảng hiển thị trạng thái.

- **Chất lượng không khí chung:** Bạn có thể kiểm tra  màu (chất lượng không khí chung) trên bảng hiển thị trạng thái để xác định chất lượng không khí chung.
- **Hạt bụi:** Bạn có thể kiểm tra nồng độ hạt bằng cách xem giá trị nồng độ hạt bụi và màu Báo tình trạng bụi kích thước hạt bụi. Trạng thái tệ nhất trong số PM10/PM2.5/PM1.0 sẽ được hiển thị.
 - Nếu nồng độ hạt bụi của mọi loại hạt bụi ở trạng thái 'good' (tốt), nồng độ 'PM10' sẽ được hiển thị.
 - Nếu nồng độ hạt bụi tệ hơn mức 'moderate' (vừa phải), màu sắc và nồng độ của các hạt bụi có mức độ ô nhiễm cao nhất sẽ được hiển thị. Nếu các hạt bụi này có cùng mức độ ô nhiễm, mức độ ô nhiễm sẽ được hiển thị theo thứ tự sau: PM1.0, PM2.5 và PM10.
- **Nồng độ mùi:** Bạn có thể kiểm tra màu của biểu tượng  (nồng độ mùi) trên bảng hiển thị trạng thái để xác định nồng độ mùi.

[Ví dụ về màn hình hiển thị chất lượng không khí]

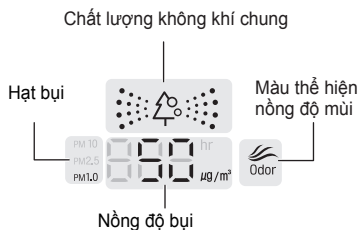

Hình trên hiển thị **PM10/PM2.5/PM1.0**, có nghĩa là nồng độ của hạt bụi có đường kính trong khoảng từ 1,0 đến 2,5 micromet cao hơn so với hạt thô và hạt mịn.

Mặc dù màu của các hạt bụi chỉ được xác định dựa trên nồng độ hạt bụi và màu của biểu tượng  (nồng độ mùi) chỉ được xác định dựa trên nồng độ mùi, màu của  (chất lượng không khí chung) được xác định dựa trên mức độ gây ô nhiễm tệ hơn giữa hạt bụi và mùi.


Nếu mùi ở trạng thái 'vừa phải' (bình thường) và nồng độ PM1.0 là **50 µg/m³**, tức là 'unhealthy' (có hại cho sức khỏe), chất lượng không khí chung được hiển thị bằng màu cam vì nguyên nhân gây ô nhiễm tệ nhất là hạt bụi. Mặt khác, nếu mùi ở trạng thái 'very strong' (rất mạnh), chất lượng không khí chung được hiển thị bằng màu đỏ vì mùi này trở thành nguyên nhân tệ nhất.

Kiểm tra nồng độ hạt bụi

Bạn có thể kiểm tra nồng độ hạt bụi theo kích thước hạt.

Nhấn nút **Indicator** (Báo tình trạng bụi) khi thiết bị đang vận hành.

- Bất cứ khi nào bạn nhấn nút, màn hình sẽ thay đổi theo thứ tự sau: **PM10** → **PM2.5** → **PM1.0**.
- Nồng độ của các hạt bụi được chọn sẽ được hiển thị trong khoảng 10 giây.

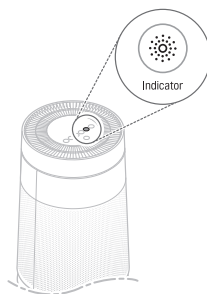

LƯU Ý


- Mức chất lượng không khí chung là kết quả của cả nồng độ PM và nồng độ mùi. Mức này có thể khác với các mức nồng độ PM10, PM2.5 và PM1.0.
- Ngay cả khi hai sản phẩm được đặt trong cùng một không gian cũng có thể cho kết quả đo nồng độ các hạt khác nhau do quá trình lưu thông không khí.
- Các hóa chất có trong chất tạo hương, nước hoa, chất khử mùi hoặc mỹ phẩm có thể ảnh hưởng đến màn hình hiển thị chất lượng không khí chung.
- Nồng độ hạt bụi được hiển thị có thể thay đổi theo các yếu tố môi trường, chẳng hạn như sự hiện diện của ghế sofa, giường, thảm, máy hút bụi, độ ẩm, khói, bụi, vật nuôi hoặc dầu ăn.
- Nồng độ hạt bụi có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của môi trường bên ngoài như thi công xây dựng, mật độ giao thông lớn hoặc phấn hoa. Nồng độ hạt vi bụi có thể cao hơn ở các khu vực gần cửa ra vào, cửa sổ, lỗ thông hơi hoặc có không khí bên ngoài xâm nhập.
- CHỈ sử dụng nước để làm sạch cảm biến. Sử dụng bất cứ thứ gì khác có thể gây ra sự cố thiết bị.
- Nồng độ của các hạt có thể bị ảnh hưởng khi nấu hoặc sử dụng máy tạo độ ẩm, thuốc xịt hoặc các sản phẩm khác tạo ra hơi nước hoặc hạt mịn.

Sử dụng thiết bị ion hóa không khí

Để tạo ra ion và giảm thiểu các loại vi khuẩn khác nhau từ không khí.

Nhấn nút **Booster Speed** trong hơn 3 giây khi thiết bị đang hoạt động.

- Biểu tượng  (Thiết bị ion hóa không khí) được hiển thị trên màn hình hiển thị trạng thái.

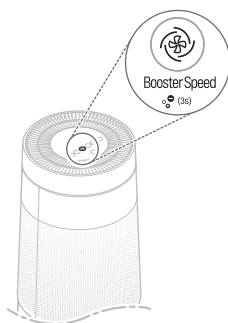

LƯU Ý


- Khi thiết bị dừng hoạt động thì không thể sử dụng chức năng ion hóa không khí.
- Chức năng ion hóa không khí có sẵn ở mọi chế độ hoạt động.

Cài đặt chức năng Hẹn giờ ngủ

Bạn có thể thiết lập để thiết bị tự động dừng hoạt động sau khi chạy trong khoảng thời gian cài đặt.

Nhấn nút **Sleep Timer** khi thiết bị đang vận hành.

- Mỗi lần bạn nhấn nút, chức năng Hẹn giờ ngủ sẽ thay đổi theo thứ tự sau: Sau **2** giờ → Sau **4** giờ → Sau **8** giờ → Sau **12** giờ → Hủy
- Khi cài đặt chức năng hẹn giờ ngủ, bảng hiển thị trạng thái sẽ chỉ hiển thị biểu tượng hẹn giờ ngủ  ngoại trừ một vài biểu tượng khác.

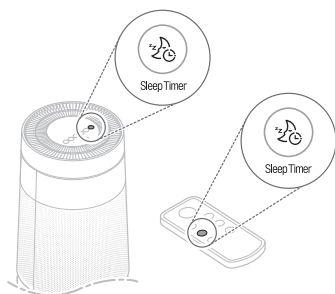

LƯU Ý


- Để có giấc ngủ sâu, tốc độ được đặt thành Low (Thấp) theo mặc định trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi khoảng thời gian này trôi qua, tốc độ sẽ được điều khiển tự động tùy thuộc vào chất lượng không khí.
- Ngay cả khi cài đặt chức năng hẹn giờ ngủ, bạn vẫn có thể thay đổi tốc độ bằng cách nhấn nút **Speed**.
- Nếu nhấn nút **Sleep Timer** một lần nữa sau khi cài đặt chức năng hẹn giờ ngủ, bạn có thể kiểm tra thời gian đặt trước và nhấn nút liên tục để hủy chức năng hẹn giờ ngủ.
- Chức năng hẹn giờ ngủ vẫn bật ngay cả khi mất kết nối với nguồn điện hoặc mất điện.

Khóa các nút trên Bảng điều khiển

Bạn có thể khóa các nút trên Bảng điều khiển để ngăn thiết bị hoạt động do những trường hợp không lường trước được, chẳng hạn như trẻ em thao tác với các nút.

Nhấn nút **Sleep Timer** trong ít nhất 3 giây khi thiết bị đang hoạt động.

- Biểu tượng  (Khóa) được hiển thị trên bảng hiển thị trạng thái.

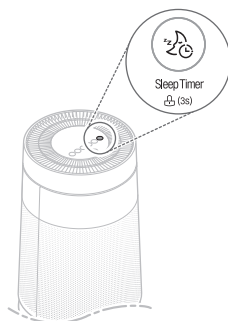

LƯU Ý

- Bạn có thể tắt chức năng khóa theo cách tương tự như khi bật chức năng này.
- Có thể khóa Bảng điều khiển ngay cả khi thiết bị không hoạt động.
- Nếu bạn rút phích cắm điện khi ở trạng thái đã cài đặt chức năng khóa, chức năng khóa sẽ bị xóa.
- Bạn có thể sử dụng bộ điều khiển từ xa ngay cả khi đã khóa bảng điều khiển.

CHỨC NĂNG THÔNG MINH

Ứng dụng LG ThinQ

Ứng dụng LG ThinQ cho phép bạn giao tiếp với thiết bị bằng điện thoại thông minh.

Các tính năng của ứng dụng LG ThinQ Chẩn đoán thông minh

Smart Diagnosis

Nếu bạn gặp vấn đề khi sử dụng thiết bị, tính năng chẩn đoán thông minh này sẽ giúp bạn chẩn đoán vấn đề.

Cài đặt

Cho phép bạn cài đặt các tùy chọn khác nhau trên thiết bị và trong ứng dụng.


LƯU Ý

- Nếu bạn thay đổi bộ định tuyến không dây, nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc mật khẩu của mình, hãy xóa thiết bị đã đăng ký khỏi ứng dụng LG ThinQ và đăng ký lại.
- Ứng dụng có thể được thay đổi vì mục đích cải tiến thiết bị mà không cần thông báo cho người dùng.
- Chức năng có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.


Trước khi sử dụng ứng dụng LG ThinQ

Tính năng này chỉ có sẵn trên các mẫu có chức năng Wi-Fi.

- 1 Kiểm tra khoảng cách giữa thiết bị và bộ định tuyến không dây (mạng Wi-Fi).
 - Nếu khoảng cách giữa thiết bị và bộ định tuyến không dây quá xa, cường độ tín hiệu sẽ trở nên yếu. Có thể mất một thời gian dài để đăng ký hoặc quá trình cài đặt có thể không thành công.
- 2 Tắt **Mobile data** (Dữ liệu di động) hoặc **Cellular Data** (Dữ liệu di động) trên điện thoại thông minh của bạn.

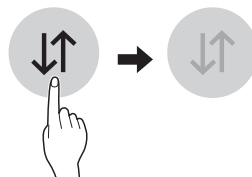

- 3 Kết nối điện thoại thông minh của bạn với bộ định tuyến không dây.

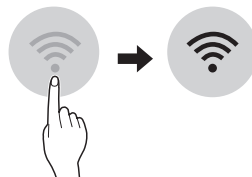

LƯU Ý

- Để xác nhận kết nối Wi-Fi, hãy kiểm tra biểu tượng **Wi-Fi** trên bảng điều khiển có sáng đèn không.
- Thiết bị này chỉ hỗ trợ mạng Wi-Fi 2,4 GHz. Để kiểm tra tần số mạng của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc xem hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến không dây của bạn.

- LG ThinQ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề kết nối mạng hay bất kỳ lỗi, trục trặc, hoặc các lỗi gây ra do kết nối mạng.
- Nếu thiết bị gặp khó khăn trong việc kết nối với mạng Wi-Fi, có thể là do nó nằm quá xa bộ định tuyến. Mua một bộ lặp tín hiệu Wi-Fi (thiết bị mở rộng phạm vi) để nâng cao cường độ tín hiệu Wi-Fi.
- Wi-Fi có thể không thể kết nối hoặc có thể bị gián đoạn do môi trường mạng của gia đình.
- Kết nối mạng có thể không hoạt động đúng cách phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ Internet.
- Môi trường xung quanh có thể làm giảm tốc độ dịch vụ Internet.
- Không thể đăng ký thiết bị do các sự cố truyền tín hiệu không dây. Rút phích cắm của thiết bị và chờ khoảng một phút trước khi thử lại.
- Nếu tường lửa trên bộ định tuyến không dây của bạn được bật, hãy vô hiệu hóa tường lửa hoặc thêm một ngoại lệ cho nó.
- Tên mạng không dây (SSID) phải là sự kết hợp giữa chữ và số tiếng Anh. (Không sử dụng ký tự đặc biệt.)
- Giao diện người sử dụng trên điện thoại thông minh (UI) có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành của điện thoại (OS) và nhà sản xuất.
- Nếu giao thức bảo mật của bộ định tuyến được đặt thành **WEP**, bạn có thể không thể thiết lập mạng. Vui lòng thay đổi sang các giao thức bảo mật khác (khuyến khích dùng **WPA2**) và đăng ký lại sản phẩm.

Phiên bản phần mềm chức năng không dây:
V 1.0

Để bảo vệ người dùng, nên lắp đặt và vận hành thiết bị này ở khoảng cách tối thiểu 20 cm giữa thiết bị và cơ thể người dùng.

Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở

Để nhận mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và các giấy phép nguồn mở khác, được bao gồm trong sản phẩm này, vui lòng truy cập <http://opensource.lge.com>.

Ngoài mã nguồn, tất cả các điều khoản cấp phép, tuyên bố từ chối trách nhiệm và thông báo bản quyền được tham chiếu đều có sẵn để tải xuống.

LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở cho bạn trong CD-ROM có tính phí để chi trả cho chi phí phát hành (chẳng hạn như các khoản phí về vận chuyển, đĩa và xử lý) khi nhận được yêu cầu qua email đến địa chỉ opensource@lge.com. Ưu đãi này có hiệu lực trong khoảng thời gian ba năm tính từ ngày chúng tôi phân phối sản phẩm này. Ưu đãi này có hiệu lực đối với bất kỳ ai nhận được thông tin này.

Cài đặt ứng dụng LG ThinQ

Tìm ứng dụng LG ThinQ trên Google Play Store & Apple App Store trong điện thoại thông minh. Thực hiện theo hướng dẫn để tải về và cài đặt ứng dụng.

Smart Diagnosis

Tính năng này chỉ khả dụng trên các kiểu máy có logo  hoặc . Sử dụng tính năng này để giúp bạn chẩn đoán và giải quyết các vấn đề xảy ra với thiết bị của bạn.

LƯU Ý

- Dịch vụ có thể không hoạt động do các nguyên nhân không thể quy cho sự sơ suất của LGE đến từ các yếu tố bên ngoài bao gồm, nhưng không giới hạn trong, Wi-Fi không khả dụng, Wi-Fi bị ngắt kết nối, chính sách cửa hàng ứng dụng địa phương, hoặc ứng dụng không khả dụng.
- Tính năng này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể được cung cấp dưới một hình thức khác tùy thuộc vào địa phương của bạn.

Sử dụng LG ThinQ để chẩn đoán vấn đề

Nếu bạn gặp sự cố với thiết bị được trang bị Wi-Fi của mình, thiết bị có thể truyền dữ liệu xử lý sự cố đến một điện thoại thông minh sử dụng ứng dụng ứng dụng LG ThinQ.


- Khởi chạy ứng dụng LG ThinQ và chọn tính năng Smart Diagnosis (Chẩn đoán thông minh) trong menu. Thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp trong ứng dụng LG ThinQ.

Sử dụng phương pháp Chẩn đoán bằng âm thanh để chẩn đoán vấn đề


Thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới để sử dụng phương pháp chẩn đoán bằng âm thanh.

- Khởi chạy ứng dụng LG ThinQ và chọn tính năng Smart Diagnosis (Chẩn đoán thông minh) trong menu. Thực hiện theo các hướng dẫn về chẩn đoán âm thanh được cung cấp trong ứng dụng LG ThinQ.

- 1 Nhấn giữ nút **Indicator** trong 5 giây trở lên để thực thi chức năng **Smart Diagnosis** (Chẩn đoán thông minh).

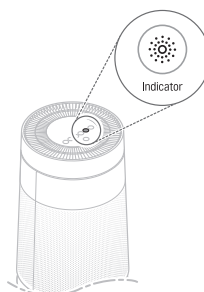

- 2 Giữ điện thoại trên logo  hoặc  ở mặt sau thiết bị.

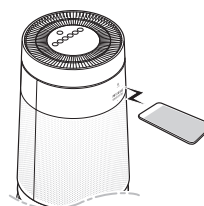

- 3 Sau khi truyền dữ liệu hoàn tất, kết quả chẩn đoán sẽ được hiển thị trong ứng dụng.

LƯU Ý


- Để đạt kết quả tốt nhất, không di chuyển điện thoại trong khi đang truyền âm.

BẢO TRÌ

! CẢNH BÁO

- Bạn phải dừng vận hành thiết bị và rút phích cắm thiết bị trước khi vệ sinh và thay thế bộ lọc.
- Không phun nước trực tiếp vào thiết bị.

Bảo trì theo lịch trình

Thành phần	Tần suất vệ sinh	Tần suất thay thế
 Bộ lọc	Chỉ áp dụng cho bộ lọc siêu mịn Nếu bị nhiễm bẩn, hãy vệ sinh bộ lọc siêu mịn bằng máy hút bụi hoặc bàn chải mềm.	Toàn bộ lọc 1 năm
 Cảm biến PM1.0	2 tháng	-

LƯU Ý

- Môi trường vận hành và số giờ vận hành có thể ảnh hưởng đến tần suất vệ sinh. Chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh thiết bị thường xuyên hơn trong môi trường bụi bặm.
- Nếu không vệ sinh sản phẩm theo tần suất vệ sinh, bạn có thể thấy phát sinh mùi hôi và hiệu suất thiết bị kém đi.
- Bộ lọc là vật tư tiêu hao. Do đó, bạn phải mua sản phẩm mới để thay thế ngay cả trong thời gian bảo hành khi bộ lọc đã hết tuổi thọ sử dụng. Liên hệ với Trung tâm dịch vụ LG Electronics hoặc cửa hàng Vật tư tiêu hao trên trang web của LG Electronics (www.lg.com).

- Bạn cũng có thể yêu cầu Trung tâm dịch vụ vệ sinh hoặc thay thế bộ lọc. Bạn sẽ phải trả một khoản phí nhất định cho dịch vụ vệ sinh và thay thế bộ lọc.
- Nếu không có thay đổi về nồng độ hạt bụi trên bảng hiển thị trạng thái, hãy vệ sinh cảm biến mà không phụ thuộc vào tần suất làm sạch (2 tháng) của cảm biến PM1.0.

Cảnh báo trên Bảng hiển thị trạng thái

Khi bạn thấy thông báo cảnh báo trên bảng hiển thị trạng thái, hãy làm như sau:


Cảnh báo	Biện pháp
	Thay bộ lọc trên.
	Thay bộ lọc dưới.

LƯU Ý


Cảnh báo thay thế bộ lọc xuất hiện dựa trên thời gian sử dụng tối đa, có tính đến số giờ vận hành của sản phẩm. Tần suất thay thế được xác định bởi số giờ và môi trường hoạt động.

⚠ THẬN TRỌNG

- Không được tự ý tháo rời thiết bị tăng cường làm sạch.
- Không tháo 2 vít cố định khung lưới của thiết bị tăng cường làm sạch ở mặt lưng khi sản phẩm đang chạy.




- Nếu nắp của thiết bị tăng cường làm sạch bị rời ra, hãy gắn chặt lại bằng cách chỉnh 4 móc khớp với các khe trước khi bạn sử dụng sản phẩm.

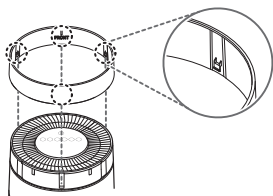


Vệ sinh Phần bên ngoài

- 1 Loại bỏ bụi khỏi cửa nạp khí và cửa thoát khí bằng máy hút bụi.

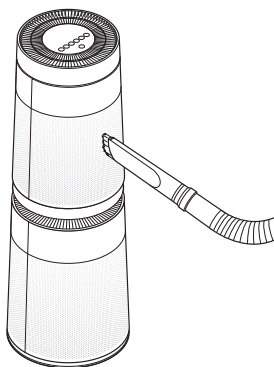

- 2 Lau phần bên ngoài bằng vải mềm.

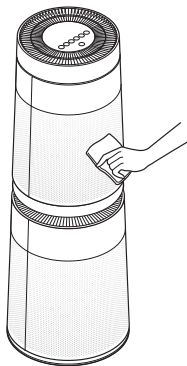


LƯU Ý

Nếu bạn cảm thấy khó vệ sinh nắp trước và nắp sau, hãy tách rời các nắp này ra và rửa bằng nước. Sau đó, sấy khô các nắp hoàn toàn dưới bóng râm.

Vệ sinh bộ lọc

- 1 Tháo nắp khỏi thiết bị.
- 2 Loại bỏ bụi khỏi bộ lọc siêu mịn bằng máy hút bụi hoặc bàn chải mềm.

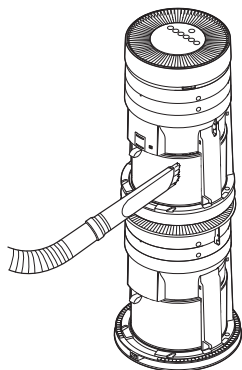


Thay thế Bộ lọc

- 1 Tháo nắp và thay bộ lọc.
 - Để tránh gây ô nhiễm môi trường xung quanh khi thay thế bộ lọc, hãy đặt một tờ báo trên sàn trước khi bạn tháo bộ lọc.
- 2 Khi bạn đã thay thế bộ lọc, hãy tắt cảnh báo thay thế bộ lọc.

Tắt cảnh báo thay thế bộ lọc trên

Nhấn giữ các nút **Speed** và **Indicator** đồng thời trong 3 giây trở lên.


- Biểu tượng  (Cảnh báo thay thế bộ lọc trên) được tắt và âm báo thay thế được đặt lại.

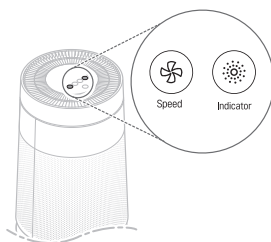

Tắt cảnh báo thay thế bộ lọc dưới

Nhấn giữ các nút **Indicator** và **Sleep Timer** đồng thời trong 3 giây trở lên.

- Biểu tượng  (Cảnh báo thay thế bộ lọc dưới) được tắt và âm báo thay thế được đặt lại.

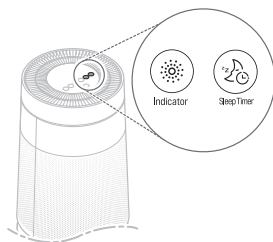


LƯU Ý

Cảnh báo thay thế bộ lọc sẽ tự động bị tắt nếu 24 giờ đã trôi qua kể từ khi cảnh báo được hiển thị hoặc nếu sản phẩm bị ngắt kết nối khỏi nguồn điện.


Vệ sinh cảm biến hạt bụi

Cảm biến PM1.0 phát hiện cả hạt mịn và hạt thô. Do đó, bạn cần vệ sinh các thấu kính của cảm biến thường xuyên.


- 1 Tháo nắp sau khỏi thiết bị.
- 2 Mở nắp cảm biến.

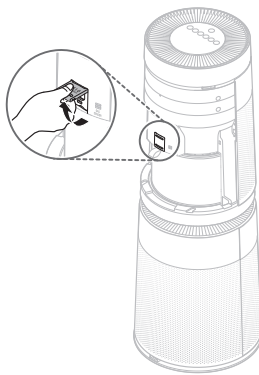

- 3 Lau các thấu kính bằng tăm bông thấm nước rồi lau lại bằng tăm bông khô.

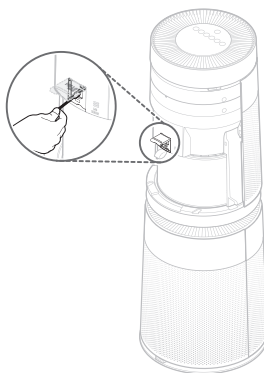

4 Đóng nắp cảm biến.

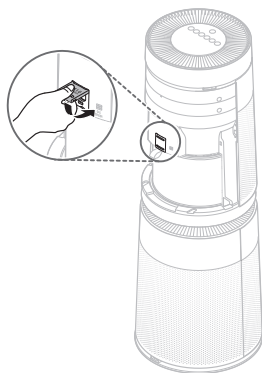


LƯU Ý

Không lau cảm biến bằng vật liệu khác ngoài nước. Điều này có thể gây ra sự cố thiết bị.

Bảo quản

Nếu thiết bị không được sử dụng trong thời gian dài, hãy bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo và thoáng mát.

- 1 Vận hành sản phẩm ở chế độ **Dual (Kép)** trong vòng một giờ trở lên vào một ngày đẹp trời.
 - Điều này giúp loại bỏ hơi ẩm và ngăn ngừa nấm mốc tích tụ bên trong sản phẩm.
- 2 Tắt nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
 - Quấn dây điện quanh đáy thiết bị.
- 3 Đóng gói thiết bị để ngăn bụi hoặc chất lạ xâm nhập vào thiết bị. Bảo quản gói thiết bị ở nơi có bóng râm.

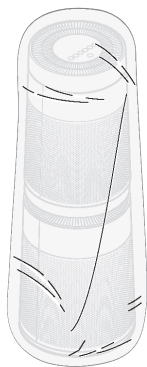

⚠ THẬN TRỌNG

Không bảo quản thiết bị ở nơi ẩm ướt hoặc nơi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp. Nếu không, thiết bị có thể bị biến dạng, hỏng hóc hoặc phát sinh mùi.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Nếu xảy ra sự cố trong thiết bị, hãy kiểm tra các triệu chứng sau trước khi liên hệ với Trung tâm dịch vụ.


Triệu chứng	Nguyên nhân và giải pháp
Thiết bị không hoạt động.	Phích cắm đã được rút khỏi ổ cắm chưa? Cắm phích cắm vào ổ cắm đúng cách.
Quạt ồn dù chạy ở tốc độ thấp nhất.	Bụi có tích tụ trong bộ lọc siêu mịn không? Vệ sinh bộ lọc bụi siêu mịn đúng cách.
	Bụi có tích tụ trong Bộ lọc chăm sóc hút chất gây dị ứng không? Thay thế toàn bộ bộ lọc.
Không khí trong nhà không được làm sạch đủ mức.	Tình trạng ô nhiễm trong nhà có nghiêm trọng không? Thông gió cho không khí trong nhà trước khi bạn sử dụng sản phẩm.
	Bụi có tích tụ trong bộ lọc siêu mịn không? Vệ sinh bộ lọc bụi siêu mịn đúng cách.
	Bụi có tích tụ trong Bộ lọc chăm sóc hút chất gây dị ứng không? Thay thế bộ lọc.
	Bạn có đang sử dụng thiết bị ở một nơi quá rộng hoặc quá thoáng không? - Sử dụng một sản phẩm phù hợp với kích thước của căn phòng. - Tránh nơi thoáng khí như cổng, cửa sổ, v.v.
	Có bất kỳ chương ngại vật nào gần đó? Loại bỏ chương ngại vật.
	Thiết bị được lắp đặt ở góc phòng? Di chuyển thiết bị và lắp đặt lại.
Có mùi, nhưng Báo tình trạng bụi chất lượng không khí có sáng lên màu đỏ hay màu cam không?	Báo tình trạng bụi chất lượng không khí có sáng lên màu đỏ hay màu cam không? - Màu sắc của chất lượng không khí chung được xác định dựa trên mức độ nào tệ hơn giữa nồng độ hạt bụi và nồng độ mùi (khí). Kiểm tra xem nồng độ hạt bụi có tệ hơn trước đó không. - Cảm biến mùi (khí) được thiết kế để phát hiện các khí độc hại. Mùi thực phẩm mạnh có thể không được xem là độc hại, nhưng Bộ lọc chăm sóc khử mùi sẽ giảm thiểu các loại mùi này.

Triệu chứng	Nguyên nhân và giải pháp
Báo tình trạng bụi chất lượng không khí tiếp tục sáng màu đỏ.	Không thay đổi màu sắc ngay cả khi thiết bị được chuyển đến một phòng sạch? - Nếu lượng mùi lớn hơn công suất lọc của sản phẩm, màn hình có thể không thay đổi. - Vệ sinh vùng cảm biến. - Rút phích cắm khỏi ổ cắm và cắm lại sau một phút.
	Bạn có sử dụng bình xịt gần sản phẩm không? Không sử dụng bình xịt gần sản phẩm.
Các nút trên bảng điều khiển không hoạt động.	Biểu tượng  (Khóa) có sáng lên trên bảng hiển thị trạng thái? Nhấn giữ nút Sleep Timer (Hẹn giờ ngủ) trong 3 giây trở lên để tắt chức năng khóa.
Nồng độ bụi không thay đổi.	Có chất lạ trên cảm biến ? Vệ sinh bộ cảm biến bụi PM1.0.
	Sản phẩm có được sử dụng trong một không gian kín? Trong không gian đóng, độ sạch có thể giữ nguyên, không thay đổi.
Nồng độ hạt bụi tiếp tục duy trì ở mức cao.	Không khí có liên tục tràn từ bên ngoài vào vị trí lắp đặt sản phẩm không? Trong môi trường mà không khí bên ngoài được cung cấp liên tục, nồng độ có thể tiếp tục duy trì ở mức cao.
Màu sắc thể hiện chất lượng không khí chung không khớp với giá trị nồng độ bụi.	Màu của chất lượng không khí chung có khớp với màu chỉ báo nồng độ mùi? - Chất lượng không khí chung được thể hiện bằng cách đánh giá mùi và nồng độ bụi một cách toàn diện. - Dù trong trường hợp nồng độ bụi thấp nhưng có mùi nặng thì màu thể hiện chất lượng không khí chung có thể không khớp với giá trị nồng độ bụi.
Thiết bị đột ngột phát ra tiếng ồn lớn trong khi vận hành.	Chế độ vận hành được đặt về Chế độ Smart (Thông minh) hay chế độ Speed (Tốc độ) được đặt về chế độ Auto (Tự động) không? Thiết bị có thể phát ra tiếng ồn đột ngột do cân tự động điều chỉnh lưu lượng không khí tùy thuộc vào chất lượng không khí trong nhà.

Triệu chứng	Nguyên nhân và giải pháp
Một mùi lạ phát ra từ cửa thoát khí cũng như bộ lọc.	Bạn mới mua thiết bị? Mùi than hoạt tính không gây hại. Mùi này tương tự như mùi mà bạn có thể gặp trong một chiếc xe hoàn toàn mới. Chúng tôi đảm bảo mùi này sẽ biến mất trong vòng 1-2 tuần sau lần sử dụng đầu tiên.
	Sản phẩm có được sử dụng ở nơi có nhiều khói hay mùi không? Ở một nơi có nhiều khói hay mùi, chức năng làm sạch không khí có thể bị suy giảm. Hãy thông gió cho phòng trước tiên rồi hãy sử dụng sản phẩm.
	Bộ lọc có mùi hôi không? Thay bộ lọc. Tần suất thay thế bộ lọc có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường sử dụng.
	Sản phẩm có được lắp đặt trong môi trường có nhiều mùi không? - Nếu bạn sử dụng sản phẩm trong thời gian dài khi nấu hoặc nướng cá/thịt, tuổi thọ của bộ lọc có thể bị giảm đi nhanh chóng. - Nếu có thể, hãy mở cửa sổ để thông gió trong khi nấu và sử dụng sản phẩm để giảm thiểu mùi hôi còn lại sau khi thông gió.
Thiết bị tăng cường làm sạch không hoạt động.	Chế độ hoạt động có được đặt về chế độ Booster không? Tốc độ quạt và chức năng quay quạt của thiết bị tăng cường làm sạch chỉ hoạt động ở chế độ Booster.
Phát sinh tiếng ồn khi tôi bật hoặc tắt thiết bị tăng cường làm sạch.	Tiếng ồn có nghĩa là thiết bị tăng cường làm sạch đang cố gắng tìm kiếm vị trí chính xác.
Báo tình trạng bụi chất lượng không khí không phát sáng.	Kiểm tra xem Báo tình trạng bụi chất lượng không khí có tắt không.
	Liệu chức năng Sleep Timer có được đặt không? Báo tình trạng bụi chất lượng không khí tắt khi chức năng hẹn giờ được kích hoạt.

Triệu chứng	Nguyên nhân và giải pháp
Không có khí đi ra từ cửa thoát khí trên.	Chế độ hoạt động có được đặt về chế độ Single (Đơn) không? Phần trên của máy lọc không khí không hoạt động khi thiết bị vận hành trong chế độ Single (Đơn) mode.
	Chế độ hoạt động có được đặt về chế độ Smart không? Phần trên của máy lọc không khí có thể không hoạt động tùy thuộc vào chất lượng không khí trong nhà.
	Kiểm tra xem đã tháo ni lông bộ lọc chưa.
Tôi không thể kết nối với thiết bị trong ứng dụng LG ThinQ.	Phích cắm đã được rút khỏi ổ cắm chưa? Cắm phích cắm của thiết bị vào ổ cắm.
	Bộ định tuyến không dây kết nối với thiết bị đang không hoạt động? - Tắt bộ định tuyến không dây và bật lại. - Kiểm tra bộ định tuyến xem có vấn đề kết nối Internet không.
Tôi không thể đăng ký thiết bị trong ứng dụng LG ThinQ.	Thiết bị có cách bộ định tuyến không dây quá xa không? Di chuyển bộ định tuyến không dây lại gần thiết bị.
	Bộ định tuyến không dây có hoạt động bình thường không? Một số nhà mạng chỉ cung cấp bộ định tuyến cho các thành viên của họ. Nếu kiểu máy của bạn đã cũ, hãy liên hệ với nhà mạng để thay thế bằng một kiểu máy mới hơn.
Mức nồng độ hạt bụi khác nhau giữa thiết bị và ứng dụng LG ThinQ.	Bạn có đang quan sát cùng loại hạt bụi? - Đảm bảo rằng các mức nồng độ PM1.0/PM2.5/PM10 được hiển thị đồng nhất giữa ứng dụng LG ThinQ và thiết bị của bạn. - Sự khác biệt về giá trị có thể do sự khác biệt về thời gian cập nhật giữa ứng dụng LG ThinQ và thiết bị.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ

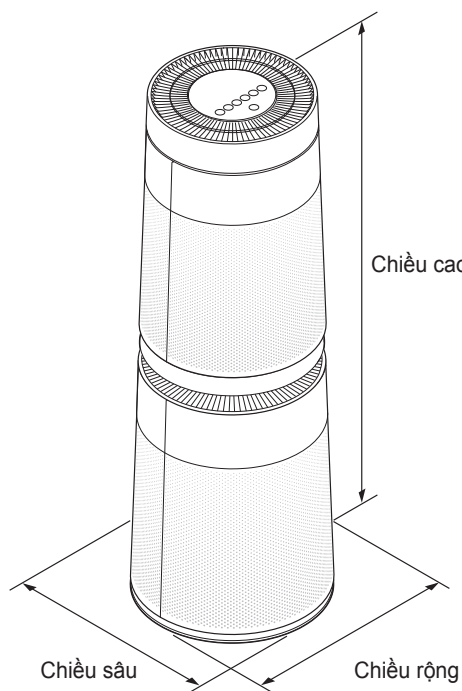

Hình dạng bên ngoài và kích thước của thiết bị có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Model	Dòng AS10GD
Nguồn	220–240 V~ 50 Hz
Kích thước bên ngoài (Rộng X Cao X Sâu)	Khi thiết bị tăng cường làm sạch không vận hành: 376 mm x 1073 mm x 376 mm
	Khi thiết bị tăng cường làm sạch vận hành: 376 mm x 1310 mm x 376 mm

GHI NHỚ

GHI NHỚ

GHI NHỚ

