


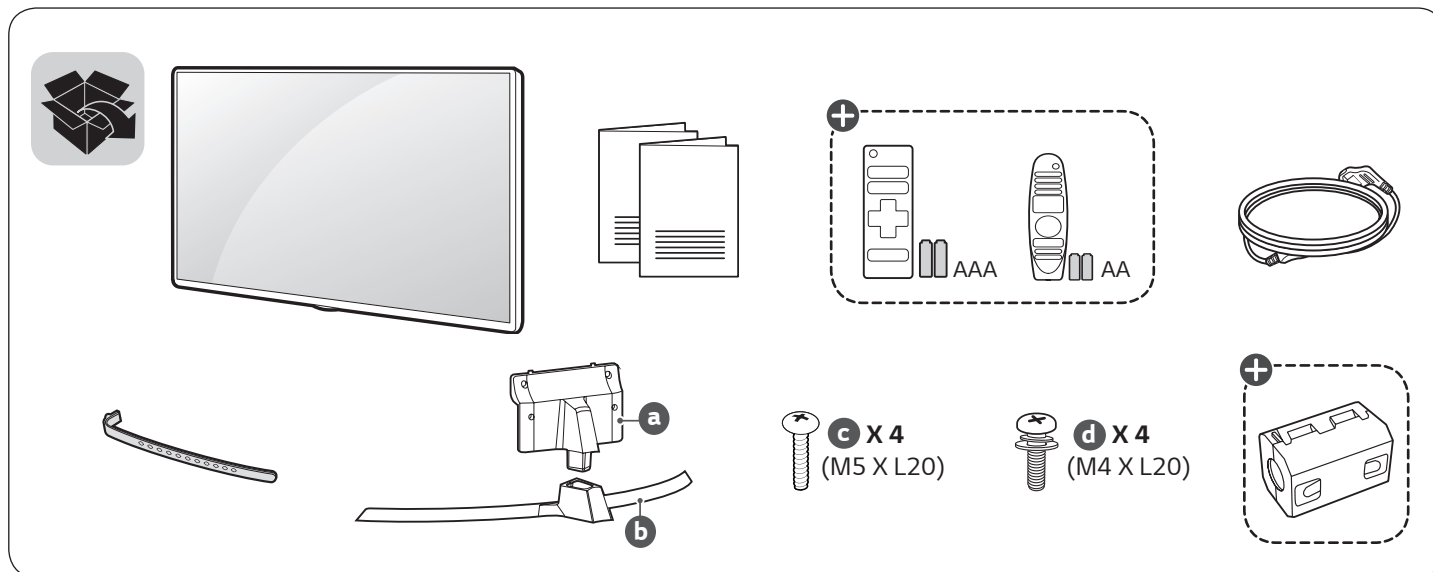

⊕ : Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van het model / Ανάλογα με το μοντέλο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závísí na modelu / V závislosti od modelu / În funcție de model / В зависимости от модели / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në varësi të modelit / Ovisno o modelu / Bo zavisnost od modelot / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan / حسب الطراز



www.lg.com

P/No: MFL69649152 (1703-REV01)

Printed in Korea



English	• Read Safety and Reference. • For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.	Magyar	• Lásd: Biztonsági óvintézkedések. • A tápellátásra és az áramfogyasztásra vonatkozó adatok a készülékre ragasztott címkén találhatók.
Deutsch	• Sicherheitshinweise und Referenzen: Bitte lesen! • Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch sind dem Etikett auf dem Gerät zu entnehmen.	Polski	• Przeczytaj Zasady bezpieczeństwa i informacje dodatkowe. • Dokładne informacje o zasilaniu i zużyciu energii są umieszczone na etykietach znajdujących się na produkcie.
Français	• Lire le document Sécurité et référence. • Reportez-vous à l'étiquette apposée sur le téléviseur pour connaître l'alimentation et la consommation électriques.	Česky	• Přečtěte si část Bezpečnost a reference. • Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku připevněném k výrobku.
Italiano	• Consultare la sezione Sicurezza e informazioni di riferimento. • Per l'alimentazione e il consumo di energia, consultare l'etichetta applicata sul prodotto.	Slovenčina	• Prečítajte si časť Bezpečnosť a odkazy. • Informácie o zdroji napájania a spotrebe elektrickej energie nájdete na štítku pripojenom k zariadeniu.
Español	• Leer Seguridad y Referencias. • Para obtener información acerca de la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto.	Română	• Citiți Siguranță și referințe. • Pentru sursa de alimentare și consumul de energie, consultați eticheta atașată pe produs.
Português	• Consulte o manual de Segurança e Referência. • No que respeita à fonte de alimentação e ao consumo de energia, consulte a etiqueta mostrada no produto.	Български	• Прочетете Безопасност и справки. • Направете справка с етикета на продукта за електрозахранването и консумацията на енергия.
Nederlands	• Lees Veiligheid en referentie goed door. • Informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik vindt u op het label op het product.	Eesti	• Lugege jaotist Ohutus ja viited. • Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele kinnitatud märgiselt.
Ελληνικά	• Ανάγνωση Ασφάλεια και Αναφορά. • Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.	Lietuvių k.	• Perskaitykite Saugumas ir nuorodos. • Informacijos apie maitinimą ir energijos sąnaudas rasite etiketėje ant gaminio.
Slovenščina	• Preberite Varnostne informacije in napotki. • Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na nalepki izdelka.	Latviešu	• Izlasiet Drošībai un uztīņai. • Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.
		Srpski	• Pročitajte Bezbednost i informacije. • Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.



Hrvatski

- Pročitajte **Sigurnost i reference**.
- Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na oznaci koja se nalazi na proizvodu.

Shqip

- Lexo **Siguria dhe referencat**.
- Për ushqimin me energji dhe konsumin e energjisë, shih etiketën e ngjitur në produkt.

Bosanski

- Pročitajte **Sigurnost i upućivanje**.
- Informacije o napajanju električnom energijom i potrošnji električne energije možete pronaći na naljepnici koja se nalazi na proizvodu.

Македонски

- Прочитајте во **Безбедносни информации и референтни материјали**.
- За напојувањето и потрошувачката на енергија, погледнете ја етикетата која е прикачена на производот.

Svenska

- Läs **Säkerhet och referens**.
- För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på produkten.

Norsk

- Les **Sikkerhet og referanse**.
- Hvis du vil ha informasjon om strømforsyning og strømförbruk, kan du se på etiketten som er festet på produktet.

Dansk

- Læs **Sikkerhed og Reference**.
- Du kan få oplysninger om strømforsyning og strømförbrug på mærket, der sidder på produktet.

Suomi


- Lue **Turvatoimet ja viittaukset**.
- Tietoja virtälähteestä ja virrankulutuksesta on laitteeseen kiinnitetyssä tarrassa.







• قراءة الأمان والمرجع.


• لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة،

راجع الملصق الموجود على المنتج.


العربية

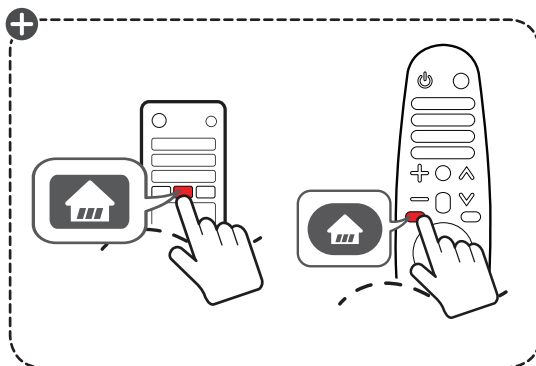

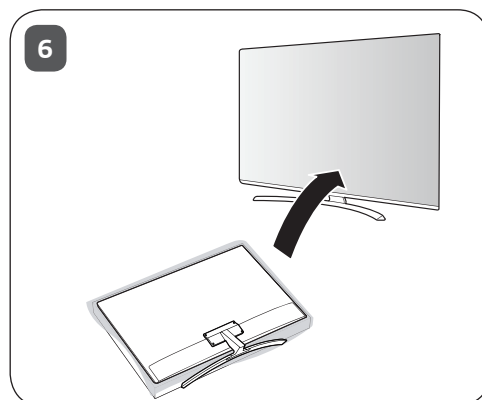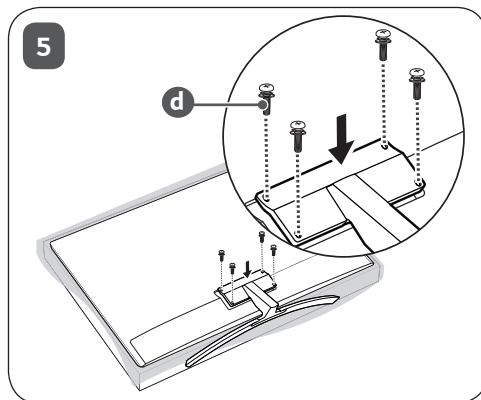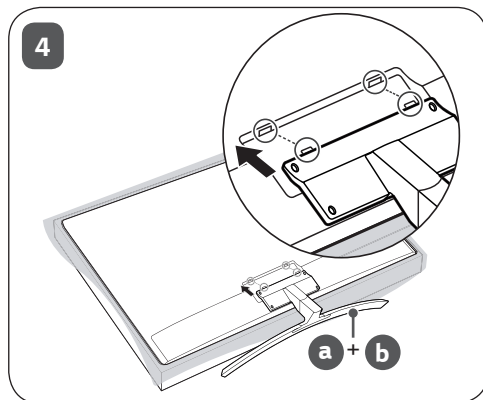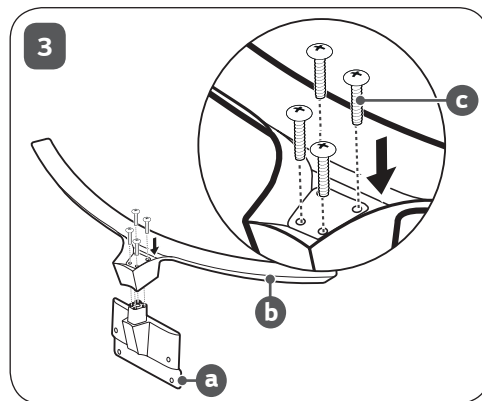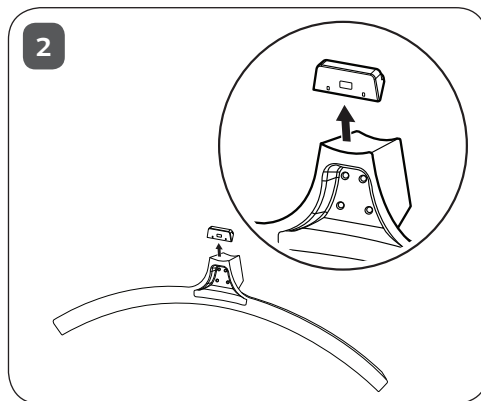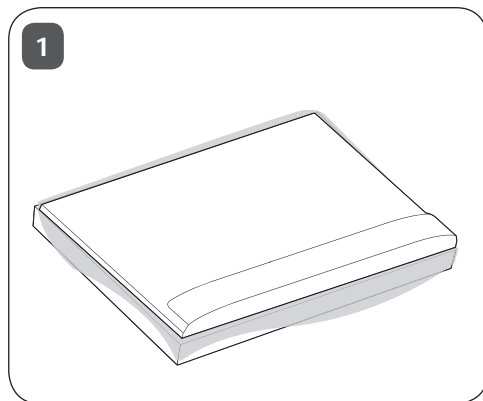


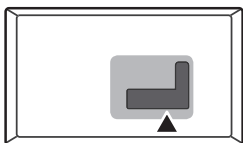


ANTENNA/
CABLE IN

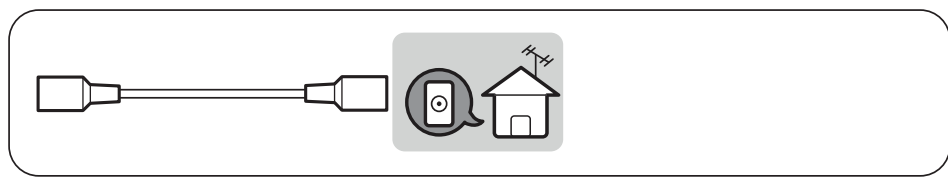


HDMI IN

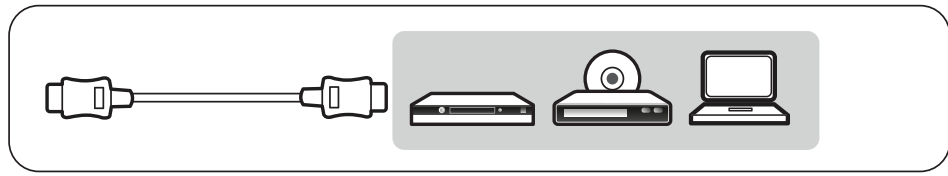



HDMI IN/ARC

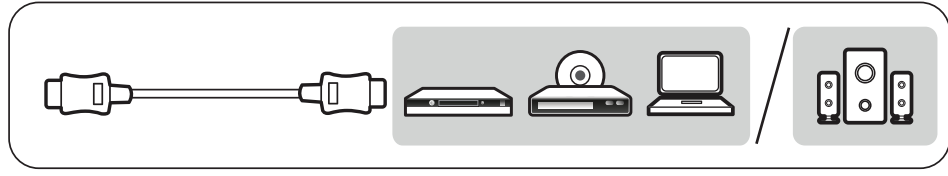


USB IN

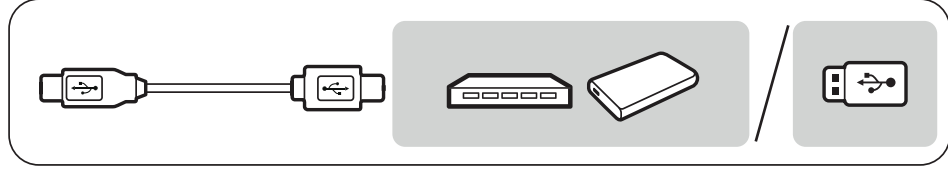

LAN

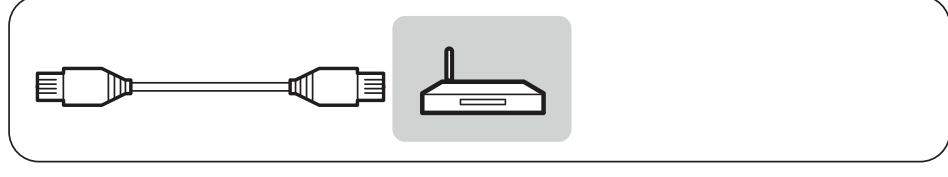


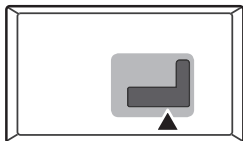


Satellite IN




OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT


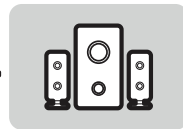


PCMCIA CARD SLOT



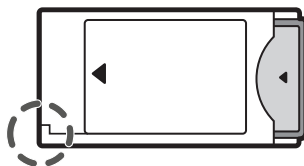




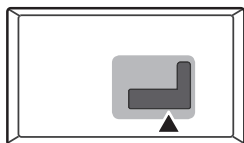



COMPONENT IN

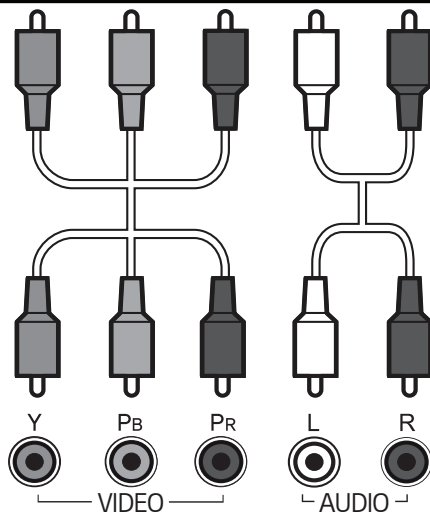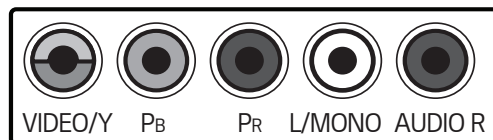


AV IN

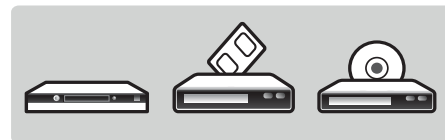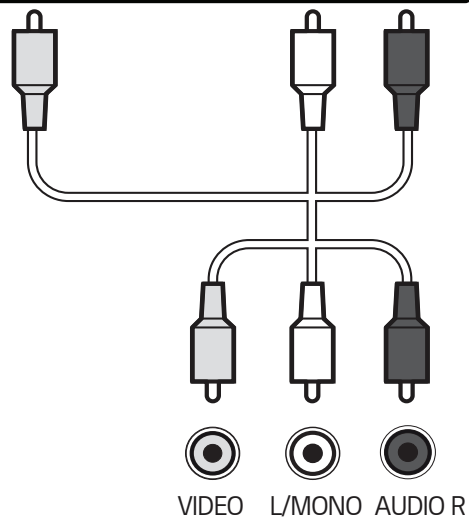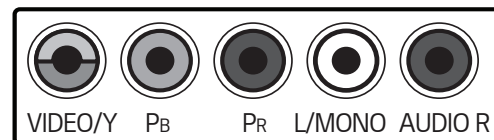

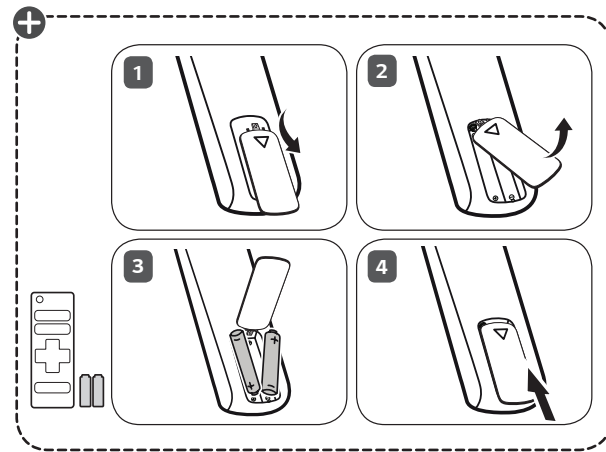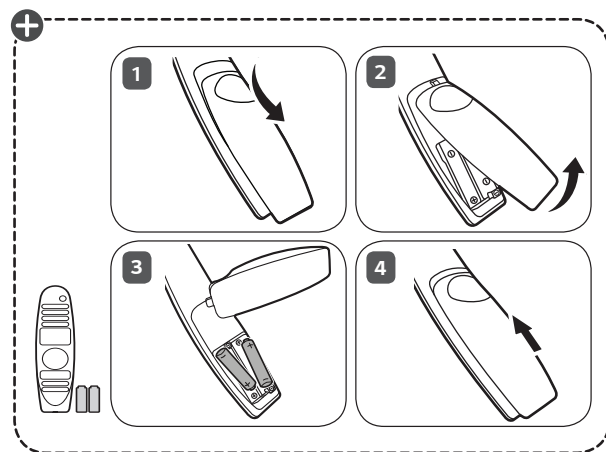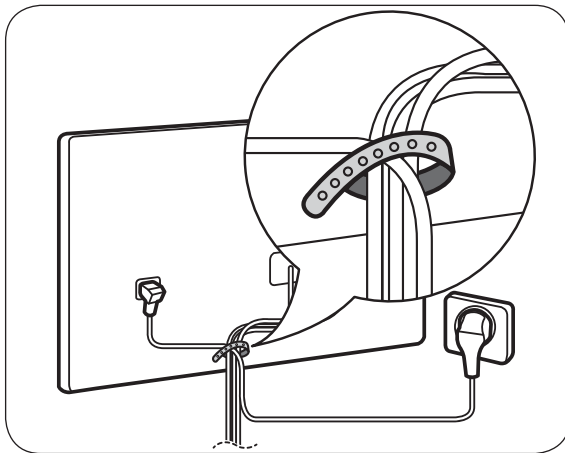

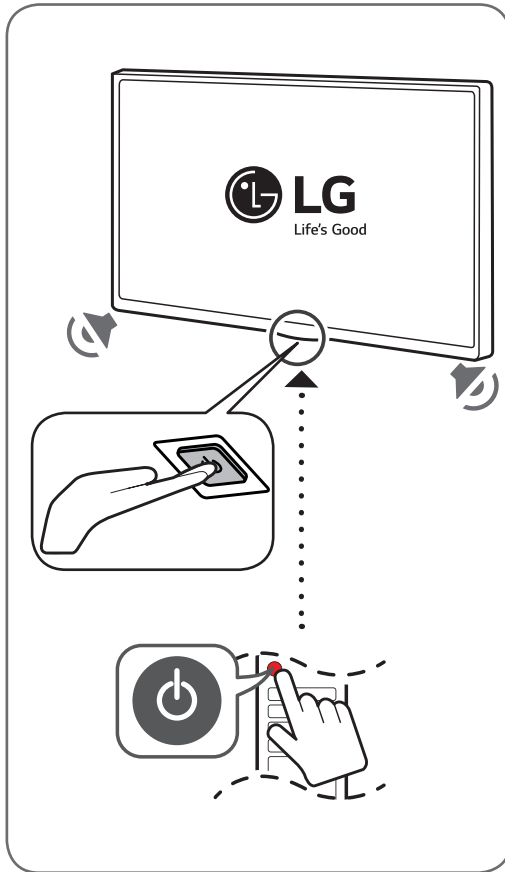

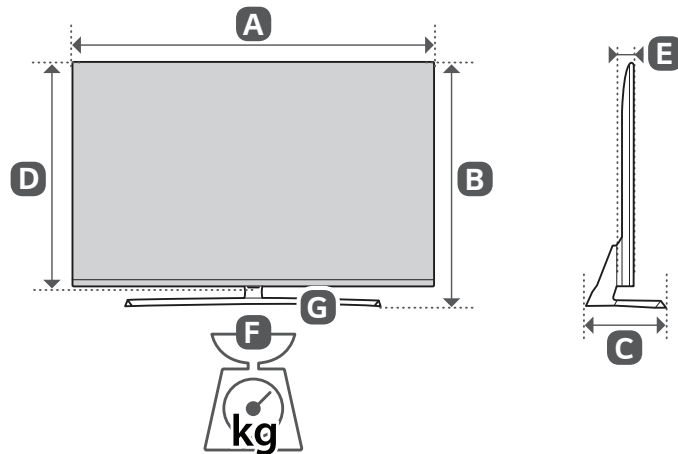

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (kg)	F - G (kg)
43LJ624V-ZC 43LJ622V-ZC 43LJ625V-ZC	974	630	234.8	571	79.4	10.5	9.2
43LJ595V-ZD	977	631	235	575	80.8	9.4	8.0
49LJ624V-ZC 49LJ622V-ZC 49LJ625V-ZC	1107	705	259.2	645	79.4	12.7	11.3
49LJ595V-ZD	1110	709	259	650	81.1	12.7	11.3
Power requirement				AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz			







KASUTUSJUHEND

Ohutus ja viited

LED TV*

* LG LED TV kasutab LED-taustavalgusega LCD-ekraani.

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles.

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.

Hoiatus! Ohutusjuhised



ETTEVAATUST
ELEKTRILÖÖGI OHT,
ÄRGE AVAGE



ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI OHU ENNETAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGUST). SEES EI OLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE.

 Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat isoleerimata ohtlikust pingest, mis esineb toote korpuse ees ning millega kaasneb inimestele elektrilöögi oht.

 Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat olulistest kasutus- ja hooldusjuhistest (hooldamine), mis on seadmega kaasasoleva dokumentatsiooni osaks.

HOIATUS! TULEKAHJU VÕI ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE JÄTKE TOODET VIHMA KÄTTE VÕI NIISKESSE KOHTA.



TULEKAHJU LEVIKU PIIRAMISEKS HOIDKE KÜÜNLAD VÕI TEISED AVATUD LEEGIGA ESEMED TOOTEST OHUTUS KAUGESUS.

- Ärge asetage telerit ja kaugjuhtimispulti järgmistesse keskkondadesse.
 - Otsese päikesevalguse kätte
 - Suure niiskusega ruumi, nagu vannituba
 - Küttekehade lähedale, nagu ahjud ja muud soojust kiirgavad seadmed
 - Köögilauale või õhuniisuti lähedusse, kus teler võib jääda auru kätte või sellele võib tilkuda õli
 - Vihma või tuule kätte
 - Veeanumate lähedusse, nagu lillevaasidVastasel juhul võite põhjustada tulekahju, saada elektrilöögi või toodet kahjustada.
- Ärge asetage toodet sinna, kus see võib tolmutada. See võib põhjustada tulekahju!
- Voolukaabel on lahutusseade. Kaabel peab jääma vabalt kasutatavaks.
- Ärge puudutage toitekaablit märgade kätega. Lisaks, kui kaabli kontakt on märg või tolmuta kattunud, kuivatage toitekaabel või eemaldage tolmu. Võite liigse niiskuse tõttu saada surmava elektrilöögi.

- Veenduge, et ühendate toitekaabli maandatud vooluvõrku. (V.a seadmed, mis pole maandatud.) Võite saada elektrilöögi või viga.
- Kinnitage toitekaabel täielikult. Kui toitekaabel pole täielikult kinnitatud, võib tekkida tulekahju.
- Veenduge, et toitekaabel ei puutu kokku kuumade esemetega nagu nt küttekehad. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi!
- Ärge asetage toitekaablile raskeid esemeid, samuti ärge jätke seda toote alla. Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Paigaldage antennikaabel hoone sise- ja väliskülje vahele, et vältida vihmavee sissevoolamist. Vastasel juhul võib see põhjustada tootes veekahjusid ning anda elektrilöögi.
- Teleri seinale paigaldamisel paigaldage ja isoleerige korralikult teleri tagaküljel asuvad kaablid. Vastasel juhul võib tekkida tulekahju- ja elektrilöögioht.
- Ärge ühendage ühte pikenduspesa liiga palju elektriseadmeid. Vastasel juhul võib pikenduspesa üle kuumeneda ja tulekahju põhjustada.
- Välisseadmete ühendamisel ärge laske tootel ümber kukkuda. Vastasel juhul võite toodet kahjustada või end vigastada.
- Hoidke pakendis olev niiskustvastane materjal ja vinüülpakend lastele kättesaamatus kohas. Niiskustvastased materjalid on allaneelamisel tervisele ohtlikud. Allaneelamise korral tuleb kutsuda esile oksendamine ja pöörduda haiglasse. Lisaks võib vinüülpakend põhjustada lämbumist. Vältige selle sattumist laste kätte.
- Ärge lubage lastel teleri otsa ronida. Vastasel juhul võib teler pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.
- Käidelge kasutatud patareid vastavalt nõuetele ja ärge lubage lastel neid alla neelata. Kui laps patarei alla neelab, pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Ärge sisestage metallesemeid / elektrijuhte (näiteks metallvarras / söögiriistad / kruvikeeraja) toitekaabli otsast sisse, kui toitekaabel on seinapistikusse ühendatud. Samuti ärge puudutage toitekaablit vahetult pärast kaabli seinakontaktist lahti ühendamist. Võite saada surmava elektrilöögi.
- Ärge asetage tuleohtlikke aineid toote lähedal ega hoidke neid sellel. Tuleohtlike ainete hoolimatul käsitsemisel on oht plahvatusse või tulekahju tekkeks.
- Ärge laske tootesse kukkuda metallist esemeid nagu nt münte, juuksenõelu, söögipulkasid või traate, või kergsüttivaid esemeid nagu nt paber ja tikud. Eriliselt tuleb silmas pidada lapsi. Võib tekkida elektrilöök, tulekahju või vigastused. Kui seadmesse on kukkunud võõrkeha, tõmmake toitekaabel välja ja võtke ühendust teeninduskeskusega.


- Ärge pihustage tootele vett ega hõõruge seda kergesti süttiva ainega (värvivedeldi või benseen). Võib tekkida tulekahju või elektrilöögi.
- Ärge lööge toodet millegi vastu ning ärge laske ühelgi esemel tootesse ega ekraani vastu kukkuda. Võite saada vigastada või kahjustada toodet.
- Ärge kunagi puutuge seda toodet ega antenni äikesetormi ajal. Võite saada surmava elektrilöögi.
- Ärge kunagi puutuge seinakontakti gaasilekke esinemise ajal. Avage aknad ning tuulutage ruumi. Sade võib põhjustada tulekahju või põletusi.
- Ärge võtke seadet lahti, parandage ega muutke seda ise. Võib tekkida tulekahju või elektrilöögi. Kontrollimiseks, kalibreerimiseks või parandamiseks pöörduge teeninduskeskusesse.
- Järgmistel juhtudel eraldage toode viivitamatult elektrivõrgust ja võtke ühendust kohaliku teeninduskeskusega.
 - Toode on kahjustatud
 - Võõrkehad on kukkunud tootesse
 - Toode suitseb või eritab kuumalast lõhna
 See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Kui te toodet pikema aja vältel ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust. Tolmuga kattumine võib põhjustada tulekahju ning isolatsiooni kahjustamine võib põhjustada elektrilekke, elektrilöögi või tulekahju.
- Vältige seadme kokkupuutumist veetilkade või -pritsmetega ning ärge asetage seadme peale vedelikuga täidetud esemeid, näiteks vaase.
- Ärge paigaldage toodet seinale, kui toode võib õli või õliuduga kokku puutuda. See võib toodet kahjustada ning põhjustada toote mahakukkumist.
- Kui toode (näiteks vahelduvvoolu adapter, toitejuhe, teler) puutub kokku vee või muude ainetega, ühendage toitejuhe lahti ja võtke kohe ühendust hoolduskeskusega. Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Kasutage ainult ettevõtte LG Electronics poolt heakskiidetud vahelduvvoolu adapterit ja toitejuhet. Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, saada elektrilöögi või toodet kahjustada.
- Ärge võtke vahelduvvoolu adapterit ega toitejuhet osadeks lahti. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Kasutage adapterit ettevaatlikult, et adapter ei saaks pörutada. Pöritus võib adapterit kahjustada.
- Veenduge, et toitejuhe on korralikult teleri toitepistikuga ühendatud.
- Paigaldage toode paika, kus ei esine raadiolaineid.
- Välisantenni ja elektriliinide vahele peab jääma piisavalt ruumi, et vältida nende kokkupuutumist, kui antenn peaks kukkuma. See võib põhjustada elektrilöögi!

- Ärge asetage toodet ebastabiilsetele või kaldus pindadele. Vältige ka vibreerivaid pindasid ning pindasid, mis ei kanna toote raskust. Vastasel juhul võib toode ümber kukkuda ja vigastusi või kahjustusi põhjustada.
- Kui paigaldate teleri alusele, võtke kasutusel meetmed toote ümberkukkumise vältimiseks. Vastasel juhul võib toode pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.
- Kui kavatsete paigaldada seadme seinale, ühendage VESA standard-paigaldusliides (lisatarvikud) toote tagumisele küljele. Kui paigaldate seadet seinakinnitusliidesega (lisaseadmed), kinnitage see mahakukkumise vältimiseks hoolikalt.
- Kasutage ainult tootja soovitatud lisaseadmeid/-tarvikuid.
- Antenni ühendamisel konsulteerige kvalifitseeritud tehnikuga. Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju või elektrilöögi!
- Soovitame vaadata telerit vähemalt kauguselt, mis võrdub teleri diagonaali 2 kuni 7 kordse pikkusega. Teleri pikemaajalise vaatamine võib põhjustada ähmast nägemist.
- Kasutage ainult määratud tüüpi patareisid. Valede patareide kasutamine võib kaugjuhtimispulti kahjustada.
- Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Nii võivad patareid üle kuumeneda ja lekkida.
- Patareid tuleb hoida eemale liigsest kuumusest. Näiteks otsesest päikesevalgusest, avatud leegiga kaminast ja elektrisoojendist.
- Päikesevalgus või muu tugev valgus võib kaugjuhtimispuldi signaali häirida. Sellisel juhul pimendage tuba.
- Välisseadmete, nagu mängukonsoolide ühendamisel veenduge, et ühenduskaablid on piisavalt pikad. Vastasel juhul võib toode ümber kukkuda ja vigastusi või kahjustusi põhjustada.
- Ärge lülitage toodet sisse/ välja, ühendades pistiku seinapistikupeassa või tõmmates selle seinapistikupeasest välja. (Ärge kasutage pistikut lülitina.) Vastasel juhul võite põhjustada mehaanilise tõrke või saada elektrilöögi.
- Toote ülekuumenemise vältimiseks järgige allpool toodud paigaldusjuhiseid.
 - Seina ja toote vaheline kaugus peab olema suurem kui 10 cm.
 - Ärge paigaldage toodet ventilatsioonita kohta (nt raamatariilisse või seinakappi).
 - Ärge asetage toodet vaibale või padjale.
 - Veenduge, et laudlina või kardin ei blokeeri õhutusava.
 See võib põhjustada tulekahju.


- Ärge puudutage pikaajalisema telerivaatamise ajal ventilatsiooniavasid, sest need võivad kuumeneda. See ei mõjuta toote talitlust.
- Kontrollige oma seadme kaablit regulaarselt ning kui selle välimus viitab kahjustusele või kulumisele, ühendage see vooluvõrgust lahti, lõpetage seadme kasutamine ning vahetage kaabel välja volitatud teeninduse pakutava samasuguse asenduskaabliga.
- Ärge laske toitekaabli kontaktidel või pistikupesal tol muda. See võib põhjustada tulekahju!
- Kaitske toitekaablit füüsilise või mehaanilise kuritarvituse eest, nagu väänamine, sõlme ajamine, näpistamine, ukse vahele jätmine või peale astumine. Pöörake erilist tähelepanu kaablitele, seinapistikupesadele ning kohtadele, kus kaabel väljub seadmest.
- Ärge vajutage ekraani vastu tugevalt käega, ärge puudutage seda teravate esemetega (nt naelad või pliiatsid) ega kriimustage seda.
- Vältige ekraani puudutamist või sõrme(de) hoidmist ekraani peal pikemat aega. See võib põhjustada ajutisi moonutusi ekraanil.
- Kuni seade on ühendatud vahelduvvooluga seinakontakti, ei ole see vahelduvvooluallikast lahti ühendatud isegi siis, kui selle lülitist välja lülitate.
- Kaabli eraldamisel haarake pistikust ja tõmmake see pesast välja. Kui juhtmed toitekaablis on lahtised, võib see põhjustada tulekahju.
- Enne toote liigutamist lülitage toide välja. Seejärel eraldage toite-, antenni- ja kõik muud ühenduskaablid. Vastasel juhul võite telerit või toitekaablit kahjustada ja põhjustada tulekahju või saada elektrilöögi.
- Toodet liigutades või lahti pakkides küsige abi; toode on raske. Vastasel juhul võite end vigastada.
- Laske hooldustööd sooritada kvalifitseeritud hoolduspersonalil. Teenindus on vajalik, kui seade on mistahes viisil kahjustunud, näiteks kahjustunud toitekaabli või pistiku puhul, vedeliku või esemete seadmesse sattumisel, seadme kokkupuutumisel vihma või niiskusega, häirete korral seadme töös või seadme mahakukkumisel.
- Ärge kasutage teleri läheduses kõrgepinge elektriseadmeid (nt elektriline kärbspüümis). See võib põhjustada tõrkeid toote toimimisel.
- Toote ja selle komponentide puhastamiseks ühendage esmalt toitekaabel pistikupesast lahti ja pühkige ekraan pehme lapiga puhtaks. Liigse jõu rakendamisel võite ekraani kriimustada või selle värvi kahjustada. Ärge pihustage vett ega pühkige märja lapiga. Ärge kasutage kunagi klaasipuhastusvahendeid, õhuvärskendajaid, putukatõrjevahendeid, määrdeaineid, vahasid (autode jaoks või tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud), abrasiivseid materjale, vedelaid, benseeni, alkoholi jms, mis võivad toodet ja selle paneeli kahjustada. Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, saada elektrilöögi või toodet kahjustada (deformatsioonid, korrosioon, purunemine).

Ettevalmistamine

- Kui teler lülitatakse pärast tehastest tarnimist esmakordselt sisse, võib teleri lähtestamiseks kuluda paar minutit. (Sõltub mudelist)
- Teie teler võib erineda pildil olevast.
- Teie teleri OSD (On Screen Display – ekraanikuva) võib juhendis näidatust veidi erineda.
- Kasutatavad menüüd ja valikud võivad sõltuvalt sisendallikast ja tootemudelist erineda.
- Tulevikus võime sellesse telerisse täiendavaid funktsioone lisada.
- Toote komplekti kuuluvad tarvikud sõltuvad mudelist.
- Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu muuta sellest eelnevalt teavitamata.
- Optimaalse ühenduse tagamiseks peaksid HDMI- ja USB-seadmete kaablite sooned olema vähem kui 10 mm paksused ja 18 mm laiused. Kui USB-kaabel või -mälpulk ei sobi teie teleri USB-pessa, kasutage USB 2.0 toega pikenduskaablit.



- Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo.
- Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel. (Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid)
 - High-Speed HDMI®/TM -kaabel (3 m või lühem)
 - High-Speed HDMI®/TM -kaabel Ethernetiga (3 m või lühem)
- Ferriitsüdamiku kasutamine (Sõltub mudelist)
 - Elektromagnetiliste häirete vähendamiseks toitejuhtmes kasutage ferriitsüdamikku. Kerige toitejuhe üks kord ümber ferriitsüdamiku.

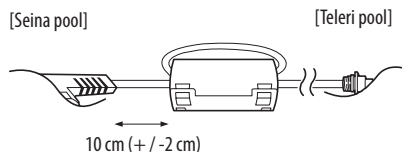



- Ohutuse ja toote pika kasutusea tagamiseks ärge kasutage heakskiitmata tarvikuid.
- Garantii ei hüvita heakskiitmata tarvikute kasutamisest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
- Mõnede mudelite ekraanil on õhuke kile ja seda ei tohi eemaldada.
- Ekraani kriimustuste eest kaitsmiseks asetage ekraan statiivi teleri külge monteerimisel pehmenetatud lauale või tasasele pinnale.
- Veenduge, et kruvid on sisestatud õigesti ja korralikult kinni keeratud. (Kui need ei ole piisavalt kõvasti kinnitatud, võib teler pärast paigaldamist ettepoole kalduda.) Ärge rakendage kruvide keeramisel liigset jõudu ega keerake kruvisid üle; vastasel korral võivad kruvid kahjustada saada ja neid ei saa korralikult kinni keerata.

Müüakse eraldi

Eraldi müüdavaid elemente võidakse kvaliteedi parendamiseks eelnevalt teavitamata vahetada või muuta. Nende esemete ostmiseks pöörduge edasimüüja poole. Need seadmed töötavad vaid teatud mudelitega. Sõltuvalt tootefunktsioonide uuendamisest, tootja soovist või tegevuspoliitikast võidakse mudelinime või disaini muuta.

(Sõltub mudelist)

AN-MR650A

Liikumistundlik Kaugjuhtimispuult

Teleri tõstmine ja transportimine


Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmiste juhistega, et vältida teleri kriimustamist või kahjustamist ja teleri tüübist ja suurusest hoolimata tagada selle ohutu transport.

- Soovitame telerit transportida müügi komplekti kuulunud karbis või pakendis.
- Enne teleri transportimist või tõstmist eraldage toitejuhe ja kõik kaablid.


- Telerit hoides peab ekraan olema kahjustamise vältimiseks teist eemale suunatud olema.



- Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alaosast. Ärge hoidke kinni ekraanist, kõlaritest ega kõlarite iluvöörealast.

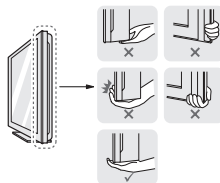

- Suurt telerit peavad transportima vähemalt kaks inimest.
- Telerit transportides hoidke sellest nagu joonisel näidatud.

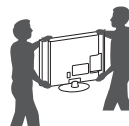

- Telerit transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt vibreerida.
- Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge keerake telerit külili ega kallutage seda vasakule või paremale.
- Ekraani kahjustamise vältimiseks ärge kasutage raami korpuse painutamiseks liigset jõudu.
- Olge teleri käsitsemisel ettevaatlik, et väljaulatuvaid nuppe mitte kahjustada.




- Vältige alati ekraani puudutamist, kuna see võib ekraani kahjustada.
- Ärge teisaldage telerit juhtme hoidikust kinni hoides, vastasel juhul võib see puruneda ning võite end vigastada ja telerit kahjustada.

EESTI

Nupu kasutamine

Nupu abil saate hõlpsasti teleri funktsioone kasutada.

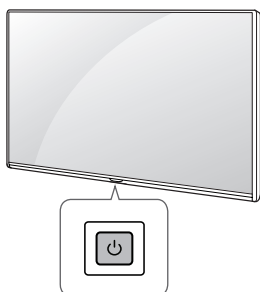

Põhifunktsioonid

	Toide Sisse (Vajutage)
	Toide Välja ¹ (Vajutage ja hoidke all)
	Menüü juhtimine (Vajutage ²)
	Menüü valik (Vajutage ja hoidke all ³)

- 1 Kõik töötavad rakendused suletakse, ja pooleliolev salvestamine lõpetatakse.
- 2 Menüüs navigeerimiseks vajutage sisselülitatud teleril seda nuppu korra.
- 3 Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb avada Menüü juhtfunktsioonid.


Menüü kohandamine

Kui teler on sisse lülitatud, vajutage üks kord nuppu. Saate Menüü elemente nupuga reguleerida.

	Lülitab teleri välja.
	Vahetab sisendallikat.
	Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.
	Reguleerib helitugevust.

Lauale paigaldamine

- 1 Tõstke ja kallutage teler lauale püstiasendisse.
 - Õige ventileerimise tagamiseks jätke sein ja seadme vahele 10 cm (minimaalselt) suurune vahe.

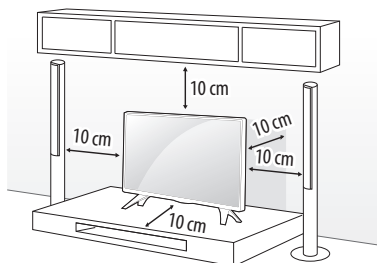


- 2 Ühendage toitekaabel seina pistikupessa.



- Ärge paigaldage telerit kütteseadmete lähedusse, kuna see võib põhjustada tulekahju või muid kahjustusi.
- Ärge kandke toote kokkupanemisel kruviosadele võõraineid (õli, määrdeained jne). (See võib toodet kahjustada.)

Teleri seinalle kinnitamine

(See funktsioon ei ole kõigi mudelitega kasutatav.)

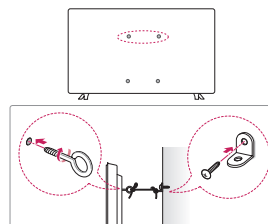

- 1 Sisestage ja pingutage teleri tagaküljele aaskruvid või teleri kronstein ja poldid.
 - Kui aaskruvide asukohta on paigaldatud poldid, eemaldage need.
- 2 Kinnitage seinakinnitustoend poltidega seina külge. Sobitage seinakinnitustoend teleri tagaküljel olevate aaskruvidega.
- 3 Ühendage aaskruvid ja seinakinnitustoend tugeva nõõriga. Hoidke nõõr tasase pinnaga horisontaalselt.




- Veenduge, et lapsed ei roni telerile ega saa selle küljes rippuda.

- Kasutage alust või platvormi, mis on teleri kandmiseks piisavalt tugev ja suur.
- Kinnitid, poldid ja trossid ei kuulu komplekti. Täiendavaid tarvikuid saate kohalikult edasimüüjalt.

Seinale paigaldamine


Ühendage valikulist seinakinnitust teleri tagaküljele ja tahke seinale pörandaga risti. Kui ühendate telerit muu ehitusmaterjali külge, võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga. LG soovib lasta seinakinnitustoendi seinale paigaldada kvalifitseeritud spetsialistile. Soovitame kasutada LG seinakinnituskronsteini. LG seinakinnitusklambrit ühendatud kaablitega on lihtne nihutada. Kui te ei kasuta LG seinakinnituskronsteini, kasutage palun seinakinnituskronsteini, millega on seade korralikult seinale kinnitatud selliselt, et välisseadmete ühendamiseks on piisavalt ruumi. Enne seinakinnitusklambrite paigaldamist soovitame kõik kaableid ühendada.

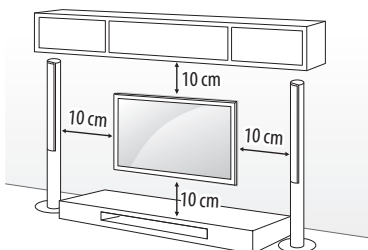

Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis vastavad VESA standardile. Seinakinnituskomplekti standardmõõdud on toodud järgnevas tabelis.


Müüakse eraldi (Seinakinnitustoend)

Mudel	43LJ55**	49LJ55**
	43LJ59**	49LJ59**
	32LJ60**	49/55LJ61**
	32/43LJ61**	49/55LJ62**
	32/43LJ62**	
VESA (A x B) (mm)	200 x 200	300 x 300
Standardkruvi	M6	M6
Kruvide arv	4	4
Seinakinnitustoend	LSW240B MSW240	LSW350B MSW240

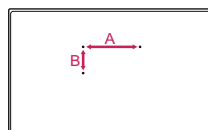

- Enne teleri seinale paigaldamist eemaldage alus statiivi kinnitamise toimingu vastupidises järjestuses.

- Seinapaigalduskronsteini paigaldamisel soovitame katta ava kleepribaga, et statiivi avasse ei satuks tolmuga ega putukaid. (Sõltub mudelist)

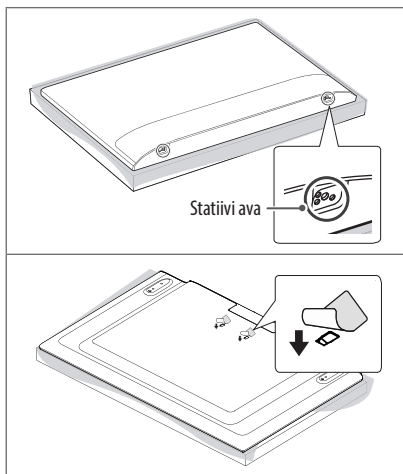

Ühendused (teated)

Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid valima välisseadmeid. Lisateavet välisseadmete ühendamise kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.

Kasutatavad välisseadmed on järgmised: HD vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassetmakid, audiosüsteemid, USB-mäluseadmed, arvuti, mänguseadmed ja muud välisseadmed.

- Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda.
- Ühendage välisseadmed teleriga TV-portide järjekorras sõltumatult.
- Kui salvestate telesaate DVD-le või videokassetile, veenduge, et ühendate telesignaali sisendkaabli teleriga DVD-salvesti või videokassetmaki kaudu. Lisateavet salvestamise kohta leiate ühendatud seadme kasutusjuhendist.
- Juhiseid vt välisseadme kasutusjuhendist.
- Mänguseadme ühendamisel teleriga kasutage mänguseadme ühenduskaablit.
- Arvutirežiimis võib esineda eraldusvõime, vertikaalmustri, kontrasti või heledusega seotud müra. Müra olemasolul muutke arvutiväljundi eraldusvõimet, värskendussagedust või reguleerige heledust ja kontrasti menüüs PILT, kuni jääte kvaliteediga rahule.
- Kõik eraldusvõime sätteid ei pruugi arvutirežiimis sõltuvalt graafikakaardist korralikult töötada.
- Juhtmega kohtvõrku ühendades on soovitatav kasutada KAT 7 kaablit.

Antenni ühendamine

Ühendage teler antenni seinapistikusse RF-kaabliga (75 Ω).

- Rohkem kui kahe teleri kasutamiseks kasutage signaali jaoturit.
- Kui kujutise kvaliteet on kehv, paigaldage kujutise kvaliteedi parendamiseks signaali võimendi.
- Kui kujutise kvaliteet on kehv ja antenn on ühendatud, suunake antenn õigesse suunda.
- Antennikaablit ega muundurit tarnekomplektis ei ole.
- Toetatud DTV audio: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

Adapter ühendamine

(Sõltub mudelist)



- Veenduge, et te ühendate teleri alalisvooluadapteriga enne, kui ühendate teleri pistiku seinapistikupessa.

Satelliitaldriku ühendamine

(Ainult satelliitmudelid)

Ühendage teler satelliitantenniga satelliidi pistikusse RF-kaabli abil (75 Ω).

Ühise liidese (CI) mooduli ühendamine

(Sõltub mudelist)

Vaadake krüpteeritud (tasulisi) teenuseid digitaalses TV-režiimis.

- Kontrollige, kas CI-moodul on PCMCIA kaardipesasse sisestatud õiges suunas. Kui moodul ei ole õigesti sisestatud, võib see telerit ja PCMCIA-kaardipesa kahjustada.
- Kui teler ei esita videot ega audiot ajal, mil CI+ CAM on ühendatud, võtke ühendust maapealse televisiooni/kaabeltelevisiooni/satelliittelevisiooni teenusepakujaga.

USB-ühendus

Mõningad USB-jaoturid ei pruugi töötada. Kui USB-seadet, mis on ühendatud USB-jaoturiga, ei tuvastata, ühendage see otse teleri USB-pordiga.

Muud ühendused

Ühendage teler välisseadmetega. Parima pildi- ja helikvaliteedi tagamiseks ühendage väline seade ja teler HDMI-kaabliga. Eraldi kaabel ei ole kaasas.

- Toetatud HDMI audiovorming :
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
DTS (44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(Sõltub mudelist)


Kaugjuhtimispult

(Mudelist või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused kasutatavad olla.)

Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nappudel. Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele. Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5V AAA), sobitades $\oplus$ ja $\ominus$ otsad vastavalt patareiruumis toodud sildile ning sulgege patareide kate. Patareide eemaldamiseks sooritage paigaldamise toimingud vastupidises järjestuses.

Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile.

* **Nupu kasutamiseks vajutage seda ja hoidke üle 3 sekundi all.**

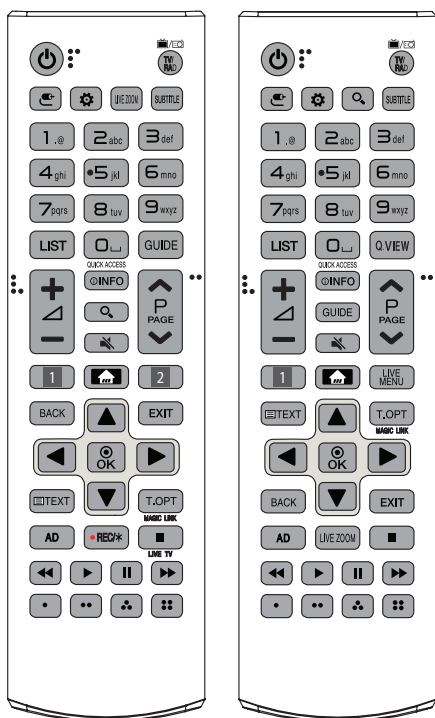

⏻ (TOIDE) Lülitab teleri sisse või välja.

TV/RAD Valib raadio, televisiooni ja digiteleviisiooni programme.

📶 (SISEND) Vahetab sisendallikat.

⚙️ (Q. Seaded) Avab Quick-seaded.

LIVE ZOOM Valitud ala suurendades saate seda täisekraanil vaadata.

🔍 (OTSING) Otsige sisu, nagu teleprogrammid, filmid ja muud videod, või otsige veebist, sisestades otsingukasti otsingusõnad.

SUBTITLE Taastab digitaalrežiimis teie eelistatud subtiitrid.

Numbrinupud Kasutage numbrite sisestamiseks.

Tähestiku nupud Sisestavad tähti.

LIST Salvestatud programmide loendi kuvamine.

L (Ruum) Valib ekraaniklahvistikul tühiku.

GUIDE Kuvab telekava.

Q.VIEW Naaseb viimati vaadatud programmile.

QUICK ACCESS* Pääsete rakendusele või Live TV-le ligi, kasutades funktsioonile vastavaid numbriklahve.

+/- Reguleerib helitugevust.

📺 (INFO) Kuvab valitud programmi teabe.

🔊 (VAIGISTA) Vaigistab heli.

- Nupu vajutamisel ja allhoidmisel kuvatakse menüü

Ligipääsetavus.

^ P v Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.

^ PAGE v Liigub eelmisele või järgmisele kuvale.

1, 2 Voogedastuse teenuse nupud Loob ühenduse voogvideo teenusega.

🏠 (KODU) Pääseb juurde menüüle Kodu.

- Nupu vajutamisel ja allhoidmisel kuvatakse ajalugu.

LIVE MENU Kuvab Kanalid ja Soovitatud loendi.

BACK Eelmisele tasemele naasmine.

EXIT Ekraani tühendamise ja TV-režiimile naasmine.

Teleteksti klahvid (**TEXT**, **T.OPT**) Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks.

MAGIC LINK* Esitab praegu vaadatava programmiga seotud sisu.

Noolenupud (üles/all/vasakule/paremale) Menüüdes või valikutes sirvimiseks.

🕒 (OK) Menüüde ja suvandite valimiseks ning sisestuse kinnitamiseks.

AD Helikirjelduste funktsioon aktiveeritakse.

• REC/* Alustab salvestamist ja salvestusmenüü kuvamist.

(Ainult Time Machine^{Ready} valmidusega mudelil)

LIVE TV Naaseb otseesitusele.

Juhtnupud (**⏮**, **▶**, **⏸**, **⏪**, **⏩**) Kontrollib meediumi sisu.

••, **•••**, **••••** Nende abil saab kasutada mõne menüü erifunktsioone.


Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi funktsionid

(Mudelist või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused kasutatavad olla.)

Kui kuvatakse teade "Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi patarei on tühenemas. Vahetage patarei välja.", vahetage patareid välja.

Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 V AA), sobitades $\oplus$ ja $\ominus$ otsad vastavalt patareiruumis toodud sildile ning sulgege patareide kate. Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile. Patareide eemaldamiseks sooritage paigaldamise toimingud vastupidises järjestuses.

* **Nupu kasutamiseks vajutage seda ja hoidke üle 3 sekundi all.**

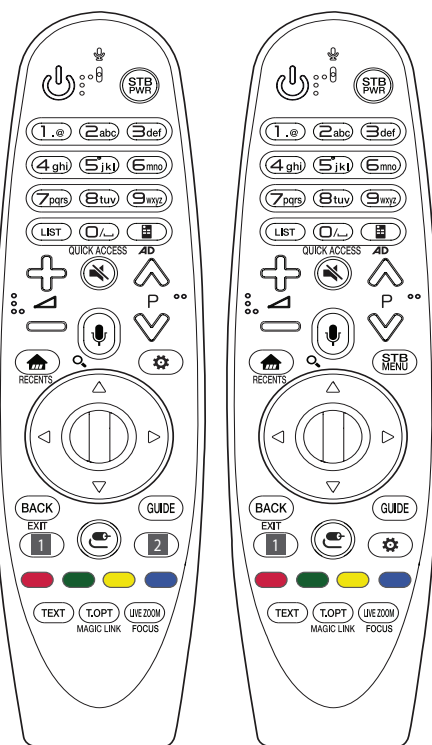

(TOIDE) Lülitab teleri sisse või välja.

STB PWR Saate digiboksi sisse või välja lülitada, seadistades digiboksi oma teleri universaalse kaugjuhtimispuldiga juhitavaks.

Numbrinupud Kasutage numbrite sisestamiseks.

Tähestiku nupud Sisestavad tähti.

LIST Salvestatud programmide loendi kuvamine.

(Ruum) Valib ekraanilahvistikul tühiku.

(Ekraani kaugjuhtimine) Ekraani kaugjuhtimise kuva.

- Juurdepääs universaalpuldi menüüle.

QUICK ACCESS* Pääsete rakendusele või Live TV-le ligi, kasutades funktsioonile vastavaid numbriklahve.

AD* Helikirjelduste funktsioon aktiveeritakse.

$\oplus$ $\ominus$ Reguleerib helitugevust.

(VAIGISTA) Vaigistab heli.

- Nupu $\text{[Mikrofon]$ vajutamisel ja allhoidmisel kuvatakse menüü **Ligipääsetavus**.

[PVR] Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.

(Kõnetuvastus)

Kõnetuvastuse funktsiooni kasutamiseks on vaja võrguühendust.

1 Vajutage hääle tuvastamise nuppu.

2 Õelge käsklus, kui teleris kuvatakse hääletuvastuse ekraan.

(KODU) Pääseb juurde menüüle Kodu.

RECENTS* Kuvab hiljutist ajalugu.

(OTSING)* Otsige sisu, nagu teleprogramme, filmid ja muud videod, või otsige veebist, sisestades otsingukasti otsingusõnad.

STB MENU Kuvab digiboksi avamenüüd.

- Kui vaatamiseks ei kasutata digiboksi: esitatakse digiboksi kuva.

(Rullik (OK)) Menüü valimiseks vajutage nupu Wheel keskosale. Saate programme muuta, kasutades navigeerimisnuppu.

$\triangle$ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ (**Üles/alla/vasakule/paremale**) Vajutage menüü kerimiseks üles-, alla-, vasak- või paremnooli nuppu. Kui vajutate kursori kasutamise ajal nuppu $\triangle$ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ lõpetatakse kursori ekraanil kuvamine ning kaugjuhtimispult MAGIC toimib tavalise kaugjuhtimispuldina. Kursori uuesti ekraanil kuvamiseks raputage kaugjuhtimispulti MAGIC vasakule ja paremale.

BACK Eelmisele tasemele naasmine.

GUIDE Kuvab telekava.

EXIT* Tühjendab ekraanikuvat ja naaseb telerivaatamisele.

1, 2 Voogedastuse teenuse nupud Loob ühenduse voogvideo teenusega.

☞ (SISEND) Vahetab sisendallikat.

– Nupu ☞ vajutamisel ja allhoidmisel kuvatakse kõik väliste sisendite loendid.

⚙️ (Q. Seaded) Avab Quick-seaded.

– Nupu ⚙️ vajutamisel ja allhoidmisel kuvatakse menüü **Kõik seaded**.

🔴, 🟢, 🟡, 🔵 Nende abil saab kasutada mõne menüü erifunktsioone.

Teleteksti klahvid (TEXT, T.OPT) Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks.

LIVE ZOOM Valitud ala suurendades saate seda täisekraanil vaadata.

MAGIC LINK* Esitab praegu vaadatava programmiga seotud sisu.

FOCUS* Saate suurendada ala, millele kaugjuhtimispuldi kursor suunatud on.

Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi registreerimine

Kaugjuhtimispuldi MAGIC registreerimine

Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamiseks tuleb pult esmalt teleriga paarida.

- 1 Sisestage patareid liikumistundlikku kaugjuhtimispuldi ja lülitage teler sisse.
- 2 Osutage liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga teleri suunas ja vajutage liikumistundlikul kaugjuhtimispuldil nuppu **⏻ Rullik (OK)**.

* Kui liikumistundliku kaugjuhtimispuldi teleril registreerimine ebaõnnestub, lülitage teler välja ja uuesti sisse ning proovige uuesti.

Kaugjuhtimispuldi MAGIC registreeringu tühistamine

Vajutage viie sekundi jooksul samal ajal klahve **BACK** ja **🏠 (KODU)**, et liikumistundlik kaugjuhtimispult telerist lahti paarida.

* Nupu **GUIDE** vajutamisel ja allhoidmisel saate samal ajal liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamise tühistada ja ümber registreerida.

Litsentsid

Toetatavad litsentsid sõltuvad mudelist. Lisateavet litsentside kohta leiate aadressilt www.lg.com.

DOLBY AUDIO™

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

dts-HD®

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütled ja autoriõigused.

Kui saadate e-kirja aadressil opensource@lge.com ja esita päringu, annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.

Välisjuhtseadme häälestamine

Välisjuhtseadme häälestamise kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.lg.com.

Törkeotsing

Telerit ei saa kaugjuhtimispuldiga kasutada.

- Kontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uuesti.
- Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust.
- Veenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud (+ ja +, - ja -).

Puudub pilt ja heli.

- Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud.
- Veenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud.
- Kontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi seadmeid.

Teler lülitub ootamatult välja.

- Kontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus.
- Kontrollige, kas **Unetaimer** / **Väljalülitustaimer** funktsioon on aktiveeritud seadetes **Taimerid**.
- Kontrollige, kas valik **Automaatne väljalülitus** on aktiveeritud **Üldine** -> **Eco režiim** seadetes. (Sõltub mudelist)
- Kui teleri töötamisel puudub signaal, siis lülitatakse toide tegevusetuse korral 15 minuti pärast välja.

Arvutiga (HDMI) ühendamisel kuvatakse teade "**Signaali pole**" või "**Kehtetu formaat**".

- Kasutage teleri välja-/sisselülitamiseks kaugjuhtimispulti.
- Ühendage HDMI-kaabel uuesti.
- Taaskäivitage arvuti ajal, mil teler on sisselülitatud.

Ebatavaline kuva

- Kui teler tundub puudutamisel külm, siis võib sisselülitamisel tegemist olla mõningase "värelusega". See on tavaline, seadmega on kõik korras.
- See paneel on täiustatud toode, milles on miljoneid piksleid. Võite näha ekraanil tillukesi musti ja/või heledavärvilisi punkte (punased, sinised või rohelised) suurusega 1 ppm. See ei märgi tõrget ega mõjuta toote talitlust ja usaldusväärsust. Nähtus leiab aset ka kolmandate osapoolte toodetes ning pole põhjus toote väljavahetamiseks ega hüvitamiseks.
- Sõltuvalt vaatenurgast (vasak/parem/üleval/all) võite näha ekraanil erinevaid heledusi ja värve. See nähtus tekib ekraani omaduste tõttu. See ei ole seotud toote omadustega ning see ei ole rike.
- Liikumatu kujutise pikaajaline kuvamine võib põhjustada püsikujutise tekkimist. Vältige fikseeritud kujutise pikaajalist kuvamist teleri ekraanil.

Loodud heli

- Pragisev heli: Pragisevat heli loob teleri vaatamisel või selle väljalülitamisel plastiku temperatuurist ja niiskusest tulenev termiline kokkutõmbumine. See on tavaline toodetes, mis soojuse tõttu kuju muudavad.
- Elektriühenduse ümin/ekraani sumin: Toodet elektrivooluga varustav kiiretoimeline lülitusskeem tekitab vaikset müra. See erineb sõltuvalt tootest. See müra ei mõjuta toote talitlust ega usaldusväärsust.

Tehnilised andmed

Traadita mooduli tehnilised andmed

- Kasutaja ei saa töösagedust muuta ega reguleerida, kuna kanalite sagedused on riigiti erinevad. Toode on konfigureeritud vastavalt piirkondlike sagedusalade tabelile.
- Kasutaja ohutuse tagamiseks tuleb seade paigaldada ja seda kasutada nii, et seadme ja keha vaheline kaugus oleks vähemalt 20 cm.

(Ainult LJ55**, LJ59**, LJ60**, LJ61**)

(Ainult 32LJ622V-ZB, 43/49LJ624V-ZC, 55LJ625V-ZB)

Traadita mooduli (LGSWFAC71) tehnilised andmed	
Traadita LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Sagedusvahemik	Väljundvõimsus (max.)
2400 kuni 2483,5 MHz	13 dBm
5150 kuni 5725 MHz	16,5 dBm
5725 kuni 5850 MHz (Väljaspool ELi)	10 dBm

* Standard "IEEE802.11ac" ei ole kõikides riikides kättesaadav.

(Ainult 55LJ622V-ZB, 43/49LJ622V-ZC, 43/49LJ625V-ZC)

Traadita mooduli (LGSBWAC72) tehnilised andmed	
Traadita LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Sagedusvahemik	Väljundvõimsus (max.)
2400 kuni 2483,5 MHz	14 dBm
5150 kuni 5725 MHz	16,5 dBm
5725 kuni 5850 MHz (Väljaspool ELi)	11,5 dBm
Bluetooth	
Sagedusvahemik	Väljundvõimsus (max.)
2400 kuni 2483,5 MHz	8,5 dBm

* Standard "IEEE802.11ac" ei ole kõikides riikides kättesaadav.

Vahelduv- ja alalisvoolu adapter	32LJ60**
	Tootja : Lien Chang Mudel : LCAP45 Tootja : APD Mudel : DA-48G19 Tootja : Chicony Mudel : A16-048N2A Tootja : LG Innotek Mudel : PSAC-L655
	Sisend : Vahelduvvool (AC) 100 – 240 V ~ 50/60 Hz Väljund : Alalisvool (DC) 19 V — — 2,53 A

Standardse liidese moodul (L x K x S)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Keskkonnatingimused	Tööt temperatuur	0 °C kuni 40 °C
	Tööniiskus	Alla 80 %
	Hoiundamistemperatuur	-20 °C kuni 60 °C
	Niiskus hoiundamisel	Alla 85 %

(Olenevalt riigist)

	Digitaalteler			Analoogtelevisioon
Televisioonisüsteem	DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S/S2			PAL/SECAM B/G, D/K, I SECAM L
Kanali katvus (Riba)	DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2	46 ~ 862 MHz
	950 ~ 2150 MHz	46 ~ 890 MHz	VHF III : 174 ~ 230 MHz UHF IV : 470 ~ 606 MHz UHFV : 606 ~ 862 MHz S-riba II : 230 ~ 300 MHz S-riba III : 300 ~ 470 MHz	
Salvestatavate programmide maksimumarv	6000	2000		
Välisantenni näivtakistus	75 Ω			

KASUTUSJUHEND

VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke alles, sest tulevikus võib seda tarvis minna.

KLAHVI KOODID

- Seda funktsiooni kõigil mudelitel ei ole.

Kood (Hexa)	Funktsioon	Märkus	Kood (Hexa)	Funktsioon	Märkus
00	CH + (Kanal +), PR + (Programm +)	Kaugjuhtimispuldi nupp	53	Loend	Kaugjuhtimispuldi nupp
01	CH - (Kanal -), PR - (Programm -)	Kaugjuhtimispuldi nupp	5B	Exit (Välju)	Kaugjuhtimispuldi nupp
02	Volume + (Helitugevus +)	Kaugjuhtimispuldi nupp	60	PIP(AD)	Kaugjuhtimispuldi nupp
03	Volume - (Helitugevus -)	Kaugjuhtimispuldi nupp	61	Sinine	Kaugjuhtimispuldi nupp
06	> (Nooleklahv/Parem)	Kaugjuhtimispuldi nupp	63	Yellow (Kollane)	Kaugjuhtimispuldi nupp
07	< (Nooleklahv/Vasak)	Kaugjuhtimispuldi nupp	71	Green (Roheline)	Kaugjuhtimispuldi nupp
08	Power (Toide)	Kaugjuhtimispuldi nupp	72	Red (Punane)	Kaugjuhtimispuldi nupp
09	Mute (Hääletu)	Kaugjuhtimispuldi nupp	79	Ratio / Aspect Ratio (Kuvasuhe)	Kaugjuhtimispuldi nupp
0B	Sisend	Kaugjuhtimispuldi nupp	91	AU (Helikirjeldus)	Kaugjuhtimispuldi nupp
0E	SLEEP	Kaugjuhtimispuldi nupp	7A	Kasutusjuhend	Kaugjuhtimispuldi nupp
0F	TV, TV/RAD (TELER, TELER/RAADIO)	Kaugjuhtimispuldi nupp	7C	Smart / Home (Smart/ Kodu)	Kaugjuhtimispuldi nupp
10 - 19	* Numbriklahvid 0–9	Kaugjuhtimispuldi nupp	7E	SIMPLINK	Kaugjuhtimispuldi nupp
1A	Q.View / Flashback (Q.View / Tagasivaade)	Kaugjuhtimispuldi nupp	8E	▶▶ (Edasikerimine)	Kaugjuhtimispuldi nupp
1E	FAV (Lemmikkanal)	Kaugjuhtimispuldi nupp	8F	◀◀ (Tagasikerimine)	Kaugjuhtimispuldi nupp
20	Text (Teletext) (Tekst (Teletekst))	Kaugjuhtimispuldi nupp	AA	Info	Kaugjuhtimispuldi nupp
21	T. Opt (Teletext Option) (Teleteksti suvand)	Kaugjuhtimispuldi nupp	AB	Telekava	Kaugjuhtimispuldi nupp
28	Return (BACK) (Tagasi)	Kaugjuhtimispuldi nupp	B0	▶ (Play) (Esita)	Kaugjuhtimispuldi nupp
30	AV (Heli/Video) režiim	Kaugjuhtimispuldi nupp	B1	■ (Stop / File List) (Peata / Failide loend)	Kaugjuhtimispuldi nupp
39	Caption/Subtitle (Subtiitrid)	Kaugjuhtimispuldi nupp	BA	(Hangumine/aeglane esitamine/paus)	Kaugjuhtimispuldi nupp
40	Λ (Nooleklahv / kursor üles)	Kaugjuhtimispuldi nupp	BB	Jalgpall	Kaugjuhtimispuldi nupp
41	V (Nooleklahv / Kursor alla)	Kaugjuhtimispuldi nupp	BD	● (REC) (Salvestamine)	Kaugjuhtimispuldi nupp
42	My Apps (Minu rakendused)	Kaugjuhtimispuldi nupp	DC	3D	Kaugjuhtimispuldi nupp
43	Menu / Settings (Menüü/Seaded)	Kaugjuhtimispuldi nupp	99	AutoConfig	Kaugjuhtimispuldi nupp
44	OK/Enter (Sisesta)	Kaugjuhtimispuldi nupp	9F	App / * (Rakendused)	Kaugjuhtimispuldi nupp
45	Q.Menu (Kiirmenüü)	Kaugjuhtimispuldi nupp	9B	TV/PC	Kaugjuhtimispuldi nupp
4C	List (Loend), - (ATSC Only) (ainult ATSC)	Kaugjuhtimispuldi nupp			

* Klahvi koodi 4C (0x4C) saab kasutada ATSC/ISDB-mudelitel, mis kasutavad kanali põhiarvu/lisaarvu. (Lõuna-Korea, Jaapani, Põhja-Ameerika, Ladina-Ameerika, v.a Columbia mudelid)

VÄLISE JUHTSEADME HÄÄLESTAMINE

- Teie teler võib erineda pildil olevast.


Ühendage jadamuunduriga ühendatud USB/RS-232C välise juhtseadmega (nt arvuti või AV-juhtsüsteem) ja juhtige teleri funktsioone väliselt.

Märkus: teleri juhtimisporidi tüüp võib erinevate mudelite puhul olla erinev.

- * Pidage meeles, et kõik mudelid ei toeta seda ühendustüüpi.
- * Kaabel ei ole kaasas.

Jadamuunduriga ühendatud USB koos USB-kaabliga

USB-tüüpi

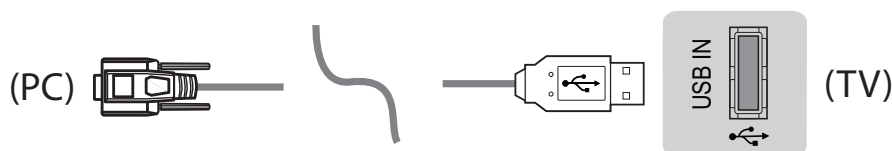

- LG teler toetab PL2303 kiibipõhise (tarnija ID: 0x0557, toote ID: 0x2008) USB ühendamist jadamuunduriga, mida LG ei valmista ega tarni.
- Seda saab osta arvutikauplustest, kus müüakse IT-professionaalidele mõeldud tarvikuid.

RS-232C koos RS232C kaabliga

DE9-tüüpi (D-Sub 9 viiguga)


- Ostke arvuti ja teleri ühendamiseks kasutusjuhendis nimetatud RS-232C (DE9, D-Sub 9 viiguga haardkontakt-haardkontakti tüüpi) kaabel.




Ühendusliides võib teie telerist erineda.

Telefoni pistiku tüüp


- Tuleb osta arvuti ja teleri ühendamiseks vajalik, antud kasutusjuhendis nimetatud RS-232 kaabli telefoni pistik.
- * Teiste mudelite puhul ühendage USB-porti.
- * Ühendusliides võib teie telerist erineda.

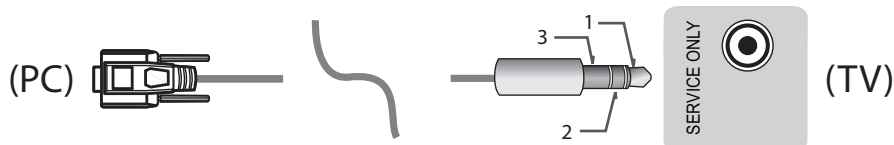

- või

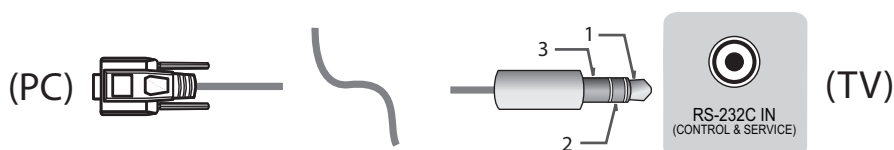


Klienditugi

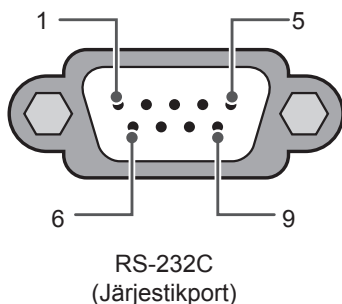

Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid

3-juhtmeline konfiguratsioon (mittestandardne)

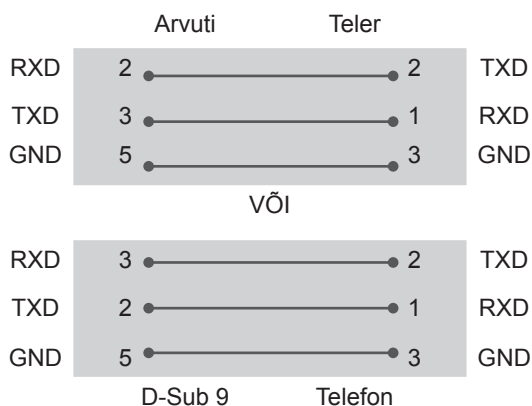

Set ID

ID-numbri määramise kohta vt „Reaalandmete teisendamine” lk 6.

1. Vajutage **SEADED**, et avada põhimenüüd.
2. Liikuge nooleklahvidega valikule (***Üldine** → **Sellest telerist** või **VALIK**) ja vajutage **OK**.
3. Liikuge nooleklahvidega valikule **Määra ID** ja vajutage **OK**.
4. Sirvige vasakule või paremale, määrake ID-seadistusnumber ja valige **SULGE**. Reguleerimise vahemik on 1 kuni 99.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu **VÄLJU**.
*(Sõltuvalt mudelist)

Sideparameetrid

- Boodikiirus: 9600 boodi (UART)
- Andmepikkus: 8 bitti
- Paarsus: puudub
- Stopp-bitt: 1. bitt
- Sidekood: ASCII-kood
- Kasutage rist(pöörd-)kaablit.

Käskude loend

(sõltub mudelist)

	COMMAND1	COMMAND2	DATA (kuueteistkümnendsüsteem)		COMMAND1	COMMAND2	DATA (kuueteistkümnendsüsteem)
01. Toide*	k	a	00 kuni 01	15. Tasakaal	k	t	00 kuni 64
02. Kuvasuhe	k	c	(lk 7)	16. Värv Temperatuur	x	u	00 kuni 64
03. Ekraanisummutus	k	d	(lk 7)	17. ISM-meetod (ainult plasmaterid)	j	p	(lk 8)
04. Helitugevuse vaigistamine	k	e	00 kuni 01	18. Ekvalaiser	j	v	(lk 8)
05. Helitugevuse juhtimine	k	f	00 kuni 64	19. Energiasääst	j	q	00 kuni 05
06. Kontrast	k	g	00 kuni 64	20. Kanali kasutamine	m	a	(lk 9)
07. Heledus	k	h	00 kuni 64	21. Kanal (Programm) Lisa/kustuta(Jäta vahele)	m	b	00 kuni 01
08. Värv	k	i	00 kuni 64	22. Klahv	m	c	Klahvi koodid
09. Varjund	k	j	00 kuni 64	23. Tagantvalgustuse juhtimine, juhtpaneeli valgus	m	g	00 kuni 64
10. Teravus	k	k	00 kuni 32	24. Sisendi valimine (põhi-)	x	b	(lk 11)
11. Ekraanikuva valik	k	l	00 kuni 01	25. 3D (ainult 3D-mudelid)	x	t	(lk 11)
12. Kaugjuhtimise lukustusrežiim	k	m	00 kuni 01	26. Täiustatud 3D (ainult 3D-mudelid)	x	v	(lk 11)
13. Kõrged toonid	k	r	00 kuni 64	27. Auto Configure (Automaate konfigureerimine)	j	u	(lk 12)
14. Bass	k	s	00 kuni 64				

* Märkus: Meediumi esitamise või salvestamise ajal ei teostata ühtegi käsklust peale sisse- ja väljalülitamise (ka) ja klahvi (mc) ning neid käsitletakse NG-na.
Kaabliga RS232C saab teler edastada „ka-käsku” nii sisse- kui ka väljalülitatud olekus.
Kasutades USB-jadamuunduris kaablit, saab käsku kasutada ainult sisselülitatud teleriga.

Edastus-/vastuvõtu protokoll

Edastus

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

[Command 1] : esimene käsk teleri juhtimiseks. (j, k, m või x)

[Command 2] : teine käsk teleri juhtimiseks.

[Set ID] : saate reguleerida väärtust [Set ID] soovitud monitori ID-numbri kuvamiseks suvandimenüüs.

Teleri reguleerimise vahemik on 1 kuni 99. Kui väärtuseks [Set ID] on valitud „0”, saab juhtida kõiki ühendatud üksuseid.

* [Set ID] esitatakse menüüs kümnendarvuna (1–99) ning edastus- ja vastuvõtu protokollis kuueteistkümnendarvuna (0x00 – 0x63).

[DATA] : käsundmete edastamiseks (kuueteistkümnendarv). Käsu oleku lugemiseks edastatakse FF-andmed.

[Cr] : Tagasijooks – ASCII kood „0x0D”

[] : Tühik – ASCII-kood „0x20”

Kinnitamine

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

* Normaalse andmete vastuvõtu korral edastab teler selle vormingu alusel ACK-märgi (jaatusmärgi). Sel juhul näitab see andmete praegust olekut, kui andmed on lugemisrežiimis. Kui andmed on kirjutusrežiimis, tagastab see personaalarvuti andmed.

Vea kinnitamine

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

* Ebanormaalse andmete vastuvõtu korral mittetöötava funktsiooni või sidevea tõttu edastab teler selle vormingu alusel ACK-märgi (jaatusmärgi).

Data 00: lubamatu kood

Reaalandmete teisendamine (Kuueteistkümnendarv → Kümnendarv)

* Kui sisestate [data] kuueteistkümnendarvuna, tutvuge järgmise teisendustabeliga.

* Kanali häälendamise (ma) käsk kasutab kanalinumbri valimiseks kuueteistkümnendarvu kahebaidilist väärtust ([andmeid]).

00 : samm 0	32 : samm 50 (Set ID 50)	FE : samm 254
01 : samm 1 (Set ID 1)	33 : samm 51 (Set ID 51)	FF : samm 255
...	...	...
A : samm 10 (Set ID 10)	63 : samm 99 (Set ID 99)	01 00 : samm 256
...	...	...
F : samm 15 (Set ID 15)	C7 : samm 199	27 0E : samm 9998
10 : samm 16 (Seadista ID 16)	C8 : samm 200	27 0F : samm 9999
...	...	...

* Käsud võivad mudelist ja signaalist olenevalt erinevalt toimida.

01. Toide (käsklus: k a)

- Teleri toite olekusse *On (sees) või Off (väljas) lülitamine.

Ülekanne[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Toide väljas 01 : *Toide sees

Ack [a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- Näitab, et teleri toite olekuna kas On (sees) või *Off (väljas).

Ülekanne[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Ack [a][][Set ID][][OK][Data][x]

- * Samamoodi, kui mõni teine funktsioon edastab „FF” andmeid selle vormingu alusel, esitab kinnitus tagasiside iga funktsiooni oleku kohta.

02. Kuvasuhe (Command: k c)
(Main Picture Size) (Põhipildi suurus)

- ▶ Ekraanivormingu reguleerimine. (Peamine pildivorming)
Samuti saate häälestada ekraani vormingut, kasutades kuvasuhet menüüs Q.MENU (KIIRMENÜÜ) või menüüs PICTURE.

Ülekanne[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01 : Tavaline ekraan	07 : 14:9
(4:3)	(Euroopa, Kolumbia, Lähis-
02 : Lai ekraan	Ida, Aasia (v.a Lõuna-Korea ja
(16:9)	Jaapan)
04 : Suur	09 : * Skaneerimine
05 : Suur 2	0B : Täisekraan
(Ladina-Ameerika,	(Euroopa, Kolumbia,
v.a Columbia)	Lähis-Ida, Aasia (v.a
06 : Määr	Lõuna-Korea ja Jaapan)
programm	10 kuni 1F : Kino suu
alusel/	kuni 16
alupärane	

Ack [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Arvutisisendi kasutamisel valige kuvasuhe 16:9 või 4:3.
- * DTV-/HDMI-/komponentrežiimis (kõrglahutusega) saab kasutada ainult valikut Skannimine.
- * Täisekraani režiim võib mudelist olenevalt erinevalt toimida ja see on digitelevisiooni (DTV) puhul täielikult, analoogitelevisiooni (ATV) ja AV puhul osaliselt toetatud.

03. Screen Mute (Ekraanisummutus) (Command: k d)

- Ekraanisummutuse sisse-/väljalülitamine.

Ülekanne[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Ekraanisummutus väljas (pilt sees)
 Videosummutus väljas
 01 : Ekraanisummutus sees (pilt väljas)
 10 : Videosummutus sees

Ack [d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Kui videosummutus on sees, kuvatakse ekraanikuva (OSD). Kui ekraanisummutus on sees, siis ekraanikuva (OSD) ei kuvata.

04. Volume Mute (Helitugevuse vaigistamine)

- Helitugevuse vaigistuse sisse-/väljalülitamine.
Vaigistust saate häälestada ka kaugjuhtimispuldi nupu MUTE abil.

Ülekanne[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : helitugevuse vaigistamine sees (helitugevus väljas)
01 : helitugevuse vaigistamine väljas (helitugevus sees)

Ack [e] [Set ID] [OK/NG] [Data] [x]

05. Volume Control (Helitugevuse reguleerimine)

- Helitugevuse reguleerimine.
Helitugevust saate reguleerida ka kauqjuhtimispidli helitugevussnuppude abil.

Ülekanne[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 kuni Max : 64

Ack [f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Kontrast (Command: k q)

- Ekraani kontrastsuse reguleerimine.
Ekraani kontrastsuse reguleerimine. Kontrastsust
saate reguleerida ka menüüs PICTURE.

Ülekanne[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 kuni Max : 64

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Heledus (Command: k h)

- Ekraani heleduse reguleerimine.
Heledust saate reguleerida ka menüüs PICTURE.

Ülekanne[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 kuni Max : 64

Ack [h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Color/Colour (Värv) (Command: k i)

- Ekraani värvi reguleerimine.
Värve saate reguleerida ka menüüs PICTURE.

Ülekanne[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 kuni Max : 64

Ack [i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Varjund (Command: k j)

- Ekraani varjundi reguleerimine.
Varjundit saate reguleerida ka menüüs PICTURE.

Ülekanne [k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Data Red (Punane) : 00 kuni Green (Roheline) : 64

Ack [j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Teravus (Command: k k)

- Ekraani teravuse reguleerimine.
Teravust saate reguleerida ka menüüs PICTURE.

Ülekanne [k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 kuni Max : 32

Ack [k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. OSD Select (Ekraanikuva valik) (Command: k l)

- Ekraanikuva (OSD) sisse-/väljalülitamine
kaugjuhtimise korral.

Ülekanne [k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : OSD off 01 : OSD on (Ekraanikuva
(Ekraanikuva sees)
väljalülitamine)

Ack [l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Kaugjuhtimispuhli lukustusrežiim (käsklus : k m)

- Monitori ja kaugjuhtimispuhli esipaneeli
juhtnuppude lukustamine.

Ülekanne [k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 : Lock off 01 : Lock on
(Lukustusrežiim (Lukustusrežiim sees)
väljalülitamine)

Ack [m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Kasutage seda režiimi, kui te ei kasuta
kaugjuhtimispuhli.
Kui toide lülitatakse välja või sisse, vabastatakse
välise juhtseadme lukustus (20–30 sekundit pärast
välja või sisse lülitamist).

- * Ooterežiimis (DC on väljalülitustaimer või
käskude „ka“, „mc“ poolt välja lülitatud) ning kui
klaviatuurilukku on sees, ei lülitu teler toiteklahvi ega
klahvi IR & Local (IR & kohalik) vajutamisel sisse.

13. Kõrged toonid (käsklus: k r)

- Kõrgete toonide reguleerimine.
Saate seadistada ka menüüs HELI.

Ülekanne [k][r][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 kuni Max : 64

Ack [r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (Olenevalt mudelist)

14. Bass (käsklus: k s)

- Bassi reguleerimine.
Saate seadistada ka menüüs HELI.

Ülekanne [k][s][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 kuni Max : 64

Ack [s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (Olenevalt mudelist)

15. Helitasakaal (käsklus : k t)

- Helitasakaalu reguleerimine.
Helitasakaalu reguleerimine. Helitasakaalu saate
reguleerida ka menüüs HELI.

Ülekanne [k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 kuni Max : 64

Ack [t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Color (Colour) Temperature (Värvitemperatuur)
(Command: x u)

- Värvitemperatuuri reguleerimine.
Värvitemperatuuri seadeid saate reguleerida ka
menüüs PICTURE.

Ülekanne [x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 kuni Max : 64

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

17. ISM-meetod (Command: j p) (ainult
plasmateleerid)

- ISM-meetodi juhtimiseks. ISM-meetodit saate
reguleerida ka menüüs VALIK.

Ülekanne [j][p][][Set ID][][Data][Cr]


Data Min : 02: Orbiter (Süstik)
08: Normal (Tavaline)
20: Color (Colour) Wash (Värvipesu)

Ack [p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Ekvalaiser (Käsk j v)

- Seadistage komplekti ekvalaiserit.

Ülekanne [j][v][][Set ID][][Data][Cr]

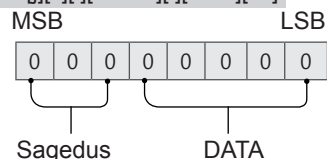

7	6	5	Sagedus	4	3	2	1	0	Samm
0	0	0	1. riba	0	0	0	0	0	0 (kümnen-darv)
0	0	1	2. riba	0	0	0	0	1	1 (kümnen-darv)
0	1	0	3. riba	...	...	...	...	...	...
0	1	1	4. riba	1	0	0	1	1	19 (küm-nendarv)

1	0	0	5. riba	1	0	1	0	0	20 (küm-nendarv)
---	---	---	---------	---	---	---	---	---	------------------

Acknowledgement [v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* See sõltub mudelist ja seda saab reguleerida, kui helirežiimiks on EQ reguleeritav väärtus.

19. Energiasääst (Command: j q)

- Teleri energiakulu vähendamine. Energiasäästmist saate reguleerida ka menüüs PICTURE.

Ülekanne [j][q][][Set ID][][Data][Cr]

DATA

- 00 : Off (Väljas)
- 01 : Minimaalne
- 02 : Keskmine
- 03 : Maksimaalne
- 04 : Automaatne (LCD TV / LED TV puhul) / Intelligentne sensor (PDP TV puhul)
- 05 : Ekraan väljas

* (sõltub mudelist)

Ack [q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Tune Command (Häälestuskäsk) (Command: m a)

- * See käsk võib mudelist ja signalist olenevalt erinevalt toimida.
- Euroopa, Lähis-Ida, Colombia, Aasia (v.a Lõuna-Korea ja Jaapani) mudel
- Valige kanal järgnevale reaalarvule.

Ülekanne [m][a][][Set ID][][Data 00][][Data 01][][Data 02][Cr]

* Maapealne analoogtelevision / kaabeltelevision

[Data 00][Data 01] Channel Data (Kanali andmed)
 Data 00 : High byte channel data (Kõrge baidiarvuga kanali andmed)
 Data 01 : Low byte channel data (Madala baidiarvuga kanali andmed)
 - 00 00 ~ 00 C7 (Kümnendarv: 0 ~ 199)

Data 02 : Sisendallikas (analoog)
 - 00 : Maapealne television (Analoogtelevision)
 - 80 : Kaabel-TV (Kaabeltelevision)

* Maapealne digitaaltelevision / kaabeltelevision / satelliittelevision

[Data 00][Data 01]: Channel Data (Kanali andmed)
 Data 00 : High Channel data (Kõrge kanali andmed)
 Data 01 : Low Channel data (Madala kanali andmed)
 - 00 00 ~ 27 0F (Kümnendarv: 0 ~ 9999)

Data 02 : Sisendallikas (digitaalne)
 - 10 : Maapealne television (Digitaaltelevision (DTV))
 - 20 : Maapealne raadioside (Raadio)
 - 40 : Satelliittelevision (Standardlahutusega television)
 - 50 : Satelliitraadio (S-Radio)
 - 90 : Kaabel-TV (Kaabel-digitaaltelevision (CADTV))
 - a0 : Kaabel-Raadio (CA-Radio)

* Häälestuskäsu näited:

1. Häälestage maapealse analoogtelevisionile (PAL) Kanal 10.
 Set ID = Kõik = 00
 Data 00 & 01 = Kanali andmed on 10 = 00 0a
 Data 02 = Maapealne analoogtelevision = 00
 Result (Tulemus) = **ma 00 00 0a 00**

2. Häälestage maapealsele digitaaltelevisionile (DVB-T) Kanal 01.
 Set ID = Kõik = 00
 Data 00 & 01 = Kanali andmed on 1 = 00 01
 Data 02 = Maapealne digitaaltelevision = 10
 Result (Tulemus) = **ma 00 00 01 10**

3. Häälestage satelliittelevisionile (DVB-S) Kanal 1000.
 Set ID = Kõik = 00
 Data 00 & 01 = Kanali andmed on 1000 = 03 E8
 Data 02 = Digitaalne satelliittelevision = 40
 Result (Tulemus) = **ma 00 03 E8 40**

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]
 [Data 02][x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

- Lõuna-Korea, Põhja-/Ladina-Ameerika, v.a Kolumbia mudel
- Kanali häälestamiseks järgmisele reaalarvule/ põhiarvule/lisaarvule.

Ülekanne [m][a][][0][][Data00][][Data01]
 [][Data02][][Data03][][Data04][][Data05][Cr]

Digitaalkanalitel on reaalarv, põhiarv ja lisaarv.
 Reaalarvuks on digitaalkanali tegelik number, põhiarvuks on number, milleks kanal tuleb teisendada ning lisaarvuks alamkanal. Kuna ATSC-tuuner teisendab kanali numbri automaatselt põhi-/lisaarvuks, ei ole käsu digitaalkanalile edastamisel reaalarvu vaja.

* Maapealne analoogtelevision / kaabeltelevision

Data 00 : Physical Channel Number (Kanali reaalarv)
 - Maapealne television (Analoogtelevision (ATV)) : 02~45 (Kümnendarv: 2 ~ 69)
 - Kaabel-TV (Kaabeltelevision (CATV)) : 01, 0E~7D (Kümnendarv : 1, 14~125)

[Data 01 ~ 04]: Kanali põhiarv/lisaarv
 Data 01 & 02: xx (Ei oma tähtsust)
 Data 03 & 04: xx (Ei oma tähtsust)
 Data 05: sisendallikas (Analoog)
 - 00 : Maapealne television (Analoogtelevision)
 - 01 : Kaabel-TV (Kaabeltelevision)

* Maapealne digitaaltelevision / kaabeltelevision

Data 00 : xx (Ei oma tähtsust)
 [Data 01][Data 02]: Kanali põhiarv
 Data 01 : Kõrge baidiarvuga kanali andmed
 Data 02 : Madala baidiarvuga kanali andmed
 - 00 01 ~ 27 0F (Kümnendarv: 1 ~ 9999)
 [Data 03][Data 04]: Kanali lisaarv
 Data 03 : Kõrge baidiarvuga kanali andmed
 Data 04 : Madala baidiarvuga kanali andmed

Data 05 : Sisendallikas (digitaalne)
 - 02 : Maapealne television (digitaaltelevision (DTV)) – Kasutage kanali reaalarvu
 - 06 : Kaabel-TV (kaabel-digitaaltelevision)

- (CADTV) – Kasutage kanali reaalarvu
- 22 : Maapealne televisioon (digitaaltelevisioon (DTV) – Ärge kasutage kanali reaalarvu
 - 26 : Kaabel-TV (kaabel-digitaaltelevisioon (CADTV) - Ärge kasutage kanali reaalarvu
 - 46 : Kaabel-TV (kaabel-digitaaltelevisioon (CADTV) – Kasutage ainult kanali põhjarvu (ühenumbriline kanal)

Põhi- ja lisaarvu puhul on saadaval kaks baiti, kuid tavaliselt kasutatakse ainult madalat baidiarvu (kõrge baidiarv on 0).

* Häältestuskäsu näited:

1. Häältestage analoog-kaabelkanalile (NTSC) 35.

Set ID = Kõik = 00
 Data 00 = Kanali andmed on 35 = 23
 Data 01 & 02 = Põhiarv puudub = 00 00
 Data 03 & 04 = Põhiarv puudub = 00 00
 Data 05 = Analoo-kaabeltelevisioon = 01
 Total (Kokku) = **ma 00 23 00 00 00 01**

2. Häältestage maapealsele digitaalkanalile (ATSC) 30-3.

Set ID = Kõik = 00
 Data 00 = Ei tea reaalarvu = 00
 Data 01 & 02 = Põhiarv on 30 = 00 1E
 Data 03 & 04 = Lisaarv 3 = 00 03
 Data 05 = Maapeale digitaaltelevisioon = 22
 Total (Kokku) = **ma 00 00 00 1E 00 03 22**

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

• Jaapani mudel

- Kanali häältestamiseks järgmisele reaalarvule / põhjarvule/lisaarvule.

Ülekanne [m][a][][0][][Data00][][Data01]

[][Data02][][Data03][][Data04][][Data05][Cr]

* Maapeale digitaaltelevisioon / satelliittelevisioon

Data 00: xx (Ei oma tähtsust)

[Data 01][Data 02]: Kanali põhjarv

Data 01: Kõrge baidiarvuga kanali andmed

Data 02: Madala baidiarvuga kanali andmed

- 00 01 ~ 27 0F (Kümnendarv: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Kanali lisaarv/harukanali arv
 (Ei oma satelliittelevisiooni puhul tähtsust)

Data 03: Kõrge baidiarvuga kanali andmed

Data 04: Madala baidiarvuga kanali andmed

Data 05: Sisendallikas (Digitaaltelevisioon/Jaapanis satelliittelevisioon

- 02 : Terrestrial TV (DTV) (Maapealne televisioon (Digitaaltelevisioon (DTV))

- 07 : BS (Ringhäälingu-satelliiditeenus)

- 08 : CS1 (Sidesatelliit 1)

- 09 : CS2 (Sidesatelliit 2)

* Häältestuskäsu näited:

1 Häältestage maapealsele digitaalkanalile (ISDB-T) 17–1.

Set ID = Kõik = 00
 Data 00 = Ei tea reaalarvu = 00
 Data 01 & 02 = Põhiarv on 17 = 00 1E
 Data 03 & 04 = Kanali lisaarv/harukanali arv 1 = 00 01
 Data 05 = Maapealne digitaaltelevisioon = 02)

Total(Kokku) = **ma 00 00 00 11 00 01 02**

2. Häältestage BS (ISDB-BS) kanalile 30.

Set ID = Kõik = 00

Data 00 = Ei tea reaalarvu = 00

Data 01 & 02 = Põhiarv on 30 = 00 1E

Data 03 & 04 = Ei oma tähtsust = 00 00

Data 05 = Digital (Andmed 05 = Digitaalne) BS TV = 07

Total(Kokku) = **ma 00 00 00 1E 00 00 07**

* See funktsioon on erinevatel mudelitel erinev.

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

21. Channel(Programme) Add/Del(Skip)

(Command: m b) (Kanal (Programm) Lisa/
 kustuta (Jäta vahele) (Käsk: m b))

- Valitud kanali(programmi) järgmisel korral vahele jätmine.

Ülekanne [m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Del(ATSC,ISDB)/Skip(DVB) 01: lisamine
 (Andmed 00: kustuta (ATSC, ISDB) /
 Jäta vahele (DVB))

Ack [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Salvestatud kanali oleku seadistamine väärtusele del (ATSC, ISDB)/skip(DVB) (kustuda (ATSC, ISDB) / jäta vahele (DVB)) või oleku lisamine.

22. Key (Klahv) (Command: m c)

- Infrapuna-kaugjuhtimiskoodi saatmine.

Ülekanne [m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data Klahvi kood - lk 2.

Ack [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

23. Tagavalguse haldus (käsklus: m g)

• LCD-TELER / LED-TELER

- Tagantvalgustuse juhtimine.

Ülekanne [m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 kuni Max : 64

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Juhtpaneeli valgus (käsklus: m g)

• Plasmateleeri puhul

- Paneeli valguse juhtimine.

Ülekanne [m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min : 00 kuni Max : 64

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

24. Sisendi valimine (Käsk: x b) (Põhipildi sisend)

► Põhipildi sisendallika valimine.

Ülekanne [x][b][][Set ID][][Data][Cr]

DATA

00 : DTV 01 : CADTV
02 : Satelliittelevisioon 10 : ATV
DTV (Analoogtelevisioon)
ISDB-BS (Jaapan)
03 : ISDB-CS1 (Jaapan)
04 : ISDB-CS2 (Jaapan)
11 : CATV

(Kaabeltelevisioon)

20 : AV või AV1 21 : AV2
40 : Component1 41 : Component2
60 : RGB
90 : HDMI1 91 : HDMI2
92 : HDMI3 93 : HDMI4

Ack [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* See funktsioon sõltub mudelist ja signaalist.

25. 3D(Command: x t) (ainult 3D-mudelid) (sõltub mudelist)

► 3D-režiimi muutmiseks telerites.

Ülekanne [x][t][][Set ID][][Data 00][][Data 01]
[][Data 02][][Data 03][Cr]

* (Olenevalt mudelist)

Data Structure (Struktuur)

[Data 00] 00 : 3D On (Sees)
01 : 3D Off (Väljas)
02 : 3D 2D-ks
03 : 2D 3D-ks
[Data 01] 00 : Top and Bottom (Üla- ja alaesisitus)
01 : Side by Side (Kõrvuti)
02 : Check Board (Muster)
03 : Frame Sequential (Järjestikkaader)
04 : Column interleaving (Veeruvahetus)
05 : Row interleaving (reavahetus)
[Data 02] 00 : Right to Left (Paremalt vasakule)
01 : Left to Right (Vasakult paremale)
[Data 03] 3D Effect(3D Depth) (3D-effekt
(3D-sügavus)): Min : 00 - Max : 14
(*edastus kuueteistkümnendkoodiga)

* [data 02], [Data 03] funktsioonid sõltuvad mudelist ja signaalist.

* Kui [Data 00] on 00 (3D sees), ei oma [Data 03] tähendust.

* Kui [Data 00] on 01 (3D väljas) või 02 (3D-lt 2D-le), ei oma [Data 01], [Data 02] ja [Data 03] tähendust.

* Kui [Data 00] on 03 (2D-lt 3D-le), ei oma [Data 01] ja [Data 02] tähendust.

* Kui [Data 00] on 00 (3D Sees) või 03 (2D-lt 3D-le), toimib [Data 03] ainult juhul, kui 3D-režiim (Žanr) on manuaalne

* Kõik 3D-malli valikud ([Data 01]) ei pruugi edastus- / videosignaalist tulenevalt olla kasutatavad.

[Data 00]	[Data 01]	[Data 02]	[Data 03]
00	O	O	O
01	X	X	X
02	X	X	X
03	X	O	O

X: Ei oma tähtsust

Ack [t][][Set ID][][OK][Data00][Data01][Data02]

[Data03][x]

[t][][Set ID][][NG][Data00][x]

26. Laiendatud 3D (Käsk: x v) (ainult 3D-mudelid) (sõltub mudelist)

► 3D-režiimi muutmiseks telerites.

Ülekanne [x][v][][Set ID][][Data 00][][Data 01][Cr]

[Data 00] 3D-valik

00 : 3D-pildi korrektuur
01 : 3D-sügavus (3D-režiim on käsitsi kasutatav)
02 : 3D Viewpoint (3D-vaatepunkt)
06 : 3D-värvikorrektuur
07 : 3D-heli suumimine
08 : Tavapildivaade
09 : 3D-režiim (Žanr)

[Data 01] Igal [Data 00] poolt määratud 3D-valikul on oma vahemik.

1) Kui [Data 00] on 00
00 : Paremalt vasakule
01 : Vasakult paremale

2) Kui [Data 00] on 01, 02
Data Min: 0 - Max: 14 (*edastus kuueteistkümnendkoodiga)

Andmeväärtuste vahemik (0–20) teisendab vaatepunkti vahemikku (-10 kuni +10) automaatselt (olenevalt mudelist)

* See valik töötab ainult juhul, kui 3D-režiim (Žanr) on manuaalne.

3) Kui [Data 00] on 06, 07
00 : Väljas
01 : Sees

4) Kui [Data 00] on 08
00 : 3D-lt 2D-le teisendatud 2D-videolt naastakse 3D-videole
01 : 3D-video muutmise 2D-videoks, v.a. video 2D-lt 3D-le

* Teisendustingimuste sobimatuse korral käsitletakse käsku NG-na.

5) Kui [Data 00] on 09

00 : Standard 01 : Sport
02 : Kino 03 : Ekstreemne
04 : Manual (Manuaalne) 05 : Automaatne

Ack [v][][Set ID][][OK][Data00][Data01][x]

[v][][Set ID][][NG][Data00][x]

27. Auto Configure (Automaate konfigureerimine)

(Command: j u)

(Sõltuvalt mudelist)

- Pildi asendi automaatselt reguleerimiseks ja pildi värisemise automaatselt vähendamiseks. Toimib ainult RGB-režiimis (PC).

Ülekanne [j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01 : Automaatse konfigureerimise käivitamine

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]