

دفترچه راهنمای

بلندگوی Bluetooth قابل حمل

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید.

مدل ها

PH2R

PH2B

PH2

اطلاعات ایمنی



اخطار: به منظور کاهش شوک الکتریکی از باز کردن قاب (یا پشت) دستگاه خودداری کنید. هیچ قطعه قابل تعمیر توسط کاربر وجود ندارد. برای تعمیر دستگاه، آن را به مرکز خدمات تحویل دهید.

علامت صاعقه در داخل مثلث متساوی الاضلاع به معنای هشدار کاربر مبنی بر وجود ولتاژ خطرناک در داخل دستگاه است که می تواند موجب شوک الکتریکی افراد شود.



علامت تعجب در داخل مثلث متساوی الاضلاع آگاه کردن کاربر مبنی بر وجود نکاتی پیرامون استفاده از دستگاه و نگهداری آن است.



هشدار: به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی، دستگاه را در معرض رطوبت یا باران قرار ندهید.

اخطار: دستگاه نباید در معرض آب (قطره یا پاشیدن) قرار گیرد و از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی دستگاه خودداری کنید.

هشدار: از نصب دستگاه در محیط های دربسته مانند کتابخانه خودداری کنید.

اخطار: در نزدیکی دستگاه، از وسایل برقی ولتاژ بالا استفاده نکنید. (مانند حشره کش برقی) در غیر اینصورت احتمال خرابی دستگاه به دلیل شوک الکتریکی وجود دارد.

اخطار: از قرار دادن اشیاء شعله ور نظیر شمع روشن بر روی دستگاه خودداری کنید.

اخطار: از مسدود کردن روزنه های تهویه خودداری کنید.

دستگاه را مطابق دستورالعمل های کارخانه نصب کنید.

روزنه های تعبیه شده بر روی قاب دستگاه به منظور اطمینان

از عملکرد صحیح دستگاه هستند و مانع از افزایش حرارت

دستگاه می شوند. هرگز با قرار دادن دستگاه بر روی

رختخواب، مبل، قالیچه یا سایر سطوح، این روزنه ها را

مسدود نکنید. هرگز دستگاه را در محیط های سرریسته نظیر

کتابخانه یا کمد نصب نکنید مگر آنکه تهویه مناسب صورت

گیرد و یا مطابق با دستورالعمل های کارخانه باشد.

اخطار پیرامون سیم برق

توصیه می شود اکثر لوازم برقی را به یک پریز اختصاصی متصل کنید.

یعنی اینکه یک پریزی که فقط برق یک دستگاه را تامین کند و

هیچ انشعاب دیگری نداشته باشد. صفحه مشخصات فنی این

دفترچه راهنما را مطالعه کنید. از اتصال دوشاخه چندین

دستگاه به یک پریز خودداری کنید. چنین اقدامی موجب شل

شدن و خرابی پریز می گردد. سیم رابط، سیم های ترک

خورده یا معیوب یا سیم هایی که روکش آنها آسیب دیده

خطرناک هستند، هریک از شرایط فوق منجر به شوک

الکتریکی یا آتش سوزی می شوند. به طور دوره ای از سیم

دستگاه را بررسی کرده و اگر ظاهر آن نشان دهنده خرابی

بود، دوشاخه را از پریز خارج نموده و برای تعویض سیم با

مرکز خدمات مشتریان گلدیران تماس بگیرید. از سیم برق

دستگاه در برابر آسیب های فیزیکی نظیر پیچیدن، تا شدن،

ماندن لای در یا قرار گیری در زیر پا محافظت کنید. به سیم

برق، دوشاخه و محل خروج سیم از دستگاه توجه داشته

باشید. برای خارج نمودن دوشاخه از پریز، از دوشاخه

بگیرید. هنگام نصب دستگاه از دسترس بودن دوشاخه

اطمینان حاصل نمایید.

توجه: برای اطلاع از موارد ایمنی از قبیل مشخصات دستگاه

و مقدار برق، لطفاً به برچسب اصلی واقع در زیر یا سایر

سطوح دستگاه مراجعه شود.

اخطار هنگام استفاده از این دستگاه در محیط کم رطوبت

- در محیط های کم رطوبت احتمال ایجاد الکتریسته ساکن وجود دارد.

- توصیه می شود پس از لمس اشیاء فلزی که رسانای برق هستند، از دستگاه استفاده کنید.

اعلامیه تطابق

CE 1588

بدین وسیله مرکز اروپایی خدمات شرکت ال جی الکترونیکس اعلام می کند که این بلندگوی بلوتوث قابل حمل مطابق با شرایط اصلی و سایر معاهدات مربوطه Directive 1999/5/EC است. برای دریافت متن کامل اعلامیه تطابق با آدرس زیر مکاتبه نمایید:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

یا می توانید DoC اختصاصی را از تارنمای ما درخواست کنید:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

این دستگاه یک سیستم ارسال باند عرض ۴/۲ است که برای استفاده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای EFTA ساخته شده است.

این دستگاه مجهز به یک باتری قابل تعویض است.

روش صحیح جدا کردن باتری از دستگاه: برای جدا کردن باتری مستعمل از دستگاه، مراحل نصب باتری را معکوس نمایید. به منظور جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست و در نتیجه خطر احتمالی سلامتی انسان و سایر جانداران، باتری کهنه یا باتری را به داخل مخازن بازیافت بیندازید. هرگز باتری یا باتری کهنه را همراه با سایر زباله های خانگی دفع نکنید. باتری نباید در معرض حرارت زیاد مانند نور مستقیم آفتاب یا آتش قرار گیرد. **اخطار:** این دستگاه نباید در معرض آب (قطرات یا پاشیده شدن) قرار گیرد و همچنین از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی آن خودداری کنید. روش صحیح جدا کردن باتری از دستگاه: برای جدا کردن باتری مستعمل از دستگاه، مراحل نصب باتری را معکوس نمایید. به منظور جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست و در نتیجه خطر احتمالی سلامتی انسان و سایر جانداران، باتری کهنه یا باتری را به داخل مخازن بازیافت بیندازید. هرگز باتری یا باتری کهنه را همراه با سایر زباله های خانگی دفع نکنید. باتری نباید در معرض حرارت زیاد مانند نور مستقیم آفتاب یا آتش قرار گیرد.

نمادها

~	به جریان برق متناوب (AC) اشاره دارد.
==	به جریان برق مستقیم (DC) اشاره دارد.
☐	به دستگاه رده دو اشاره دارد.
⏻	به وضعیت آماده به کار اشاره دارد.
	به وضعیت روشن بودن اشاره دارد.
⚡	به وجود ولتاژ خطرناک اشاره دارد.

فهرست

۱	شروع به کار	۳	عیب یابی
۳	اطلاعات ایمنی	۱۷	عیب یابی
۶	معرفی		
۶	لوازم جانبی		
۷	دستگاه اصلی		
۸	شارژ دستگاه		
۸	- اتصال آداپتور AC		
۸	- بررسی وضعیت باتری		
۸	- بررسی وضعیت شارژ		
۲	عملکرد	۴	ضمیمه
۹	عملکردهای اصلی	۱۸	علائم تجاری و امتیازها
۹	- استفاده از دکمه روشن/ خاموش کردن	۱۸	حمل دستگاه
۹	- ارتباط Bluetooth	۱۹	مشخصات فنی
۹	- راهنمای آسان عملکرد		
۱۰	- وضعیت چراغ Bluetooth LED (سفید)		
۱۰	عملکرد هندزفری		
۱۱	چراغ Mood		
۱۱	تغییر حالت اکولایزر		
۱۲	گوش کردن به موسیقی دستگاه جانبی		
۱۲	استفاده از فن آوری BLUETOOTH®		
۱۳	- گوش کردن به موسیقی ذخیره شده بر روی دستگاه های BLUETOOTH		
۱۵	هماهنگی متعدد		
۱۶	سایر عملکردها		
۱۶	- بازنشانی		
۱۶	- نکاتی پیرامون خاموش شدن خودکار		

معرفی

علائم به کار رفته در این دفترچه

توجه !


بیانگر نکات ویژه و قابلیت های عملکردی دستگاه است.

اخطار !


بیانگر موارد احتیاطی برای پیشگیری از آسیب های ناشی از استفاده نادرست است.

لوازم جانبی

لطفاً لوازم جانبی ارائه شده را بررسی و شناسایی کنید.

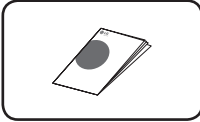

دفترچه راهنمای ساده (۱)

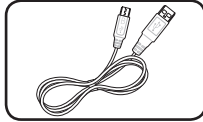

کابل USB (۱)


اخطار !

محافظ آب (IPX4)

این دستگاه مطابق با IPX4 دارای محافظ آب است. IPX4 عبارت است از محافظ آب در برابر باران یا پاشیده شدن آب. این دستگاه بلندگوی بی سیم محافظ در برابر آب است اما اگر آن را زیر آب بگیرید، آسیب خواهد دید.

- از این دستگاه در زیر آب یا سایر مایعات استفاده نکنید.
- از پاشیدن تعمدی آب بر روی دستگاه خودداری کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه، درپوش درگاه را به طور صحیح ببندید.
- هنگام شارژ باتری، دستگاه را در معرض آب قرار ندهید.
- در صورت پاشیده شدن آب بر روی دستگاه، بلافاصله با دستمال نرم و خشک، محل را خشک کنید.

دستگاه اصلی

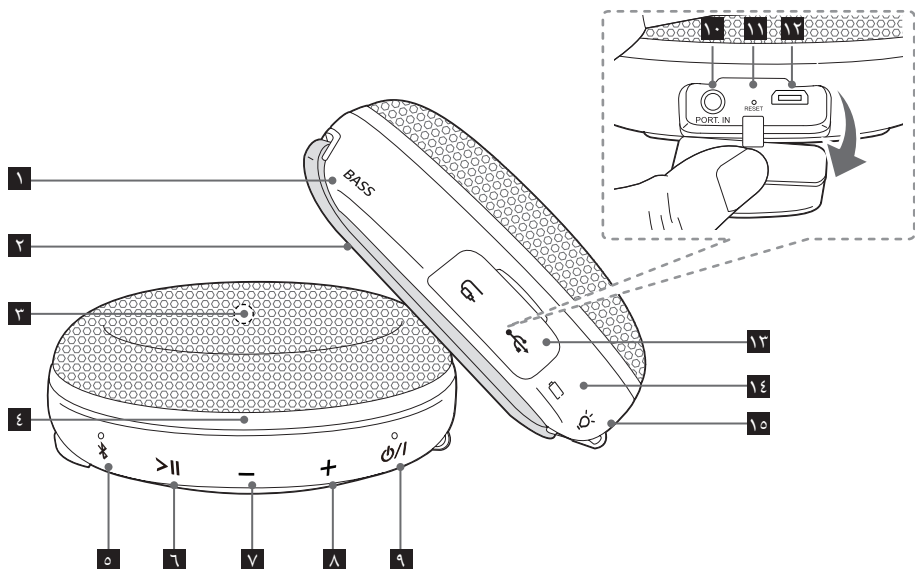

۷ - صدا را کم می کند.

۸ - صدا را زیاد می کند.

۹ - ON/OFF

روشن/خاموش می کند: این دکمه را فشار داده و نگهدارید.

۱۰ - PORT.IN (کانکتور ورودی دستگاه قابل حمل)

با استفاده از این کانکتور می توانید به موسیقی دستگاه قابل حمل گوش کنید.

۱۱ - روزنه بازنشانی

۱۲ - درگاه USB برای شارژ

۱۳ - پوشش درگاه

۱۴ - چراغ LED باتری

۱۵ - ON/OFF

چراغ Mood را روشن می کند.
(به صفحه ۱۱ مراجعه شود)

۱ - BASS

حالت اکولایزر را تغییر می دهد.
(به صفحه ۱۱ مراجعه شود)

۲ - بند مچی

۳ - میکروفن

۴ - چراغ Mood

۵ - ON/OFF

- دستگاه Bluetooth را برای هماهنگی متعدد اضافه می کند. (* را فشار داده و نگهدارید)

- در حالت قابل حمل به حالت Bluetooth تغییر می کند (* را فشار دهید)

* وقتی کابل دستگاه قابل حمل را متصل می کنید، به طور خودکار به حالت ورودی دستگاه قابل حمل تغییر می کند.

۶ - ON/OFF

- پخش را در حالت Bluetooth آغاز یا متوقف می کند.

- تماس دستگاه Bluetooth را دریافت می کند.
(به صفحه ۱۰ مراجعه شود)


- صدای دستگاه قابل حمل را قطع (بی صدا) می کند.

شارژ دستگاه

اتصال آداپتور AC

این دستگاه دارای یک باتری داخلی است. پیش از استفاده از دستگاه، با اتصال آداپتور AC باتری را شارژ کنید.

۱. کابل USB ارائه شده را به آداپتور AC متصل کنید.
۲. کابل USB را به درگاه USB دستگاه متصل نمایید.
۳. آداپتور AC را به پریز برق متصل نمایید.

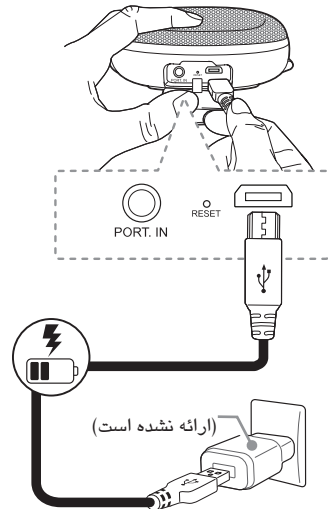

اگر باتری در حالت شارژ به طور کامل شارژ شود، چراغ چراغ LED از قرمز به سفید تغییر می‌کند.

⚠️ خطرات

آداپتور AC ارائه نشده است. توصیه می‌شود برای این بلندگو از آداپتور ۵ ولت AC مورد تایید شرکت ال جی الکترونیکس استفاده نمایید (بیش از ۸/۱ آمپر) چرا که احتمال انفجار وجود دارد. اگر از آداپتور توصیه شده استفاده نکنید، شارژ انجام نشده یا زمان شارژ متغیر خواهد بود.

بررسی وضعیت باتری

وقتی آداپتور AC به دستگاه متصل شود، عمل شارژ باتری آغاز می‌شود. شما می‌توانید از طریق LED وضعیت شارژ را بررسی کنید.

LED	توضیح
	باتری کامل شارژ شده است.
	باتری در حال شارژ است.

! توجه

- زمان کارکرد دستگاه به طور تقریبی ۱۰ ساعت است. (با در نظر گرفتن پر بودن باتری و میزان صدای ۵۰٪)
- این زمان بستگی به وضعیت باتری و شرایط استفاده دارد.
- اگر در هنگام شارژ باتری به موسیقی گوش کنید، زمان شارژ طولانی‌تر می‌شود.


بررسی وضعیت شارژ

اگر دستگاه را روشن کنید، با فشار دکمه می‌توانید وضعیت شارژ را بررسی کنید. سپس با توجه به وضعیت شارژ باتری، LED تغییر خواهد کرد.


LED	شرایط	وضعیت
	چراغ LED باتری به رنگ سفید می‌شود.	$\geq 60\%$
	چراغ LED باتری به رنگ کهربایی می‌شود.	$\geq 15\%$
	چراغ LED باتری همراه با صدا به رنگ کهربایی چشمک می‌زند.	$< 15\%$

ارتباط Bluetooth

عملکردهای اصلی

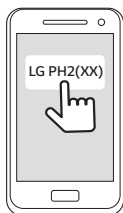

استفاده از دکمه روشن/ خاموش کردن

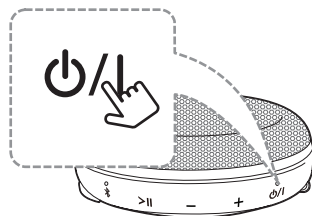

روشن/ خاموش کردن

دکمه روشن/ خاموش را فشار داده و بیش از ۱ ثانیه نگهدارید.


موسیقی مورد علاقه‌تان را در دستگاه Bluetooth پخش کنید. پس از هماهنگی (جفت شدن) شما می‌توانید با استفاده از دکمه‌های جلوی دستگاه، پخش را کنترل کنید.

راهنمای آسان عملکرد

وضعیت	نحوه ی انجام	عملکرد
چراغ Mood همراه با صدا به آرامی چشمک می‌زند.	دکمه را فشار داده و نگهدارید.	روشن کردن
چراغ Mood همراه با صدا خاموش می‌شود.	دکمه را فشار داده و نگهدارید.	خاموش کردن
Bluetooth LED همراه با صدا روشن می‌شود.	وقتی LED چشمک می‌زند، گزینه LG PH2 (XX) را از لیست دستگاه موجود بر روی گوشی هوشمندتان انتخاب کنید.	هماهنگی بلوتوث
-	دکمه را فشار دهید.	پخش/ مکث
-	دکمه را دوبار فشار دهید.	پرش رو به جلو
-	دکمه را سه بار فشار دهید.	پرش رو به عقب
وقتی صدای این دستگاه به حداقل یا حداکثر برسد، شما می‌توانید صدای بیپ را بشنوید.	دکمه یا را فشار دهید.	کنترل صدا
هنگام جستجو برای دستگاه دیگر، چراغ Bluetooth چشمک می‌زند. پس از هماهنگی (جفت شدن) Bluetooth LED همراه با صدا به رنگ سفید ثابت می‌شود.	برای افزودن دستگاه Bluetooth دیگری، دکمه را فشار داده و ۲ ثانیه نگهدارید.	هماهنگی متعدد
چراغ Bluetooth LED و شارژ همراه با صدا چشمک می‌زند.	دکمه را فشار داده و ۱۰ ثانیه نگهدارید.	آغاز به کار Bluetooth

عملکرد هندزفری

شما می‌توانید تماس دریافتی دستگاه Bluetooth تان را بر روی این دستگاه دریافت کنید. این دستگاه را به یک دستگاه Bluetooth مرتبط کنید.

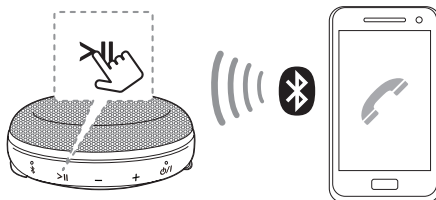


نحوه انجام	عملکرد
> را فشار دهید	دریافت تماس
> را فشار داده و نگهدارید.	رد تماس
> را فشار دهید.	پایان دادن به تماس

توجه !

- استفاده از این عملکرد فقط از طریق گوشی هوشمند امکان‌پذیر است.
- این عملکرد فقط در حالت Bluetooth پشتیبانی می‌شود.
- برای تنظیم صدای تماس، دکمه‌های +، - را بر روی دستگاه فشار دهید.

وضعیت چراغ Bluetooth LED (سفید)

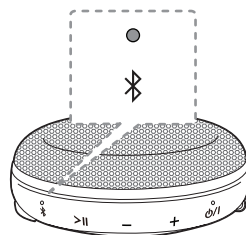


توضیح	وضعیت	LED
جستجو برای دستگاه Bluetooth.	Bluetooth LED همراه با صدا چشمک می‌زند.	● ⌘
دستگاه Bluetooth مرتبط شده است.	Bluetooth LED همراه با صدا روشن می‌شود.	● ⌘

توجه !

به محض انجام هماهنگی، دیگر نیازی به انجام مجدد آن نیست، حتی اگر این دستگاه را خاموش کنید.


تغییر حالت اکولایزر

شما می‌توانید با استفاده از دکمه BASS حالت اکولایزر را تغییر دهید. وقتی دکمه BASS را فشار می‌دهید، از حالت استاندارد خارج می‌شود، برای لغو، دوباره دکمه BASS بر روی دستگاه را فشار دهید.

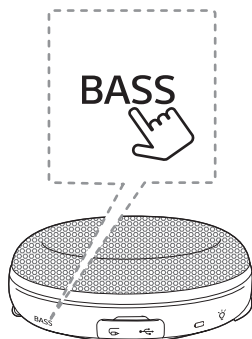

چراغ Mood

شما می‌توانید چراغ mood این دستگاه را روشن کنید. وقتی دکمه  را فشار می‌دهید، تنظیمات چراغ mood مطابق زیر نمایان می‌شود.

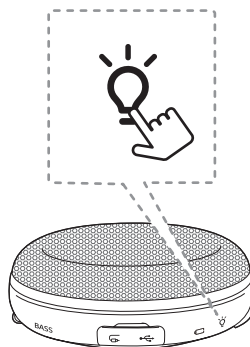

نحوه انجام	عملکرد
دکمه BASS را فشار دهید.	استاندارد (تقویت باند - پایین، پیش‌فرض)
	تقویت باس (تقویت تمامی - باند)

نحوه انجام	عملکرد
دکمه  را فشار دهید.	روشن کردن
	چشمک می‌زند
	خاموش کردن

توجه !


وقتی حالت اکولایزر را تغییر می‌دهید، صدا به مدت ۱ ثانیه قطع می‌شود.

توجه !

جهت استفاده از چراغ Mood، بلندگو باید به دستگاه Bluetooth متصل باشد. (به صفحه ۱۴ مراجعه شود)

گوش کردن به موسیقی دستگاه جانبی

از این دستگاه می توان برای گوش کردن به موسیقی انواع دستگاه های جانبی استفاده کرد.

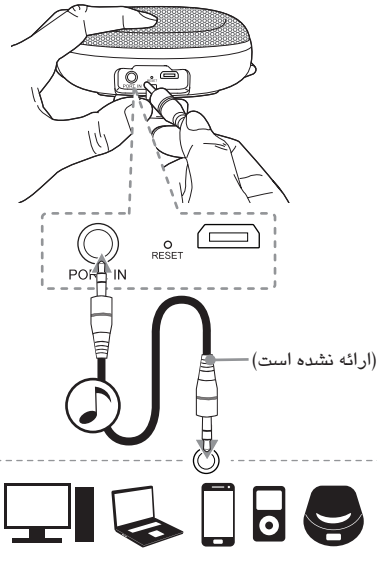

۱. دستگاه جانبی را به کانکتور Portable In این دستگاه متصل نمایید.
۲. با فشار دکمه **⏻/⏮** و نگهداشتن آن، دستگاه را روشن کنید.
۳. دستگاه جانبی را روشن کرده و شروع به پخش ترانه کنید.

توجه !

هنگام اتصال کابل دستگاه قابل حمل، عملکرد به طور خودکار به portable in تغییر می کند.

استفاده از فن آوری BLUETOOTH®

درباره BLUETOOTH

Bluetooth عبارت است از فن آوری ارتباطی بی سیم که برای ارتباط فاصله کوتاه به کار می رود.

چنانچه امواج الکترونیکی دیگری در فضا باشد و یا شما ارتباط Bluetooth را در اتاق دیگری برقرار کرده باشید ممکن است صدا قطع و وصل شود.

ارتباط دستگاه های شخصی با فن آوری بی سیم Bluetooth هیچ هزینه ای را در بر نمی گیرد. در گوشی همراه مجهز به فن آوری بی سیم Bluetooth در صورتی که ارتباط فن آوری بی سیم Bluetooth برقرار شده باشد از طریق Cascade عمل می کند.

- دستگاه های موجود : گوشی هوشمند، MP3 ، غیره
- نگارش : ۴.۰
- کدگذاری : SBC

مشخصات بلوتوث

به منظور استفاده از فن آوری بی سیم Bluetooth، دستگاه ها باید قادر به تفسیر مشخصه های خاصی باشند. این دستگاه با مشخصات زیر سازگار است.
A2DP (مشخصه پخش صدای پیشرفته)

توجه!

• هنگام استفاده از فن آوری **Bluetooth**، تا حد امکان فاصله بین دو دستگاه باید نزدیک باشد و این فاصله حفظ شود.

ارتباط **Bluetooth** در شرایط زیر ممکن است عمل نکند:

– قرار گرفتن مانع میان این دستگاه و دستگاه **Bluetooth**.

– وجود دستگاهی که از همان فرکانس **Bluetooth** استفاده کند مانند تجهیزات پزشکی، مایکرووی یا دستگاه شبکه بی سیم.

• وقتی دستگاه را روشن می کنید، باید ارتباط دستگاه **Bluetooth** را با این دستگاه دوباره برقرار کنید.

• در صورت بروز تداخل از جانب سایر دستگاه های دارای امواج الکتریکی، صدا قطع و وصل خواهد شد.

• با این دستگاه قادر به کنترل دستگاه **Bluetooth** نخواهید بود.

• با توجه به نوع دستگاه، ممکن است شما نتوانید از عملکرد **Bluetooth** استفاده کنید.

• با استفاده از گوشی هوشمند، دستگاه **MP3**، غیره می توانید از عملکرد **Bluetooth** بهره مند شوید.

• چنانچه فاصله مابین دستگاه بلوتوث و این دستگاه بیشتر از حد مجاز شود، کیفیت صدا کاهش می یابد.

• وقتی این دستگاه خاموش شود و یا دستگاه **Bluetooth** دور شود، ارتباط **Bluetooth** قطع می شود.

• اگر ارتباط **Bluetooth** قطع شود، باید دوباره دستگاه **بلوتوث** را با این دستگاه منطبق کنید.

• وقتی دستگاه بلوتوث (دستگاه **iOS**، غیره) به این دستگاه متصل شود یا دستگاه راه اندازی شود، میزان صدای دستگاه ها با هم همگام می شود.

• وقتی دستگاه مرتبط نشود، چراغ **Bluetooth LED** چشمک می زند.

• ارتباط بلوتوث با استفاده از تلویزیون، رایانه یا دانگل پشتیبانی نمی شود.

گوش کردن به موسیقی ذخیره شده بر روی دستگاه های **BLUETOOTH**

هماهنگ کردن این دستگاه و دستگاه **BLUETOOTH**

پیش از شروع مرحله هماهنگی، از روشن بودن عملکرد **Bluetooth** در دستگاه **Bluetooth** تان اطمینان حاصل کنید. به دفترچه راهنمای دستگاه **Bluetooth** تان مراجعه کنید. به محض برقراری هماهنگی، دیگر نیازی به هماهنگی مجدد نیست.

۱. دستگاه را روشن کنید تا **Bluetooth LED** همراه با صدا چشمک بزند.

۲. دستگاه **Bluetooth** را راه انداخته و عملکرد هماهنگی را انجام دهید. هنگام جستجو برای این دستگاه مجهز به **Bluetooth**، فهرستی از دستگاه های یافت شده در نمایشگر دستگاه **Bluetooth** نمایان می شود و این بستگی به نوع دستگاه **Bluetooth** دارد. دستگاه شما با نام "LG PH2 (xx)" شناسایی می شود.

۳. "LG PH2 (xx)" را انتخاب کنید.

توجه!

• **XX** همان دو رقم آخر دستگاه **Bluetooth** تان است. به عنوان مثال اگر دستگاه **Bluetooth** تان دارای چنین آدرسی 9C:02:98:4A:F7:08 باشد، شما در دستگاه **Bluetooth** تان عبارت "LG PH2 (08)" را مشاهده خواهید کرد.

• با توجه به نوع دستگاه **Bluetooth**، برخی از دستگاه ها از روش هماهنگی متفاوتی برخوردارند. در صورت نیاز شماره پین (0000) را وارد نمایید.

۴. وقتی این دستگاه با موفقیت با دستگاه **بلوتوث** شما هماهنگ شود، چراغ **Bluetooth LED** همراه با صدا روشن می شود.

۵. گوش کردن به موسیقی
برای پخش موسیقی ذخیره شده در دستگاه **Bluetooth**، به راهنمای دستگاه **Bluetooth** تان مراجعه کنید.

دستگاه‌های Bluetooth متصل شده را کنترل می‌کند

شما می‌توانید از طریق این دستگاه عملکردهای دستگاه Bluetooth متصل شده را کنترل کنید؛ پخش، مکث، پرش.

توجه !

- فقط سیستم عامل‌های اندروید و iOS می‌توانند از این عملکرد استفاده کنند.
- با توجه به دستگاه Bluetooth، ممکن است این عملکرد قابل پشتیبانی نباشد یا به گونه‌ای دیگر عمل کند.

توجه!

- همانند روش فوق می‌توانید این دستگاه را هم زمان به دو دستگاه Bluetooth متصل کنید.
- فقط وضعیت را به هماهنگی متعدد تغییر می‌دهید، مرتبط شدن این دستگاه به دو دستگاه Bluetooth چند دقیقه طول می‌کشد. در غیر اینصورت هماهنگی متعدد لغو خواهد شد.
- هماهنگی متعدد فقط بر روی دستگاه‌های اندروید و iOS قابل پشتیبانی است. (با توجه به خصوصیات برخی از دستگاه‌های متصل شده، ممکن است هماهنگی متعدد قابل پشتیبانی نباشد.)
- دستگاه Bluetooth که دارای درایور است (مانند دانگل) از هماهنگی متعدد پشتیبانی نمی‌کند.
- حتی اگر این دستگاه به دو دستگاه Bluetooth مرتبط باشد، شما فقط با یکی از دستگاه‌های متصل شده می‌توانید، موسیقی را پخش و کنترل کنید.
- پس از برقراری هماهنگی متعدد، پخش موسیقی قدری طول می‌کشد و این بستگی به دستگاه Bluetooth دارد.
- در صورت ارتباط هماهنگی متعدد، فقط یک دستگاه Bluetooth قادر به اتصال خودکار به این دستگاه است. دستگاه دیگر باید به صورت دستی متصل (مرتبط) شود.
- اگر بودن قطع ارتباط Bluetooth از فاصله موثر Bluetooth خارج شوید، اتصال به دستگاه Bluetooth دیگر، چند دقیقه‌ای به طول می‌انجامد. اما پس از خاموش و روشن کردن، شما می‌توانید بدون معطلی (انتظار) به دستگاه Bluetooth دیگری متصل شوید.

هماهنگی متعدد

این دستگاه قادر است هم‌زمان به دو دستگاه Bluetooth متصل شود.


هماهنگی با دو دستگاه

۱. این دستگاه را به یک دستگاه Bluetooth مرتبط کنید.
۲. وقتی این دستگاه و دستگاه Bluetooth مرتبط شدند، دکمه‌ی * را فشار داده و مدت ۲ ثانیه نگهدارید. چراغ LED بلوتوث همراه با صدا چشمک می‌زند. دستگاه به هماهنگی متعدد تغییر می‌کند.
۳. دستگاه را به دو دستگاه Bluetooth مرتبط کنید. از لیست دستگاه موجود بر روی دو دستگاه Bluetooth، گزینه "LG PH2 (XX)" را انتخاب کنید.
۴. وقتی ارتباط دو دستگاه Bluetooth با موفقیت انجام شود، Bluetooth LED روشن می‌شود.

سایر عملکردها

بازنشانی

در صورتی که به دلیل اختلال، تمامی عملکردهای دستگاه متوقف شود، با استفاده از یک سوزن روزنه RESET را فشار دهید.

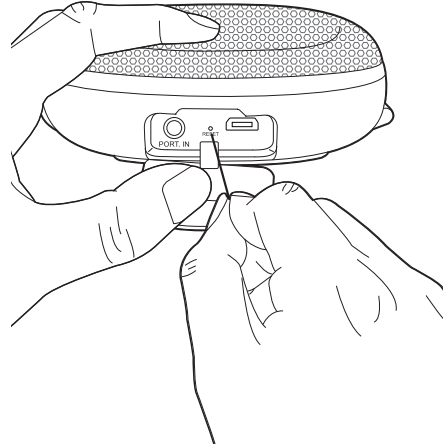

نکاتی پیرامون خاموش شدن خودکار

وقتی دستگاه در حالت Bluetooth باشد اما مدت ۲۰ دقیقه هیچ موسیقی پخش نشود یا حالت ورودی دستگاه سیار مدت ۶ ساعت بدون هیچ عملکردی بماند، این دستگاه به طور خودکار خاموش می‌شود.

عیب یابی

ایراد	علت و راه حل
روشن نمی شود.	- باتری خالی شده است. آن را شارژ کنید. - با استفاده از آداپتور AC ، دستگاه را به پریز برق متصل کنید.
صدا نیست یا مخدوش است.	- صدای این دستگاه یا دستگاه هوشمند در وضعیت حداقل است. صدای این دستگاه یا دستگاه Bluetooth را بررسی کرده و تنظیم کنید. - وقتی از دستگاه جانبی با صدای بلند استفاده می کنید، کیفیت صدا ممکن است بهم ریخته شود. میزان صدای دستگاه ها را کم کنید. - اگر از این دستگاه برای مقاصدی به غیر از گوش کردن ترانه استفاده می کنید، کیفیت صدا کم شده یا دستگاه ممکن است به خوبی کار نکند.
هماهنگی Bluetooth به خوبی انجام نمی شود.	- عملکرد Bluetooth دستگاه Bluetooth تان را خاموش و روشن کنید و دوباره عمل هماهنگی را انجام دهید. - از روشن بودن دستگاه Bluetooth مطمئن شوید. - مانع قرار گرفته بر سر راه دستگاه Bluetooth و این دستگاه را بردارید. - با توجه به نوع دستگاه Bluetooth یا شرایط محیط، ممکن است دستگاه بلوتوث با این دستگاه هماهنگ نشود.
دستگاه عملکرد عادی ندارد.	- اگر باتری به طور کامل تخلیه شود، اطلاعات Bluetooth ذخیره شده پاک می شوند. وقتی این دستگاه خاموش می شود، تنظیمات قبلی ذخیره نمی شوند. - در صورت اختلال، لطفاً این دستگاه را در مکان مناسبی که دارای دما یا رطوبت خیلی بالا یا پایینی ندارد، استفاده نمایید.
راه حل های فوق موثر نباشد.	با یک جسم نوکدار مانند مداد اتود، روزنه RESET را فشار دهید.

حمل دستگاه

هنگام جابجایی دستگاه

لطفاً کارتن اصلی دستگاه و متعلقات مربوط به بسته بندی را نگهدارید. در صورت نیاز به جابجایی، دستگاه را همانند روز نخست بسته بندی کنید.

سطح بیرونی دستگاه را تمیز نگه دارید

- از مایعات فرار نظیر اسپری حشره کش در نزدیکی دستگاه استفاده نکنید.
- کشیدن دستمال با فشار زیاد موجب مخدوش شدن سطح بیرونی دستگاه می شود.
- مراقب باشید که دستگاه برای مدت زمان طولانی در تماس با لاستیک یا پلاستیک نباشد.

تمیز کردن دستگاه

برای تمیز کردن دستگاه، از پارچه نرم و خشک استفاده کنید. اگر سطح دستگاه بیش از حد کثیف است از پارچه نرم آغشته به مایع شوینده ملایم استفاده کنید. از حلال های قوی نظیر الکل، بنزین یا تینر استفاده نکنید چرا که سطح دستگاه مخدوش می شود.

علائم تجاری و امتیازها



عبارت Bluetooth و آرم های مربوط به آن متعلق به Bluetooth SIG, Inc هستند و استفاده از آنها توسط ال جی الکترونیکس با اجازه آنها بوده است.

سایر علائم تجاری و نام های تجاری با اجازه صاحبان آنها بوده است.

مشخصات فنی

عمومی	
شرایط برق	۵ ولت $\overline{\text{---}}$ ۱/۸ آمپر (آداپتور AC) باطری قابل شارژ داخلی
مصرف برق	۴ وات
ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)	تقریبی ۹۸ میلیمتر × ۴۰ میلیمتر × ۱۰۳ میلیمتر
وزن خالص (تقریبی)	۱۷۰ گرم
دمای کارکرد	۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد
رطوبت کارکرد	۵ تا ۶۰ درصد
محافظ آب	IPX4

ورودی ها	
PORT. IN	۲۵ Vrms (۳/۵ mm stereo jack)
USB	درگاه Micro USB فقط برای شارژ باطری

بلندگوها	
نوع	داخلی
امپدانس	۴ اهم
توان ورودی	۲/۵ وات
حداکثر توان ورودی	۵ وات

باتری	
ظرفیت باتری	۷۰۰ میلی آمپر ساعت
زمان کارکرد	تقریبی ۶ ساعت. مدت زمان کارکرد باتری به وضعیت باتری و شرایط استفاده بستگی دارد.
زمان شارژ	کمتر از ۲/۵ ساعت (با آداپتور AC) مدت زمان شارژ به شرایط باتری یا کارکرد بستگی دارد.

- طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

