

KULLANIM KILAVUZU

Tařınabilir Bluetooth Hoparlör

Aygıtınızı alıřtırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.


MODEL

XG7QBK

XG7QGR

Tařınabilir Bluetooth Hoparlör Hızlı Kılavuz

| Hoparlörün Bağlanması ve Kullanılması

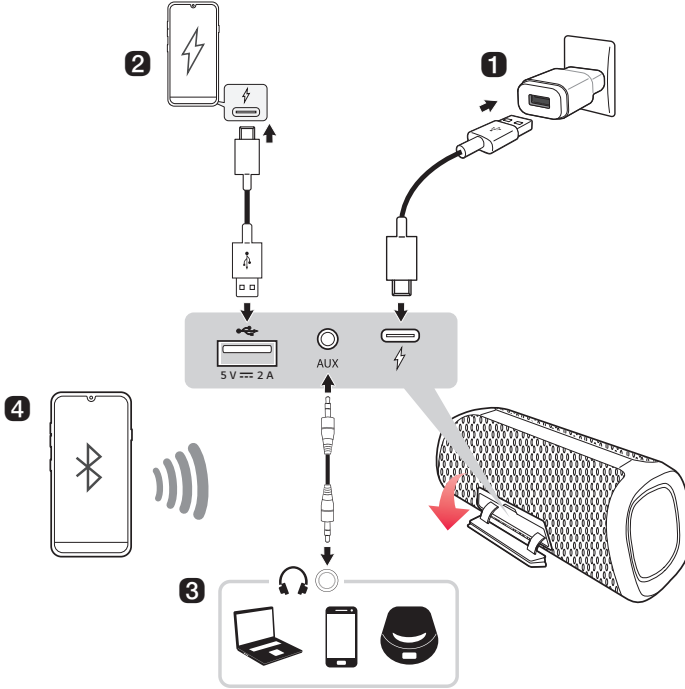

-
- 1** Arka kapağı açıp hoparlörü bir AC adaptöre (verilmez) bağlayarak kullanımdan önce hoparlörü şarj edin.
-

2 Akıllı telefonun şarj edilmesi (→ Bkz. “Akıllı telefonun şarj edilmesi” sayfa 24.)

- 1 Hoparlörü açmak için üzerindeki **Güç**  düğmesine basın.
- ! Akıllı telefonunuzu yalnızca **Bluetooth** modunda şarj edebilirsiniz.
- 2 Hoparlörün arka kapağını açın ve akıllı telefonu USB kablosu ile  (5 V  2 A) terminaline bağlayın. Akıllı telefon şarj olmaya başlar.

3 Harici Cihaza Bağlama (→ Bkz. “3,5 mm'lik Stereo Kablo ile Bağlama” sayfa 22.)

- 1 Hoparlörü açmak için üzerindeki **Güç**  düğmesine basın.
- 2 Hoparlörün arka kapağını açın ve harici cihazı 3,5 mm'lik stereo kablo ile **AUX** terminaline bağlayın.
- 3 Harici cihazı açın ve çalmayı başlatın.

4 Hoparlörü Bluetooth ile akıllı telefona bağlayın (→ Bkz. “Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama” sayfa 10.)

- 1 Hoparlörü açmak için üzerindeki **Güç**  düğmesine basın. **Bluetooth** LED ışığı yanıp söner.
- 2 Akıllı telefonda **Ayarlar**  düğmesine basın ve  **Bluetooth** öğesini seçin. **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (Kapalı  > Açık )
- 3 Akıllı telefondaki aygıt listesinde “LG-XG7Q (XX)” öğesini bulun ve bağlanın. Akıllı telefon **Bluetooth** üzerinden bağlandıktan sonra **Bluetooth** LED ışığı yanacaktır.
- 4 Akıllı telefonda istediğiniz müziği çalın.

5 LG XBOOM Uygulamasına Bağlanma (→ Bkz. “Uygulamanın yüklenmesi”, “Wireless Party Link'in Kullanımı” sayfa 16, 18.)

- 1 Google Play veya App Store'da **LG XBOOM uygulamasını** bulun ve akıllı telefonunuza yükleyin.
- 2 **LG XBOOM uygulamasını** çalıştırın ve daha fazla özelliği kullanın. (EQ, Wireless Party Link, Lighting, Sleep Timer, Setting vb.)

Taşınabilir Bluetooth Hoparlör Hızlı Kılavuz

- 2 Hoparlörün Bağlanması ve Kullanılması

Ürünün Anlaşılması

- 5 Üst
- 7 Arka

Şarj

- 8 Pili Şarj Etme
- 9 Pil Durumu Kontrolü

Bluetooth'a Bağlama

- 10 Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama
- 13 Hoparlöre İki Bluetooth Cihazı Bağlama
- 14 Telefonda Eller Serbest Konuşma
- 15 Sesli Komutu Kullanma

LG XBOOM Uygulamasına Bağlama

- 16 Uygulamanın yüklenmesi
- 18 Wireless Party Link'in Kullanımı

Harici Cihaza Bağlama

- 22 3,5 mm'lik Stereo Kablo ile Bağlama

İlave İşlevler

- 23 Ses Efektlerini Ayarlama
- 24 Akıllı telefonun şarj edilmesi
- 26 Hoparlörü Sıfırlama
- 26 Bluetooth İşlevini Sıfırlama
- 27 Otomatik Güç Yönetiminin Kullanımı
- 28 Auto power - on işlevinin kullanımı.
- 28 Sesli geri bildirim fonksiyonu

Güvenlik Önlemleri

- 29 Güvenlik ve Yönetmelik

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce


- 32 Sorun Giderme

Ek

- 33 Teknik Özellikler
- 34 Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar
- 35 Ürünün Taşınması

Ürünün Anlaşılması

Üst

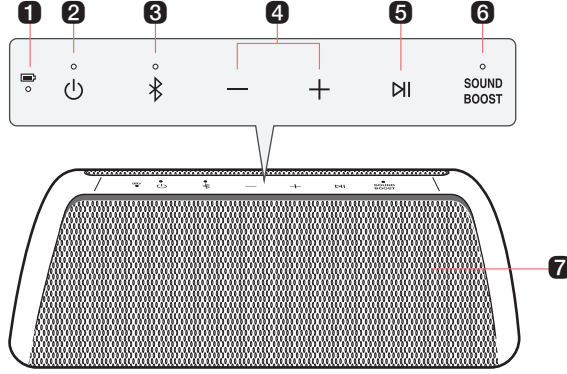

1 Pil LED ışığı

Lütfen pil şarj seviyesini ve pil durumunu kontrol edin. (→ Bkz. "Pil Durumu Kontrolü" sayfa 9.)

- Güç veya hoparlör açıkken pil seviyesini kontrol etmek için **Güç** (🔌) düğmesini 2 saniye basılı tutun.

2 Güç (🔌)

Hoparlörü açar veya kapatır.

Güç LED ışığı

Güç durumunu gösterir.

3 Bluetooth (📶)

Bluetooth ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- Ek olarak başka bir akıllı telefonun bağlanması: Düğmeyi 2 saniye basılı tutun. (→ Bkz. "Hoparlöre İki Bluetooth Cihazı Bağlama" sayfa 13.)
- AUX işlevinden **Bluetooth** işlevine değiştirme: Düğmeye basın.
- Bluetooth** işlevini Sıfırlama: Düğmeyi 7 saniye basılı tutun. (→ Bkz. "Bluetooth İşlevini Sıfırlama" sayfa 26.)

Bluetooth LED ışığı

Bluetooth bağlantısının durumunu belirtir.

- 📶 : Beyaz renkte yanıp söner / **Bluetooth** cihaz bağlantısı için hazır.
- 📶 : Beyaz renkte yanar / Bir **Bluetooth** cihazına bağlı.

4 Ses Düzeyi (🔊)

Bu düğme hoparlör ses düzeyini ayarlar.

5 Oynat/Durdur

AUX fonksiyonunda, sessize almak için düğmeye basın.

Bluetooth bağlıyken, **Bluetooth** aygıtını çalıştırmak için düğmeye basın.

- Oynat/Duraklat: Düğmeye basın.
- Sonraki müziğe geçiş: Düğmeye iki kez hızlıca basın.
- Önceki müziğe geçiş: Düğmeye üç kez hızlıca basın.
- Eller Serbest fonksiyonunun kullanımı: **Bluetooth** üzerinden bağlanan bir cihazdan arama geldiğinde **Bluetooth** fonksiyonunda düğmeye basın. (→ Bkz. "Telefonda Eller Serbest Konuşma" sayfa 14)
- Sesli Komutu Kullanma: Düğmeyi 2 saniye basılı tutun. (→ Bkz. "Sesli Komutu Kullanma" sayfa 15)

6 SOUND BOOST


Ses efektini değiştirir. (→ Bkz. "Ses Efektlerini Ayarlama" sayfa 23)

SOUND BOOST LED Işıığı

Seçili ses efektini kontrol edebilirsiniz.

7 Mikrofon

Hoparlör **Bluetooth**'a bağlıyken sesli komutu ve Eller Serbest fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

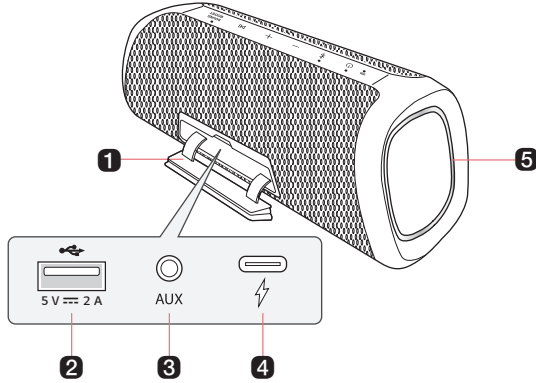

1 Arka Kapak

Kullandıktan sonra arka kapağı tamamen kapattığınızdan emin olun.

- Giriş Koruması: IP67
 - Katı: Ünite toz geçirmezdir.
 - Sıvı: 1 metrelik suya daldırılmaya karşı koruma.

2 (DC ÇIKIŞ 5 V --- 2 A)

Bir akıllı telefonu şarj edebilirsiniz.

3 AUX

Ürünü 3,5 mm'lik stereo kablo ile taşınabilir harici cihaza bağlayıp müziğin keyfini sürmeye başlayabilirsiniz.

4 (DC GİRİŞ)

Hoparlör pilini şarj etmek için bir USB (C-Type) kablo takın.

5 Yan Aydınlatma LED Işığı

LG XBOOM uygulamasında Yan Aydınlatma efektini değiştirebilir, açabilir veya kapatabilirsiniz.

⚠ DİKKAT


Hoparlörü düşürmemeye özen gösterin. Mekanik darbe, su ve toza karşı koruma performansını düşürebilir.

Şarj

I Pili Şarj Etme

Hoparlörde dahili pil bulunmaktadır. Kullanım öncesinde pili yeterli seviyede şarj ettiğinizden emin olun.

- 1 Arka kapağı açın ve USB kablosunu hoparlörün (4) (DC GİRİŞ) bağlantı noktasına bağlayın.
- 2 Verilen USB kablosunu AC adaptöre (verilmez) bağlayın.
- 3 AC adaptörünü bir AC prize takın.

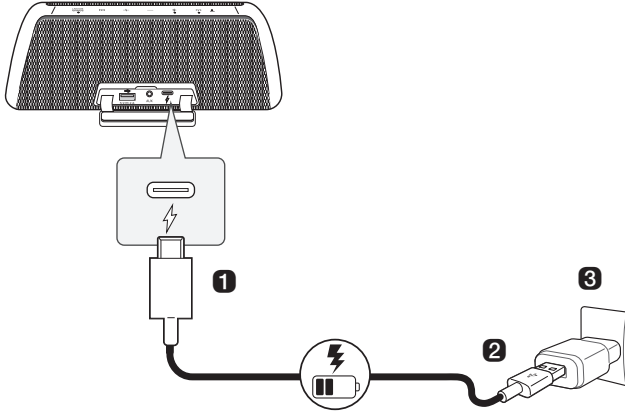

✓ Not

- Hoparlörün tamamen şarj olması yaklaşık 5 saat sürer. Şarj süresi pil durumuna veya hoparlörün çalışma durumuna göre farklılık gösterebilir.
- Pil tamamen şarj olduktan sonra, hoparlörü yaklaşık 24 saat kullanabilirsiniz.
 - Çalışma süresi pile veya çalışma durumuna göre farklılık gösterebilir.

⚠ DİKKAT

AC adaptörü ürünle birlikte verilmez. Patlama tehlikesi nedeniyle, bu hoparlörle LG Electronics Inc. onaylı 5 V AC adaptörü (2 A üzeri) kullanmanız önerilir. Eğer tavsiye edilen adaptörü kullanmazsanız, şarj işlemi gerçekleşmez veya şarj süresi değişiklik gösterebilir.

Pil Durumu Kontrolü

Şarj Durumu

Pil şarjı başladıktan sonra, pil LED ışığı şarj durumunu gösterir.

LED	LED Durumu / Pil Durumu
	Yeşil. / Şarj tamamlandı.
	Kırmızı. / Şarj sürüyor.

✓ Not

- Şarj esnasında parçaların çalınması şarj süresini uzatabilir.
- Güç kapalıyken hoparlörün pili tamamen şarj olduğunda, pil LED ışığı 15 saniye yeşil renkte yanar ve ardından söner.

Kullanım Durumu

Hoparlörü açtığınızda veya **Güç**  düğmesini 2 saniye basılı tuttuğunuzda, pil LED ışığı pil durumuna göre 3 saniye yanar.

LED	LED Durumu / Pil Durumu
	Yeşil renkte yanar. / Pil seviyesi %70'in üzerinde.
	Kehribar renginde yanar. / Pil seviyesi %10-70 arasında.
	Sürekli olarak kırmızı renkte yanıp söner ve bir kez bildirim sesi duyabilirsiniz. / Pil seviyesi %10'un altında ve pilin şarj edilmesi gerekiyor.

✓ Not

- Pil durumu şarj esnasında kontrol edilemez.

Bluetooth'a Bağlama

| Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama

Bir **Bluetooth** cihazında parçaları çalabilir veya müzik uygulamasını çalıştırabilir ve hoparlör üzerinden seslerin keyfini sürebilirsiniz.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.


- Hoparlörün **Bluetooth** özellikleri aşağıdaki gibidir:
 - **Bluetooth** sürümü: 5.1
 - **Bluetooth** codec bileşeni: SBC, AAC
- Bu ürün akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar gibi **Bluetooth** cihazlarını destekler. Cihazların hoparlöre bağlanma işlemi cihaz türlerine ve modellerine göre farklılık gösterebilir. Cihazın bağlanması ile ilgili bilgi için, bağlanacak harici cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Akıllı telefonunuzun **Ayarlar** ekranından [**Bluetooth**] menüsünü seçin. Menü erişim yöntemi akıllı telefonun üreticisi ve modeline göre farklılık gösterebilir.


1 Hoparlörü açmak için üzerindeki **Güç**  düğmesine basın. **Bluetooth** LED ışığı yanıp söner.



2 Akıllı telefonunuzda **Ayarlar** (⚙️ / ⚙️) düğmesine dokunun ve **Bluetooth** öğesini seçin.

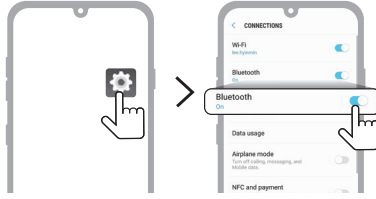


(Android Telefon)

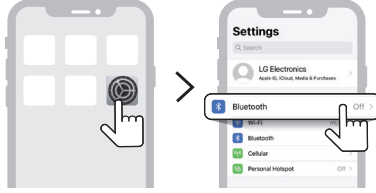

(iPhone)

3 **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (Kapalı ☐ > Açık ☒)


4 Akıllı telefon ekranında bağlanılabilir cihazlar listesini görürsünüz. "LG-XG7Q (XX)" öğesini bulun ve dokunun.

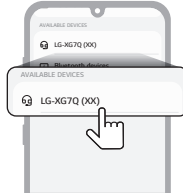


5 Hoparlör ve akıllı telefon **Bluetooth** üzerinden bağlandıktan sonra, **Bluetooth** LED ışığı ses ile birlikte yanar.



- 6 Eğer "LG-XG7Q (XX)" ögesi listede görünmezse, Android telefonda **Yenile**  simgesine dokunun veya iPhone'da **Bluetooth**'u yeniden başlatın.

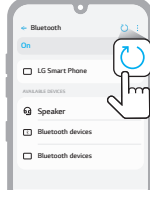

(Android Telefon)

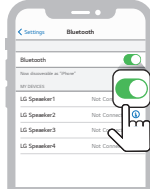

(iPhone)

- 7 Akıllı telefonda bir parça seçin ve oynatın.



✓ Not

- XX, **Bluetooth** adresinin son iki hanesidir. Örnek: "LG-XG7Q (08)".
- **Bluetooth** cihazı hoparlöre ne kadar yakın olursa o kadar iyi bağlantınız olur.
- Hoparlöre hiçbir **Bluetooth** cihazı bağlı değilse, **Bluetooth** LED ışığı yanıp söner. Cihazı yeniden bağlayın.
- Kullanırken **Bluetooth** cihazının ses düzeyini uygun bir seviyeye ayarlayın.
- Ürün şarj olurken, ürünü bağlantı geçmiş bulunan bir **Bluetooth** cihaza bağlamaya çalışırsanız, ürün otomatik olarak açılır ve **Bluetooth** cihaza bağlanır. Bu işlevi **LG XBOOM uygulamasında** kontrol edebilirsiniz. (→ Bkz. "Auto power - on işlevinin kullanımı." sayfa 28.)


Hoparlöre İki Bluetooth Cihazı Bağlama

Çoklu telefon eşleştirme

- 1 Öncelikle hoparlöre bir **Bluetooth** cihazı bağlayın.(→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 10.)
- 2 **Bluetooth** cihazı ve hoparlör bağlandığında, **Bluetooth**  düğmesini 2 saniye basılı tutun. Sonra **Bluetooth** LED ışığı bir ses eşliğinde yanıp söner. Hoparlör çoklu telefon eşleştirme moduna geçer.



- 3 1 dakika içerisinde hoparlöre farklı bir **Bluetooth** cihaz bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 10.)

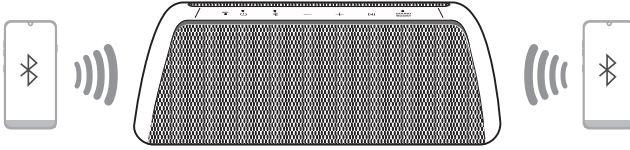

- 4 Her iki **Bluetooth** cihaz hoparlöre bağlandıktan sonra, **Bluetooth** LED ışığı yanar.




✓ Not

- Hoparlöre aynı anda en fazla iki **Bluetooth** cihaz bağlanabilir.
- Aynı anda iki **Bluetooth** cihaz bağlandığında, hoparlör kanalları bunlardan yalnızca birinin sesini verir. Diğerinin sesini oynatmak için ilk cihazdaki oynatımı durdurmanız gerekir.
- İki **Bluetooth** cihaz bağlıyken hoparlörü kapatıp açarsanız, yalnızca daha sonra bağlanan cihaz otomatik olarak bağlanır.

Telefonda Eller Serbest Konuşma

- 1 Hoparlöre bir akıllı cihaz bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 10.)
- 2 Eller Serbest işlevini aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere çalıştırarak kullanabilirsiniz.



İşlev	Kullanım Şekli
Arama kabul etme	Oynat/Duraklat [▶] düğmesine basın.
Aramayı sonlandırma	Oynat/Duraklat [▶] düğmesine 2 saniye basılı tutun.
Gelen aramayı reddetme	Oynat/Duraklat [▶] düğmesine 2 saniye basılı tutun.
Telefonda konuşurken sesi sessize alma	Oynat/Duraklat [▶] düğmesine basın.

✓ Not

- Bu fonksiyon kullanılırken, sesli komut fonksiyonu devre dışıdır.
- Çoklu telefon eşleştirme ile bağlanan akıllı telefonların her ikisi de eş zamanlı olarak telefon araması için kullanılıyorsa, eller serbest fonksiyonu düzgün çalışmayabilir.
- Telefon araması esnasında yanıp sönen **SOUND BOOST** LED ışığı sesin sessize alındığını gösterir. Sessize alma işlevini iptal etmek için **Oynat/Duraklat** [▶] düğmesine basın.

Sesli Komutu Kullanma

Akıllı telefonunuzda Google Asistan veya Siri fonksiyonunu kullanabilir ve hoparlörün mikrofonu üzerinden sesli komutu kullanabilirsiniz.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.


- Sesli komut işlevi sunan bir akıllı cihaz kullanın.
- Bu işlev **Bluetooth** cihazına bağlı olarak çalışmayabilir.

1 Akıllı Telefonu **Bluetooth** ile hoparlöre bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 10.)

2 **Oynat/Duraklat**  düğmesine 2 saniye basılı tutun.



3 Hoparlörün mikrofonuna yakın şekilde Google Asistan veya Siri için istediğiniz sesli komutu söyleyin.

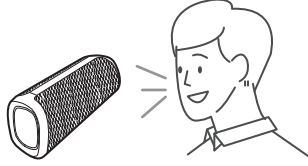

✓ Not

- Eller serbest fonksiyonu kullanılırken, bu fonksiyon devre dışıdır.
- Akıllı telefonda sesli komut süre sınırı aşıldıysa, fonksiyon otomatik olarak devre dışı bırakılır.
- Android cihazlar Google politikalarına göre bazı ülkelerde bu fonksiyonu desteklemeyebilir.
- Sesli komut çalışmazsa, akıllı telefonu kontrol edin.

LG XBOOM Uygulamasına Bağlama

I Uygulamanın yüklenmesi

Hoparlörün çeşitli fonksiyonlarını **LG XBOOM uygulamasında** kullanın.

LG XBOOM uygulamasını yüklemek için QR kodu bir uygulamayla tarayın veya Google Play ya da App Store'dan **LG XBOOM** uygulamasını yükleyin.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- **LG XBOOM uygulaması** aşağıda listelenen sürümlerde mevcuttur.
 - Android İşletim Sistemi: Sürüm 5.0 veya üzeri
 - iOS İşletim Sistemi: Sürüm 10 veya üzeri
 - Her işletim sistemi için desteklenen minimum sürümler daha sonra değişebilir.

QR kod ile indirme

- 1 QR kodu bir QR kod tarama uygulaması ile tarayın.
- 2 **LG XBOOM uygulamasını** indirebileceğiniz bir sayfaya yönlendirilirsiniz. Yüklemek için uygulamaya dokununuz.




(Android Telefon İşletim Sistemi)




(iPhone İşletim Sistemi)

Google Play veya App Store'dan İndirme

- 1 Google Play veya App Store'da **LG XBOOM uygulamasını** bulun ve akıllı telefonunuza yükleyin.

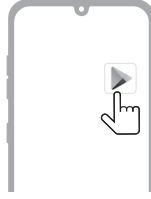

(Android™ Telefon)

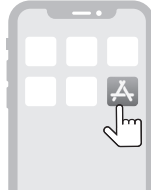

(iPhone)

- 2 Akıllı Telefonu **Bluetooth** ile hoparlöre bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 10.)
- 3 Akıllı telefonunuza yüklenen **LG XBOOM uygulamasını** açın.
- 4 **LG XBOOM uygulamasındaki** yönergeleri izleyin. Hizmet Koşullarını, bildirim pencerelerini, erişim ayarlarını vb. kabul edin.
- 5 **LG XBOOM uygulamasındaki** çeşitli fonksiyonları kullanmaya başlayın.

✓ Not

- Menü erişim yöntemi akıllı telefonun üreticisi ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.
- Google, Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markasıdır.

Wireless Party Link'in Kullanımı

Birden fazla hoparlörü **LG XBOOM uygulamasının** Wireless Party Link modunda bağlayabilirsiniz. Wireless Party Link kullanımı için iki yol bulunur: İkili mod ve Çoklu mod.

İkili mod

Wireless Party Link ikili modu, aynı iki hoparlörde stereo sesin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Aynı iki hoparlör gereklidir. (Ör. XG7Q ve XG7Q)

- Önce hoparlörü ve bir akıllı telefonu bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 10.)
- LG XBOOM uygulamasında** Wireless Party Link üzerine dokunun.
- İkili mod üzerine dokunun ve yönergeleri izleyerek başka bir hoparlör bağlayın.
- Hoparlörlerde İkili mod LED ışığını görebilirsiniz.
 - Ana hoparlör: **Bluetooth** LED ışığı yanar ve Sol kanaldan ses verilir.
 - Diğer hoparlör: **Bluetooth** LED ışığı kapanır ve Sağ kanaldan ses verilir.



(Ana hoparlör)



(Diğer hoparlör)

TV'nize İkili mod ile bağlama

- 1 İki hoparlörü İkili mod ile bağlamak için bahsi geçen yönergeleri izleyin. (→ Bkz. "İkili mod" sayfa 18.)
- 2 Ana hoparlördeki **Bluetooth**  düğmesini 2 saniye basılı tutun. Ardından **Bluetooth** LED ışığı 60 saniye yanıp söner.
- 3 TV ayarlarında, 60 saniye içerisinde ana hoparlörü bulun ve seçin. TV sesini iki hoparlörden dinleyebilirsiniz.

✓ Note

- Bir TV ile ikili modda kullanırken, hoparlörleri **LG XBOOM uygulaması** ile kontrol edemezsiniz.


Çoklu mod

Wireless Party Link Çoklu modu, birden fazla hoparlör ile daha güçlü sesin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Birden fazla LG Bluetooth hoparlör bağlayabilirsiniz. (XG9Q/XG7Q/XG5Q ve XO3Q)

- 1 Önce hoparlörü ve bir akıllı telefonu bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 10.)
- 2 **LG XBOOM uygulamasında** Wireless Party Link üzerine dokunun.
- 3 Çoklu mod üzerine dokunun ve işlevi açın.
- 4 Yakındaki hoparlörleri arayın ve bağlamak istediğiniz hoparlörleri seçin.
- 5 Hoparlörlerde Çoklu mod LED ışığını görebilirsiniz.
 - Ana hoparlör: **Bluetooth** LED ışığı yanar ve hoparlör ses verir.
 - Diğer hoparlörler: **Bluetooth** LED ışığı kapanır ve hoparlörlerden ana hoparlör ile senkron şekilde ses verilir.



(Ana hoparlör)



(Diğer hoparlör)

✓ Not

- Ana hoparlör sadece bir **Bluetooth** aygıtına bağlanır.
- Birden fazla hoparlörü bağlamak için İkili/Çoklu mod kullanılırken, çoklu telefon eşleştirme bağlantısı desteklenmez.
- Hoparlörü kapatıp tekrar açtığınızda, hoparlörler otomatik olarak yeniden bağlanmaz.
- Aramalar veya sesli komutlar için yalnızca Ana hoparlörü kullanabilirsiniz.
- İkili/Çoklu modda 3,5 mm'lik bir stereo kablo bağlarsanız, İkili/Çoklu mod iptal edilir ve ardından AUX işlevine geçilir.
- Birden fazla hoparlörü AUX işlevinde İkili/Çoklu modda bağladığınızda, **Bluetooth** işlevine geçilir.
- İkili/Çoklu modda bağlı **Bluetooth** cihazını değiştirmek için **Bluetooth** (X) düğmesini 2 saniye basılı tutun. Bip sesini duyduğunuzda ve **Bluetooth** LED ışığı yanıp söndüğünde, istediğiniz **Bluetooth** cihazına bağlanın.
- Hoparlörleri birbirine olabildiğince yakın tutun.
- Ağ ortamına bağlı olarak, bu işlev iyi çalışmayabilir.
- TV gibi bir cihazın ekranı ve hoparlörden gelen ses eşleşmeyebilir.
- Birden fazla hoparlör Çoklu modda bağlandığında, Ana hoparlör ve Diğer hoparlörler arasındaki ses düzeyi ve EQ bağlantısı kullanılamaz.
- İkili/Çoklu moda bağlanırken, çeşitli renkleri ifade etmek amacıyla parti modunun rengi bağlanan cihazla aynı renge geçmez.

Birden fazla hoparlörün birlikte çalıştırılması

Bu hoparlör XG9Q/XG7Q/XG5Q serisi ve XO3Q gibi diğer LG **Bluetooth** hoparlörler ile birlikte çalışır.

İkili mod	Aynı model (ör. XG7Q/XG7Q) Ana/Diğer
Ses Düzeyi	0
EQ	0
Lighting	0
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0

Çoklu mod	Aynı seri (XG9Q/XG7Q/XG5Q) Ana/Diğer
Lighting	0
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0

Çoklu mod	Diğer seri (XG9Q/XG7Q/XG5Q/XO3Q) Ana/Diğer
Lighting	X
Auto Power Management	X
Sleep Timer	0

Harici Cihaza Bağlama


| 3,5 mm'lik Stereo Kablo ile Bağlama

Hoparlörü ve çeşitli harici cihazları 3,5 mm stereo kablo ile bağlayıp müziğin keyfini sürebilirsiniz.

1 Hoparlörü açmak için üzerindeki **Güç**  düğmesine basın.



2 Hoparlörün arka kapağını açın ve harici cihazı 3,5 mm'lik stereo kablo ile **AUX** terminaline bağlayın.

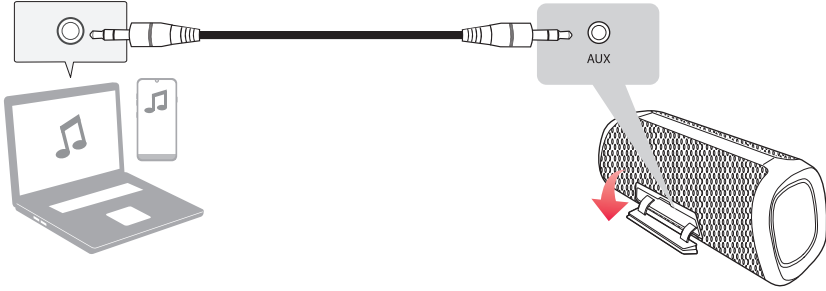

3 Harici cihazı açın ve çalmayı başlatın.

İşlev	Kullanım Şekli
AUX işlevini Bluetooth işlevine değiştirme	Bluetooth  düğmesine basın.
Sessiz	Oynat/Duraklat  düğmesine basın.

✓ Not

- 3,5 mm'lik stereo kablo hazırlayın. 3,5 mm'lik stereo kablunuz yoksa, ayrı olarak satın alabilirsiniz.

İlave İşlevler

| Ses Efektlerini Ayarlama

SOUND BOOST  düğmesini kullanarak istenen ses efektini seçebilirsiniz.



LED (○ Kapalı / ● Açık)	Fonksiyon / Açıklama
☐ SOUND BOOST	Standart / Dengeli ve doğal yüksek kaliteli sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
☒ SOUND BOOST	SOUND BOOST / Geniş ses alanı ve güçlü sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

✓ Not

- En yüksek kaliteli sesi sağlamak için ince ayarlı ses olduğundan, ses efekti modları arasında küçük bir fark olabilir.


Akıllı telefonun şarj edilmesi

Akıllı telefonunuzu şarj etmek için USB kablosunu hoparlörün yedek pili gibi kullanın.


Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Akıllı telefonunuzun şarj yöntemi cihazınıza bağlı olarak değişir. Akıllı telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
- Akıllı telefonunuzu yalnızca **Bluetooth** modunda şarj edebilirsiniz.


- 1 Hoparlörün arka kapağını açın ve akıllı telefonu bir USB kablo tipi ile (C-A kablosu, birlikte verilir) (5 V 2 A) terminaline bağlayın. Akıllı telefon şarj olmaya başlar.

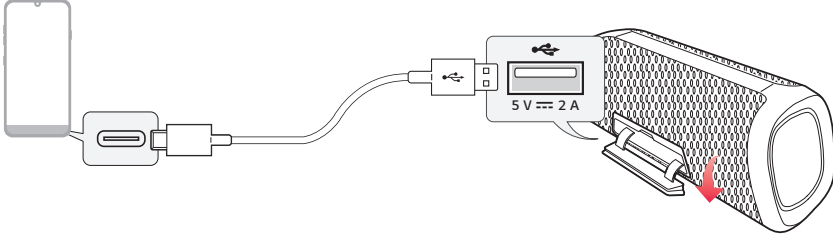

- 2 Hoparlörün şarj edilip edilmediğine bağlı olarak akıllı telefon şarj edilebilir.

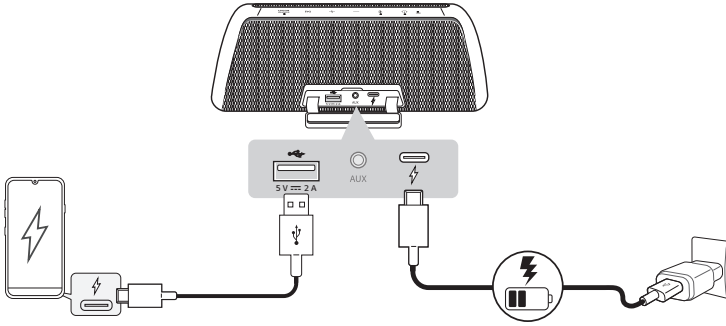

Güç girişi / Hoparlör durumu	Akıllı telefon şarj etme
Bağlı / Güç Açık	0
Bağlı / Güç Kapalı	0

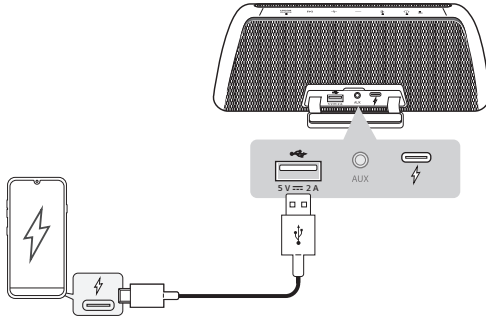

Güç girişi / Hoparlör durumu	Akıllı telefon şarj etme
Bağlı Değil / Güç Açık	0*
Bağlı Değil / Güç Kapalı	X

✓ Not

- Akıllı telefonu hoparlör ile şarj ederken hoparlör pili tüketilir.
- Akıllı telefon haricindeki cihazlar şarj edilemez.
- *Güç girişinin bağlantısı kesilmişken Otomatik Güç Yönetimi işlevi etkinleştirilirse, hoparlör kapalıyken akıllı telefon şarj edilmez.

⚠ DİKKAT

Akıllı telefonu şarj etmek için hoparlörün  **(DC IN)** terminalini kullanmayın. Akıllı telefonunuza bağlı  **(DC IN)** bağlantı noktasının kullanılması, hoparlörü telefonun pilinden şarj ederek pili hızlıca tüketir.

Hoparlörü Sıfırlama

Uygun çalışmadığı zaman hoparlörü sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Hoparlördeki **Güç** (🔌) ve **SOUND BOOST** (🔊) düğmelerini eş zamanlı olarak 7 saniye basılı tutun. Ardından hoparlör otomatik olarak kapanır.



- 2 **Güç** (🔌) düğmesine basarak açın.

Bluetooth İşlevini Sıfırlama

Bluetooth işlevinin sıfırlanması tüm **Bluetooth** ve hoparlör bağlantılarının yanı sıra kullanıcı ayarlarını da başlangıç durumuna getirir.

- 1 Hoparlördeki **Bluetooth** (📶) düğmesini 7 saniye basılı tutun. **Güç** LED ışığı ve **Bluetooth** LED ışığıdört kez yanıp söner.



- 2 Akıllı cihazı hoparlöre **Bluetooth** ile bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 10.)

Otomatik Güç Yönetiminin Kullanımı

- Şarj kablosu takılıyken: Herhangi bir giriş sinyali veya düğme işlemi yoksa, hoparlör 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
- Şarj kablosu takılı değilken: Herhangi bir giriş sinyali veya düğme işlemi yoksa hoparlör 6 saat sonra otomatik olarak kapanır.

Otomatik Güç Yönetimi işlevi aşağıda gösterildiği üzere etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

İşlev	Kullanım Şekli
Etkinleştir	Güç  ve Ses Düzeyi  düğmelerini aynı anda 2 saniye basılı tutun. • Güç LED ışığı bip sesi ile beş kez yanıp söner.
Devre dışı bırak	Güç  ve Ses Düzeyi  düğmelerini aynı anda 2 saniye basılı tutun. • Güç LED ışığı bip sesi ile beş kez yanıp söner.

✓ Not

- Bu işlevi **LG XBOOM uygulamasında** etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
- Wireless Party Link modunu kullanırken, Otomatik Güç Yönetimi süresi Ana hoparlörün şarj kablosu bağlantı durumuna bağlı olarak 15 dakika (takılı) veya 6 saat (takılı değil) çalışır.
- Bu işlev devre dışı bırakılırsa, hoparlör yalnızca **Güç**  düğmesine basılırsa veya pil boşalırsa kapanır.
- Bu özelliği kullanmamak enerji tüketimini artırabilir.

| Auto power - on işlevinin kullanımı.

Hoparlörü **Bluetooth** cihazınızla kolayca kullanabilirsiniz.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Hoparlörde, **Bluetooth** cihazla **Bluetooth** bağlantısı geçmişli bulunur.
- Hoparlör şarj oluyor ve güç kapalı.

- 1 **Bluetooth** cihazınızda **Ayar** düğmesine dokunun ve **Bluetooth** öğesini seçin.
- 2 **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (**Kapalı** ☐ > **Açık** ☒)
- 3 **Bluetooth** cihaz ekranında bağlanılabilir cihazlar listesini görürsünüz. "LG-XG7Q (XX)" öğesini bulun ve dokunun.
- 4 Hoparlör gücü otomatik olarak açılır. Ardından **Bluetooth** cihaz ve hoparlör otomatik olarak bağlanır.

✓ Not

- Bu işlevi yalnızca **LG XBOOM uygulaması** ile açabilir ve kapatabilirsiniz.

Kablosuz ağ bağlantılarının devre dışı bırakılması.

Otomatik Güç fonksiyonunu kapalı olarak ayarlayıp ürünü kapatın.

| Sesli geri bildirim fonksiyonu

Bir fonksiyon veya ses seçtiğinizde, ürünün mevcut durumu ses ile yönlendirilir. (Yalnızca İngilizce)

Bu fonksiyonu yalnızca **LG XBOOM uygulaması** ile açabilir ve kapatabilirsiniz.

Güvenlik Önlemleri

Güvenlik ve Yönetmelik



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI:

- YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.
- Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT:

- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yank ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanmadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Cihazı suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Ürün kimliği ve besleme değerlerini içeren güvenlik işaretleme bilgileri için, lütfen ürünün alt tarafında veya diğer yüzeylerinde bulunan ana etikete bakın.

Güç Kablosu hakkında UYARI

Güç Fişi, bağlantı kesme aracıdır. Acil bir durumda, Güç Fişinin erişilir olması gerekir.

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanma kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Duvar prizlerine aşırı yüklemeyin. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya hasarlı, ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik aralıklarla kontrol edin; görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekin ve kullanmaya devam etmeyin. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından uygun yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayın.

Güç kablosunu; kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyun. Fişlere, prize ve kabloların cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat edin.

DİKKAT Bu ürünü düşük nemli ortamlarda kullanırken

- Düşük nemli ortamlarda statik elektriğe neden olabilir.
- Bu ürünü kullanmadan önce elektriği ileten herhangi bir metal objeye dokunmanız önerilir.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15.000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi korumayı ortadan kaldırabilir (ör. bazı lityum pil türleri için);
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir;
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir;
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Semboller

~ : Alternatif akım (AC).

— : Doğru akım (DC).

☐ : Bu ürün bir sınıf II ekipmandır.

⏻ : Bekleme güç durumu.

I : Güç açık.

⚡ : Tehlikeli gerilim.

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

| Sorun Giderme

Ürünü kullanırken aşağıdaki sorunları yaşıyorsanız, bunlar arıza olmayabileceği için lütfen çeşitli kontrolleri yapın.

Belirti	Neden ve Çözüm
Güç gelmiyor.	- Pil şarjı bitti. Pili şarj edin. - Hoparlörü şarj adaptörüne bağlayın.
Ses yok veya ses bozuk.	- Hoparlörün veya akıllı cihazın ses düzeyi minimum olarak ayarlanmış olabilir. Hoparlördeki veya akıllı cihazdaki ses düzeyini uygun şekilde ayarlayın. - Harici aygıtta ses düzeyinin maksimum olarak ayarlanması bozuk seslere neden olabilir. Harici aygıttaki ses düzeyini azaltın.
Bluetooth bağlantısı başarısız.	Bluetooth cihazda Bluetooth ayarını kapatıp tekrar açın. Bluetooth ayarının etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin. - Hoparlör ve Bluetooth cihaz arasında bir engel olmadığından emin olun. Bluetooth eşleştirmesi Bluetooth cihazının türüne ve çevredeki ortama göre başarısız olabilir.
Cihaz normal çalışmıyor.	- Pilin bitmesi Bluetooth bilgisinin silinmesine neden olabilir. Hoparlörün güç kaynağı bloke olmuşsa, önceki ayarlar kaydedilemeyebilir. - Bu ürünü, sıcaklık veya nemin çok yüksek veya düşük olmadığı bir yerde kullanın. Sorun devam ederse, LG Electronics Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin. Güç LED ışığı ve Bluetooth LED ışığı hoparlör arızası oluştuğunda yanıp söner ve hoparlör normal şekilde çalışmaz. Gücü kapatın ve tekrar açın. - Ürünün pilini şarj ederken bir sorun oluşursa, pil LED ışığı kırmızı ve kehribar rengi arasında değişir ve şarj durur. Adaptörü prizden çekin.
Yukarıdaki çözüm yöntemleri işe yaramıyor.	Hoparlördeki Güç  ve SOUND BOOST  düğmelerini eş zamanlı olarak 7 saniye basılı tutun. (→ Bkz. "Hoparlörü Sıfırlama" sayfa 26.)

Teknik Özellikler

Genel	
Güç Kaynağı	5 V  2 A (AC adaptör) Dahili şarj edilebilir pil
Güç tüketimi	Ana etikete bakın. Kapalı: 0,3 W Ağ bekleme: 2,0 W
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 261 mm x 98 mm x 95 mm
Sıcaklık	5 °C - 35 °C
Nem Oranı	%5 ila %60 RH
Giriş Koruması	IP67

Giriş	
AUX (Taşınabilir)	0,5 Vrms (3,5 mm'lik stereo uç) × 1

Çıkış	
USB	5 V  2 A (Akıllı telefonu şarj etmek için USB bağlantı noktası) × 1

Pil	
Pil kapasitesi	3.900 mAh
Çalışma süresi	Yaklaşık 24 saat Çalışma süresi pile veya çalışma durumuna göre farklılık gösterebilir.
Şarj süresi	5 saat veya daha az Şarj süresi pile veya çalışma durumuna göre farklılık gösterebilir.

- Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

| Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar

Tüm ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.



Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth SIG inc.** tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics lisansı altındadır.

Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.



“Made for iPhone” ve “Made for iPod” ifadeleri elektronik aksesuarın sırasıyla iPhone veya iPod için özel olarak tasarlandığı anlamına gelir ve Apple performans standartlarını karşılamak üzere geliştirici tarafından onaylanmıştır. Apple, bu cihazın işleyişinden veya güvenlik ve düzenleyici standartlar ile uyumundan sorumlu değildir. Lütfen bu aksesuarın iPhone veya iPod ile kullanımının kablosuz performansını etkileyebileceğini göz önünde bulundurun. etkileyebileceğini.

Sistem en güncel iOS ile uyumludur. iPhone/iPod yazılım sürümüne bağlı olarak, iPhone/iPod cihazınızı üniteden kontrol edemeyebilirsiniz.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

Ürünün Taşınması

Ürün nakliyatı esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ürünün bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için ürünü fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ürün yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak silmek yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli olarak ürünle temas halinde bırakmayın.

Ürünün temizlenmesi

Ürünü temizlemek için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü çözücüler ürün yüzeyine zarar vereceğinden kullanmayın.

