



دليل المالك

سماعة محمولة Bluetooth

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

PH1

PH1L

الطرزات
PH1R

معلومات السلامة

تنبيه: لا تقم بسد أي من فتحات تهوية. ينبعى تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصانع.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة التقويب والفتحات الموجودة في الحبيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبعى عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبعى عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات الممجمعة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة الصناعية.



تنبيه

خطر حدوث صدمة كهربائية
لا نفتج



تنبيه: لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية لا تقم ب拔掉 الفضاء (أو العباءة الخلفي) عن الأجزاء التي تخدم المستخدم في الداخل، للحصول على الخدمة ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إن إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي للأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزول داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمغناطيسيّة كافية لتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إن إشارة علامة التسفيج داخل مثلث متساوي للأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاححة للمنتج.



تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بعرض المنتج للنطر أو الرطوبة.

تنبيه: ينبعى عدم تعریض الجهاز للماء (المقطور أو المطابير) ولا يجب وضع أي أشياء ممتلة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز. تحذير: لا تقم بتتركيب هذا المنتج في مكان محجوز مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلا، منشأة كهربائية) قد يتصل المنتج بسبب صدمة كهربائية.

تنبيه: ينبعى عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

تنبيه يتعلق بسلك الطاقة

ينصح بوضع جميع الأجهزة على دائرة مخصصة؛

أي دائرة مخرجات واحدة تزود ذلك الجهاز فقط وليس فيها مخرجات إضافية أو دوائر فرعية. تحقق من صفحة المواصفات لدليل المالك هذا لتكون متاكداً. لا تقم بتحميل مخارج جدارية زائدة إن المخارج الجدارية زائدة التحميل أو المخارج الجدارية المرتقبة أو المتصدرة أو وصلات الأسلاك أو أسلاك الطاقة المنهاكة أو عزل الأسلاك المتشقق أو المتضرر خطراً. يمكن أن تتسبب أي من تلك الظروف في حدوث صدمة كهربائية أو حريق. قم بفحص سلك جهازك دورياً وإذا كان مظهره يوحى بالضرر أو التدهور قم بزالته من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بجزء مناسب من قبل مرکز خدمة مخصص. قم بحماية سلك الطاقة من الأذى المادي أو الميكانيكي مثل التواه أو تنبيه او ضغطه أو إغلاق الباب عليه او السير عليه. انتبه أكثر على المقابس ومخارج الجدران والنقطة التي يخرج منها السلك للجهاز. قابس الكهرباء هو الأداة المستخدمة في الفصل. يجب أن يكون قابس الكهرباء متلاحاً للوصول إليه باستقرار في حالات الطوارئ.

ملاحظة: برجاء الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج للاطلاع على معلومات التسويق الآمن وتشمل تعريف المنتج وتصنيفات الإمداد بالطاقة.

يرجى الحذر عند استخدام هذا المنتج في بيئات منخفضة الرطوبة.

- حيث قد يتسبب في وجود كهرباء ساكنة في البيئات منخفضة الرطوبة.

- يوصى باستخدام هذا المنتج بعد لمس أي شيء معدني يقوى بتوسيب الكهرباء.

يتم تزويـد هذا الجهاـز بـبطارـية قـليلـة للحمل أو بـبطارـية مـختـرـنة.

الطـرقـة الأمـنـة إـزـالـة البطـارـية أو مـجمـوعـة البطـارـيات من الأـجهـزة: قـمـ باـزـالـةـ البطـارـيةـ القـديـمةـ أوـ مـجمـوعـةـ البطـارـياتـ منـ الأـجهـزةـ.

خطـواتـ تـجـيمـيـهـاـ تـرـتـيبـ حـكـسـيـ،ـ لـمـعـنـ تـلـوثـ الـبـيـئةـ وـ التـشـبـبـ فيـ جـلـبـ المـخـاطـرـ لـصـحةـ الـبـشـرـ وـ الـحـيـوانـاتـ،ـ يـجـبـ وـضـعـ الـبـطـارـيةـ أوـ مـجمـوعـةـ الـبـطـارـياتـ فيـ حـاوـيـةـ منـاسـبـةـ فـيـ نقاطـ التـجمـيعـ المـخـصـصـةـ.

تخـاصـصـ مـنـ الـبـطـارـياتـ أوـ الـبـطـارـيةـ معـ النـفـاـيـاتـ الآخـرىـ.ـ يـوـصـىـ باـسـتـخـادـ أـنـطـلـقـةـ الـبـطـارـياتـ وـ الـمـرـاكـمـ الـمـحلـيةـ.ـ يـنـبـغـيـ عـمـ تـعـرـضـ الـبـطـارـيةـ لـدـرـجـةـ حرـارـةـ زـانـدةـ عـنـ الـحدـ مـثـلـ أـشـعـةـ الشـمـسـ أوـ الـحرـيقـ أوـ مـاـ شـابـهـ ذـلـكـ.

الرموز

| | |
|-----|-------------------------------|
| ~ | يشير إلى التيار المتردد (AC). |
| --- | يشير إلى التيار المباشر (DC). |
| □ | يشير إلى معدات الفئة الثانية. |
| ⊕ | يشير إلى الاستعداد. |
| | يشير إلى "تشغيل" (الطاقة). |
| ⚡ | يشير إلى جهد خطير. |

جدول المحتويات

| ١ بداء الاستخدام | ٢ التشغيل | ٣ استكشاف الأعطال وإصلاحها | ٤ الملحق |
|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|
| معلومات السلامة | ٩ العمليات الأساسية | ١٥ استكشاف الأعطال وإصلاحها | ١٦ العلامات التجارية والتراثيين |
| مقدمة | ٩ استخدام زر الطاقة | | ١٦ التعامل مع الوحدة |
| الملحقات | ٩ توصيل Bluetooth | | ١٧ المواصفات |
| الوحدة الرئيسية | ٩ دليل التشغيل البسيط | | |
| شحن الوحدة | ١٠ وضع البتة (الزرقاء) | | |
| - توصيل محول التيار المتردد. | ١٠ خاصية تحرير الدين | | |
| - فحص حالة البطارية | ١١ وضع إضاءة الملمبة | | |
| - التتحقق من حالة الشحن | ١٢ الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي. | | |
| | ١٢ استخدام تقنية BLUETOOTH® | | |
| | ١٣ الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة | | |
| | ١٤ التي تعمل بتقنية BLUETOOTH® | | |
| | ١٤ عمليات أخرى | | |
| | ١٤ إعادة الضبط | | |
| | ١٤ تتبّيه بشأن إيقاف التشغيل التلقائي | | |
| | | | |

مقدمة

رمز يستخدم في هذا الدليل

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

الملحقات

يرجى فحص وتحديد الملحقات المزودة.



دليل بسيط (١)



كابل USB (١)


ملاحظة

تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.

تنبيه

يوضح تنبيةات لمنع الأضرار المحتملة من الإيذاء.

الوحدة الرئيسية

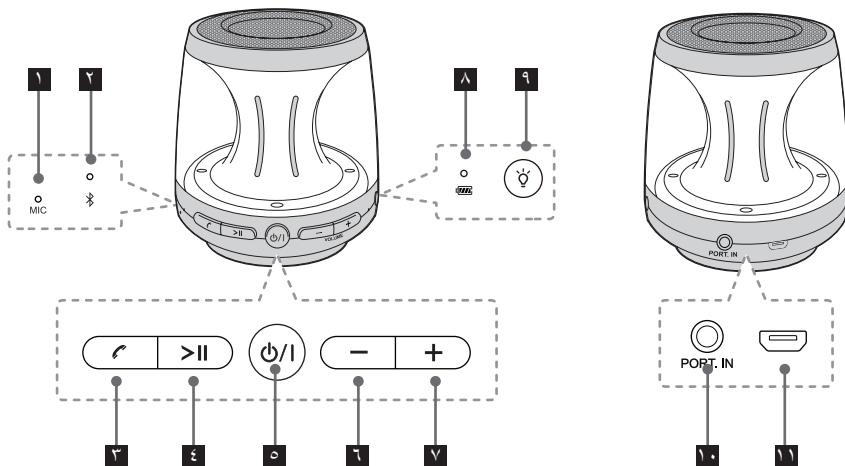

٨ بطاقة البطارية

٩

١٠ شغل وضع إضاءة اللبنة. (راجع صفحة ١١)

١١ موصول Portable In للاستماع إلى الموسيقى من جهاز المحمول.

١٢ منفذ USB للشحن

١٣ ملوك

١٤ BLUETOOTH بطاقة

١٥

١٦ يسفل أو يعيد الاتصال بجهاز Bluetooth. (راجع صفحة ١٠)

١٧ >II

١٨ يقوم ببدء وإيقاف العرض بشكل مؤقت على وضع

١٩ Bluetooth

٢٠ ١/٥

٢١ تشغيل / إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار عليه.

٢٢ - : أخفض الصوت.

٢٣ + : ارفع الصوت.

شحن الوحدة

عند توصيل مهابي التيار المتردد، يتم بدء شحن البطارية.
يمكنك فحص حالة البطارية من خلال اللمسة الحمراء.

| وصف | حالة | لمبة |
|----------------------------|---------------------------------|------|
| البطارية مشحونة بالكامل. | انطفاء لمبة البطارية. | |
| شحن البطارية منخفض، (عمل). | لمبة البطارية تو pomp مع الصوت. | |
| جار شحن البطارية. | تشغيل لمبة البطارية. | |


توصيل محول التيار المتردد.

يستخدم هذا الجهاز بطارية مدمجة، اشتن البطارية قبل استخدامها، وذلك عن طريق توصيل مهابي التيار المتردد.

١. قم بتوصيل كابل USB الملحق إلى محول التيار المتردد.

٢. قم بتوصيل كابل USB بمأخذ USB الموجود بالوحدة.

٣. وصل محول التيار المتردد في مخرج التيار المتردد.

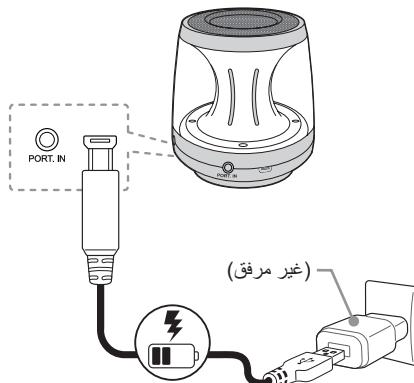

التحقق من حالة الشحن

إذا كان الجهاز في وضع التشغيل، يمكنك التحقق من حالة الشحن عن طريق الضغط على زر ٥. عند ذلك سيومض ضوء مؤشر اللمسة الحمراء.

| حالة البطارية | وميض ضوء مؤشر الحالة |
|---------------|-------------------------|
| ≥ ٦٠ % | ٣ مرات |
| ≥ ٦٠ ~ ٢٥ % | مرتين |
| < ٢٥ % | مرة واحدة |

ملاحظة


عندما ينطفئ ضوء مؤشر الحالة، يمكنك التحقق من حالة البطارية.

إذا كانت البطارية مشحونة بالكامل بوضع الشحن ستنطفئ اللمسة الحمراء.

تنبيه

محول التيار المتردد غير مرفق
يوصي باستخدام محول التيار المتردد بجهد ٥ فولت المعتمد
لدى شركة LG الكترونيكس (بشدّة تيار أكبر من ١,٨
أمبير) بهذه السماقة بسبب خطر الانفجار. إذا لم تستخدم
المحول الموصى به، لن يكون الشحن مثناً أو قد يختلف
وقت الشحن.


توصيل Bluetooth

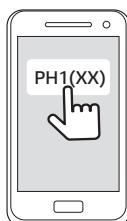

تشغيل الموسيقى المرغوبة على جهاز **Bluetooth**. بعد التوصيل يمكنك التحكم بالتشغيل باستخدام الزر الموجود بمقدمة الوحدة.

العمليات الأساسية

استخدام زر الطاقة

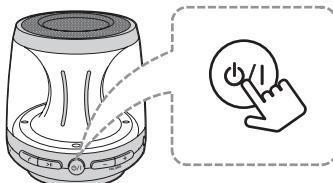

تشغيل/إيقاف تشغيل


اضغط **A/B** مع الاستمرار لمدة ثانيةين.

دليل التشغيل البسيط.

| الحالة | الكيفية | الوظيفة |
|--|--|-------------------------|
| تومض اللمبة مع الصوت * | اضغط باستمرار على زر A/B . | تشغيل |
| تنطفئ اللمبة مع الصوت * | اضغط باستمرار على زر A/B . | إيقاف |
| تضئ اللمبة مع الصوت * | عندما تومض اللمبة * سريعاً مع الضوء حدد LG PH1 (XX) من قائمة الجهاز بجهازك الذكي. | اقتران Bluetooth |
| - | اضغط على >> . | تشغيل/إيقاف مؤقت |
| - | اضغط مرتين على >> . | تخطي للأمام |
| - | اضغط ثلاثة مرات على >> . | تخطي للخلف |
| عندما تصل هذه الوحدة لحد الصوت الأقصى أو الأدنى يمكنك سماع صوت صغير. | اضغط على — أو + | التحكم في مستوى الصوت |

خاصية تحرير اليدين

يمكنك استلام المكالمات الواردة و إعادة الاتصال بأخر رقم على جهاز **Bluetooth** من خلال هذه السماعة. وصل السماعة .
Bluetooth إلى جهاز **Bluetooth**.

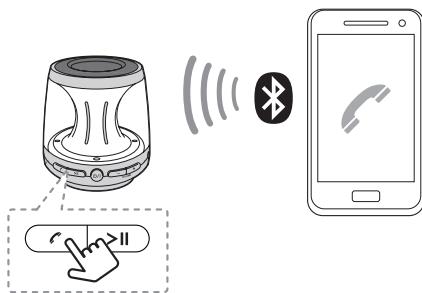

| الكيفية | الوظيفة |
|--------------------|--------------------------------|
| اضغط على . | استلم مكالمة. |
| اضغط مررتين على . | أعد الاتصال بأخر رقم اتصلت به. |
| اضغط . لمرة ثانية. | ارفض مكالمة. |
| اضغط على . | إنهاء المكالمة. |

ملاحظة !
يمكنك ضبط صوت المكالمة.

وضع اللمية (الزرقاء)


| وصف | حالة | لمبة |
|--------------------------------|-------------------------|------|
| البحث عن جهاز Bluetooth | نومض اللمية مع الصوت *. | ● |
| Bluetooth جهاز متصل. | تضيي اللمية مع الصوت *. | ✽ |

ملاحظة !

- بمجرد إتمام التوصيل لن تحتاج إلى تكراره حتى إذا وقفت هذه الوحدة عن العمل.
- لفصل جهاز **Bluetooth** اضغط مع الاستمرار زر >|| الموجود بقدمية الوحدة لمدة ثلاثة ثوان. هذه الوحدة مفصولة.

وضع إضاءة اللمة

يمكنك تشغيل وضع إضاءة اللمة على هذه السماعة عندما تضغط سطحه لإعدادات وضع إضاءة اللمة بالأمر التالي.

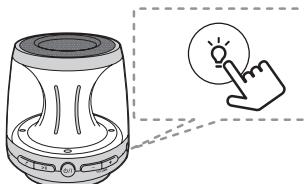

| الحالة | الكيفية | الوظيفة |
|--|------------------------|---------------------|
| تشغيل وضع إضاءة اللمة. | اضغط باستمرار على زر . | تشغيل |
| إيقاف وضع إضاءة اللمة. | اضغط باستمرار على زر . | إيقاف |
| وضع التغيير الآوتوماتيكي للون إضاءة اللمة. (أبيض → أخضر → أحمر) | اضغط على . | ألوان متعددة |
| تشغيل وضع إضاءة اللمة. (أبيض) | اضغط على . | اللون الأبيض |
| وضع تزامن الإضاءة مع الموسيقى. لا يُتاح خيار تزامن الموسيقى إلا إذا كانت السماعة تعمل. | اضغط على . | تمت مزامنة الموسيقى |

ملاحظة !

حتى إذا كانت السماعة متوقفة يمكنك ضبط وضع إضاءة اللمة.

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي.

يمكن استخدام الوحدة للاستماع إلى الموسيقى من العديد من أنواع الأجهزة الخارجية.

نبذة عن BLUETOOTH®

تقنية **Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى قد ينقطع الصوت عندما تداخل موجات إلكترونية أخرى في الإتصال أو أن تقوم بتوصيل **Bluetooth** في الغرفة الأخرى.


ولا يكفي توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أي رسوم، يمكن تشغيل التلفون المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

- الأجهزة المتاحة : الهاتف الذكي، مشغل MP3 الخ..
- الإصدار : ٣.٠
- الترميز: SBC

ملفات تعريف BLUETOOTH®

لاستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكى، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير ملفات تعريف معينة. هذه الوحدة متواقة مع المجلد التالي.

(ملف توزيع صوتي متقدم) A2DP

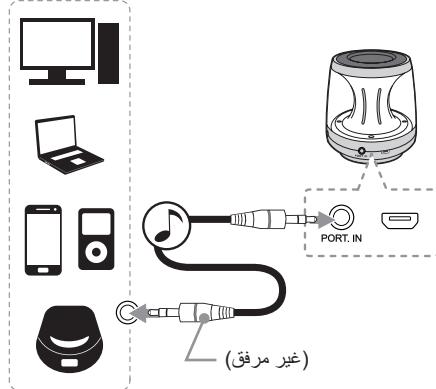

١. وصل الجهاز الخارجي بموصل In Portable الخاص بالوحدة.
٢. يمكنك تشغيل الوحدة عن طريق الضغط باستمرار على الزر Ⓛ/ ⓘ.
٣. قم بتوصيل الجهاز الخارجي وابدا التشغيل.

ملاحظة !

عند توصيل الكابل المحمول، يتم تغيير الوظيفة إلى الوضع المحمول تلقائياً.

للحظة

- عند استخدام تقنية **Bluetooth** يجب أن تقوم بتوصيل الوحدة مع جهاز **Bluetooth** بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة.
 - ومع ذلك قد تواجه مشكلات في الحالات التالية:
 - يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
 - هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
 - يجب عليك توصيل جهازك **Bluetooth** بهذه الوحدة مرة أخرى عند إعادة تشغيلها.
 - قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
 - قد لا تتمكن بجهاز **Bluetooth** مع هذه الوحدة.
 - إمكانية الرابط هذه محدودة بجهاز **Bluetooth** واحد لكل وحدة ولا تتم دعم الرابط المتعدد.
 - قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth** طبقاً لنوع الجهاز.
 - يمكنك الاستمتاع بخاصية **Bluetooth** باستخدام الهاتف الذكي، مشغل MP3 الخ..
 - كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** كلما انخفضت جودة الصوت.
 - سيتم فصل اتصال **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو باغلاق جهاز **Bluetooth** عن الوحدة.
 - عند فصل اتصال **Bluetooth** قم بتوصيل جهاز **Bluetooth** بالوحدة مجدداً.
 - عندما تقوم بتوصيل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS الخ) بهذه الوحدة أو قم بشغيل الوحدة، يمكن من أمانة مستوى الصوت بينهم.
 - عندما تكون الوحدة مفصولة ستتوقف لفترة **Bluetooth**.
 - **Bluetooth** يوصى باستخدام التلفزيون، الكمبيوتر الشخصي أو دونجل غير مدعوم.

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة
على الأجهزة التي تعمل بتقنية **BLUETOOTH**

BLUETOOTH افتران وحدتك مع جهاز

- قبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكّد من تشغيل خاصية **Bluetooth** في جهاز **Bluetooth** المستخدم لجهاز **Bluetooth** بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. تشغّل الوحدة ثم * توضّع الملمبة مع الصوت.

١. شغل الوحدة ثم * تومض اللمة مع الصوت.

- ٢- شغل جهاز Bluetooth وقد بإجراء عملية الرابط أو الإقران، عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز Bluetooth، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز Bluetooth حسب نوع جهاز Bluetooth. تظهر الوحدة الخاصة بك على شكل "LG PH1 (xx)"

"I G PH1 (xx)" خواسته

ملاحظة -

- XX تغنى اخر رقمين لعنوان **Bluetooth**. وعلى سبيل المثال فإذا كانت وحدتك تحتوي على عنوان مثل FV:08:9C:4A:02:98، سترى على جهاز **Bluetooth** "LG PH1 (٠٨)" على جهاز **Bluetooth** الخاص بك.
 - توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاتصال حسب نوع جهاز **Bluetooth**. أدخل كود رقم التعريف الشخصي (٠٠٠٠) عند الضغط على.

٤. عند توصيل الوحدة جيداً مع جهاز Bluetooth ® ستعمل
اللمسة مع الصوت.

٥. الاستماع إلى الموسيقى.

- لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز **Bluetooth**.

عمليات أخرى

إعادة الضبط

في حال تعطلت الوحدة نتيجة خلل اضغط أزرار **+** و **>||** بنفس الوقت. بعدها يتم إيقاف تشغيل الوحدة تماماً.

تنبيه بشأن إيقاف التشغيل التلقائي

عندما تكون الوحدة في وضع **Bluetooth** بدون استعادة تشغيل الموسيقى لمدة ٢٠ دقيقة أو في وضع الإدخال المحمول بدون تشغيل الأزرار لمدة ٦ ساعات، يتم إيقاف تشغيل هذه الوحدة تلقائياً.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

| المشكلة | السبب وطريقة الإصلاح |
|---|--|
| لا توجد طاقة. | <ul style="list-style-type: none"> • البطارية فارغة من الشحن. أعد شحن البطارية. • قم بتوصيل الوحدة بمصدر طاقة مزود بمحول تيار متعدد. |
| لا يوجد صوت أو تشوش في الصوت | <ul style="list-style-type: none"> • هاتك أو الوحدة مضبوط على الحد الأدنى لمستوى الصوت. اخفض وأضبط مستوى الصوت الخاص بالوحدة أو مستوى صوت الخاص بجهاز Bluetooth. • عند استخدام جهازاً خارجياً على مستوى صوت عال فقد يتم تشويه جودة الصوت. اخفض مستوى الصوت في الجهاز. • إذا قمت باستخدام الوحدة لأغراض غير الاستماع للموسيقى، قد ينخفض مستوى الصوت أو قد لا تعمل الوحدة بشكل صحيح. |
| اقتران Bluetooth لا يعمل بشكل جيد. | <ul style="list-style-type: none"> • أوقف تشغيل Bluetooth وأعد تشغيله مرة أخرى في جهاز Bluetooth الخاص بك، ثم حاول الاقتران مجدداً. • تأكّل من أن جهاز Bluetooth قيد التشغيل. • قم بإزالة العواقب التي توجد في المسار بين جهاز Bluetooth والوحدة. • بناءً على نوع جهاز Bluetooth أو البيئة المحيطة، قد لا يتم اقتران جهازك مع الوحدة. |
| الوحدة لا تعمل بالشكل الصحيح. | <ul style="list-style-type: none"> • إذا كانت البطارية فارغة تماماً، يمكن حذف معلومات Bluetooth المخزنة. وقد لا يتم حفظ الإعداد السابق عند إيقاف تشغيل طاقة الوحدة. • في حالة اختلال التشتت، يرجى استخدام الوحدة في مكان ملائم حيث لا تكون درجة الحرارة أو الرطوبة مرتفعة أو منخفضة للغاية. |

العلامات التجارية والتراخيص

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتياط بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، اعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند خروجها من المصنع.



اسم علامة وشعار **Bluetooth** مملوكان من قبل شركة LG SIG Bluetooth الالكترونيكس هو بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنيين.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم السوائل المتطايرة مثل رذاذ المبيد الحشري قرب الوحدة.
- قد يؤدي المسح بالضغط القوي إلى ضرر السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية على اتصال بالوحدة لفترة طويلة من الوقت.

تنظيف الوحدة

لتقطيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

المواصفات

| عام | |
|--|---------------------------------------|
| (محول AC) بجهد ٥ فولت وشدة تيار ١,٨ أمبير. | متطلبات الطاقة |
| بطارية مدمجة قابلة للشحن | |
| ٢,٥ واط | استهلاك الطاقة |
| تقريبا ٨١ مم X ٨٨ مم X ٨٢ مم | الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) |
| تقريبا ٠,١٩ كجم | الوزن الصافي |
| ٠ إلى ٣٥ درجة منوية، | درجة الحرارة المناسبة للتشغيل |
| من ٦٠٪ إلى ٩٥٪ | درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل |

| مدخلات | |
|--|----------|
| ٢٥ فولت متوسط الجذر التربيعي (مقيس استريو ٣,٥ ملم) | PORT. IN |
| منفذ USB مصغر لشحن البطارية | الشاشة |

| مكبرات الصوت | |
|--------------|----------------------------|
| مدمجة | النوع |
| ٤ أوم | معدل المعاوقة |
| ٢ وات | طاقة الإدخال المقدرة |
| ٤ وات | الحد الأقصى للطاقة الداخلة |

| البطارية | |
|---|--------------|
| ٧٠٠ ميللي أمبير في الساعة | سعة البطارية |
| تقريبا. ٥ ساعة. | وقت التشغيل |
| قد يختلف تبعاً لحالة البطارية والظروف التشغيلية. | |
| أقل من ٣ ساعات. | وقت الشحن |
| قد يختلف وقت التشغيل تبعاً لظروف البطارية أو التشغيل. | |

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

