

BRUGERVEJLEDNING

Højeffekts højttalersystem

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til senere brug.

MODEL
FJ5



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Sikkerhedsoplysninger



FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DU IKKE FJERNE DÆKSLET (ELLER BAGBEKLÆDNINGEN). BRUGEREN KAN IKKE UDFØRE SERVICE PÅ DELE I ENHEDEN. KONTAKT KVALIFICERET PERSONALE FOR AT FÅ UDFØRT SERVICE.



Dette lyn med pilespidssymbol i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelse af uisoleret farlig spænding inde i produktet, der kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det materiale, der følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

FORSIGTIG: Apparatet må ikke udsættes for vand (dryppende eller sprøjtende), og genstande med væske som f.eks. vaser må ikke placeres på apparatet.

ADVARSEL: Dette apparat må ikke installeres i et aflukket rum som f.eks. en bogreol eller lignende.

FORSIGTIG: Brug ikke produkter med høj spænding i nærheden af dette produkt (f.eks. en elektrisk fluesmækker). Dette produkt kan medføre funktionsfejl pga. elektrisk stød.

FORSIGTIG: Blokér aldrig ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.

Sprækker og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation, sikring af pålidelig drift af produktet og beskyttelse mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at placere produktet på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt må ikke placeres i en indbygget installation som f.eks. en bogreol eller et stativ, medmindre der er tilstrækkelig ventilation, og producentens anvisninger er fulgt.

BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtype, se venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af apparatet.

FORSIGTIG vedrørende lysnetledning

Lysnetledningen er den afbrydende anordning. Netstikket skal være let tilgængeligt for nødstilfælde.

Se specifikationssiden i denne brugermanual for afklaring af strømkrav. Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter, forlængerledninger, slidte ledninger, eller skadede eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse tilstande kan medføre elektrisk stød eller brand. Ledninger på enheden skal undersøges jævnligt, og hvis der konstateres skader eller nedslidning skal det udtages, ikke længere anvendes, og ledningen skal erstattes med præcis samme reservedel på et autoriseret servicecenter. Beskyt netledningen mod fysisk og mekanisk skade, som vridning, knæk, klemning, fastspænding i dør eller betrædelse.

Vær specielt opmærksom på stik, stikkontakter, og punktet hvor ledningen forlader enheden.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller en akkumulator.

Sikker udtagning af batteriet eller batterisættet fra udstyret: Fjern det gamle batteri eller batterisæt ved at udføre trinnene i omvendt rækkefølge end ved isætningen. For at forhindre forurening af miljøet og risici for menneskers og dyrs sundhed bør det gamle batteri eller batterisæt lægges i den relevante beholder på de udpegede indsamlingssteder. Batterier og batterisæt må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier og akkumulatorer. Batteriet eller batterisættet må ikke udsættes for kraftig varme såsom sol, ild eller lignende.

FORSIGTIG: Placer ikke åben ild, så som tændte stearinlys, på apparatet.

Symboler

~	Betyder vekselstrøm (AC).
---	Betyder jævnstrøm (DC).
⊞	Betyder klasse II udstyr.
⏻	Betyder standby.
I	Betyder "TÆND" (strøm).
⚡	Betyder farlig spænding.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 2 Sikkerhedsoplysninger
- 6 Unikke funktioner
- 7 Krav til afspillelige filer
 - 7 – Krav til musikfiler
 - 7 – Kompatible USB-enheder
 - 7 – Krav til USB-enheder
- 8 Fjernbetjening
- 10 Øverste kontrolpanel
- 11 Forreste kontrolpanel / Bagerste kontrolpanel
- 12 Sådan placeres enheden

2 Tilslutning

- 13 AC strømtilslutning
- 14 Valgfri udstyrstilslutning
 - 14 – AUX IN-tilslutning
 - 14 – USB-tilslutning

3 Betjening

- 15 Grundlæggende betjening
 - 15 – USB-betjening
 - 16 – Valg af en mappe og en MP3/WMA
 - 17 – Sletning af fil/mappe eller format
 - 18 Brug af BLUETOOTH® trådløs teknologi
 - 18 – Lytning til musik, der er gemt på Bluetooth-enheder
- 21 Brug af app'en Music Flow Bluetooth
 - 21 – Om app'en "Music Flow Bluetooth"
 - 21 – Installation af app'en "Music Flow Bluetooth" på din Bluetooth-enhed
 - 22 – Aktivering af Bluetooth med app'en "Music Flow Bluetooth"
- 23 Lydjustering
 - 23 – Indstilling af lydtilstanden
 - 24 – Afspilning med JUKE BOX
- 25 Andre funktioner
 - 25 – Midlertidig deaktivering af lyden
 - 25 – Visning af filoplysninger (ID3 TAG)
 - 25 – DEMO
 - 26 – Brug af mikrofon
 - 28 – LIGHTING
 - 28 – Automatisk slukning
 - 29 – AUTO POWER slået til
 - 29 – Automatisk funktionsskift
 - 30 LG Sound Sync
 - 31 WIRELESS PARTY LINK forbindelse

4 Fejlfinding

32 Fejlfinding

5 Tillæg

33 Generelle specifikationer

34 Varemærker og licenser

34 Vedligeholdelse

34 – Håndtering af enheden

1

2

3

4

5

Unikke funktioner

BLUETOOTH®

Giver mulighed for at lytte til musik, der er gemt på din **Bluetooth**-enhed.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth er en app, der er designet til at give dig kontrol over nogle af LGs nyeste lydenheder. (Side 21)

LG Sound Sync

Styrer lydstyrken på denne enhed med fjernbetjeningen til dit LG TV, som er kompatibelt med LG Sound Sync. (Side 30)

Krav til afspillelige filer

Krav til musikfiler

Denne enheds kompatibilitet med MP3/WMA-filer er begrænset som følger:

- Samplingfrekvens: inden for 32 til 48 kHz (MP3), inden for 32 til 48 kHz (WMA)
- Bithastighed: inden for 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Højeste antal filer: Data-cd 2000
- Højeste antal mapper: Data-cd: 200
- Filtypenavne: ".mp3"/ ".wma"
- Visse MP3/WMA-filer bliver muligvis ikke afspillet, afhængig af filtypen eller -formatet.


Kompatible USB-enheder

- MP3-afspiller: MP3-afspiller af Flash-typen.
- USB-flashdrev: Enheder, der understøtter USB2.0 eller USB1.1.
- USB-funktionen på denne enhed understøtter ikke alle USB-enheder.

Krav til USB-enheder

- Enheder, der kræver yderligere programinstallation, efter at du har tilsluttet enheden med en computer, understøttes ikke.
- Tag ikke USB-enheden ud under betjening.
- Hvis der er tale om en USB-enhed med stor kapacitet, tager det måske mere end et par minutter at søge på den.
- Tag sikkerhedskopier af alle data, så du undgår tab af data.
- Hvis du bruger et USB-forlængerkabel eller en USB-hub, genkendes USB-enheden ikke.
- Brug af NTFS-filsystemet er ikke understøttet. (Kun FAT (16/32)-filsystemet understøttes).
- Denne enhed genkender op til 2000 filer.
- Ekstern HDD, kortlæsere, låste enheder eller hårde USB-enhedertyper understøttes ikke.
- Enhedens USB-port kan ikke tilsluttes PC'en. Enheden kan ikke anvendes som lagringsenhed.
- Nogle USB-enheder fungerer muligvis ikke sammen med denne enhed.

Fjernbetjening

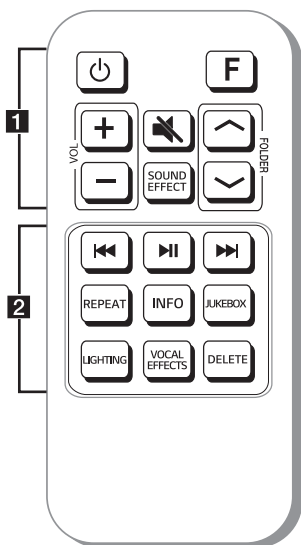

.....1.....

⏻ (Stand-by) : Tænder og slukker for strømmen.

F (Funktion) : Vælger funktionen og indgangskilden.

Kilde / Funktion	Display
USB	USB
AUX Indgang	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (trådløs)	LG TV

VOL (Lydstyrke) +/- : Justerer lydstyrken i højttaleren.


🔊 (Dæmpe): Slår lyden fra.

SOUND EFFECT : Vælger lydindtryk.

FOLDER $\wedge/\vee$:

Søger efter en mappe med MP3-/WMA-filer. Når en USB-enhed indeholder MP3/WMA-filer i flere mapper, der afspilles, skal du trykke **FOLDER** $\wedge/\vee$ for at vælge den mappe, du ønsker at afspille.

Udskiftning af batteri

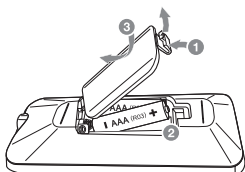

Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af og isæt batteriet. Tjek at $+$ og $-$ vender korrekt.

.....**2**.....

⏮/⏭ (Spring over/søg) :

- Springer over, Tilbage eller Fremad.
- Søgninger efter en sektion inden for en fil.

⏮|| (Afspil/Pause) : Starter eller holder pause i afspilningen.

REPEAT : Lytter til dine filer gentagne gange eller tilfældigt.

INFO :

- Viser oplysninger om din musik. MP3-filer har ofte et ID3-mærke. Mærket indeholder oplysninger om titel, kunstner, album og længde.
- Viser **Bluetooth** enhedsnavn på enheden i BT READY.
- Få vist navnet på alle forbundne **Bluetooth**-enheder i **Bluetooth**-status.
- I WIRELESS PARTY LINK Connection status vises SLAVE-enhedens navn på MASTER-enheden og MASTER-enhedens navn vises på SLAVE-enheden.

JUKEBOX :

- Vælger tilstanden JUKE BOX. (Side 24)
- Opretter JUKE BOX liste.


LIGHTING : Vælger lyseffekter.

VOCAL EFFECTS : Vælger funktionen for diverse vokale effekter.

DELETE :

- Sletter MP3/WMA-filer. (Side 17).
- Sletter en sang på JUKE BOX-listen.

Øverste kontrolpanel

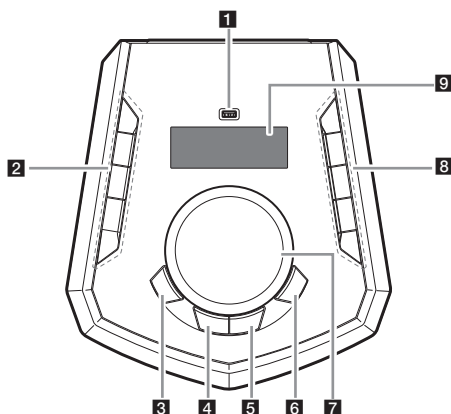

- 1** USB-port
Du kan afspille lydfiler ved at tilslutte en USB-Enhed

- 2** ⏻ (Stand-by)
Tænder og slukker for strømmen.

#/b KEY CHANGER

Ændrer tonearten, så den passer til dit vokalområde.

VOICE CANCELLER

Du kan nyde funktionen, mens du spiller musik, ved at reducere sangerens vokalmusik i de forskellige kilder.

ECHO/DEMO

- Vælger ECHO-tilstand.
- Når strømmen er slukket, vises DEMO-tilstand, hvis du trykker på **ECHO / DEMO**.

- 3** LIGHTING

Vælger lyseffekter.

- 4** MIC (mikrofon) VOL. (Bind)

Vælg for at justere mikrofonens lydstyrke. (Juster mikrofonens volumen ved at dreje **MASTER VOLUME / MULTI JOG**.)

- 5** VOCAL EFFECTS

Vælger vokal effekter mode.

- 6** BASS BLAST

Tryk for at vælge BASS direkte effekt.

- 7** MASTER VOLUME/MULTI JOG

- Regulerer højttalernes lydstyrke.
- Juster mikrofonens lydstyrke.
- Vælger belysningstilstand.
- Vælger vokal effekter mode.

- 8** F (Funktion)

Vælger funktion og indgangskilde.

Kilde / Funktion	Display
USB	USB
AUX Indgang	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (trådløs)	LG TV

>>>I (Spring over/Søg)

- Springer fremad
- Søger efter en sektion i en fil.

>II (Afspil/Pause)

Start eller pause afspilning.

I<< (Spring over/Søg)


- Springer tilbage.
- Søger efter en sektion i en fil.

WIRELESS LINK


- Vælger MASTER eller SLAVE i WIRELESS PARTY LINK tilstanden.
- Aktiver eller deaktiver WIRELESS PARTY LINK tilstanden.

- 9** Display

Forreste kontrolpanel / Bagerste kontrolpanel

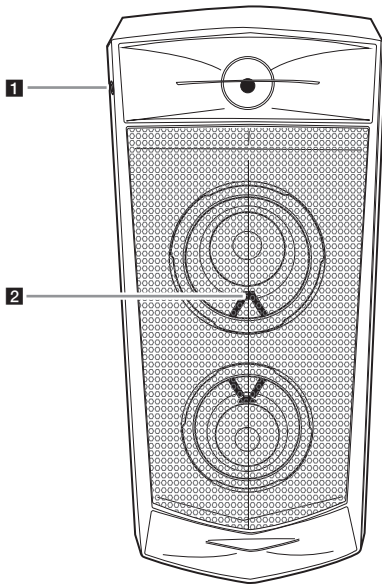

- 1** MIC (Mikrofon) stik
- 2** Fjernbetjeningssensor

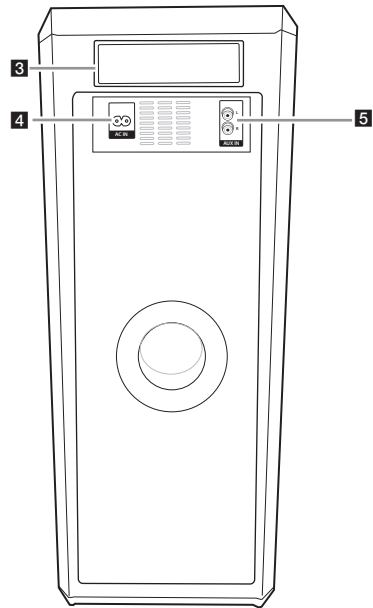

- 3** Håndtere
- 4** AC-ind stikket
- 5** **AUX IN** (L/R)
Tilslut en hjælpeenhed.


Sådan placeres enheden

Automatisk optimere lyden

Det hjælper automatisk at optimere lyden, så den passer til installationsbetingelserne (Horisontal eller Vertikal).

Hvis installationen metode er ændret ('Horisontal → Vertikal' eller 'Vertikal → Horisontal'), Det er angivet ved 'VERTICAL MODE' eller 'HORIZON MODE' i display-panelet.


Lodret

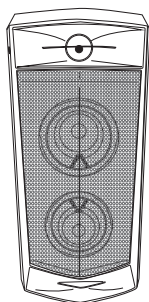

Venstre

Horisont

Højre

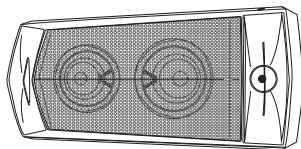

Bemærk

I horisontal tilstand kan du høre stereolyd og i lodret tilstand, omdannes lyden til monosignal




Forsigtig

- Ikke sidde på enheden eller skubbe enheden. Ellers kan det resultere i fejlfunktion og forårsage personskaade og/eller skade på ejendom.
- Placer ikke enheden i en ustabil position. Placere enheden på en sikker afstand fra et barns rækkevidde.
- Være forsigtige, således at enheden ikke falder ned. Ellers kan det resultere i fejlfunktion og forårsage personskaade og/eller skade på ejendom.
- Hold øje med foden, når du lægger enheden i vandret.

AC strømtilslutning

1. Tilslut den ene ende af AC ledningen (inkluderet) til AC in bøsningen.

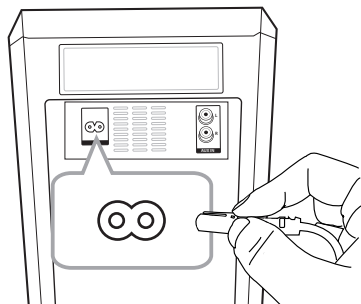

2. Tilslut den anden ende til stikkontakten.




Bemærk

Tag stikket ud af stikkontakten hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid.

Valgfri udstyrstilslutning


AUX IN-tilslutning

Tilslut en udgang fra ekstraudstyr (videokamera, tv, afspiller osv.) til stikket **AUX IN** (L/R).

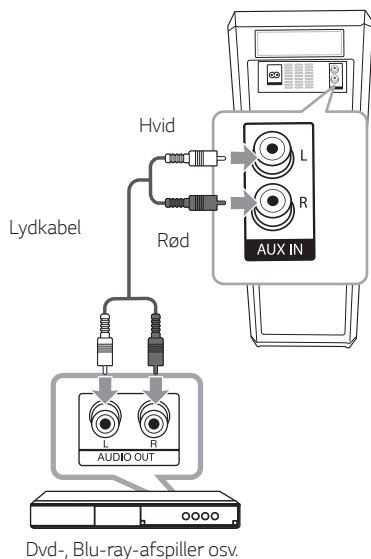

USB-tilslutning

Tilslut en USB-enhed (eller MP3-afspiller osv.) til USB-portene på enheden.

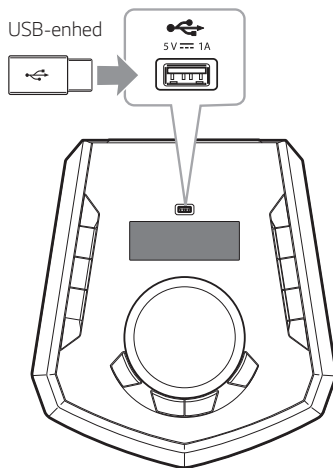

! Bemærk

Sådan fjerner du USB-enheden fra enheden:

1. Vælg en anden funktion.
2. Fjern USB-enheden fra enheden.

Lytter til musik fra din eksterne anordningen

Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange typer af eksterne anordninger:

1. Tilslut den eksterne anordningen til **AUX IN**-stikket på enheden.
2. Tænd for strømmen ved at trykke på .
3. Tryk på **F** for at vælge AUX funktion.
4. Tænd for den eksterne anordningen, og start det afspille.

Grundlæggende betjening

USB-betjening

1. Tilslut USB enheden til USB porten.
2. Vælg USB funktion ved tryk på **F**.

Funktion	Handling
Afspil	Tryk på ▶▶ på fjernbetjeningen eller >> på enheden.
Pause	Tryk på ▶▶ på fjernbetjeningen eller >> på enheden under afspilningen.
Søger efter et afsnit i en fil.	Tryk og hold ◀◀/▶▶ på fjernbetjeningen eller ◀◀/▶▶ på enheden under afspilning og slip på det punkt du vil høre.
Springer til næste/forrige fil	Trykke på ▶▶ på fjernbetjeningen eller trykke >> på enheden for at gå til næste sang/fil. Hvis der er afspillet mindre end 2 sekunder, trykkes på ◀◀ på fjernbetjeningen eller ◀◀ på enheden for at gå til foregående sang/fil. Hvis der er afspillet mere end 3 sekunder, trykkes på ◀◀ eller ◀◀ på enheden for at gå til starten af sang/fil.
Gentagen afspilning eller afspilning i tilfældig rækkefølge	Tryk REPEAT flere gange på fjernbetjeningen, display skifter i følgende rækkefølge.

! Bemærk

- Displayet skifter i følgende rækkefølge:

USB

RPT 1
RPT*DIR
RPT ALL
RANDOM
OFF

*RPT : Gentag

**DIR : Bibliotek


- Når du afspiller JUKE BOX liste, er kun RPT 1 og RPT ALL tilgængelige.
- Selvom du genstarter enheden eller skifter fra en funktion til en anden, kan du stadig lytte til musik fra det punkt, hvorfra den sidst blev afspillet.

Valg af en mappe og en MP3/WMA

1. Tryk på **FOLDER** $\wedge/\vee$ gentagne gange på fjernbetjeningen indtil en ønskede mappe vises.
2. Tryk på **▶||** for at afspille det.
Den første fil i mappen vil blive afspillet.

! Bemærk

- USB-mapper og -filer genkendes som vist nedenfor.

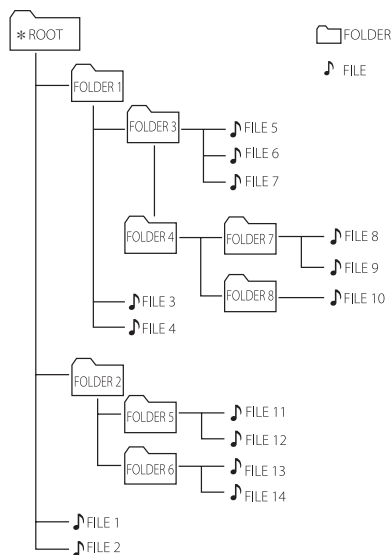

- Hvis der ikke er nogen fil i en mappe, vises mappen ikke.
- Mapper vises i følgende rækkefølge:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Filer afspilles en ad gangen fra FILE 1 til FILE 14 .
- Filer og mapper vises i den rækkefølge, de optages i, og kan blive vist forskelligt, afhængigt af omstændighederne for optagelsen.
- *ROOT: Det første skærbillede, du kan se, når en computer genkender din USB, er "ROOT".

Sletning af fil/mappe eller format

Du kan slette fil eller mappe på din USB eller formattere USB.

1. Vælg USB funktion ved tryk på **F**.
2. -Slet fil: Vælg fil du ønsker at slette og vælg "DEL FILE" ved tryk på **DELETE** på fjernbetjeningen.
-Slet mappe: Vælg mappe du ønsker at slette og vælg "DEL DIR" ved tryk på **DELETE** på fjernbetjeningen.
-Formattering USB : Vælg "FORMAT" ved tryk på **DELETE** på fjernbetjeningen for at formattere USB enhed.
3. Tryk og hold **DELETE** på fjernbetjeningen for at slette en fil/mappe eller formattere.



Forsigtig

- Fjern ikke USB-enheden, mens den arbejder. (afspiller, sletter osv.)
- Det anbefales at foretage regelmæssig sikkerhedskopiering for at forhindre tab af data.
- Slettefunktionen afhænger af USB-status. (lås, etc.)

Brug af BLUETOOTH® trådløs teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til tilslutning med kort rækkevidde.

Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres af en anden elektronisk bølge, eller når du tilslutter **Bluetooth** i andre lokaler.

Tilslutning af enkelte enheder med trådløs

Bluetooth-teknologi pålægges ingen gebyrer. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgængelige enheder: Smartphone, MP3, Notebook, m.m.
- Version: 4.0
- Codec : SBC

Bluetooth-profiler

For at bruge trådløs **Bluetooth**-teknologi skal enhederne kunne fortolke bestemte profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profil:

A2DP (avanceret audiodistributionsprofil)

Lytning til musik, der er gemt på Bluetooth-enheder

Parring af enheden og Bluetooth-enheden

Før opstart af parringsproceduren skal du kontrollere, at **Bluetooth**-funktionen er aktiveret på **Bluetooth**-enheden. Se i brugervejledningen til **Bluetooth**-enheden. Når de to enheder er blevet parret, er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Tænd for enheden.



Bemærk

Når **Bluetooth** forbindelseslås er aktiveret, kan du søge **Bluetooth** enhed i BT funktion.

2. Brug **Bluetooth**-enheden til at fuldføre parringsprocessen. Ved søgning efter denne enhed med **Bluetooth**-enheden, kan der blive vist en liste over enheder, afhængigt af typen af **Bluetooth**-enhed. Din enhed vises som "LG FJ5 (XX)".



Bemærk

- XX betyder de to sidste cifre i **Bluetooth**-adressen. For eksempel: Hvis din enhed har en **Bluetooth**-adresse såsom 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG FJ5 (08)" på din **Bluetooth**-enhed.
- Afhængigt af **Bluetooth**-typen vil nogle enheder benytte en anden parringsproces. Indtast PIN-koden (0000), om nødvendigt.
- Du kan tilslutte denne enhed til op til tre **Bluetooth**-enheder samtidig ved hjælp af den metode, som er beskrevet ovenfor, dog kun i **Bluetooth**-funktionen.
- Multiparringsforbindelsen understøttes kun på Android-enheder. (Multiparringsforbindelsen understøttes muligvis ikke, afhængigt af specifikationerne for den tilsluttede enhed.)
- Aftagelige **Bluetooth**-enheder (f.eks.: dongle osv.) understøtter ikke parring af flere enheder.

3. Når denne enhed er tilsluttet til din **Bluetooth**-enhed, vises "PAIRED" i displayet og ændres kort efter til **Bluetooth**-enhedens navn. Herefter vises "BT" i displayet.



Bemærk

- "PAIRED" vises i et kort øjeblik på displayet, når du forbinder andre enheder til multi-parring.
- Hvis enhedsnavnet ikke er tilgængeligt, vises "-".

4. Lyt til musik.

Hvis du vil afspille musik, der er gemt på **Bluetooth**-enheden, skal du se i **Bluetooth**-enhedens brugervejledning.



Bemærk

- Når du bruger **Bluetooth®**-teknologi, skal du oprette forbindelse mellem enheden og **Bluetooth**-enheden, så de er så tæt på hinanden som muligt, og bibeholde afstanden. Det fungerer dog muligvis ikke i nogle situationer, som beskrevet nedenfor.
 - Der er en forhindring mellem enheden og **Bluetooth**-enheden.
 - Der er en enhed med **Bluetooth®**-teknologi, som kører på samme frekvens, f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-anordning.
- Når du genstarter **Bluetooth**-enheden, skal du tilslutte den til denne enhed igen.
- Selvom denne enhed er tilsluttet op til tre **Bluetooth**-enheder, kan du kun afspille og kontrollere musik via én af de tilsluttede enheder.

Kontrollerer den tilsluttede Bluetooth enhed

Du kan kontrollere den tilsluttede **Bluetooth** enhed via enhed, afspille, pause, stop, spring over.



Bemærk

- Det er kun Android OS og iOS der kan bruges sammen med denne funktion.
- Afhængig af **Bluetooth** enheden understøttes denne funktion muligvis ikke, eller de betjenes anderledes.

Bluetooth forbindelseslås (BT LOCK).

Du kan begrænse **Bluetooth** forbindelsen til kun BT (**Bluetooth**) og LG TV funktion for at forhindre utilsigtet **Bluetooth** forbindelse.

Funktionen aktiveres ved at tryk eog holde ►|| på fjernbetjeningen eller ►|| på enheden i ca. 5 sekunder i BT (**Bluetooth**) funktion.

"BT LOCK" vises og du kan begrænse **Bluetooth** forbindelse.

Funktionen deaktiveres ved tryk og hold på ►|| på fjernbetjeningen eller ►|| på enheden i ca. 5 sekunder i BT (**Bluetooth**) funktion.

"BT UNLOCK" vises.

**Bemærk**

- Lyden kan blive afbrudt, hvis forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske enheder.
- Afhængig af enhedstypen kan du måske ikke anvende **Bluetooth**-funktionen.
- Du kan benytte det trådløse system på telefon, MP3-afspiller, Notebook osv.
- Jo større afstand mellem enheden og **Bluetooth**-enheden, desto ringere lyd kvalitet.
- **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når **Bluetooth**-enheden kommer for langt væk fra enheden.
- Når **Bluetooth**-forbindelsen afbrydes, skal du genoprette forbindelsen mellem **Bluetooth**-enheden og enheden.
- Når en **Bluetooth**-enhed ikke er tilsluttet, vises "BT READY" i displayet.
- Når du bruger funktionen **Bluetooth**, skal lydstyrken indstilles til et passende niveau på **Bluetooth**-enheden.
- Hvis en **Bluetooth**-enhed tilsluttes under brug af LG TV, deaktiveres LG TV, og **Bluetooth**-enheden tilsluttes.
- Når du tilslutter en **Bluetooth**-enhed (iOS-enhed osv.) til denne enhed eller betjener enheden, kan lydstyrkeniveauerne synkroniseres.
- **Bluetooth** forbindelsen afbrydes når du skifter **Bluetooth** funktion til andet. I "Music Flow Bluetooth" app forbindelse, beholder kun den enhed der afspiller **Bluetooth** forbindelsen. Du kan styre **Bluetooth** enheden med denne enhed, men du kan ikke benytte lydudgangen.
- Når du skifter til **Bluetooth** funktion, forbinder denne enhed automatisk tilæ **Bluetooth** enhed der sidst var forbundet. (multiparringsforbindelsen understøttes muligvis ikke, afhængigt af specifikationerne for den tilsluttede enhed).

Brug af app'en Music Flow Bluetooth

! Bemærk

- App'en "Music Flow Bluetooth" kan kun bruges med Android OS på denne enhed.
- Det anbefales, at du bruger den nyeste version af appen.

Om app'en "Music Flow Bluetooth".

"Music Flow Bluetooth"-app'en tilføjer en række nye funktioner til denne enhed.

For at få glæde af funktionerne anbefaler vi, at du henter og installerer den gratis app "Music Flow Bluetooth".

Her introduceres du til nogle af de mange funktioner i "Music Flow Bluetooth" appen.

Multi Juke Box : Underholdningsværdien øges tre gange, når du tilslutter op til 3 **Bluetooth** telefoner på samme tid. Afspil musik fra alle tre telefoner og opret en skræddersyet afspilningsliste fra alle telefoner.

Installation af app'en "Music Flow Bluetooth" på din Bluetooth-enhed

Du kan installere app'en "Music Flow Bluetooth" på to måder på **Bluetooth**-enheden.

Installer app'en "Music Flow Bluetooth" ved hjælp af QR-koden

1. Installer app'en "Music Flow Bluetooth" ved hjælp af QR-koden. Brug scanningssoftwaren til at scanne QR-koden.



2. Tryk på ikonet for installation.

! Bemærk

- Kontrollér at din **Bluetooth**-enhed har forbindelse til internettet.
- Kontrollér at din **Bluetooth**-enhed har et scanningssoftwareprogram. Hvis du ikke har det, kan du hente et fra "Google Android Market (Google Play Store)".
- Hvorvidt QR-koden fungerer, afhænger af området.

Installer app'en "Music Flow Bluetooth" via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tryk på ikonet "Google Android Market (Google Play Store)".
2. I søgefeltet skal du indtaste "Music Flow Bluetooth" og starte søgningen.
3. På listen over søgeresultater skal du finde og trykke på "Music Flow Bluetooth" for at hente **Bluetooth**-app'en.
4. Tryk på ikonet for installation.
5. Tryk på ikonet for download.



Bemærk

- Kontrollér at din **Bluetooth**-enhed har forbindelse til internettet.
- Kontrollér at **Bluetooth**-enheden har "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktivering af Bluetooth med app'en "Music Flow Bluetooth"

"Music Flow Bluetooth"-app'en gør det lettere at forbinde **Bluetooth**-enheden med denne enhed.

1. Tryk på ikonet for app'en "Music Flow Bluetooth" på startskærmen for at åbne app'en "Music Flow Bluetooth", og gå til hovedmenuen.
2. Tryk på [Help] i menuen [Setting] for yderligere oplysninger.



Bemærk

- App'en "Music Flow Bluetooth" er tilgængelig i følgende softwareversion:
 - Android O/S: version 4.0.3 (eller nyere)
- Hvis app'en "Music Flow Bluetooth" bruges til betjening, vil der være forskel på app'en "Music Flow Bluetooth" og den medfølgende fjernbetjening. Brug den medfølgende fjernbetjening efter behov.
- Hvorvidt app'en "Music Flow Bluetooth" fungerer, afhænger af **Bluetooth**-enheden.
- Selv efter at app'en "Music Flow Bluetooth" er tilsluttet, kan der afspilles musik fra enheden. Hvis det er tilfældet, skal du prøve tilslutningsproceduren igen.
- Hvis du betjener de andre programmer eller ændrer indstillingerne på **Bluetooth**-enheden, mens du bruger app'en "Music Flow Bluetooth", fungerer app'en "Music Flow Bluetooth" muligvis ikke normalt.
- Hvis app'en "Music Flow Bluetooth" ikke fungerer normalt, skal du kontrollere **Bluetooth**-enheden og tilslutningen af app'en "Music Flow Bluetooth" og derefter forsøge at oprette forbindelse igen.
- Afhængigt af smartphonens operativsystem kan betjeningen af "Music Flow Bluetooth" variere.
- Kontrollér **Bluetooth**-indstillingen på din **Bluetooth**-enhed, hvis app'en "Music Flow Bluetooth" ikke fungerer korrekt.

Lydjustering

Indstilling af lydtilstanden

Systemet har et antal forudindstillede surround-lydfelter. Afhængig af lydkilder og effekter er de viste emner til equalizeren muligvis ikke som de viste.

Du kan vælge en ønsket lyd-status ved brug af knappen **SOUND EFFECT** på fjernbetjeningen.

På display	Beskrivelse
BASS (BASS BLAST)	Øger diskant, bas og surround-lydeffekten.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Dette program tilfører lyden en entusiastisk stemning og giver dig fornemmelsen af at være til en rigtig rock-, pop-, jazz- eller klassisk koncert.
STANDARD	Du kan nyde den optimerede lyd.



Bemærk

Du kan direkte vælge BASS (BASS BLAST) effekt ved at trykke på **BASS BLAST**.

Afspilning med JUKE BOX

JUKE BOX funktion gør det muligt for dig at lave en afspilningsliste med dine foretrukne filer fra en USB-anordningen.

En afspilningsliste med op til 100 filer kan indtastes.

Oprettelse af en JUKE BOX-liste

1. Tryk og hold **JUKEBOX** nede på fjernbetjeningen for at indtaste redigeringsstatussen. (Afspilning stoppes når du trykker på **JUKEBOX** på fjernbetjening.)
2. Vælg en fil ved at trykke på **◀◀/▶▶** på fjernbetjeningen.
3. Tryk på **JUKEBOX** på fjernbetjeningen for at gemme filen.
4. Gentag trin 2-3 til at gemme andre filer. (Du kan ændre listen ved at trykke på **FOLDER ▲/▼** på fjernbetjeningen for at vælge den JUKE BOX program nummer.)
5. Tryk **JUKEBOX** på fjernbetjeningen igen.

At afspille JUKE BOX listen, tryk på **▶▶** på fjernbetjeningen eller **>||** på enheden efter, du foretager på listen.



Bemærk

Når du opretter eller ændrer JUKE BOX-listen, er tilstanden REPEAT slået fra.

JUKE BOX

Tryk **JUKEBOX** på fjernbetjeningen en gang. "JUKE BOX ON" vises på display. For at afspille JUKE BOX listen skal du trykke på **▶▶** på fjernbetjeningen eller **>||** på enheden.

For annullering trykkes **JUKEBOX** på fjernbetjeningen en gnag. "JUKE BOX OFF" vises i displayet.

Redigering af JUKE BOX

1. Tryk og hold **JUKEBOX** på fjernbetjeningen for at åbne redigeringsfunktionen. (Afspilning stoppes når du trykker på **JUKEBOX** på fjernbetjening.)
2. Tryk på **FOLDER ▲/▼** på fjernbetjeningen for at vælge en fil at redigere.
3. Tryk **◀◀/▶▶** på fjernbetjeningen eller **◀◀/▶▶** på enheden.
4. Tryk på **JUKEBOX** på fjernbetjeningen.
5. Gentag 2 til 4 for at gemme andre filer.
6. Tryk **JUKEBOX** på fjernbetjeningen igen.

For at afspille listen JUKE BOX skal du trykke på **▶▶** på fjernbetjeningen eller **>||** på enheden, når du har redigeret listen.

Sletning af en JUKE BOX-liste

Slettefunktionen fungerer kun i tilstanden Edit.

1. Tryk på og hold **JUKE BOX** nede på fjernbetjeningen for at skifte til tilstanden Edit.
2. Vælg en sang ved at trykke flere gange på **FOLDER ▲/▼** på fjernbetjeningen.
3. Tryk på **DELETE** på fjernbetjeningen samtidig med at en sang er valgt.



Bemærk

- Hvis der ikke findes en JUKE BOX-liste, vises "JUKE BOX NONE" i displayet, når du trykker på **JUKEBOX** på fjernbetjeningen.
- JUKKE BOX deaktiveres i følgende tilfælde:
 - Skift til en anden funktion.
 - Slukning og tænding af enheden.
- JUKE BOX-listen ryddes i følgende tilfælde:
 - Fjernelse af USB-anordningen.
 - Sletning af musikfiler i USB-anordningen.

Andre funktioner

Midlertidig deaktivering af lyden

Tryk på  på fjernbetjeningen for at slå lyden fra.

Man kan slå lyden fra, f.eks. hvis man taler i telefon, og "MUTE" vises i displayet.

For at annullere funktionen skal du igen trykke på  på fjernbetjeningen eller ændre lydstyrken.

Visning af filoplysninger (ID3 TAG)

Ved afspilning af MP3 fil der indeholder filinformation, kan du vise informationen ved tryk på **INFO** på fjernbetjeningen.

DEMO

Tryk én gang på **ECHO/DEMO**, når enheden er slukket. Enheden bliver tændt og viser de enkelte funktioner med DEMO-lyd på displayet. DEMO funktionen annulleres ved tryk igen på **ECHO/DEMO** på enheden.



Bemærk

Du kan bruge andre funktioner under DEMO. DEMO sættes midlertidigt på pause.

- Hvis der ikke indtastes noget i 10 sek., afspiller DEMO automatisk.

Brug af mikrofon

1. Tilslut mikrofonen til MIC-stikket.
2. Spil den musik, du ønsker.
3. Syng sammen med akkompagnement. Juster mikrofonens lydstyrke ved at trykke på **MIC VOL.** og derefter dreje **MASTER VOLUME / MULTI JOG** på enheden.

! Bemærk

- Når mikrofonen ikke bruges, indstilles MIC på minimum eller der slukkes for MIC og mikrofonen tages ud af MIC jackstikket.
- Hvis mikrofonen er anbragt tæt ved højttalere, kan der opstå en hylelyd. I dette tilfælde bevæges mikrofonen væk fra højttalerne eller lydstyrken reduceres på **MIC VOL.** på enheden.
- Hvis lyden gennem mikrofonen er ekstremt høj, kan den blive forvrænget. I dette tilfælde drejes **MIC VOL.** på enheden til minimum.
- Du kan sætte ekkoeffekt på lyden fra mikrofonerne ved brug af **ECHO/DEMO**.

STEMME-ANNULLERING

Du kan nyde denne funktion, samtidig med at du spiller musik, hvis du reducerer sangvokalen i musikken i de forskellige kilder.

Tryk på **VOICE CANCELLER** hvorefter "ON" vises i displayet.

Tryk igen på **VOICE CANCELLER** for at annullere funktionen.

Kvaliteten i **VOICE CANCELLER** kan variere afhængig af optageforholdene i musikfilerne.

! Bemærk

- Denne funktion er tilgængelig i USB eller BT (**Bluetooth**) funktion.
- Hvis funktionen ikke er tilgængelig, vises "NOT SUPPORT" i displayet.
- Denne funktion er kun tilgængelig med en tilsluttet mikrofon.
- Hvis der ikke er tilsluttet en mikrofon, vises "INSERT MIC" på display.
- Dette er ikke muligt i mono-status.
- For at initialisere funktionen skal du ændre Funktion eller tage mikrofonen ud af stikket.
- Denne funktion initialiseres muligvis ikke, afhængig af de forbundne enheders status.

SKIFT AF TONEART

Du kan indstille tonearten til 9 trin (4 trin højere, 4 trin lavere og den originale toneart).

- For at gøre tonearten trinvis skarpere skal du trykke gentagne gange på **# KEY CHANGER** under afspilning.
- For at gøre tonearten trinvis blødere skal du trykke gentagne gange på **b KEY CHANGER** under afspilning.

! Bemærk

- Denne funktion er tilgængelig i USB eller BT (**Bluetooth**) funktion.
- Her kan du initialisere den, ændre funktion, frakoble mikrofonen eller ændre musik.
- Denne funktion initialiseres muligvis ikke, afhængig af de forbundne enheders status.
- Hvis funktionen ikke er tilgængelig, vises "NOT SUPPORT" på display.
- Hvis der ikke er tilsluttet en mikrofon, vises "INSERT MIC" på display.

VOCAL EFFECTS (vokale effekter)

Ved tilslutning af mikrofon til MIC stik kan du benytte karaokefunktionen med ændring af stemme i diverse lydkilder.

For valg af diverse funktion trykkes **VOCAL EFFECTS** flere gange eller der trykkes **VOCAL EFFECTS** og herefter drejes **MASTER VOLUME/MULTI JOG** på enheden når vocal effects vises på display.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Bemærk

- Hvis der ikke er tilsluttet en mikrofon, vises "INSERT MIC" på display.
- Hvis du trykker **KEY CHANGER** eller **ECHO/ DEMO** på enheden i VOCAL EFFECTS funktion, efter backup af aktuelle VOCAL EFFECTS, afbryd VOCAL EFFECTS funktion og benyt KEY CHANGER eller ECHO/DEMO funktion.
- Tryk og hold VOCAL EFFECTS for at deaktivere **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (ekko)

Ved tilslutning af mikrofon til MIC stik, kan der tilføjes en ekkoeffekt til lyden fra mikrofonen ved tryk på **ECHO/DEMO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF



Bemærk

- Hvis der ikke er tilsluttet en mikrofon, vises "INSERT MIC" på display.
- Ved tryk på **VOCAL EFFECTS** knappen i ECHO funktion, efter backup af aktuelle ECHO, afbrydes ECHO funktion og VOCAL EFFECTS funktion aktiveres. Tryk **ECHO/DEMO** igen efter backup af aktuelle VOCAL EFFECTS, for ECHO funktion.

LIGHTING

Denne funktion leverer partyatmosfære ved brug af lysene på enheden.

1. Tryk **LIGHTING** på enheden.
2. Vælg den mode, ved at dreje **MASTER VOLUME / MULTI JOG** eller tryk på **LIGHTING** gentagne gange på enheden.
 PARTY → PEACEFUL → ROMANTIC → COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED → DYNAMIC → HEALING → SUNNY → OFF



Bemærk

- Lighting funktionen er tilgængelig i alle funktioner.
- Lighting funktionen vender tilbage til sin oprindelige funktion når du trykker på **LIGHTING** på enheden første gang, tryk igen for skift af funktion.

Automatisk slukning

Denne enhed slukkes automatisk for at reducere elforbruget, når hovedenheden ikke er tilsluttet en ekstern enhed og ikke anvendes i 15 minutter. Enheden slukkes også automatisk efter seks timer, hvis hovedenheden er tilsluttet en anden enhed via de analoge indgange.

Funktionen Auto power down gælder kun for MASTER-enheden, når den er forbundet med WIRELESS PARTY LINK. I SLAVE-enheden er Auto power down tilgængelig, når du har frakoblet SLAVE-enheden og MASTER-enheden.

Sådan afbrydes den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Sluk for enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen i mere end fem sekunder.

AUTO POWER slået til

Denne enhed tændes automatisk ved hjælp af en inputkilde: LG TV eller **Bluetooth**.

Når du tænder tv'et eller en ekstern enhed, der er tilsluttet denne enhed, genkender den indgangssignalet, og vælger den passende funktion. Du kan høre lyden fra enheden.

Hvis du forsøger at tilslutte din **Bluetooth**-enhed, tændes denne enhed og forbinder din **Bluetooth**-enhed. Du kan afspille din musik.

! Bemærk

- Afhængigt af den tilsluttede enhed kan denne funktion muligvis ikke fungere.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed tændes der for enheden, men **Bluetooth**-funktionen vil muligvis ikke være aktiveret.
- Hvis du afbryder **Bluetooth**-forbindelsen med denne enhed, vil nogle **Bluetooth**-enheder konstant forsøge at oprette forbindelse til enheden. Det anbefales derfor at afbryde forbindelsen, før du slukker for enheden.
- Hvis du forsøger at oprette forbindelse til app'en "Music Flow Bluetooth", vil **Bluetooth**-funktionen på denne enhed blive tændt.
- Hvis du tænder for enheden ved hjælp af LG TV-eller **Bluetooth**-funktionen, vil denne enhed blive tændt med fuld funktionalitet.
- Hvis du allerede har aktiveret parring med denne enhed, kan enheden blive tændt automatisk af en inputkilde, når enheden slukkes.
- Hvis du slukker enheden ved at holde tænd/sluk-knappen nede i mere end fem sekunder, deaktiveres funktionen Auto Power Til. Tænd enheden for at aktivere den.

Automatisk funktionsskift

Denne enhed genkender input signaler såsom **Bluetooth** og LG TV, og ændrer derefter passende funktion automatisk.

Når du prøver at tilslutte en Bluetooth-enhed

Når du forsøger at tilslutte din **Bluetooth**-enhed til denne enhed, aktiveres **Bluetooth**-funktionen. Spille din musik på **Bluetooth**-enheden.

Når LG TV tilsluttes

Når du tænder dit LG TV, som er tilsluttet via LG Sound Sync, skifter denne enhed funktionen til LG TV. Du kan høre lyden fra dit TV.

! Bemærk

- Denne funktion er ikke tilgængelig under optagelse eller sletning.
- Denne funktion fungerer kun med enheder, som er tilsluttet tidligere.
- **Bluetooth** og LG TV forbindelsen vil kun være tilgængeligt på **Bluetooth** og LG TV funktion, hvis **Bluetooth** forbindelsens låsefunktion er slået til.

LG Sound Sync



Du kan styre nogle funktioner på denne enhed med TV'ets fjernbetjening og funktionen LG Sound Sync. LG Sound Sync er kompatibel med LG TV, som understøtter LG Sound Sync. Kontrollér, at TV'et har LG Sound Sync-logoet.

Kontrollerbare funktioner via LG TV'ets fjernbetjening: Lydstyrke op/ned, Mute

Se i TV'ets betjeningsvejledningen for at få nærmere oplysninger om LG Sound Sync.

1. Tænd enheden ved tryk på .
2. Tryk på **F**, indtil LG TV-funktionen er valgt.
3. Indstil TV-lydudgangssignalet for at lytte til lyden gennem denne enhed:
Menu med TV-indstillinger [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)].
"PAIRED" vises på displayet i ca. 3 sekunder, og derefter vises "LG TV" på displayet, hvis tv'et og denne enhed forbindes på normal vis.

! Bemærk


- Du kan også bruge fjernbetjeningen til denne enhed, mens du bruger LG Sound Sync. Hvis du bruger TV'ets fjernbetjening igen, vil enheden blive synkroniseret med TV'et.
- Hvis forbindelsen går tabt, skal du kontrollere tilstanden for denne enhed og dit TV: strøm og funktion.
- Kontrollér tilstanden af denne enhed og forbindelsen i nedenstående tilfælde, når du bruger LG Sound Sync.
 - Enheden er slukket.
 - Skift til en anden funktion.
 - Afbrydelse af den trådløse forbindelse forårsaget af interferens eller afstand.
- Det tid, det tager at slukke for denne enhed, varierer, afhængigt af dit TV.
- Hvis du forsøger at ændre funktionen ved hjælp af LG TV-funktion, vil lydstyrken skifte efter lydstyrken på LG TV.
- Oplysninger om TV'ets indstillingsmenu varierer, afhængigt af TV'ets producenter eller modeller.
- Hvis du tilslutter LG Sound Sync, mens app'en "Music Flow Bluetooth" er tilsluttet, kan du styre funktionen via app'en.
- Hvis du har slukket direkte på enheden på  frakobles LG Sound Sync. Hvis du vil bruge denne funktion igen, skal du tilslutte TV og enhed igen.
- Hvis du tilslutter et LG TV under brug af **Bluetooth**, vil **Bluetooth**-forbindelsen blive afbrudt og LG TV vil blive tilsluttet.
- Lydstyrken er muligvis højere, når TV og denne enhed tilsluttes via LG Sound Sync. Sænk lyden på TV og tilslut det så denne enhed.
- Når du tænder dit LG TV tilsluttet med LG Sound Sync eller aktiverer LG TV funktion, ændrer enheden automatisk funktionen til LG TV.
- TV lydudgang sættes manuelt efter LG TV versionen.

WIRELESS PARTY LINK forbindelse

Udgangslyden i **A** (MASTER) enheden udvides til **B** ((SLAVE) enhed.

Den er kompatibel med enheder, der understøtter WIRELESS PARTY LINK.

Funktionsnavnet for lydekspansion mellem de ledningsførte eller trådløse, compatible produkter blev ændret til PARTY LINK eller WIRELESS PARTY LINK.

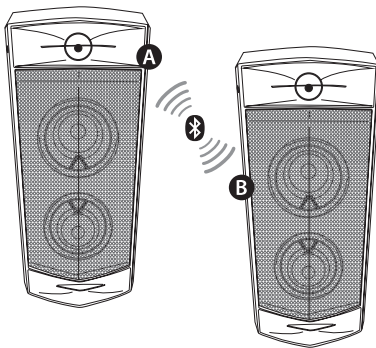

- Tryk **WIRELESS LINK** på enheden. PARTY LINK MODE SELECT vises på display.
- Tryk **WIRELESS LINK** på enheden for at vælge MASTER eller SLAVE.
 - A** Enhed: Vælger MASTER.
 - B** enhed: Vælger SLAVE.

To enheder forsøger at blive forbundet med hinanden.
- Når de to enheder er blevet korrekt forbundet, vises der "Slave enhedens navn CONNECTED" på MASTER enheden. "CONNECTED TO Master enhedens navn" vises på SLAVE enheden og ændres hurtigt til SLAVE.

! Bemærk

- Hvis du bruger LG Sound Sync, er denne funktion ikke tilgængelig. Hvis du tilslutter LG TV funktionen, vises "NOT SUPPORT" i displayet.
- Du kan kun bruge mikrofonen i SLAVE enheden. Hvis du vælger SLAVE enheden, er det kun nogle funktioner, der understøttes.
- Når WIRELESS PARTY LINK er frakoblet, ændres SLAVE enheden til BT funktion.
- Hvis forbindelsen mislykkes, vises "FAILED" i displayet.
- Funktionen Dæmpet synkroniseres med de andre funktioner.
- Forbindelsen til WIRELESS PARTY LINK afbrydes, når du slukker for enheden eller trykker på **WIRELESS LINK** på enheden.
- Lyden fra MASTER enheden og SLAVE enheden kan lyde forskellig afhængig af afspilningsstatus eller kilde.
- Tjek følgende oplysninger, når du tilslutter til **Bluetooth**.
 - Du kan kun forbinde én **Bluetooth**-enhed med MASTER-enheden. Du kan ikke tilslutte **Bluetooth**-enheden til SLAVE-enheden.
 - Forbindelsen til WIRELESS PARTY LINK understøttes kun af Android-enheder. (Forbindelsen til WIRELESS PARTY LINK understøttes muligvis ikke, afhængig af specifikationerne for de forbundne enheder eller OS.)
 - Flytbare/aftagelige **Bluetooth**-enheder (fx. dongle osv.) understøtter ikke forbindelse med WIRELESS PARTY LINK.
 - Når WIRELESS PARTY LINK er tilsluttet, **Bluetooth**-forbindelsen er ikke tilgængelig i status for sletning.

Fejlfinding

Problem	Årsag & løsning
Enheden fungerer ikke korrekt.	• Sluk for strømmen til denne enhed og den tilsluttede eksterne enhed (TV, Woofer, DVD afspiller, Forstærker, m.m.) og tænd dem igen. • Frakobl strømkablet fra både denne enhed og den tilsluttede eksterne enhed (TV, woofer, DVD-afspiller, forstærker osv.), og prøv at tilslutte dem igen. • Forrige indstilling gemmes muligvis ikke, når der er slukket for strømmen til enheden.
Ingen strøm.	• Strømkablet er ikke sat i. Sæt strømkablet i. • Kontrollér, om der har været strømsvigt ved at tænde for andre elektroniske enheder.
Ingen lyd	• Tjek, om du har valgt den rigtige funktion. Tryk på knappen Function og tjek den valgte funktion.
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.	• Fjernbetjeningen er for langt fra enheden. Brug fjernbetjeningen inden for ca. 7 m. • Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og enheden. Fjern forhindringen. • Batterierne i fjernbetjeningen er opbrugt. Erstat batterierne med nye.
Intet højttalerlys	• Se lyseffekter ved tryk på LIGHTING.
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Kontrollér, om dit LG TV understøtter LG Sound Sync. • Kontrollér tilslutningen af LG Sound Sync. • Kontrollér lydindstillingen på dit TV og denne enhed.

Generelle specifikationer

Generelt	
Strømkrav	Se mærkaten på enheden.
Strømforbrug	Se mærkaten på enheden.
	Netværksstandby: 0,5 W (Hvis alle netværksporte er aktiverede.)
Mål (B x H x D)	Ca. 615 mm x 272 mm x 318 mm
Betjeningstemperatur	5 - 35 °C (41 - 95 °F)
Luftfugtighed ved drift	60 %

Indgange / udgange	
Analog audio ind (AUX IN)	1,2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA-stik (L,R)
Mikrofon	Sensitivitet 20 mV (1 kHz), 6,3 mm jackstik

System	
Frekvenssvar	80 til 20000 Hz
Signal-støj-forhold	Mere end 75 dB
Dynamisk område	Mere end 80 dB
Bus-strømforsyning (USB)	5 V  1 A

Forstærker (Total RMS udgangsstrøm)	
Samlet udgangseffekt	220 W RMS (3 Ω ved 1 kHz, 10 % THD)

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Varemærker og licenser



Bluetooth®-ordmærket og logoerne ejes af **Bluetooth®** SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker tilhørende LG Electronics er underlagt licensaftaler.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Vedligeholdelse

Håndtering af enheden

Forsendelse af enheden

Gem den originale transportkasse og emballage. Det er praktisk, hvis du har brug for at sende enheden, beskytte den optimalt eller genindpakke enheden, sådan som den oprindeligt var pakket fra fabrikken.

Sikring af rene overflader

Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray i nærheden af enheden. Aftørring med kraftigt tryk kan beskadige overfladen. Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med enheden i længere tid af gangen.

Rengøring af enheden

Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Hvis overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.

