



دليل المالك

نظام الصوت ميني هاي فاي

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز
OM4560



معلومات السلامة

تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية
لا تفتعج



تنبيه: يستخدم هذا المنتج نظام لزير. ولضمان الاستخدام الملائم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك هذا بعنايةً والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. إذا كانت الوحدة تتطلب الصيانة، اتصل بمركز خدمة معتمد. قد يؤدي استخدام أدوات تحكم أو ضبط أو القيام بإجراءات مغایرة لما هو مذكور هنا إلى التعرض لأشعاعات خطيرة. لا تحاول فتح الغطاء، تجنبنا للتعرض المباشر لأشعة الليزر.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ينبعي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصانع. ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة القوب والفتحات الموجودة في الحبيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبعي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبعي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصانعة.



تنبيه: لقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية، لا قم ب拔掉 الغطاء (أو الغطاء الخلفي). لا توجد أجزاء قابلة للصياغة من قبل المستخدم بالداخل. للحصول على الخدمة، ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزولة داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمعنطية كافية لتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاححة للمنتج.



تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا قم بتعريض المنتج للنطر أو الرطوبة.

تنبيه: ينبعي عدم تعريض الجهاز للماء (المتنطر أو المتطاير) ويجب لا توضع أي أشياء مماثلة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان مغلق مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات فولتية عالية حول هذا المنتج. (مثال: المنشأة الكهربائية) قد يسبب هذا المنتج عطل بسبب الصدمة الكهربائية.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بتوسيط معظم الأجهزة بدائرة كهربائية مخصصة، أي دائرة مخرجات واحدة تزود ذلك الجهاز فقط وليس فيها مخرجات إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا لمزيد من التأكيد. لا تفترط في التحويل على المنافذ الموجودة بالحانط إن التحويل الزائد على المنافذ الموجودة بالحانط أو المنافذ الموجودة بالحانط التالفة أو المترتبة أو الكيلات الموجودة أو كيلات الطاقة المعروفة أو ترتيب أسلك تالفة أو مزفرة من شأنه أن يمثل خطورة. إذ قد تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. قد من حين لآخر ينفصل سلك الجهاز وإذا ظهر على الجهاز أن هناك تلفاً أو تأكلأً فقم بفصله من التيار الكهربائي وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة الغيار المناسبة بالاستعانة بأدوات الخدمة المعتمدة. تجنب تعرض كيل الطاقة لسوء الاستخدام فيما يتعلق بالناحية الميكانيكية أو الجسدية مثل تعرضه لللتاء أو الطيء أو الضغط أو وضعه بالقرب من الباب أو في مكان ينكر المرور عليه. يرجى إيلاء اهتمام خاص للمقابس والمنافذ الموجودة بالحانط ومكان خروج الكيل من الجهاز.

مقياس الطاقة هو الجهاز المفصول. في حالة الطوارئ، يجب أن يبقى مقياس الطاقة جاهز للوصول إليه.

يتم تزويـد هذا الجهاز ببطارـية قابلـة للحمل أو ببطارـية مختـزنة. الطـرـيق الأمـنة لـازـالـة البطـارـية أو مـجمـوعـة البطـارـية من الأجهـزة: أـزلـنـا البطـارـية الـقـديـمة أو مـجمـوعـة البطـارـية، وـاتـبعـ خطـوات تـجمـيعـها بـتـرتـيبـ عـكـسـيـ. لـمـعـ تـلـوتـ الـبـيـنةـ وـالـتـسـبـبـ في جـلـبـ المـخـاطـرـ لـصـحةـ الـبـشـرـ وـالـحـيـوانـاتـ، جـبـ وـضـعـ البطـارـيةـ أو مـجمـوعـةـ البطـارـيةـ فيـ حـارـوـيـةـ منـاسـبـةـ فيـ نقاطـ التـجـمـيعـ المـخـصـصـةـ. تـخـلـصـ منـ الـبـطـارـياتـ أوـ الـبـطـارـيةـ معـ النـفـاثـاتـ الـآخـرـيـ. يـوـصـيـ باـسـتـخـادـ أـنـظـمـةـ الـبـطـارـياتـ وـالـمـارـكـ المـطـلـيـ. يـتـبـغـيـ عـدـ عـرـضـ الـبـطـارـيةـ لـدـرـجـةـ حرـارـةـ زـانـةـ عـنـ الـحدـ مـثـلـ أـشـعـةـ الشـمـسـ أوـ الـبـرـيـ أوـ مـاـ شـابـهـ ذـلـكـ.

تنبيه: يـتـبـغـيـ عـدـ وـضـعـ مـصـادـرـ الـهـبـ المـكـشـوـفـةـ، مـثـلـ الشـمـوـعـ الـمـشـتـلـةـ، عـلـىـ الـجـارـ.

الطاقة: يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربائي بجهد ٢٤٠-٢٠٠ فولت، ٥٠ هرتز.

توصيات الأسلك: يتم تزويـد هـذـهـ الـوـحدـةـ بـقـابـسـ تـيـارـ 1363 BS معـتـدـلـ. عـدـ اـسـتـبـالـ الـمـصـهـرـ، اـسـتـخـدـمـ دـاـلـمـاـ مـصـهـرـاـ لـهـ نفسـ المـعـاـيـرـ الـمـقـنـتـةـ الـمـعـتـمـدةـ فيـ قـابـسـ.

BS 1362 لا تـسـتـخـدـمـ هـذـاـ القـابـسـ مـطـلـقـاـ بـدـونـ وجودـ غـطـاءـ المصـاهـرـ. لـلـحـصـولـ عـلـىـ غـطـاءـ مـصـاهـرـ بـدـيلـ، يـرـجـيـ الـاتـصالـ بالـمـوزـعـ الـذـيـ تـتـقـاطـعـ مـعـهـ. إـذـ كـانـ نـوـعـ القـابـسـ الـمـرـفـقـ غـيرـ منـاسـبـ لـمـقـابـسـ التـيـارـ الـمـوـجـوـدـ بـيـنـ ذـلـكـ، يـجـبـ خـلـعـ القـابـسـ وـتـرـكـيبـ نوعـ تـنـاسـبـ. يـرـجـيـ الرـجـوعـ إـلـىـ الـتـعـلـيمـاتـ الـخـاصـةـ بـتـوـصـيلـ الأـسـلـاكـ الـمـوـضـحـ أـدـنـاـ.

تحذير: يـجـبـ تـدـمـيرـ القـابـسـ الـذـيـ يـتـمـ خـلـعـهـ مـنـ سـلـكـ التـيـارـ الـكـهـرـبـيـ الـخـاصـ بـهـذـهـ الـوـحدـةـ. قـاـسـ التـيـارـ الـذـيـ تـوـجـدـ بـهـ أـسـلـاكـ عـارـيـةـ بـمـتـلـلـ خـطـورـةـ فـيـ حـالـةـ إـنـخـالـهـ فـيـ مـقـابـسـ التـيـارـ الـكـهـرـبـيـ. لـتـقـمـ بـتـوـصـيلـ أيـنـ الـأـسـلـاكـ بـطـرـفـ الـأـرـضـيـ، الـمـيـزـ بـالـحـرـفـ (E)ـ أوـ رـمـزـ الـأـرـضـيـ، أـوـ الـمـيـزـ بـالـلـوـنـ الـأـخـسـرـ أـوـ الـلـوـنـ الـأـخـسـرـ وـالـأـصـفـرـ. فـيـ حـالـةـ تـرـكـيبـ أيـ قـابـسـ آخـرـ، اـسـتـخـدـمـ نفسـ المـعـاـيـرـ الـمـقـنـتـةـ فيـ مـصـهـرـ القـابـسـ.

ملاحظة هامة: الأـسـلـاكـ الـمـوـجـوـدـةـ فـيـ كـلـ التـيـارـ الـكـهـرـبـيـ مـيـزـةـ بالـلـوـنـ وـقـاـفـ لـلـرـمـوزـ التـالـيـةـ:

- **الـأـلـوـانـ:** مـاـيـدـ، الـبـيـنـيـ: يـسـرـيـ فـيـ التـيـارـ - فـيـ حـالـةـ دـمـ تـوـاقـقـ الـأـلـوـانـ الـسـلـكـ التـيـارـ الـكـهـرـبـيـ الـخـاصـ بـهـذـهـ الـوـحدـةـ مـعـ الـأـلـوـانـ الـتـيـ تـنـيـزـ أـطـرـافـ التـوـصـيلـ فـيـ القـابـسـ، يـرـجـيـ اـتـبـاعـ مـاـ يـلـيـ: يـجـبـ تـوـصـيلـ السـلـكـ الـمـيـزـ بـالـلـوـنـ الـأـلـرـقـ معـ الـطـرـفـ الـمـيـزـ بـالـحـرـفـ (N)ـ أـوـ الـمـيـزـ بـالـلـوـنـ الـأـسـوـدـ. يـجـبـ تـوـصـيلـ السـلـكـ الـمـيـزـ بـالـلـوـنـ الـتـيـ مـعـ طـرـفـ التـوـصـيلـ الـمـيـزـ بـالـحـرـفـ (L)ـ أـوـ الـمـيـزـ بـالـلـوـنـ الـأـحـمـرـ.

جدول المحتويات

عملية التشغيل	٣	بدء الاستخدام	١
العمليات الأساسية	١٤	معلومات السلامة	٢
CD/USB	١٤	سمات فريدة	٦
- التشغيل التلقائي	١٤	الملحقات	٦
MP3/WMA	١٥	شروط الملفات القابلة للتشغيل	٧
- تحديد مجلد وملف	١٥	- متطلبات ملف الموسيقى	٧
MP3/WMA	١٥	- الأجهزة المترافقه مع USB	٧
مؤثر التشغيل	١٦	- متطلبات جهاز USB	٧
AUTO DJ	١٦	جهاز التحكم عن بعد	٨
استخدام تقنية BLUETOOTH® اللاسلكية	١٦	لوحة الأمامية	١٠
- الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على	١٧	لوحة الخلفية	١١
Bluetooth	١٧	الاجهزه التي تعمل بتقنية Bluetooth	١٢
Music Flow Bluetooth	١٨	- توصيل الأجهزة الاختيارية	١٢
- قم بتنشيط تطبيق "Music Flow"	١٨	- توصيل AUX IN	١٢
Bluetooth على جهاز "Bluetooth	١٩	- توصيل AUX OUT	١٢
الخاص بك	١٩	- توصيل USB	١٣
- قم بتنشيط Bluetooth مع تطبيق	١٩	- توصيل الهوائي	١٣
"Music Flow Bluetooth"	١٩		
عمليات الإذاعة	٢٠		
- الاستماع إلى الإذاعة	٢٠		
- الضبط المسبق لمحطات الإذاعة	٢٠		
- حذف جميع المحطات المحفوظة	٢٠		
ضبط الصوت	٢١		
- ضبط وضع الصوت	٢١		
العمليات المتقدمة	٢٢		
USB	٢٢		
- التسجيل على USB	٢٢		
- إعادة التشغيل المبرمجة	٢٤		

٤ استكشاف الأعطال وإصلاحها

استكشاف الأعطال وإصلاحها ٢٢

١

٥ الملحق

الصيانة ٣٣

- ملحوظات حول الأقراص ٣٣

- التعامل مع الوحدة ٣٣

مضخم الصوت لا يعمل ٣٤

العلامات التجارية والترخيص ٣٥

٢

٣

٤

٥

عمليات أخرى ٢٥

- إيقاف الصوت مؤقتاً ٢٥

- عرض معلومات الملف (ID3 TAG) ٢٥

DEMO ٢٥

- استخدام الميكروفون ٢٥

VOICE CANCELLER (إلغاء الصوت) ٢٥

KEY CHANGER (مبدل المفاتيح) ٢٦

- الإضاءة ٢٦

ضبط الساعة ٢٦

- ضبط الساعة من خلال تطبيق ٢٦

"Music Flow Bluetooth"

- استخدام المشغل الخاص بك كمنبه ٢٧

- إعداد مؤقت النوع ٢٧

- خافت الإضاءة ٢٧

AUTO POWER - تشغيل ٢٨


- تغيير الوظيفة أوتوماتيكياً ٢٩

LG Sound Sync ٢٩


WIRELESS PARTY LINK توصيل ٣٠

الملحقات


يرجى فحص وتحديد الملحقات المزودة.



البطاريات (٢)



جهاز التحكم عن بعد (١)



هوانبي FM (١)

سمات فريدة

BLUETOOTH®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية **Bluetooth**.

خاصية AUTO DJ

يدمج نهاية أغنية ما في بداية أغنية أخرى للتشغيل بدون فواصل.

التسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

يسجل الموسيقى على جهاز USB الخاص بك.

Music Flow Bluetooth

تطبيق **Music Flow Bluetooth** مصمم لتتمكنك من التحكم في بعض أجهزة **LG** الصوتية الحديثة. ارجع إلى صفحة ١٨.

LG Sound Sync

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم بعد الخاصة بـ **LG** الخاص بك والمتافق مع ميزة **LG Sound Sync**.

الأجهـزة المـتوافـقة مع USB

- مشغل MP3: مشغل MP3 من نوع فلاش USB.
- الأجهـزة التي تـدعم USB2.0 أو USB1.1.
- وظـيفة USB الخـاصـة بـهـذه الـوـحدـة لا تـدعـمـ جميعـ أـجهـزةـ USB.

متطلـبات جـهاـز USB

- لا تـقـمـ بـخـرـاجـ جـهاـزـ USBـ اـثنـاءـ التـشـغـيلـ.
- لا تـقـمـ بـخـرـاجـ جـهاـزـ USBـ اـثنـاءـ التـشـغـيلـ.
- وبالـنـسـبةـ لـأـجـهـزةـ USBـ ذاتـ السـعـةـ الأـكـبـرـ، قدـ يـسـتـغـرـقـ الـأـمـرـ وـقـتـاـ طـلـوـ لـلـاتـنـهـاءـ مـنـ الـبـحـثـ.
- وـلـنـجـبـ فـقـدـ الـبـيـانـاتـ، قـمـ بـعـلـمـ نـسـخـ اـحـتـيـاطـيـةـ مـنـ جـمـيعـ الـبـيـانـاتـ.
- إـذـاـ كـنـتـ تـسـتـخـدـمـ كـاـبـلـ تـمـدـيـدـ USBـ أـوـ مـحـورـ USBـ، لـاـ يـمـكـنـ التـعـرـفـ عـلـىـ جـهاـزـ USBـ.
- اـسـتـخـدـمـ نـظـامـ مـلـفـاتـ NTFSـ غـيرـ مـدـعـومـ. (ـنـظـامـ مـلـفـاتـ FATـ (16/32)ـ فـقـطـ هـوـ الـمـدـعـومـ).
- تـنـعـرـفـ الـوـحدـةـ عـلـىـ حـتـىـ ٢٠٠ـ مـلـفـاتـ.
- مـحـركـ التـرـصـ الصـلـبـ الـخـارـجـيـ أـوـ قـارـنـاتـ الـبـطاـقـاتـ أـوـ الـأـجـهـزةـ الـمـقـلـةـ أـوـ أـجـهـزةـ USBـ مـنـ النـوـعـ الـصـلـبـ قـدـ لـاـ تـكـوـنـ مـدـعـومـةـ.
- لـاـ يـمـكـنـ تـوـصـيلـ مـنـذـ USBـ الـخـاصـ بـالـوـحدـةـ بـالـكـمـبـيـوتـرـ. لـاـ يـمـكـنـ اـسـتـخـدـمـ الـوـحدـةـ كـجـهاـزـ تـخـزـينـ.
- بـعـضـ أـجـهـزةـ USBـ قـدـ لـاـ تـعـمـلـ مـعـ هـذـهـ الـوـحدـةـ.

شروط المـلـفـاتـ الـقـاـبـلـةـ لـلـتـشـغـيلـ

متطلـباتـ مـلـفـ الموـسـيـقـيـ

- موـائـمةـ مـلـفـاتـ MP3/WMAـ لـهـذـهـ الـوـحدـةـ تـكـوـنـ مـحـدـودـةـ كـالـتـالـيـ: مـعـدـلـ التـقـاطـ الـعـيـنـاتـ: مـنـ ٣٢ـ إـلـىـ ٤٨ـ كـيـلـوـ هـرـتزـ (MP3ـ)، وـمـنـ ٣٢ـ إـلـىـ ٤٨ـ كـيـلـوـ هـرـتزـ (WMAـ).
- مـعـدـلـ الـبـيـتـ: مـنـ ٣٢ـ إـلـىـ ٣٢٠ـ كـيـلـوـبـيـتـ ثـانـيـةـ (MP3ـ)ـ مـنـ ٤٠ـ إـلـىـ ١٩٢ـ كـيـلـوـبـيـتـ ثـانـيـةـ (WMAـ).
- الـحدـ الـأـقـصـيـ لـلـمـلـفـاتـ: أـسـطـوـانـةـ الـبـيـانـاتـ: ٩٩٩ـ /ـ USBـ ٢٠٠ـ.
- الـحدـ الـأـقـصـيـ لـلـمـلـفـاتـ: أـسـطـوـانـةـ الـبـيـانـاتـ: ٩٩ـ /ـ USBـ ٢٠ـ.
- اـمـكـنـاتـ الـمـلـفـاتـ: "MP3ـ"ـ /ـ "wmaـ".
- هـنـاكـ مـلـفـاتـ MP3/WMAـ مـعـيـنـةـ قـدـ لـاـ تـكـوـنـ قـاـبـلـةـ لـلـتـشـغـيلـ حـسـبـ نـوـعـ أـوـ تـنـسـيقـ الـمـلـفـ.
- تـنـسـيقـ مـلـفـاتـ CD-ROM: ISO 9660/ JOLIETـ.
- يـوـصـيـ بـاسـتـخـدـمـ بـرـنـامـجـ Easy-CD Creatorـ الـذـيـ يـقـومـ بـاـيـانـهـ نـظـامـ مـلـفـاتـ ISO 9660ـ.

الـمـلـفـاتـ بـتـنـسـيقـ DTSـ غـيرـ مـدـعـومـةـ. وـفـيـ حـالـ اـسـتـخـدـمـ مـلـفـاتـ صـوـتـيـةـ بـتـنـسـيقـ DTSـ، لـاـ يـخـرـجـ صـوـتـ مـنـ الـوـحدـةـ. يـجـبـ أـنـ تـضـيـطـ خـيـارـ تـنـسـيقـ الـأـسـطـوـانـةـ عـلـىـ [Mastered]ـ لـجـعـلـ الـأـسـطـوـانـةـ مـتـوـانـةـ مـعـ مـشـغـلـاتـ LGـ عـنـ تـنـسـيقـ الـأـسـطـوـانـاتـ الـقـاـبـلـةـ لـلـكـتـابـةـ عـلـيـهـاـ. عـنـ ضـيـطـ الـخـيـارـ فـلـانـ Live File Systemـ يـمـكـنـ اـسـتـخـدـمـهـ عـلـىـ مـشـغـلـاتـ LGـ.

(ـمـتـحـكـمـ فـيـهـ/ـنـظـامـ الـمـلـفـ الـحـيـ: نـظـامـ تـنـسـيقـ الـقـرـصـ عـلـىـ نـظـامـ (Windows Vistaـ)ـ التـشـغـيلـ)

جهاز التحكم عن بعد

١

٢٠١٩/١٢/٢٠

..... 1

① (الطاقة): يتحكم في تشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

▲ (فتح/غلق): لفتح وإغلاق درج الأقراص المضغوطة.

+/-(VOL): يضبط مستوى صوت السماعات.

F (الوظيفة): لتحديد الوظيفة ومصدر الدخل.

🔇 (صامت): يكتم الصوت.

: PRESET.FOLDER A/V

- يبحث عن مجلد ملفات MP3/WMA. عند تشغيل جهاز CD الذي يضم ملفات بصيغة MP3/WMA مقسمة بين عدة مجلدات، اضغط زر A/V بين مجلدات، اضغط زر A/V لاختيار المجلد الذي ترغب في تشغيله.

- يختار رقم مضبوط مسبقاً لمحة الراديو.

: PROGRAM/MEMORY

- يخزن محطات الراديو.

- حذف جميع المحطات المحفوظة.


- ينشئ القائمة المبرمجة التي تزيد الاستماع إليها.

.AUTO DJ: لاختيار وضع AUTO DJ (لمزيد من المعلومات، ارجع إلى صفحة ١٦)

: DELETE

- لحذف ملفات MP3/WMA فقط (USB).

- يحذف أغنية من القائمة المبرمجة.

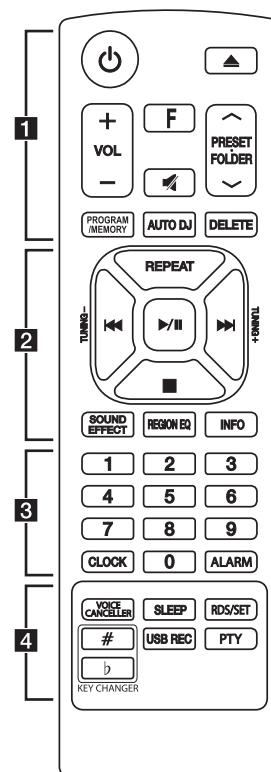

استبدال البطارية



قم بإزالة غطاء البطارية الموجود في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد وأدخل بطاريتين (مقاس AAA) بحيث يكون ① و ② متطابقان على نحو صحيح.

٩ : لاختيار المسارات أو الملفات
أزرار الأرقام من ٠ إلى ٩ : المترفة أو الأرقام المسقبة الضبط.

- **CLOCK** : لضبط الساعة والتحقق من الوقت.
- **ALARM** : باستخدام وظيفة ALARM، يمكنك تشغيل CD و USB واستقبال المخالف في أي وقت تريده.

- • • • 4 • • •
 - VOICE CANCELLER**: يمكن الاستماع بالوظيفة عن طريق خفض صوت المغني بدون الموسيقى في عدة مصادر.
 - SLEEP**: أضبط النظام على إيقاف التشغيل التلقائي في وقت محدد. (الخافت: سوف تقل إضاءة تلفزيون العرض بمقدار النصف).
 - SET**: إنشاء الزينة

الصوتي. () # KEY CHANGER : تغيير المفتاح ليناسب نطاقك

USB REC : التسجيل المباشر من خلال جهاز USB.
* : هذا الزر غير متوفر.

REPEAT : الاستماع إلى مقاطعك/ ملفاتك بشكل مكرر أو عشوائي.

• **TUNING+/-** : اختيار محطات الراديو.

البحث/الخطي (◀▶)

- للخطي السريع إلى الأمام أو الخلف.
- للبحث عن قسم في مسار / ملف.

► / II (تشغيل / إيقاف مؤقت) :
- يشغل ويوقف التشغيل بشكل مؤقت.

■ (إيقاف) :

- لإيقاف التشغيل أو التسجيل.
- لـ**الغاء** و**ظيفة** **DELETE**.

التأثيرات الصوتية : SOUND EFFECT

INFO

- لعرض المعلومات عن الموسيقى الخاصة بك. ملف MP3


الحادي

- عرض المعلومات عن الموسيقى الخاصة بك. ملف MP3 غالباً ما يكون مميّزاً بعلامة ID3. هذه العلامات توفر المعلومات عن العنوان أو الفنان أو الألبوم أو الوقت.

- انظر اسم جميع أجهزة Bluetooth الموصولة ووضع Bluetooth

WIRELESS PARTY LINK، يطلب في حالة اتصال اسم جهاز الوحدة الفرعية في الوحدة الرئيسية واسم جهاز الوحدة الرئيسية في الوحدة الفرعية

اللوحة الأمامية

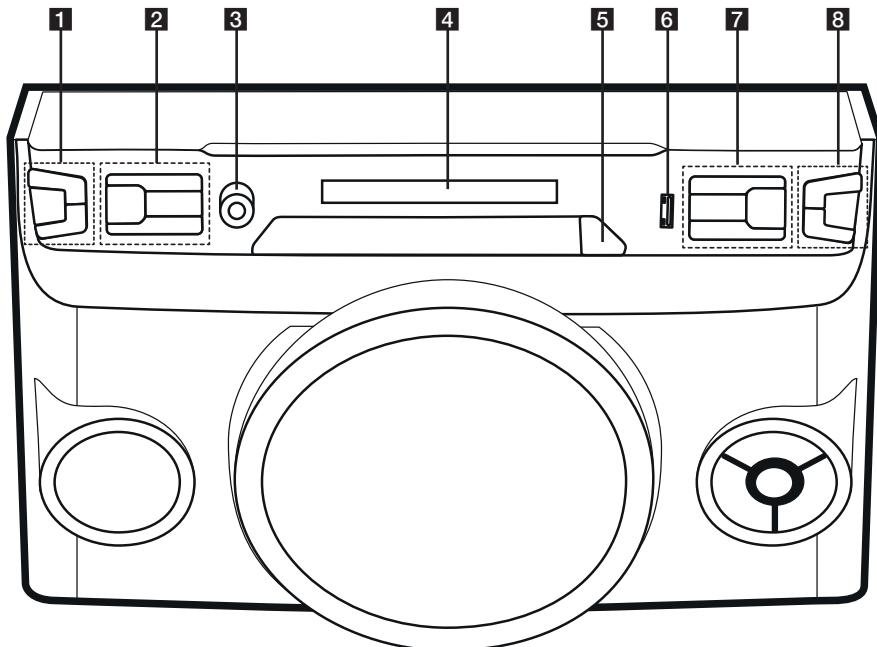

▲ : يستخدم في فتح وغلق درج الأسطوانات.
منفذ USB : يمكنك بده تشغيل أو تسجيل ملفات صوت من خلال توصيل جهاز USB.

- ينطوي بسرعة للأمام أو الخلف.
- للبحث عن محطة في المسار / الملف.
- يوقف التشغيل، أو يلغى، وظيفة حذف.

- بشعغا، وبه قف التشغنا، بشكا، مه قفت >/||

١٠١: لضبط مستوى صوت السماعات

LIGHTING / PARTY LINK

- تشغيل اتفاق المؤشرات الضوئية

اضغط باستمرار لمدة ٣ ثواني لاختيار وضع .PARTY LINK

١/ (تشغيل) : يشغل الوحدة ON أو OFF .
٢/ **MIC +/-** : يعدل صوت الميكروفون .

- اختيار الوظيفة ومصدر الإدخال.
- اضغط باستمرار لمدة ٣ ثوانٍ لاختبار وضع WIRELESS PART ١ LINK

REGION EQ / BASS BLAST

- يختار معادل المنطقة.
- باستمرار لمدة ٣ ثوانٍ لاختيار تأثير (BASS BLAST) BASS

VOICE CANCELLER

يمكنك الاستمتاع بالوظيفة أثناء تشغيل الموسيقى عن طريق خفض صوت المغني عن الموسيقى في عدة مصادر.

USB REC / DEMO

- يسجل على USB.
- يظهر وضع التجريب.


MIC 1 : اوصل میکروفون.

نافذة العرض

1

0

اللوحة الخلفية

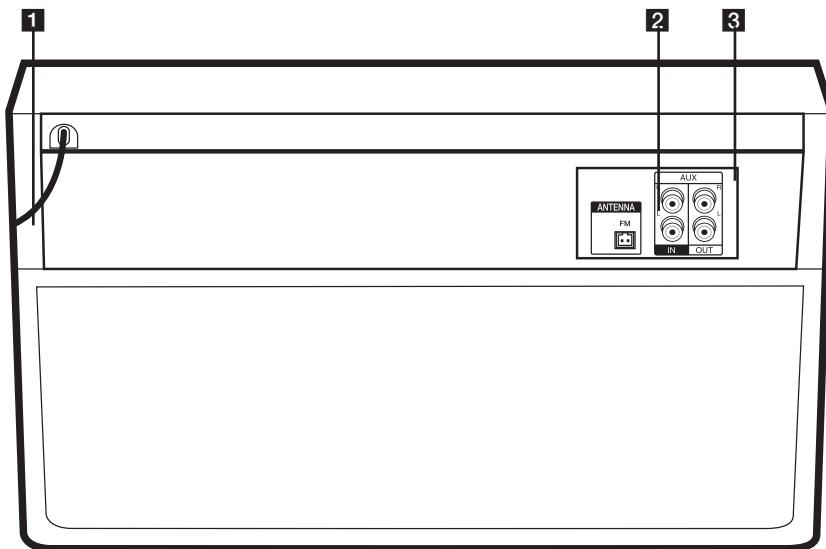


سلك التيار الكهربائي **1**
(FM) ANTENNA **2**

(L/R) AUX IN **3**
(L/R) AUX OUT

AUX OUT

وصل مدخلات الجهاز المساعد بموصل (AUX OUT) (L/R).
إذا كان الجهاز الخاص بك به مدخل واحد فقط للصوت (أحادي)،
وصله بمقبس الصوت الأيسر بالوحدة.

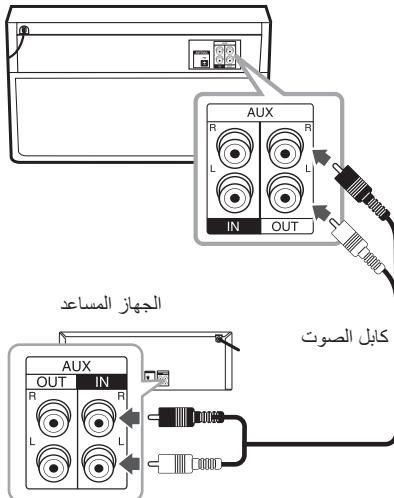

PARTY LINK


يمكنك توصيل وحدتين في نفس الوقت لتشغيل الموسيقى.
تم تغيير اسم الوظيفة المبنية على تبادل الصوت بين المنتجات
المتوافقة السلكية أو اللاسلكية إلى PARTY LINK أو
WIRELESS PARTY LINK.

١. وصل موصل **AUX IN** في الوحدة بموصل **AUX OUT** في الوحدة الأخرى باستخدام كابل الصوت.
٢. اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوان على **LIGHTING / PARTY LINK** بالوحدة المتصلة من **LINK ON**، ثم حدد **AUX OUT** خلال **LINK ON**.
يظهر **LINK ON** في نافذة العرض والانتقال إلى **وقت التأخير** بعد وقت قليل.
٣. اضغط على **||><||** لضبط إعدادات الأخير.
عندما يعرض **LINK ON** و **وقت التأخير** في نافذة العرض، يمكنك ضبط زمن التأخير.
٤. اضغط على **LIGHTING / PARTY LINK** لحفظ ضبط مدة التأخير.

توصيل الأجهزة الاختيارية

AUX IN


وصل مخرجات الجهاز المساعد (كاميرا الفيديو والتلفزيون
والمشغل وما إلى ذلك) بموصل (AUX IN) (L/R).
إذا كان الجهاز الخاص بك به مخرج واحد فقط للصوت (أحادي)،
وصله بمقبس الصوت الأيسر بالوحدة.

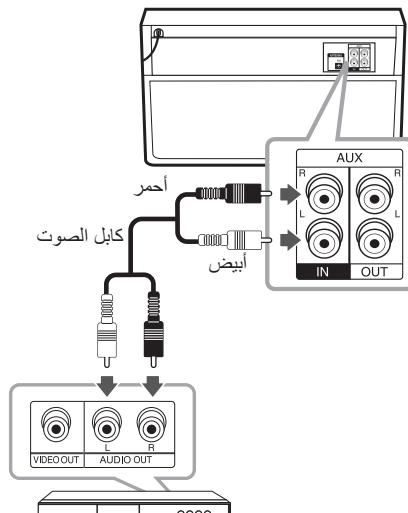

مشغل أقراص DVD، مشغل
أقراص Blu-ray، وغيرهما

توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM المزود للاستماع للراديو.
قم بتوصيل كابل هوائي FM بموصل هوائي FM.

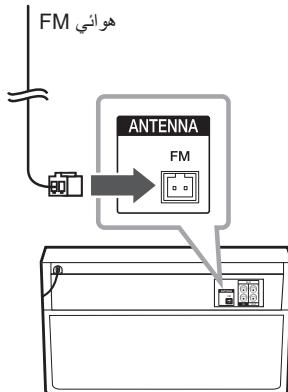

ملاحظة !


- متوفّر هذه الوظيفة في وظيفة كل من USB أو CD أو BT (بلوتوث).
- يبلغ زمن التأخير المبدئي ٣٠ ملي ثانية. إذا أردت تغيير زمن التأخير، اضغط على **[>>]**.
يمكن أن تختلف هذه التأخير بالنسبة للجهاز المتصل. إذا لم تتطابق مزامنة الصوت، اضبط مدة التأخير بالنسبة لـ **PARTY LINK** حتى تحدث مزامنة للصوت.
- يمكن ضبط مدة التأخير من ٠ إلى ٢٠٠ ملي ثانية. قد لا تكون درجة المزامنة متاحة حسب الأجهزة.
- تُحفظ قيمة مدة التأخير وإيقاف تشغيل **PARTY LINK** عند إيقاف تشغيل الوحدة.
- يمكنك تحديد وضع **LINK ON/LINK OFF** عبر الضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوان على **LIGHTING / PARTY LINK**.
- إعداد **VOICE CANCELLER** غير متزامن مع الوحدة الرئيسية.

ملاحظة !

تأكد من تمديد سلك هوائي موجات FM بشكل كامل.

توصيل USB

وصل جهاز USB (أو مشغل MP3...إلخ) بمنفذ USB الموجود في الوحدة.

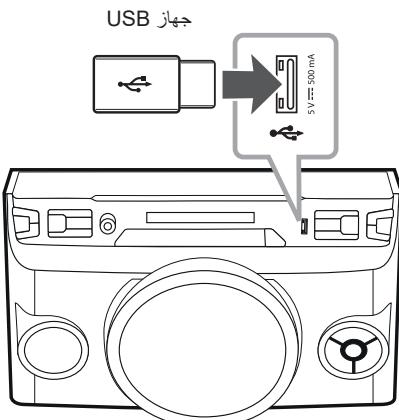

ملاحظة !

إزالة جهاز USB من الوحدة:

١. اختر وظيفة وضع مختلف أو اضغط على **[■]** في جهاز التحكم عن بعد أو **[□]** في الوحدة مرتين متتاليتين.
٢. انزع جهاز USB من الوحدة.

العمليات الأساسية

CD/USB

CD/USB

- ادخل القرص بالضغط على **◀** في جهاز التحكم عن بعد أو **◀** في الوحدة. أو قم بتنويم جهاز USB بمنفذ USB.
- حدد وظيفة CD أو USB عبر الضغط على **F / WIRELESS LINK**.

AUDIO CD	MP3/WMA CD	USB
RPT 1	RPT 1	RPT 1
-	RPT DIR	RPT*DIR
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

DIR* : الدليل

- عندما تقوم بتشغيل القائمة المبرمجة، لا يتواجد سوى خيار RPT 1 و RPT ALL.
- حتى بعد إعادة تشغيل الوحدة أو تبديل وظيفة بأخرى، يمكن الاستمتاع للموسيقى من آخر نقطة تشغيل.
- إذا تركت درج الأسطوانات مفتوحاً لأكثر من 5 دقائق، سيغلق تلقائياً.

التشغيل التلقائي

- يتم تشغيل أسطوانة AUDIO/MP3/WMA تلقائياً بعد فتح درج الأسطوانات ثم غلقه.
- ينتقل تلقائياً إلى وظيفة CD إذا تم فتح درج الأسطوانات ثم غلقه مع عدم احتواه على أي أسطوانات.

من طريقة التقنية	العملية
اضغط على زر ■ الموجود على جهاز التحكم عن بعد أو □ الموجود على الوحدة.	إيقاف
اضغط على ▶/◀ الموجود على جهاز التحكم عن بعد أو >/< الموجود على الوحدة.	تشغيل
أثناء التشغيل، اضغط على زر ▶/◀ الموجود على جهاز التحكم عن بعد أو >/< الموجود على الوحدة.	إيقاف مؤقت
يبحث عن قسم داخل المقطوعة الوحدة أثناء التشغيل ثم توقف عن الضغط عند النقطة التي تزيد الاستئام إليها.	اختيار المقطوعة
اضغط على الأزرار الرقمية من 0 إلى 9 في جهاز التحكم عن بعد لتخصيص الملفات أو المسارات بصورة مباشرة.	المusic/الملف مباشرة
- في حالة الإيقاف، اضغط على ▶/◀/▶/◀ من جهاز التحكم عن بعد أو >/</>/< من الوحدة للذهاب إلى الملف/ المسار التالي/ السابق.	-
- أثناء التشغيل، اضغط على ▶ من جهاز التحكم عن بعد أو > من الوحدة للذهاب إلى المسار/ الملف التالي.	تخطي إلى المسار/الملف السابق/التالي
التشغيل لأقل من ثانيةين ▶ ، اضغط على ◀ من جهاز التحكم عن بعد أو < من الوحدة للذهاب إلى المسار/ الملف السابق.	التشغيل المتكرر
التشغيل بعد 3 ثوان، اضغط على ◀ من جهاز التحكم عن بعد أو < من الوحدة للذهاب إلى بداية المسار/ الملف.	أو العشوائي
اضغط على REPEAT على جهاز التحكم عن بعد راجع الملاحظة للحصول على تفاصيل حول تغير شاشة العرض.	

حذف ملف MP3/WMA

يمكنك حذف الملف أو المجلد أو التنسيق بالضغط على **DELETE**. هذه الوظيفة تكون مدعومة فقط في وضع التوقف. (USB فقط)

١. حدد الملف الذي تريده حذفه واضغط على **DELETE**.

-حدد المجلد الذي ترغبي في حذفه بالضغط على **PRESET FOLDER A/V** من جهاز التحكم عن بعد

واضغط على **DELETE** من جهاز التحكم عن بعد.

-اضغط مع الاستمرار على **DELETE** لتنسيق جهاز **USB**.

أو

اضغط بتكرار على **DELETE** أثناء تحديد ملف **.MP3/WMA**.

تتغير الشاشة بالترتيب التالي.

DEL FILE : يحذف الملف

DEL DIR : يحذف المجلد

FORMAT - USB : يؤدي إلى تنسيق USB

٢. لحذف مجلد أو للتنسيق، اضغط على **▶/II** في جهاز التحكم عن بعد أو اضغط على **>/II** في الوحدة.

وإذا كنت تريدي الخروج من الوضع الحالي، اضغط على **■** في جهاز التحكم عن بعد أو اضغط على **□** في الوحدة.

تنبيه

- لا تسحب جهاز USB أثناء التشغيل. (التشغيل، الحذف، وما إلى ذلك)
- يوصى بعمل نسخ احتياطية بشكل منتظم لتفادي فقدان البيانات.
- قد لا تكون وظيفة الحذف مدعومة وفقا لحالة مشغل USB (النفل و ما إلى ذلك).


تحديد مجلد وملف MP3/WMA

١. اضغط بتكرار على **A/V** في جهاز التحكم عن بعد حتى يظهر المجلد المطلوب.

٢. اضغط على **▶/II** للتشغيل. سيتم تشغيل أول ملف أو مجلد.

ملاحظة !

- يتم التعرف على ملفات/مجلدات CD كما يلى.

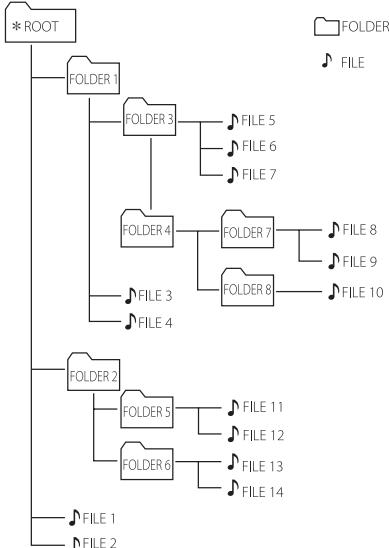

- في حالة عدم وجود ملفات في المجلد، لن يظهر المجلد.

- ستظهر المجلدات بالترتيب التالي:

ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6

- يتم تشغيل الملفات من الملف **FILE 1** إلى الملف **FILE 14** الواحد تلو الآخر.

- سوف يتم عرض الملفات بترتيب تسجيلها ويمكن عرضها بطريقة مختلفة حسب ظروف التسجيل.

- ROOT*** : يطلق على الشاشة الأولى التي تراها عندما يُعرف جهاز الكمبيوتر على USB على أنه **"ROOT"**.

استخدام تقنية اللاسلكية **BLUETOOTH®**

مؤثر التشغيل

AUTO DJ

نبذة عن **BLUETOOTH**

تقنية **Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى.

قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل البلوتوث داخل مجالات أخرى.

ولا يكفي توصيل الأجهزة الفردية بستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية ليه رسم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعابق في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية. الأجهزة المتاحة : الهاتف المحمولة، مشغلات MP3، الكمبيوتر المحمول، PDA.

ملفات تعريف **BLUETOOTH**

لاستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي.

(ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)
A2DP
Codec : SBC

يقوم Auto DJ (الذي جي التلقائي) بدمج نهاية الأغنية في بداية أغنية أخرى للتشغيل بدون فواصل. ويقوم بمعادلة مستوى الصوت عبر المicsارات (الملفات للتشغيل بدون توقف).

اضغط على **AUTO DJ** في جهاز التحكم عن بعد أو في الوحدة بشكل متكرر، ويتم عرض التغيرات على النمو التالي.

AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

الوصف	نافذة العرض	الوضع
-	AUTO DJ OFF	ايقاف
يتم تشغيل الموسيقى بشكل عشوائي على هذا الوضع.	AUTO DJ RANDOM	RANDOM
يتم تشغيل الموسيقى بتكرار على هذا الوضع.	AUTO DJ SEQUENTIAL	REPEAT

ملاحظة !

- وضع AUTO DJ لا يدعم البحث عن قسم في مسار / ملف أو التشغيل بتكرار أو عشوائياً.
- إذا انتقلت إلى وظائف أخرى أو أوقفت الموسيقى باستخدام في الوحدة (أو في جهاز التحكم عن بعد) في وضع AUTO DJ، سيتم تعطيل وضع AUTO DJ.
- لا يتم دعم وضع AUTO DJ في ملف الموسيقى الذي يقل طوله عن 60 ثانية.
- أثناء التسجيل، لا يصبح وضع AUTO DJ متاحاً.
- فقط AUTO DJ SEQUENTIAL هو المحدد عند تشغيل قائمة مبرمجة.

٣. عند إتمام توصيل هذه الوحدة بنجاح مع جهاز **Bluetooth** الخاص بك، تظهر "PAIRED" في نافذة العرض وتتغير إلى اسم جهاز **Bluetooth** بعد فترة قصيرة. ستظهر "BT" على نافذة العرض.

● ملاحظة !

- ستظهر "PAIRED" للحظات على الشاشة عند توصيل الأجهزة الأخرى للربط المتعدد.
- وإذا كان اسم الجهاز غير متاح، ستظهر "—".

٤. الاستماع إلى الموسيقى. لتشغيل الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** الخاص بك، ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز **Bluetooth** الخاص بك.

● ملاحظة !

- عند استخدام تقنية **Bluetooth®**، يجب إجراء اتصال بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** على أقرب مسافة ممكنة والمحافظة على هذه المسافة. ومع ذلك، يمكن الا تعلم في مواقف معينة كما هو موضح أدناه:
 - يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
 - هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth®** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكرويف أو أجهزة **LAN** اللاسلكية.
 - يجب عليك وصل جهاز **Bluetooth** الخاص بك بهذه الوحدة مرة أخرى عند إعادة تشغيلها.
 - حتى إذا كانت هذه الوحدة متصلة بما يصل إلى ٣ أجهزة **Bluetooth** باستخدام أحد الأجهزة المتصلة فقط.

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية **Bluetooth**

Bluetooth

الربط بين وحدتك وجهاز **Bluetooth**

قبل بدء إجراءات الربط، تأكد من تنشيط ميزة **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز **Bluetooth**. بمجرد الانتهاء من عملية الربط، ليس هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. اختر وظيفة **Bluetooth** باستخدام **F / WIRELESS LINK**. وظيفة **BT** تظهر في نافذة العرض.

٢. تشغيل جهاز **Bluetooth** وإجراء عملية الربط. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth**، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز **Bluetooth** حسب نوع جهاز **Bluetooth**. تظهر وحدتك باسم "LG OM4560(XX)".

● ملاحظة !

- XX تعني آخر منزلتين من عنوان **Bluetooth**. على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي على عنوان **Bluetooth** مثل 9C:02:98:4A:F7:08 على شاشة "LG OM4560(08)" على شاشة **Bluetooth** الخاص بك.
- توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للربط، حسب نوع جهاز **Bluetooth**. ادخل كود (0000) عند الضرورة.
- يمكن توصيل هذه الوحدة بما يصل إلى ٣ أجهزة **Bluetooth** في نفس الوقت باستخدام نفس الأسلاك. كما هو موضح أعلاه، في وظيفة **Bluetooth** فقط.
- التوصيل بالربط المتعدد يكون مدعوماً في الأجهزة العاملة بأنظمة تشغيل **Android** أو **iOS** فقط. (قد لا يكون التوصيل بالربط المتعدد مدعوماً حسب مواصفات الجهاز الموصى).
- أجهزة **Bluetooth** القابلة للإزالءة / الفك (مثلاً: **Dongle** وما إلى ذلك) لا تدعم الربط المتعدد.
- يمكنك ربط جهاز **Bluetooth** واحد فقط في الوحدة الرئيسية. يمكنك ربط جهاز **Bluetooth** بالوحدة الفرعية.

استخدام تطبيق Music Flow Bluetooth

ملاحظة !

- نظام التشغيل Android OS فقط هو المتاح لاستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" مع هذه الوحدة.
- يُوصى باستخدام أحدث إصدار من التطبيق.

ملاحظة !

- عندما تكون هذه الوحدة موصولة بأجهزة متعددة، سيحافظ جهاز Bluetooth واحد فقط بالاتصال عندما تغير الوظيفة للأخرين.
- يمكن أن يتقطع الصوت عند حدوث تداخل من الأجهزة الإلكترونية الأخرى مع الاتصال.
- قد لا تتحكم بجهاز Bluetooth مع هذه الوحدة.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة Bluetooth، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستناد على النظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر المفكرة... إلخ.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز Bluetooth، كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل الاتصال عبر Bluetooth عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز Bluetooth عن الوحدة.
- عند فصل اتصال جهاز Bluetooth، قم بتوصيل جهاز Bluetooth بالوحدة مجدداً.
- في حال عدم توصيل جهاز Bluetooth، تظهر رسالة "BT READY" في نافذة العرض.
- عند استخدام وظيفة BLUETOOTH، اضبط مستوى الصوت على إعداد مناسب في جهاز Bluetooth.
- وفي حال عدم تشغيل وظيفة BLUETOOTH، يمكن توصيل جهاز واحد فقط.
- في حال توصيل جهاز Bluetooth عند استخدام تلفزيون LG، يتم فصل تلفزيون LG وتوصيل جهاز Bluetooth.
- عند توصيل جهاز Bluetooth (جهاز iOS وما إلى ذلك) بهذه الوحدة أو تشغيل الجهاز، يمكن مزامنة مستوى الصوت مع كلا الجهازين.

"Music Flow Bluetooth" نبذة عن تطبيق

يقدم تطبيق "Music Flow Bluetooth" مجموعة من "Music Flow Bluetooth" الخصائص الجديدة لهذه الوحدة. للاستناد على المزيد من المزايا، فإنه ينصح بتنزيل وتنصيب تطبيق "Music Flow Bluetooth" المجاني.

قم بتنصيب تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز Bluetooth الخاص بك

ثمة طريقة لتنصيب تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر كود QR

- ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر كود QR. استخدم برنامج الفحص لفحص كود QR.



- اضغط على الأيقونة للتنزيل.
- اضغط على الأيقونة للتحميل.

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز Bluetooth متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز Bluetooth يوجد به تطبيق برنامج المسح. إذا لم يكن لديك التطبيق، قم بتنزيله من موقع "Google Android Market" (Google Play Store).
- بالاعتماد على المنطقة، قد لا يعمل رمز QR.

قم بتنشيط Bluetooth مع تطبيق "Music Flow Bluetooth"

يساعد تطبيق "Music Flow Bluetooth" في توصيل جهاز Bluetooth الخاص بك بهذه الوحدة.

١. انقر على أيقونة تطبيق "Music Flow Bluetooth" في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "Music Flow Bluetooth"، واذهب إلى القائمة الرئيسية.
٢. انقر على [Menu] واختر الوحدة التي تريدها.
٣. إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات للتشغيل، اضغط على [مساعدة] من قائمة [إعداد].

ملاحظة !

- سيكون تطبيق "Music Flow Bluetooth" متاحاً في إصدار البرامج كما يلي: نظام تشغيل Android O/S: النسخة 4.0.3 (أو أحدث)
- إذا كنت تستخدم تطبيق "Music Flow Bluetooth" في التشغيل، ستكون هناك بعض الاختلافات بين تطبيق "Music Flow Bluetooth" وجوهر التحكم عن بعد المزود. استخدم وحدة التحكم عن بعد عند الحاجة.
- يمكن لا يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" حسب جهاز Bluetooth.
- حتى بعد وصل تطبيق "Music Flow Bluetooth" ، يمكن لا تخرج الموسيقى من جهازك. وفي هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.
- إذا قمت بتشغيل التطبيقات الأخرى أو تغيير الإعدادات على جهاز Bluetooth الخاص بك أثناء استخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" ، يمكن لا يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل طبيعي.
- عند تشغيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل طبيعي، افحص جهاز Bluetooth وتحقق من توصيل جهاز "Music Flow Bluetooth" ثم حاول التوصيل مرة أخرى.
- ربما تجد بعض الاختلافات في تشغيل "Music Flow Bluetooth" ، وينتوقف ذلك على نظام تشغيل الهاتف الذكي.
- تتحقق من إعداد Bluetooth على جهاز "Music Flow Bluetooth" الخاص بك إذا لم يعمل اتصال تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل جيد.

قم بتنشيط Bluetooth مع تطبيق "Music Flow Bluetooth" ربعة "Google Android Market (Google Play Store)"

١. انقر على أيقونة Google Android Market (Google Play Store)"

٢. في شريط البحث، اكتب "Music Flow Bluetooth" وقم بالبحث عنه.
٣. في قائمة نتائج البحث، اختر على "Music Flow Bluetooth" للبدء في تحميل تطبيق "Music Flow Bluetooth".
٤. اضغط على الأيقونة للتنزيل.
٥. اضغط على الأيقونة لتنزيل.

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز Bluetooth متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهازك يحتوي على "Google Android Market (Google Play Store)"

الضبط المسبق لمحطات الإذاعة

يمكنك إجراء الضبط المسبق لـ ٥٠ محطة على FM قبل المعاودة، تأكيد من خفض مستوى الصوت.

١. اضغط على **F / WIRELESS LINK** حتى يظهر FM في نافذة العرض.

٢. حدد التردد المطلوب بالضغط على **TUNING+/-** في جهاز التحكم عن بعد أو **|>>|** في الوحدة.

٣. اضغط على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد. يومض رقم مسبق الضبط في نافذة العرض.

٤. اضغط على **RESET.FOLDER** **٨ / ٧** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد الرقم المسبق الضبط الذي تريده.

٥. اضغط على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد. يتم حفظ المحة.

٦. كرر الخطوات من ٢ إلى ٥ لتخزين محطات أخرى.

٧. للإستماع إلى محطة مسبقة الضبط، اضغط على **RESET.FOLDER** **٨ / ٧** أو أزرار الأرقام من ٠ إلى ٩ في جهاز التحكم عن بعد.

حذف جميع المحطات المحفوظة

١. اضغط مع الاستمرار على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانية. ستومضن "ERASEALL" في شاشة الوحدة.

٢. اضغط على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد لحذف كل محطات الراديو المحفوظة.

عمليات الإذاعة

تأكيد من توصيل هوائي FM.
(ارجع إلى صفحة ١٣)

الاستماع إلى الإذاعة

١. اضغط على **F / WIRELESS LINK** على نحو متكرر حتى يظهر FM في نافذة العرض.

يتم تشغيل آخر محطة تم استقبالها.

٢. موالفة تلقائية :

اضغط مع الاستمرار على **-/+>>|** في جهاز التحكم عن بعد أو **|<<|** في الوحدة لمدة ثانيةين تقريباً حتى يبدأ تغيير مؤشر التردد، ثم حجمه. يتوقف البحث عند موالفة الوحدة على إحدى المحطات.

أو

موالفة يدوية :

اضغط بثكرار على **TUNING+/-** في جهاز التحكم عن بعد أو **|>>|** في الوحدة.

٣. اضبط الصوت عبر الضغط على **-/+VOL** بالوحدة أو جهاز التحكم عن بعد على نحو متكرر.

يمكنك تحديد وضع الصوت المرغوب باستخدام
الموجود بجهاز التحكم عن بعد **REGION EQ**

ضبط الصوت

ضبط وضع الصوت

يحتوي هذا النظام على عدد من مجالات الصوت المحظي بمسقط الضبط. قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

يمكنك تحديد وضع الصوت المرغوب باستخدام **SOUND EFFECT** الموجود بجهاز التحكم عن بعد.

الوصف	المنطقة	العرض على الشاشة
تحسين التأثير الصوتي لنوع الموسيقى المفضل في كل منطقة.	أمريكا اللاتينية	FUNK, REGUETON, SAMBA, BANDA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, CUMBIA, TECNO BR, FORRO
	الشرق الأوسط	ARABIC
	إندونيسيا	DONGDUT
	أفريقيا	AFRO
	الهند	INDIA

ملاحظة !

عبر الضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوان على **REGION EQ / BASS BLAST** بالوحدة، يمكنك مباشرة تحديد تأثير (BASS(BASS BLAST).

الوصف	العرض على الشاشة
يعلم على تعزيز تأثير الصوت المضاعف والجيجير والمحيط.	BASS (BASS BLAST)
يُضفي هذا البرنامج جواً حاسيناً على الصوت، مما يمنحك الإحساس بالتوارد في حفل فعلي لموسيقى الروك أو البوب أو الجاز أو الكلاسيك.	POP CLASSIC ROCK JAZZ
يمكنك الاستمتاع بالمؤثر الصوتي FOOTBALL .STADIUM	FOOT BALL
يمكنك الاستمتاع بصوت امثل.	STANDARD

العمليات المتقدمة

التسجيل على USB

يمكنك تسجيل العديد من مصادر الصوت على USB.

(CD, AUX, Tuner)

١. وصل USB بالوحدة.

٢. اضغط على **F / WIRELESS LINK** لتحديد أي وظيفة

تريد تسجيلها.

٣. تسجيل مسار / ملف واحد - يمكنك التسجيل على USB بعد

تشغيل المسار / الملف الذي تريده.

٤. تسجيل كل المسارات / الملفات - يمكنك التسجيل على USB

في حال الإيقاف التام.

٥. تسجيل القائمة المبرمجة - بعد عرض القائمة المبرمجة، يمكنك

تسجيلها على وسيلة USB. (راجع صفحة ٢٤)

٦. ابدأ التسجيل بالضغط على زر **USB REC / DEMO**.

٧. لإيقاف التسجيل، اضغط على **■** في الوحدة أو **■** في جهاز

التحكم عن بعد.

الإيقاف المؤقت للتسجيل

أثناء التسجيل، اضغط على **< / >** في الوحدة أو **> / <** في جهاز

التحكم عن بعد لإيقاف التسجيل مؤقتاً.

وبالضغط عليه مرة أخرى تبدأ إعادة التسجيل من جديد.

(راجع صفحة ٢٤ Tuner/AUX)

ملاحظة !

- يمكنك التحكم في صوت الميكروفون **MIC** المسجل حسب مستوى صوت الميكروفون **MIC** عندما تقوم **AUDIO** بالتسجيل **REC** باستخدام سرعة التسجيل من جديد. **CD X1**

- سيتم إعادة ضبط **VOICE CANCELLER** أو **KEY CHANGER** ، إذا كنت تستخدم وظيفة التسجيل خلال تشغيل **VOICE CANCELLER** أو **KEY CHANGER**
- لا يمكن تشغيل **VOICE CANCELLER** أو **KEY CHANGER** أثناء التسجيل

ملاحظة !

- يمكنك التحكم في صوت MIC المسجل حسب مستوى صوت MIC.
- قد لا يمكنك تخزين أكثر من 2000 ملف.
- لا يمكنك التسجيل في وضع DJ AUTO.
- في وظيفة CD، لا يُسجل صوت الميكروفون إلا أثناء سرعة X1 AUDIO CD بوضع وهو مصدر المسجل أيضًا.
- في حالة ملف MP3/WMA غير المدعوم، قد لا يتم إيقاف التسجيل.
- سوف يتم تخزينها كالتالي.

MP3/WMA	AUDIO CD
<ul style="list-style-type: none"> FILE_REC <ul style="list-style-type: none"> ABC(File name) DEF(File name) 	<ul style="list-style-type: none"> CD_REC <ul style="list-style-type: none"> TRACK_0001 TRACK_0002 ⋮
الموالف	AUX
<ul style="list-style-type: none"> TUNER_REC <ul style="list-style-type: none"> AUDIO_0001_107-FM ⋮ 	<ul style="list-style-type: none"> OTHERS_REC <ul style="list-style-type: none"> AUDIO_0001 AUDIO_0002 ⋮

الموالف : يتم عرض تردد التسجيل الحالي.

ملاحظة !

- يمكنك التحقق من معدل النسبة المئوية للتسجيل بالنسبة لسجل USB على نافذة العرض خلال التسجيل (CD MP3/WMA).
- وخلال تسجيل MP3/WMA لا يوجد صوت.
- من أجل تسجيل مستقر، ينخفض مستوى الصوت الخارج بمقداره عند القيام بتسجيل الموسيقى من أسطوانة USB إلى CD.
- عند إيقاف التسجيل خلال استعادة التشغيل، سوف يتم تخزين الملف الذي تم تسجيله في هذا الوقت. (MP3/WMA)
- لا تقم بإزالة جهاز USB أو إيقاف تشغيل الوحدة خلال التسجيل على USB. وفي حال عدم القيام بذلك، يمكن أن يتم عمل ملف غير كامل ولا يتم مسحه من الكمبيوتر الشخصي.
- إذا كان تسجيل USB لا يعمل، تُعرض رسائل مثل "USB FULL" أو "ERROR" أو "NO USB" أو "FILE MAX" أو "NOT SUPPORT" أو "FILE MAX" في نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارئ بطاقات متعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- يتم تسجيل الملف بمعدل ٥١٢ ميجا بايت تقريبًا عند التسجيل لمدة طويلة.

إعادة التشغيل المبرمجة

تتيح لك وظيفة البرنامج تخزين ملفاتك المفضلة من أي أسطوانة USB أو جهاز. يمكن أن يحتوي البرنامج على ٢٠ مساراً / ملفاً بالنسبة لكل وسط. يمكن حفظ ٤٠ مساراً / ملفاً على نحو إجمالي. (USB و CD)

إنشاء قائمة مبرمجة

هذه الخاصية مدعومة فقط في حالة التوقف.

- اضغط على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد.
- اضغط على **▶/◀/▶▶/◀◀** الموجود على وحدة التحكم عن بعد لتحديد مسار / ملف.
- اضغط على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد لحفظ وتحديد المسار / الملف التالي.
- كرر الخطوات ٢-٣ لتخزين المسارات / الملفات الأخرى. (يمكنك تعديل القائمة عن طريق الضغط على **PRESET.FOLDER ٨/V** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد رقم البرنامج).
- اضغط مرة أخرى على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد.

لتشغيل القائمة المبرمجة، اضغط على **▶/◀** بعد إنشاء القائمة.

ملاحظة !

يتم إيقاف وضع التكرار REPEAT عند إنشاء القائمة المبرمجة أو تعديليها.

حذف القائمة المبرمجة

إلغاء الوظيفة يعمل فقط في وضع التعديل.

- اضغط على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد في وضع التوقف.
- اختر أغنية بالضغط على **PROGRAM/MEMORY** أو **PRESET.FOLDER ٨/V** في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر.
- اضغط على **DELETE** (حذف) أثناء تحديد الأغنية.

ملاحظة !

- يتم إيقاف تشغيل البرنامج في الحالات التالية.
- التبديل إلى وظيفة مختلفة.
- إيقاف تشغيل الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.
- تشغيل الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.
- يتم مسح القائمة المبرمجة في حالة التالية.
- إزالة الأسطوانة أو جهاز USB.
- حذف أو تسجيل ملفات الموسيقى في جهاز USB.
- إزالة مقبس سلك الطاقة.

عمليات أخرى

إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على  في جهاز التحكم عن بعد لكتم صوت الوحدة. يمكنك لكتم صوت الوحدة، على سبيل المثال، للرد على الهاتف، ستره "MUTE" في نافذة العرض. للإلغاء، اضغط مرة أخرى على  أو قم بتغيير مستوى الصوت.

ملاحظة !

- عند عدم استخدام الميكروفون، اضبط مستوى صوت الميكروفون إلى المستوى الأدنى عبر الضغط على **MIC** أو قم بإيقاف تشغيل **C** وحذف الميكروفون من مقبس **MIC**.
- إذا أُضاع الميكروفون بالقرب من السماعة، يمكن صدور صوت عواء من السماعات. في هذه الحالة، انقل الميكروفون بعيداً عن السماعة أو اخفض مستوى الصوت باستخدام **MIC**.
- إذا كان الصوت المار عبر الميكروفون عالياً جداً فقد يؤدي ذلك إلى تشويهه. في هذه الحالة، اضبط مستوى صوت الميكروفون إلى المستوى الأدنى عبر الضغط على **MIC**.

إلغاء الصوت (VOICE CANCELLER)

يمكنك الاستمتاع أثناء تشغيل الموسيقى عن طريق خفض صوت الموسيقى في عدة مصادر. اضغط على **VOICE CANCELLER**، وسيظهر خيار **ON** في نافذة العرض.

إلغاء، اضغط على **VOICE CANCELLER** مرة أخرى. قد تختلف جودة **VOICE CANCELLER** اعتماداً على ظروف تسجيل ملفات الموسيقى.

ملاحظة !

- يتوفر هذه الوظيفة في وظيفة كل من USB أو CD أو **BT** (بلوتوث).
- إذا كانت الوظيفة غير متوفرة، تظهر رسالة **NOT SUPPORT** في نافذة العرض.
- تشتمل تلك الخاصية فقط عند توصيل الميكروفون.
- إذا كان الميكروفون غير متصل، تظهر رسالة **NOT SUPPORT** في نافذة العرض.
- لا يتوفر في مصدر **MONO**.
- ولتهيئته، قم بتغيير الوظيفة أو افصل الميكروفون.
- قد يتعدى تبديل هذه الوظيفة بناءً على الأجهزة المتصلة.

DEMO

في وضع إيقاف التشغيل، اضغط على **USB REC/DEMO** في الوحدة لمرة واحدة. ستعمل الوحدة وتعرض كل وظيفة في نافذة العرض. للإلغاء، وظيفة **DEMO**، اضغط على **USB REC/DEMO** مرة أخرى.

ملاحظة !

- أثناء **DEMO**، ستحظى هذه الوحدة بحالة **DEMO** في حالة قيامك بفصل وصلة سلك الطاقة.
- يمكنك الاستمتاع بالوظائف الأخرى أثناء **DEMO**، وسيتوقف **DEMO** مؤقتاً للحظات.
- ستتم إعادة تشغيل **DEMO** تلقائياً في حال عدم وجود أي إدخالات لالمفات خلال ١٠ ثوان.

ضبط الساعة

١. قم بتشغيل الوحدة.
٢. اضغط مع الاستمرار على **CLOCK**.
٣. حدد وضيع الوقت عن طريق الضغط على زر **◀▶/▶▶** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
٤. حدد الدقائق عن طريق الضغط على الزر **◀▶/▶▶** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
٥. اضغط على **SET** للتأكد على اختيارك.
٦. حدد الدقائق عن طريق الضغط على الزر **◀▶/▶▶** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
٧. اضغط على **SET**.
٨. حدد الدقائق عن طريق الضغط على الزر **◀▶/▶▶** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

ضبط الساعة من خلال تطبيق "Flow Bluetooth"

قم بتنزيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز **Android** الخاص بك. (ارجع إلى صفحة ١٨)
ستتم مزامنة ساعة الوحدة الخاصة بك تلقائياً مع جهازك عن طريق تشغيل اتصال **Bluetooth** من خلال تطبيق "Music" . "Flow Bluetooth

KEY CHANGER (مبدل المفاتيح)

- يمكنك ضبط المفتاح على ٩ خطوة (٤ خطوات أعلى، ٤ خطوات أقل والفتح الأصلي).
- لزيادة حدة المفاتيح واحداً تلو الآخر، اضغط على **KEY CHANGER** (#) بجهاز التحكم عن بعد على نحو متكرر أثناء التشغيل.
- لتسوية المفاتيح واحداً تلو الآخر، اضغط على **KEY CHANGER** (ا) بجهاز التحكم عن بعد على نحو متكرر أثناء التشغيل.

ملاحظة !

- تتوفر هذه الوظيفة في وظيفة كل من **CD** أو **USB** أو **BT** (بلوتوث).
- إذا كان الميكروفون غير متصل، تظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- ولتهيئة، قم بتغيير الوظيفة أو افصل الميكروفون أو غير الموسيقى.
- قد يتعدى تهيئة هذه الوظيفة بناء على الأجهزة المتصلة.

الإضاءة

تستخدم هذه الوظيفة في خلق أجواء مشابهة لأجواء النادي عن طريق تشغيل إضاءة السماعة.

- اضغط على **LIGHTING / PARTY LINK** بالوحدة.
- يتم تغيير الوضع في كل مرة تقوم بالضغط على هذا الزر :

OFF → SPARKLE → VOLCANO → POLICE → THUNDER → PSYCHE → CAOS → OFF

ملاحظة !

- وظيفة الإضاءة لا تكون متاحة في كل الوظائف.
- يفي وضع الإضاءة في الوضع السابق عندما تضغط أولاً على **LIGHTING / PARTY LINK** ، واضغط مرة أخرى لتغيير الأوضاع.
- يمكن أن يختلف التشغيل بناء على نوع الموسيقى التي يجري تشغيلها أو الجهاز المتصل أو حالة الإعدادات.

إعداد موقف النوم

اضغط بتكرار على **SLEEP** لتحديد وقت التأخير على إعداد من ١٠ إلى ١٨٠ دقيقة. سيتم إيقاف تشغيل الوحدة بعد وقت التأخير.

لإلغاء وظيفة النوم، اضغط بتكرار على **SLEEP** إلى أن تظهر "SLEEP 10"، ثم اضغط على **SLEEP** مرة أخرى أثناء ظهور "SLEEP 10".

ملاحظة !

- يمكنك التحقق من الوقت المتبقى قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- اضغط على **SLEEP**. يظهر الوقت المتبقى في نافذة الشاشة.

حافت الإضاءة

اضغط على **SLEEP** مرة واحدة. سوف تقل إضاءة شاشة العرض بمقدار النصف. ولإلغاء، اضغط بتكرار على **SLEEP** حتى يتم إيقاف الخافت.

ملاحظة !

- ينطفئ مؤشر LED تماماً أثناء تشغيل الحافت.

استخدام المشغل الخاص بك كمنبه

١. قم بتشغيل الوحدة.

٢. اضغط مع الاستمرار على **ALARM**.

٣. اضغط على **▶/◀** في جهاز التحكم عن بعد لتعديل الساعات والدقائق واضغط على **SET** للحفظ.

٤. اضغط على **▶/◀** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد الوظيفة واضغط على **SET** للحفظ.

٥. اضغط على **▶/◀** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد رقم الذاكرة عند تحديد الموالد ثم اضغط على **SET**. إذا لم يكن هناك رقم للذاكرة، يتم تخطي هذه الخطوة.

٦. اضغط على **▶/◀** في جهاز التحكم عن بعد لغير مستوى الصوت واضغط على **SET** للحفظ.

ملاحظة !

٧. إذا قمت بضبط وقت الساعة، يمكنك التحقق من الوقت بالضغط على **CLOCK** حتى في حال إيقاف تشغيل المشغل.

٨. يمكنك ضبط المنهج بعد ضبط وقت الساعة.

٩. إذا قمت بضبط وقت الساعة والمنبه، يمكنك التتحقق من معلومات الإعدادات بالضغط على **ALARM** حتى في حال إيقاف تشغيل الوحدة.

١٠. يمكنك تحديد وضع **ALARM ON/OFF** بالضغط على **ALARM**.

AUTO POWER تشغيل

تعمل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر الإدخال: تلفزيون LG أو Bluetooth

في حالة محاولة توصيل جهاز Bluetooth الخاص بك، سيمت تشغيل هذه الوحدة وتوصيل جهاز Bluetooth الخاص بك. يمكنك تشغيل الموسيقى الخاصة بك.

ملاحظة !

- بالاعتماد على الجهاز الموصول، قد لا تعمل هذه الوظيفة.
- يتم تشغيل الوحدة لكن قد لا يمكن توصيل وظيفة Bluetooth، حسب الجهاز الموصول.
- بعض أجهزة Bluetooth تحاول الاتصال بالوحدة باستمرار إذا قمت بفصل اتصال Bluetooth بهذه الوحدة، وبناءً عليه يوصي بفصل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- إذا حاولت التوصل بتطبيق "Music Flow" ، يتم تشغيل وظيفة Bluetooth لهذه الوحدة.
- إذا قمت بتشغيل الوحدة باستخدام وظيفة تلفزيون LG أو Bluetooth، يتم تشغيل الوظيفة الملائمة لهذه الوحدة.
- إذا قمت بالربط الموسيقى مع هذه الوحدة، يمكن أن تشغيل هذه الوحدة تلقائياً من خلال مصدر مدخل عندما تكون هذه الوحدة موقعة التشغيل.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة عن طريق الضغط على زر الطاقة لأكثر من ٥ ثوان، يتم تعطيل وظيفة التشغيل التلقائي. وللتنشيط، قم بتشغيل الوحدة.

LG Sound Sync



يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مع LG Sound Sync. إنها متوافقة مع تلفزيون LG الذي يدعم LG Sound Sync. تأكد من أن التلفزيون الخاص بك عليه شعار LG Sound Sync وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لтелفيزيون LG: زياد/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت

ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG

١. شغل الوحدة بالضغط على (الطاقة) (.)

٢. اضغط على **WIRELESS LINK** F / حتى يتم تحديد وظيفة **TV**.

٣. قم بإعداد مخرجات الصوت في هذا التلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة :

قائمة ضبط التلفزيون

[Sound] -> [TV Sound output]
[LG Sound Sync (Wireless)]

تظهر "PAIRED" في نافذة العرض لمدة ٣ ثواني تقريباً ويعذر يمكن أن ترى "LG TV" في نافذة العرض في حال ما إذا كان التلفاز والوحدة موصلان بشكل عادي.

تغيير الوظيفة أوتوماتيكياً

تتعرف هذه الوحدة على إشارات الإدخال مثل الإشارات الضوئية و **Bluetooth** و تلفزيون LG، ثم تقوم بتغيير الوظيفة المناسبة أوتوماتيكياً.

عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth الخاص بك

عندما تحاول توصيل جهاز **Bluetooth** الخاص بك بهذه الوحدة، يتم تحديد وظيفة **Bluetooth**. شغل الموسيقى الخاصة بك على جهاز **Bluetooth**.

عند توصيل تلفزيون LG

عندما تشغل تلفزيون LG الخاص بك الموصول من خلال **Sound Sync**، تغير هذه الوحدة الوظيفة إلى تلفزيون LG. يمكنك سماع الصوت من التلفزيون الخاص بك.


ملاحظة !

- هذه الوظيفة لا تكون متاحة أثناء التسجيل أو الحذف.
- هذه الوظيفة تعمل فقط مع الأجهزة الموصولة مسبقاً.

WIRELESS PARTY LINK

يجري تمديد خرج الصوت للوحدة (الرئيسية) **A** إلى الوحدة (التابعة).

تنوافق مع الوحدة التي تدعم **WIRELESS PARTY LINK** تم تغيير اسم الوظيفة المتعلقة بانتشار الصوت بين المنتجات المترافقه السلكية أو اللاسلكية إلى **PARTY LINK** أو **WIRELESS PARTY LINK**.

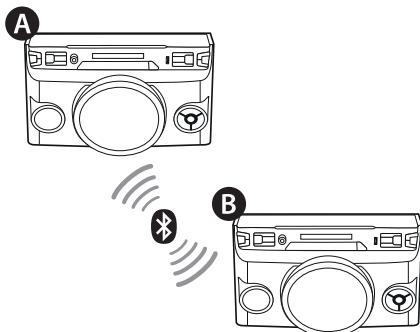

١. اضغط مع الاستمرار على **PARTY LINK MODE** لمدة ٣ ثوان. تظهر رسالة **SELECT** في نافذة العرض.

٢. اضغط على **|>>|** في الوحدة لتحديد وضع **SLAVE** أو **MASTER**.

- الوحدة **A**: تحديد الرئيسية.

- الوحدة **B**: تحديد التابع.

تحاول وحدتين الاتصال مع بعضهما البعض.

٣. عند توصيل هذه الوحدة بنجاح مع بعضها البعض، تظهر رسالة "اسم الجهاز التابع" **CONNECTED** في الوحدة الرئيسية. تظهر رسالة "اسم **CONNECTED TO** الجهاز التابع" في الوحدة التابعه وتتغير إلى التابعه بعد وقت قليل.

ملاحظة !

- يمكنك أيضًا أن تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بهذه الوحدة أثناء استخدام **LG Sound Sync**. وإذا استخدمت جهاز التحكم عن بعد الخاص بالtelevisions مرة أخرى، تقوّي الوحدة بالمرأمة مع التلفزيون.
- عند فشل الاتصال، تحقق من حالة هذه الوحدة و من جهاز التلفزيون الخاص بك : الطاقة، الوظيفة.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام **LG Sound Sync**.
 - اوقف تشغيل الوحدة.
 - التحول إلى وظيفة مختلفة.
 - فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.
 - إذا حاولت تغيير الوظيفة عند استخدام وظيفة تلفزيون **LG**، سيتم تغيير مستوى الصوت حسب مستوى صوت تلفزيون **LG**.
 - قد تتبادر تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شركات التصنيع أو موديلات التلفزيون الخاص بك.
 - إذا قمت بتوسيع **LG Sound Sync** أثناء اتصال "تطبيق" **Music Flow Bluetooth**، يصبح التحكم من خلال التطبيق متاحًا.
 - إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة عن طريق الضغط على (الطاقة) **|/|**، سيتم فصل **Sync** لاستخدام هذه الوظيفة مجددًا، ينبغي أن تعيد توصيل جهاز التلفزيون والوحدة.
 - في حال توصيل تلفزيون **LG** أثناء استخدام **Bluetooth**، يتم فصل **Bluetooth** وتوصيل تلفزيون **LG**.

ملاحظة !

- إذا كنت تستخدم LG Sound Sync ، هذه الوظيفة غير متوفرة. إذا قمت بتوصيل وظيفة LG TV ، تظهر رسالة "NOT SUPPORT" في نافذة العرض.
- يمكنك استخدام الميكروفون في الوحدة التابعة فقط. في حالة الوحدة التابعة ، تُدعم بعض الوظائف فقط.
- لا يمكنك سوى توصيل جهاز بلوتوث واحد فقط في الوحدة الرئيسية. لا يمكنك توصيل جهاز بلوتوث بالوحدة التابعة.
- عند فصل WIRELESS PARTY LINK ، تتغير الوحدة التابعة إلى وظيفة BT.
- إذا تغير الاتصال ، تظهر رسالة "فشل الاتصال" في نافذة العرض.
- تنزامن وظيفة كتم الصوت مع بعضها البعض.
- يُنفصل اتصال WIRELESS PARTY LINK عندما تقوم بإيقاف تشغيل الوحدة أو تضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوان على F / WIRELESS LINK بالوحدة.
- عند توصيل PARTY LINK ، لا يمكنك توصيل WIRELESS PARTY LINK غير مدعم.
- اتصال WIRELESS PARTY LINK على أجهزة أندرويد أو iOS. (اتصال PARTY LINK قد لا يكون مدعم بالاعتماد على خصائص الجهاز الموصول أو نظام التشغيل)
- أجهزة Bluetooth القابلة للوصل للإزاله (مثل WIRELESS PARTY LINK Dongle الخ) لن تدعم اتصال PARTY LINK
- عندما يتم وصل WIRELESS PARTY LINK يكون اتصال Bluetooth غير متوفر في حالة التسجيل أو الإلغاء.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل دي في دي ، مكبر الصوت، الخ) ثم تشغيلها بعد ذلك مرة أخرى. أفصل التيار الكهربائي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل دي في دي ، مكبر للصوت، الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى. قد لا يتم حفظ الإعدادات السابقة عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز.
لا توجد طاقة.	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم إدخال قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. ادخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط. تحقق من انقطاع التيار الكهربائي. تحقق من حالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من تحديد الوظيفة الصحيحة. اضغط على WIRELESS LINK F وتحقق من الوظيفة المحددة.
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> تم إدخال فرس غير قابل للتشغيل. تتحقق من الفرس القابل للتشغيل. لا توجد أفراد مدخلة. ادخل أسطوانة. الأسطوانة منتهية. نظف الأسطوانة. (ارجع إلى صفحة ٣٣) تم إدخال الأسطوانة مقلوبة. ضع الأسطوانة بحيث يكون الملصق أو الوجه المطبوع مواجهًا للأعلى.
لا يمكن موافقة محطات الإذاعة بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> تم وضع الهوائي أو توصيله بشكل سيء. وصل الهوائي بإحكام. قوة الإشارة لمحة الراديو ضعيفة جدًا. قم بموافقة المحطة يدوياً. لا توجد محطات مسيبة الضبط أو المحطات المسيبة الضبط تم مسحها (عند الموافقة عن طريق مسح القنوات المسيبة الضبط). قم بإجراء الضبط المسبق لبعض قنوات الراديو، انظر صفحة ٢٠ للاطلاع على التفاصيل.
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> وحدة التحكم عن بعد بعيدة جدًا عن الوحدة. شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق ٧ أمتار. يوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة. أزيل كافة العوائق. البطاريات في وحدة التحكم عن بعد مستهلكة. استبدلها ببطاريات جديدة.
لا توجد إضاءة للسماعة	تحقق من مؤشرات إضاءة السماعة بالضغط على LIGHTING/ PARTY LINK .
يتعذر تشغيل LG Sound Sync .	<ul style="list-style-type: none"> تحقق مما إذا كان تلفزيون LG الخاص بك يدعم ميزة LG Sound Sync. تحقق من توصيل LG Sound Sync. تحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون الخاص بك وفي هذه الوحدة.

الصيانة

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلية ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التأكد من عدم قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قيومها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة. قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلتصق الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتمد. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية. عند اتساخ عدسة الالتفات الضوئية وأجزاء محرك القرص أو ثفتها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

ملحوظات حول الأقراص

التعامل مع الأقراص
لا تلصق أي ورقة أو شريط على القرص.

حفظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

قد تتسبب بصمات الأصابع والغبار الموجود على القرص في سوء جودة الصورة أو تشوش الصوت. قبل التشغيل، قم بتنظيف القرص بقماشة نظيفة. امسح القرص من المنتصف إلى الخارج. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر أو المنظفات المتاحة تجاريًا أو الاسبراي المضاد للكهرباء السكنية المصمم للاستخدام مع مواد تسجيل الفينيل القديمة.

مضخم الصوت لا يعمل

عام	
متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	استعداد الشبكة : ٥، واط (في حال تنشيط كل منافذ الشبكة)
الوزن الصافي (تقريباً)	حوالى ٤٥١,٥ مم × ٣١١ مم × ٣٠٢,٥ مم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	٥٪ إلى ٩٠٪

المدخلات/ المخرجات	
مدخل صوت تناطيри (AUX IN)	٢ فولت متوسط الجنز التربعي (١ كيلو هرتز، ٠ ديسيل)، ٦٠٠ أوم، مقابس RCA (L, R)
مخرج صوت تناطيри (AUX OUT)	٢ فولت متوسط الجنز التربعي (١ كيلو هرتز، ٠ ديسيل)، ٦٠٠ أوم، مقابس RCA (L, R)
الميكروفون	الحسابية ١٥ ملي فولت (كيلو هرتز واحد)، ٣,٦ مل المقايس × ١

الموالف	
نطاق موالفه FM	٨٧,٥ إلى ١٠٨,٠

مضخم الصوت (خرج الطاقة RMS)	
الإجمالي	٢٢٠ وات × ١ (٣ أوم في كيلو هرتز واحد، ٢٠٪ تنشوه توافقي كلي)

النظام	
استجابة التردد	٨٠ إلى ٢٠ هرتز
نسبة التشويش إلى الإشارة	أكبر من ٧٥ ديسيل (كيلو هرتز واحد)
النطاق الديناميكي	أكبر من ٨٠ ديسيل
مصدر طاقة الناقل (USB)	٥ فولت ٥٠٠ ملي أمبير

• يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

العلامات التجارية والتراخيص



تقنية **Bluetooth** اللاسلكية عبارة عن نظام يسمح بالاتصال اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية. ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية. علامة وشعارات® هي ملكية خاصة لشركة Bluetooth SIG وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق LG Electronics يكون بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنين.

