

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Bezvadu Skaļrunis

Pirms iekārtas lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

Modelis

SL4Y (SL4Y, SPH4B-W)

Informācija par drošību



UZMANĪBU!

ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA DRAUDI
NEATVERIET



UZMANĪBU! LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDUS, NEŅEMIET NOST PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU), KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV ELEMENTU, KURUS VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS UZTICIET APKOPI KVALIFICĒTAM SERVISA PERSONĀLAM



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par neizzolētu, bīstamu elektrisko spriegumu, kura amplitūda ir pietiekama, lai cilvēks varētu saņemt elektriskās strāvas triecienus iekārtas korpusa iekšpusē.



Izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī vērs lietotāja uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) norādēm, kuras atrodamas iekārtas dokumentācijā.

BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMA UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, PASARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO LIETUS UN MITRUMA.

BRĪDINĀJUMS: neuzstādiet šo iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU! Šī produkta tuvumā nelietojiet ierīces ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē produkta darbība var tikt traucēta.

UZMANĪBU! Nav pieļaujams iekārtu pakļaut ūdens (pilošam vai izšļakstīta) iedarbībai un nevajag uz atskaņotāja novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes ar puķēm.

UZMANĪBU! Neaizsedziet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet iekārtu vadoties pēc ražotāja instrukcijas.

Korpusa spraugas un atveres paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegt, novietojot iekārtu uz gultas, dīvāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīkstas virsmas. Šo ražojumu nav ieteicams ievietot kādā iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja netiek nodrošināta pietiekama ventilācija vai arī nav ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.

UZMANĪBU! Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu uguns avotu, piemēram, aizdegta sveces.

PAZIŅOJUMS: Lai iegūtu detalizētāku informāciju par drošības marķējumiem, kā arī produkta identifikāciju un barošanas parametriem, skatiet galveno marķējumu uz produkta apakšējās vai citas virsmas.

PIESARDZĪBA attiecībā uz barošanas kabeli

Elektriskā kontaktdakša ir atvienojošā ierīce. Elektriskajai kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli pieejamajai neparedzētiem gadījumiem.

Pārbaudiet šīs lietotāja rokasgrāmatas specifikāciju lapu, lai pārliecinātos par elektriskās strāvas prasībām.

Nepārslogojiet elektriskās rozetes. Pārslogotas, valīgas vai bojātas elektriskās rozetes un kabeli, nodiluši, bojāti vai saplaisājuši kabeli un to izolācija ir bīstami. Jebkurš no šiem stāvokļiem var radīt elektrisko triecienus vai ugunsgrēkus. Periodiski pārbaudiet jūsu ierīces barošanas kabeli un, ja tā izskats norāda uz bojājumiem vai nolietošanos, atvienojiet to, un nelietojiet iekārtu līdz neesiet nomainījuši bojāto vadu uz precīzu maiņas detaļu autorizētā servisa centrā. Sargājiet barošanas kabeli no nepareizas fiziskas vai mehāniskas lietošanas (piemēram, no savērpšanas, sitieniem, sakniebšanas, iespiešanas durvīs vai kāpšanas uz tā). Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktdakšām, elektriskajām rozetēm un vietai, no kuras kabelis iziet no ierīces.

UZMANĪBU: Lietojiet tikai AC adapteri, ar kuru šī ierīce ir aprīkota. Neizmantojiet citu ierīču vai ražotāju barošanas blokus. Citu elektrības kabeļu vai barošanas bloku lietošana var izraisīt ierīces bojājumus un atcelt garantiju.

Simboli

~	Apzīmē maiņstrāvu (AC).
---	Apzīmē līdzstrāvu (DC).
□	Apzīmē II klases aprīkojumu.
⏻	Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves režīms.
I	Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.
⚡	Apzīmē bīstamu spriegumu.

Saturs

1 Darba uzsākšana

- 2 Informācija par drošību
- 6 Ievads
- 7 Priekšējais panelis
- 8 Aizmugurējais panelis
- 9 Tālvadības pults
- 12 Skaņas joslas uzstādīšana
- 13 Galvenās iekārtas piestiprināšana pie sienas

2 Savienošana

- 15 Kabeļu sakārtošana (pēc izvēles)
- 15 AC adaptera pieslēgšana
- 16 Bezvadu zemo frekvenču skaļruņa un aizmugurējā skaļruņa (iegādājams atsevišķi) pievienošana
- 16 – Bezvadu zemfrekvences skaļruņa pievienošana
- 17 – Aizmugurējo skaļruņu pieslēgšana (iegādājami atsevišķi)
- 18 – Telpisks skaņējums
- 20 – Ferīta kodola piestiprināšana
- 21 Savienošana ar televizoru
- 21 – OPTISKĀ kabeļa izmantošana
- 21 – LG Sound Sync
- 23 Izvēles aprīkojuma pieslēgšana
- 23 – OPTICAL IN savienojums
- 23 – USB savienojums
- 23 – Saderīgas USB ierīces
- 24 – Prasības attiecībā uz USB ierīci
- 24 – Spēlējamais fails

3 Eksploatācija

- 26 Pamatooperācijas
- 26 – USB izmantošana
- 27 Citas darbības
- 27 – TV tālvadības pults izmantošana
- 28 – AUTO POWER ieslēgts/Izslēgts
- 29 – Automātiskā izslēgšanās
- 30 Bluetooth bezvadu tehnoloģijas lietošana
- 30 – Par Bluetooth
- 30 – Bluetooth profili
- 30 – Mūzikas klausīšanās no Bluetooth ierīces
- 32 – Kontrolē pievienotās Bluetooth ierīces
- 32 – Bluetooth savienojuma bloķēšana (BT LOCK)
- 32 BLUETOOTH lietojumprogrammas lietošana
- 32 – Lietojumprogrammas „LG Sound Bar” instalēšana BLUETOOTH ierīcē
- 33 – BLUETOOTH aktivizēšana ar lietojumprogrammu „LG Sound Bar”

4 Traucējumu novēršana

- 34 Traucējumu novēršana
- 34 – Vispārēji
- 35 – Piezīmes izmantošanai bezvadu režīmā

5 Pielikums

- 36 Preču zīmes un licences
- 37 Specifikācijas
- 39 Skatīšana apkope un transportēšana

1

2

3

4

5

Ievads

Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli



Piezīme


Norāda uz īpašām piezīmēm un darbības īpašībām.



Uzmanību

Norāda uz brīdinājumiem, lai novērstu iespējamās nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

Priekšējais panelis

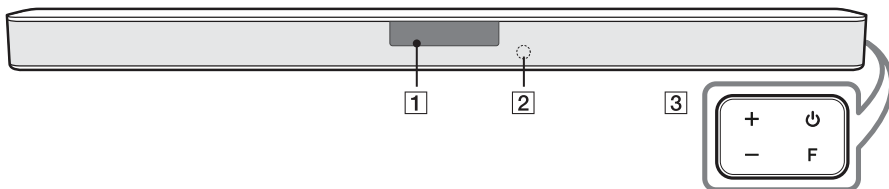

1

Darba uzsākšana

Displeja logs

- 1**
- Displeja logs tiks automātiski aptumšots, ja 15 sekundes netiks nospiešs viens taustiņš. Pēc jebkuras pogas nospiešanas, displeja apgaismojums ieslēgsies.

Attālais sensors

⏻ (Gaidstāve)

- IESLĒDZ un IZSLĒDZ ierīci.

F (Funkcija)

- Izvēlieties funkciju un ievades avotu, atkārtoti nospiežot **F** pogu.


leejas avots / funkcija	Displejs
Optiskais	OPT
LG Sound Sync (vadu)	
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (bezvadu)	LG TV
USB	USB

+/- (Skalums)

- Regulē skaļumu.


- !** Ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci un 15 minūtes netiek izmantota, iekārta automātiski izslēgsies, lai taupītu elektroenerģiju.

Aizmugurējais panelis

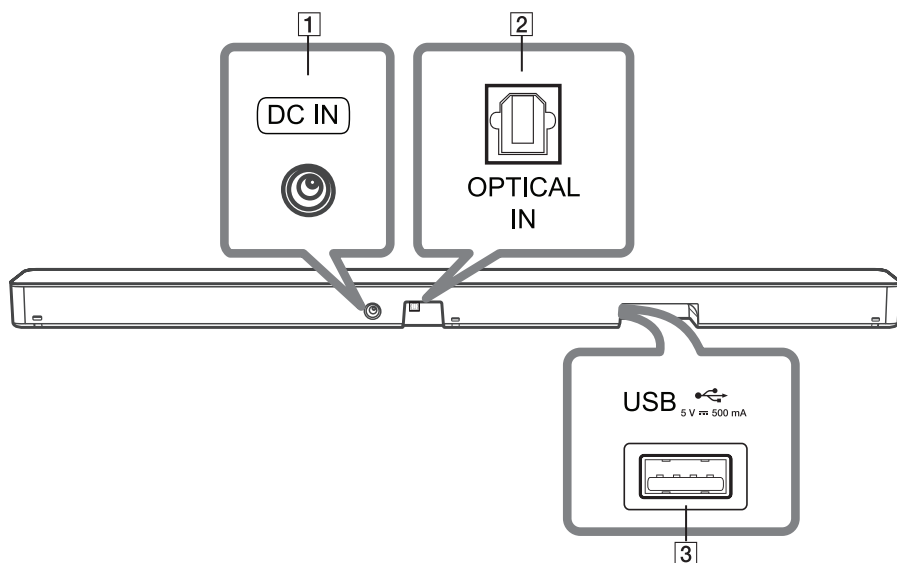


- | | |
|----------|--|
| 1 | DC IN
- Savienojiet ar maiņstrāvas adapteri. |
| 2 | OPTICAL IN
- Savienojiet OPTICAL IN ligzdu iekārtas aizmugurē ar OPTICAL OUT ligzdu uz televizora. |
| 3 | USB ports
- Pieslēdziet USB atmiņas ierīci USB portam iekārtas aizmugurē. |

Tālvadības pults

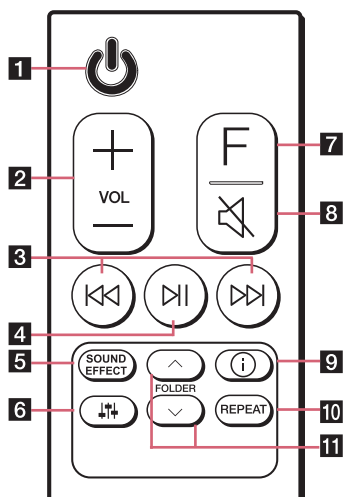

Baterijas nomaiņa

Noņemiet tālvadības pults aizmugurē esošo bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet baterijas, atbilstoši salāgojot pozitīvo **+** un negatīvo **-** polu.

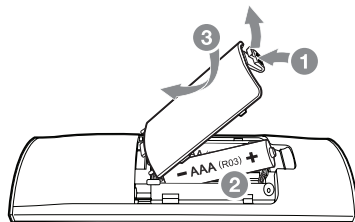

1

⏻ (Gaidstāve)

- IESLĒDZ un IZSLĒDZ ierīci.

2

VOL (Skaļums) +/-

- Regulē skaļruņa skaļumu.

3

⏮/⏭ (Izlaist/Meklēt)

- Nospiediet ⏮ vai ⏭, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo datni.

- Atskaņošanas laikā nospiediet un paturiet nospiešu ⏮ vai ⏭ un atlaižiet to tajā vietā, ko vēlaties klausīties.

4

⏸ (Atskaņot/Pauzēt)

- Uzsāk atskaņošanu / Pauzē atskaņošanu.

• **BT (Bluetooth) savienojuma bloķēšana:** Tā ļauj izveidot savienojumu ar **Bluetooth** ierīci tikai ar ieslēgtu **Bluetooth** un LG TV funkciju. (32. lpp.)

Lai ieslēgtu vai izslēgtu **Bluetooth** savienojuma bloķēšanu, nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet ⏸ un nospiediet to vēlreiz **BT (Bluetooth)** funkcijā.

SOUND EFFECT

- Izvēlas skaņas efektu režīmu, izmantojot **SOUND EFFECT**.

5

Displejā	Apraksts
ASC (adaptīvā skaņas kontrole)	Analizē ieejas skaņas īpašības un reālajā laikā nodrošina saturam optimālu skaņējumu.
BASS BLAST vai BASS BLAST+	Pastiprina basus un rada spēcīgu skaņu.
STANDARD	Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.
CINEMA	Jūs varat baudīt dziļāku un kinematogrāfiski telpisko skaņējumu.

- Televizora tālvadības pults:** ļauj regulēt šīs ierīces skaļumu, izmantojot televizora tālvadības pulti arī ar citu ražotāju produktiem. (27. lpp.)
Lai ieslēgtu vai izslēgtu Televizora tālvadības pults funkciju, nospiediet **SOUND EFFECT**, apmēram 3 sekundēs paturiet to nospiestu, un tad nospiediet to vēlreiz.

- Atbalstītie TV zīmoli

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
----	-----------	---------	---------	-------	------	---------	-------

🔊 (Skaņas iestatīšana)

- Regulē katra skaļruņa skaņas līmeni.
Izvēlieties skaļruni, kuru Jūs vēlaties regulēt, izmantojot 🔊 un regulējiet skaņas līmeni ar **VOL +/—**.
- Aizmugurējo skaļruņu līmeņa regulēšanu var veikt tikai tad, ja aizmugurējie skaļruņi ir pieslēgti.

6

Skaļrunis	Displejs	Diapazons
Zemfrekvenču skaļrunis (Sabvūferis)	WF	-15 ~ 6
Augstās frekvences	TRE	-5 ~ 5
Bass	BAS	-5 ~ 5
Aizmugurējais	R	-6 ~ 6

- Telpisks skaņējums:** Tas ļauj Jums baudīt telpisko skaņējumu ar aizmugurējo skaļruni. (18. lpp.)
Lai ieslēgtu vai izslēgtu telpisku skaņējumu, nospiediet 🔊, apmēram 3 sekundēs paturiet to nospiestu, un tad nospiediet to vēlreiz.

- 7** **F** (Funkcija)
- Izvēlieties funkciju un ievades avotu, atkārtoti nospiežot **F** pogu.
- 8**  (Izslēgt skaņu)
- Piespiediet , lai izslēgtu skaņu uz iekārtas. Lai to atceltu, atkārtoti piespiediet .
- i** (Informācija)
- Jūs varat apskatīt dažādu informāciju par ievades avotu, nospiežot pogu **i**.
 - OPT (Optiskās)/ARC/HDMI (HDMI IN): Audio formāts
 - BT (**Bluetooth**): Pievienotās **Bluetooth** ierīces nosaukums
 - USB: Datņu informācija, kas atrodas uz USB.
- 9**
- **Automātiskā ieslēgšana/izslēgšana:** Ļauj ierīcei automātiski ieslēgties un izslēgties ar ieejas signālu palīdzību: Optiskais, LG TV vai **Bluetooth** (28. lpp.)
Lai ieslēgtu vai izslēgtu AUTO POWER funkciju, nospiediet **i** apmēram 3 sekundēs paturiet to nospiestu, un tad nospiediet to vēlreiz.
- REPEAT**
- 10**
- Nospiediet **REPEAT**, lai izvēlētos vēlamo režīmu - atkārtota atskaņošana vai atskaņošana nejaušā secībā.
- FOLDER**  
- 11**
- Meklē mapi uz USB ierīces.


Skaņas joslas uzstādīšana

Jūs varat dzirdēt skaņu, pievienojot iekārtu citai ierīcei: TV, Blu-ray disku atskaņotājam, DVD atskaņotājam utt.

Novietojiet iekārtu TV priekšā un pieslēdziet pie tās vēlamo ierīci. (21.–23. lpp.)

Bezvadu zemfrekvences skaļruņi jūs varat novietot jebkur istabā. Taču labāk to noliikt blakus galvenajai iekārtai. Pavērsiet to mazliet uz istabas centru, lai samazinātu atskaņošanas no sienām.

Lai panāktu vislabāko telpisko skaņējumu, novietojiet skaļruņus tā, kā parādīts turpmāk.

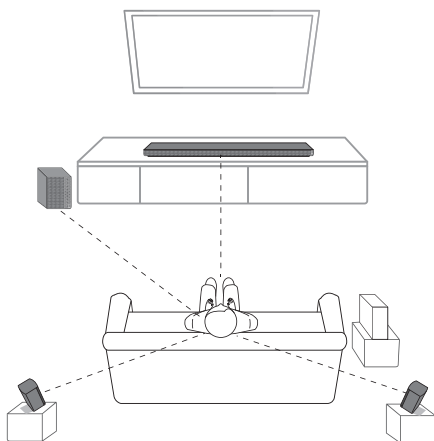

! Piezīme


- Ja skaņas josla aptver televizora tālvadības sensoru, lūdzu, atdaliet attālumu starp skaņas joslu un TV par 10 ~ 15 cm vai vairāk.
- Iepriekš parādītais attēls var atšķirties no faktiskajām ierīcēm.
- Jūs varat baudīt telpisko skaņējumu ar bezvadu aizmugurējo skaļruņu komplektu (Wireless Rear Speaker Kit). Bezvadu aizmugurējais skaļruņu komplekts nopērkams atsevišķi (SPK8-S).

! Uzmanību

- Lai panāktu labāku bezvadu savienojumu, piemēram, **Bluetooth** vai bezvadu zemfrekvences skaļruņa savienojumu, neuzstādi ierīci uz metāla mēbelēm, jo bezvadu savienojums veido saziņu, izmantojot iekārtas apakšā novietoto moduli.
- Uzmanieties, lai nesaskrāpētu iekārtas/ zemfrekvences skaļruņa virsmu, uzstādot vai pārvietojot tos.

Papildu atbalsta kājiņas uzstādīšana

Jūs varat palielināt ierīces augstumu, izmantojot papildu atbalsta kājiņu (augstums: 14 mm).

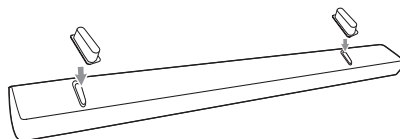

1. Apgriežiet iekārtu otrādi.
2. Noplēsiet uz atbalsta kājiņas uzlikto uzlīmi. Tad novietojiet kājiņu uz iekārtas esošajās kājiņās.
3. Piespiediet atbalsta kājiņu ar pietiekamu spēku, lai to stingri nofiksētu.

Galvenās iekārtas piestiprināšana pie sienas


Galveno iekārtu ir iespējams piestiprināt pie sienas.




⚠ Uzmanību

Pēc iekārtas uzstādīšanas savienojumu izveidot ir grūtāk, tādēļ kabeļi jāpievieno pirms uzstādīšanas.


Sagatavošanas materiāli

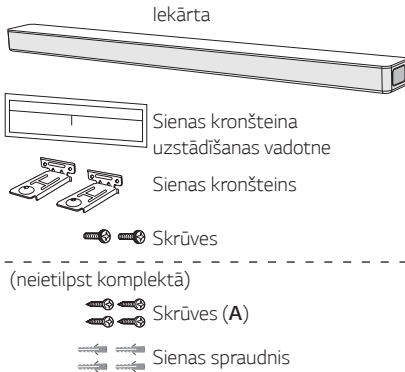


1. Pielīdziniet TV sienas kronšteina uzstādīšanas vadotnes APAKŠĒJO LĪNIJU ar TV apakšējo malu un nostipriniet šajā pozīcijā.

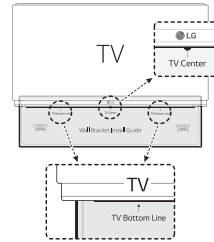

2. Lai piestiprinātu to pie sienas (betona), lietojiet sienas spraudņus. Jums jāizurbj dažī caurumi. Vadotnes lapa (Sienas kronšteina uzstādīšanas instrukcijā) paredzēta urbšanai. Izmantojiet šo lapu, lai pārbaudītu, kurā vietā jāurbj caurums.

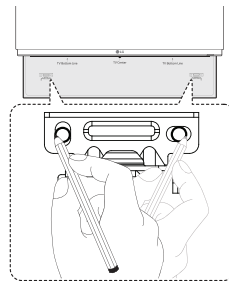


3. Noņemiet sienas kronšteina uzstādīšanas vadotni.
4. Piestipriniet kronšteinu ar skrūvēm (A), kā parādīts zemāk redzamajā attēlā.

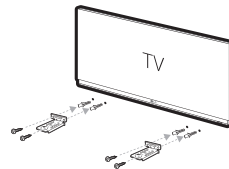


⚠ Piezīme

Iekārtas piestiprināšanai nepieciešamās skrūves (A) un sienas spraudņi neietilpst komplektācijā. Mēs stiprināšanai iesakām izmantot Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Novietojiet iekārtu uz kronšteina tā, lai atbilstu skrūvju atverēm iekārtas aizmugurē.

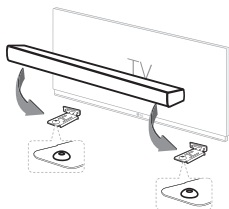

6. Stingri nofiksējiet iekārtu ar skrūvēm.

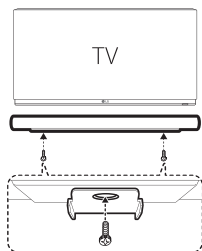

! Piezīme

Lai noņemtu iekārtu, izpildiet šīs darbības apgrieztā secībā.


! Uzmanību

- Neuzstādiet šo iekārtu otrādi. Tas var sabojāt iekārtas detaļas vai izraisīt traumu.
- Neko nekariniet uz piestiprinātās iekārtas un centieties to nepagrūst.
- Stingri piestipriniet iekārtu pie sienas, lai tā nevarētu nokrist. Nokrītot iekārta var sabojāties vai kādu savainot.
- Kad iekārta ir piestiprināta pie sienas, pārliecinieties, ka bērni nevar pavilkt kādu no savienošajiem vadiem, jo tad iekārta var nokrist.

Kabeļu sakārtošana (pēc izvēles)

Kabeļus var sakārtot, izmantojot kabeļu saites.

1. Saturiet kabeļus kopā ar kabeļu saitēm, izmantojot kabeļu saites, kā norādīts tālāk.
2. Savelciet kabeļu saites.

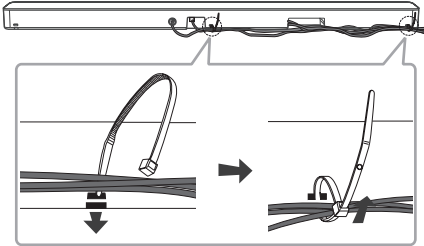


! Piezīme

- Pēc tam, kad visi savienojumi ir izveidoti, varat izvietot kabeļus pēc nepieciešamības.
- Kabeļu savilcēji nav iekļauti.

AC adaptera pieslēgšana

Pieslēdziet skaļruni barošanas avotam ar komplektā iekļauto AC adapteri.

1. Pievienojiet komplektā iekļauto AC strāvas vadu AC adapterim.
2. Pievienojiet AC adaptera kabeli DC IN adaptera ievadei.
3. Iespraudiet AC strāvas vadu AC izvadā.

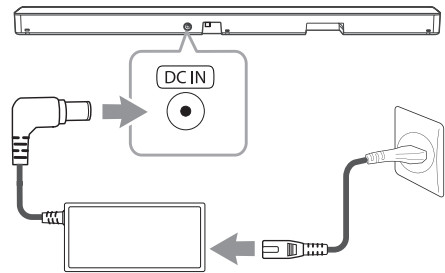

! Uzmanību

Izmantojiet tikai AC adapteri, kas ir iekļauts komplektā ar šo ierīci. Neizmantojiet par barošanas avotu citu ierīci vai cita ražotāja barošanas avotu. Izmantojot citu barošanas vadu vai barošanas avotu, aparātam var rasties bojājumi un ir iespējama garantijas zaudēšana.

Bezvadu zemo frekvenču skaļruņa un aizmugurējā skaļruņa (iegādājams atsevišķi) pievienošana

Bezvadu zemfrekvences skaļruņa pievienošana

Bezvadu zemfrekvences skaļruņa LED indikators

LED krāsa	Statuss
Dzelteni-zaļš (mirgo)	Mēģina izveidot savienojumu.
Dzelteni-zaļš	Savienojums ir izveidots.
Sarkans	Bezvadu zemfrekvences skaļrunis ir gaidstāves režīmā vai nav izdevies izveidot savienojumu.
Izslēgts (indikators nedeg)	Bezvadu zemfrekvences skaļruņa barošanas vads ir atvienots.


Pirmreizēja bezvadu zemfrekvences skaļruņa iestatīšana

1. Pievienojiet skaļruņa un bezvadu zemfrekvenču akustiskās sistēmas barošanas vadu kontaktrozetei.
2. Ieslēdziet skaļruni. Skaļrunis un bezvadu zemfrekvences akustiskā sistēma tiks automātiski savienoti.
 - Dzelteni-zaļš LED indikators uz bezvadu sabvūfera priekšēja paneļa ieslēdzas.

Bezvadu zemfrekvences skaļruņa savienošana pāri manuāli

Ja savienojuma izveide nav pabeigta, uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa varat redzēt sarkanu LED lampiņu, un bezvadu zemfrekvences skaļrunis neatskaņo skaņu. Lai atrisinātu šo problēmu, izpildiet tālāk minētās norādes.


1. Nospiediet **PAIRING** pogu uz bezvadu sabvūfera aizmugurējā paneļa.

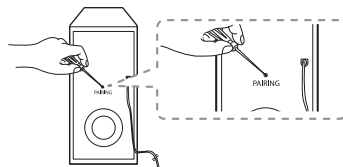

- Dzelteni-zaļš LED indikators uz bezvadu sabvūfera priekšēja paneļa ātri mirgo. (Ja dzelteni-zaļš LED indikators nemirgo, nospiediet un paturiet **PAIRING** pogu.)
2. Ieslēdziet skaļruni.
 - Savienošana pāri ir pabeigta. Dzelteni-zaļš LED indikators uz bezvadu sabvūfera priekšēja paneļa ieslēdzas.

! Piezīme


- Sakaru izveidei starp galveno iekārtu un zemfrekvences skaļruni ir nepieciešamas dažas sekundes (vai vairāk).
- Jo tuvāk galvenā iekārta un zemfrekvences skaļrunis atrodas viens otram, jo labāka skaņas kvalitāte. Ieteicams galveno iekārtu un zemfrekvences skaļruni uzstādīt pēc iespējas tuvāk un izvairīties no zemāk aprakstītajām situācijām.
 - Starp galveno iekārtu un zemfrekvences skaļruni ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kas izmanto tādu pašu frekvenci kā šis bezvadu savienojums, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāsns vai bezvadu LAN ierīce.
 - Turiet skaņas stieni un zemfrekvences skaļruni vairāk nekā 1 m attālumā no citām ierīcēm (piem., bezvadu maršrutētāja, mikroviļņu krāsns utt.), lai izvairītos no bezvadu signāla traucējumiem.

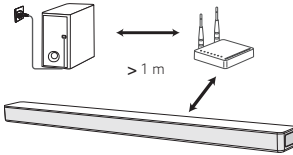

Aizmugurējo skaļruņu pieslēgšana (iegādājami atsevišķi)

Aizmugurējo skaļruņu pieslēgšana

1. Pievienojiet melno plakanvadu pie spaiļes, kas apzīmēta ar „-” (mīnus), bet otru galu pie spaiļes, kas apzīmēta ar „+” (plus).

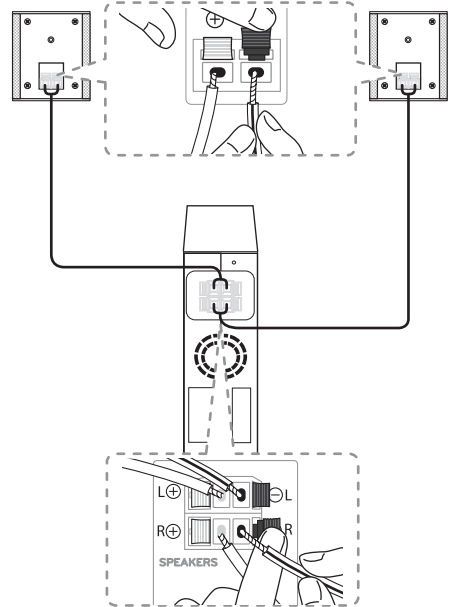

2. Savienojiet bezvadu uztvērēju un aizmugurējos skaļruņus (labās un kreisās puses) ar skaļruņu kabeļiem.

Krāsa	Novietojums
Pelēka	Aizmugurē, labajā pusē
Zila	Aizmugurē, kreisajā pusē

! Piezīme

Lai varētu baudīt telpisku skaņu, jums ir jāiegādājas bezvadu aizmugures skaļruņu komplekts (SPK8-S).



Uzmanību

- Izmantojiet tikai kopā ar šajā sistēmā iekļauto skaļruņi. Cita skaļruņa izmantošana var radīt darbības traucējumus.
- Noteikti pievienojiet skaļruņa kabeli pie atbilstošas mezgla spaiļes: „+” pie „+” un „-” pie „-”. Ja kabelus savienosiet nepareizi, skaņa tiks izkropļota un neskanēs bass.

2

Savienošana

Bezvadu uztvērēja LED indikators

LED krāsa	Stāvoklis
Dzeltenzaļa (mirgo)	Mēģina izveidot savienojumu.
Dzeltenzaļa	Savienojums ir izveidots.
Sarkana	Bezvadu uztvērējs ir gaidstāves režīmā, vai savienojums nav izveicies.
Izslēgts (Nedeg)	Bezvadu uztvērēja strāvas vads ir atvienots.


Bezvadu uztvērēja uzstādīšana pirmo reizi

- Pievienojiet strāvas vadu pie bezvadu uztvērēja un kontaktligzdas.
- Ieslēdziet galveno bloku: automātiski tiks pieslēgts skaņas panelis un bezvadu uztvērējs.
 - Uz bezvadu uztvērēja ieslēdzas dzeltenzaļais LED indikators.

Bezvadu uztvērēja manuāla savienošana pāri

Ja savienošana nav pabeigta, uz bezvadu uztvērēja deg sarkanais LED indikators, un aizmugurējie skaļruņi neatskaņo skaņu. Lai atrisinātu šo problēmu, veiciet turpmāk norādītās darbības.

- Nospiediet **PAIRING** uz bezvadu uztvērēja aizmugurēja panelja.

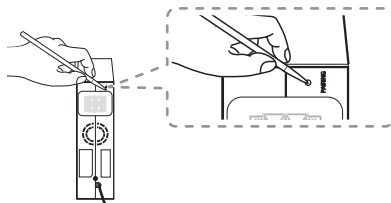

- Uz bezvadu uztvērēja ātri mirgo dzeltenzaļais LED indikators.
- Ieslēdziet galveno bloku
 - Savienošana pāri ir pabeigta. Uz bezvadu uztvērēja ieslēdzas dzeltenzaļais LED indikators.

Telpisks skaņējums

Jūs varat izbaudīt brīnišķīgu telpisku skaņu no visiem skaņas ievades avotiem, izmantojot aizmugurējos skaļruņus.

Ieslēdzot telpisko funkciju, skaņu izvada viss skaļruņis. Kad telpiskā funkcija tiek izslēgta, skaļruņa izejas skaņa ir kā oriģinālās ievades skaņas kanālam.

Lai ieslēgtu telpisko funkciju, uz tālvadības pults piespiediet un aptuveni 3 sekundes turiet pogu , pēc tam piespiediet vēlreiz, līdz tiek atritināta opcija „OFF - SURROUND”.

Lai izslēgtu telpisko funkciju, uz tālvadības pults piespiediet un aptuveni 3 sekundes turiet pogu , pēc tam piespiediet vēlreiz, līdz tiek atritināta opcija „ON - SURROUND”.

Telpiskā funkcija IESL.

Skaņas efekts	Ievade	Izvade	
		Nav aizmugurējo skaļruņu	Aizmugurējie skaļruņi pieslēgti
ASC	2.0. kan.		
	5.1. kan.		
STANDARD	2.0. kan.		
	5.1. kan.		
BASS BLAST vai BASS BLAST +	2.0. kan.		
	5.1. kan.		
CINEMA	2.0. kan.		
	5.1. kan.		

Telpiskā funkcija IZSL.

Skaņas efekts	Ievade	Izvade	
		Nav aizmugurējo skaļruņu	Aizmugurējie skaļruņi pieslēgti
ASC	2.0. kan.		
	5.1. kan.		
STANDARD	2.0. kan.		
	5.1. kan.		
BASS BLAST vai BASS BLAST +	2.0. kan.		
	5.1. kan.		
CINEMA	2.0. kan.		
	5.1. kan.		


Ferīta kodola piestiprināšana

Ferīta kodols var netikt piegādāts, tas atkarīgs no katras valsts noteikumiem.

Ferīta kodola piestiprināšana pie skaļruņa kabeliem


Lai novērstu elektriskos traucējumus, jums ir jāpiestiprina ferīta kodols.

1. Pavelciet ferīta kodola gala stiprinājumu [a], lai atvērtu.
2. Divas reizes aptiniet skaļruņa kabelus apkārt ferīta kodolam.
3. Noslēdziet ferīta kodolu, līdz tas noklikšķ.

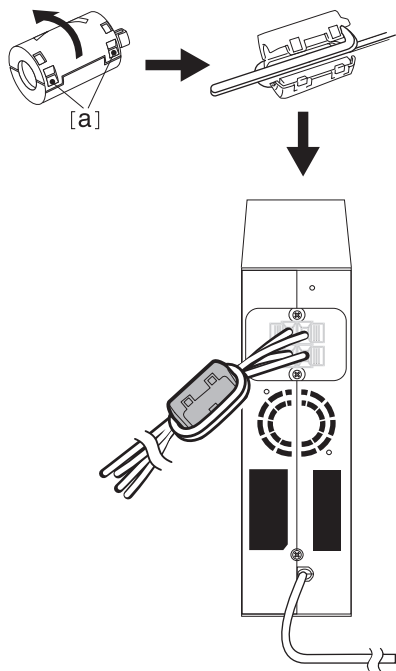

! Piezīme


- Tuvumā esošas ierīces, kas izstaro spēcīgus elektromagnētiskos viļņus, var radīt traucējumus. Pārvietojiet galveno bloku un bezvadu uztvērēju citā vietā.
- Dažas minūtes pēc skaņas paneļa izslēgšanas bezvadu uztvērējs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā. Kad bezvadu uztvērējs ir gaidstāves režīmā, LED indikators iedegas sarkanā krāsā.
- Kad tiks ieslēgts skaņas panelis, ieslēgsies bezvadu uztvērējs, un LED indikators pārslēgsies dzeltenajā krāsā, un dažu sekunžu laikā no aizmugurējiem skaļruņiem atskanēs skaņa.
- Var paiet dažas sekundes (varbūt arī ilgāk), kamēr galvenais bloks un bezvadu uztvērējs izveido savstarpēju savienojumu.
- Lietošanas laikā aizmugurējam skaļrunim jāatrodas vismaz 30 cm attālumā no televizora ekrāna vai datora monitora.
- Ja bezvadu uztvērējs tiek savienots ar galveno bloku vai atvienots no tā, izvadītā skaņa var tikt pārtraukta.
- Lai novērstu bezvadu traucējumus, skaņas panelim un bezvadu uztvērējam jāatrodas savstarpēji pēc iespējas tuvāk un vairāk nekā 1 m attālumā no ierīces (piem., bezvadu maršrutētāja, mikroviļņu krāsns u. c.).

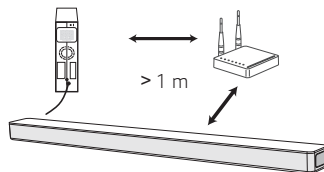

Savienošana ar televizoru

OPTISKĀ kabeļa izmantošana

1. Pievienojiet iekārtas aiz mugurē esošo OPTICAL IN spraudni TV OPTICAL OUT ligzdai, izmantojot OPTISKO kabeli.

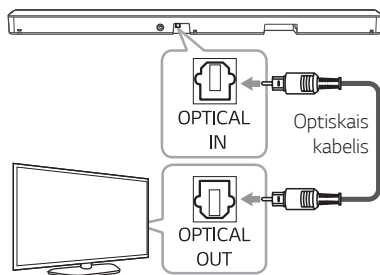

2. Izvēlieties OPT ievades avotu, atkārtoti nospiežot F pogu.

Parasti, savienojot šo iekārtu ar televizoru, displeja logā parādās uzraksts "OPT".

! Piezīme

- Pirms optiskā kabeļa pievienošanas noņemiet spraudņa aizsargapvalku, ja jūsu kabelim tāds ir.
- Jūs varat baudīt TV skaņu caur šīs iekārtas skaļruņiem. Dažu TV modeļu gadījumā jums TV izvēlnē jāizvēlas iespēja "ārējais skaļrunis". (Lai saņemtu sīkāku informāciju, skatiet sava TV lietošanas instrukciju.)
- Iestatiet sava TV skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo iekārtu: TV iestatījumu izvēlnē → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- TV iestatījumu izvēlnē var atšķirties atkarībā no TV ražotāja vai modeļa.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Jūs varat kontrolēt atsevišķas šīs iekārtas funkcijas ar sava TV tālvadības pulti, izmantojot LG Sound Sync. Tā ir saderīga ar LG TV, kuru atbalsta LG Sound Sync. Pārliecinieties, ka uz jūsu TV ir LG Sound Sync logotips.

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas: skaļuma maiņa, skaņas izslēgšana

Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet TV lietošanas instrukcijā.


Atkarībā no jūsu aprīkojuma iespējām izveidojiet vienu no šādiem savienojumiem.

! Piezīme

- Lietojot LG Sound Sync, jūs varat izmantot arī šīs iekārtas tālvadības pulti. Atkārtoti izmantojot TV tālvadības pulti, iekārta sinhronizējas ar TV.
Atbilstoši televizora tehniskajiem datiem tiks sinhronizēts televizora skaļums un skaņas atslēgšana.
- Ja savienojums nedarbojas, pārbaudiet TV un barošanas stāvokli.
- Lietojot LG Sound Sync, pārbaudiet šīs iekārtas stāvokli un savienojumu zemāk norādītajos gadījumos:
 - Ierīce ir izslēgta.
 - mainot funkciju pret citu.
 - atvienojot optisko kabeli;
 - Bezvadu savienojuma pārtraukšana, kas radies traucējumu vai attāluma dēļ.
- Ja funkcija AUTO POWER ir iestatīta stāvoklī ON, iekārtas izslēgšanās laiks atšķiras atkarībā no jūsu TV.
- Informācija TV iestatījumu izvēlnē atšķiras atkarībā no jūsu TV ražotāja vai modeļa.

LG Sound Sync ar vadu savienojumu

1. Savienojiet LG TV ar iekārtu, izmantojot optisko kabeli.

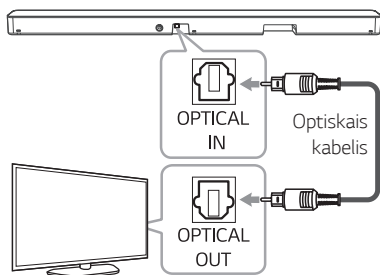

2. Iestatiet sava TV skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo iekārtu :
TV iestatījumu izvēlnē → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]

3. Ieslēdziet iekārtu, nospiežot .

4. Izvēlieties OPT ievades avotu, atkārtoti nospiežot **F** pogu.

Parasti, savienojot šo iekārtu ar TV, ekrāna logā parādās uzraksts „LGOPT”

! Piezīme

Informācija TV iestatījumu izvēlnē mainās atkarībā no jūsu televizora modeļa.

LG Sound Sync ar bezvadu savienojumu

1. Ieslēdziet iekārtu, nospiežot .
2. Izvēlieties LG TV funkciju, atkārtoti nospiežot **F** pogu.
3. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo iekārtu:
TV iestatījumu izvēlnē → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

Parasti, savienojot šo iekārtu ar TV, ekrāna logā uz aptuveni 3 sekundēm parādās uzraksts „PAIRED” un pēc tam „LG TV”.


! Piezīme

Ja ierīce izslēgta tieši, nospiežot pogu  (ieslēgt), LG Sound Sync (Bezvadu) tiks atvienots.

Izvēles aprīkojuma pieslēgšana

OPTICAL IN savienojums

Savienojiet ārējās ierīces optiskās izejas ligzdu ar OPTICAL IN ligzdu.

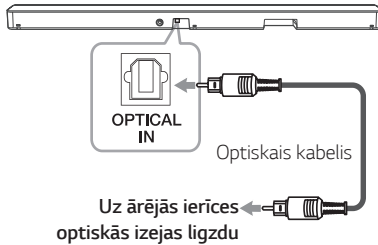

1. Savienojiet OPTICAL IN ligzdu ierīces aizmugurē ar ārējās ierīces optiskās izejas ligzdu.
2. Izvēlieties OPT ievades avotu, atkārtoti nospiežot F pogu.

Parasti, savienojot šo ierīci ar televizoru, displeja logā parādās uzraksts "OPT".

! Piezīme

Pirms optiskā kabeļa pievienošanas noņemiet spraudņa aizsargapvalku, ja jūsu kabelim tāds ir.

! Uzmanību

Ja optiskais kabelis nav pievienots pareizajā virzienā, tas var izraisīt optiskā ligzda bojājumus.



Optiskā ligzda



Optiskais kabelis

<O>



Optiskā ligzda




Optiskais kabelis

<X>

USB savienojums

Ierīces labajā pusē esošajai USB pieslēgvietai pievienojiet USB atmiņas ierīci.

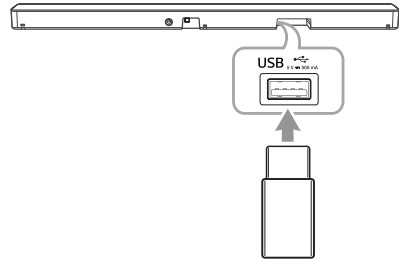

Detalizētāku informāciju par failu atskaņošanu, izmantojot USB, skatiet 26. lpp.

USB ierīces atvienošana no aparāta.

1. Izvēlieties citu funkciju/režīmu.
2. Atvienojiet USB ierīci no aparāta.

Saderīgas USB ierīces

- MP3 atskaņotājs : Flash tipa MP3 atskaņotājs.
- USB Flash Drive : Ierīces, kas atbalsta USB 1.1.
- Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta dažas USB ierīces.

Prasības attiecībā uz USB ierīci

- Netiek atbalstītas ierīces, kurām, pievienojot tās datoram, nepieciešams instalēt papildu programmatūru.
- Neatvienojiet USB ierīci, kamēr tā darbojas.
- Lielas jaudas USB ierīces pārmeklēšanai var būt nepieciešamas vairākas minūtes.
- Lai novērstu datu zudumu, veiciet visu datu kopēšanu.
- Šī ierīce netiek atbalstīta, ja kopējais datņu skaits ir 999 vai vairāk.
- Iekārtas USB pieslēgvietā nevar būt savienota ar PC. Iekārtu nevar izmantot kā uzglabāšanas iekārtu.
- Šajā ierīcē ir atbalstīta FAT16/FAT32 datņu sistēma.
- Atkarībā no dažām ierīcēm var būt neiespējams atpazīt uz iekārtas sekojošo.
 - Ārējo HDD
 - Kartes nolasītāji
 - Slēgtās ierīces
 - Cietā tipa USB ierīces
 - USB centrmezgls
 - USB pagarinātāja kabeļa izmantošana
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android ierīce

Spēlējamais fails

Diskretizācijas frekvence

MP3 : diapazonā no 32 līdz 48 kHz

WMA : diapazonā no 32 līdz 48 kHz

Bitu pārraides ātrums


MP3 : diapazonā no 80 līdz 320 kb/s

WMA : diapazonā no 56 līdz 128 kb/s

- Maksimālais failu daudzums : Nepārsniedz 999
- Maksimālais direktoriju skaits: Nepārsniedz 99
- DRM(Digital rights management) aizsargāts fails nevar tikt atskaņots uz šīs ierīces.
- Video failus, USB atmiņas ierīcē nevar atskaņot.
- Atkarībā no USB ierīces veiktspējas atskaņošana var nedarboties pareizi.

! Piezīme

- Mapes un datnes uz USB tiek identificēti sekojošā veidā.

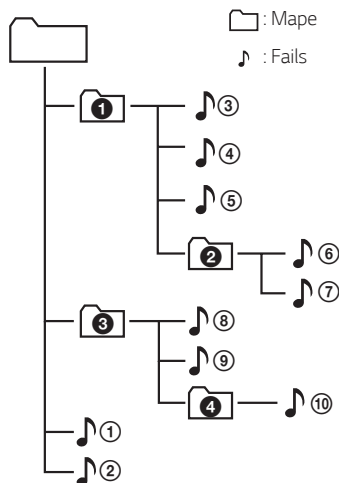

- Ja mapē nav datņu, tad šī mape netiek rādīta.
- Datnes tiks atskaņotas pēc kārtas no datnes 1 līdz datnei 10.
- Datnes tiks atskaņotas kārtībā, kādā tas bija ierakstītas, un tā var atšķirties atkarībā no ierakstīšanas apstākļiem.
- Šī iekārta var attēlot failu vai mapju nosaukumus, kuros ir cipari un latīņu alfabēta burti.
- *ROOT : pirmais ekrāna attēls, ko redzat, kad dators atpazīst USB ierīci, ir „ROOT”.

Pamatoperācijas

USB izmantošana

1. Pievienojiet USB ierīci USB portam.
2. Izvēlieties USB funkciju, atkārtoti nospiežot **F** pogu.

Funkcija	Rīkojieties šādi
Atskaņošanas	Nospiediet ▶ uz tālvadības pults.
Pauze	Atskaņošanas laikā nospiediet ▶ uz tālvadības pults.
Pāriet uz nākamo/ iepriekšējo datni.	Lai pārietu uz nākamo datni, atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pults pogu ▶▶ . Ja atskaņots mazāk par 3 sekundēm, nospiediet tālvadības pults pogu ◀◀ , lai pārietu uz iepriekšējo datni. Ja atskaņots ilgāk par 3 sekundēm, nospiediet tālvadības pults pogu ◀◀ lai pārietu uz datnes sākumu.
Meklē segmentu datnes ietvaros	Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet ◀◀ / ▶▶ un atlaidiet to tajā vietā, ko vēlaties klausīties.
Atskaņojiet atkārtoti vai nejaušā secībā.	Atkārtoti piespiediet REPEAT uz tālvadības pults. Informācija par displeja maiņu atrodama piezīmē.
Meklēt mapi	Nospiediet tālvadības pults pogu FOLDER ^/∨ .
Turpināt atskaņošanu	Ierīcē tiek saglabātā dziesma, kas ir atskaņota pirms funkcijas maiņas vai ierīces izslēgšanas.

! Piezīme

- Atsākšanas vietu var dzēst, izņemot barošanas vadu vai atslēdzot USB ierīci no iekārtas.
- Atkārtota atskaņošana/atkaņošana nejaušā secībā darbojas kā aprakstīts tālāk.

Displejā	Apraksts
OFF	Atskaņo USB ierīcē esošas dziesmas pēc kārtas.
ONE	Atkārtoti atskaņo to pašu dziesmu.
FOLDER	Atkārtoti atskaņo mapē esošas dziesmas.
ALL	Atkārtoti atskaņo visas USB ierīcē esošas dziesmas.
SHUFFLE	Vienu reizi atskaņo visas dziesmas nejaušā secībā un aptur atskaņošanu.

Citas darbības

TV tālvadības pults izmantošana

Jūs varat kontrolēt dažas šīs ierīces funkcijas ar savu TV tālvadības pulti pat tad, ja tā ir cita ražotāja izstrādājums.

Kontrolējamās funkcijas ir skaļuma maiņa un skaņas izslēgšana.

Nospiediet un tālvadības pulti apmērām 3 sekundes turiet nospiestu **SOUND EFFECT**. Parādās „ON - TV REMOTE”, un jūs varat kontrolēt šo ierīci ar savu TV tālvadības pulti.

Lai pārbaudītu šīs funkcijas statusu, nospiediet un paturiet nospiestu **SOUND EFFECT** uz tālvadības pults.

Lai izslēgtu šo funkciju, uz tālvadības pults nospiediet **SOUND EFFECT** un tad nospiediet to vēlreiz, kamēr ritinās teksts „ON - TV REMOTE”.

! Piezīme

- Pārlicinieties, ka jūsu TV skaņas izeja ir iestatīta stāvoklī [External speaker].
- Šī funkcija nedarbojas LG TV maģiskajā tālvadības pultī.
- Dažas tālvadības pultis nav iespējams izmantot.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Iestatiet funkciju AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS IESLĒGTA/IZSLĒGTA uz „izslēgta” un izslēdziet iekārtu.

AUTO POWER Ieslēgts/Izslēgts

Šo ierīci automātiski ieslēdz ar ievades strāvas avotu: Optical, LG TV vai **Bluetooth**.

Ieslēdzot šai ierīcei pievienotu televizoru vai ārēju ierīci, ierīce atpazīst ievades signālu un atlasa atbilstošo funkciju. Jūs no ierīces varat sadzirdēt skaņu.

Mēģinot pievienot jūsu **Bluetooth** iekārtu, šī ierīce ieslēdzas un savienojas ar jūsu **Bluetooth** iekārtu.

Lai ieslēgtu šo funkciju, uz tālvadības pults nospiediet

❶, apmēram 3 sekundēs paturiet to nospiešanu, un tad nospiediet to vēlreiz, kamēr ritinās teksts „OFF - AUTO POWER”.

Lai pārbaudītu šīs funkcijas statusu, nospiediet un paturiet nospiešanu ❶ uz tālvadības pults.

Lai izslēgtu šo funkciju, uz tālvadības pults nospiediet ❶, apmēram 3 sekundēs paturiet to nospiešanu, un tad nospiediet to vēlreiz, kamēr ritinās teksts „ON - AUTO POWER”.

! Piezīme

- Pēc tam kad ierīce ir tikusi ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, tā automātiski tiks izslēgta, ja noteiktā laikā nesaņems signālu no televizora, kas savienots ar LG Sound Sync (Optiskais/Bezvadus).
- Pēc tam, kad ierīce tikusi ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, tā automātiski tiks izslēgta, ja noteiktā laikā nesaņems signālu no ārējās ierīces.
- Ja jūs ierīci izslēdzat tieši, tā nevar tikt automātiski ieslēgta ar AUTO POWER funkciju. Tomēr, ierīce var tikt ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, kad optiskais signāls pienāk pēc 5 sekundēm bez signāla.
- Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties
- Ja pārtrauksiet šīs iekārtas **Bluetooth** savienojumu, dažas **Bluetooth** ierīces turpinās mēģināt izveidot savienojumu ar iekārtu. Tādēļ ir ieteicams pārtraukt savienojumu, pirms izslēdzat iekārtu.
- Kad jūs pirmo reizi ieslēdzat šo iekārtu, funkcijas Automātiskās ieslēgšanās statuss ir „ieslēgts”.
- Lai varētu izmantot šo funkciju, galvenajai ierīcei jābūt reģistrētai **Bluetooth** iekārtas pārī savienoto iekārtu sarakstā.
- Jūs varat iestatīt AUTO POWER funkciju tikai tad, kas šī ierīce ir ieslēgta.

Automātiskā izslēgšanās

Šī iekārta atpazīst tādus signālus kā optiskais, **Bluetooth** un LG TV un tad automātiski nomaina piemēroto funkciju.

Ienākot optiskam signālam

Ieslēdzot šai ierīcei ar optisku kabeli pieslēgtu ārēju ierīci, šī ierīce nomaina funkciju uz optisku funkciju. Jūs varat no ierīces dzirdēt skaņu.

Mēģinot pieslēgt BLUETOOTH ierīci

Mēģinot pieslēgt šai ierīcei **Bluetooth** ierīci, tiek atlasīta **Bluetooth** funkcija. Atskaņojiet mūziku uz **Bluetooth** ierīces.

Kad pienāk LG TV signāls

Kad jūs ieslēdzat savu LG TV, kas ir pievienots ar LG Sound Sync (bezvadu savienojumu), iekārta nomaina funkciju uz LG TV. Jūs no sava TV dzirdēsiet skaņas signālu.

! Piezīme

- Lai nomainītu funkciju uz optisku funkciju, nepieciešams, lai 5 sekundes nebūtu signāla.
- Ja ir iestatīta **Bluetooth** savienojuma bloķēšanas funkcija, **Bluetooth** savienojums ir pieejams tikai **Bluetooth** un LG TV funkcijai. (32. lappuse)

Bluetooth bezvadu tehnoloģijas lietošana

Par Bluetooth

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumam.

Citu elektronisko viļņu dēļ vai **Bluetooth** savienojumā starp ierīcēm, kas atrodas dažādās telpās, var parādīties skaņas traucējumi.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama bez maksas. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

- Pieejamās ierīces : Viedtālrunis, MP3 atskaņotājs, piezīmjdators u. c.
- Version: 4,0
- Codec: SBC

Bluetooth profili

Lai ierīces varētu izmantot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, tām ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šis skaļrunis ir savienojams ar šādu profilu:

A2DP (Uzlabots skaņas izplatīšanas profils)

Mūzikas klausīšanās no Bluetooth ierīces

Pirms sākat savienošanas procesu, pārliecinieties, ka jūsu viedierīcē ir ieslēgta **Bluetooth** funkcija. Skatiet savas **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju. Ja vienreiz tiek veikta savienošanas pāri darbība, tad nav nepieciešamības to atkārtot.

1. Izvēlieties **Bluetooth** funkciju, atkārtoti nospiežot **F** pogu.
Ekrāna logā parādās uzraksts „BT”, un pēc tam „READY”.
2. Darbojieties ar **Bluetooth** ierīci un veiciet savienošanas pāri darbību. Meklējot šo skaļruni jūsu **Bluetooth** ierīcē, tās displejā var parādīties saraksts ar citām atrastajām ierīcēm, atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida. Jūsu skaļrunis parādās kā „LG SL4Y(XX)”.
3. Izvēlieties „LG SL4Y(XX)”.



Piezīme

- XX:XX ir adreses pēdējie četri cipari. Ja jūsu ierīcei ir MAC adrese, piemēram, 9C:02:98:4A:F7:08, jūs savā **Bluetooth** ierīcē redzēsiet „LG SL4Y(08)”.
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces tipa, dažām ierīcēm ir atšķirīgi pāri savienošanas veidi. Lai saņemtu papildus informāciju par **Bluetooth** savienošanu pāri, apskatiet Jūsu **Bluetooth** ierīces lietošanas pamācību.

4. Kad šī ierīce ir veiksmīgi savienota ar jūsu **Bluetooth** ierīci, displeja logā parādās uzraksts "PAIRED" → jūsu ierīces nosaukums → "BT".

! Piezīme

- Ja ierīces displejā nav iespējams attēlot ierīces nosaukumu, parādīsies "-".
- Lai apskatītu savienotās ierīces nosaukumu, nospiediet uz tālvadības pults pogu ⓘ. Tiks parādīts savienotās **Bluetooth** ierīces nosaukums.

5. Klausieties mūziku.

Lai atskaņotu mūziku **Bluetooth** ierīcē, rīkojieties saskaņā ar **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukcijā minēto.

! Piezīme

- Izmantojot **Bluetooth** tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp ierīci un **Bluetooth** ierīci cik tuvu iespējams un jāsaglabā attālums. Tomēr tā var labi nedarboties zemāk aprakstītajā gadījumā:
 - Starp ierīci un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth** tehnoloģija, kā piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.

! Piezīme

- Ja **Bluetooth** savienojums labi nedarbojas, mēģiniet atkārtoti savienot pāri.
- Ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi, var tikt traucēta skaņa.
- Savienošana pāri iespējama tikai ar vienu **Bluetooth** ierīci, savienošana pāri ar vairākām ierīcēm netiek atbalstīta.
- Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka nevarat izmantot **Bluetooth** funkciju.
- Jūs varat baudīt **Bluetooth** funkciju, izmantojot tālruni, MP3, portatīvo datoru, u.c.
- Jo tālāk ierīce atrodas no **Bluetooth** ierīces, jo sliktāka paliek skaņas kvalitāte.
- **Bluetooth** savienojums tiks atvienots, kad ierīce tiek izslēgta vai kad **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no ierīces.
- Kad **Bluetooth** savienojums ir atvienots, no jauna savienojiet **Bluetooth** ierīci ar ierīci.
- Kad iekārta nav pieslēgta, displeja logā parādās uzraksts „READY”.
- Pievienojot **Bluetooth** ierīci (iOS ierīci u.c.) šai iekārtai vai darbojoties ar ierīci, ir iespējams sinhronizēt skaļuma līmeni.
- Pēc **Bluetooth** ierīces savienošanas izvēloties citu funkciju, **Bluetooth** savienojums tiek pārtraukts. Atgriežoties pie **Bluetooth** funkcijas, **Bluetooth** savienojums tiek izveidots automātiski.

Kontrolē pievienotās Bluetooth ierīces

Jūs varat kontrolēt pieslēgto **Bluetooth** ierīci no iekārtas: atskaņot, pauzēt, izlaist, regulēt skaņu.

! Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai Android OS un iOS sistēmām.
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces vai televizora modeļa, šī funkcija var nebūt pieejama vai var darboties citādi.

Bluetooth savienojuma bloķēšana (BT LOCK)

Jūs varat ierobežot **Bluetooth** savienojumu tikai ar BT (**Bluetooth**) un LG TV funkciju, lai izvairītos no nejaušas **Bluetooth** savienojuma izveides.

Lai aktivizētu šo funkciju, uz tālvadības pults aptuveni 3 sekundes turiet nospiestu pogu **⏻**, izmantojot BT (**Bluetooth**) funkciju, un nospiediet to vēlreiz, kad parādās uzraksts „OFF - BT LOCK”. Tad jūs varat ierobežot **Bluetooth** savienojumu.

Lai izslēgtu šo funkciju, nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet **⏻** uz tālvadības pults, izmantojot BT (**Bluetooth**) funkciju, un nospiediet to vēlreiz, kad parādās uzraksts „ON - BT LOCK”.

! Piezīme

Pat ja iestatāt BT LOCK funkciju, šis skaņas panelis ieslēdzas, izmantojot automātisko jaudas funkciju. Lai to novērstu, izslēdziet automātisko jaudas funkciju. (28 lappuse)

BLUETOOTH lietojumprogrammas lietošana

! Piezīme

- Lai izmantotu lietojumprogrammu „LG Sound Bar” ar šo ierīci, ir jābūt pieejamai Android OS.
- Instalējot 3G/4G savienojuma apstākļos, var tikt piemērota papildu maksa par datu lietošanu atbilstoši jūsu ierīces datu plānam.

Par lietojumprogrammu „LG Sound Bar”

Lietojumprogramma „LG Sound Bar” papildina ierīces funkciju klāstu.

Lai varētu izmantot vairāk funkciju, ieteicams lejupielādēt un instalēt bezmaksas lietojumprogrammu „LG Sound Bar”.

Lietojumprogrammas „LG Sound Bar” instalēšana BLUETOOTH ierīcē

Pastāv divi veidi, kā instalēt aplikāciju „LG Sound Bar” Jūsu **Bluetooth** iekārtā.

Instalējiet aplikāciju „LG Sound Bar”, izmantojot QR kodu

1. Instalējiet lietojumprogrammu „LG Sound Bar”, izmantojot QR kodu. Ar skenēšanas programmatūru veiciet QR koda skenēšanu.



2. Lai veiktu instalēšanu, pieskarieties ikonai.

! Piezīme

- Pārliecinieties, vai **Bluetooth** ierīcē ir izveidots interneta savienojums.
- Pārliecinieties, vai **Bluetooth** ierīcē ir skenēšanas lietojumprogramma. Ja nav, lejupielādējiet to pakalpojumā „Google Android Market (Google Play Store)”.
- Atkarībā no reģiona QR kods var nedarboties.

Lietojumprogrammas „LG Sound Bar” instalēšana no pakalpojuma „Google Android Market (Google Play Store)”

1. Pieskarieties ikonai „Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Meklēšanas joslā ievadiet „LG Sound Bar” un veiciet meklēšanu.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiet un pieskarieties „LG Sound Bar”, lai uzsāktu **Bluetooth** lietojumprogrammas lejupielādi.
4. Lai veiktu instalēšanu, pieskarieties ikonai.

! Piezīme

- Pārliecinieties, vai **Bluetooth** ierīcē ir izveidots interneta savienojums.
- Pārbaudiet, vai **Bluetooth** ierīcē ir pieejams pakalpojums „Google Android Market (Google Play Store)”.

BLUETOOTH aktivizēšana ar lietojumprogrammu „LG Sound Bar”

Lietojumprogramma „LG Sound Bar” palīdz savienot jūsu **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu.

1. Sākumekrānā pieskarieties lietojumprogrammas „LG Sound Bar” ikonai, lai atvērtu lietojumprogrammu „LG Sound Bar”, un atveriet galveno izvēlni.
2. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par ierīces darbu, nospiediet uz [Setting] un izvēlieties [Help].

! Piezīme

- Aplikācija „LG Sound Bar” būs pieejama šādā programmatūras versijā:
 - Android operētājsistēma: Ver 5.0 (vai jaunāka)
- Ja šim nolūkam izmantojat lietojumprogrammu „LG Sound Bar”, ir iespējamas dažas lietojumprogrammas „LG Sound Bar” un piegādātās tālvadības pults neatbilstības. Lietojiet piegādāto tālvadības pulti pēc vajadzības.
- Iespējams, ka lietojumprogramma „LG Sound Bar” nedarbosies ar dažām **Bluetooth** ierīcēm.
- Pēc aplikācijas „LG Sound Bar” savienojuma izveides būs iespējams klausīties jūsu iekārtā esošo mūziku. Šajā gadījumā veiciet pieslēgšanas procedūru vēlreiz.
- Ja jūs izmantojat citas aplikācijas vai „LG Sound Bar” aplikācijas lietošanas laikā izmainiet savas **Bluetooth** ierīces iestatījumus, „LG Sound Bar” aplikācija varētu darboties nepareizi.
- Ja „LG Sound Bar” aplikācija darbojas nepareizi, pārbaudiet savu **Bluetooth** ierīci un „LG Sound Bar” aplikācijas pieslēgumu un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
- Atkarībā no viedtālruna operētājsistēmas „LG Sound Bar” darbībā ir dažas atšķirības.
- Pat ja **Bluetooth** savienojums ir atslēgts, jūs varat izmantot lietojumprogrammu „LG Sound Bar”, kad nomaināt funkciju.
- „LG Sound Bar” lietojumprogrammas piedāvātās papildu funkcijas var nedarboties atkarībā no attāluma starp šo ierīci un **Bluetooth** ierīci un bezvadu savienojuma stāvokļa.

Traucējumu novēršana

Vispārēji

Simptomi	Cēlonis un risinājums
Iekārta nedarbojas kā nākas.	- Izslēdziet iekārtu un savienoto ārējo ierīci (TV, zemfrekvences skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un ieslēdziet vēlreiz. - Atvienojiet šīs iekārtas strāvas kabeli un pievienoto ārējo iekārtu (televizoru, zemo frekvenču skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu. - Kad ierīce tiek izslēgta, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties.
Nav strāvas	- Strāvas vads nav iesprauzts kontaktligzdā. Pievienojiet strāvas vadu kontaktligzdai. - Pārbaudiet, vai nav pārtrūkusi elektrības padeve. Pārbaudiet strāvas padevi tīklā, ieslēdzot citas elektroniskās ierīces.
Nav skaņas	- Ir izvēlēts nepareizs ievades avots. Pārbaudiet ievades avotu un pārbaudiet pareizo ievades avotu. - Skaņas klusināšanas funkcija ir aktivizēta. Nospiediet  (Klusums) vai noregulējiet skaņas līmeni, lai atceltu klusināšanas funkciju. - Izmantojot savienojumu ar ārējo iekārtu (televizora pierīci, Bluetooth iekārtu utt.), noregulējiet iekārtas skaļuma līmeni.
Nav zemfrekvenču skaņas	- Zemfrekvenču skaļruņa strāvas vads nav pievienots. Stingri ievietojiet strāvas vada kontaktdakšu sienas kontaktligzdā. - Pārtrūcis iekārtas pieslēgums zemfrekvenču skaļrunim. Izveidojiet ierīces zemfrekvenču skaļruņa savienojumu. (16. lappuse)
Tālvadības pults nedarbojas pareizi.	- Tālvadības pults ir pārāk tālu no iekārtas. Strādājiet ar tālvadības pulti aptuveni 7 m ietvaros. - Starp tālvadības pulti un ierīci ir šķērslis. Noņemiet šķērslī. - Baterijas tālvadības pultī ir izlādējušās. Nomainiet baterijas.
Nedarbojas funkcija AUTO POWER.	- Pārbaudiet ārējās ierīces, piemēram, televizora, DVD/Blu-Ray atskaņotāja vai Bluetooth ierīces pieslēgumu. - Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties
LG Sound Sync nedarbojas.	- Pārbaudiet, vai jūsu LG televizors atbalsta LG Sound Sync. - Pārbaudiet LG Sound Sync (Optiskais vai bezvadu) savienojumu. - Pārbaudiet jūsu televizora un šīs ierīces skaņas iestatījumus.

Simptomi	Cēlonis un risinājums
Iekārta netiek savienota ar Bluetooth ierīci.	Izslēdziet Bluetooth savienojuma bloķēšanas funkciju. (32. lappuse)
Kad jums šķiet, ka ierīces izvades skaļums ir pārāk kluss.	Pārbaudiet zemāk esošo informāciju un pielāgojiet tai ierīci. - Ar TV pieslēgto skaņas joslu, izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu TV izvēlnē no [PCM] uz [AUTO] vai [BITSTREAM]. - Ja skaļrunis pieslēgts atskaņotājam, tā izvēlnē izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu no [PCM] uz [PRIMARY PASS-THROUGH] vai [BITSTREAM]. - Mainiet audio DRC iestatījumu savienotās ierīces iestatīšanas izvēlnē uz stāvokli [OFF]. - Pārliecinieties, vai nav ieslēgts Nakts režīms. [OFF] Nakts režīmu.

Piezīmes izmantošanai bezvadu režīmā

Simptomi	Cēlonis un risinājums
Bezvadu režīmā šai ierīcei var rasties traucējumi.	- Vāja signāla rajonā bezvadu režīms var darboties ar traucējumiem. - Lūdzu, uzstādiet ierīci pietiekami tuvu bezvadu sabvūferam. - Optimālam sniegunam neuzstādiet ierīci uz metāla mēbelēm.
Bluetooth ierīce var nedarboties vai radīt troksni tālāk minētajos gadījumos.	- Ja kāda jūsu ķermeņa daļa pieskaras Bluetooth ierīces raiduztvērējam vai skaņas panelim. - Ja ir šķērslis vai siena, vai ierīce ir uzstādīta noslēgtā vietā. - Ja ir ierīce (bezvadu LAN, medicīnas iekārta vai mikroviļņu krāsns), kas izmanto to pašu frekvenci, novietojiet ierīces vienu no otras tik tālu, cik vien iespējams. - Savienojot ierīci ar Bluetooth ierīci, samaziniet attālumu starp iekārtām, novietojot tās pēc iespējas tuvāk vienu otrai. - Kad ierīce atrodas pārāk tālu no Bluetooth ierīces, savienojums pārtrūkst, kā arī var rasties darbības traucējumi.

Preču zīmes un licences

Visas pārējās preču zīmes ir to attiecīgajiem īpašniekiem piederošas preču zīmes.



Izgatavots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Audio un divkāršā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



Informāciju par DTS patentiem skatiet vietnē <http://patents.dts.com>. Izgatavots saskaņā ar DTS Licensing Limited izsniegto licenci. DTS, Simbols, DTS kopā ar Simbolu un Digital Surround ir uzņēmuma „DTS, Inc.” reģistrētas preču zīmes un/vai preču zīmes ASV un/vai citās valstīs. © DTS, Inc. Visas tiesības aizsargātas.



Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir **Bluetooth** SIG, Inc., un LG Electronics jebkāda šo zīmju izmantošana veicama saskaņā ar licences noteikumiem.

Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi atbilst to attiecīgajiem īpašniekiem.

Specifikācijas

Vispārēji	
Patērētāja jauda	Skatiet ierīces galveno etiķeti. Tīkla gaidstāve: 0,5 W (ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas)
AC adapteris	- Modelis : DA-38A25 - Ražotājs : Asian Power Devices Inc. - Ievade : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Izvade : 25 V $\equiv$ 1,52 A
	- Modelis : MS-Z1 520R250-038A0-P - Ražotājs : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - Ievade : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Izvade : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Izmēri (P x A x Dz):	aptuveni 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Ar atbalsta kāju
Darbības temperatūra	5 °C - 35 °C
Darbības gaisa mitrums	5 % līdz 90 %
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Pieejamā digitālās ievades audio izlases frekvence	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Pieejamais digitālās ievades audio formāts	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Ievade/Izvade	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optiskā ligzda x 1
Pastiprinātājs (RMS izvade)	
Kopā	300 W RMS
Priekšējais	50 W RMS x 2 (4 Ω pie 1 kHz, THD 10 %)
Zemfrekvences skaļrunis	200 W RMS (3 Ω pie 80 Hz, THD 10 %)

Bezvadu zemfrekvences skaļrunis	
Jaudas prasības	Skatiet zemfrekvences skaļruņa galveno marķējumu.
Patērētā jauda	Skatiet zemfrekvences skaļruņa galveno marķējumu.
Tips	1 virziena 1 skaļruņu sistēma
Pilna nominālā pretestība	3 Ω
Nominālā pievadāmā jauda	200 W RMS
Maks. pievadāmā jauda	400 W RMS
Izmēri (P x A x Dz)	aptuveni 171,0 mm x 390,0 mm x 261,0 mm

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), iegādājams atsevišķi

Bezvadu uztvērējs	
Jaudas prasības	Skatiet galveno etiķeti uz bezvadu uztvērēja.
Patērētā jauda	Skatiet galveno etiķeti uz bezvadu uztvērēja.
Aizmugure	70 W RMS x 2 (3 Ω pie 1 kHz, THD 10 %)
Izmēri (P x A x Dz)	aptuveni 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Aizmugurējie skaļruņi (katrs)	
Tips	1 virziena 1 skaļruņu sistēma
Pilna nominālā pretestība	3 Ω
Nominālā pievadāmā jauda	70 W RMS
Maks. pievadāmā jauda	140 W RMS
Izmēri (P x A x Dz)	aptuveni 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Skaļruņa apkope un transportēšana

Skaļruņa transportēšana

Saglabājiet oriģinālos iepakojuma materiālus. Ja jums nepieciešams skaļruni transportēt, maksimālas drošības nolūkos iepakojiet skaļruni tāpat, kā tas bija iepakots rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Skaļruņa tuvumā neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, insekticīda aerosolu.
- Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiet plastmasas vai gumijas izstrādājumus saskarē ar skaļruni ilgāku laiku.

Skaļruņa tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsma ir ārkārtīgi netīra, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar mērenu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet aktīvus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt skaļruņa virsmu.

