

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Sigurnost i reference

(LED TV*)

* LG LED TV ima LCD zaslon s LED pozadinskim osvjetljenjem.

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduće potrebe.

28TN515S 24TN510S

28TN525S 24TN520S

SADRŽAJ

LICENCE -----	3
OBAVIJEST S INFORMACIJAMA O SOFTVERU S OTVORENIM IZVORNIM KODOM -----	3
PRIPREMA -----	3
OPREMA KOJA SE KUPUJE ZASEBNO -----	4
PODIZANJE I PREMJEŠTANJE TELEVIZORA -----	4
POSTAVLJANJE TELEVIZORA -----	5
KORIŠTENJE TIPKE -----	5
POSTAVLJANJE NA STOL -----	6
MONTAŽA NA ZID -----	7
PRIKLJUČIVANJE (OBAVIJESTI) -----	8
DALJINSKI UPRAVLJAČ -----	9
KORISNIČKI PRIRUČNIK -----	10
ODRŽAVANJE -----	11
RJEŠAVANJE PROBLEMA -----	11
TEHNIČKI PODACI -----	12

LICENCE

Podržane licence mogu se razlikovati ovisno o modelu. Za dodatne informacije o licencama posjetite www.lg.com.



OBAVIJEST S INFORMACIJAMA O SOFTVERU S OTVORENIM IZVORNIM KODOM

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.


LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

PRIPREMA

! NAPOMENA

- Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
- Prikaz na zaslonu vašeg televizora može se malo razlikovati od onog prikazanog u ovom priručniku.
- Dostupni izbornici i opcije mogu se razlikovati od izvora ulaznog signala ili modela proizvoda koji koristite.
- U budućnosti će se televizoru možda dodavati nove značajke.
- Televizor se može staviti u stanje mirovanja kako bi se smanjila potrošnja energije. Televizor bi se trebao isključiti ako ga nećete gledati neko vrijeme radi smanjenja potrošnje energije.
- Količina električne energije koja se troši tijekom korištenja može se znatno smanjiti ako se smanji svjetlina slike, čime ćete smanjiti i ukupne troškove.
- Dijelovi koji se isporučuju s uređajem mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Specifikacije proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadograđivanja funkcija uređaja.
- Za optimalno povezivanje, HDMI kabeli i USB uređaji trebaju imati kućište priključka tanje od 10 mm i uže od 18 mm. Ako vaš USB uređaj ne odgovara USB priključku TV-a, koristite produžni kabel koji podržava USB 2.0.



*A ≦ 10 mm

*B ≦ 18 mm

- Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI. Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju.
- Preporučene vrste HDMI kabela
 - Ultra High-Speed HDMITM kabel (3 m ili manje)

⚠ OPREZ

- Nemojte koristiti proizvode koji nisu odobreni kako biste osigurali sigurnost i dug vijek trajanja proizvoda.
- Oštećenja ili ozljede uzrokovane dijelovima koji nisu odobreni nisu pokrivene jamstvom.

OPREMA KOJA SE KUPUJE ZASEBNO

Dodatna oprema se radi poboljšanja kvalitete može promijeniti bez prethodne najave. Za kupnju tih proizvoda obratite se svom distributeru. Uređaji funkcioniraju samo s nekim modelima.

Naziv ili dizajn modela mogu se promijeniti ako su funkcije proizvoda ažurirane ili ovisno o odluci ili smjernicama proizvođača.

Magic daljinski upravljač

(Ovisno o modelu)


AN-MR19BA

Provjerite podržava li Vaš TV Bluetooth u specifikacijama bežičnog modula kako biste saznali je li Vaš TV kompatibilan s Magic Remote daljinskim upravljačem.


PODIZANJE I PREMJEŠTANJE TELEVIZORA

Prije premještanja ili podizanja televizora pročitajte sljedeće upute kako se televizor ne bi izgrebao ili ošteti te kako biste televizor sigurno premjestili bez obzira na njegov tip i veličinu.

- Preporučujemo da televizor premještate u kutiji ili ambalaži u kojoj je kupljen.
- Prije premještanja ili podizanja televizora, odspojite kabel za napajanje i sve ostale kabele.
- Kad držite televizor, zaslon ne smije biti okrenut prema vama kako se ne bi ošteti.
- Čvrsto držite gornji i donji dio televizora. Pazite da ga ne držite za prozirne dijelove, zvučnik ili otvor zvučnika.

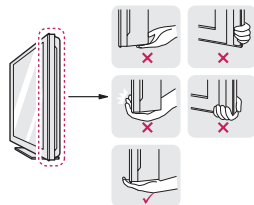

- Televizor prilikom prenošenja nemojte izlagati trzajima ni jakim vibracijama.
- Kada prenosite televizor, držite ga uspravno, nemojte ga polagati na bok niti naginjati lijevo ili desno.

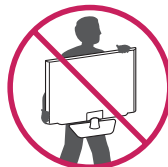


- Nemojte koristiti preveliku silu jer biste savijanjem/uvijanjem postolja mogli oštetiti zaslon.

⚠ OPREZ

- Nikada ne dodirujte zaslon jer ga tako možete oštetiti.
- Prilikom prenošenja televizor nemojte okretati naopako i držati ga za tijelo postolja (ili bazu postolja) jer na taj način može ispasti iz postolja i uzrokovati materijalnu štetu ili ozljede.
- Uređajem pažljivo rukujte kako ne biste oštetili ispušćenu upravljačku tipku. (Ovisno o modelu)

**KORIŠTENJE TIPKE**

- Televizorom možete rukovati pritiskom na tipku.
- Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.

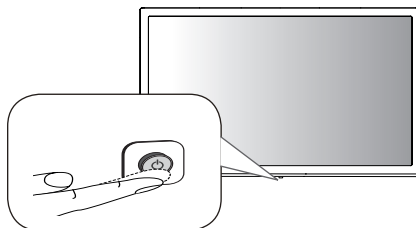**Osnovne funkcije**

	Uključivanje (Pritisnite)
	Isključivanje ¹ (Pritisnite i zadržite)
	Upravljanje izbornikom (Pritisnite ²)
	Odabir izbornika (Pritisnite i zadržite ³)

- 1 Zatvorit će se sve pokrenute aplikacije.
- 2 Izbornikom možete navigirati kratkim pritiskom na tipku dok je televizor uključen.
- 3 Funkciju možete upotrebljavati nakon što pristupite upravljanju izbornikom.

Podešavanje izbornika

Kada je televizor uključen, jednom pritisnite tipku. Stavke izbornika možete podešavati pomoću tipke.

	Isključite napajanje.
	Promjena izvora ulaznog signala.
	Prilagodba glasnoće.
	Kretanje kroz spremljene programe.

**POSTAVLJANJE
TELEVIZORA****⚠ OPREZ**

- Kada postolje postavljate na televizor, zaslon okrenite prema dolje i postavite ga na obložen stol ili ravnu površinu kako biste ga zaštitili od ogrebotina.
- Prilikom sastavljanja proizvoda nemojte stavljati strane stvari (ulja, maziva itd.) na vijke. (To može oštetiti proizvod.)


! NAPOMENA

- Prije montiranja televizora na zid odvojite postolje od televizora tako da izvedete postupak postavljanja postolja obrnutim redoslijedom. (Samo modeli TN52*S)
- Podignite zasun na dnu baze postolja i odvojite bazu postolja od televizora. (Samo modeli TN51*S)

POSTAVLJANJE NA STOL

- Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.

- 1 Podignite i nagnite televizor u uspravan položaj na stolu.
 - Ostavite (minimalno) 100 mm prostora do zida radi odgovarajuće ventilacije.

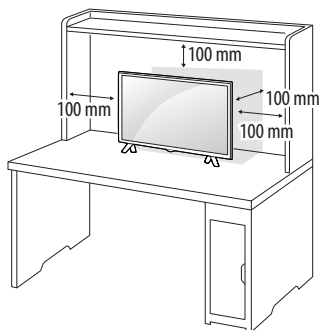

- 2 Priključite AC-DC adapter i kabel napajanja u zidnu utičnicu.


OPREZ

- Nemojte postavljati televizor u blizinu izvora topline ili na njih jer to može dovesti do požara ili drugih oštećenja.
- Televizor obavezno priključite na adapter za AC/DC struju prije no što utikač za napajanje televizora uključite u strujnu utičnicu.

Korištenje sigurnosnog sustava Kensington (dodatna oprema)

(Ova značajka nije dostupna na svim modelima.)

- Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora. Priključak za sigurnosni sustav Kensington nalazi se na stražnjoj strani televizora. Dodatne informacije o montiranju i korištenju potražite u priručniku koji ste dobili s Kensington sigurnosnim sustavom ili posjetite stranicu <http://www.kensington.com>. Kensington sigurnosni sustav spojite između televizora i stola.

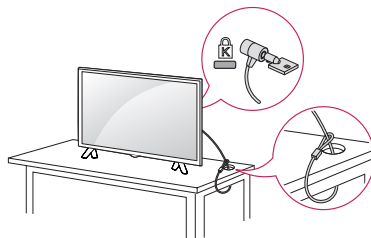


NAPOMENA

- Sigurnosni sustav Kensington ubraja se u dodatnu opremu. Dodatnu opremu možete nabaviti u većini trgovina elektroničkom opremom.

MONTAŽA NA ZID

Za nesmetanu ventilaciju ostavite 100 mm prostora sa svake strane i od zida. Detaljne upute za montiranje dostupne su kod prodavača, a možete i pročitati vodič za postavljanje i montiranje zidnog držača pod nagibom.

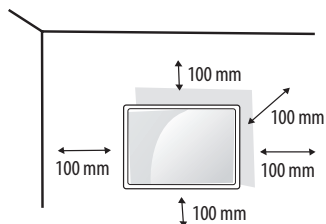

Ako televizor želite montirati na zid, priključite sučelje za montiranje na zid (dodatni dijelovi) na stražnji dio televizora.

Kada televizor montirate pomoću sučelja za montiranje na zid (dodatni dijelovi), pažljivo ga montirajte kako ne bi pao.


- 1 Ako koristite vijak koji je duži no što je navedeno u specifikacijama, možete oštetiti unutarnje dijelove televizora.
- 2 Ako ne upotrijebite odgovarajući vijak, proizvod se može oštetiti te pasti s mjesta na koje ste ga montirali. U tom slučaju tvrtka LG Electronics ne snosi nikakvu odgovornost.

Oprema koja se kupuje zasebno (zidni nosač)

Model	24TN520S 24TN510S	28TN525S 28TN515S
Zidni držač (A x B) (mm)	75 x 75	100 x 100
		
Standardni vijak	M4 x L10	
Broj vijaka	4	
Nosač za montiranje na zid (dodatna oprema)	LSW149	

⚠ OPREZ

- Potrebno je koristiti vijke priložene u kutiji. (Ovisno o modelu)
- Prije pomicanja ili postavljanja televizora, prvo ga isključite iz napajanja. U protivnom može doći do požara ili strujnog udara.
- Ako ga montirate na strop ili kosi zid, televizor može pasti i uzrokovati teške ozljede.
- Koristite ovlaštene LG nosače za zid te se obratite lokalnom zastupniku ili kvalificiranom osoblju.
- Nemojte previše stezati vijke jer tako možete oštetiti televizor i poništiti jamstvo.
- Koristite vijke i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard. Sva oštećenja ili ozljede nastale pogrešnim korištenjem ili korištenjem neodgovarajuće dodatne opreme nisu pokrivena jamstvom.
- Duljina vijka na stražnjoj strani televizora treba iznositi manje od 8 mm.

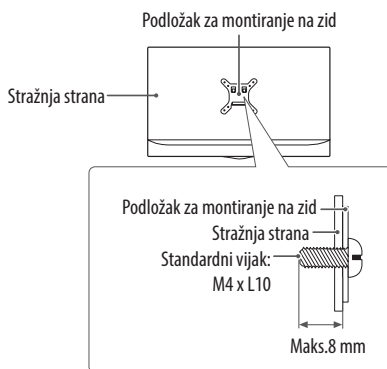

! NAPOMENA

- Upotrijebite vijke koji odgovaraju popisu specifikacija za vijke prema standardu VESA.
- Komplet zidnog nosača uključuje priručnik za postavljanje i potrebne dijelove.
- Nosač za montiranje na zid ubraja se u dodatnu opremu. Nabaviti ga možete od lokalnog distributera.
- Duljina vijaka može se razlikovati ovisno o zidnom nosaču. Obavezno koristite vijke odgovarajuće duljine.
- Dodatne informacije potražite u priručniku koji ste dobili sa zidnim nosačem.

PRIKLJUČIVANJE (OBAVIJEŠTI)

Za odabir vanjskog uređaja priključite vanjske uređaje na televizor i promijenite načine ulaza. Dodatne informacije o priključivanju vanjskog uređaja potražite u priručniku svakog uređaja. Dostupni vanjski uređaji su: Blu-ray uređaji, HD prijemnici, DVD uređaji, videorekorderi, audiosustavi, USB memorije, računala, uređaji za igru i drugi vanjski uređaji.

! NAPOMENA

- Priključak vanjskog uređaja može se razlikovati ovisno o modelu.
- Priključite vanjske uređaje na televizor bez obzira na redoslijed priključaka na televizoru.
- Ako snimate televizijski program pomoću Blu-ray/DVD snimača ili videorekordera, kabel za ulazni televizijski signal obavezno uključite u televizor preko DVD snimača ili videorekordera. Dodatne informacije o snimanju potražite u priručniku priključenog uređaja.
- Upute za rukovanje potražite u priručniku vanjskog uređaja.
- Ako na televizor priključujete igraću konzolu, koristite kabel koji ste dobili s igračom konzolom.
- U PC načinu rada može doći do šuma koji je povezan s razlučivošću, okomitim uzorkom, kontrastom ili svjetlinom. U slučaju šuma slike promijenite izlaznu razlučivost računala, promijenite frekvenciju osvježavanja zaslona ili podesite svjetlinu i kontrast slike u izbornik [Slika] kako biste postigli jasnu sliku.
- U PC načinu rada neke postavke razlučivosti možda neće pravilno funkcionirati, ovisno o grafičkoj kartici.
- Preporučuje se da prilikom povezivanja žične LAN mreže koristite kabel CAT 7. (Samo kada postoji priključak **LAN**.)
- Ethernet podržava samo inačicu 100 Base-T.
- Slike u HDR-u (visokom dinamičkom rasponu) mogu se prikazivati putem interneta ili uređaja koji su kompatibilni s priključcima USB i HDMI 1.4.

Priključivanje antene

Priključite televizor u zidnu antensku utičnicu pomoću RF kabela (75 Ω). (Nije u kompletu)

- Ako želite koristiti više od 2 televizora, upotrijebite razdjelnik signala.
- Ako je kvaliteta slike loša, ugradite pojačalo signala kako biste postigli bolju kvalitetu slike.
- Ako je kvaliteta slike slaba iako koristite antenu, pokušajte je okrenuti u pravom smjeru.
- Antenski kabel i pretvarač ne isporučuju se s proizvodom.

Priključivanje satelitskog tanjura

(Samo satelitski modeli)

Povežite televizor sa satelitskim tanjуром putem satelitske utičnice koristeći satelitski RF kabel (75 Ω).

Povezivanje CI modula

(Ovisno o modelu)

Za pregled kodiranih usluga (koje se naplaćuju) u digitalnom načinu rada.

- Provjerite je li CI modul u utor za PCMCIA karticu umetnut u pravom smjeru. Ako modul nije ispravno umetnut, može doći do oštećenja na televizoru i utoru za PCMCIA karticu.
- Ako se na televizoru ne prikazuju videozapisi i audiozapisi kad je priključen CI+ CAM, kontaktirajte davatelja zemaljskih/kabelskih/satelitskih usluga.

Povezivanje računala

Promijenite način ulaza da biste se povezali s računalom s pomoću HDMI ulaza.

[ULAZ] (Daljinski upravljač) ⇌ [Kućna nadzorna ploča] ⇌ [UREDJ] ⇌ Odaberite [KONA] ⇌ [SPREMI]

Ostale veze

Priključite TV na vanjske uređaje. Za sliku i zvuk najbolje kvalitete priključite vanjski uređaj i TV putem HDMI kabela. Odvojeni kabel ne isporučuje se u kompletu.

- USB priključak podržava napajanje od 0,5 A. Ako trebate više napajanja za HDD, upotrijebite posebni adapter.

! NAPOMENA

- Podržani HDMI zvučni format: (Ovisno o modelu)

DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz), DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz), Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

DALJINSKI UPRAVLJAČ


Opisi u ovom priručniku temelje se na tipkama daljinskog upravljača. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i ispravno koristite televizor.

Pri zamjeni baterija otvorite pokrov baterijskog pretinca, zamijenite baterije (1,5 V AAA) tako da ⊕ i ⊖ polariteti budu okrenuti kako prikazuju oznake u pretincu i zatim vratite pokrov na mjesto. Baterije izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja.

⚠ OPREZ

- Nemojte miješati stare i nove baterije jer tako možete oštetiti daljinski upravljač.
- Daljinski upravljač nije dostupan na svim tržištima.

Daljinski upravljač obavezno usmjerite prema senzoru daljinskog upravljača na televizoru.

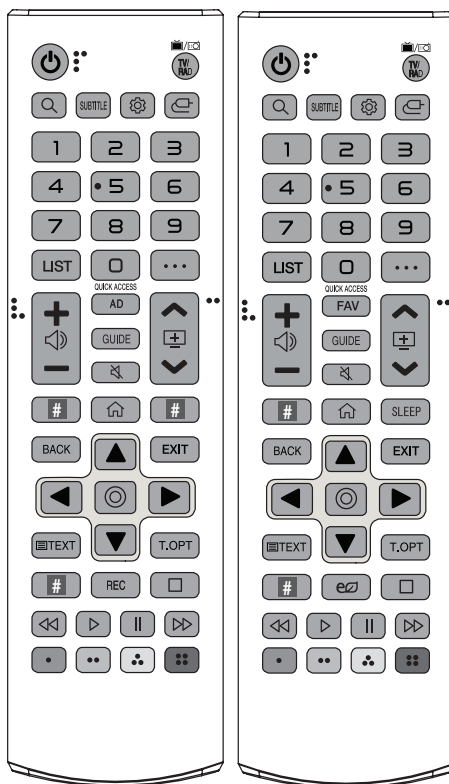

(Neke tipke i usluge možda neće biti dostupni, ovisno o modelima ili regijama.)

1 Kako biste koristili tipku, pritisnite ju i zadržite dulje od 3 sekunde.

 **(NAPAJANJE)** Uključivanje i isključivanje televizora.

TV/RAD,   Odabir radijskog, televizijskog ili DTV programa.

 **(PRETRAŽIVANJE)** Pretraživanje sadržaja poput TV programa, filmova i drugih videozapisa ili pretraživanje Interneta unosom pojma za pretraživanje u okvir za pretraživanje.

SUBTITLE Prikazuje željene titlove u digitalnom načinu rada.

 **(Brze postavke)** Pristup brzim postavkama.

 **(ULAZ)** Promjena izvora ulaznog signala.

Tipke brojeva Unos brojeva.

 ¹ Pristup značajki [Brza pomoć].

LIST Pristup spremljenom popisu kanala ili programa.

... (VIŠE RADNJI) Prikaz više funkcija daljinskog upravljača.

QUICK ACCESS¹ Uređivanje BRZOG PRISTUPA.

- BRZI PRISTUP značajka je koja vam omogućuje da izravno uđete u određenu aplikaciju ili TV uživo pritiskom i držanjem brojčanih tipki.

   Prilagodba glasnoće.

AD Omogućit će se audio opisi.

FAV Pristup popisu omiljenih programa.

GUIDE Prikazuje vodič programa.

 **(ISKLUČIVANJE ZVUKA)** Potpuno isključivanje zvuka.

 **(ISKLUČIVANJE ZVUKA)¹** Pristup izborniku [Pristupačnost].

   Kretanje kroz spremljene programe.

 **Tipke za usluge streaminga** Povezuje se s uslugom streaminga video sadržaja.

 **(POČETNA)** Prikaz početnog izbornika.

 **(POČETNA)¹** Prikaz prethodno gledanih kanala.

SLEEP Postavljanje mjerača vremena gašenja.

BACK Povratak na prethodnu razinu.

EXIT Izlaz iz prikaza na zaslonu i povratak na gledanje programa.

Navigacijske tipke (gore/dolje/lijevo/desno) Kretanje kroz izbornike ili opcije.

 **(OK)** Odabir izbornika ili opcija i potvrda unosa.

 **TEXT, T.OPT (Tipke teleteksta)** Te se tipke koriste za upravljanje teletekstom.

REC Početak snimanja i prikaz izbornika snimanja. Ovaj TV ne podržava funkciju snimanja.

 **(Ušteda energije)** Podešavanje svjetline zaslona kako bi se smanjila potrošnja električne energije.

    **(Upravljačke tipke)** Upravljačke tipke za medijske sadržaje.

    Pomoću njih možete pristupiti posebnim funkcijama u određenim izbornicima.

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Dodatne informacije o ovom televizoru potražite u KORISNIČKOM PRIRUČNIKU ugrađenom u proizvod.

- Za otvaranje VODIČA ZA KORISNIKE  →   → [Općenito] → [O ovom TV prijammniku] → [Vodič za korisnike]

ODRŽAVANJE

Čišćenje televizora

Redovito čistite televizor kako biste održali najbolje radne karakteristike i produžili vijek trajanja.

- Najprije obavezno isključite napajanje, iskopčajte kabel za napajanje i sve ostale kabele.
- Ako televizor dulje vrijeme ostavljate bez nadzora ili ga ne upotrebljavate, iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice kako biste spriječili oštećenja uzrokovana udarom groma ili nestankom struje.

Zaslon, okvir, ormarić i postolje

Prašinu i prljavštinu s površina uklonite suhom, čistom i mekanom krpom.

Za uklanjanje tvrdokornije prljavštine površine obrišite mekanom krpom navlaženom čistom vodom ili razrijeđenim blagim deterdžentom. Zatim ih odmah prebrišite suhom krpom.

- Nikada ne dodirujte zaslon jer ga tako možete oštetiti.
- Površinu zaslona nemojte gurati, trljati ni udarati noktima ili ostrim predmetima jer to može ostaviti ogrebotine na zaslonu i uzrokovati iskrivljenje slike.
- Nemojte koristiti nikakve kemikalije jer one mogu oštetiti površinu.
- Nemojte prskati nikakvu tekućinu na površinu. Ulazak vode u televizor može uzrokovati požar, strujni udar ili kvar.

Kabel za napajanje

Redovito čistite nakupljenu prašinu ili prljavštinu s kabela za napajanje.

Sprječavanje prikaza "urezane slike" ili "zaostale slike" na zaslonu televizora

- Ako se na zaslonu televizora dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, ona će se urezati na zaslon i ostati kao trajno izobličenje. To je "urezana slika" ili "zaostala slika" i nije pokrivena jamstvom.
- Ako je format slike duže vrijeme postavljen na 4:3, može doći do efekta urezane slike u gornjem i donjem dijelu zaslona.
- Izbjegavajte dugo prikazivanje nepomične slike na zaslonu televizora (2 ili više sati za LCD) kako biste spriječili nastanak urezane slike.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ne mogu upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.

- Provjerite senzor daljinskog upravljača i pokušajte ponovno.
- Provjerite postoji li neka prepreka između televizora i daljinskog upravljača.
- Provjerite rade li baterije i jesu li ispravno umetnute (+ na +, - na -).

Nema slike ni tona.

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite je li kabel za napajanje priključen na zidnu utičnicu.
- Provjerite je li sve u redu sa zidnom utičnicom tako da u nju uključite neki drugi uređaj.

Televizor se iznenada isključuje.

- Provjerite postavke kontrole napajanja. Možda je prekinut dovod napajanja.
- U postavkama za vrijeme provjerite je li aktivirana funkcija automatskog isključivanja.
- Ako nema signala kada se televizor uključi, automatski će se isključiti nakon 15 minuta bez aktivnosti.

Prilikom povezivanja s računalom (HDMI) ne prepoznaje se signal.

- Isključite i ponovno uključite televizor koristeći daljinski upravljač.
- Ponovo priključite HDMI kabel.
- Ponovno pokrenite računalu dok je televizor uključen.

TEHNIČKI PODACI

Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.

Modeli	Dimenzije (Š x D x V) (mm)		Masa (kg)		Potrošnja energije (U standardnim uvjetima)	Zahtjevi za napajanje
	S postoljem	Bez postolja	S postoljem	Bez postolja		
28TN525S	649,5 x 150,0 x 420,9	649,5 x 78,4 x 394,3	3,57	3,53	28 W	19 V --- 2,0 A
28TN515S	649,5 x 187,5 x 448,3	649,5 x 78,4 x 394,3	3,88	3,53	28 W	19 V --- 2,0 A
24TN520S	563,1 x 150,1 x 367	563,1 x 58 x 340,9	3,3	3,25	25 W	19 V --- 2,0 A
24TN510S	563,1 x 148,6 x 393,8	563,1 x 58 x 340,9	3,6	3,25	25 W	19 V --- 2,0 A

Specifikacije modula za bežični LAN

Specifikacije modula za bežični LAN (LGSBWAC92)	
Bežični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Frekventni raspon	Izlazna snaga (maks.)
2400 do 2483,5 MHz	18 dBm
5150 do 5725 MHz	18 dBm
5725 do 5850 MHz (Za države izvan EU)	12 dBm
Bluetooth	
Frekventni raspon	Izlazna snaga (maks.)
2400 do 2483,5 MHz	8 dBm

Budući da se frekvencijski pojasi kanala mogu razlikovati ovisno o zemlji, korisnik ne može mijenjati niti prilagođavati radnu frekvenciju. Proizvod je konfiguriran sukladno tablici regionalnih frekvencija.

Uređaj se iz sigurnosnih razloga prilikom montiranja i rada treba nalaziti najmanje 20 cm od korisnika.

* Standard "IEEE802.11ac" nije dostupan u svim zemljama.

AC/DC adapter	28TN525S, 28TN515S 24TN520S, 24TN510S
	Proizvođač: Lien Chang Model: LCAP16B-E, LCAP21C Proizvođač: Honor Model: ADS-45FSN-19 19040GPG
	Ulaz: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz Izlaz: DC 19 V --- 2,1 A

Veličina CI modula (Š x V x D)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
---------------------------------------	-----------------------------

Uvjeti u okruženju	Radna temperatura	Od 0 °C do 40 °C
	Radna vlažnost	Manja od 80 %
	Temperatura za skladištenje	Od -20 °C do 60 °C
	Vlažnost skladišta	Manja od 85 %

(Ovisno o državi)

	Digitalna TV			Analogna televizija
	Satelit	Zemlja	Kabel	Zemlja / Kabel
Televizijski sustav	DVB-S/S2*	DVB-T DVB-T2*	DVB-C	PAL/SECAM B/G, D/K, I, SECAM L
Pokrivenost programa	950 ~ 2150 Mhz	VHF III: 174 ~ 230 Mhz UHF IV: 470 ~ 606 Mhz UHFV: 606 ~ 862 Mhz S frekvencija II: 230 ~ 300 Mhz S frekvencija III: 300 ~ 470 Mhz	46 ~ 890 Mhz	46 ~ 862 Mhz
Maksimalan broj programa koji se mogu spremiti	6000	3000		
Impedancija vanjske antene	75 Ω			

* Samo modeli koji podržavaju DVB-T2/C/S2.

UPOZORENJE!

Televizor nikada nemojte stavljati na nestabilno mjesto.

Televizor može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. Mnoge ozljede, pogotovo ozljede djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih mjera opreza kao što su:

- Korištenje ormarića ili postolja koje preporučuje proizvođač televizora.
- Korištenje samo onog namještaja koji sigurno može izdržati težinu televizora.
- Postavljanje televizora na namještaj tako da ne prelazi preko ruba namještaja.
- Ako se televizor postavlja na visoki namještaj (kao što su ormarići ili police za knjige), namještaj i televizor obavezno treba prikladno učvrstiti.
- Nemojte postavljati televizor na stolnjak ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i namještaja.
- Objasnite djeci zašto je penjanje po namještaju s ciljem doseganja televizora ili njegovih kontrola opasno.

Bez obzira ostaje li televizor na istom mjestu ili ga premješćate, pridržavajte se gore navedenih mjera opreza.

Simboli

	Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).
	Odnosi se na istosmjernu struju (DC).
	Odnosi se na uređaje klase II.
	Odnosi se na stanje pripravnosti.
	Odnosi se na "UKLJUČENO" (napajanje).
	Odnosi se na opasan napon.



Oznaka modela i serijski broj proizvoda nalaze se sa stražnje i s jedne bočne strane proizvoda. Zabilježite ih u nastavku za slučaj da vam bude potreban servis.

Model

Serijski br.