

MUSIC flow P5

Nešiojamasis
„Bluetooth“ garsiakalbis

Prieš pradėdami naudotis savo prietaisu, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasidėkite jį, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

MODELIAI

NP5550W	NP5550B	NP5550NC	NA6550WO	NA6550BR
NP5550WO	NP5550BR	NP5559NC	NA6550WL	NA6550WG
NP5550WL	NP5550WG	NA6550W	NA6550B	



* M F L 6 9 3 8 3 5 3 5 *

Saugos informacija



ATSARGIAI

**KYLA ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJUS NEATIDARINĖTI**



ATSARGIAI: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIURĖTI NAUDOTOJAS. PRIŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės antgaliu ženklas lygiakraščiam trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros smūgiui.



Šauktukas lygiakraščiam trikampyje skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į apie svarbias naudojimo ar techninės priežiūros instrukcijas literatūroje, pateikiamoje su gaminiu.

ĮSPĖJIMAS: KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.

ĮSPĖJIMAS: įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje, pvz., knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI: Nenaudokite aukštos įtampos įrengimų (pvz., elektrinio musgaudžio) šalia šio gaminio. Dėl elektros iškvos šis gaminys gali pradėti veikti netinkamai.

ĮSPĖJIMAS: Šiame įrenginyje naudojami magnetai, kurie gali pakenkti kitiems daiktams (pvz., magnetinei kortelei, širdies stimuliatoriui ir pan.).

ATSARGIAI: neuždenkite ventilacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas.

Ventilacijos angos korpuse skirtos ventilacijai ir užtikrina patikimą prietaiso veikimą bei saugo nuo perkaitimo. Angų negalima uždengti: nestatykite prietaiso ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Šio prietaiso nestatykite į uždarus baldus, pvz., knygų spintą ar lentyną, nebent ten būtų įrengta tinkama ventilacija arba tai būtų atlikta laikantis gamintojo instrukcijų.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo tinklo

Daugelį prietaisų rekomenduojama prijungti prie atskirų grandinių;

Tai yra grandinės su vienu lizdu, į kurį teikiama įtampa tik tam prietaisui ir neskaidoma į papildomus lizdus ar antrines grandines. Pasitikslinkite peržiūrėdami šio savininko vadovo specifikacijų puslapį. Neperkraukite elektros lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti elektros lizdai, ilgintuvai, nusidėvėję maitinimo kabeliai arba pažeista / sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Šiomis sąlygomis rizikuojama gauti elektros smūgį ar sukelti gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso kabelį. Radus jo pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, būtina ištraukti iš lizdo, nebenaudoti prietaiso ir kreiptis į įgaliotą aptarnavimo centrą, kuriame kabelis turi būti pakeistas tokiu pačiu nauju kabeliu. Saugokite maitinimo kabelį nuo netinkamo fizinių ar mechaninių pažeidimų: jo nevyniokite, nenarpliokite, neprispauskite ar nepriverkite durimis, neužlipkite ant jo ir pan. Ypatingą dėmesį atkreipkite į kištukus, elektros lizdus ir tą vietą, kur kabelis išlenda iš prietaiso. Maitinimo kištukas yra atjungiantis prietaisas. Nelaimingo atsitikimo atveju maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Naudodami šį gaminį mažo drėgnumo aplinkoje, būkite ATSARGŪS

- Mažo drėgnumo aplinkoje jis gali kaupti statinį elektros krūvį.
- Rekomenduojama prieš naudojant įrenginį tokioje aplinkoje paliesti bet kokį metalinį elektrai laidų objektą.

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumuliatorius.

Kaip saugiai išimti iš prietaiso maitinimo elementą ar akumuliatorių:

ištraukite seną maitinimo elementą ar akumuliatorių ir atlikite surinkimo procedūros žingsnius atvirkštine tvarka. Siekiant išvengti aplinkos teršimo ir potencialaus pavojaus žmonijai ir gyvūnų sveikatai, senus maitinimo elementus ir akumuliatorius reikia įdėti į atitinkamus konteinerius, pastatytus surinkimo taškuose. Neišmeskite maitinimo elementų arba akumuliatorių kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Rekomenduojama naudoti nemokamas vietines maitinimo elementų ir akumuliatorių surinkimo sistemas. Baterijos negalima kaitinti, pvz palikti saulės spinduliuose, deginti ar pan. Dėl saugumo neišimkite gaminyje esančio akumuliatoriaus.

Jei reikia pakeisti akumuliatorių, nuneškite gaminį į artimiausią „LG Electronics“ įgaliotąjį aptarnavimo skyrių ar pardavėjų.

ATSARGIAI: prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar pusrūši). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz, vazų.

Seno prietaiso utilizavimas



1. Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEJA) turėtų būti utilizuojamos atskirai nuo komunalinių atliekų.
2. Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą ir kitų vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos siekiant tausoti išteklius.
3. Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje įrangą įsigijote, arba susisiekti su vietos valdžios atliekų tarnyba norėdami gauti artimiausio EEJA surinkimo vietos informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos savo šalyje, apsilankykite www.lg.com/global/recycling

Senų akumuliatorių utilizavimas



1. Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
2. Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
3. Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Baterijų ir akumuliatorių atliekų pašalinimas

(TIK produktams su integruotu akumuliatoriumi)

Jei šiame produkte įmontuotas akumuliatorius, kurio tiesioginis naudotojas lengvai pašalinti negali, „LG“ rekomenduoja kad akumuliatorių, jo keitimo atveju arba perdirbimo produkto tarnavimo laiko pabaigoje, pašalintų tik kvalifikuoti specialistai. Siekiant apsaugoti įrenginį nuo apgadinimo ir jūsų pačių saugumui, naudotojai neturėtų bandyti patys pašalinti akumuliatoriaus ir norėdami gauti patarimų turėtų susisiekti su „LG“ Paslaugų pagalbos linija ar kitais nepriklausomais paslaugų tiekėjais. Akumuliatoriaus pašalinimas apima produkto korpuso išardymą, elektrinių kabelių/kontaktų atjungimą ir atsargų akumuliatoriaus elemento išėmimą naudojant specialius įrankius. Jei jums reikia kvalifikuotiems specialistams skirtų instrukcijų kaip saugiai pašalinti akumuliatorių, prašome apsilankyti <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

ATSARGIAI: Vidinio įrenginio ličio akumuliatorius negali pakeisti naudotojas, nes įstačius neteisingai įrenginys gali susprogti, todėl akumuliatorių turi pakeisti specialistai tokio paties tipo akumuliatoriumi.

Atitikties deklaracija

CE 0197

Šiuo dokumentu „LG Electronics European Shared Service Center BV“ patvirtina, kad šis nešiojamas „Bluetooth“ garsiakalbis atitinka esminius ir visus kitus direktyvos 1999/5/EB reikalavimus. Galima pateikti prašymą pilnai atitikties deklaracijos formai gauti toliau nurodytu adresu:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

taip pat galima pateikti prašymą mūsų atitikties deklaracijoms skirtame tinklalapyje:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Šis prietaisas yra 2,4 GHz magistralinė ryšio sistema, skirta naudoti visose ES valstybėse ir ELPA šalyse.

Turinys

1 Pradžia

- 2 Saugos informacija
- 6 Pagrindinės funkcijos
- 6 Priedai
- 6 Įvadas
- 7 Pagrindinis įrenginys
- 8 Įrenginio įkrovimas
 - 8 – Kintamosios srovės adapterio prijungimas
 - 8 – Įkrovimo būsenos tikrinimas
- 9 BLUETOOTH programėlės naudojimas
 - 9 – Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas BLUETOOTH prietaise
 - 9 – BLUETOOTH aktyvinimas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“

2 Valdymas

- 11 Pagrindinės funkcijos
 - 11 – Maitinimo mygtuko naudojimas
 - 11 – Garso mygtuko naudojimas
 - 11 – Paprastas naudotojo vadovas
- 12 Technologijos BLUETOOTH® naudojimas
 - 12 – Muzikos, esančios BLUETOOTH prietaisuose, klausymas
- 14 Dvikanalio atkūrimo įjungimas (pasirinktinai)
 - 14 – Automatinis dvikanalio atkūrimo įjungimas
- 15 „LG Sound Sync“ (Televizoriaus privataus garso režimas)
 - 15 – Jungiant belaidžiu ryšiu
- 16 Muzikos, grojančios iš išorinio prietaiso, klausymas
- 16 Kitos funkcijos
 - 16 – Nustatymas iš naujo
 - 16 – Perspėjimas dėl automatinio išsijungimo

3 Trikčių šalinimas

- 17 Trikčių šalinimas
- 17 – Bendroji dalis

4 Apie LED indikatorių

- 18 Apie LED indikatorių
- 19 Prekių ženklai ir licencijos
- 19 Įrenginio priežiūra
- 20 Specifikacijos

1

2

3

4

Pagrindinės funkcijos

Nešiojamojo prietaiso įvestis

Klausykites muzikos iš nešiojamojo prietaiso.

„LG Sound Sync“

Reguliuokite įrenginio, suderinto su „LG Sound Sync“, garsumo lygį LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

„Music Flow Bluetooth“

Galite valdyti šį įrenginį savo „iPod Touch“ / „iPhone“ / „iPad“ arba „Android“ prietaisu, naudodami **Bluetooth**. Šis įrenginys ir jūsų prietaisas privalo būti suporuoti belaidžiu ryšiu **Bluetooth**. Norėdami atsisiųsti programėlę „Music Flow Bluetooth“, apsilankykite parduotuvėje „Apple App Store“ arba „Google Android Market“ („Google Play Store“) arba nuskaitykite žemiau pateiktą QR kodą. Detalesnės informacijos ieškokite 9 psl.



(iOS)



(Android)

Dvikanalis atkūrimas

Naudodami du garsiakalbius, galite mėgautis erdviu garsu. Norėdami naudotis šia funkcija, privalote turėti du garsiakalbius.

Ką reiškia „LG Friends“ simbolis?




Captain Play

„LG Friends“ simbolis reiškia, kad prietaisas yra užregistruotas kaip „G5 Friends“.


Tai palengvina ir pagreitina jūsų veiksmus kai paleidžiate „Friends Manager App“ programą instaliuodami ir automatiškai paleisdami „Music Flow Bluetooth App“ programą.

Priedai

Patikrinkite ir susipažinkite su pakuotėje esančiais priedais.

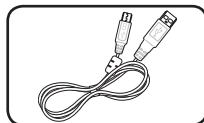

USB laidas (1)

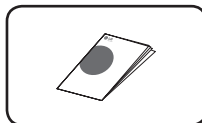

Paprastasis vadovas (1)

Įvadas

Šiame vadove naudojami simboliai


! Pastaba

Informuoja apie specialias pastabas ir naudojimo savybes.

! Atsargiai

Informuoja apie įspėjimus, skirtus siekiant išvengti galimos žalos dėl netinkamo naudojimo.

Pagrindinis įrenginys

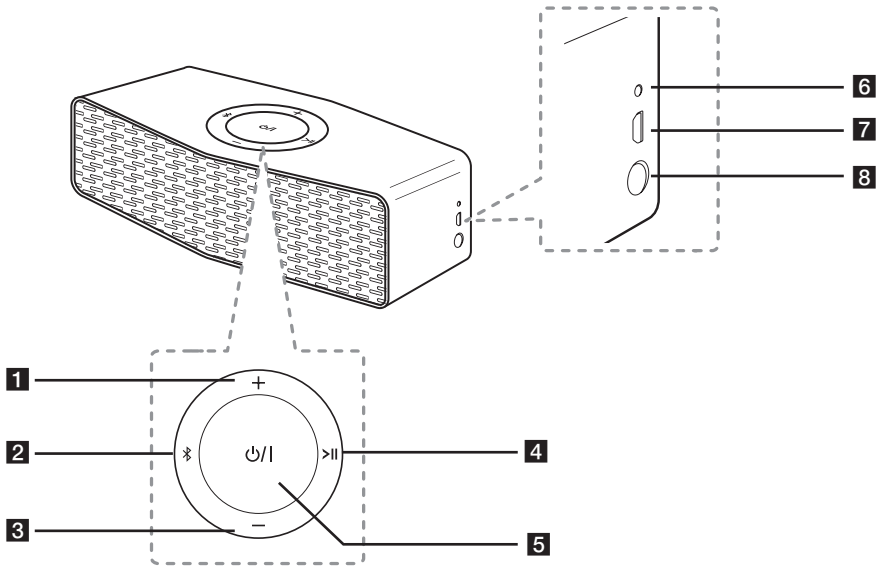

1 +: didinamas garsumo lygis.

2 ⌘

- Prijungiamas **Bluetooth** prietaisas prie įrenginio. (Paspaudus ⌘)
- Pridedamas **Bluetooth** prietaisas, kad galėtų suporuoti su keliais prietaisais. (palaikant paspaudus ⌘)
- Pakeičia į **Bluetooth** režimą, veikiant nešiojamojo prietaiso režimu. (Paspaudus ⌘)

3 —: mažinamas garsumo lygis

4 >||

- Pradedamas arba pristabdomas atkūrimas, veikiant **Bluetooth** režimu.
- Nutildomas nešiojamojo prietaiso ir „LG Sound Sync“ garsas.

5 ⏻ / |

Įjungimas / išjungimas: palaikant paspaudus.

6 Akumuliatoriaus indikatorius

7 USB prievadas akumuliatoriui įkrauti

8 Nešiojamojo prietaiso prievadas


Atkuria muziką iš jūsų nešiojamojo prietaiso.

Įrenginio įkrovimas

Kintamosios srovės adapterio prijungimas

Įrenginys naudoja įmontuotą akumuliatorių. Prieš pradėdami naudoti įrenginį, įkraukite akumuliatorių, prijungdami kintamosios srovės adapterį.

1. Prijunkite pateikiamą USB laidą prie kintamosios srovės adapterio.
2. Prijunkite USB laidą prie įrenginio USB prievado.
3. Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie kintamosios srovės elektros lizdo.

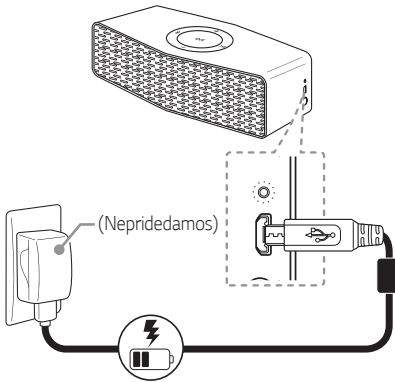











Jeigu, veikiant įkrovimo režimu, akumuliatorius yra visiškai įkrautas, indikatorius spalva pasikeičia iš raudonos į žalią.

⚠ Atsargiai

Kintamosios srovės adapteris nėra pridedamas. Rekomenduojama garsiakalbiams naudoti „LG Electronics Inc“ patvirtintą 5 V kintamosios srovės adapterį (daugiau negu 1,8 A), nes gali kilti sprogdimo pavojus. Jei naudojate ne rekomenduojamą adapterį, įrenginys gali neįsikrauti arba gali pakisti įkrovimo laikas.

Įkrovimo būsenos tikrinimas

Kai kintamosios srovės adapteris yra prijungtas, prasideda akumuliatoriaus įkrovimas. Jeigu maitinimas įjungtas, galite patikrinti įkrovos būseną paspausdami mygtuką /I.

 White	➔ 	 $\geq 60\%$
 Amber	➔ 	 $\geq 15\%$
 Amber	↔ 	 $< 15\%$

⚠ Pastaba

- Veikimo laikas yra maždaug 15 valandų. Gali skirtis priklausomai nuo akumuliatoriaus būsenos ir veikimo sąlygų.
- Jeigu klausotės muzikos, kol prietaisas yra įkraunamas, įkrova užtruks daugiau laiko.

BLUETOOTH programėlės naudojimas

Apie programėlę „Music Flow Bluetooth“

Programėlė „Music Flow Bluetooth“ įrenginiui suteikia naujų funkcijų.

Norėdami mėgautis platesniu funkcijų pasirinkimu ir patogiau naudotis įrenginiu, rekomenduojame atsisiųsti ir įdiegti nemokamą programėlę „Music Flow Bluetooth“:

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas BLUETOOTH prietaise

Galite dvejais būdais įdiegti programėlę „Music Flow Bluetooth“ į **Bluetooth** prietaisą.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas naudojant QR kodą

1. Įdiekite programėlę „Music Flow Bluetooth“ naudodami QR kodą. Naudokite skanavimo programinę įrangą QR kodui nuskaityti.
2. Norėdami įdiegti, palieskite piktogramą.
3. Norėdami atsisiųsti, palieskite piktogramą.

! Pastaba

- Pasirūpinkite, kad jūsų **Bluetooth** įrenginys būtų prijungtas prie interneto.
- Pasirūpinkite, kad jūsų **Bluetooth** įrenginyje būtų įdiegta nuskaitymo programėlė. Jeigu tokios neturite, ją galite atsisiųsti iš „App Store“ arba „Google Play Store“.
- Kai kuriose geografinėse srityse QR kodas gali neveikti.

„Music Flow Bluetooth“ diegimas naudojant „App Store“ arba „Google Play Store“

1. Palieskite „App Store“ arba „Google Play Store“ piktogramą.
2. Paieškos juostoje įveskite „Music Flow Bluetooth“ ir atlikite paiešką.
3. Norėdami pradėti **Bluetooth** programėlės atsisiuntimą, paieškos rezultatų sąrašė suraskite ir palieskite „Music Flow Bluetooth“.
4. Norėdami įdiegti, palieskite piktogramą.
5. Norėdami atsisiųsti, palieskite piktogramą.

BLUETOOTH aktyvinimas naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“

Programėle „Music Flow Bluetooth“ galite **Bluetooth** prietaisą prijungti prie įrenginio.

1. Palieskite pagrindiniame lange esančią programėlės „Music Flow Bluetooth“ piktogramą, kad įjungtumėte programėlę „Music Flow Bluetooth“, ir atsiverkite pagrindinį meniu.
2. Palieskite [Menu] ir pasirinkite pageidaujama įrenginį.
3. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip dirbti su įrenginiu, palieskite [Setting] ir vadovaukitės [Help].



! Pastaba

- Pateikiama programėlės „Music Flow Bluetooth“ versija:
operacinė sistema „Android“: 4.0.3 (arba naujesnė)
operacinė sistema „iOS“: 6.0 (arba naujesnė)
- Priklausomai nuo **Bluetooth** prietaiso, programėlė „Music Flow Bluetooth“ gali neveikti.
- Prijungus programėlę „Music Flow Bluetooth“, muziką gali būti atkuriama jūsų prietaisu. Tokiu atveju pakartokite prijungimo procedūrą.
- Jeigu naudojant programėlę „Music Flow Bluetooth“ tuo pačiu metu naudojate kitas programėles arba keičiate **Bluetooth** prietaiso nustatymus, programėlė „Music Flow Bluetooth“ gali veikti netinkamai.
- Jeigu programėlė „Music Flow Bluetooth“ veikia netinkamai, patikrinkite **Bluetooth** prietaisą bei programėlės „Music Flow Bluetooth“ ryšį ir pabandykite prijungti dar kartą.
- Priklausomai nuo jūsų išmaniojo prietaiso operacinės sistemos, „Music Flow Bluetooth“ veikimas gali šiek tiek skirtis.
- Net jei **Bluetooth** ryšys nutraukiamas, vis tiek galite naudoti programėlę „Music Flow Bluetooth“, kai perjungiate funkciją.

Pagrindinės funkcijos

Garso mygtuko naudojimas

Maitinimo mygtuko naudojimas

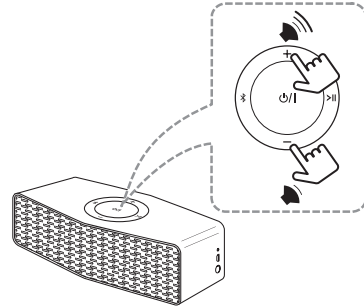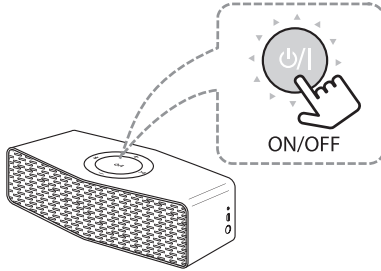

Galite reguliuoti garsiakalbio garsumo lygį.

Maitinimo įjungimas / išjungimas

Palaikykite paspaudę mygtuką **⏻/⏻**.

! Pastaba

Jeigu bandote didinti ar mažinti garsumą, kai jau pasiektas maksimalus lygis, išgirsite pyptelėjimą.

Paprastasis naudotojo vadovas

Funkcija	Kaip	Šviesos diodo indikatorius ir garsinė būseną
Maitinimo įjungimas / išjungimas	Palaikykite paspaudę mygtuką ⏻/⏻ .	Mygtukas ⏻/⏻ du kartus sumirksi ir sklaidžia garsinį signalą.
Poravimas naudojant „Bluetooth“	Kai mygtukas ⌘ mirksi baltai, pasirinkite „LG Music Flow P5 (XX)“ iš išmaniojo prietaiso pateikiamo prietaisų sąrašo.	Mygtukas ⌘ šviečia baltai ir sklaidžia garsinį signalą.
Atkūrimas / pristabdymas	Paspauskite mygtuką > .	-
Garsumo lygio reguliavimas	Paspauskite mygtuką + arba - .	-
Pereiti prie kito failo	Du kartus paspauskite mygtuką > .	-
Pereiti prie ankstesnio failo	Tris kartus paspauskite mygtuką > .	-
Kelių prietaisų poravimas	Norėdami pridėti kitą Bluetooth prietaisą, 2 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką ⌘ .	Mygtukas ⌘ šviečia baltai ir sklaidžia garsinį signalą.
Inicijavimas	10 sekundžių palaikykite paspaudę mygtuką ⌘ .	Mygtukai ⌘ , ⏻/⏻ ir > du kartus sumirksi ir tuomet mygtukas ⌘ pradeda mirksėti baltai.

Technologijos BLUETOOTH® naudojimas

Apie BLUETOOTH

Bluetooth yra belaidžio ryšio technologija, skirta mažų nuotolių ryšiams užmegzti.

Garsas gali nutrūkti, kai ryšį trukdo kitos elektroninės bangos arba kai kitose patalpose jungiamas belaidis ryšys **Bluetooth**.

Kai atskiri prietaisai jungiami belaidžio ryšio technologija **Bluetooth**, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilusis telefonas su belaidžio ryšio technologijomis **Bluetooth** gali būti valdomas naudojant „Cascade“, jei ryšys sudarytas naudojant belaidžio ryšio technologiją **Bluetooth**.

Galimi prietaisai: mobilusis telefonas, MP3, nešiojamasis kompiuteris, delninusas ir kita.

BLUETOOTH profiliai


Kad galėtumėte naudoti belaidžio ryšio technologiją **Bluetooth**, prietaisai turi gebėti interpretuoti tam tikrus profilius. Šis įrenginys suderintas su toliau pateiktu profiliu.

- A2DP (pažangus garso perdavimo profilis)
- Codec : SBC, AAC

Muzikos, esančios BLUETOOTH prietaisuose, klausymas

Įrenginio ir BLUETOOTH prietaiso poravimas

Prieš pradėdami poravimą, patikrinkite, ar **Bluetooth** funkcija yra įjungta **Bluetooth** prietaise. Žr. **Bluetooth** prietaiso naudotojo vadovą. Atlikus poravimą, jo kartoti nereikia.

1. Įjunkite įrenginį. Tuomet mygtukas  mirksi baltai.
2. Valdykite **Bluetooth** prietaisą ir suporuokite. **Bluetooth** prietaisu ieškant įrenginio, **Bluetooth** prietaiso ekrane gali būti rodomas surastų prietaisų sąrašas, priklausomai nuo **Bluetooth** prietaiso tipo. Jūsų įrenginys atpažįstamas kaip „LG Music Flow P5(xx)“.
3. Pasirinkite „LG Music Flow P5(xx)“.

! Pastaba

- XX yra paskutiniai du **Bluetooth** adreso skaitmenys. Pavyzdžiui, jeigu įrenginio **Bluetooth** adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, **Bluetooth** prietaise matysite LG Music Flow P5 (08).
- Kai kurie prietaisai poruoja skirtingai, priklausomai nuo **Bluetooth** prietaiso tipo. Jei reikia, įveskite PIN kodą (0000).
- Naudodami aukščiau aprašytą metodą, tuo pačiu metu prie įrenginio galite prijungti iki 2 **Bluetooth** prietaisų.
- Kelių prietaisų poravimą palaiko tik „Android“ ir „iOS“ prietaisai. (Kelių prietaisų poravimas gali būti nepalaikomas, priklausomai nuo prijungtų prietaisų specifikacijų.)
- Nuimamieji **Bluetooth** prietaisai (pvz., „Dongle“ ir pan.) nepalaiko kelių įrenginių suporavimo funkcijos.


4. Kai įrenginys sėkmingai prisijungia prie **Bluetooth** prietaiso, mirksintys mygtukai pradeda šviesti baltai ir sklaidžia garsinį signalą.
5. Klausykite muzikos. Norėdami klausytis **Bluetooth** prietaise esančios muzikos, žr. **Bluetooth** prietaiso naudotojo vadovą.

! Pastaba

- Naudojant belaidžio ryšio technologiją **Bluetooth**, įrenginys ir **Bluetooth** prietaisas turi būti kuo arčiau vienas kito ir reikia išlaikyti šį atstumą.
Tačiau gali kilti keblumų toliau nurodytais atvejais:
 - jeigu tarp įrenginio ir **Bluetooth** prietaiso yra kliūčių;
 - jeigu kitas prietaisas naudoja tokį patį dažnį, koks naudojamas belaidžio ryšio technologijoje **Bluetooth**, pvz., medicininėje įrangoje, mikrobangų krosnelėse ar belaidžio vietinio tinklo (LAN) prietaisuose.
- Iš naujo paleidus įrenginį, **Bluetooth** prietaisą reikės iš naujo prijungti prie įrenginio.
- Net jeigu prie įrenginio yra prijungti 2 **Bluetooth** prietaisai, galėsite paleisti ir valdyti muziką tik vienu iš prijungtų prietaisų.
- Garsas gali būti pertrauktas, jeigu ryšį trikdo kitos elektroninės bangos.
- Negalite šiuo įrenginiu valdyti **Bluetooth** prietaiso.
- Priklausomai nuo prietaiso tipo, gali nepavykti naudoti **Bluetooth** funkcijos.
- Galite mėgautis belaide sistema naudodami telefoną, MP3 grotuvą, nešiojamąjį kompiuterį ir t. t.
- Kuo didesnis atstumas skiria įrenginį ir **Bluetooth** prietaisą, tuo blogesnė garso kokybė.
- **Bluetooth** ryšys atjungiamas, kai įrenginys išjungiamas arba kai **Bluetooth** prietaisas yra per toli nuo elemento.
- Nutrūkus **Bluetooth** ryšiui, vėl prijunkite **Bluetooth** prietaisą prie įrenginio.
- Kai prie šio įrenginio prijungiate **Bluetooth** prietaisą (prietaisą, naudojantį „iOS“ ar pan.) arba kai naudojate prietaisą, galite sinchronizuoti įrenginio ir prietaiso garsumo lygius.

Dvikanalio atkūrimo įjungimas (pasirinktinai)

Naudodami du garsiakalbius, galite mėgautis erdvinu garsu. Noredami mėgautis erdviniu garsu, privalote turėti du garsiakalbius.

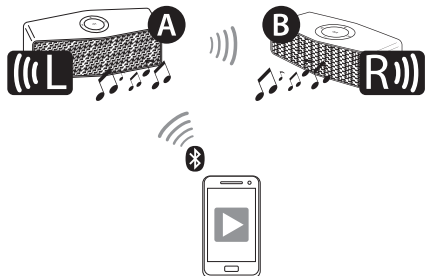

1. Prijunkite garsiakalbį **A** prie **Bluetooth** prietaiso.
2. Palaikykite paspaudę kiekvieno garsiakalbio mygtuką, kaip parodyta žemiau.
 - **A** garsiakalbis: ✂, + mygtukas
 - **B** garsiakalbis: ✂, - mygtukas
 - Pasigirsta pyptelėjimas ir tuomet mygtukas ✂ pradeda greičiau mirksėti.
3. Jeigu prijungti du garsiakalbiai, mirksintys mygtukai ✂ pradeda šviesti baltai ir skleisti garsinį signalą. Jeigu įrenginiui nepavyksta aptikti, grįžkite prie pirmojo veiksmo ir bandykite dar kartą.

Automatinis dvikanalio atkūrimo įjungimas

Jeigu, veikiant dvikanalio atkūrimo režimui, išjungiate ir vėl įjungiate maitinimą, garsiakalbiai automatiškai įjungia dvikanalio atkūrimo režimą.

- Įjunkite du garsiakalbius ir palaukite, iki kol įsijungs dvikanalio atkūrimo režimas.
- Dvikanalio atkūrimo įjungimas užtrunka ne ilgiau nei 30 sekundžių.

! Pastaba

- Jeigu **Bluetooth** prietaise naudojate „Dongle“, negalite naudoti dvikanalio atkūrimo.
- Jei naudojate nešiojamojo prietaiso įvesties režimą, negalite naudoti dvikanalio atkūrimo.
- Jei naudojate dvikanalį atkūrimą, nepalaikoma kelių prietaisų poravimo jungtis.
- Jei naudojate dvikanalio atkūrimo jungtį, kituose **Bluetooth** prietaisuose negalite ieškoti įrenginių.
- Atjungę dvikanalio atkūrimo jungtį, dar kartą palaikykite paspaudę vieno iš garsiakalbių mygtukus. (✂, + arba ✂, -)
- Naudodami dvikanalį atkūrimą, galite reguliuoti tiek garsiakalbio **A**, tiek garsiakalbio **B** garsumo lygį tuo pačiu metu.
- Kai du garsiakalbiai yra vienas prie kito prijungti dvikanalio atkūrimo ryšiu, visi prie garsiakalbių prijungti prietaisai yra atjungiami, išskyrus paskutinį garsiakalbį, kuris buvo prijungtas prie garsiakalbio **A**.
- Dvikanalio atkūrimo funkcija galima tik šiame įrenginyje. Ji negalima kituose serijos „Music Flow“ produktuose.
- Norėdami pakeisti **Bluetooth** prietaisą, veikiantį dvikanalio atkūrimo režimu, 2 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką ✂, kad atjungtumėte naudojamą **Bluetooth** prietaisą ir kad prijungtumėte pageidaujamą **Bluetooth** prietaisą.
- Veikiant dvikanalio atkūrimo režimu, prie **Bluetooth** prietaiso galite prijungti tik garsiakalbį **A**.
- Dvikanalio atkūrimo režimą palaiko tik prietaisai, naudojančys „Android“ ir „iOS“.
- Kai prie šio įrenginio prijungiate **Bluetooth** prietaisą (prietaisą, naudojančį „iOS“ ar pan.) arba kai naudojate prietaisą, galite sinchronizuoti įrenginio ir prietaiso garsumo lygius.
- Veikiant dvikanalio atkūrimo režimu, pasirūpinkite, kad atstumas tarp garsiakalbių būtų kuo mažesnis.
- Dvikanalio atkūrimas gali netinkamai veikti, priklausomai nuo tinklo aplinkos.

„LG Sound Sync“ (Televizoriaus privataus garso režimas)



Naudodami „LG Sound Sync“, televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu galite reguliuoti kai kurias šio įrenginio funkcijas. Funkcija yra suderinta su LG televizoriais, palaikančiais „LG Sound Sync“. Ant televizoriaus turi būti „LG Sound Sync“ logotipas.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio valdomos funkcijos: garsumo lygio didinimas ar mažinimas, nutildymas.

Norėdami gauti informaciją apie „LG Sound Sync“, žr. televizoriaus naudotojo vadovą.

Atlikite vieną iš toliau pateikiamų jungčių, priklausomai nuo įrangos galimybių.

! Pastaba

- Ryšiui nutrūkus, patikrinkite šio įrenginio ir televizoriaus būseną: ar tiekiamas maitinimas, ar veikia kitos funkcijos.
- Naudodami „LG Sound Sync“, patikrinkite įrenginio ir jungčių būsenas toliau nurodytais atvejais.
 - Išjungus įrenginį.
 - Keičiant funkcijas.
 - Belaidžio ryšio atjungimas dėl trukdžių arba atstumo.
- Laikas šiam įrenginiui išjungti yra nevienodas, priklausomai nuo jūsų televizoriaus, kai nustatote AUTOMATINIO MAITINIMO funkciją ĮJUNGTĄ.
- Televizoriaus nustatymų meniu informacija skiriasi priklausomai nuo jūsų televizoriaus modelio.

Jungiant belaidžiu ryšiu


1. Įjunkite įrenginį paspausdami mygtuką / I (maitinimas).
2. Norėdami įrenginiu girdėti garsą, nustatykite televizoriaus garso išvestį:
Televizoriaus nustatymų meniu → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
3. Tuo pačiu metu laikykite paspaudę mygtukus ir , iki kol išgirsite pyptelėjimą. mirksi gintarine spalva. Jeigu prisijungiama, mygtukas šviečia gintarine spalva.

! Pastaba

- Jeigu išjungiame įrenginį, „LG Sound Sync“ (belaidis) automatiškai išsijungia. Norėdami toliau naudotis šia funkcija, turite iš naujo prijungti televizorių prie įrenginio.
- Galite nutildyti garsą paspausdami mygtuką II.

Muzikos, grojančios iš išorinio prietaiso, klausymas

Įrenginys gali būti naudojamas muzikai iš įvairių tipų išorinių prietaisų atkurti.

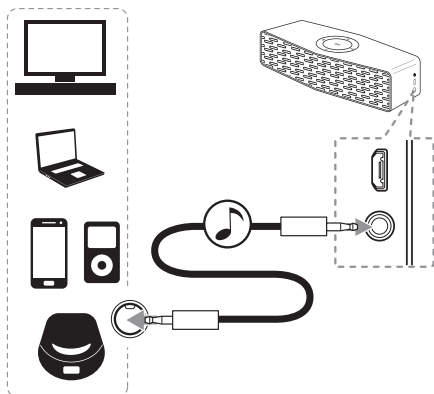


1. Prijunkite išorinį prietaisą prie įrenginio išorinių prietaisų įvesties prievado.
2. Įjunkite maitinimą palaikydami paspaudę mygtuką **⏻/⏻**.
3. Įjunkite išorinį prietaisą ir paleiskite jį.

! Pastaba

- Kai prijungiate nešiojamojo prietaiso laidą, funkcija automatiškai pasikeičia į prijungto nešiojamojo prietaiso režimą.
- Galite nutildyti garsą paspausdami mygtuką **>||**.

Kitos funkcijos

Nustatymas iš naujo

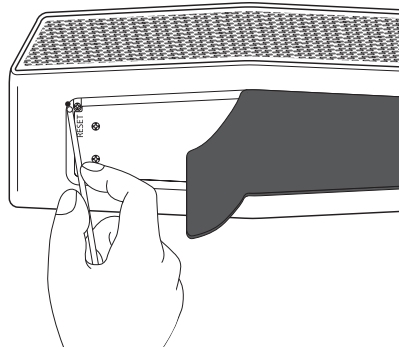

Jei dėl gedimų prietaisas užstringa, nuimkite guminę movą ir paspauskite nustatymo iš naujo skylę smailiu daiktu, pvz., smeigtuku. Tuomet įrenginys visiškai išsijungia.

Perspėjimas dėl automatinio išsijungimo

Kai įrenginys veikia „Bluetooth“ ar „LG Sound Sync“ režimu ir muzika negroja 20 minučių ar ilgiau arba naudojant nešiojamojo įrenginio įvesties režimą įrenginys veikia 6 valandas ir nėra paspaudžiamas joks mygtukas, įrenginys automatiškai išsijungia.





Trikčių šalinimas

Bendroji dalis


Problema	Priežastis ir problemos šalinimas
Nėra maitinimo.	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulatorius iškrautas. Įkraukite akumuliatorių. • Kintamosios srovės adapterių prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.
Nėra garso arba garsas iškraipomas.	<ul style="list-style-type: none"> • Įrenginyje arba išmaniajame prietaise nustatytas minimalus garsumo lygis. Patikrinkite ir reguliuokite įrenginio arba Bluetooth prietaiso garsumo lygį. • Garso kokybė gali suprastėti, jeigu garsiai atkuriamas įrašas iš išorinio prietaiso. Sumažinkite prietaiso garsumo lygį. • Jeigu įrenginį naudojate kitais tikslais, nei klausyti muzikos, garso kokybė gali suprastėti arba įrenginys gali pradėti veikti netinkamai.
Bluetooth poravimas veikia netinkamai.	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth prietaise išjunkite belaidį ryšį Bluetooth ir vėl jį įjunkite. Tada bandykite suporuoti dar kartą. • Įsitikinkite, kad Bluetooth įrenginys yra įjungtas. • Pašalinkite bet kokias kliūtis tarp Bluetooth prietaiso ir šio įrenginio. • Priklausomai nuo Bluetooth prietaiso tipo arba jį supančios aplinkos, jūsų prietaisas gali būti nesuporuotas su įrenginiu. • Gali nepavykti aktyvinti programėlės „Music Flow Bluetooth“, kai naudojate Bluetooth. Prieš pradėdami naudoti programėlę „Music Flow Bluetooth“, tinkamai atjunkite prijungtą Bluetooth prietaisą. • Kai Bluetooth prietaisas yra jau prijungtas prie kito įrenginio, pirmiausia atjunkite Bluetooth jungtį. Tuomet įrenginį galėsite valdyti programėle „Music Flow Bluetooth“. • Priklausomai nuo Bluetooth prietaiso, programa „Music Flow Bluetooth“ gali neveikti arba veikti ribotai. • Užmegztas ryšys gali būti atjungtas, jei pasirinksite kitą programėlę arba programėlę „Music Flow Bluetooth“ pakeisite prijungto prietaiso nustatymą. Tokiu atveju, patikrinkite ryšio būseną.
Įrenginys netinkamai veikia.	<ul style="list-style-type: none"> • Jei akumulatorius visiškai iškraunamas, gali išsitrinti išsaugota Bluetooth informacija. Ankstesnis nustatymas gali būti neišsaugotas, jei prietaiso maitinimas buvo atjungtas. • Gedimo atveju akumulatoriaus šviesos diodo indikatorius mirksi pakaitomis gintarine ir balta spalvomis. Įrenginį naudokite tinkamoje vietoje, kur temperatūra ir drėgnumas nėra per didelis ar per mažas. • Jei apkrova per didelė, visi LED indikatoriai šviečia baltai. Dar kartą išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą.
Pirmiau nurodyti sprendimai neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> • Paspauskite nustatymo iš naujo skyelę aštrių daiktu, pvz., mechaniniu pieštuku.

Apie LED indikatorių




Bendroji dalis

Akumulatoriaus indikatoriaus spalva iš raudonos pasikeičia į žalią.	Įkraunama ► Visiškai įkrauta
Mygtukas  /  mirksi baltai ir skleidžia garsinį signalą.	Maitinimas įjungtas.
Mygtukas  /  mirksi gintarine spalva ir skleidžia garsinį signalą.	Akumulatorius iškrautas. (Greitai mirksi)
Akumulatoriaus indikatorius greitai mirksi raudonai ir žaliai.	Įrenginys netinkamai veikia. Palikite kuriam laikui įrenginį kambario temperatūroje (5–35 °C) ir bandykite dar kartą.

„Bluetooth“

Mygtukas  mirksi arba šviečia baltai ir skleidžia garsinį signalą.	Mirksi: ieškoma Bluetooth prietaisų Šviečia: Bluetooth prietaisas yra prijungtas.
---	--

Dvikanalis atkūrimas ir „Sound Sync“

Mygtukas  greitai mirksi arba šviečia baltai ir skleidžia garsinį signalą. ( ant dviejų garsiakalbių)	Laukiama dvikanalio atkūrimo jungties
Mygtukas  mirksi gintarine spalva ir skleidžia garsinį signalą.	Laukiama „Sound Sync“

Dvikanalis atkūrimas ir „Sound Sync“

Mygtukas   mirksi baltai.	Nutildymo būseną (nešiojamasis prietaisas)
---	--

Prekių ženklai ir licencijos



Belaidžio ryšio technologija **Bluetooth** yra sistema, kuria sukuriamas radijo ryšys tarp elektroninių prietaisų, esančių ne toliau nei 10 metrų spindulio teritorijoje.

Kai atskiri prietaisai jungiami belaidžio ryšio technologija **Bluetooth**, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilus telefonas su belaidžio ryšio technologijomis **Bluetooth** gali būti valdomas naudojant „Cascade“, jei ryšys sudarytas naudojant belaidžio ryšio technologiją **Bluetooth**.

Bluetooth žodinis užrašas ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“, o „LG Electronics“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir prekybiniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Įrenginio priežiūra

Transportuojant įrenginį

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, maksimaliai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.


Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių (pvz. priemonių vabzdžiams naikinti).
- Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti.
- Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant prietaiso ilgą laiką.

Įrenginio valymas

Grotuvą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

Specifikacijos

Bendroji dalis	
Maitinimo reikalavimai	5 V  1,8 A (kintamosios srovės adapteris) Įmontuotas įkraunamas akumuliatorius
Energijos sąnaudos	9 W
Matmenys (plotis x aukštis x ilgis)	Maždaug 153 mm x 58 mm x 59,5 mm
Grynasis svoris (apytikslis)	0,47 kg
Darbinė temperatūra	Nuo 5 °C iki 35 °C
Oro drėgnumas darbo vietoje	Nuo 5 % iki 60 %

Įvestys	
PORT. IN	0,65 Vrms (3,5 mm erdvinio garso lizdas)
USB	Mikro USB prievadas akumuliatoriui įkrauti

Garsiakalbiai	
Tipas	integruoti
Vardinė varža	4 Ω
Vardinė įvesties galia	10 W
Maksimali įvesties galia	20 W

Akumuliatorius	
Akumuliatoriaus galia	2 100 mAh
Veikimo trukmė	Maždaug 15 val. Gali skirtis priklausomai nuo akumuliatoriaus būsenos ir veikimo sąlygų.

- Dizainas ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.

