ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Портативна міні система

Перед використанням виробу уважно прочитайте даний посібник та збережіть його для звернень у майбутньому.

МОДЕЛЬ
OM6560

MFL68962870

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Всі права захищено.

Заходи безпеки



УВАГА: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ СЛІД ВІДКРИВАТИ КОРПУС (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИЛАДУ НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ. ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.



Символ із зображенням блискавки зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність у корпусі приладу неізольованих деталей, що перебувають під високою напругою, величина якої достатня, щоб становити ризик ураження електричним струмом.



Знак оклику в рівносторонньому трикутнику призначений для того, щоб попередити користувача про наявність важливих вказівок з експлуатації й обслуговуванню в документації з комплекту пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ВИРОБУ ПІД ДОЩ АБО У ВОЛОГЕ СЕРЕДОВИЩЕ.

УВАГА: Не допускайте потрапляння вологи (водяних крапель або бриз) на пристрій, і не ставте на пристрій предмети, заповнені рідиною, наприклад, вази.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не встановлюйте пристрій у замкнутому просторі, наприклад, на полиці між книжок та т.п.

УВАГА: Не використовуйте поруч із виробом високовольтні пристрої. (Наприклад, електричні мухобійки). Електричний розряд може пошкодити виріб.



УВАГА: У даному виробі використовується лазерна система. Для забезпечення правильного використання пристрою, уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації та збережіть її для звернень у майбутньому. Якщо пристрою знадобиться технічне обслуговування, зверніться до авторизованого сервісного центру. Використання органів керування, або виконання настройок чи процедур способом, не передбаченим даним посібником, може призвести до небезпечного опромінення. Щоб запобігти прямому лазерному опроміненню, не відкривайте корпус.

УВАГА: Не закривайте вентиляційні отвори. Установлюйте пристрій згідно вказівок виробника.
Отвори і прорізи в корпусі призначені для вентиляції, необхідної для надійної роботи пристрою та для захисту від перегріву. У жодному разі не ставте прилад на ліжко, диван, килим або іншу подібну поверхню, де вентиляційні отвори можуть бути заблоковані. Не допускається вбудовування виробу, наприклад, у книжкову шафу або в стелаж, якщо в місці встановлення не забезпечується належна вентиляція, або таке встановлення суперечить інструкціям виробника.

УВАГА: Інформація про знаки безпеки, зокрема відомості про виріб і параметри живлення, міститься на заводській табличці, розташованій на нижній або будь-якій іншій стороні виробу.

УВАГА шнур живлення

Більшість електроприладів рекомендується підключати до окремої лінії електромережі:

Тобто, одна лінія живить тільки один пристрій і не має додаткових розеток або відгалужень. Переконайтеся, що параметри електромережі відповідають технічним даним, наведеним у даній інструкції. Не перевантажуйте розетки. Перевантажені, незакріплені або ушкоджені штепсельні розетки, подовжувачі, зношені шнури живлення та ушкоджена або тріснута ізоляція є джерелом небезпеки. Будь-яка з цих обставин може стати причиною ураження електричним струмом або пожежі. Періодично перевіряйте шнур живлення вашого пристрою, та, якщо його зовнішній вигляд свідчить про пошкодження або зношення, від'єднайте його, припиніть використання виробу та замініть шнур живлення його точним аналогом, звернувшись до авторизованого сервісного центру. Бережіть шнур живлення від фізичного і механічного ушкодження, не допускайте сплутування, заломлення, затискання, защемлення дверима, не наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте стан штепселів, розеток та місця з'єднання шнура з пристроєм.

Для відключення від електромережі використовується вилка електроживлення. До вилки електроживлення повинен бути забезпечений легкий доступ на випадок аварійної ситуації.

Даний прилад обладнано замінною батарейкою або акумулятором.

Безпечний спосіб видалення батарейок або акумуляторів із приладу: Видаліть стару батарейку або акумулятор у порядку, зворотному до порядку їх встановлення. З метою запобігання забрудненню навколишнього середовища та уникнення потенційної загрози здоров'ю людини та тварин, старі елементи живлення повинні бути здані до спеціалізованих пунктів прийому, де вони будуть належним чином утилізовані. Утилізація батарейок та акумуляторів разом з іншими видами сміття забороняється. Батарейки і акумулятори рекомендується здавати до місцевих безоплатних пунктів прийому. Не допускайте надмірного нагріву батарей під дією сонячного світла, вогню тощо.

УВАГА: Забороняється розташовувати на приладі джерела відкритого полум'я, такі як запалені свічки та т.п.

Позначення

~	Означає змінний струм (AC).
⎓	Означає постійний струм (DC).
⧈	Означає обладнання класу II.
⏻	Означає режим очікування.
|	Означає «УВІМК.» (живлення).
⚡	Означає небезпечну напругу.

Примітка: Не дивіться на джерело світла, коли ввімкнена функція LIGHTING. Якщо яскравість світлових ефектів осліплює вас, увімкніть світло в приміщенні або вимкніть функцію LIGHTING на системі.

Зміст

1 Початок роботи

2 Заходи безпеки
6 Особливості моделі
6 Вимоги до відтворюваних файлів
6 – Вимоги до аудіофайлів
7 – Сумісні USB-пристрої
7 – Вимоги до USB-пристроїв
8 Пульт дистанційного управління
10 Верхня панель
12 Передня панель / Задня панель

2 Підключення

13 Підключення шнура живлення
13 Підключення зовнішньої апаратури
13 – Підключення до входу AUX IN
13 – Підключення до виходу AUX OUT
14 – Підключення до входу PORT. IN
15 – Підключення до USB-порту
15 – Підключення антени

3 Експлуатація

16 Основні операції
16 – Керування відтворенням з CD/USB
17 – Автоматичне відтворення
17 – Вибір папки і MP3/WMA-файлу
18 – Видалення MP3/WMA файлу
18 Ефекти відтворення
18 – DJ EFFECT
18 – Ефект SCRATCH
19 – AUTO DJ
19 – DJ PRO
20 Використання технології бездротового зв'язку Bluetooth®
20 – Прослуховування музики, що зберігається на Bluetooth-пристроях
22 Користування застосунком Music Flow Bluetooth
22 – Про застосунок «Music Flow Bluetooth»
22 – Встановлення застосунку «Music Flow Bluetooth» на Bluetooth-пристрій
23 – Активація Bluetooth у застосунку «Music Flow Bluetooth»
24 Користування радіо
24 – Прослуховування радіо
24 – Поліпшення якості прийому FM-трансляції при слабкому сигналі
24 – Програмування радіостанцій
24 – Видалення всіх запрограмованих станцій
25 Регулювання звуку
25 – Вибір звукових установок
25 – Настройка USER EQ
26 Додаткові можливості
26 – Відтворення в режимі JUKE BOX
27 Інші операції
27 – Тимчасове приглушення звуку
27 – Режим CHILDSAFE
27 – Відображення інформації файлу (ID3 TAG)
27 – DEMO
27 – Використання мікрофона
28 – ГОЛОСОВИЙ ФІЛЬТР
28 – РЕГУЛЯТОР ТОНАЛЬНОСТІ
28 – LIGHTING

28 – PARTY THRUSTER
29 Налаштування годинника
29 – Налаштування годинника через застосунок «Music Flow Bluetooth»
29 – Використання системи в якості будильника
30 – Налаштування таймера автоматичного вимкнення
30 – Затемнення
30 Автоматичне вимикання
31 – Автоматичне ввімкнення живлення
31 – Автоматична зміна функції
32 LG Sound Sync
33 Підключення WIRELESS PARTY LINK

4 Пошук і усунення несправностей

34 Пошук і усунення несправностей
34 – Загальні

5 Додаток

36 Загальні технічні характеристики
37 Торгові марки і ліцензії
38 Обслуговування
38 – Зауваження стосовно дисків
38 – Поводження з виробом

Особливості моделі

Bluetooth®

Прослуховування музики з **Bluetooth**-пристроїв.

Гніздо для підключення переносних пристроїв

Прослуховування музики з переносних пристроїв. (MP3-плеєр, ноутбук тощо)

Студійні ефекти

Прослуховування музики з різноманітними звуковими і студійними ефектами.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth це застосунок, призначений для управління деякими із найновіших аудіопристроїв LG. Див. стор. 22.

LG Sound Sync

Управління рівнем гучності приладу за допомогою пульта дистанційного управління вашого телевізора LG, який підтримує LG Sound Sync.

Вимоги до відтворюваних файлів

Вимоги до аудіофайлів

Сумісність файлів MP3/WMA з даним пристроєм має наступні обмеження:

- Частота дискретизації: 32–48 кГц (MP3), 32–48 кГц (WMA)
- Бітрейт: 32 - 320 кбіт/с (MP3), 40 - 192 кбіт/с (WMA)
- Максимальна кількість файлів : Data CD : 999 / USB : 2000
- Максимальна кількість папок : Data CD : 99 / USB : 200
- Розширення файлу: «.mp3» / «.wma»
- Деякі MP3/WMA-файли можуть не відтворюватися залежно від типу або формату файлу.
- Файлова система дисків CD-ROM: ISO9660/JOLIET
- Рекомендовано використовувати програму Easy-CD Creator, яка створює файлову систему ISO 9660.

Формат DTS не підтримується. Аудіосигнал у форматі DTS виводитися не буде.

Для забезпечення сумісності з програвачами LG форматуйте диски багаторазового запису у файловій системі [Mastered]. Диски, записані у файловій системі Live File System, не будуть відтворюватися на програвачах LG.

(Mastered/Live File System: формати файлової системи для дисків у Windows Vista)


Сумісні USB-пристрої

- MP3-плеєр: MP3-плеєри з флеш-пам’яттю.
- USB флеш-накопичувачі: Пристрої з підтримкою USB 2.0 або USB 1.1.
- Функція USB цього пристрою підтримує не всі USB-пристрої.


Вимоги до USB-пристроїв

- Пристрої, при підключенні яких до комп’ютера необхідно установлювати додаткове програмне забезпечення, не підтримуються.
- Не від’єднуйте USB-пристрій під час його роботи.
- У разі підключення USB-пристрою великої місткості, розпізнавання може тривати довше кількох хвилин.
- Для запобігання втраті даних виконуйте резервне копіювання.
- Якщо використовується USB-подовжувач або USB-концентратор, USB-пристрій не буде розпізнано.
- Пристрої з файловою системою NTFS не підтримуються. (Підтримується тільки файлова система FAT (16/32)).
- Дана система розпізнає до 2000 файлів.
- Не підтримується робота з зовнішніми жорсткими дисками, кард-рідерами, заблокованими пристроями та внутрішньою пам'яттю пристроїв з USB-інтерфейсом.
- USB-порт системи не можна підключити до комп'ютера. Цю систему не можна використовувати як пристрій для збереження даних.
- Деякі USB-пристрої можуть не працювати з цією системою.

Пульт дистанційного управління

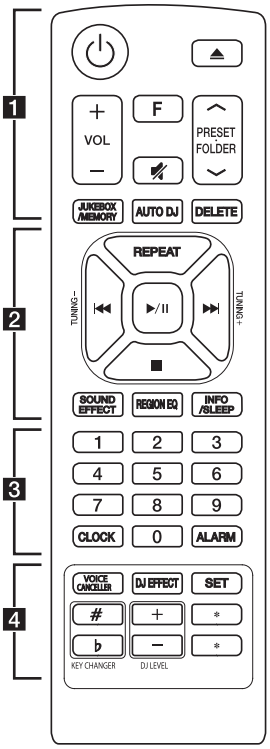

Заміна батарейки

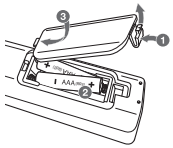

Зніміть кришку батарейного відсіку на задній стороні пульта дистанційного управління та вставте батарейку, дотримуючись полярності ⊕ і ⊖.

1

⏻ (Режим очікування / Увімкнено) : ВМИКАННЯ і ВИМИКАННЯ живлення системи

⏏ (Відкрити/Закрити) : Відкриття і закриття лотка для диска.

VOL (Гучність) **+/-** : Регулювання гучності звуку в динаміках.

F (Функція) : Вибір функції і джерела вхідного сигналу.

(Приглушення звуку) : Приглушення звуку.

PRESET·FOLDER Λ/V :

- Пошук папок з MP3/WMA-файлами. Якщо на CD або USB-носії міститься декілька папок з MP3- чи WMA-файлами, за допомогою кнопки **PRESET·FOLDER** Λ/V виберіть папку, файли з якої ви хочете відтворити.
- Вибір номера запрограмованої радіостанції.

JUKEBOX/MEMORY :

- Програмування радіостанцій.
- Видалення всіх запрограмованих станцій.
- Вибір режиму JUKE BOX.
- Формування списку улюблених мелодій.

AUTO DJ : Вибір режиму AUTO DJ. (Більш детальну інформацію див. на стор. 19)

DELETE :

- Видалення MP3/ WMA - файлів. (Тільки USB).
- Видаляє пісню із Програмованого списку відтворення.

2

REPEAT : Прослуховування треків/файлів у режимі повтору або в довільному порядку.

TUNING-/+ : Налаштування на радіостанцію.

I◀◀/▶▶I (Пропуск/пошук) :

- Швидкий перехід до попереднього або наступного треку.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.

►/II (Відтворення/Пауза) :

- Початок або призупинення відтворення.
- Вибір STEREO/MONO.

■ (Зупинка):

- Зупинка відтворення.
- Скасування функції DELETE.

SOUND EFFECT : Вибір режиму звучання.

REGION EQ : Вибір еквалайзера регіону.

INFO / SLEEP

- Перегляд даних музичного файлу. MP3-файли часто містять ID3-теги. Тег містить таку інформацію, як Title (Назва), Artist (Виконавець), Album (Альбом) та Time (Тривалість).
- Показує назви всіх підключених Bluetooth-пристроїв у режимі Bluetooth.
- При встановленому з'єднанні WIRELESS PARTY LINK, на ГОЛОВНІЙ системі відображається назва ПІДЛЕГЛОЇ системи, а на ПІДЛЕГЛІЙ системі відображається назва ГОЛОВНОЇ системи.
- Натисніть і утримуйте, щоб активувати режим автоматичного вимкнення системи у заданий час.
  (Затемнення : Зменшення яскравості дисплея вдвічі).

3

Цифрові кнопки **0** - **9** : Вибір пронумерованих треків/файлів або запрограмованих радіостанцій.

CLOCK : Установка годинника і перегляд поточного часу.

ALARM : За допомогою функції ALARM можна задавати час запуску відтворення в режимі CD, USB або Tuner.

4

VOICE CANCELLER : Ви можете користуватися функцією, приглушивши звук вокалу під час прослуховування музики з будь-якого джерела.

DJ EFFECT : Вибір режиму DJ EFFECT. (Див. стор. 18)


SET : Підтвердження установки.

KEY CHANGER (♯/♭) : Вибір тональності у відповідності до тембру вашого голосу.

DJ LEVEL +/- : Регулювання рівня звуку в режимі DJ EFFECT.

★ : Ця кнопка не має призначеної функції.

Верхня панель

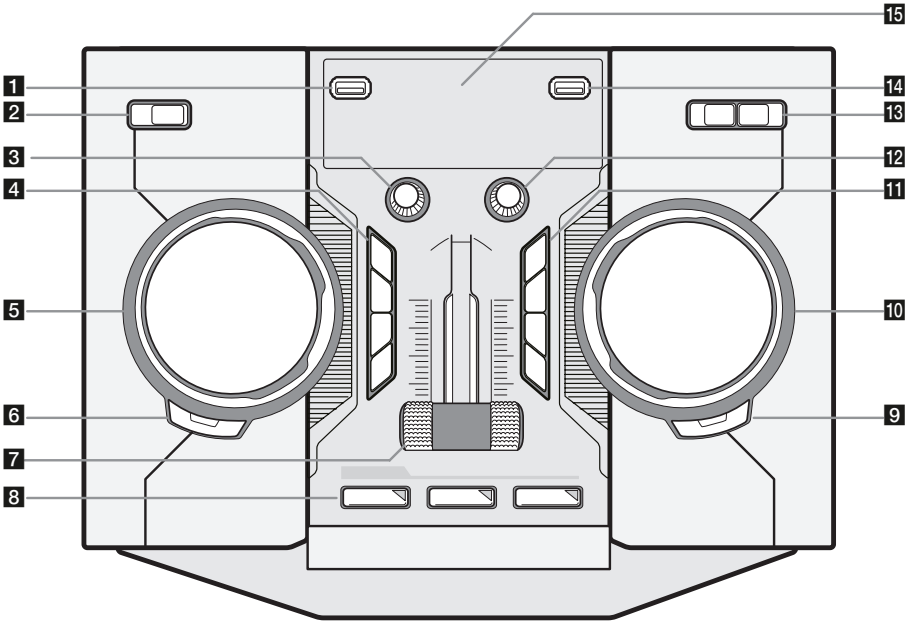

1 Порт USB 1
Відтворення аудіофайлів з використанням підключеного USB- пристрою.

2 ⏻/I (Режим очікування / Увімк.)

3 **MIC.** (Гучність мікрофона)
Регулювання гучності мікрофона.

4 **VOICE CANCELLER**
- Ви можете користуватися функцією, приглушивши звук вокалу під час прослуховування музики з будь-якого джерела.
  Натисніть для ввімкнення або вимкнення даного режиму.

KEY CHANGER (b/#)
Вибір тональності у відповідності до тембру вашого голосу.

LIGHTING / PARTY LINK
- Вмикання/вимикання світлових ефектів.
- Натисніть і утримуйте, щоб обрати режим PARTY LINK.

5 **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**
Обертайте за або проти годинникової стрілки для ефекту «скретч». / Настройка рівня DJ EFFECT. / Настройка Затримки в режимі PARTY LINK.

6 **DJ EFFECT**
Вибір режиму DJ EFFECT. (Більш детальну інформацію див. на стор. 18)

USER EQ
Вибір створеного власноруч звукового ефекту.

7 **PARTY THRUSTER**
Переміщайте ручку для створення святкової атмосфери.

8 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Вибір звукового ефекту CLUB, DRUM або USER для мікшування.

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Натисніть потрібну звукову клавішу.

9 **SEARCH**
Перехід до папки або файлу в режимі вибору.

OK
Вибір папки під час пошуку файлу.

10 **I<<** , **>>I & SEARCH** (Пропуск/Пошук)
- Пошук папки або файлу.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.
- Вибір радіостанцій.

11 **>II** (Відтворення/Пауза)
- Початок або призупинення відтворення.
- Вибір стерео/моно.

□ (Зупинка)
Зупинка відтворення або скасування функції DELETE.

⏏ (Відкрити/Закрити)
Відкриття і закриття лотка для диска.

REGION EQ / BASS BLAST
- Вибір еквалайзера регіону.
- Натисніть і утримуйте, щоб безпосередньо обрати ефект BASS.

12 **VOL.** (Гучність)
Регулювання гучності звуку в акустичних системах.


13 **REPEAT / DEMO**
- Прослуховування треків/файлів у режимі повтору або в довільному порядку.
- Демонстраційний режим.


F (Функція) **/ WIRELESS LINK**
- Вибір функції і джерела вхідного сигналу.
- Натисніть на 3 секунди, щоб обрати режим WIRELESS PARTY LINK.

14 Порт USB 2
Відтворення аудіофайлів з використанням підключеного USB-пристрою.

15 Дисплей

Передня панель / Задня панель

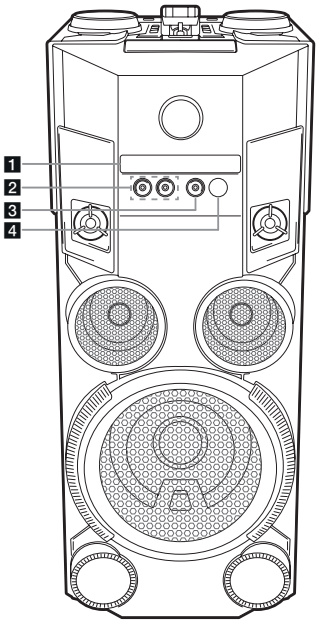

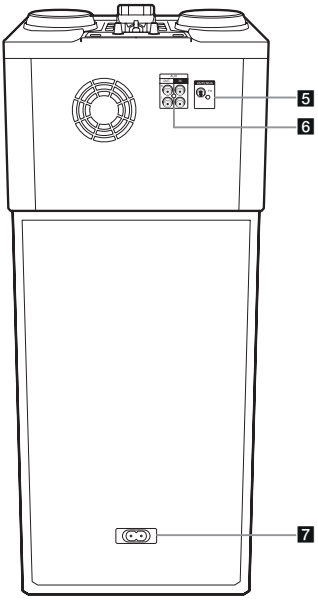

1 Лоток для диска

2 Роз'єм **MIC 1 / 2**

3 **PORT. IN**

4
Датчик дистанційного керування

5 **ANTENNA** (FM)

6 **AUX IN / OUT**


7 Роз'єм для підключення кабеля живлення змінного струму

Увага!

- Підключіть шнур живлення безпосередньо до електричної розетки, якщо можливо. Якщо шнур не дістає розетки, настійно рекомендується використовувати подовжувач на 110 В / 15 А або 230 В / 15 А, оскільки у протилежному випадку система буде працювати неправильно через недостатню потужність.
- Не перевантажуйте подовжувач надмірним електричним навантаженням.

Підключення шнура живлення

1. Підключіть один кінець шнура живлення (входить у комплект) до гнізда AC IN.

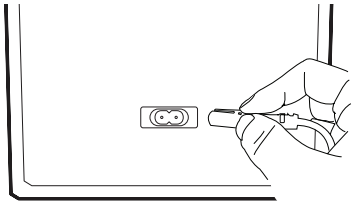

2. Вставте інший кінець шнура у мережну розетку.

Примітка


Якщо ви не плануєте користуватися виробом протягом тривалого часу, від'єднайте штепсель мережного шнура від розетки.

Підключення зовнішньої апаратури

Підключення до входу AUX IN

Підключіть вихідний роз'єм зовнішнього пристрою (відеокамера, телевізор, програвач тощо) до вхідного роз'єму **AUX IN** (L/R).

Якщо ваш пристрій обладнаний лише одним аудіовиходом (моно), підключіть його до роз'єму лівого аудіоканалу на системі.

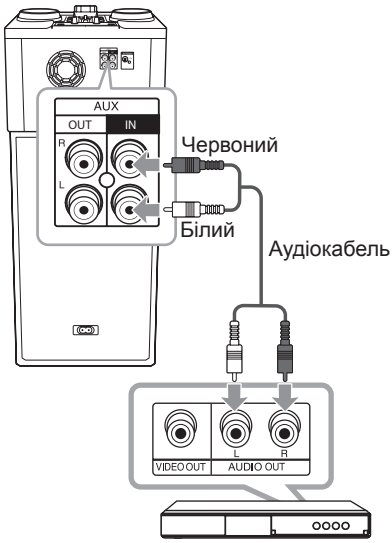


DVD-програвач, програвач дисків Blu-ray тощо.

Підключення до виходу AUX OUT

Підключіть вхід зовнішнього пристрою до роз'єму **AUX OUT** (L/R).

Якщо ваш пристрій обладнаний лише одним аудіовходом (моно), підключіть його до роз'єму лівого аудіоканалу на системі.

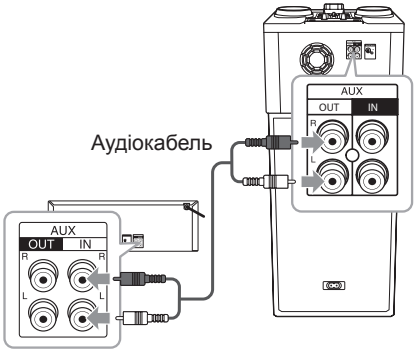

PARTY LINK

Ви можете підключити два пристрої для сумісного відтворення музики.

Назву функції розширення бази відтворення звуку на сумісні вироби через дротове і бездротове з'єднання було замінено на PARTY LINK або WIRELESS PARTY LINK.

1. Підключіть роз'єм **AUX OUT** на системі до роз'єму **AUX IN** на іншому пристрої за допомогою аудіокабеля.
2. Натисніть на 3 секунди **LIGHTING / PARTY LINK** на системі, до якої здійснене підключення через AUX OUT, та оберіть LINK ON.

   На дисплеї з'явиться «LINK ON» та невдовзі зміниться на «DELAY (час)».
3. Обертайте **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** для настройки тривалості затримки.


   Коли на дисплеї відображаються «LINK ON» і «DELAY (час)», ви можете змінити час затримки.
4. Натисніть **LIGHTING / PARTY LINK**, щоб зберегти установку затримки.

Примітка

- Ця функція недоступна в режимі LG TV.
- Початкова установка затримки - 30 мс. Щоб змінити тривалість затримки, обертайте **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**. Затримка на підключеному пристрої може відрізнятися. Якщо звук не співпадає із зображенням, налаштуйте затримку за допомогою PARTY LINK, щоб синхронізувати звук.
- Затримку можна регулювати в діапазоні від 0 до 200 мс. Синхронізація темпу може бути недоступна на деяких пристроях.
- Установку затримки буде збережено, а PARTY LINK вимкнеться при вимкненні системи.
- Ви можете обрати режим LINK ON/ LINK OFF, натиснувши на 3 секунди **LIGHTING / PARTY LINK** на системі.

Підключення до входу PORT. IN

Підключіть вихідний роз'єм (вихід на навушники або лінійний вихід) портативного пристрою (MP3-плеєр, портативний мультимедіа плеєр тощо) до гнізда **PORT. IN**.

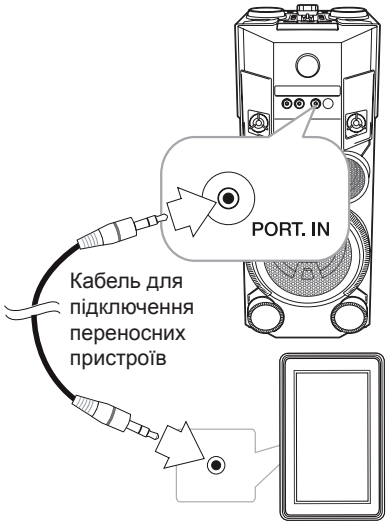

Прослуховування музики з переносного програвача або зовнішнього пристрою

Систему можна використовувати для відтворення музики з переносних програвачів або зовнішніх пристроїв різних типів.

1. Підключіть переносний програвач до гнізда PORT. IN системи.

   або


   Підключіть зовнішній пристрій до гнізда AUX IN системи.
2. Увімкніть живлення, натиснувши ⏻ на пульті дистанційного управління або ⏻/I на системі.
3. Натискайте **F** на пульті дистанційного управління або **F / WIRELESS LINK** на системі, поки не буде обрана функція AUX або PORTABLE.
4. Увімкніть переносний програвач або зовнішній пристрій і розпочніть відтворення музики.

Примітка

Автоматичне перемикання на функцію PORTABLE при підключенні переносного пристрою до роз'єму PORT. IN.

Підключення до USB-порту

Підключіть USB-пристрій (MP3-програвач тощо) до USB-порту системи.

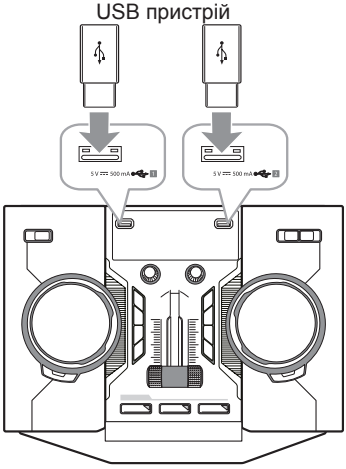

Примітка


Відключення USB-пристрою від системи:

1. Виберіть іншу функцію/режим або двічі поспіль натисніть ■ на пульті дистанційного управління або ☐ на системі.
2. Вийміть USB-пристрій із системи.

Підключення антени

Щоб слухати радіо, підключіть FM-антену із комплекту.

Підключіть до гнізда FM дротову FM-антену.

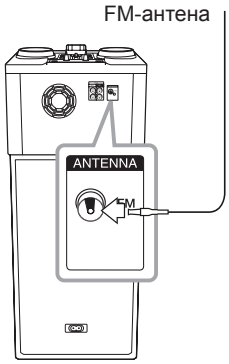

Примітка

Повністю розпряміть дротову FM-антену.

Основні операції

Керування відтворенням з CD/USB

1. Вставте диск, натиснувши ⏏ на пульті дистанційного управління або ⏏ на системі
   Або підключіть USB-пристрій до USB-порту.
2. Оберіть функцію CD або USB, натиснувши **F** на пульті дистанційного управління або **F / WIRELESS LINK** на системі.

Щоб	Виконати таку дію
Зупинити	Натисніть ■ на пульті дистанційного управління або ☐ на системі.
Розпочати відтворення	Натисніть ▶/II на пульті дистанційного управління або >II на системі.
Зробити паузу	Під час відтворення натисніть ▶/II на пульті дистанційного управління або >II на системі.
Знайти потрібне місце в межах треку/файлу	- На пульті дистанційного управління Під час відтворення натисніть і утримуйте кнопку I◀◀ / ▶▶I на пульті дистанційного управління та відпустіть у місці, яке ви бажаєте прослухати. - На системі Під час відтворення натисніть **SEARCH** і обертайте I<< , >>I **& SEARCH**.
Безпосередньо обрати трек/файл	Натисніть цифрові кнопки від **0** до **9** на пульті дистанційного управління, щоб перейти безпосередньо до бажаного файлу або треку.
Перейти до наступного/попереднього треку/файлу	- У режимі зупинки, Натискайте I◀◀ / ▶▶I на пульті дистанційного управління або обертайте I<< , >>I **& SEARCH** на системі, щоб перейти до попереднього/наступного треку/файлу. - Під час відтворення (1) Кнопками I◀◀ / ▶▶I: Натисніть ▶▶I на пульті дистанційного керування для переходу до наступного треку/файлу. Менше ніж за 2 секунди від початку, натисніть I◀◀ на пульті дистанційного управління, щоб перейти до попереднього треку/файлу. Після 3 секунд від початку, натисніть I◀◀ на пульті дистанційного управління, щоб перейти до початку поточного треку/файлу. (2) За допомогою **SEARCH** : Оберніть I<< , >>I **& SEARCH** на системі та натисніть ▶/II, щоб відтворити трек/файл.
Відтворити в режимі повтору або в довільному порядку	Послідовно натискайте **REPEAT** на пульті дистанційного управління. Детальні відомості про порядок чергування повідомлень на дисплеї містяться в розділі «Примітка».

Примітка

- Інформація на дисплеї буде змінюватися в наступному порядку:

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Папка

- При відтворенні списку JUKE BOX, доступно лише RPT 1 і RPT ALL.
- Ви можете продовжувати слухати музику з місця останньої зупинки навіть після вимкнення і повторного ввімкнення системи або після перемикання функції.
- Якщо лоток дисковода залишити відкритим на 5 хвилин, він закриється автоматично.

Автоматичне відтворення

- Після відкриття і закриття лотка для диска відтворення AUDIO/MP3/WMA CD розпочинається автоматично.
- Якщо відкрити і закрити лоток для диска за відсутності диска, буде автоматично ввімкнено функцію CD.

Вибір папки і MP3/WMA-файлу

На системі


1. У режимі зупинки натисніть **SEARCH** і обертайте **I<< , >>I & SEARCH**, поки не з'явиться потрібний файл. Для пошуку папки ще раз натисніть SEARCH.
2. Щоб відтворити обраний файл, натисніть **OK** і **>II**. При пошуку папки натисніть **OK**, щоб обрати файл у папці, після чого знову натисніть **OK** або **>II**. Обраний файл буде відтворений.

На пульті дистанційного управління

1. Послідовно натискайте **PRESET·FOLDER** Λ/V на пульті дистанційного управління, поки не з'явиться потрібна папка.
2. Натисніть ►/II щоб розпочати відтворення. Відтворення розпочнеться з першого файлу в папці.

Примітка

- Папки/файли на CD / USB відображаються, як показано нижче.

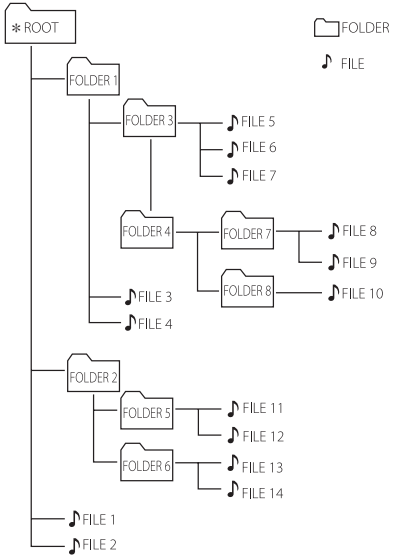

- Папка, у якій немає файлів, не відображається.
- Папки відображаються в наступному порядку:
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Файли відтворюватимуться послідовно з ♪ файлу № 1 по ♪ файл № 14.
- Файли та папки відображатимуться в порядку, в якому їх записано. Однак, залежно від умов запису, їхній порядок може бути іншим.
- *ROOT: Перше вікно, яке відображається після розпізнавання комп'ютером USB-пристрою, це «ROOT».

Видалення MP3/WMA файлу

За допомогою кнопки **DELETE** ви можете видалити файл, папку, або виконати форматування. Ця функція доступна тільки в режимі зупинки. (Тільки USB)

1. -Виберіть файл, який потрібно видалити, і натисніть **DELETE**.

   -Кнопками **RESET·FOLDER** ∧/∨ на пульті дистанційного управління оберіть папку, яку потрібно видалити, та натисніть **DELETE**.

   -Щоб форматувати USB-пристрій, натисніть і утримуйте **DELETE**.

   або

   Послідовно натискайте **DELETE**, вибравши MP3/WMA-файл.

   Інформація на дисплеї буде змінюватися в наступному порядку:

   - DEL FILE : Видалити файл
   - DEL DIR : Видалити папку
   - FORMAT : Форматувати USB
2. Щоб видалити файл/папку або здійснити форматування, натисніть кнопку ►/II на пульті дистанційного управління або кнопку >II на системі.
   Щоб вийти із цього режиму, натисніть ■ на пульті дистанційного управління або ☐ на системі.

⚠ Увага!

- Не відключайте USB-пристрій під час його роботи. (відтворення, видалення тощо).
- Для запобігання втраті даних регулярно робіть резервні копії.
- Функція видалення може бути недоступною залежно від стану USB-пристрою. (блокування і т.п.)

Ефекти відтворення

Система підтримує різні звукові ефекти і ефекти відтворення : DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ.

DJ EFFECT

Дозволяє вам використовувати такі DJ EFFECT як фленжер/фейзер/вау-вау/дилей.

1. Натисніть **DJ EFFECT,** щоб обрати потрібний DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF).
2. Обертанням **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** за і проти годинникової стрілки відрегулюйте рівень DJ EFFECT від 0 до 15.

! Примітка

- При натисканні кнопки DJ EFFECT відображається режим **DJ EFFECT** упродовж 3 секунд.
- При регулюванні інтенсивності відображається її поточний рівень.
- При зміні функції або вимкненні і ввімкненні системи режим DJ EFFECT і ефекти DJ EFFECT вимикаються.

Ефект SCRATCH

Ви можете відтворювати і мішкувати звуковий ефект SCRATCH.

Обертайте ручку **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**, щоб змішувати ефект скретч.

- Ви можете почути звук скертч-ефекту залежно від напрямку обертання ручки **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**.

AUTO DJ

У режимі Auto DJ музика відтворюється єдиним міксом, тобто кінець попередньої пісні плавно переходить у початок наступної пісні. У цьому режимі гучність усіх треків/файлів вирівнюється для безперервного відтворення.

Послідовно натискаючи кнопку **AUTO DJ** на пульті дистанційного управління або на системі, виберіть один із режимів, що перемикаються в наступному порядку: AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

Режим	Дисплей	Пояснення
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	У цьому режимі музика відтворюється у випадковому порядку.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Музика відтворюється в режимі повтору.

Примітка

- У режимі AUTO DJ не підтримується пошук в межах треку/файлу, а також відтворення в режимі повтору або в довільному порядку.
- При виборі іншої функції або зупинці відтворення музики натисканням кнопки ☐ на системі (або ■ на пульті дистанційного управління) в режимі AUTO DJ, функція AUTO DJ буде відключена.
- Функція AUTO DJ недоступна при відтворенні музичних файлів тривалістю менше 60 секунд.
- При відтворенні списку JUKE BOX доступний лише режим AUTO DJ SEQUENTIAL.

DJ PRO

Дозволяє мікшувати ефекти CLUB, DRUM і USER. Кожний режим має до 3 звукових ефектів.

1. Натисніть і утримуйте **DJ PRO (CLUB, DRUM або USER)**, щоб обрати потрібний звуковий ефект DJ PRO.
2. Натисніть **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)** потрібного звукового ефекту.

Примітка

- Щоб користуватися режимом USER, необхідно зареєструвати джерело у застосунку «Music Flow Bluetooth». Якщо джерело не зареєстроване для USER, на дисплеї з'явиться «EMPTY» або «NO SOUND».
- Першим звуковим ефектом у DJ Pro є CLUB.
- Режим DJ Pro відображається впродовж 3 секунд при натисканні **DJ PRO (CLUB, DRUM або USER)**.
- При натисканні **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)** мікшується звук DJ PRO.
- Якщо під час відтворення звуку DJ PRO натиснути інший **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)**, відтворення поточного звуку DJ PRO буде припинено і почне відтворюватися обраний звук DJ PRO.

Використання технології бездротового зв’язку Bluetooth®

Про Bluetooth

Bluetooth це технологія бездротового з'єднання для зв'язку на короткій відстані.

Звук може перериватися внаслідок впливу електромагнітних перешкод, або коли підключення через Bluetooth здійснюється з іншого приміщення.

Використання технології бездротового зв’язку **Bluetooth** для з’єднання електронних пристроїв між собою є безкоштовним. Мобільними телефонами, обладнаними технологією **Bluetooth**, можна користуватися у каскадному підключенні, якщо зв'язок відбувається по каналу **Bluetooth**. Сумісні пристрої : мобільні телефони, MP3-плеєри, портативні комп’ютери, КПК.

Профілі Bluetooth

Щоб використовувати технологію бездротового зв'язку **Bluetooth®**, пристрої повинні підтримувати певні профілі. Даний пристрій підтримує наведений нижче профіль.

A2DP (Розширений профіль поширення аудіо)

Codec : SBC

Прослуховування музики, що зберігається на Bluetooth-пристроях

Сполучення системи з Bluetooth-пристроєм

Перш ніж розпочати процес сполучення, переконайтеся, що функція **Bluetooth** увімкнена на вашому **Bluetooth**-пристрої. Зверніться до інструкції з експлуатації вашого **Bluetooth**-пристрою. Після того як сполучення буде завершене, його не буде потрібно проводити заново.

1. Увімкніть систему.
2. Увімкніть **Bluetooth**-пристрій та проведіть сполучення. У процесі виконання пошуку даної системи за допомогою **Bluetooth**-пристрою, на екрані **Bluetooth**-пристрою з’являється список знайдених пристроїв, вигляд якого може відрізнятися у залежності від моделі **Bluetooth**-пристрою. Ваша система буде показана як «LG OM6560(XX)».

Примітка

- XX означає дві останні цифри Bluetooth-адреси. Наприклад, якщо Bluetooth-адреса вашої системи 9C:02:98:4A:F7:08, ви побачите «LG OM6560 (08)» на екрані вашого Bluetooth-пристрою.
- Спосіб виконання сполучення може бути різним для різних типів Bluetooth-пристроїв. Уведіть PIN-код (0000) за запитом.
- Описаним вище способом ви можете підключити до системи одночасно до 3 Bluetooth-пристроїв (тільки в режимі Bluetooth).
- Мультисполучення доступне лише для пристроїв на базі Android або iOS. (Мультисполучення може не підтримуватися залежно від технічних характеристик підключених пристроїв).
- Знімні/від’єднувані Bluetooth-пристрої (наприклад, адаптери тощо) не підтримують мультисполучення.

3. Після успішного з’єднання системи і **Bluetooth**-пристрою на дисплеї з’являється надпис «PAIRED», який згодом замінюється на назву **Bluetooth**-пристрою. На дисплеї з’явиться надпис «BT».

Примітка

- При підключенні інших пристроїв для мультисполучення на дисплеї на короткий час з’явиться надпис «PAIRED».
- Якщо назву пристрою відобразити неможливо, буде показано «_».

4. Прослуховування музики.
   Стосовно відтворення музики, що зберігається на **Bluetooth**-пристрої, зверніться до інструкції з експлуатації **Bluetooth**-пристрою.

Примітка

- При використанні **Bluetooth**-з'єднання, відстань між системою і Bluetooth-пристроєм для встановлення зв'язку між ними повинна бути якомога меншою. Однак, у деяких ситуаціях, як описано нижче, з'єднання може не працювати належним чином:
  - Між системою і Bluetooth-пристроєм наявна перешкода.
  - Поруч на тій самій частоті, яка використовується для **Bluetooth**-зв'язку, працює пристрій, такий як, наприклад, медичний прилад, мікрохвильова піч або бездротовий LAN-адаптер.
- Після вимкнення і повторного ввімкнення системи необхідно заново підключити Bluetooth-пристрій до системи.
- Навіть коли до системи в режимі Bluetooth підключено до 3 Bluetooth-пристроїв, ви можете слухати музику і управляти відтворенням лише на одному з підключених пристроїв.

Управління підключеним Bluetooth-пристроєм

Ви можете управляти такими функціями підключеного до системи Bluetooth-пристрою: відтворення, пауза, зупинка, пропуск.

Примітка

- Ця функція доступна лише з Android OS і iOS.
- Ця функція може не підтримуватися або працювати іншим чином залежно від Bluetooth-пристрою.

Примітка

- Якщо до системи підключено кілька Bluetooth-пристроїв, при перемиканні на іншу функцію активним залишається з'єднання лише з одним Bluetooth-пристроєм, з якого відбувається відтворення.
- Звук може передаватися з перебоями внаслідок впливу завад від інших електронних пристроїв.
- Управління Bluetooth-пристроєм із застосуванням елементів управління системи не підтримується.
- Використання функції Bluetooth можливе не з усіма пристроями.
- Можна користуватися функцією бездротового з'єднання з телефонами, MP3-плеєрами, портативними комп'ютерами тощо.
- Що більша відстань між системою та Bluetooth-пристроєм, то нижчою стає якість звуку.
- Bluetooth-з'єднання буде розірване при вимкненні системи або при віддаленні Bluetooth-пристрою від системи.
- Якщо Bluetooth-з'єднання було розірване, повторно з'єднайте Bluetooth-пристрій із системою.
- Якщо з'єднання з Bluetooth-пристроєм не встановлене, на дисплеї відображатиметься надпис «BT READY».
- Під час користування функцією BT установіть потрібний рівень гучності на Bluetooth-пристрої.
- Якщо система працює не в режимі BT, може бути підключений лише один пристрій.
- Якщо підключити Bluetooth-пристрій під час використання LG TV, LG TV буде відключено і буде підключено Bluetooth-пристрій.
- При підключенні Bluetooth-пристрою (iOS-пристрій тощо) до системи або при відтворенні з пристрою рівні гучності будуть синхронізовані.

Користування застосунком Music Flow Bluetooth

Примітка

- Застосунок «Music Flow Bluetooth» для цієї системи може використовуватися лише на пристроях на базі ОС Android.
- Рекомендується використовувати останню версію застосунку.

Про застосунок «Music Flow Bluetooth»

Застосунок «Music Flow Bluetooth» дає змогу розширити функції даної системи.

Щоб скористатися цими розширеними функціями, завантажте та встановіть безкоштовний застосунок «Music Flow Bluetooth».

Нижче представлені кілька із багатьох нових можливостей застосунку «Music Flow Bluetooth».

Multi Juke box : Ви можете втричі збільшити своє задоволення, одночасно підключивши до 3 Bluetooth-телефонів. Відтворюйте музику з усіх трьох телефонів та створюйте списки відтворення з усіх телефонів.

Sampler Creator : Записуйте ефекти на свій смартфон та дуже просто синхронізуйте їх з системою через Bluetooth. Будьте креативним без меж.

Встановлення застосунку «Music Flow Bluetooth» на Bluetooth-пристрій

Існують два способи встановлення застосунку «Music Flow Bluetooth» на Ваш **Bluetooth**-пристрій.

Установіть застосунок «Music Flow Bluetooth» за допомогою QR-коду

1. Установіть застосунок «Music Flow Bluetooth» за допомогою QR-коду. Відскануйте QR-код, скориставшись програмою сканування.
2. Торкніться піктограми інсталяції.
3. Торкніться піктограми завантаження.

Примітка

- Переконайтеся, що Bluetooth-пристрій підключений до Інтернету.
- Переконайтеся, що на Bluetooth-пристрої встановлено програму сканування. У протилежному випадку завантажте програму з магазину «Google Android Market (Google Play Store)».
- Залежно від регіону, QR-код може не працювати.

Установіть застосунок «Music Flow Bluetooth» через «Google Android Market (Google Play Store)»

1. Торкніться піктограми «Google Android Market (Google Play Store)».
2. У рядку пошуку введіть «Music Flow Bluetooth» і виконайте пошук.
3. У списку результатів пошуку знайдіть пункт «Music Flow Bluetooth» і торкніться його, щоб розпочати завантаження Bluetooth-застосунку.
4. Торкніться піктограми інсталяції.
5. Торкніться піктограми завантаження.

Примітка

- Переконайтеся, що Bluetooth-пристрій підключений до Інтернету.
- Переконайтеся, що на вашому Bluetooth-пристрої встановлений застосунок «Google Android Market (Google Play Store)».

Активація Bluetooth у застосунку «Music Flow Bluetooth»

Застосунок «Music Flow Bluetooth» дає змогу підключити Bluetooth-пристрій до системи.

1. На головному екрані торкніться піктограми «Music Flow Bluetooth», щоб запустити застосунок «Music Flow Bluetooth», та перейдіть до головного меню.
2. Торкніться пункту [Menu] і виберіть потрібний пристрій.
3. Щоб отримати більш докладну інформацію про функції, відкрийте меню [Настройки] і торкніться [Довідка].

Примітка

- Застосунок «Music Flow Bluetooth» буде доступний у наступній версії програмного забезпечення:
  - ОС Android: вер. 4.0.3 (або вища)
- При використанні застосунку «Music Flow Bluetooth» для управління можливі відмінності між функціями застосунку «Music Flow Bluetooth» та штатного пульта дистанційного управління. За необхідності скористайтеся штатним пультом дистанційного управління системи.
- Залежно від Bluetooth-пристрою, застосунок «Music Flow Bluetooth» може не працювати.
- Після установки з'єднання за допомогою застосунку «Music Flow Bluetooth» музика може продовжити відтворюватися на смартфоні. У цьому випадку спробуйте повторити процедуру з’єднання.
- При керуванні іншими застосунками або зміні настройок на вашому Bluetooth-пристрої під час використання застосунку «Music Flow Bluetooth», застосунок «Music Flow Bluetooth» може працювати неправильно.
- Якщо застосунок «Music Flow Bluetooth» працює неправильно, перевірте ваш Bluetooth-пристрій і з’єднання із застосунком «Music Flow Bluetooth» та спробуйте встановити з’єднання ще раз.
- Залежно від операційної системи смартфона, існують деякі відмінності у роботі «Music Flow Bluetooth».
- Якщо з’єднання із застосунком «Music Flow Bluetooth» не працює належним чином, перевірте установки Bluetooth у вашому Bluetooth-пристрої.

Користування радіо

Переконайтеся, що FM-антена підключена. (Див. стор. 15)

Прослуховування радіо

1. Натискайте **F / WIRELESS LINK** на системі або **F** на пульті дистанційного управління, поки на дисплеї не з'явиться FM.
   Тюнер налаштується на радіостанцію, яку ви слухали останньою.
2. Автоматичне налаштування :
   Приблизно на дві секунди натисніть **TUNING-/+** на пульті дистанційного управління, та відпустіть, коли індикатор частоти станції почне змінюватися.
   Або натисніть **SEARCH** і обертайте **I<<** , **>>I & SEARCH** на системі.
   Пошук припиняється, коли система налаштується на станцію.

   або

   Ручне налаштування:
   Послідовно натискайте **TUNING-/+** на пульті дистанційного управління або обертайте **I<<** , **>>I & SEARCH** на системі.
3. Відрегулюйте гучність, обертаючи регулятор гучності на системі або послідовно натискаючи **VOL +/-** на пульті дистанційного управління.

Поліпшення якості прийому FM-трансляції при слабкому сигналі

Натисніть **>II** на системі або **►/II** на пульті дистанційного управління. Це переводить приймач із режиму стерео в режим моно, що, як правило, поліпшує якість прийому.

Програмування радіостанцій

Можна запрограмувати до 50 FM-радіостанцій.

Перед налаштуванням радіостанцій установіть низьку гучність.

1. Натискайте **F / WIRELESS LINK** на системі або **F** на пульті дистанційного управління, поки на дисплеї не з'явиться FM.
2. Оберіть потрібну частоту натисканням **TUNING -/+** на пульті дистанційного управління або обертанням **I<<** , **>>I & SEARCH** на системі.
3. Натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління. На дисплеї почне мигати номер для програмування станції.
4. Натисканням **PRESET·FOLDER** Λ/V на пульті дистанційного управління оберіть номер для програмування станції.
5. Натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління. Станцію запрограмовано.
6. Повторіть кроки 2-5 для програмування інших станцій.
7. Щоб прослухати запрограмовану радіостанцію, натискайте **PRESET·FOLDER** Λ/V або цифрові кнопки від **0** до **9** на пульті дистанційного управління.

Видалення всіх запрограмованих станцій

1. Натисніть **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління і утримуйте впродовж двох секунд.
   На дисплеї системи почне мигати надпис «ERASEALL».
2. Для видалення всіх запрограмованих радіостанцій натисніть кнопку **JUKEBOX/MEMORY** на пульті дистанційного управління.

Регулювання звуку

Вибір звукових установок

Система містить набір стандартних настройок оточуючого звуку. Для функції еквалайзера передбачені різні індикатори, що відповідають різним джерелам звукового сигналу та ефектам.

Ви можете обрати бажаний режим звучання за допомогою кнопки **SOUND EFFECT** на пульті дистанційного управління.

На дисплеї	Пояснення
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ця установка відтворює живу атмосферу справжнього концерту рок-, поп-, джазової або класичної музики.
BASS (BASS BLAST)	Посилює високі й низькі частоти та створює ефект об'ємного звучання.
FOOT BALL	Ви можете насолоджуватися звуковим ефектом FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Оптимізована якість звучання.

Ви можете обрати бажаний режим звучання за допомогою кнопки **REGION EQ** на пульті дистанційного управління.

На дисплеї	Регіон	Пояснення
FUNK, REGUETON, SAMBA, BANDA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, CUMBIA, TECNO BR, FORRO	Латинська Америка	Оптимізований режим звучання для музичного жанру, поширеного в даному регіоні.
ARABIC	Близький Схід	
DANGDUT	Індонезія	
AFRO	Африка	
INDIA	Індія	

Примітка

Натисніть на 3 секунди **REGION EQ / BASS BLAST** на системі, щоб безпосередньо обрати ефект BASS (BASS BLAST).

Настройка USER EQ

Ви можете регулювати рівень низьких, середніх і високих частот.

1. Натисніть **USER EQ** на системі. З'явиться надпис «USER EQ».
2. Послідовно натискайте **USER EQ**, поки на дисплеї не з'явиться потрібна установка.
3. Обертайте **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET** для установки потрібної настройки.

Додаткові можливості

Відтворення в режимі JUKE BOX

Функція JUKE BOX дозволяє створити список відтворення із ваших улюблених треків/файлів на диску або USB-пристрої. Список відтворення може містити до 100 треків/файлів.

Створення списку JUKE BOX

Доступно лише в режимі зупинки.

1. Натисніть і утримуйте **JUKEBOX / MEMORY** на пульті дистанційного управління, щоб увійти в режим редагування.
2. Оберіть трек/файл натисканням **I◀◀ / ▶▶I** на пульті дистанційного керування або обертанням **I<< , >>I & SEARCH** на системі.
3. Натисніть **JUKE BOX / MEMORY** для збереження треку/файлу.
4. Повторіть кроки 2 - 3, щоб зберегти інші треки/файли. (Ви можете редагувати список, натискаючи **PRESET·FOLDER** Λ/V на пульті дистанційного управління для вибору номера в програмі JUKE BOX.)
5. Ще раз натисніть **JUKE BOX / MEMORY**.

Щоб відтворити список JUKE BOX, натисніть **▶/II** після того, як список буде сформовано.

Примітка

При створенні або редагуванні списку JUKE BOX функція REPEAT вимикається.

Користування JUKE BOX

Один раз натисніть **JUKE BOX / MEMORY** у режимі зупинки. На дисплеї з'явиться «JUKE BOX ON». Щоб відтворити список JUKE BOX, натисніть **▶/II** на пульті дистанційного управління або **>II** на системі.

Для скасування один раз натисніть **JUKE BOX / MEMORY**. На дисплеї з'явиться «JUKE BOX OFF».

Редагування списку JUKE BOX

Доступно лише в режимі зупинки.

1. Натисніть і утримуйте **JUKE BOX / MEMORY** на системі, щоб увійти в режим редагування.
2. Кнопками **PRESET·FOLDER** Λ/V на пульті дистанційного управління оберіть трек/файл для редагування.
3. Натискайте **I◀◀ / ▶▶I** на пульті дистанційного управління або обертайте **I<< , >>I & SEARCH** на системі.
4. Натисніть **JUKE BOX / MEMORY**.
5. Повторіть кроки з 2 по 3, щоб запрограмувати інші треки/файли.
6. Ще раз натисніть **JUKE BOX / MEMORY**.

Щоб відтворити список JUKE BOX, натисніть **▶/II** після того, як список буде відредаговано.

Видалення списку JUKE BOX

Функція видалення працює лише в режимі редагування.

1. Натисніть і утримуйте **JUKE BOX / MEMORY** на пульті дистанційного управління, щоб увійти в режим редагування.
2. Оберіть пісню, послідовно натискаючи **PRESET·FOLDER** Λ/V на пульті дистанційного управління.
3. Після вибору пісні натисніть кнопку **DELETE**.

Примітка

- Щоб перевірити стан JUKE BOX, один раз натисніть **JUKEBOX / MEMORY**.
- Якщо список JUKE BOX відсутній, при натисканні JUKE BOX на дисплеї буде показано **UKE BOX / MEMORY**.
- Функція JUKE BOX відключається у наведених нижче ситуаціях.
  - Перемикання на іншу функцію.
  - Вимкнення і ввімкнення системи.
  - Натискання цифрових кнопок на пульті дистанційного управління.
  - Відтворення файлу з використанням **SEARCH** і **I<< , >>I & SEARCH**.
- Список JUKE BOX очищується у наведених нижче випадках.
  - Виймання диска або USB-пристрою.

Інші операції

Тимчасове приглушення звуку

Натисніть на пульті дистанційного управління, щоб відключити звук.

Функція приглушення звуку може знадобитися, наприклад, якщо ви хочете відповісти на телефонний дзвінок, при цьому на дисплеї з'явиться «MUTE».

Для скасування ще раз натисніть або змініть рівень гучності.

Режим CHILDSAFE

Ця функція дозволяє уникнути переляку при ввімкненні системи, якщо гучність установлена на високий рівень.

Щоб увімкнути функцію CHILDSAFE, натисніть і утримуйте кнопку **OK** на системі, установивши рівень гучності системи на «MIN».

У режимі CHILDSAFE гучність збільшується поступово.

Щоб вимкнути функцію CHILDSAFE, натисніть і утримуйте кнопку **OK** на системі, коли функція ввімкнена і рівень гучності встановлено на «MIN».

Примітка

Під час роботи функції CD, USB або BT, режим CHILDSAFE відключається приблизно за 2 хвилини після ввімкнення системи, навіть якщо цей режим активований.

Відображення інформації файлу (ID3 TAG)

При відтворенні MP3-файлів, що містять інформацію про файл, можна переглянути цю інформацію, послідовно натискаючи **INFO / SLEEP**.

DEMO

Коли живлення вимкнене, один раз натисніть кнопку **DEMO** на системі. Система ввімкнеться і на дисплеї будуть відображені всі функції з демонстрацією звучання. Щоб скасувати функцію DEMO, повторно натисніть **DEMO**.

Примітка

- Якщо пристрій перебуває у режимі DEMO, режим DEMO залишається активованим навіть після відключення шнура живлення від розетки.
- Коли активний режим DEMO, ви можете користуватися іншими функціями, при цьому роботу режиму DEMO буде тимчасово призупинено.
  - Якщо протягом 10 секунд не буде натиснута жодна кнопка, пристрій автоматично повернеться в режим DEMO.

Використання мікрофона

1. Підключіть мікрофон до гнізда MIC.
2. Розпочніть відтворення музики.
3. Співайте під акомпанемент. Відрегулюйте гучність мікрофона, обертаючи **MIC.** за і проти годинникової стрілки.

Примітка

- На той час, коли мікрофон не використовується, установіть **MIC.** на мінімум або вимкніть функцію MIC та відключіть мікрофон від роз'єму MIC.
- Якщо мікрофон знаходиться надто близько до динаміка, можуть виникати гучні шуми. У цьому випадку розташуйте мікрофон подалі від динаміка, або знизьте рівень звуку з мікрофона за допомогою кнопок **MIC.**.
- Якщо гучність мікрофона зависока, можуть виникати викривлення звуку. У цьому випадку оберніть **MIC.** на мінімум.
- Якщо гучність вашого мікрофона низька навіть якщо MIC VOL установлено на максимум, ви можете зменшити гучність джерела аудіосигналу.
  - Виконайте наведені нижче вказівки.
    1. Натисніть і утримуйте кнопку **VOICE CANCELLER** на системі.
    2. Зменште гучність джерела аудіосигналу, обертаючи **VOL.** на системі проти годинникової стрілки. Для скидання вимкніть живлення.

ГОЛОСОВИЙ ФІЛЬТР

Ви можете користуватися функцією, приглушивши звук вокалу під час прослуховування музики з будь-якого джерела.

Натисніть і утримуйте **VOICE CANCELLER**, на дисплеї з'явиться «ON».

Для скасування ще раз натисніть і утримуйте **VOICE CANCELLER**.

Якість роботи функції VOICE CANCELLER залежить від якості запису музичного файлу.

Примітка

- Ця функція доступна в режимах CD, USB і BT (Bluetooth).
- Якщо функція недоступна, на дисплеї з'явиться «NOT SUPPORT».
- Ця функція доступна тільки при підключеному мікрофоні.
- Якщо мікрофон не підключений, на дисплеї з'явиться «NOT SUPPORT».
- Для скидання змініть функцію або відключіть мікрофон.
- Ця функція недоступна для монофонічних джерел звуку.
- Ця функція може бути не деактивована залежно від режиму підключених пристроїв.

РЕГУЛЯТОР ТОНАЛЬНОСТІ

Тональність регулюється в діапазоні 9 ступенів (4 вищі, 4 нижчі і базова тональність).

- Щоб підвищити тональність крок за кроком, під час відтворення послідовно натискайте KEY CHANGER(♯).
- Щоб понизити тональність крок за кроком, під час відтворення послідовно натискайте KEY CHANGER(♭).

Примітка

- Ця функція доступна в режимах CD, USB і BT (Bluetooth).
- Якщо мікрофон не підключений, на дисплеї з'явиться «NOT SUPPORT».
- Для скидання змініть функцію, відключіть мікрофон або змініть музику.
- Ця функція може бути не деактивована залежно від режиму підключених пристроїв.

LIGHTING

Ця функція створює святкову атмосферу завдяки світловим ефектам.

1. Натисніть **LIGHTING / PARTY LINK** на системі.

   При натисканні режими змінюються в наступному порядку :

   OFF → PEACEFUL → ROMANTIC → COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED → DYNAMIC → HEALING → SUNNY → PARTY → OFF ...

Примітка

- Світлові ефекти доступні для всіх функцій.
- Функція освітлення вмикається в попередньому режимі при першому натисканні кнопки **LIGHTING / PARTY LINK**, для зміни режиму натисніть кнопку ще раз.

PARTY THRUSTER

Переміщайте ручку для створення святкової атмосфери.

OFF → THRUST 1 → THRUST 2 → CLIMAX

Світлодіодні вогні та звукові ефекти реагують на переміщення важеля **PARTY THRUSTER**.

Налаштування годинника

1. Увімкніть систему.
2. Натисніть і утримуйте кнопку **CLOCK**.
3. Оберіть режим відображення часу кнопками I◀◀ / ▶▶I на пульті дистанційного управління.
   - AM 12:00 (при відображенні у форматі AM/PM), або 0:00 (для відображення у 24-годинному форматі)
4. Для підтвердження вибору натисніть **SET**.
5. Установіть години кнопками I◀◀ / ▶▶I на пульті дистанційного управління.
6. Натисніть **SET**.
7. Установіть хвилини кнопками I◀◀ / ▶▶I на пульті дистанційного управління.
8. Натисніть **SET**.

Налаштування годинника через застосунок «Music Flow Bluetooth»

Установіть застосунок «Music Flow Bluetooth» на свій Android-пристрій. (Див. стор. 22)

Після встановлення **Bluetooth**-з'єднання за допомогою застосунку «Music Flow Bluetooth» відбудеться автоматична синхронізація годинника системи з годинником пристрою.

Використання системи в якості будильника

1. Увімкніть систему.
2. Натисніть і утримуйте кнопку **ALARM**.
3. Кнопками I◀◀ / ▶▶I на пульті дистанційного управління змініть години і хвилини та натисніть **SET** для підтвердження.
4. Кнопками I◀◀ / ▶▶I на пульті дистанційного управління оберіть функцію на натисніть **SET** для підтвердження.
   - У режимі Tuner кнопками I◀◀ / ▶▶I на пульті дистанційного управління оберіть номер станції та натисніть **SET**. Якщо номер відсутній, цей крок буде пропущено.
5. Кнопками I◀◀ / ▶▶I на пульті дистанційного управління змініть гучність та натисніть **SET** для підтвердження.

Примітка

- Коли система буде вимкнена після установки часу, показання годинника можна побачити, натиснувши кнопку **CLOCK**.
- Після налаштування годинника ви можете налаштувати будильник.
- Після установки часу та налаштування будильника, можна перевірити настройки будильника, натиснувши кнопку **ALARM**, навіть якщо систему вимкнено.
- Для вибору режиму ALARM ON/OFF натискайте кнопку **ALARM**.

Налаштування таймера автоматичного вимкнення

1. Натисніть і утримуйте **INFO / SLEEP**. Яскравість світіння дисплея зменшиться вдвічі.
2. Послідовно натискайте кнопку **INFO / SLEEP** для вибору тривалості роботи до автоматичного вимкнення від 10 до 180 хвилин. Після закінчення заданого проміжку часу система автоматично вимкнеться.

Щоб скасувати функцію автоматичного відключення, послідовно натискайте **INFO / SLEEP** до появи надпису «SLEEP 10», потім натисніть **INFO / SLEEP** ще раз, поки відображається «SLEEP 10».

Примітка

- Ви можете перевірити, скільки часу залишилося до вимкнення системи.
- Натисніть і утримуйте **INFO / SLEEP**, щоб перевірити або змінити час, що залишився.
- Ви можете змінити час, що залишився, коли відображається час, що залишився, або «DIMMER».

Затемнення

Натисніть і утримуйте **INFO / SLEEP**. Яскравість світіння дисплея зменшиться вдвічі. Для скасування натисніть і утримуйте **INFO / SLEEP**, після чого послідовно натискайте цю кнопку, поки затемнення не буде відключене.

Примітка

При активації функції Затемнення всі СД-індикатори згасають.

Автоматичне вимикання

Якщо до головної системи не підключений зовнішній пристрій і система не використовується впродовж 20 хвилин, вона автоматично вимкнеться з метою економії електроенергії.
Також система автоматично вимикається через шість годин, якщо зовнішній пристрій підключений до головної системи через аналогові входи.
При встановленому з'єднанні WIRELESS PARTY LINK, функція автоматичного вимкнення живлення застосовується лише до ГОЛОВНОЇ системи. На ПІДЛЕГЛІЙ системі функція автоматичного вимкнення живлення доступна після роз'єднання ПІДЛЕГЛОЇ і ГОЛОВНОЇ системи.

Як відключити з'єднання з бездротовою мережею або з бездротовим пристроєм.

Вимкніть систему, натиснувши кнопку живлення не менше ніж на 5 секунд.

Автоматичне ввімкнення живлення

Система автоматично вмикається при прийомі вхідного сигналу: LG TV або **Bluetooth**.

При спробі підключення **Bluetooth**-пристрою система вмикається і з'єднується з вашим **Bluetooth**-пристроєм. Ви можете відтворювати музику.

Примітка

- Залежно від підключеного пристрою, ця функція може не працювати.
- Залежно від підключеного пристрою, при ввімкненні системи Bluetooth-зв'язок може бути не встановлений.
- Після розірвання Bluetooth-з'єднання з системою деякі інші Bluetooth-пристрої намагатимуться установити з'єднання із системою. З цієї причини рекомендується розірвати з'єднання перед вимкненням системи.
- При спробі встановлення зв'язку із застосунком «Music Flow Bluetooth» вмикається функція Bluetooth-зв'язку системи.
- При ввімкненні системи за допомогою функції LG TV або Bluetooth, вмикається відповідна функція системи.
- Якщо вже було здійснене сполучення системи, система вмикається автоматично при надходженні вхідного сигналу.
- Якщо вимкнути систему, натиснувши кнопку живлення більше ніж на 5 секунд, функцію «Автоматичне ввімкнення живлення» буде відключено. Щоб активувати її, увімкніть систему.

Автоматична зміна функції

Система розпізнає надходження вхідних сигналів **Bluetooth** і LG TV або підключеного переносного пристрою, після чого автоматично активує відповідну функцію.

При спробі під'єднання пристрою Bluetooth

При підключенні Bluetooth-пристрою до системи активується функція **Bluetooth**. Відтворюйте музику на **Bluetooth**-пристрої.

При підключенні до PORT.IN

При підключенні переносного пристрою до роз'єму PORT.IN буде обрано функцію PORTABLE. Відтворюйте музику на переносному пристрої.

Якщо підключений телевізор LG

При ввімкненні телевізора LG, підключеного через LG Sound Sync, на системі вмикається функція LG TV. Ви можете слухати звук з вашого телевізора.

Примітка

Ця функція працює лише з пристроями, які підключалися раніше.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Деякими функціями даної системи можна управляти за допомогою пульта дистанційного управління вашого телевізора з функцією LG Sound Sync. Система сумісна з телевізорами LG, які підтримують функцію LG Sound Sync. Переконайтеся, що на вашому телевізорі є логотип LG Sound Sync.

Функції, якими можна управляти за допомогою пульта дистанційного управління телевізора LG: Збільшення/зменшення гучності, приглушення звуку

Для отримання додаткових відомостей про LG Sound Sync дивіться інструкцію з експлуатації до вашого телевізора.

1. Увімкніть систему, натиснувши ⏻ на пульті дистанційного управління або ⏻/| на системі.
2. Натискайте **F / WIRELESS LINK** на системі або **F** на пульті дистанційного управління, поки не буде обрана функція LG TV.
3. Налаштуйте звуковий вихід телевізора на відтворення звуку через систему: Меню настройок телевізора [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
   На дисплеї приблизно на 3 секунди з'явиться «PAIRED», після чого на дисплеї буде відображено «LG TV», якщо систему було правильно підключено до телевізора.


Примітка

- Ви також можете використовувати пульт дистанційного управління системи при користуванні функцією LG Sound Sync. При повторному використанні пульта дистанційного управління телевізора систему буде синхронізовано з телевізором.
- При порушенні підключення перевірте стан системи і телевізора : живлення, функція.
- Перевірте стан системи та стан підключення у перелічених нижче випадках в разі використання LG Sound Sync.
  - Система вимкнена.
  - Увімкнена інша функція.
  - Порушення бездротового з'єднання через перешкоди або відстань.
- Час до вимкнення системи може бути різним залежно від вашого телевізора.
- При спробі змінити функцію на LG TV, гучність буде встановлено на рівень, заданий для функції LG TV.
- Вигляд меню налаштувань телевізора може відрізнятися залежно від марки або моделі телевізора.
- Якщо установити з'єднання через LG Sound Sync, коли вже установлене з'єднання із застосунком «Music Flow Bluetooth», буде доступне управління за допомогою застосунку.
- Якщо вимкнути систему безпосередньо натиснувши ⏻ на пульті дистанційного управління або ⏻/| на системі, з'єднання LG Sound Sync буде розірване. Щоб знову скористатися функцією, потрібно повторно з'єднати TV і систему.
- Якщо підключити телевізор LG, коли Bluetooth вже використовується, Bluetooth-з'єднання буде розірване і буде підключено телевізор LG.
- При з'єднанні TV і системи через LG Sound Sync гучність може збільшитися.Зменште гучність TV та повторно з'єднайте його з системою.

Підключення WIRELESS PARTY LINK

Звук з системи Ⓐ (ГОЛОВНА) паралельно відтворюється на системі Ⓑ (ПІДЛЕГЛА). Ця функція доступна на пристроях, які підтримують WIRELESS PARTY LINK.

Назву функції розширення бази відтворення звуку на сумісні вироби через дротове і бездротове з'єднання було замінено на PARTY LINK або WIRELESS PARTY LINK.

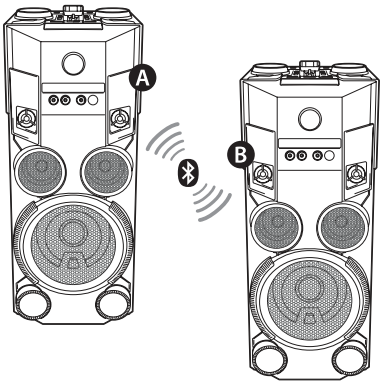

1. Натисніть на 3 секунди **F / WIRELESS LINK** на системі.На дисплеї з'явиться PARTY LINK MODE SELECT.
2. Обертанням **I<< , >>I & SEARCH** на системі оберіть MASTER або SLAVE.
   - Система Ⓐ : Обрати ГОЛОВНИЙ.
   - Система Ⓑ : Обрати ПІДЛЕГЛИЙ.

   Дві системи розпочнуть процес установлення з'єднання між собою.
3. Після успішного встановлення з'єднання між двома системами на ГОЛОВНІЙ системі з'явиться повідомлення «Назва підлеглого пристрою CONNECTED». На ПІДЛЕГЛІЙ системі з'явиться «CONNECTED TO назва головного пристрою» і невдовзі зміниться на ПІДЛЕГЛИЙ.

Примітка

- Ця функція недоступна, якщо ви використовуєте LG Sound Sync. При підключенні в режимі LG TV на дисплеї з'явиться «NOT SUPPORT».
- Мікрофон можна використовувати лише на ПІДЛЕГЛІЙ системі. Кількість доступних функцій на ПІДЛЕГЛІЙ системі обмежена.
- Коли Wireless X-Boom Plus відключено, ПІДЛЕГЛА система переходить у режим BT.
- Якщо встановити з'єднання не вдається, на дисплеї з'явиться «FAILED».
- Функція приглушення звуку працює синхронно на обох системах.
- З'єднання WIRELESS PARTY LINK буде розірвано при вимкненні системи або при натисканні **F / WIRELESS LINK** на системі на 3 секунди.
- Звук MASTER системи і SLAVE системи може відрізнятися залежно від стану відтворення або джерела.
- Перевірте наступну інформацію перед з'єднанням через Bluetooth.
  - До MASTER системи можна підключити лише один Bluetooth-пристрій. Підключити Bluetooth-пристрій до SLAVE системи неможливо.
  - З'єднання WIRELESS PARTY LINK підтримується лише на пристроях на базі Android і iOS. (З'єднання WIRELESS PARTY LINK може не підтримуватися залежно від характеристик підключеного пристрою або операційної системи.)
  - Знімні/замінні Bluetooth-пристрої (наприклад, адаптери тощо), не підтримують з'єднання WIRELESS PARTY LINK.
- Коли встановлене з'єднання WIRELESS PARTY LINK, ви не зможете підключити PARTY LINK.

Пошук і усунення несправностей

Загальні

Проблема	Причина і спосіб усунення
Пристрій не працює належним чином.	• Вимкніть живлення системи та підключеного зовнішнього пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача, підсилювача тощо) і ввімкніть знову. • Від'єднайте від розетки шнур живлення системи та підключеного зовнішнього пристрою (телевізора, сабвуфера, DVD-програвача, підсилювача тощо), після чого приєднайте повторно. • При вимкненні системи попередні установки могли не зберегтися.
Живлення не вмикається.	• Шнур живлення не підключений до розетки. Підключіть шнур живлення до розетки. • Перевірте, чи присутня напруга в мережі. Перевірте стан електромережі, увімкнувши інші електроприлади.
Відсутній звук.	• Переконайтеся, що обрано правильну функцію. Натисніть перемикач функції та перевірте, яка функція ввімкнена.
Система не розпочинає відтворення.	• Вставлений диск, відтворення якого неможливе. Перевірте, чи придатний даний диск для відтворення на системі. • Не вставлений диск. Вставте диск. • Диск забруднений. Очистіть диск. (Див. стор. 38) • Диск вставлений неправильною стороною. Вставте диск стороною з етикеткою або надписами догори.
Неможливо налаштуватися на радіостанцію.	• Антена розташована або підключена неправильно. Надійно підключіть антену. • Занадто низька потужність сигналу радіостанції. Налаштуйтеся на станцію вручну. • Радіостанції не запрограмовано або було видалено (під час автоматичної настройки зі збереженням у пам'яті). Запрограмуйте радіостанції, детальніше див. на стор. 24.

Проблема	Причина і спосіб усунення
Пульт дистанційного управління не працює належним чином.	• Занадто велика відстань від пульта дистанційного управління до системи. Користуйтеся пультом дистанційного управління на відстані не більше 7 м. • Між пультом дистанційного управління та системою наявна перешкода. Усуньте перешкоду. • Низький заряд батарейки в пульті дистанційного управління. Установіть нові батарейки.
Не працюють світлові ефекти	• Перевірте світлові ефекти натисканням **LIGHTING / PARTY LINK**.
Синхронізація звуку LG Sound Sync не працює.	• Перевірте, чи підтримує ваш телевізор LG функцію LG Sound Sync. • Перевірте з'єднання LG Sound Sync. • Перевірте настройки звуку вашого телевізора і системи.

Загальні технічні характеристики

Загальні	
Електроживлення	Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність	Див. головну етикетку на системі.
	Очікування мережі : 0,5 Вт (усі мережні порти активні.)
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	Прибл. 330 мм x 715 мм x 302 мм
Вага нетто (прибл.)	Прибл. 13,3 кг
Діапазон робочих температур	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Робочий діапазон відносної вологості	60 %

Вхідні з'єднання	
Аналоговий аудіовхід (AUX IN)	2,0 Вскв. (1 кГц, 0 дБ), 600 Ω, роз'єм RCA (L, R)
Аналоговий аудіовихід (AUX OUT)	2,0 Вскв. (1 кГц, 0 dB), 600 Ω, роз'єм RCA (L, R)
Вхід для переносних пристроїв (PORT. IN)	1,4 Вскв. (стерео роз'єм 3,5 мм) x 1
Мікрофон (MIC 1/2)	Чутливість 20 мВ (1 кГц), роз'єм 6,3 мм x 2

Тюнер	
Діапазон настройки FM	87,5 МГц – 108,0 МГц або 87,50 МГц – 108,00 МГц

Система	
Діапазон відтворюваних частот	від 40 до 20000 Гц
Співвідношення сигнал/шум	Не менше 75 дБ (1 кГц)
Динамічний діапазон	Не менше 80 дБ
Живлення на шині даних (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Підсилювач (Загальна вихідна потужність, скв)	
Загальна вихідна потужність	500 Вт
ВИС.	160 Вт x 2 (4 Ω при 1 кГц, 10 % THD)
НИЗ.	180 Вт X 1 (4 Ω при 200 Гц, 10 % THD)

- Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Торгові марки і ліцензії

Права на словесний товарний знак і логотипи **Bluetooth®** належать **Bluetooth®** SIG, Inc., компанія LG Electronics використовує дані знаки за ліцензією.

Інші торгові знаки та фірмові назви належать їхнім відповідним власникам.

Обслуговування

Зауваження стосовно дисків

Поводження з дисками

Забороняється наклеювати на диск папір або клейку стрічку.

Зберігання дисків

Після користування зберігайте диски у футлярах. Бережіть диски від прямої дії сонячного світла або джерел тепла, ніколи не залишайте їх у припаркованому автомобілі під прямим сонячним світлом.

Чищення дисків

Відбитки пальців і пил на диску можуть спричинити зниження якості зображення і звуку. Перед відтворенням очистіть диск чистою м’якою тканиною. Протирайте диск від центру до країв.

Не використовуйте для чищення дисків сильні розчинники, такі як спирт, бензин, ацетон, побутові чистильні засоби, а також антистатичні аерозолі для грамплатівок.

Поводження з виробом

Під час транспортування виробу

Оригінальну картонну коробку та інші пакувальні матеріали потрібно зберегти. Якщо вам потрібно перевезти виріб, для забезпечення максимального захисту запакуйте його тим же чином, яким він був запакований виробником.

Підтримка чистоти лицьових поверхонь

Забороняється використовувати біля виробу леткі речовини, такі як інсектицидні аерозолі. Сильний тиск при протиранні може зіпсувати поверхню. Не залишайте надовго гумові або пластикові предмети в контакті з приладом.

Чищення виробу

Для чищення виробу використовуйте м'яку суху тканину. Якщо поверхні сильно забруднені, очистіть їх м’якою тканиною, злегка зволоженою в слабкому миючому розчині. Не застосовуйте сильні розчинники, такі як спирт, бензин або ацетон, оскільки вони можуть пошкодити поверхню приладу.

Технічне обслуговування приладу

Даний прилад є високотехнологічним прецизійним виробом. Якщо лінзи системи оптичного зчитування та деталі приводу диска забруднені або зношені, якість зображення може значно погіршитися. Детальніше дізнайтеся у найближчого офіційного дилера.


LG
Life's Good