

Manuel simplifié

Barre de son sans fil

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Pour visualiser les instructions des fonctionnalités avancées, consultez le site <http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation. Certains des contenus de ce manuel peuvent différer de votre unité.

MODÈLES


SJ7

SJ7-C




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.



Panneau avant/latéral

Unité principale




-/+ : Règle le volume

F : Sélectionne la fonction

⏻ : Veille

Unité secondaire



>|| : Démarre ou met en pause la lecture.


Bluetooth : Connecte le périphérique Bluetooth.

Bluetooth : LED Bluetooth

Témoin LED
(Connexion LED)

Connexion TV

Connecter à la barre de son et à la TV en utilisant Optical ou HDMI ARC.

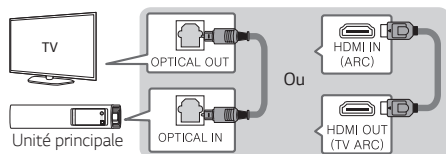


- 1 Connecter la barre de son à la TV en utilisant Optical ou le câble HDMI.
- 2 Sélectionner [Haut-parleur externe (Optical)] ou [Haut-parleur externe (HDMI ARC)] sur le menu de réglage de la TV.



- La connexion HDMI est indisponible si votre téléviseur ne prend pas en charge HDMI ARC.
- Si l'appareil est connecté à la fois par OPTICAL et ARC, le signal ARC a la priorité.

Raccordement des appareils périphériques supplémentaires

- 1 Connecter au périphérique externe. Il est conseillé d'établir la connexion de la manière suivante.

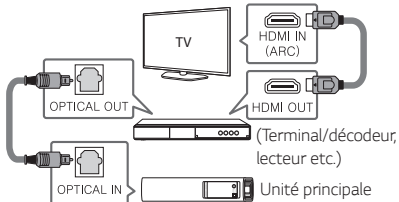

- 2 Sélectionner la source d'entrée en appuyant sur F sur la télécommande à plusieurs reprises.


Connexion du haut-parleur

Vous pouvez utiliser la connexion du haut-parleur seulement en mode SOUND BAR ou REAR.

Connexion de l'unité secondaire

Poser l'unité secondaire près de l'unité principale et suivre les étapes ci-dessous.

- 1 Brancher les cordons d'alimentation de l'unité secondaire et de l'unité principale à la prise.
- 2 Allumer l'unité principale en appuyant sur ⏻. Allumer l'unité secondaire en mettant le commutateur de mode sur REAR ou SOUND BAR.



Unité secondaire

L'unité principale et l'unité secondaire seront **automatiquement** connectées. La LED blanche de l'unité secondaire s'allume.

Connexion manuelle de l'unité secondaire

Si l'unité secondaire ne produit pas de son, essayez de la connecter manuellement.

- 1 Éteindre l'unité principale.
- 2 Appuyer sur la touche **PAIRING** à l'arrière de l'unité secondaire. La LED blanche sur le panneau avant de l'unité secondaire clignote.
- 3 Allumer l'unité principale.
- 4 Le couplage est terminé. La LED blanche sur le panneau avant de l'unité secondaire clignote.

Connexion du caisson de basses

Placer le caisson de basses sans fil à proximité du haut-parleur et suivre les étapes ci-dessous.

- 1 Brancher les cordons d'alimentation du caisson de basses sans fil et de la barre de son à la sortie.
- 2 Allumer l'unité principale :
La barre de son et le caisson de basses sans fil seront **automatiquement** connectés. La LED verte du caisson de basses s'allume.

Connexion manuelle du caisson de basses

Si le caisson de basses ne produit pas de son, essayez de le connecter manuellement.

- 1 Appuyer sur le bouton **Pairing** à l'arrière du caisson de basses sans fil. La LED verte clignote rapidement.
- 2 Allumer l'unité principale.
- 3 Le couplage est terminé. La LED verte s'allume.

Positionnement de l'unité


Mode SOUND BAR

L'unité principale et l'unité secondaire fonctionnent comme haut-parleur FRONT L/ R (Gauche / Droite) et comme une barre de son.

Allumer l'unité principale en appuyant sur .

Allumer l'unité secondaire en basculant le commutateur de mode sur SOUND BAR.

Lorsque vous débranchez l'adaptateur CA de l'unité secondaire, la sortie audio peut être réduite.

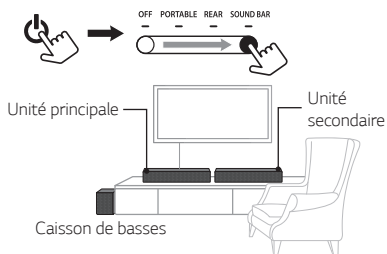


Mode REAR

L'unité principale fonctionne comme haut-parleur avant et l'unité secondaire comme haut-parleur arrière.

Allumer l'unité principale en appuyant sur .

Allumer l'unité secondaire en basculant le commutateur de mode sur REAR.

Lorsque vous débranchez l'adaptateur CA de l'unité secondaire, la sortie audio peut être réduite.

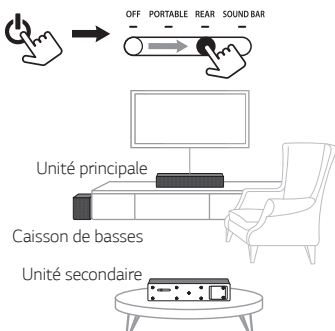


Mode PORTABLE

Vous pouvez utiliser l'unité secondaire sans l'unité principale.

L'unité principale et l'unité secondaire fonctionnent séparément avec chaque appareil connecté.

Allumer l'unité secondaire en basculant le commutateur de mode sur PORTABLE.

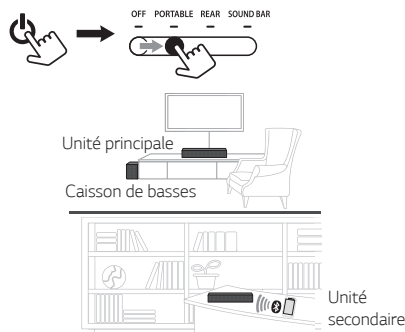

Connexion BLUETOOTH (unité secondaire)

Sélectionner LG SJ7-2ND (xx) dans la liste des périphériques pour coupler votre appareil mobile.

Lorsque le couplage est réussi, la LED Bluetooth s'allume en blanc avec un bip sonore.

Connexion BLUETOOTH (unité principale)


- 1 Appuyer sur la touche F pour sélectionner la fonction BT (Bluetooth).
- 2 Sélectionner LG SJ7 (xx) dans la liste des périphériques pour coupler votre appareil mobile. Lorsque le couplage est réussi, « PAIRED » Nom de votre périphérique « BT » apparaît dans la fenêtre d'affichage dans cet ordre.

Mode OFF

L'unité principale fonctionne seule, sans l'unité secondaire


Allumer l'unité principale en appuyant sur .

Allumer l'unité secondaire en basculant le commutateur de mode sur OFF.

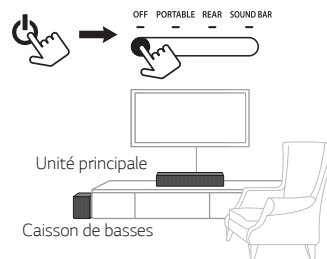

Mise en charge de l'appareil

Avant d'utiliser l'appareil, charger la batterie en branchant l'adaptateur CA. (Unité secondaire uniquement)

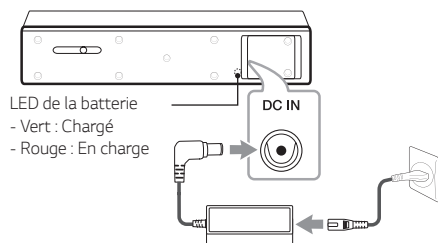

Télécommande



MUTE: Diminue le volume pendant la nuit.

REAR LEVEL -/+: Règle le niveau arrière de l'unité secondaire en mode REAR.


SURROUND: Active/désactive la fonction Surround.

AV SYNC: Synchronise l'audio et la vidéo.

AUTO VOL: Ajuste automatiquement de manière appropriée le niveau du volume de sortie lorsqu'il est trop fort ou trop faible.

AUTO POWER: Met en marche automatiquement avec une source d'entrée.

Remplacement de la batterie

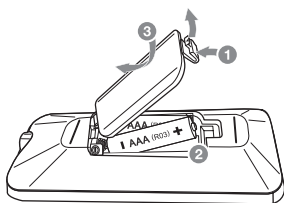

À propos du Noyau de Ferrite (Facultatif)



Enroulez une fois le câble de l'adaptateur de l'AC autour du noyau de ferrite. Branchez l'adaptateur de l'AC connecté au noyau de ferrite à l'unité secondaire

Informations complémentaires

Spécifications

Consommation d'énergie	Se reporter à l'étiquette principale. Alimentation réseau: 1,5 W (si tous les ports du réseau sont activés)
Adaptateur secteur	- Modèle : DA-38A25 - Fabricant : Asian Power Devices Inc. - Entrée : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Sortie : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Dimensions (L x H x P)	Environ. 340 mm x 74 mm x 110 mm avec pied (Dans chaque unité principale et unité secondaire)
Amplificateur (Puissance totale de sortie RMS)	320 W RMS (Avec branchement à l'adaptateur CA).
Temps de fonctionnement (Batterie)	Environ 4 heures (Varie selon le niveau de volume et le contenu audio)

L'aspect et les spécifications sont susceptibles de modifications sans préavis.

Comment quitter la connexion au réseau sans fil du dispositif sans fil

Réglez la fonction AUTO POWER ON/OFF afin d'allumer et d'éteindre l'appareil automatiquement.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Informations complémentaires

Déclaration de conformité



LG Electronics déclare que le type d'équipement radio Barre de Son Sans Fil est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

L'utilisation de la bande 5150 - 5350 MHz est limitée à l'usage à l'intérieur. Cette restriction existe dans les pays suivants: Belgique (BE), Bulgarie (BG), République Tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Royaume-Uni (UK), Suisse (CH), l'Islande (IS), Liechtenstein (LI) et Norvège (NO)

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm
2412 à 2472 MHz	16 dBm
5180 à 5240 MHz	20 dBm
5736 à 5814 MHz	12 dBm
5730 à 5821 MHz	13 dBm

ATTENTION: La batterie interne au lithium dans l'appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur en raison d'un risque d'explosion en cas de remplacement incorrect ; elle doit être remplacée uniquement par une batterie de même type et par un expert.

